




B2100 Bruksanvisning

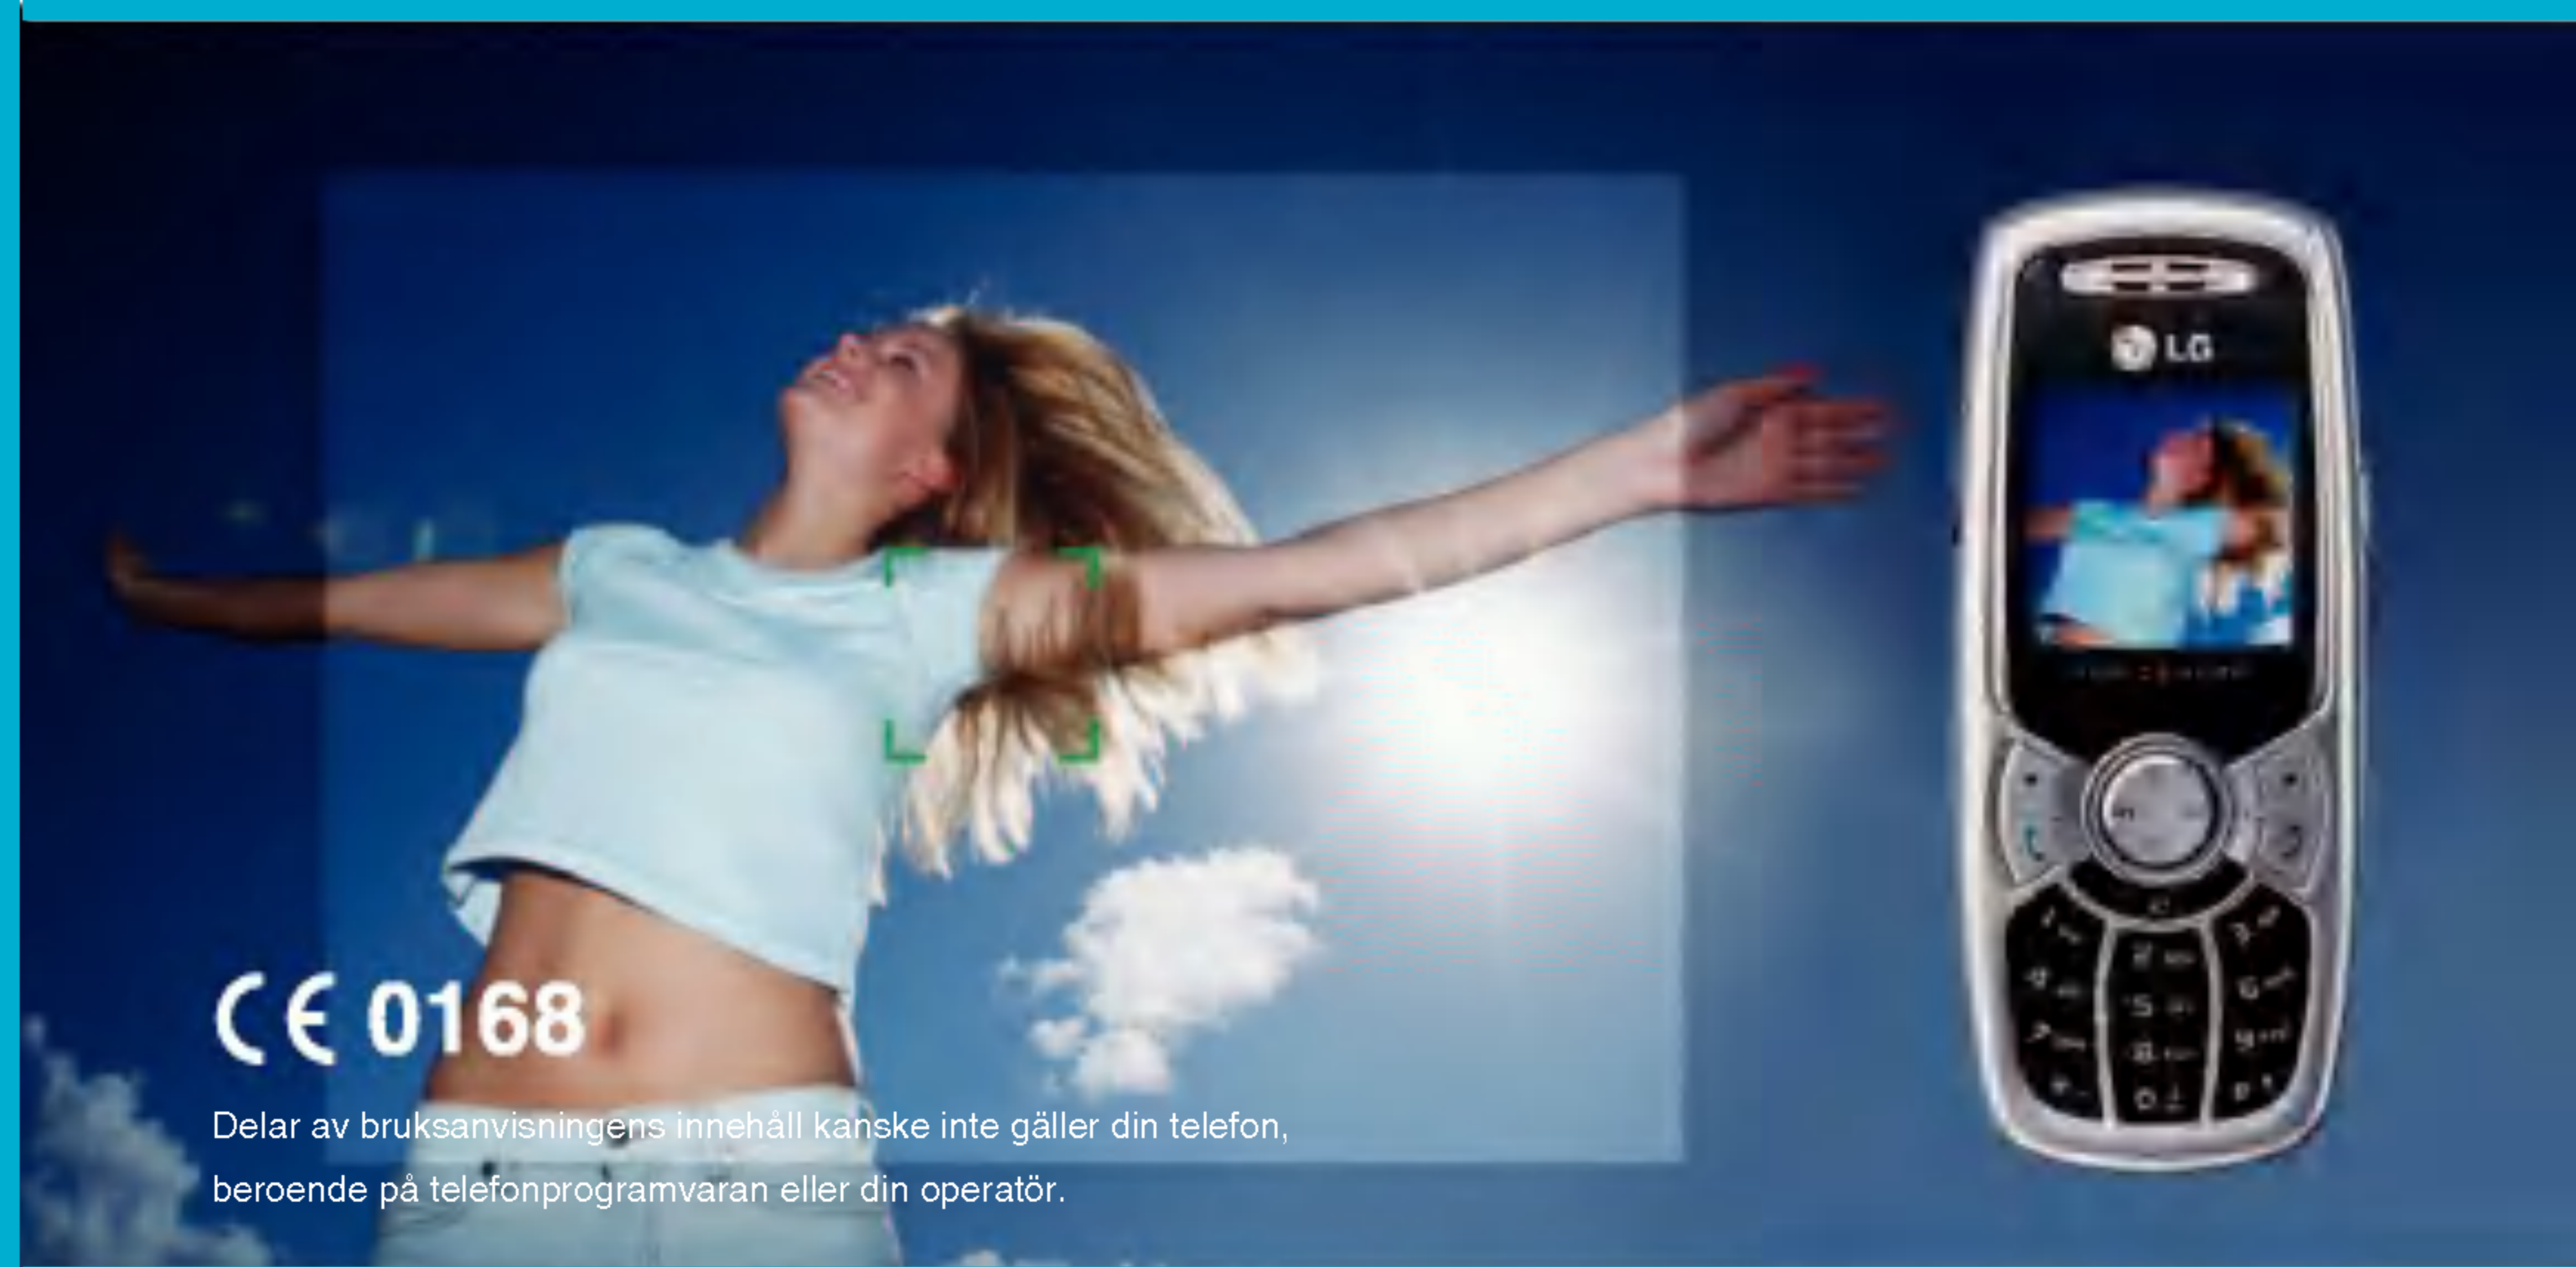

CE 0168

Delar av bruksanvisningens innehåll kanske inte gäller din telefon,
beroende på telefonprogramvaran eller din operatör.



Kassering av din gamla apparat

Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.

När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

B2100 Bruksanvisning

Svenska



Gratulerar till din nya mobiltelefon. B2100 är en avancerad och kompakt telefon och innehåller den senaste tekniken inom digital mobiltelefoni.



Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder telefonen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av telefonens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för telefonen inte gäller.

Läs och följ dessa tips och råd. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Exponering för radiovågor

Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

B2100 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- LG's olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- Det rekommenderade SAR-gränsvärdet enligt ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är 2,0 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.

- Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0.923 watt/kg (10 g).
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) och är 1,6 W/kg i medelvärde per 1 (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll

Varning: Använd endast originaltillbehör till denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- Plocka inte isär telefonen. Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.
- Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Tappa inte telefonen i golvet.
- Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.

- Använd en torr duk för att rengöra telefonens utsida. (Använd inga lösningsmedel som t.ex. bensen, tinner eller alkohol.)
- Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset.

Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridriftid:

- Håll telefonen på samma sätt som en normal telefon under samtal. Tala direkt in i mikrofonen men rikta antennen bort från huvudet. Om antennen kan dras ut ska den vara i utdraget läge under samtal.
- Om telefonen stöder infraröd överföring, rikta aldrig den infraröda strålen mot någons ögon.

Elektroniska enheter

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår.

Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.



När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Små barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

Nödsamtal

I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av telefonen för nödsamtal. För mer information, kontakta din Nätnamn.

Laddning och skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från vissa andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och laddare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte laddaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

I n n e h å l l

Telefonens delar	9	Användning	18
• Telefonens knappar	9	• Ringa och besvara samtal.....	18
• Telefonens baksida	10	• Skriva text	19
Knappar och funksjoner	11	• Telefonbok	21
• Telefonens høyra sida	11	• Pågående samtal.....	21
Displayen	12	• Konferenssamtal.....	22
• Symboler	12	Beskrivning av menyer	
Komma igång		Menytråd	24
Komma igång	13	Hur du anvænder valknapparna	26
• Sætta i SIM-kortet	13	Meddelande [Meny 1]	27
• Ta bort SIM-kortet	13	• Skriv SMS [Meny 1-1]	27
• Sætta i batteriet	13	• Skriv MMS [Meny 1-2]	28
• Ladda batteriet	14	• Inkorgen [Meny 1-3]	30
• Koppla bort batteriladdaren	15	• Utkorgen [Meny 1-4]	31
• Att slå på og stænga av telefonen	16	• Utkast [Meny 1-5]	32
• Åtkomstkoder	16	• Lyssna på røstmeddelande [Meny 1-6]	32
• Løsenord for samtalspærr.....	17	• Informationstjænst [Meny 1-7]	32
		• Mallar [Meny 1-8]	33
		• Instællninger [Meny 1-9]	34

Samtalsreg. [Meny 2] 37

- Missade samtal [Meny 2-1] 37
- Mottagna samtal [Meny 2-2] 37
- Uppringda samtal [Meny 2-3] 37
- Rensa senaste samtal [Meny 2-4] 38
- Samtalskostnad [Meny 2-5] 38
- GPRS-information [Meny 2-6] 39

Profiler [Meny 3] 40

- Välja profil [Meny 3-x-1] 40
- Anpassa profiler - Anpassa [Meny 3-x-2] 40
- Anpassa profiler - ändra namn [Meny 3-x-3] 41

Inställningar [Meny 4] 42

- Datum och tid [Meny 4-1] 42
- Telefoninställningar [Meny 4-2] 42
- Samtalsinställningar [Meny 4-3] 43
- Säkerhetsinställningar [Meny 4-4] 45
- Nätinställningar [Meny 4-5] 47
- GPRS-inställning [Meny 4-6] 48
- Återställ inställningar [Meny 4-7] 48

Kalender [Meny 5] 49

- Alarmklocka [Meny 5-1] 49
- Kalender [Meny 5-2] 49
- Telefonbok [Meny 5-3] 50

Kamera [Meny 6] 54

- Ta bild [Meny 6-1] 54
- Ta bild med bakgrund [Meny 6-2] 55
- Mitt album [Meny 6-3] 56
- Inställningar [Meny 6-4] 57

Nytta & Nöje [Meny 7] 58


- Favoriter [Meny 7-1] 58
- Spel [Meny 7-2] 58
- Miniräknare [Meny 7-3] 58
- Min mapp [Meny 7-4] 59
- Enhetskonverterare [Meny 7-5] 59
- Världstid [Meny 7-6] 59
- Diktafon [Meny 7-7] 60
- Minnesstatus [Meny 7-8] 60

Internet [Meny 8]	61
• Hem [Meny 8-1]	61
• Bokmärken [Meny 8-2]	61
• Profiler [Meny 8-3]	62
• Gå till URL [Meny 8-4]	64
• Cacheinställningar [Meny 8-5]	64
• Cookies - inställningar [Meny 8-6]	64
• Säkerhetscertifikat [Meny 8-7]	64
• Återställ profiler [Meny 8-8]	65
• Webbläsarversion [Meny 8-9]	65
Java [Meny 9]	66
• Program [Meny 9-1]	66
• Ladda ner [Meny 9-2]	66
• Profiler [Meny 9-3]	66
Tillbehör	67
Teknisk information	68




Telefonens knappar

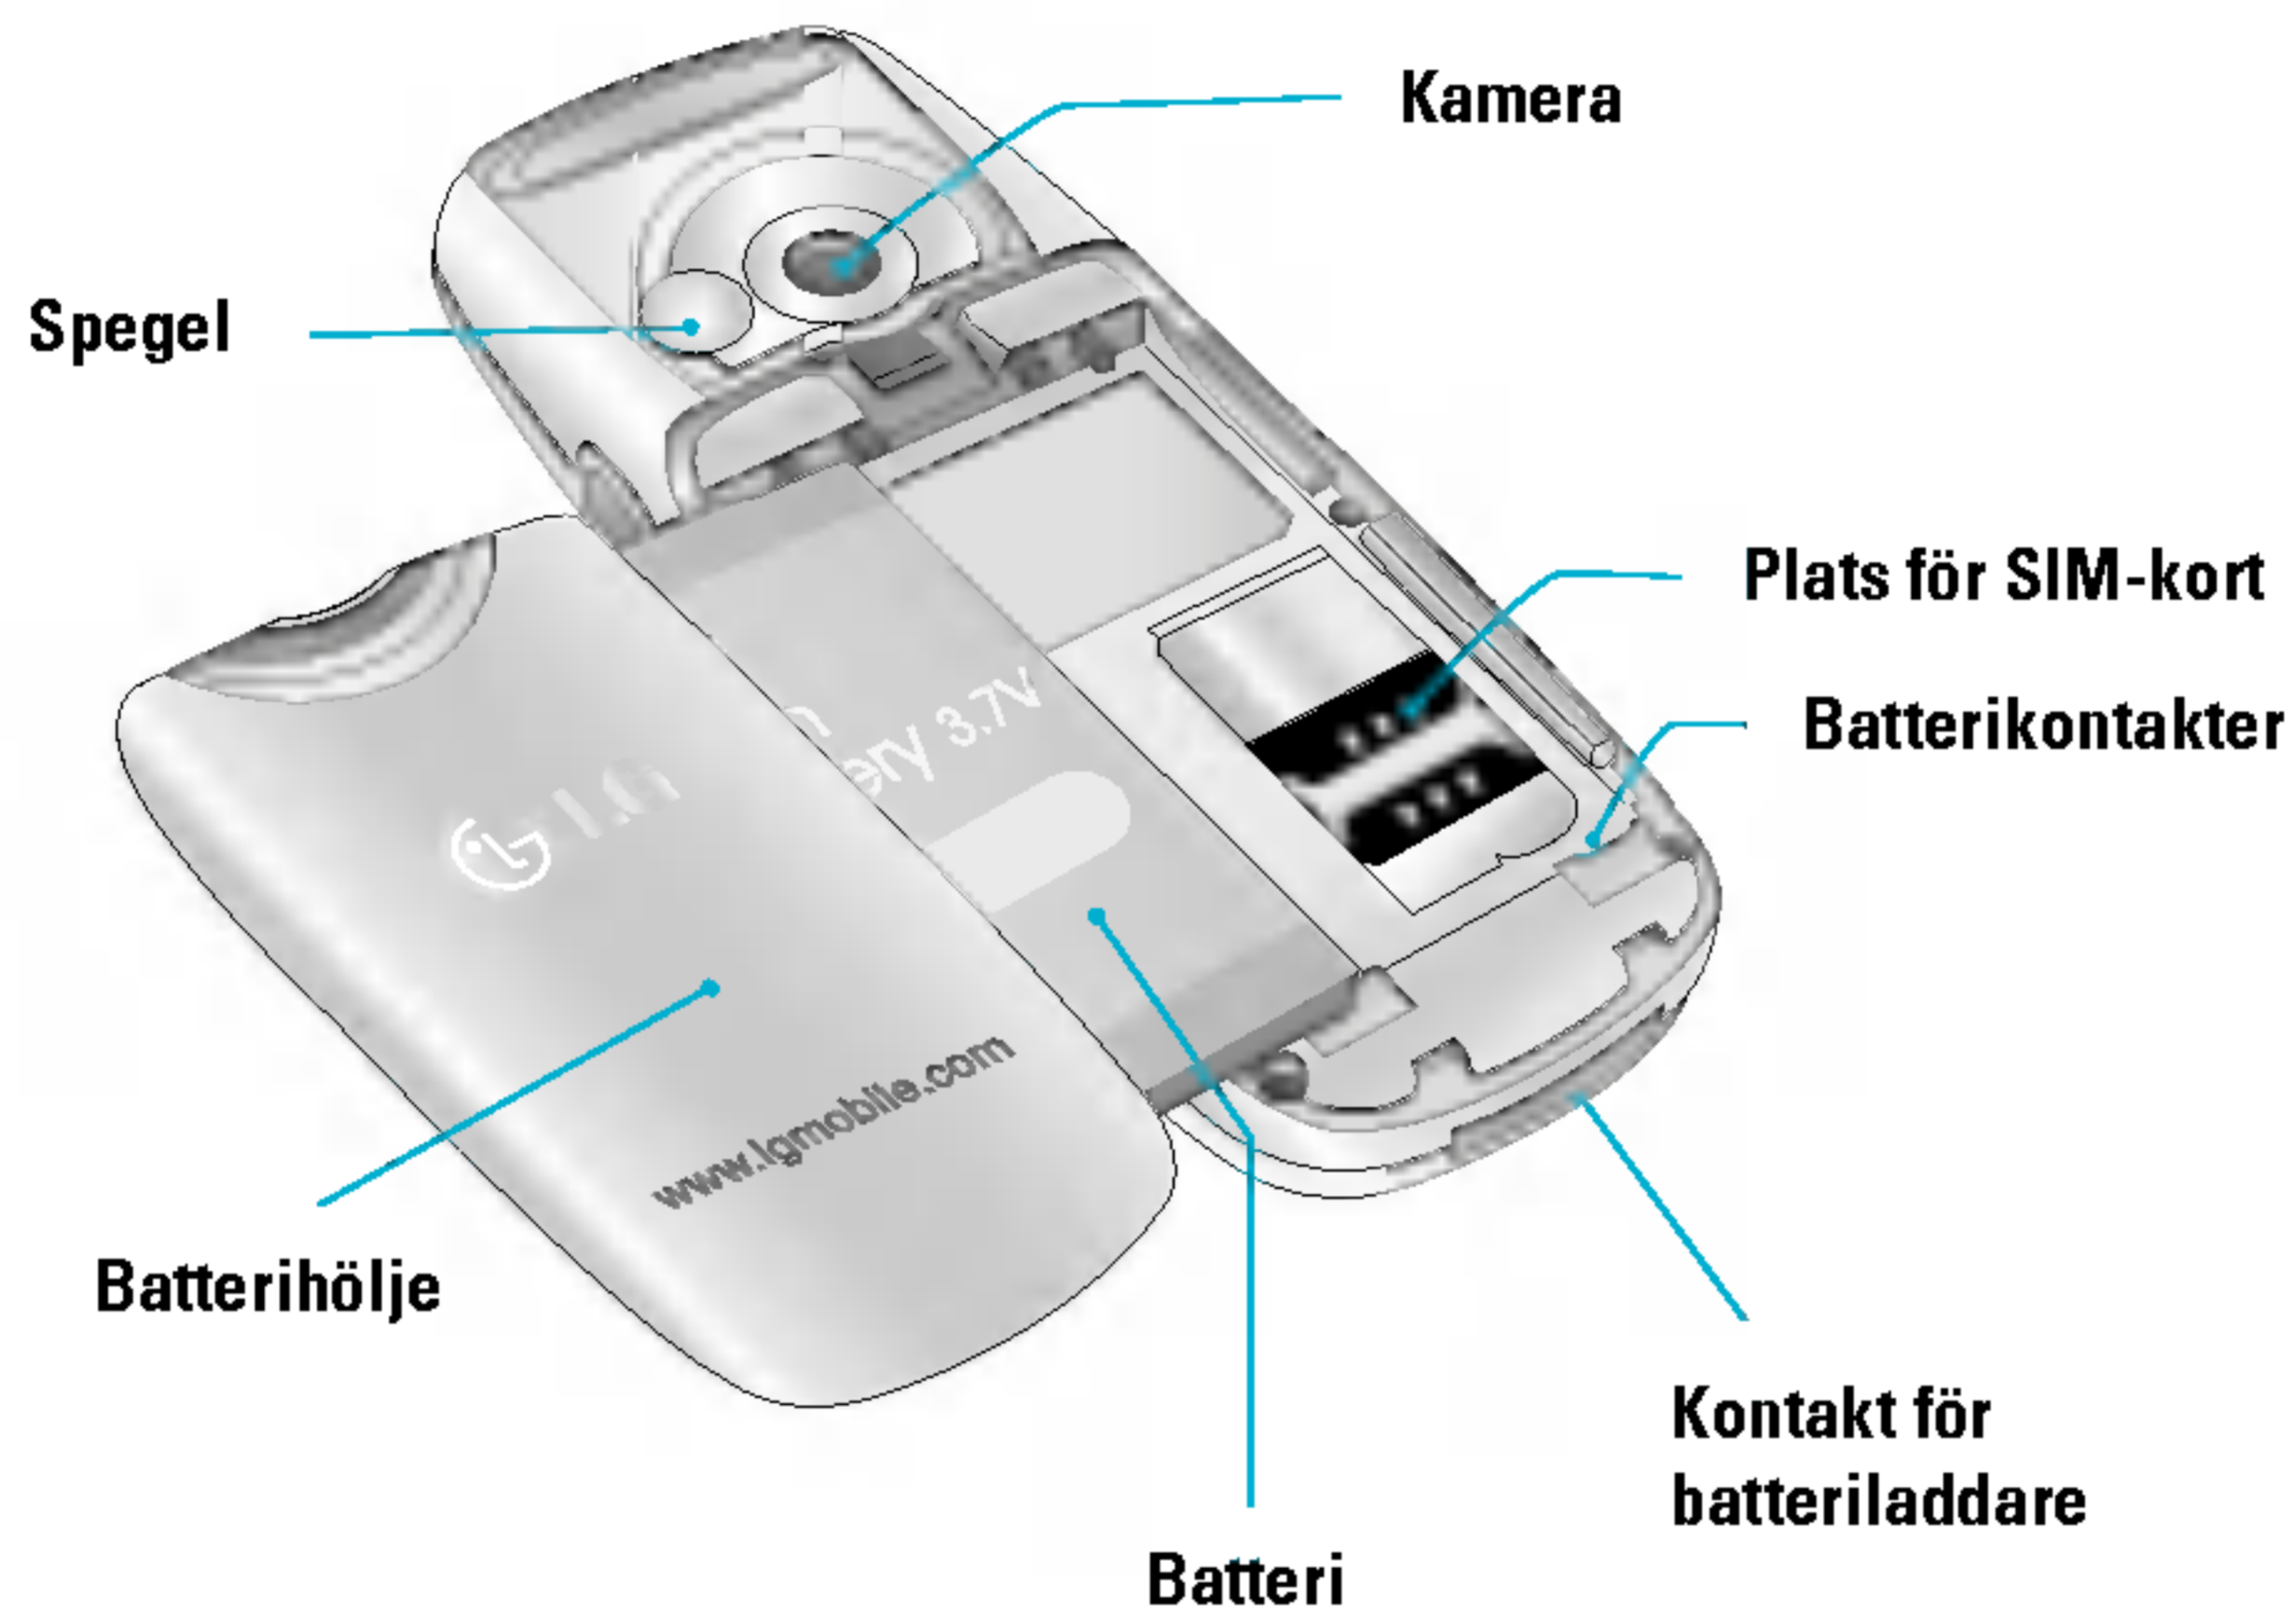


Telefonens baksida

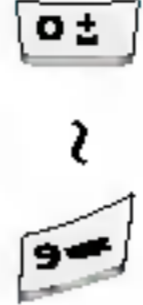

Knapp	Beskrivning
	<p>Vänster valknapp/Höger valknapp Knapparnas funktion anges av texten som visas i displayen ovanför knapparna.</p>
	<p>Pilknappar Ger snabb tillgång till telefonens funktioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppåtpil (): En genvägsknapp till menyn Favoriter. • Nedåtpil (): En genvägsknapp till telefonbok. • Vänster pilknapp (): Tryck för att gå till kameramenyn. • Höger pilknapp (): Tryck för att gå till inkorgen för meddelande.
	<p>Lurknapp Tryck för att ringa och besvara samtal. Tryck på knappen för att visa de senaste inkommande, utgående och missade samtalen.</p>











Knapp	Beskrivning
	<p>Alfanumeriska knappar Slå nummer samt skriv bokstäver och andra tecken.</p>
	<p>Avsluta/Stäng av/Slå på Tryck för att avsluta eller avvisa ett samtal och för att gå tillbaka till telefonens passningsläge. Håll knappen intryckt för att slå på och stänga av telefonen.</p>
	<p>För varje knapptryckning raderas ett tecken. Håll knappen intryckt för att rensa displayen. Används också för att gå tillbaka till föregående meny.</p>




Telefonens högra sida

Knapp	Beskrivning
	<p>Tryck på och håll ned den här knappen så öppnas kameramodulen. Och tryck på den här knappen när du vill ta en bild.</p>


Här nedan kan du se vad de olika symbolerna på displayen betyder.

Symboler

Symbol	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal pågår.
	Du kan använda GPRS.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Visar att alarmet ställts in och aktiverats.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett meddelande
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Profilen Endast vibration är aktiv
	Profilen Normal är aktiv.
	Profilen Högt är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.

Symbol	Beskrivning
	Profilen Headset är aktiv.
	Profilen Bil är aktiv.
	Visar att ett samtal är vidarekopplat.


1. Sätta i SIM-kortet

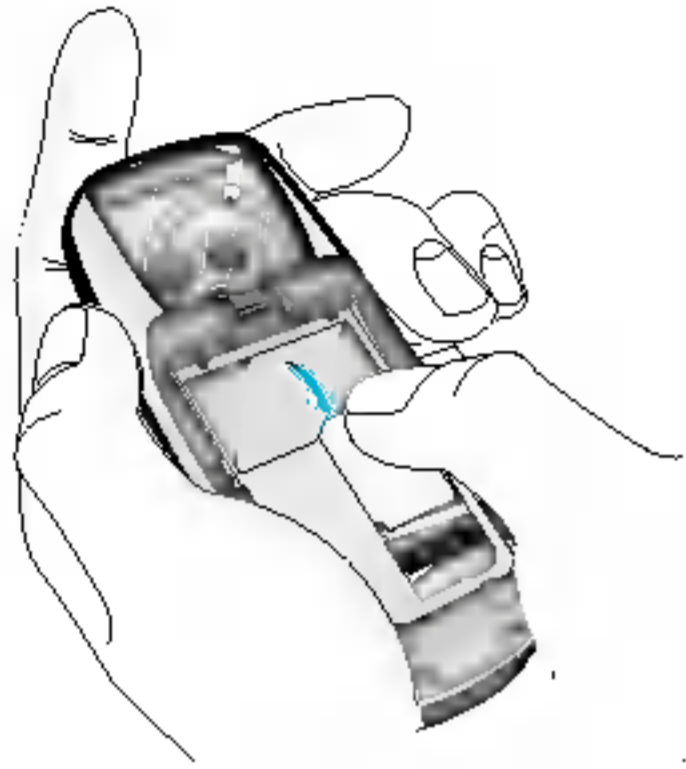

SIM-kortets plats finns på telefonens baksida. Följ stegen nedan för att installera SIM-kortet.

1. Ta bort batteriet.
2. Placera SIM-kortet i spåret under de silverfärgade hållarna med guldkontakterna vända nedåt, mot telefonen.

2. Ta bort SIM-kortet

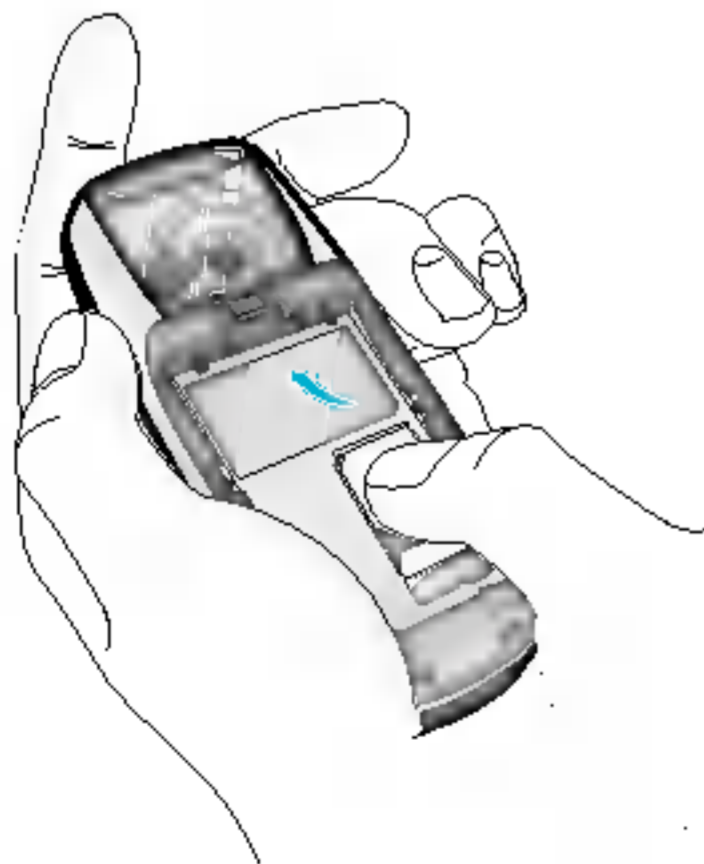

Följ stegen nedan för att ta bort SIM-kortet.

1. Ta bort batteriet.
2. Ta ut SIM-kortet.


Observera

- Om telefonen är påslagen när man tar bort batteriet kan det skadas.
- SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.


3. Sätta i batteriet



1. För in flikarna i batteriets nederdel i fästet.

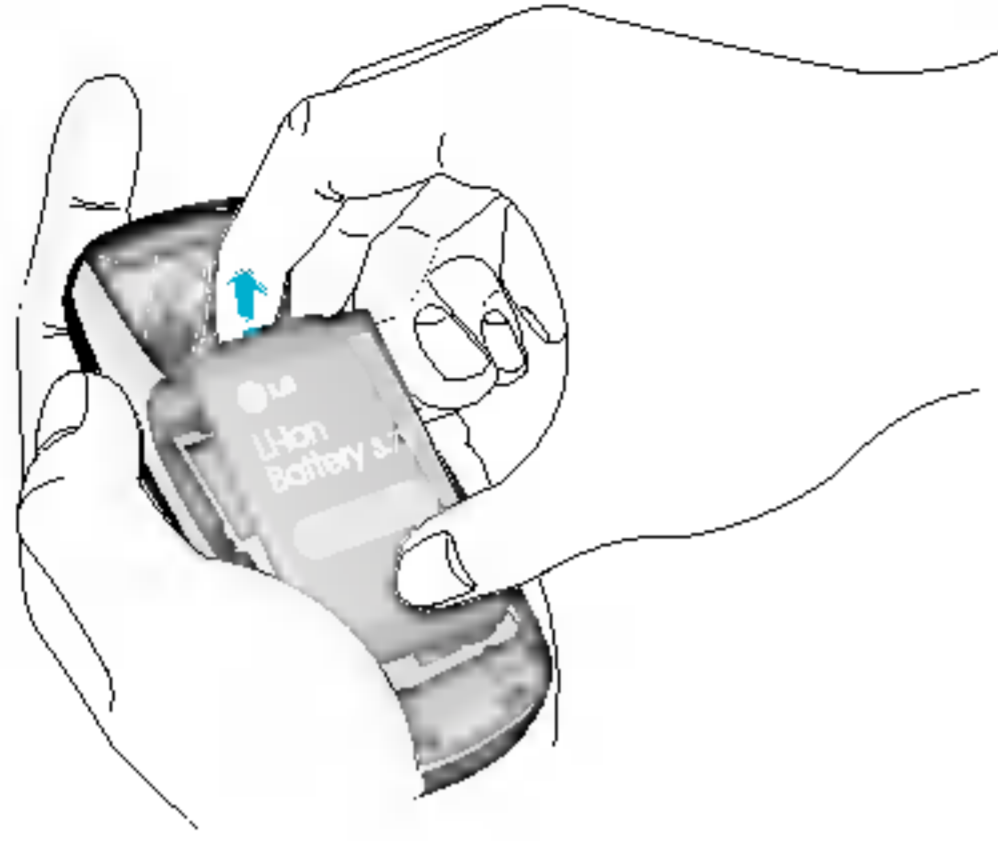


2. Tryck sedan in batteriet i rätt läge.

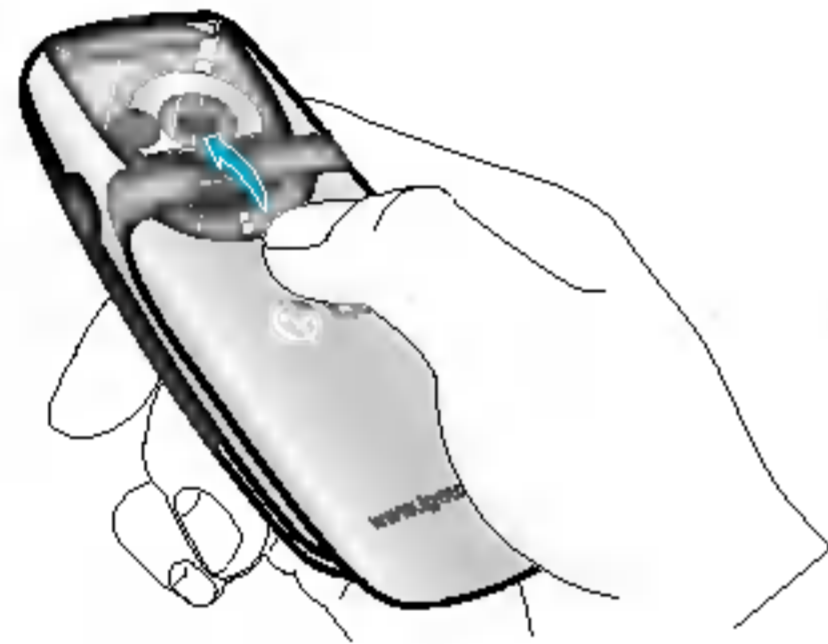


3. Sätt batterihöljet mot telefonen och skjut det på plats tills spärren klickar.

4. Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till telefonen måste du först sätta i batteriet.

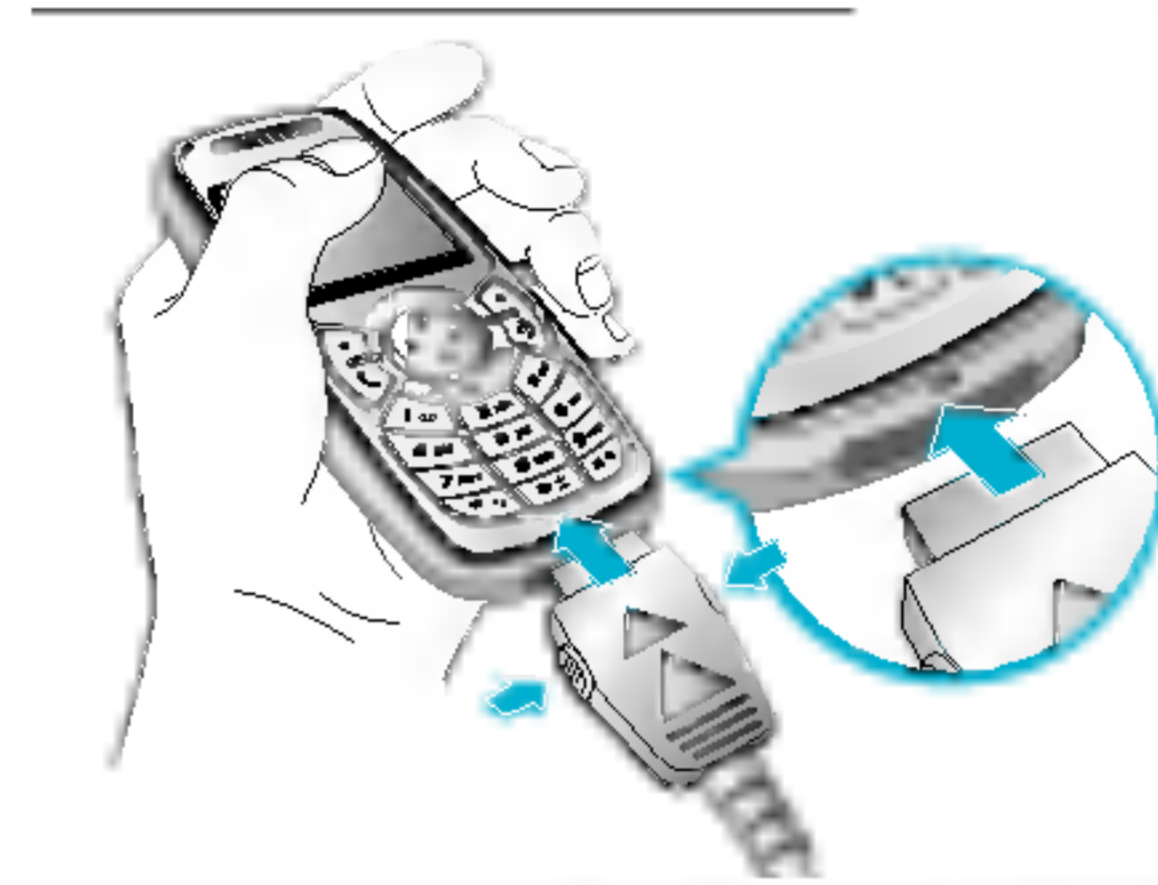

1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i telefonens nederdel tills den klickar på plats.

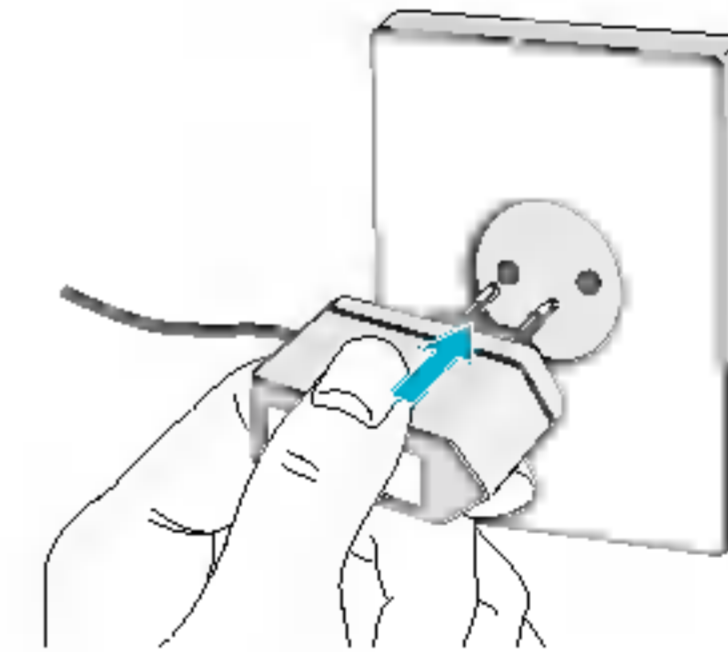

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer telefonen.




Varning

- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada telefonen eller batteriladdaren.

Anmärkning

- När du har anslutit batteriladdaren visas "Batteriet laddar" på skärmen. Endast om batteriet är helt tomt tar det lång tid innan "Batteriet laddar" visas.

5. Koppla bort batteriladdaren

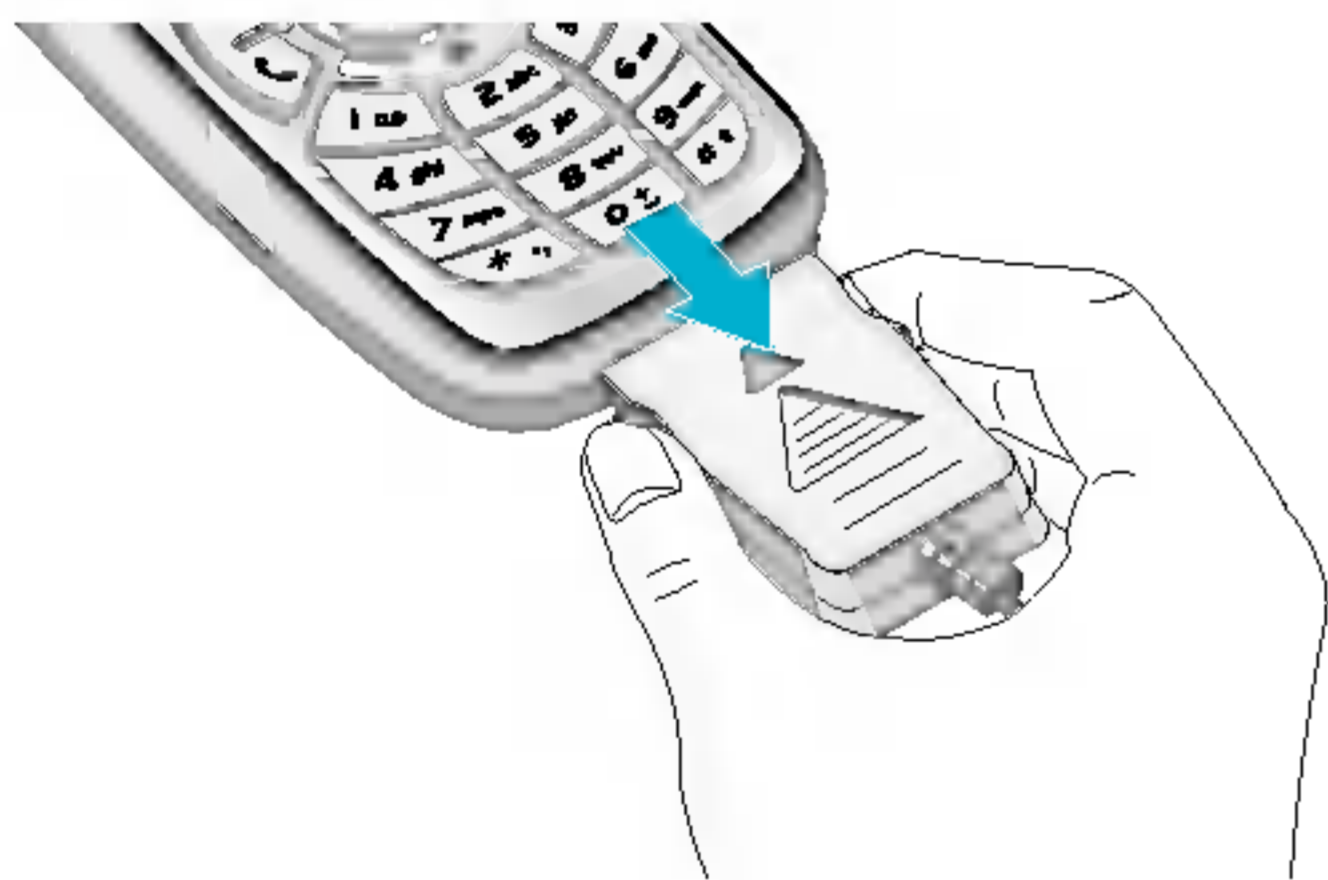

Koppla bort batteriladdaren från telefonen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.

Anmärkning

- Se till att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.


Anmärkning

Om batteriet inte laddar


- stäng av telefonen.
- se till att batteriet är isatt ordentligt.

Att slå på och stänga av telefonen

Slå på telefonen

1. Sätt i batteriet och anslut batteriladdaren till ett vägguttag, eller om du är i bilen, till cigarettändarkabeln eller handsfree-sats. Eller sätt i ett laddat batteri.
2. Tryck på  och håll knappen intryckt. Telefonen slås på.
3. Om funktionen PIN-kodsbegäran är aktiverad måste du ange PIN-koden.

Att stänga av telefonen

1. Tryck på  och håll knappen intryckt. Telefonen slås av.

Åtkomstkoder

Du kan använda koderna som beskrivs i det här avsnittet för att skydda telefonen mot obehörig användning. Koderna (utom PUK och PUK2) kan ändras med funktionen **Ändra koder** i [Meny 4-4-6]. Se sid 47.

PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Nummer) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer oftast SIM-kortet. När funktionen **PIN-kodsbegäran** är **På**, måste du skriva in PIN-koden varje gång du slår på telefonen.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden som levereras med vissa SIM-kort används för att få tillgång till vissa funktioner, till exempel **samtalskostnader** och fast nummer. Dessa funktioner är endast tillgängliga om ditt SIM-kort stöder dem. För mer information, kontakta din Nättnamn.

PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK-koden levereras i normala fall med SIM-kortet. Om inte, kontakta din Nättnamn för att få koden. Kontakta din Nättnamn om du har förlorat koden.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden som levereras med vissa SIM-kort krävs för att ändra en spärrad PIN2-kod. Kontakta din



Nätamn om du har förlorat koden.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)





Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning. Säkerhetskoden är **0000** när du köper telefonen. Säkerhetskoden behövs om du vill radera allt i telefonminnet eller aktivera **Återställ inställningar**. Säkerhetskoden behövs också för att aktivera eller inaktivera telefonlåset som förhindrar att telefonen kan användas av obehöriga. Standardinställningen för säkerhetskoden kan ändras i menyn **Säkerhetsinställningar**.

Lösenord för samtalsspärr



Du behöver ett lösenord när du ska använda funktionen **Samtalsspärr**. Lösenordet får du från din Nätamn. Se sid 46 för mer information.

Ringa och besvara samtal

Ringa ett samtal

1. Slå på telefonen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer. För att ändra en siffra, tryck på vänster/höger pilknapp för att flytta markören eller tryck på () för att radera en siffra i taget.
Tryck på radera () och håll knappen intryckt om du vill radera hela telefonnumret.
3. Tryck på lurknappen () för att ringa upp.
4. För att avsluta samtalet, tryck på ().

Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på lurknappen (), De senast inkomna, utgående och missade samtalen visas.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på  .

Utlandssamtal

1. Håll ner  för internationellt prefix (00).
'+' tecknet ersätter 00.

2. Slå landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck på  .



Avsluta ett samtal

För att avsluta samtalet, tryck på ().


Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

I telefonbok kan du spara namn och telefonnummer. Du kan välja om du vill spara nummer på SIM-kortet eller i telefonen. Du kan ringa upp ett nummer direkt från telefonbok. Läs mer på sid 50-53.

Växla till Enbart vibration

Du kan snabbt växla till läget Endast vibration genom att trycka på och hålla ned  . Om du vill gå tillbaka till föregående profil trycker du på och håller ned  igen.

Signalstyrka

Signalstyrkan visas på displayen med symbolen (). Signalstyrkan kan variera, i synnerhet när du befinner dig inomhus. Ett tips kan vara att gå till ett fönster om täckningen inte är så bra.



Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsatsen. Du kan till exempel skriva in namn i telefonbok, skicka SMS, skapa ett personligt hälsningsmeddelande eller anteckna i kalendern.

Det finns flera olika sätt att skriva in text:


T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.


ABC


I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på () tills 123-läget visas.

Välja textläge

- När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
 - Du kan välja språk för T9-läge. Tryck på vänster valknapp [Val], och välj **T9-språk**. Du kan även gå till **T9-språk** genom att hålla  -knappen intryckt. Välj önskat språk för T9. För att avaktivera T9-läget, välj **T9 Av**. T9 På är standard.



- Tryck  för att ändra textläge. Aktivt textläge visas längst upp till höger på displayen.



Textläge

► Använda T9

Med T9 kan du skriva in text snabbt. Funktionen baseras på en inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.


- När telefonen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom att använda knapparna () – (). Tryck en gång per bokstav.
 - Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.

- Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.


Exempel: Tryck     för att skriva **Inne**

Tryck     [Nedåtpil] för att skriva **Hem**


- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget

2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.
3. Avsluta varje ord genom att göra ett mellanrum med ()-knappen.

För att radera en bokstav, tryck ().




Tryck () och håll knappen intryckt för att radera hela ord.

Anmärkning

- För att avsluta utan att spara, tryck ().
Telefonen går tillbaka till passningsläge.

► Använda ABC-läget




Använd knapparna () till () för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
 - Tryck en gång för den första bokstaven.
 - Tryck två ggr för den andra.
 - Osv.
2. För mellanslag, tryck en gång på (). För att radera en bokstav, tryck (). Tryck på radera () och håll knappen intryckt om du vill radera allt du skrivit.



Anmärkning

Här kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemenor
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	A B C 2 Ä Å Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ	g h i 4 ï î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellanslag, 0	Mellanslag, 0

► 123 - skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).

Telefonbok

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet eller i telefonens minne. Telefonens eget minne har plats för 200 nummer.

Från menyn **Telefonbok** har du tillgång till både SIM-kortet och telefonens minne. (Se sid 50-53 för mer information.)

Pågående samtal

Tryck på vänster valknapp [Val] för att visa de funktioner som är tillgängliga under ett pågående samtal.



Under ett samtal

Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte densamma som i telefonens passningsläge.


Ringa ett andra samtal


Du kan ta fram ett nummer från telefonbok för att ringa ett andra samtal. Tryck på höger valknapp och välj **Sök**. Om du vill spara ett uppringt nummer i telefonbok under ett pågående samtal trycker du på höger valknapp [Namn] och därefter **Lägg till**.

Växla mellan två samtal


För att växla mellan två samtal, tryck på vänster valknapp [Val] och välj **Byt**, eller tryck på . Du kan välja samtal med upp- eller nedåtpilknappen. För att avsluta ett samtal, markera telefonnumret med upp- eller nedåtpilknappen, och tryck på .


Besvara ett inkommande samtal

För att svara när telefonen ringer trycker du på . Telefonen kan även ge signal för inkommande samtal under ett pågående samtal. En ton hörs och displayen visar att ett annat samtal väntar. Funktionen **Samtal väntar** är endast tillgänglig om din Nätamn stöder den. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar funktionen finns under **Samtal väntar** på sid 44.

Om **Samtal väntar** är aktiverat, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra genom att trycka på  eller genom att trycka på vänster valknapp och välja **Parkera och svara**. Om du vill avsluta ett pågående samtal och besvara ett väntande samtal, tryck på vänster valknapp och välj **Avsluta och svara**.

Ignorera ett inkommande samtal

Om du inte vill svara när det ringer, tryck på .

För att ignorera ett inkommande samtal under ett pågående samtal, tryck på vänster valknapp [Meny] och välj **Konferenssamtal / Ignorera** eller tryck på .

Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att välja [Meny] och därefter **Stäng av ljud**. Välj [**Sätt på ljud**] för att aktivera mikrofonen. Personen du talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen. Du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.

DTMF

Välj Val och därefter DTMF På för att aktivera DTMF-toner under ett samtal. Detta gör att du kan använda telefonen med en automatisk växel. Du stänger av DTMF-toner på samma sätt.


Konferenssamtal

Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera personer samtidigt om funktionen stöds av din Nätamn. Du kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal igång samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera deltagare läggas till, kopplas ner eller avskiljas (vilket innebär att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte



ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet. Alternativen finns tillgängliga i menyn Pågående samtal. Det maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan lägga till och ta bort deltagare.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under ett pågående samtal. Slå det andra numret och tryck . Det första samtalet parkeras automatiskt när du ringer det andra samtalet och får svar. För att växla mellan samtalen, tryck på vänster valknapp och välj **Växla**.

Upprätta ett konferenssamtal

Parkera det ena samtalet och när det andra samtalet är aktivt, tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Delta i alla**.

Parkera ett Konferenssamtal

Tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Parkera alla**.

Aktivera ett parkerat konferenssamtal

Tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Delta i alla**.

Lägga till samtal till ett konferenssamtal

För att ansluta ett samtal till ett konferenssamtal, tryck på vänster valknapp, välj **Konferens/Delta i alla**.

Parkera en deltagare under ett konferenssamtal

För att parkera en deltagare (vars nummer visas på displayen), tryck på vänster valknapp och välj **Konferenssamtal/Koppla ned deltagare**.


Visa deltagare i ett konferenssamtal

Tryck på pilknapparna för att bläddra genom deltagarnas nummer.

Ha ett privat samtal under ett pågående konferenssamtal

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna i konferenssamtalet, välj deltagarens nummer på displayen och tryck på vänster valknapp. Välj därefter **Konferens/Privat** för att parkera de övriga deltagarna.

Avsluta ett konferenssamtal

Du kan koppla ned en deltagare vars nummer visas på displayen genom att trycka på . För att avsluta ett konferenssamtal, tryck på vänster valknapp och välj **Konferenssamtal/Avsluta konferenssamtal**. Alla aktiva och parkerade samtal avslutas.



1 Meddelande

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Inkorgen
- 4 Utkorgen
- 5 Utkast
- 6 Lyssna på röstmeddelande
- 7 Informationsmeddelande
- 8 Mallar
- 9 Inställningar



2 Samtalsreg.

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Rensa senaste samtal
- 5 Samtalskostnad
- 6 GPRS-information



3 Profiler

- 1 Allmänt
- 2 Högt
- 3 Headset
- 4 Bil
- 5 Endast vibration
- 6 Tyst



4 Inställningar

- 1 Datum och tid
- 2 Telefoninställningar
- 3 Samtalsinställningar
- 4 Säkerhetsinställningar
- 5 Nätinställningar
- 6 GPRS-inställning
- 7 Återställ inställningar



5 Kalender

- 1 Alarmklocka
- 2 Kalender
- 3 Telefonbok



6 Kamera

- 1 Ta bild
- 2 Ta bild med bakgrund
- 3 Mitt album
- 4 Inställningar



7 Nytt & Nöje

- 1 Favoriter
- 2 Spel
- 3 Miniräknare
- 4 Min mapp
- 5 Enhetskonverterare
- 6 Världstid
- 7 Diktafon
- 8 Minnesstatus



8 Internet

- 1 Hem
- 2 Bokmärken
- 3 Profiler
- 4 Gå till URL
- 5 Cacheinställningar
- 6 Cookies-inställningar
- 7 Säkerhetscertifikat
- 8 Återställ profiler
- 9 Webbläsarversion



9 Java



- 1 Program
- 2 Ladda ner
- 3 Profiler




0 SIM-tjänster

Vilka funktioner som visas i den här menyn beror på SIM-kortet och nättjänsterna.

Hur du använder valknapparna

Funktionerna i telefonen är organiserade i menyer och undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med vänster och höger valknapp, () och ().

Texten ovanför valknapparna visar vad som händer när du trycker på dem.

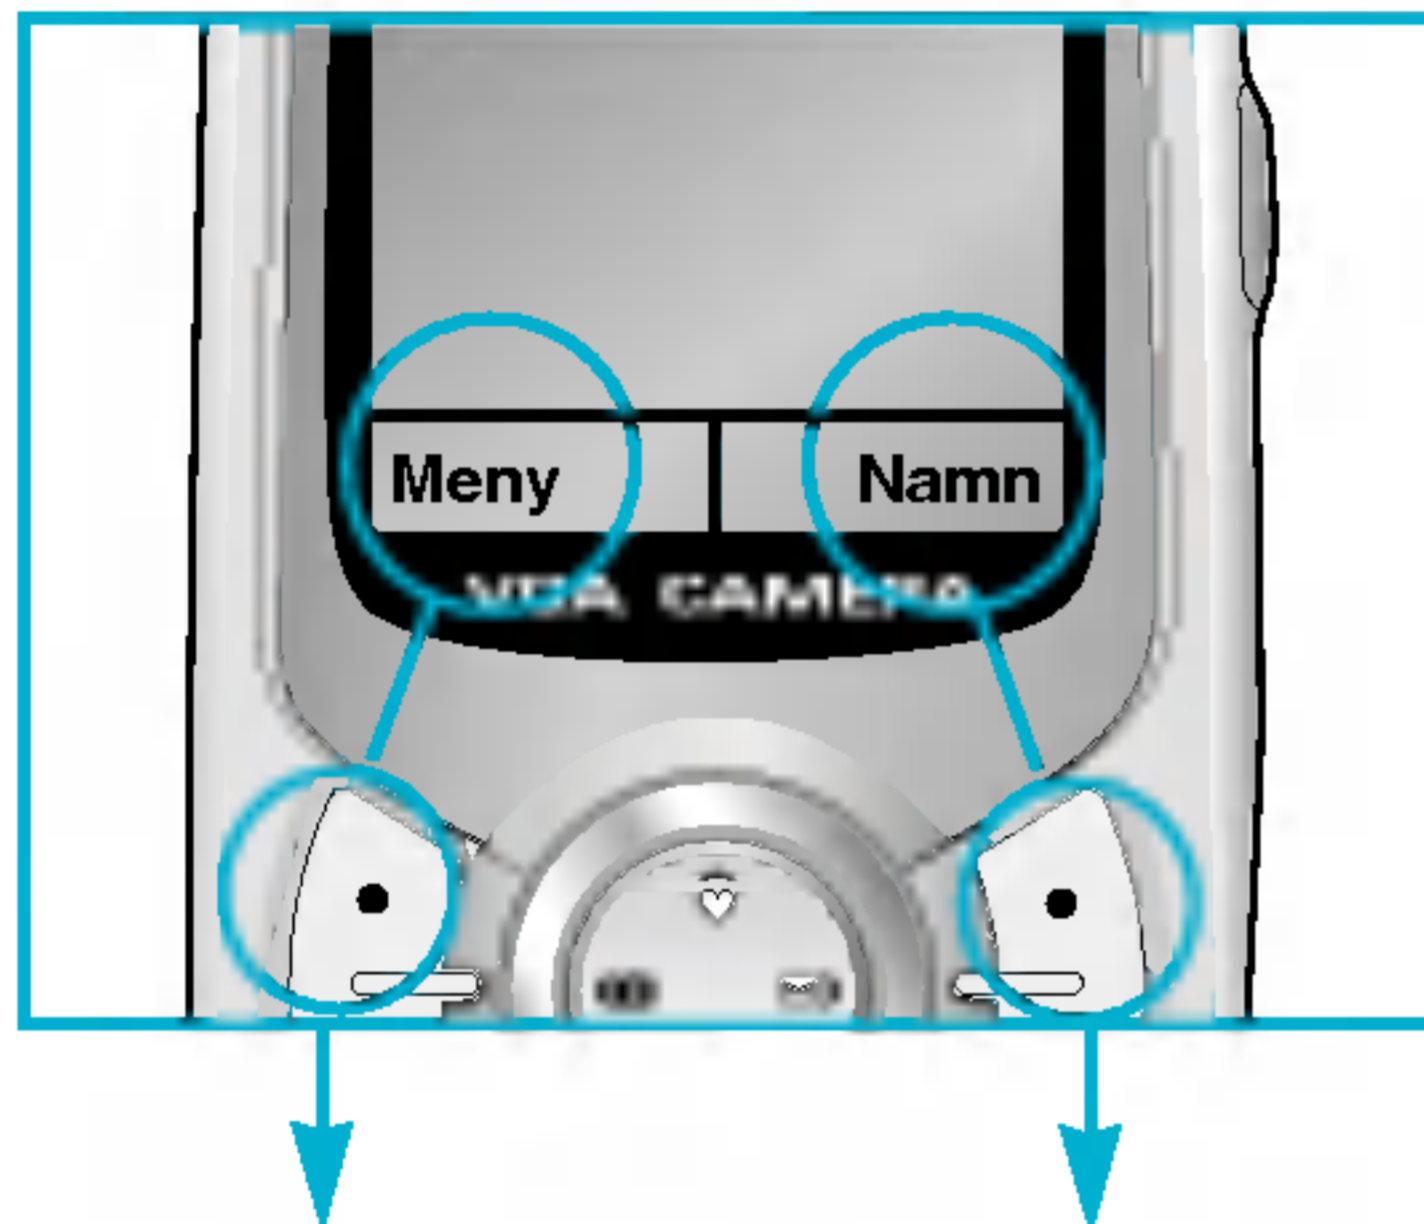




Tryck på vänster valknapp för att välja det som står ovanför.

Eller tryck på höger valknapp för att välja det som står ovanför den knappen.

Tryck på menyknappen () och välj **Meddelande** med pilknapparna.

Skriv SMS [Menu 1-1]

När du får ett röstmeddelande eller ett SMS (Short Message Service) hörs en signal. Röstmeddelanden och SMS är nättjänster. Kontakta din Nättnamn för mer information. När symbolen  visas har du fått ett röstmeddelande. När symbolen  visas har du fått ett SMS. Om inkorgen är full blinkar symbolen  och du kan inte ta emot några nya meddelanden. Använd alternativet **Ta bort** i menyn **Inkorgen** för att ta bort gamla meddelanden. Du mottar nu alla SMS som tidigare ej kommit fram - såvida det finns tillräckligt med utrymme.

1. Skriv ditt meddelande. Läs mer om hur man skriver text på sid 19-21 (Skriva text).
2. När du skrivit klart, tryck på vänster valknapp [Val]. Följande alternativ visas:
 - ▶ **Sänd** : Skriv in numret eller välj ett nummer i telefonbok eller i senaste samtal med vänster valknapp [Val]. Du kan skicka ett SMS till upp till 6 nummer samtidigt. Innan du skickar ett meddelande kan du välja funktioner med höger valknapp [Inställningar].

1) **Giltighetstid**: Du kan ange hur lång tid dina SMS ska sparas på SMS-centret. SMS-centret försöker sedan med jämna mellanrum skicka meddelandet till mottagaren. Möjliga värden är 1 tim, 12 tim, 1 dag, 1 vecka eller den maxtid som angivits av din Nättnamn.

2) **Mottagningsbekräftelse**: Aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När denna tjänst är aktiverad så informeras du om ditt meddelande levererades till mottagaren eller inte.

3) **Mottagaravgift**: Möjliggör för mottagaren av ditt SMS att skicka ett svar via din meddelandecentral - förutsätter att tjänsten tillhandahålls av din Nättnamn.


▶ **Spara**: Du sparar meddelandet och kan skicka det senare.

▶ **Teckensnitt**: Du kan välja storlek och teckensnitt för texten i meddelandet med hjälp av vänster och höger pilknapp.

▶ **Färg**: Du kan välja textfärg med vänster och höger pilknapp. För att välja bakgrundsfärg trycker du på nedåtpilen och väljer sedan färg med vänster och höger pilknapp.

- ▶ **Placering:** Här kan du justera texten till höger, vänster eller uppåt och neråt.
 - ▶ **Lägg till i T9-ordlista:** Om ett ord inte finns i T9-ordlistan kan du lägga till det genom att välja denna funktion under T9-ordlistan. Efter det att du skrivit in ett ord trycker du på vänster valknapp [Spara].
 - ▶ **T9-språk:** Välj språk för T9-läge. Du kan också avaktivera T9-läget genom att välja **T9 av**. För mer information om T9- läge, se sid 19-20.
 - ▶ **Avsluta:** Du lämnar menyn **Skriv meddelande**.
3. Du kan även bifoga filer till meddelandet. Tryck på höger valknapp [Bifoga].
- ▶ **Symbol:** Du kan skriva in specialtecken och symboler.

Anmärkning

- Du kan också skriva specialtecken i meddelandet genom att trycka ().
- ▶ **Bild:** Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder, så kallade bildmeddelanden. I telefonen finns bilder du kan använda och du kan ersätta dessa med nya som du fått eller skaffat själv.

- ▶ **Ljud:** Du kan lägga till ljud till dina SMS.
- ▶ **Textmall:** I telefonen finns färdiga textmallar du kan använda.
- ▶ **Telefonbok:** Du kan lägga in telefonnummer i meddelandet.
- ▶ **Signatur:** Du kan bifoga ditt visitkort.

Skriv MMS [Menu 1-2]

Ett MMS kan innehålla text, bilder och ljud - förutsätter att tjänsten tillhandahålls av din Nätamn. MMS förutsätter att både avsändaren och mottagaren har en telefon och ett abonnemang som stöder tjänsten. E-post kan naturligtvis skickas till alla som har en e-postadress.

Du kan skapa MMS med upp till 10 slides (ca. 100KB).

1. Skriv in ämne och tryck OK.
2. Skriv ditt meddelande. Med höger valknapp [Infoga] kan du infoga symboler, bilder, ljud, ett röstmeddelande, textmallar, telefonnummer från telefonbok och signatur.
3. Tryck på vänster valknapp [Val]. Följande alternativ visas:



- ▶ **Sänd:** Du kan skicka ett MMS till upp till 6 nummer samtidigt.
 - 1) Skriv in numret eller välj ett nummer i telefonbok eller i senaste samtal med vänster valknapp [Val].
 - 2) Innan du skickar meddelandet kan du ställa in följande funktioner genom att trycka på höger valknapp [Inställningar].
 - **Prioritet:** Ange vilken prioritet du vill att ditt MMS ska ha.
 - **Giltighetsperiod:** Du kan ange hur lång tid dina MMS ska sparas på operatörens server. Möjliga värden är 1 tim, 12 timmar, 1 dag, 1 vecka eller den maxtid som angivits av din Nätamn.
 - **Mottagningsbekräftelse:** Välj JA för att aktivera rapportfunktionen. När denna nättjänst är aktiverad så informeras du om ditt meddelande levererades till mottagaren eller inte.
 - 3) Tryck på vänster valknapp [Skicka].
- ▶ **Förhandsgranska:** Visar hur ditt MMS ser ut. Varje slide visas automatiskt i ordningsföljd. Du kan också flytta mellan bilderna med vänster och höger

pilknapp. För att visa/spela upp meddelandet igen trycker du på vänster valknapp [Repris].


- ▶ **Spara:** Sparar ditt MMS i Utkast eller som mall.
- ▶ **Lägg till slide:** Lägger till en slide före eller efter aktuell slide.
- ▶ **Flytta till slide:** Du kan flytta från en slide till en annan.
- ▶ **Radera slide:** Raderar aktuell slide.
- ▶ **Ange slideformat:** Du kan ange följande slideformat.
 - **Ange timer**
Du kan ställa in timern för varje fält med hjälp av sifferknapparna.
- ▶ **Lägg till i T9-ordlista:** Om ett ord inte finns i T9-ordlistan kan du lägga till det genom att välja denna funktion under T9- ordlistan. Efter det att du skrivit in ett ord trycker du på vänster valknapp [Spara].
- ▶ **T9-språk:** Välj språk för T9-läge. Du kan också avaktivera T9-läget genom att välja **T9 av**. För mer information om T9-läge, se sid 19-20.
- ▶ **Avsluta:** Du går ur menyn **MMS**.

Inkorgen [Meny 1-3]

När du får ett meddelande hörs en signal.

Meddelandena sparas i inkorgen.

Tryck på vänster valknapp [Meny] och välj

Meddelande → **Inkorgen**. Eller, tryck på höger valknapp () i passningsläge.

I inkorgen kan du identifiera alla meddelanden med hjälp av symbolerna nedan.

Symbol	Beskrivning
	MMS
	SMS
	SIM-meddelande
	Läst SMS
	Push-meddelande

Tryck på vänster valknapp [Val].

Följande alternativ finns:





- ▶ **Visa:** Här kan du visa aktuellt meddelande.
- ▶ **Svara:** Du kan svara avsändaren med ett SMS eller MMS.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.
- ▶ **Ring tillbaka:** Du kan ringa upp avsändaren.

- ▶ **Ta bort:** Raderar aktuellt meddelande.
- ▶ **Hämta:** Du kan hämta en bild, ljud, avsändarens nummer, URL, e-postadress mm från meddelandet och spara i Min mapp, Telefonbok eller Favoriter.
- ▶ **Visa information:** Du kan få information om meddelandet - avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid då meddelandet togs emot, meddelandetyp och storlek och meddelandets prioritet (endast MMS).
- ▶ **Repris:** Du kan spela upp en repris av det valda MMS-meddelandet. (Gäller endast MMS)
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i inkorgen.
- ▶ **Ta emot:** När du tar emot ett meddelande om MMS måste du välja det här alternativet för att kunna hämta MMS-meddelandet.
- ▶ **Avbryt:** Du kan avbryta hämtningen av MMS-meddelandet.



Utkorgen [Meny 1-4]

Här sparas alla dina skickade meddelanden. Här kan du se om ett meddelande har skickats eller inte. Om meddelandet inte gått iväg visas "(Kunde inte skicka)" på displayen. Här kan du också med hjälp av följande symboler se om du tagit emot leveransrapporten.

Symbol	Beskrivning
	Skickat
	Ej skickat
	Bekräftad leverans
	Skickat

För varje meddelande finns följande alternativ. Tryck på vänster valknapp [Val].

För meddelanden som skickats finns följande alternativ:

- ▶ **Visa:** Visar aktuellt meddelande.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.
- ▶ **Ta bort:** Raderar aktuellt meddelande.
- ▶ **Visa information:** Du kan få följande information om valt meddelande: ämne (endast MMS), datum och

tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och storlek, meddelandets prioritet (endast MMS) samt mottagare.



- ▶ **Ta bort alla:** Raderar alla meddelanden i utkorgen.

För meddelanden som är aktiva finns följande alternativ:

- ▶ **Visa:** Visar aktuellt meddelande.
- ▶ **Skicka:** Skickar om meddelandet.
- ▶ **Avbryt:** Sändningen avbryts.
- ▶ **Ta bort:** Sändningen avbryts och meddelandet raderas.
- ▶ **Visa information:** Du kan få följande information om valt meddelande: ämne (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och storlek, meddelandets prioritet (endast MMS) samt mottagare.
- ▶ **Skicka alla:** Skickar alla meddelanden som är aktiva på nytt.
- ▶ **Avbryt alla:** Alla överföringar avbryts.
- ▶ **Ta bort alla:** Alla överföringar avbryts och alla meddelanden raderas.

Utkast [Meny 1-5]

Här kan du se alla meddelanden som sparats som utkast i datumordning. Bläddra i listan genom att använda pilknapparna.

Symbol	Beskrivning
	MMS
	SMS

Tryck på vänster valknapp [Val].


Följande alternativ visas:

- ▶ **Visa:** Här kan du visa aktuellt meddelande.
- ▶ **Redigera:** Här kan du redigera aktuellt meddelande.
- ▶ **Sänd:** Du kan skicka valt meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Raderar valt meddelande.
- ▶ **Visa information:** Du kan få följande information om valt meddelande: ämne (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och storlek, meddelandets prioritet (endast MMS) samt mottagare.
- ▶ **Ta bort alla:** Raderar alla meddelanden i Utkast.

Lyssna på röstmeddelande [Meny 1-6]

Här kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om tjänsten stöds av din Nättnamn).

Innan du kan använda denna tjänst måste du först ange numret till din röstbrevlåda som du får från din Nättnamn.

När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen  på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din telefon på rätt sätt.

Informationsmeddelande

(beroende på Nättnamn) [Meny 1-7]

Informationsmeddelanden är textmeddelanden från operatören. De innehåller allmänt information, t ex väderrapporter och trafiknyheter. Varje informationstyp har ett eget nummer. Vid kontakt med operatören angående informationstjänster ska du uppge det nummer som hör till den aktuella informationstypen. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt på displayen.



Läs [Meny 1-7-1]

1. Välj **Läs** för att se meddelandet som då visas på displayen.
2. Meddelandet visas tills ett nytt meddelande öppnas.

Ämnen [Meny 1-7-2]

(Beroende på Nätnamn och abonnemang)

• Lägg till ny

Här kan du lägga till en ny informationstjänst med nummer och snabbnamn i telefonminnet eller SIM-kortsminnet (om SIM-kortet är tillgängligt).

• Visa lista

Här kan du se hela listan med informationstjänsternas nummer. Tryck på vänster valknapp [Val] för att redigera eller ta bort en informationstjänstkategori.

• Lista med aktiva

Med vänster valknapp [På/Av] kan du välja om du vill ta emot varje enskilt meddelande från de olika informationstjänsterna.

Mallar [Meny 1-8]

Här visas de mallar som finns i telefonen för SMS och MMS. Det finns två olika mallar: text och multimedia.

Du kan visa och redigera dessa mallar eller lägga till nya.

Textmall [Meny 1-8-1]

- Ring mig.
- Jag är sen. Jag kommer klockan
- Var är du nu?
- Jag är på väg.
- Viktigt! Kontakta
- Jag älskar dig

Följande alternativ visas:

- ▶ **Visa:** Visar aktuell mall.
- ▶ **Redigera:** Använd den här funktionen till att skriva ett nytt meddelande eller redigera det valda mallmeddelandet från listan med textmallar.
- ▶ **Skriv meddelanden**
 - **Skicka som SMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett SMS.

- **Skicka som MMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.

- ▶ **Lägg till ny:** Om du vill skapa en ny mall.
- ▶ **Ta bort:** Raderar aktuell mall.
- ▶ **Ta bort alla:** Raderar alla textmallar i listan.

Multimediamallar [Meny 1-8-2]

För att skapa en multimediamall trycker du på vänster valknapp [Lägg till ny]. Det multimediameddelande du skapat sparas då som en mall i **Skriv MMS** (Se sid 28).

- ▶ **Visa:** Visar aktuell mall.
- ▶ **Redigera:** Om du vill skapa en ny eller ändra aktuell mall.
- ▶ **Lägg till ny:** Om du vill skapa en ny mall.
- ▶ **Skicka som MMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.
- ▶ **Ta bort:** Raderar aktuell mall.
- ▶ **Ta bort alla:** Raderar alla multimediamallar från listan.

Signatur [Meny 1-8-3]

Här kan du skapa ett eget visitkort. Skriv in namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress och

tryck sedan på vänster valknapp [Val]. Följande alternativ visas:

- ▶ **Redigera:** För att ändra visitkortet.
- ▶ **Skriv meddelanden**
 - **Skicka som SMS:** För att skicka visitkortet som SMS.
 - **Skicka som MMS:** Om du vill skicka visitkortet som ett MMS.
- ▶ **Ta bort:** Raderar visitkortet.

Inställningar [Meny 1-9]

SMS [Meny 1-9-1]

Här kan du ange standardinställningar för SMS.

- ▶ **Meddelandetyp:** Välj mellan text, röst, fax, personsökare, X.400, e-post och ERMES. Mobilnätet konverterar då meddelandet till valt format.
- ▶ **Giltighetsperiod:** Du kan ange hur lång tid dina SMS ska sparas på SMS-centret. SMS-centret försöker sedan med jämna mellanrum skicka meddelandet till mottagaren. Möjliga värden är 1 tim, 12 timmar, 1 dag, 1 vecka eller den maxtid som angivits av din Nätamn.



- ▶ **Leveransrapporter:** Aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När denna nättjänst är aktiverad så informeras du om ditt meddelande levererades till mottagaren eller inte.
- ▶ **Svar via samma servicecenter:** Möjliggör för mottagaren av ditt SMS att skicka ett svar via din meddelandecentral - förutsätter att tjänsten tillhandahålls av din Nätamn.
- ▶ **Nummer till meddelandecentral:** Spara eller ändra numret till SMS-centralen. Detta nummer får du från din Nätamn.

MMS (Multimedia messages) [Meny 1-9-2]

Här kan du ange standardinställningar för MMS.

- ▶ **Prioritet:** Ange vilken prioritet du vill att ditt MMS ska ha.
- ▶ **Giltighetstid:** Du kan ange hur lång tid dina MMS ska sparas på operatörens server. Servern försöker sedan med jämna mellanrum skicka meddelandet till mottagaren. Möjliga värden är 1 tim, 12 timmar, 1 dag, 1 vecka eller den maxtid som angivits av din Nätamn.
- ▶ **Leveransrapporter:** Aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När denna nättjänst är aktiverad

så informeras du om ditt meddelande levererades till mottagaren eller inte.

- ▶ **Ladda ner automatiskt**

På: Du får MMS automatiskt.

Av: Du ombeds bekräfta innan ett MMS laddas ner.

Endast hemmanätet: Väljer du detta alternativ laddas meddelanden automatiskt ner när de tas emot i ditt hemmanät. Utanför detta område måste du bekräfta att du vill ladda ner meddelandet.

- ▶ **Nätinställningar:** Väljer du MMS-servern här kan du lägga in en webbadress för MMS-servern.
- ▶ **Tillåtna typer:** Ange tillåtna typer. Möjliga värden är Personlig, Reklam och Information.

Röstbrevlådecenter [Meny 1-9-3]

Du kan kontrollera röstbrevlådecentralens adress.

Informationsmeddelande [Meny 1-9-4]

Informationsmeddelanden är textmeddelanden från operatören som skickas via GSM-nätet. De ger allmänt information, t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett eget nummer. Vid kontakt med operatören angående informationstjänster ska du uppge det nummer som

hör till den aktuella informationstypen. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt på displayen.

- ▶ **Ta emot:** Här kan du välja om du ska ta emot informationsmeddelanden eller inte. Välj JA för att ta emot informationsmeddelanden.
- ▶ **Signal:** Välj JA om du vill att en signal hörs då du får ett informationsmeddelande.
- ▶ **Språk:** Här kan du välja på vilket språk meddelanden ska visas. Välj språk och tryck [På/Av].

Push-meddelanden [Meny 1-9-5]



Du kan beställa Push-meddelanden från din WAP-leverantör. Push-meddelanden är till exempel nyheter och innehåller textmeddelanden eller adressen till en WAP-tjänst. För mer information, kontakta din WAP-leverantör.

Anmärkning

- Tjänsteleverantören kan uppdatera ett tidigare push-meddelande varje gång som ett nytt push-meddelande skickas ut.
- När ett push-meddelande inte längre gäller, raderas det automatiskt.

Följande alternativ finns för push-meddelanden.

- ▶ **Ta emot alla:** Väljer du detta alternativ accepteras alla push-meddelanden.
- ▶ **Spärra:** Väljer du detta alternativ accepteras inga push-meddelanden.

Symbol	Beskrivning
	Läst push-meddelande
	Oläst push-meddelande

Välj ett push-meddelande. Följande undermenyer visas:

- **Information:** Visar information om mottaget push-meddelande.
- **Öppna:** Ansluter till en specifik sajt med hjälp av informationen i mottaget push-meddelande.
- **Ta bort:** Raderar valt push-meddelande.
- **Ta bort alla:** Raderar alla meddelanden i inkorgen (även SMS, MMS, etc.).

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Telefonnumret och namnet (om tillgängligt) visas tillsammans med datum och tid då samtalet mottogs. Du kan även kontrollera samtalstid och kostnad.

Tryck på () och välj **Samtalsreg.** med pilknapparna.

Missade samtal [Meny 2-1]

Här visas de missade samtalen. Med den vänstra valknappen [Val] kan du även:

- Visa datum och tid då samtalet mottogs.
- Lägga till ett namn till ett telefonnummer och spara det i Telefonbok.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Rensa senaste samtal.** (Se sid 38.)

Mottagna samtal [Meny 2-2]

Här visas de inkomna samtalen. Med den vänstra valknappen [Val] kan du:

- Visa datum och tid då samtalet mottogs.
- Lägga till ett namn till ett telefonnummer och spara det i Telefonbok.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Rensa senaste samtal.** (Se sid 38.)

Uppringda samtal [Meny 2-3]

Här visas de 10 nummer du ringt upp (både besvarade och obesvarade). Med knappen [Val] kan du:

- Visa datum och tid för samtalet.
- Lägga till ett namn till ett telefonnummer och spara det i Telefonbok.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Rensa senaste samtal.** (Se sid 38.)

Rensa senaste samtal [Meny 2-4]

Här kan du rensa listorna över senaste samtal, mottagna samtal eller uppringda samtal. Du kan även rensa alla listorna på en gång genom att välja **Alla samtal**.

Samtalskostnad [Meny 2-5]

Samtalslängd [Meny 2-5-1]

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du ser samtalslängden längst ner på displayen om du scrollar med pilknapparna. Tryck på knappen [Nollställ alla] om du vill nollställa listan.

- **Senaste samtal:** Längd på senaste samtal
- **Alla samtal:** Den totala längden för alla mottagna och uppringda samtal sedan timern senast nollställdes.
- **Mottagna samtal:** Längd på mottagna samtal
- **Uppringda samtal:** Längd på uppringda samtal
- **Nollställ alla:** Nollställer alla samtalstimers

Anmärkning

- Den faktiska samtalskostnaden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, skatter, osv.

Visa samtalskostnad [Meny 2-5-2]



Med denna nätverkstjänst kan du kontrollera det senaste samtalets kostnad och den totala kostnaden för alla samtal. Samtalskostnaden visas längst ned på displayen. För att nollställa, välj **Nollställ alla**. Du ombeds skriva in PIN2-koden.

Anmärkning

- Den faktiska samtalskostnaden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, skatter, osv.

Inställningar [Meny 2-5-3]

• Ange tariff

Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din Nättnamn för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering. Om du vill skriva in någon av symbolerna @, £ eller \$, rensa alla valutasträngar och tryck på . Tryck upprepade gånger på  för att bläddra mellan symbolerna.



Anmärkning

- När du har nått gränsen för samtalskostnaden kan du bara ringa nödsamtal. Det kan hända att du behöver PIN2-koden för att ange en gräns för samtalskostnad.

• Samtal kostnadsgräns

Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Du kan ringa och ta emot samtal inom den specificerade gränsen för samtalskostnad.

Visa: Här kan du kontrollera hur många markeringar som finns kvar.

Ändra: Här kan du ändra begränsningen av samtalskostnad.

• Automatisk visning

Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

GPRS-information [Meny 2-6]

Visar hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

(GPRS står för General Packet Radio Service.)


Samtalslängd [Meny 2-6-1]

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Välj **Nollställ alla** om du vill nollställa listan.

Datavolyms [Meny 2-6-2]

Visar hur mycket data som skickats och tagits emot samt total datamängd. Från denna meny kan du välja **Nollställ alla** för att nollställa räknaren.

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen.

Det finns sex förinställda profiler: **Allmänt, Högt, Headset, Bil, Endast vibration, Tyst**. Du kan anpassa alla profiler. Välj Meny () och därefter Profiler med pilknapparna.

Välja profil [Meny 3-x-1]

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den **profil** du vill aktivera och tryck på vänster valknapp [Välj].
3. Välj därefter **Aktivera**.

Anpassa profiler - Anpassa [Meny 3-x-2]

Bläddra till önskad profiler i listan. Tryck på OK eller vänster valknapp, välj därefter **Anpassa**. Följande alternativ visas:

1. **Inkommande samtal - signal**: Välj signaltyp för inkommande samtal.
2. **Ringsignal**: Välj önskad ringsignal från listan.
Använd upp/ned-pilarna för att bläddra i listan. Du kan lyssna på de olika ringsignalerna innan du väljer.
3. **Ringsignalvolym**: Justerar volymen för ringsignalen.

4. **Typ av meddelandesignal**: Välj signaltyp för meddelanden.
5. **Meddelandesignal**: Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
6. **Knappvolym**: Justerar volymen för knapptoner.
7. **Knappton**: Välj önskat ljud från listan.
8. **Ljudeffektvolym**: Justerar volymen för ljudeffekter.
9. **På/Av-signal volym**: Justerar volymen för på-/avtonen
0. **Automatiskt svar**: I profilerna **Headset** och **Bil** kan du välja funktionen Automatiskt svar. Ställ in hur lång tid som ska förflyta innan telefonen svarar automatiskt.

Av: Avaktiverar Automatiskt svar.

Efter 5 sek: Telefonen svarar automatiskt efter 5 sekunder.


Efter 10 sek: Telefonen svarar automatiskt efter 10 sekunder.



Anpassa profiler - ändra namn [Meny 3-x-3]

Du kan ändra namn på en profiler och kalla den vad du vill. Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Headset** eller **Bil**.

1. För att ändra namn på en profiler, bläddra till önskad profiler och välj Ändra namn.
2. Skriv in önskat namn och tryck på vänster valknapp [OK].

Tryck på menyknappen () och välj **Inställningar** med hjälp av pilknapparna.

Datum och tid [Meny 4-1]

Här ställer du in tid och datum.

Ange datum [Meny 4-1-1]

Inställning av dag, månad och år. Du kan även ändra datumformat.

Datumformat [Meny 4-1-2]

DD/MM/ÅÅÅÅ

MM/DD/ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ/MM/DD

(D: Dag / M: Månad / Å: År)

Ange tid [Meny 4-1-3]

Här ställer du telefonens klocka. Du kan även ändra tidsformat.

Tidsformat [Meny 4-1-4]

24 timmar

12 timmar

Telefoninställningar [Meny 4-2]

Flera funktioner i telefonen kan anpassas efter dina behov i menyn **Telefoninställningar**.

Bakgrundsbild [Meny 4-2-1]

Lägger till en bakgrundsbild på displayen som visas i telefonens passningsläge.

Egen Välkomsttext [Meny 4-2-2]

För att skapa ett Egen Välkomsttext, välj På och knappa in välkomstmeddelandet du vill ska visas när telefonen är i passningsläge.



Språk [Meny 4-2-3]

Du kan välja språk. När språkalternativet är inställt på **Automatisk**, väljs språket automatiskt enligt det SIM-kort som finns i telefonen. Om SIM-kortet språk inte stöds av telefonen väljer den engelska.

Bakgrundsbelysning [Meny 4-2-4]

Med den här funktionen kan du välja om du vill ha bakgrundsbelysning i telefonen. Batteritiden blir något längre när bakgrundsbelysningen är av.

Displaykontrast [Meny 4-2-5]

Justera LCD-kontrasten med hjälp av  ,  .



Informationsfönster [Meny 4-2-6]

Du kan se en förhandsvisning av vald meny innan du öppnar den. Inställningar för menyn visas längst ner på displayen.

Menyfärg [Meny 4-2-7]

Telefonen har 4 olika färgteman för menyerna. Bläddra och tryck på [Välj] för att ställa in menyfärg.

Nätamn [Meny 4-2-8]

Välj om du vill att namnet på den Nätamn du använder ska visas på LCD-displayen.

Samtalsinställningar [Meny 4-3]

Här ändrar du inställningarna för samtal.

Vidarekoppl. [Meny 4-3-1]

Med den här funktionen kan du vidarekoppla dina inkommande samtal till ett annat nummer, till exempel numret till din röstbrevlåda. För mer information om ditt mobilnät stöder vidarekoppling, kontakta din Nätamn. Välj ett av alternativen för vidarekoppling, till exempel **Om upptagen** för att vidarekoppla samtal när ditt nummer är upptaget eller när du inte kan svara.

Följande alternativ visas:

- **Alla röstsamtal**

Vidarekopplar alla samtal.

- **Om upptagen**

Vidarekopplar röstsamtal när samtal pågår.

- **Om ej besvarad:**

Vidarekopplar röstsamtal när du inte svarar.

- **Om utanför täckning:**

Vidarekopplar röstsamtal när telefonen är avstängd eller saknar täckning.

- **Alla datasamtal:**

Vidarekopplar alla samtal till ett nummer anslutet till en pc.

- **Alla faxesamtal**

Vidarekopplar alla samtal till en fax.

Under varje alternativ finns följande meny:

- **Aktivera**

Aktiverar funktionen.

Till röstbrevlåda: Vidarebefordrar samtalet till röstbrevlådan. Gäller inte **Alla datasamtal** och **Alla faxesamtal**.

Till andra nummer: Skriv in numret du vill vidarekoppla till.

Till favoritnummer: Skriv in upp till fem favoritnummer att vidarekoppla till.

- **Avbryt**

Upphäver inställd vidarekoppling.

- **Visa status**



Här kan du se tjänstens status.

- **Avbryt all vidarekoppling:** Upphäver alla vidarekopplingar.

Svarsläge [Meny 4-3-2]

Välj svarsläge för inkommande samtal.

- **Valfri knapp**

När telefonen ringer kan du svara med valfri knapp utom med knappen  och höger valknapp .

- **Endast lurknapp**

Du svarar på inkommande samtal med lurknappen.

Sänd nummer [Meny 4-3-3]

Du kan välja om du vill att ditt telefonnummer ska visas (På) eller döljas (Av) för den person du ringer upp.

Välj **Ställs in av operatören** för att återställa telefonen i det läge som du har valt hos din Nätamn.

Samtal väntar [Meny 4-3-4] (Operatörsberoende)

Det hörs en signal om du får ett samtal medan du talar i telefon. Välj **Aktivera** om du vill aktivera denna funktion, **Avbryt** om du vill stänga av funktionen och **Visa status** om du vill se om funktionen är aktiv eller inte.

Minutton [Meny 4-3-5]

Om du väljer **På**, piper telefonen en gång i minuten när du har ringt upp någon för att du ska veta hur länge samtalet har pågått.

Automatisk återuppringning [Meny 4-3-6]

Välj **På** så kommer din telefon att göra upp till fyra återuppringningar.

Stängd användargrupp [Meny 4-3-7] (Operatörsberoende)

Detta är en tjänst där du har en specificerad grupp människor som du kan ringa och som kan ringa upp dig. Om du använder ett visst gruppindex, används detta för alla utgående samtal. Om inget gruppindex anges används normalt index. (Specifika index sparas i mobilnätet.)



Standard : Aktiverar den användargrupp som du har valt hos din Nätamn.

Ange : Aktivera valt gruppindex.

Redigera : Ändra gruppnamn och gruppindex.

Ta bort : Raderar vald användargrupp.

Ta bort alla : Raderar alla användargrupper.

Säkerhetsinställningar [Meny 4-4]

Med hjälp av olika lösenord kan du skydda din telefon mot obehörig användning. Se sid 16-17 för de olika lösenorden.

PIN-kodsbegäran [Meny 4-4-1]

När PIN-kodsbegäran är aktiverad måste du skriva in din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Den som inte har tillgång till PIN-koden kan alltså inte använda telefonen utan ditt tillstånd.

Anmärkning

- För att stänga av PIN-kodfunktionen måste du skriva in din PIN-kod.

Följande alternativ finns:

- **Aktiverad**: Du måste skriva in din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.

- **Avstängd**: Du behöver inte skriva in PIN-koden när du slår på telefonen.

Telefonlås [Meny 4-4-2]

När **Telefonlåset** är aktiverat måste du skriva in ditt lösenord varje gång som du slår på telefonen. Lösenordet är inställt på fabriken på **0000**. Om du vill ändra lösenordet går du till **Ändra koder - Säkerhetskod** (Meny 4-4-6-3).





Följande alternativ finns:

- **Aktivera**
Du måste skriva in telefonens säkerhetskod när du slår på den.
- **Avaktivera**
Du behöver inte skriva in telefonens säkerhetskod när du slår på den.
- **Automatisk**
Din telefon kommer att begära säkerhetskoden bara när du byter SIM-kort.

Automatiskt knapplås [Meny 4-4-3]

När du aktiverar det automatiska knapplåset låses knappsatsen automatiskt i viloläge efter 10 sekunder utan att du behöver trycka på någon knapp.

Anmärkning

- Om du vill låsa telefonens knappsats manuellt trycker du på  och sedan på .
- Om du vill låsa upp telefonens knappsats trycker du på  [Lås upp] och sedan på . Om du aktiverar det automatiska knapplåset låses telefonens knappsats igen automatiskt efter 10 sekunder.

Samtalsspärr (Operatörsberoende) [Meny 4-4-4]

Du kan spärra din telefon så att det inte går att ringa ut eller ta emot samtal annat än enligt dina önskemål. För denna funktion behöver du ett lösenord för samtalsspärr som du får från din Nätamn.

Följande alternativ finns:

• **Alla utgående samtal**

Telefonen kan inte användas för utgående samtal.

• **Utgående internationellt**

Telefonen kan inte användas för utgående utlandssamtal.

• **Spärra alla internationella samtal utom hem**

När du befinner dig utomlands går det bara att ringa inom det land du befinner dig och till ditt hemland.

• **Alla inkommande samtal**

Det går inte att ta emot samtal.

• **Inkommande samtal under utlandsvistelse**

Telefonen kan inte användas för inkommande samtal när du befinner dig i utlandet.

• **Upphäv alla samtalsspärrar**

Alla samtalsspärrar upphävda. Du kan ta emot samtal och ringa upp utan begränsningar.

• **Byt lösenord**

Med den här funktionen kan du ställa in och byta det lösenord för samtalsspärr som du har fått från din Nätamn. Du måste skriva in det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt. När du har skrivit in det nya lösenordet ska du bekräfta det genom att skriva det en gång till.

Anmärkning

- För att kunna aktivera funktionen Samtalsspärr måste du skriva in det lösenord du får från operatören. När samtalsspärren är aktiverad går det eventuellt att ringa nödsamtal.



Fast nummer (FDN) [Meny 4-4-5] (beror på SIM-kort)

Med den här funktionen kan du bara ringa upp vissa förvalda nummer. Det krävs att funktionen stöds av ditt SIM-kort. PIN2-kod måste anges.

Följande alternativ finns:

- **Aktivera**

Om Fast nummer aktiverats kan du bara ringa de nummer som finns på den listan.

- **Avaktivera**

Du kan ringa alla nummer.

- **Nummerlista**

Här ser du Fast nummer-listan.

Anmärkning

- Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. I sådant fall visas inte detta alternativ.

Ändra kod [Meny 4-4-6]

Med funktionen Ändra kod kan du byta lösenord. Du måste skriva in ditt aktuella lösenord innan du kan ange ett nytt.

Använd denna funktion för att ändra åtkomstkoderna

PIN-kod, PIN2-kod, och Säkerhetskod

Anmärkning

- PIN: Personal Identification Number

Nätinställningar [Meny 4-5]

Med **Nätinställningar** kan du när samtalsspärren är aktiverad (utanför ditt hemområde) bestämma om mobilnätet ska väljas automatiskt, manuellt eller enligt tidigare önskemål.

Anmärkning

- Du kan bara välja mobilnät som har ett giltigt roamingavtal med din Nätamn.

Automatiskt [Meny 4-5-1]

Använd den här funktionen för att ställa in telefonen för automatiskt val av mobilnät i ditt område. Telefonen återgår till **Automatiskt** när den slås av.

Manuellt [Meny 4-5-2]

Låter dig välja mobilnät manuellt från en lista. Om förbindelsen till det manuellt valda mobilnätet bryts, ger telefonen en felsignal och ber dig att välja ett nät på nytt. Det valda mobilnätet måste ha ett roamingavtal med din ordinarie Nätamn, det vill säga den Nätamn

vars SIM-kort finns i telefonen. Om telefonen inte kan ansluta till det valda nätet kan du välja ett annat nät. Om du slår av telefonen återgår den till Automatiskt.

Önskad [Meny 4-5-3]

Du kan göra en lista över önskade mobilnät som telefonen ska försöka att ansluta till innan den försöker att ansluta till andra nät. Listan skapas från telefonens fördefinierade lista över mobilnät.

GPRS-inställning [Meny 4-6]

GPRS (General Packet Radio Service) är en teknik för att skicka och ta mot data via mobilnätet. Med GPRS kan du trådlöst koppla upp dig till datanätverk som till exempel Internet.

För att kunna använda GPRS måste du:

- Ha ett GPRS-abonnemang. Kontakta din Nättnamn angående abonnemang.
- Spara GPRS-inställningarna för de program som krävs när du använder GPRS

Slå På [Meny 4-6-1]

Om du väljer **Slå På** och är uppkopplad till ett nät som stöder GPRS, registrerar sig telefonen Slå På GPRS-nätet och du kan då skicka SMS via GPRS. Även e-post går snabbare med GPRS.

Vid behov [Meny 4-6-2]

Om du väljer **Vid behov**, kommer telefonen att ansluta med GPRS bara om du startar ett program eller utför en åtgärd som kräver GPRS. GPRS-anslutningen stängs så snart den inte längre behövs.


Återställ inställningar [Meny 4-7]

Du kan återställa telefonen till fabriksinställningarna.

1. Välj **Återställ inställningar**.
2. Skriv in den 4-siffriga säkerhetskoden.

Anmärkning





- Säkerhetskoden är förinställd till 0000. För att ändra, se sid 47.

Tryck på menyknappen () och välj **Kalender**.

Alarmklocka [Meny 5-1]

Telefonen har 5 alarm som du kan ställa in på önskad tid och använda till exempel som väckarklocka.

Välj Alarm med vänster valknapp [Välj],





1.  **Alarm på/av:** Välj **Slå På** med vänster/höger pilknapp. För att avaktivera alarmet väljer du **Av**.
2.  **Alarmtid:** Skriv in alarmtiden med sifferknapparna.
3.  **Repetition:** Du kan välja En gång, Mån-fre, Mån-lör eller Varje dag. Använd vänster/höger pilknapp.
4.  **Alarmsignal:** Välj alarmsignal med vänster/höger pilknapp.
5. Tryck på vänster valknapp [OK].
6. Du kan ändra namn på de olika alarmen. När du skrivit in det nya namnet trycker du på vänster valknapp [OK].

Alarmsignalen ljuder på det klockslag du ställt in.



- Stäng av alarmet med höger valknapp [Avsluta].

Kalender [Meny 5-2]

Väljer du denna meny visas en kalender. En fyrkant markerar aktuellt datum. Med pilknapparna kan du gå till önskat datum. I kalendern kan du använda följande knappar:

Varje tryck på		flyttar bakåt ett år.
		flyttar fram ett år.
		flyttar bakåt en månad.
		flyttar fram en månad.

För att skriva in en anteckning eller ett schema på valt datum trycker du på vänster valknapp [Val].

- ▶ **Lägg till ny:** Välj för att lägga till ett schema eller en anteckning. Om det finns en anteckning för ett datum visas det med en annan färg. Dessutom visas “” (schema), “” (anteckning) längst ner till höger på displayen. Du kan även ställa in alarmet för att påminna dig om viktiga möten etc.

- ▶ **Visa dag:** Visar anteckningarna för vald dag. Använd vänster valknapp [Val] för att redigera eller ta bort en anteckning.
- ▶ **Visa alla:** Visar anteckningarna för alla dagar. Använd pilknapparna för att bläddra.
- ▶ **Ta bort tidigare:** Du kan radera anteckningarna för tidigare datum. Du ombeds bekräfta ditt val.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan radera alla anteckningar. Du ombeds bekräfta detta val.

Telefonbok [Meny 5-3]

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet eller i telefonens minne. Telefonens eget minne har plats för 200 nummer.


Sök [Meny 5-3-1]

1. Välj **Sök**. Du ombeds skriva in ett namn.
2. Skriv in början av det namn du söker och tryck på vänster valknapp [Sök].

- Eller gå direkt till Telefonbok genom att trycka på den övre pilknappen () i passningsläge.

Anmärkning

- Du kan även scrolla igenom Telefonbok från början genom att trycka på vänster valknapp [Lista] direkt.

3. När namnet visas kan du ringa upp genom att trycka på lurknappen (). Eller tryck på vänster valknapp [Val] för att använda följande funktioner:

- **Redigera:** Här kan du ändra namn och nummer.
- **Skriv meddelanden**
 - **Skriv SMS:** Välj detta om du vill skicka ett textmeddelande till personen.
 - **Skriv MMS:** Välj detta om du vill skicka ett multimediameddelande till personen.
- **Kopiera:** Välj detta alternativ för att kopiera numret från SIM-kortet till telefonen eller tvärtom.
- **Huvudnummer:** Välj vilket nummer som ska vara huvudnummer. Huvudnumret visas först.
- **Ta bort:** Raderar ett nummer.



Lägg till ny [Meny 5-3-2]

Lägger till ett nytt namn och telefonnummer i telefonbok.

Det finns två minnen; telefonens minne och SIM-kortets. För att välja minne bläddra till **Ange minne** [Meny 5-3-5-1]. Telefonens minne har plats för 200 namn och telefonnummer. SIM-kortets minnesstorlek varierar beroende på Nätamn.

1. Du kan spara nya nummer i telefonen eller på SIM-kortet. För att välja plats, gå till **Ange minne** [Meny 5-3-5-1]. (Se sid 52.)

• Spara på SIM-kortet

Du kan skriva in namn och telefonnummer samt välja samtalsgrupp för numret (beroende på SIM-kortet).

• Spara i telefonens minne

Du kan lägga till namn, telefonnummer, e-postadress, anteckning och välja samtalsgrupp för numret samt ange det nummer som ska vara huvudnummer.

Samtalsgrupper [Meny 5-3-3]

Telefonen har 7 samtalsgrupper och i varje samtalsgrupp kan upp till 20 kontakter sparas.

1. Välj **Samtalsgrupper**. Då visas alla grupperna: **Familj, Vän, Kollega, VIP, Grupp 1, Grupp 2** och **Övriga**.

2. Välj grupp genom att trycka på vänster valknapp [Val]. Följande undermenyer visas.

• Medlemslista

Visar medlemmarna i gruppen.

• Gruppringsignal

Här kan du välja ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.

• Gruppikon

Här kan du välja vilken symbol som ska visas när du får ett samtal från medlemmar i gruppen.

• Lägg till medlem

För att lägga till en medlem i gruppen. Du kan lägga till upp till 20 kontakter per grupp.

• Ta bort medlem

För att ta bort en medlem från gruppen. Kontakten finns kvar i Telefonbok.

• Ändra namn

För att ändra gruppens namn.

Snabbuppringning [Meny 5-3-4]

Du kan koppla knapparna 2-9 till nummer i telefonbok. Du kan ringa upp direkt genom att hålla respektive nummer intryckt under 2-3 sekunder.

1. Öppna **Namn** genom att trycka på höger valknapp [Namn].
2. Bläddra ner till **Snabbuppringning** och tryck därefter [Välj]
3. För att lägga till ett nummer i **Snabbuppringning**, välj (Tom) och tryck på vänster valknapp [Välj]. Då visas telefonbok där du kan hämta önskat namn.
4. Du kan ändra eller ta bort snabbuppringning till ett nummer, ringa upp eller skicka ett meddelande genom att trycka på vänster valknapp [Val].

Inställningar [Meny 5-3-5]

• Ange minne

Du kan välja minne för telefonbok: SIM-kortet eller telefonens minne. Om du väljer **Variert** blir du tillfrågad om var numret ska sparas varje gång du lägger till ett nummer.

• Sök efter

Du kan ange att telefonen skall söka efter **namn** eller **nummer**, när du söker i telefonbok. Om du väljer **Variert** blir du tillfrågad om hur du vill söka varje gång.

• Visa alternativ

Du kan välja hur kontakterna i Telefonbok ska visas.

- **Endast namn:** Endast namn visas i Telefonbok.
- **Med bild:** Namn och bild visas i Telefonbok.
- **Namn och nummer:** Namn och nummer visas i Telefonbok.

Kopiera alla [Meny 5-3-6]

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortet till telefonminnet och tvärtom.

- **SIM-kortet till telefonen:** Kopierar nummer från SIM-kortet till telefonens minne.
- **Telefon till SIM-kortet:** Kopierar nummer från telefonens minne till SIM-kortet.



Följande alternativ visas:

- **Behåll original:** Vid kopiering behålls de ursprungliga numren.
- **Ta bort:** Vid kopiering raderas de ursprungliga numren.

Ta bort alla [Meny 5-3-7]


Du kan radera alla kontakter på SIM-kortet och/eller telefonen. Du måste ange säkerhetskoden.

► Tryck på  för att återgå till passningsläge.

Information [Meny 5-3-8]

• Tjänstenummer (om detta stöds av SIM-kortet)

Visar din operatörs tjänstenummer (SDN), till exempel för nödsamtal, nummerupplysning och röstmeddelanden.

1. Välj alternativet Tjänstenummer.
2. Tillgängliga tjänster visas.
3. Välj tjänst med pilknapparna och tryck  .

- **Minnesstatus:** Visar hur mycket plats det finns kvar i telefonen och på SIM-kortet.
- **Eget nummer (SIM-beroende):** Visar ditt telefonnummer (SIM-kortsnumret).

B2100 har en digitalkamera som gör det möjligt att ta bilder som du kan spara. Du kan även skicka dem via MMS (Multimedia Messaging Service).

Anmärkning

- Om batterinivån är väldigt låg, kan du inte använda kamerafunktionen.

Ta bild [Meny 6-1]

Tryck på Meny-knappen och välj **Kamera** → **Ta bild**.
Eller, tryck på Kameraknappen i passningsläge.
Kameran aktiveras och motivet visas.



Förhandsvisning
menyval

Du har följande inställningsmöjligheter.

1. **Upplösning** (): 160x120, 320x240, 640x480

2. **Bildkvalitet** (): Hög/Normal/Låg

3. **Digital zoom** (): x1, x2, x4

Anmärkning: Maximal zoomskala är beroende av upplösningen som visas nedan.

160 x 120	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

4. **Ton** (): Färg () // Sepia () // Svartvitt ()

5. **Ljusstyrka** (): -2, -1, 0, +1, +2


6. **Självutlösare** (): Av, 3 sek, 5 sek

7. **Minne** (): Visar minnesstatus.

Anmärkning: Om minnet är fullt visas "Minne fullt" och det går inte att spara fotot. Gör plats genom att ta bort gamla foton i **Mitt album**.



1. Gå till önskad meny med hjälp av höger och vänster valknapp.
2. Välj önskat värde med upp- och nedåtpil.
3. När du har gjort alla inställningar fokuserar du på motivet du vill fotografera och trycker på sidoknappen för kamera eller på den vänstra funktionsknappen. Bilden tas och följande meny visas.

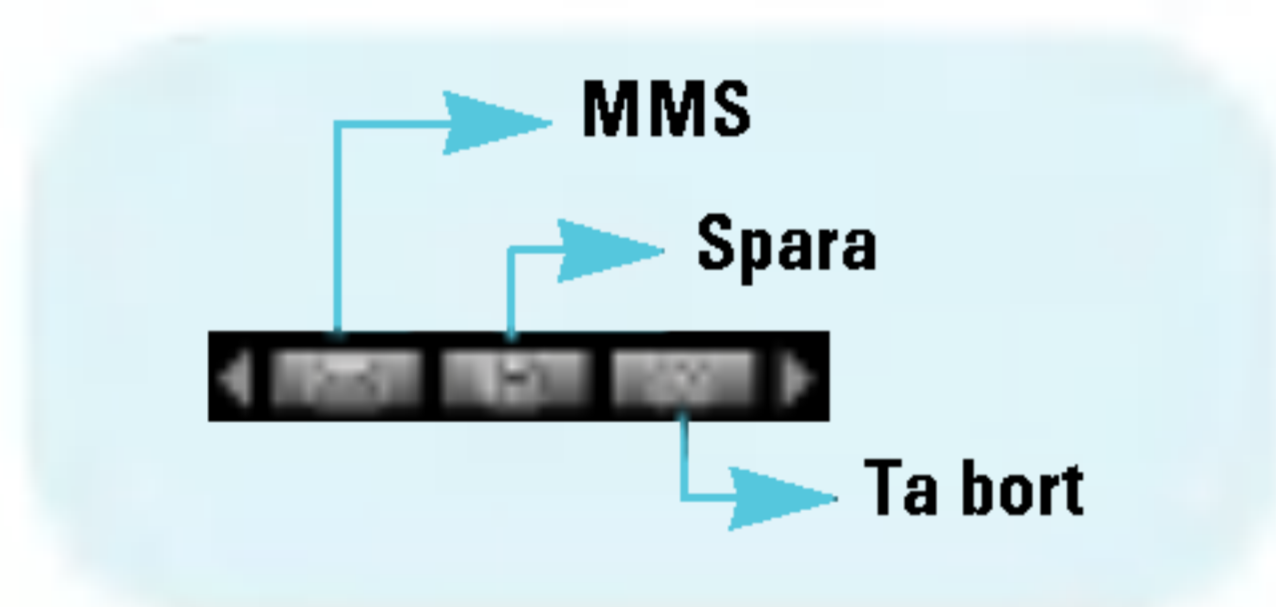

Anmärkning

- Om **Spara automatiskt** [Meny 6-4-1] är aktiverad sparas bilden automatiskt utan att ovanstående alternativ visas. (Se sid 57.)

4. Om du vill spara bilden centrerar du " " och trycker på den vänstra funktionsknappen eller sidoknappen för kamera. Om du inte vill spara bilden centrerar du " " och trycker på den vänstra funktionsknappen eller sidoknappen för kamera.
Du kan även skicka bilden som MMS genom att välja (). För mer information om MMS, se sid 28.









Ta bild med bakgrund [Meny 6-2]

Här kan du ta en bild med en förinställd ram. Det finns 7 olika ramar att välja mellan. Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Ta bild med bakgrund**.




→ Förhandsvisning menyval

Du har följande inställningsmöjligheter.




1. **Ram** (): Välj mellan 7 olika förinställda ramar.
2. **Bildkvalitet** (): Hög/Normal/Låg
3. **Digital zoom** (): x1, x2, x4
4. **Ton** (): Färg ()/ Sepia ()/Svartvitt ()
5. **Ljusstyrka** (): -2, -1, 0, +1, +2

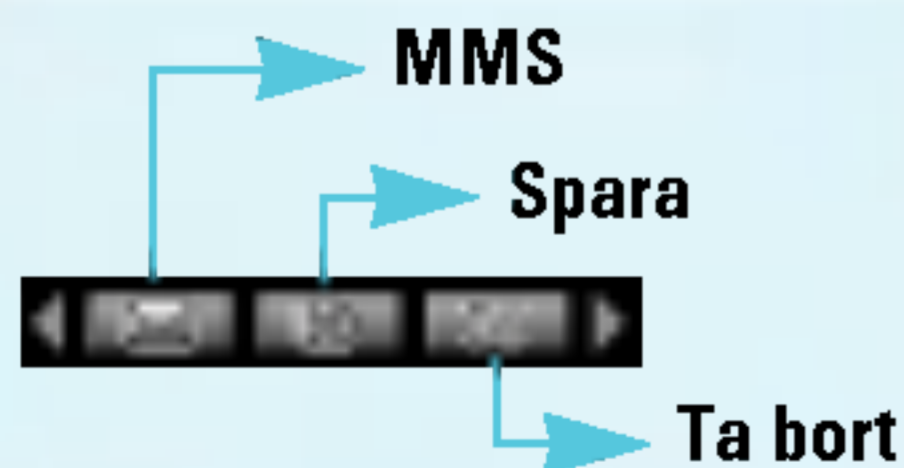1. Gå till önskad meny med hjälp av höger och vänster valknapp.
2. Välj önskat värde med hjälp av pilknapparna upp och ner.
3. När du är färdig med inställningarna, tryck på kameraknappen eller på OK. Bilden tas och följande meny visas.



Anmärkning

- Om Spara automatiskt [Meny 6-4-1] är aktiverad sparas bilden automatiskt utan att ovanstående alternativ visas. (Se sid 57.)

4. Om du vill spara bilden centrerar du "  " och trycker på den vänstra funktionsknappen eller sidoknappen för kamera. Om du inte vill spara bilden centrerar du "  " och trycker på den vänstra funktionsknappen eller sidoknappen för kamera. Du kan även skicka bilden som MMS genom att välja ().

Mitt album [Meny 6-3]

Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Mitt album** med hjälp av pilknapparna.

Här sparas alla bilder som du tagit i menyn **Ta bild** och **Ta bild med bakgrund**. Den senast tagna bilden visas först.

Tryck på vänster valknapp [Val]. Följande alternativ visas:

- **Ta bort**: Raderar vald bild.



Anmärkning: Om du vill rensa Mitt album går du till **Kamera** → **Inställningar** → **Ta bort alla bilder** [Meny 6-4-2].


- **Skicka som MMS:** Du kan skicka vald bild som MMS. (För mer information om MMS, se sid. 28.)
- **Välj som bakgrundsbild:** Använd bilden som bakgrundsbild.
- **Ändra namn:** Du kan ändra namn på bilden.
- **Visa information:** Här kan du se namn, upplösning, storlek och datum och tid för vald bild.

Inställningar [Meny 6-4]

Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Inställningar** med hjälp av pilknapparna.

Spara automatiskt: Om denna funktion är aktiverad sparas bilden automatiskt.

Radera alla foton: Du kan radera alla bilder. Du ombeds bekräfta detta val.

Välj Meny () och därefter **Nytta & Nöje** med pilknapparna.

Favoriter [Meny 7-1]

Här kan du skapa en favoritmeny med de funktioner du använder dig mest av.

Tryck på menyknappen och välj Favoriter.

1. Välj önskad plats från menyn nummer 1 till 9 och tryck på vänster valknapp [Lägg till].
2. Välj den meny du vill lägga till och tryck på vänster valknapp [Lägg till]. Menyn läggs till i Favoritmenyer och ett pop-upmeddelande visas "Har lagts till i Favoritmenyn".

För varje favoritmeny finns följande alternativ. Tryck på vänster valknapp [Val].

- **Välj** : Väljer menyn.
- **Ändra** : Du kan byta ut favoritmenyn till en annan meny.
- **Ta bort** : Raderar vald favoritmeny.
- **Ta bort alla** : Raderar alla favoritmenyer.
- **Information**: Visar sökvägen till favoritmenyn.


Spel [Meny 7-2]


Telefonen har diverse spel som du kan roa dig med.


Anmärkning

- Kontrollknapparna är olika beroende på spel. Vart och ett har en introduktion som förklarar de huvudsakliga kontrollknapparna. För övrigt gäller följande:

[Funktion]

 : Spelmeny

 : Tillbaka

 : Paus eller återuppta spel


Miniräknare [Meny 7-3]

Kalkylatorn har de 4 vanligaste räknesätten: +, -, ×, ÷. (Tal med upp till två decimaler kan användas)

Räkna med kalkylatorn

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med pilknapparna.

Anmärkning

- För att ångra tryck på  .
För att skriva decimaltecken tryck på  .
För att skriva in ett minustecken tryck på  .



3. Tryck på den vänstra valknappen [Resultat].
4. Tryck på den vänstra valknappen [Nollställ] för att nollställa.

Min mapp [Meny 7-4]


Här hittar du nedladdade bilder och ljud. De kan användas som bakgrundsbilder eller ringsignaler. Du kan visa, lyssna på, ta bort eller döpa om nedladdade filer.

Enhetskonverterare [Menu 7-5]

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: längd, areal, vikt och volym.

1. Välj en enhet med vänster valknapp [Enhet].
2. Gå till enhet 1 med nedåtpilen.
3. Välj enhet med vänster eller höger pilknapp.
4. Gå till enhet 2 med nedåtpilen.
5. Tryck på vänster eller höger pilknapp för att välja den enhet du vill omvandla till.
6. Skriv in talet. Enheten omvandlas automatiskt.

Anmärkning

- Du kan skriva ett decimaltal genom att trycka på .

Världstid [Meny 7-6]

Visar aktuell GMT-tid (Greenwich Mean Time) och lokal tid för 65 andra storstäder runtom i världen. Välj med vänster och höger pilknapp.

På displayen visas stadens namn, lokal tid och datum.

För att välja din egen tidszon:

1. Välj en stad i den aktuella tidszonen genom att trycka på vänster eller höger pilknapp. Lokal tid och datum visas.
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på vänster valknapp [Val] och [OK].

Anmärkning

- Beroende på nätet kan tidsinställningarna för de olika tidszonerna variera.

Diktafon [Meny 7-7]

Med diktafonen kan du göra upp till 10 röstanteckningar. Varje inspelning kan vara upp till 20 sekunder. Du kan spela upp eller ta bort röstanteckningar eller spela in nya med vänster valknapp [Val].

Spela in [Meny 7-7-1]

1. När inspelningen startar visas meddelandet
Inspelning och återstående tid.
2. När du är klar med inspelningen, tryck på vänster valknapp [Spara].

Anmärkning

- I telefonens passningsläge kan du gå direkt till Diktafonen med nedåtpilknappen.
- Om diktafonens minne är fullt måste du ta bort en röstanteckning innan du spelar in en ny.

Visa lista [Meny 7-7-2]

- **Spela upp:** Spelar upp röstanteckningen.
- **Skapa MMS:** Du kan skapa MMS med hjälp av diktafonen.
- **Ta bort alla:** Radera vald diktafoninspelning.
- **Ta bort alla:** Raderar alla diktafoninspelningar. Tryck på vänster valknapp [Ja] för att bekräfta.

Minnesstatus [Meny 7-8]

Du kan kontrollera aktuell minnesstatus i telefonen: Fritt minne, Textmeddelande, MMS, Inkorg, Utkorg, Utkast, MMS-mallar, Meddelanden på SIM-kortet, Push-meddelande, Diktafonanteckningar, Bilder, Ljud, Spel m.m. Du går in på varje enskild lagringsgrupp för att administrera den.

Du kan få tillgång till olika WAP-tjänster, till exempel banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flyg. Tjänsterna är särskilt anpassade för mobiltelefoner och tillhandahålls av WAP-leverantörer.

Hör med din Nätnamn vilka WAP-tjänster du har tillgång till, vilka priser som gäller och/eller vilken tjänsteleverantör du kan använda. Du kan också få information direkt från tjänsteleverantörerna.




Så snart du är ansluten visas startsidan. Innehållet varierar mellan olika tjänsteleverantörer.

Surfa på Internet

Du kan surfa på Internet med telefonknapparna eller via webbläsarens meny.

Surfa med telefonknapparna

När du surfar på Internet fungerar telefonknapparna annorlunda än när du ringer telefonsamtal.

Knapp	Beskrivning
	Används för att bläddra
	Gå tillbaka till föregående sida
	Välj alternativ och bekräfta

Surfa med webbläsaren

Webbläsaren har många menyalternativ du kan använda när du surfar.

Anmärkning

- Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.

Hem [Meny 8-1]




Hem, eller startsidan, blir den sajt som är angiven i den aktiverade profilen. Den kommer att anges av tjänsteleverantören om du inte har angett den i den aktiverade profilen.

Bokmärken [Meny 8-2]

Här kan du lagra dina favoriters URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. I telefonen finns flera favoriter från förinstallerade som inte kan tas bort.

För att lägga till en favorit

1. Tryck på vänster valknapp [Val].
2. Välj Ny favorit och tryck sedan OK.
3. Skriv in URL-adressen du vill lägga till och titel och tryck sedan OK.

* **Tips:** Avänd  -knappen och  -knappen för att skriva in symboler. För att skriva in ".", tryck .

Efter du lagt till en favorit, visas följande alternativ:

- **Anslut** : Ansluter till vald favorit.
- **Lägg till ny** : Välj för att lägga till ännu en favorit.
- **Redigera** : Du kan redigera URL-adressen och/eller favoritens namn.

Ta bort alla: Raderar alla favoriter och mappar.

Profiler [Meny 8-3]

En profiler är den nätverksinformation som används när du ansluter till Internet.

► Aktivera

Aktiverar vald profiler.

► Inställningar:

Använd denna funktion för att redigera och ändra WAP-inställningar för vald profiler.

- Hemsida

Här kan du lägga in webbadressen till den sida du vill använda som startsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje adress, WAP-läsaren lägger till det automatiskt.

- Bärare

Här anger du vilken databärare som ska användas.

• Data

• GPRS

- Datainställningar

Endast tillgänglig om du har valt data som databärare.

IP-adress : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

Slå nummer : Skriv in telefonnumret du ringer för att ansluta till din WAP-gateway.

Användar-ID : Användarnamn för Internetanslutning (INTE WAP-gateway).



Lösenord : Lösenordet för identifiering vid Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).

Samtalstyp : Välj typ av datasamtal: Analog eller digital (ISDN).

Samtalshastighet : Överföringshastighet för din anslutning, 9600 eller 14400.

Väntetid : Du måste ange en tidsgräns. När du gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga data skrivs in eller överförs.

- GPRS-inställningar

Inställningarna är bara tillgängliga när GPRS valts som databärare.

IP-adress : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

APN : Skriv in APN för GPRS.

Användarnamn : Användarnamn för din APN-server.

Lösenord : Lösenord som krävs för din APN-server.

- Anslutningstyp

Anslutningsalternativen är Temporär eller Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

Kontinuerlig

En bekräftad leverans som skapar mer trafik i nätet, alltid ansluten.

Tillfällig

En icke-bekräftad tjänst, ansluts vid behov.

HTTP

Ansluter klienten till servern direkt med HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

- **Proxy-inställningar**

IP-adress : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

Port : Ange Proxy-port.

- **DNS-inställningar**

Primär server:

Skriv in IP-adressen för den primära DNS-server du använder.

Sekundär server

Skriv in IP-adressen för den sekundära DNS-server du använder.

- Säkerhetsinställningar

Beroende på gateway-port kan du ange detta alternativ till Av eller På.

- Visa bild

Du kan välja om WAP-bilder ska visas eller ej.

► Ändra namn

Du kan ändra namn på vald profiler.


► Ta bort

Raderar vald profiler från listan.

► Ny profil

Du kan lägga till en ny profil.

Gå till URL [Meny 8-4]

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på  OK.

Cacheinställningar [Meny 8-5]

Information från de sidor du har besökt sparas i telefonens cacheminne.

Töm cache [Meny 8-5-1]

Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

Kontrollera cache [Meny 8-5-2]

Ange ett värde.

Anmärkning

- Cache är ett minne som används för att spara information tillfälligt.

Cookies - inställningar [Meny 8-6]

Informationen eller tjänsten som du anslutit till sparas i telefonens cacheminne.

Rensa cookies [Meny 8-6-1]

Alla cookies tas bort.

Kontrollera cookies [Meny 8-6-2]

Kontrollera om cookies används eller inte.

Säkerhetscertifikat [Meny 8-7]

Visar listan över aktuella certifikat.

• Auktoriserade

YHär ser du en lista över auktoriserade certifikat som finns lagrade i din telefon.



- **Privata**

Här ser du en lista över privata certifikat som finns lagrade i din telefon.

Återställ profiler [Meny 8-8]

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

Webbläsarversion [Meny 8-9]

WAP-läsarens version visas.

Program [Meny 9-1]

Alternativ för Java

Bläddra till ett program och välj Alternativ.

1. **Ny** : Skapar en ny mapp.
2. **Flyttar** : Flytta till valfri mapp.
3. **Om** : Visar information om Java MIDP.
4. **Info** : Visar information om vald MIDlet.
5. **Ta bort** : Tar bort vald MIDlet.
6. **Uppdatera** : Ansluter till servern och uppdaterar vald MIDlet.
7. **Val** : Vissa Javaprogram kräver att en dataanslutning skapas. Välj detta alternativ och gör dina inställningar.
 - **Alltid**: Anslutningen skapas omedelbart utan att något meddelande visas.
 - **Fråga** : Du blir tillfrågad innan anslutningen.
 - **Aldrig**: Anslutningar tillåts ej.
8. **Byt namn** : Du kan byta namn på programmet.
9. **Ändra namn**: Avslutar program.

Ladda ner [Meny 9-2]

Du kan ändra och ställa in adressen till MIDlet-servern. Ladda ner MIDlets med hjälp av WAP-läsaren och spara dem i telefonen. Du kan också visa listan med sparade MIDlets i programfönstret.

Profiler [Meny 9-3]

Vissa Javaprogram kräver att telefonen är ansluten för att de ska fungera, till exempel spel med flera användare. Du kan ange upp till fem profiler och välja vilken som ska vara aktiv. Detta påminner om inställning av WAP-profiler. För mer info, se WAP-profiler.




JAVA™ är ett varumärke som innehas av Sun Microsystems, Inc.

Följande LG-tillbehör finns till din mobiltelefon. Välj det som passar dina behov.

Batteri



Headset

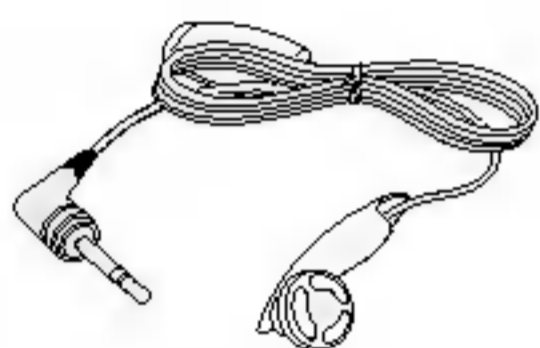


Med mikrofon och hörlur.

Batteriladdare



Med denna batteriladdare kan du ladda din mobil.

Datorkabel

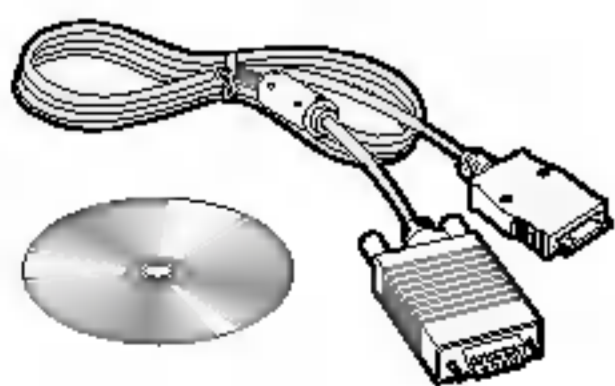

För anslutning av telefonen till pc.

Anmärkning

- Använd alltid originaltillbehör från LG.
- Om du använder andra tillbehör kan din garanti bli ogiltig.
- Tillbehören kan variera på olika orter. För mer information, tala med din Nätnamn eller återförsäljare.

General

Produktnamn : B2100

System : GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C



Kaste det gamle utstyret

Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter. Når dette symbolet – en søppelkasse med et kryss over – er festet til et produkt, betyr det at produktet kommer inn under EU-direktiv 2002/96/EØF.

B2100 Bruksannvisning

Norsk

Gratulerer med kjøpet av denne avanserte og kompakte B2100 mobiltelefonen, som er utformet slik at den fungerer med den nyeste digitale teknologien for mobil kommunikasjon.



Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom informasjonen for å utnytte telefonen best mulig og for å hindre at den skades eller brukes feilaktig. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Eksposering for radiofrekvensenergi

Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell B2100 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- Anbefalt SAR-grense fra den internasjonale Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10)

gram vev.

- Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet av DASY4 for bruk ved øret, er 0,923 W/kg (10 g).
- For personer hjemmehørende i land/regioner som har vedtatt den SAR-grensen som anbefales av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er høyeste anbefalte nivå 1,6 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ett (1) gram vev.

Stell og vedlikehold av produktet

Advarsel: Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ta den med til en kvalifisert servicetekniker hvis den skulle trenge reparasjon.
- Telefonen bør holdes borte fra elektrisk utstyr, slik som fjernsyn, radio og PC.
- Telefonen bør holdes borte fra varmekilder, slik som radiatorer og ovner.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.

- Bruk en tørr klut til å tørke av telefonen. (Bruk ikke løsemidler, som benzen, tynner eller alkohol.)
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Ikke oppbevar telefonen ved siden av kredittkort eller billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre telefonen skade.
- Ikke utsett telefonen for væske eller fuktighet.
- Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

Effektiv bruk av telefonen

Det følgende er noen tips for å oppnå maksimal ytelse med minimalt strømforbruk:

- Hold telefonen slik du snakker i en vanlig telefon. La antennen peke i retning opp og over skulderen mens du snakker direkte inn i mikrofonen. Hvis antennen kan trekkes ut og inn, bør den være ute under et anrop.
- Hvis mobiltelefonen støtter infrarødt, må du aldri rette den infrarøde strålen direkte mot noens øyne.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.



- Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
- Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute, må montert eller bærbart trådløst utstyr ikke forstyrre denne funksjonen. Hvis en kollisjonspute skulle svikte, kan det medføre alvorlig personskade.

Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe, eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.

- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Barn

Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Den har smådeler som kan føre til kvelning hvis de demonteres.

Nødanrop

Det kan være at nødanrop ikke er tilgjengelige i alle mobilnettverk. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødanrop. Forhør deg med din lokale tjenesteleverandør.

Informasjon om og behandling av batteri

- Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.

- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i et badeværelse.
- Etterlat ikke batteriet på varme eller kalde steder - det kan redusere batteriytelsen.

I n n h o l d

Telefonens deler	10	Generelle funksjoner	19
• Telefonens hovedfunksjoner	10	• Utgående og inngående anrop	19
• Telefonens bakside	11	• Skrive inn tekst	20
Beskrivelse av taster	12	• Telefonboken	22
• Telefonens høyre side	12	• Menyene I samtale	22
Informasjon på skjermen	13	• Flere parter/telefonmøte	24
• Skjermikoner	13	Tilgang til menyen	
Komme i gang		Menyene	26
Komme i gang	14	Velge funksjoner og alternativer	28
• Sette inn SIM-kortet	14	Meldinger [Meny 1]	29
• Fjerne SIM-kortet	14	• Skriv SMS [Meny 1-1]	29
• Sette inn batteriet	14	• Skriv MMS [Meny 1-2]	30
• Lade batteriet	15	• Innboks [Meny 1-3]	32
• Kople fra laderen	16	• Utboks [Meny 1-4]	33
• Slå telefonen på og av	17	• Utkast [Meny 1-5]	34
• Tilgangskoder	17	• Lytt til talemelding [Meny 1-6]	34
• Sperrepassord	18	• Infomelding [Meny 1-7]	34
		• Maler [Meny 1-8]	35
		• Indstillinger [Menu 1-9]	36

Anropslogg [Meny 2] 39

- Ubesvarte anrop [Meny 2-1] 39
- Mottatte anrop [Meny 2-2] 39
- Oppringte nummer [Meny 2-3] 39
- Slett nylige anrop [Meny 2-4] 40
- Samtalekostnad [Meny 2-5] 40
- GPRS-informasjon [Meny 2-6] 41

Profiler [Meny 3] 42

- Endre profil [Meny 3-x-1] 42
- Skreddersy profiler - Tilpass [Meny 3-x-2] 42
- Skreddersy profiler - Gi nytt navn [Meny 3-x-3] 43

Innstillinger [Meny 4] 44

- Dato og tid [Meny 4-1] 44
- Telefonoppsett [Meny 4-2] 44
- Samtale innstillinger [Meny 4-3] 45
- Sikkerhetsinnstillinger [Meny 4-4] 47
- Nettverksinnstillinger [Meny 4-5] 50
- GPRS-innstilling [Meny 4-6] 51
- Tilbakestill innstillinger [Meny 4-7] 51

Kanlender [Meny 5] 52

- Klokkealarm [Meny 5-1] 52
- Planlegger [Meny 5-2] 52
- Telefonbok [Meny 5-3] 53

Kamera [Meny 6] 57

- Ta bilde [Meny 6-1] 57
- Ta bilde med bakgrunn [Meny 6-2]..... 58
- Mitt album [Meny 6-3]..... 59
- Innstillinger [Meny 6-4]..... 60

Moro&Verktøy [Meny 7] 61

- Favoritter [Meny 7-1] 61
- Spill [Meny 7-2] 61
- Kalkulator [Meny 7-3] 61
- Min mappe [Meny 7-4] 62
- Enhets-konvertering [Meny 7-5] 62
- Verdenstid [Meny 7-6] 62
- Diktafon [Meny 7-7] 63
- Minnestatus [Meny 7-8] 63


Internett [Meny 8]	64
• Hjem [Meny 8-1]	64
• Bokmerker [Meny 8-2]	64
• Profiler [Meny 8-3]	65
• Gå til internettadresse [Meny 8-4]	67
• Cache-innstillinger [Meny 8-5]	67
• Cookies-Innstillinger [Meny 8-6]	67
• Sikkerhetssertifikater [Meny 8-7]	68
• Tilbakestill profiler [Meny 8-8]	68
• Nettleserversjon [Meny 8-9]	68
Java [Meny 9]	69
• Programmer [Meny 9-1]	69
• Last ned [Meny 9-2]	69
• Profiler [Meny 9-3]	69
Tilbehør	70
Tekniske spesifikasjoner	71








Telefonens hovedfunksjoner

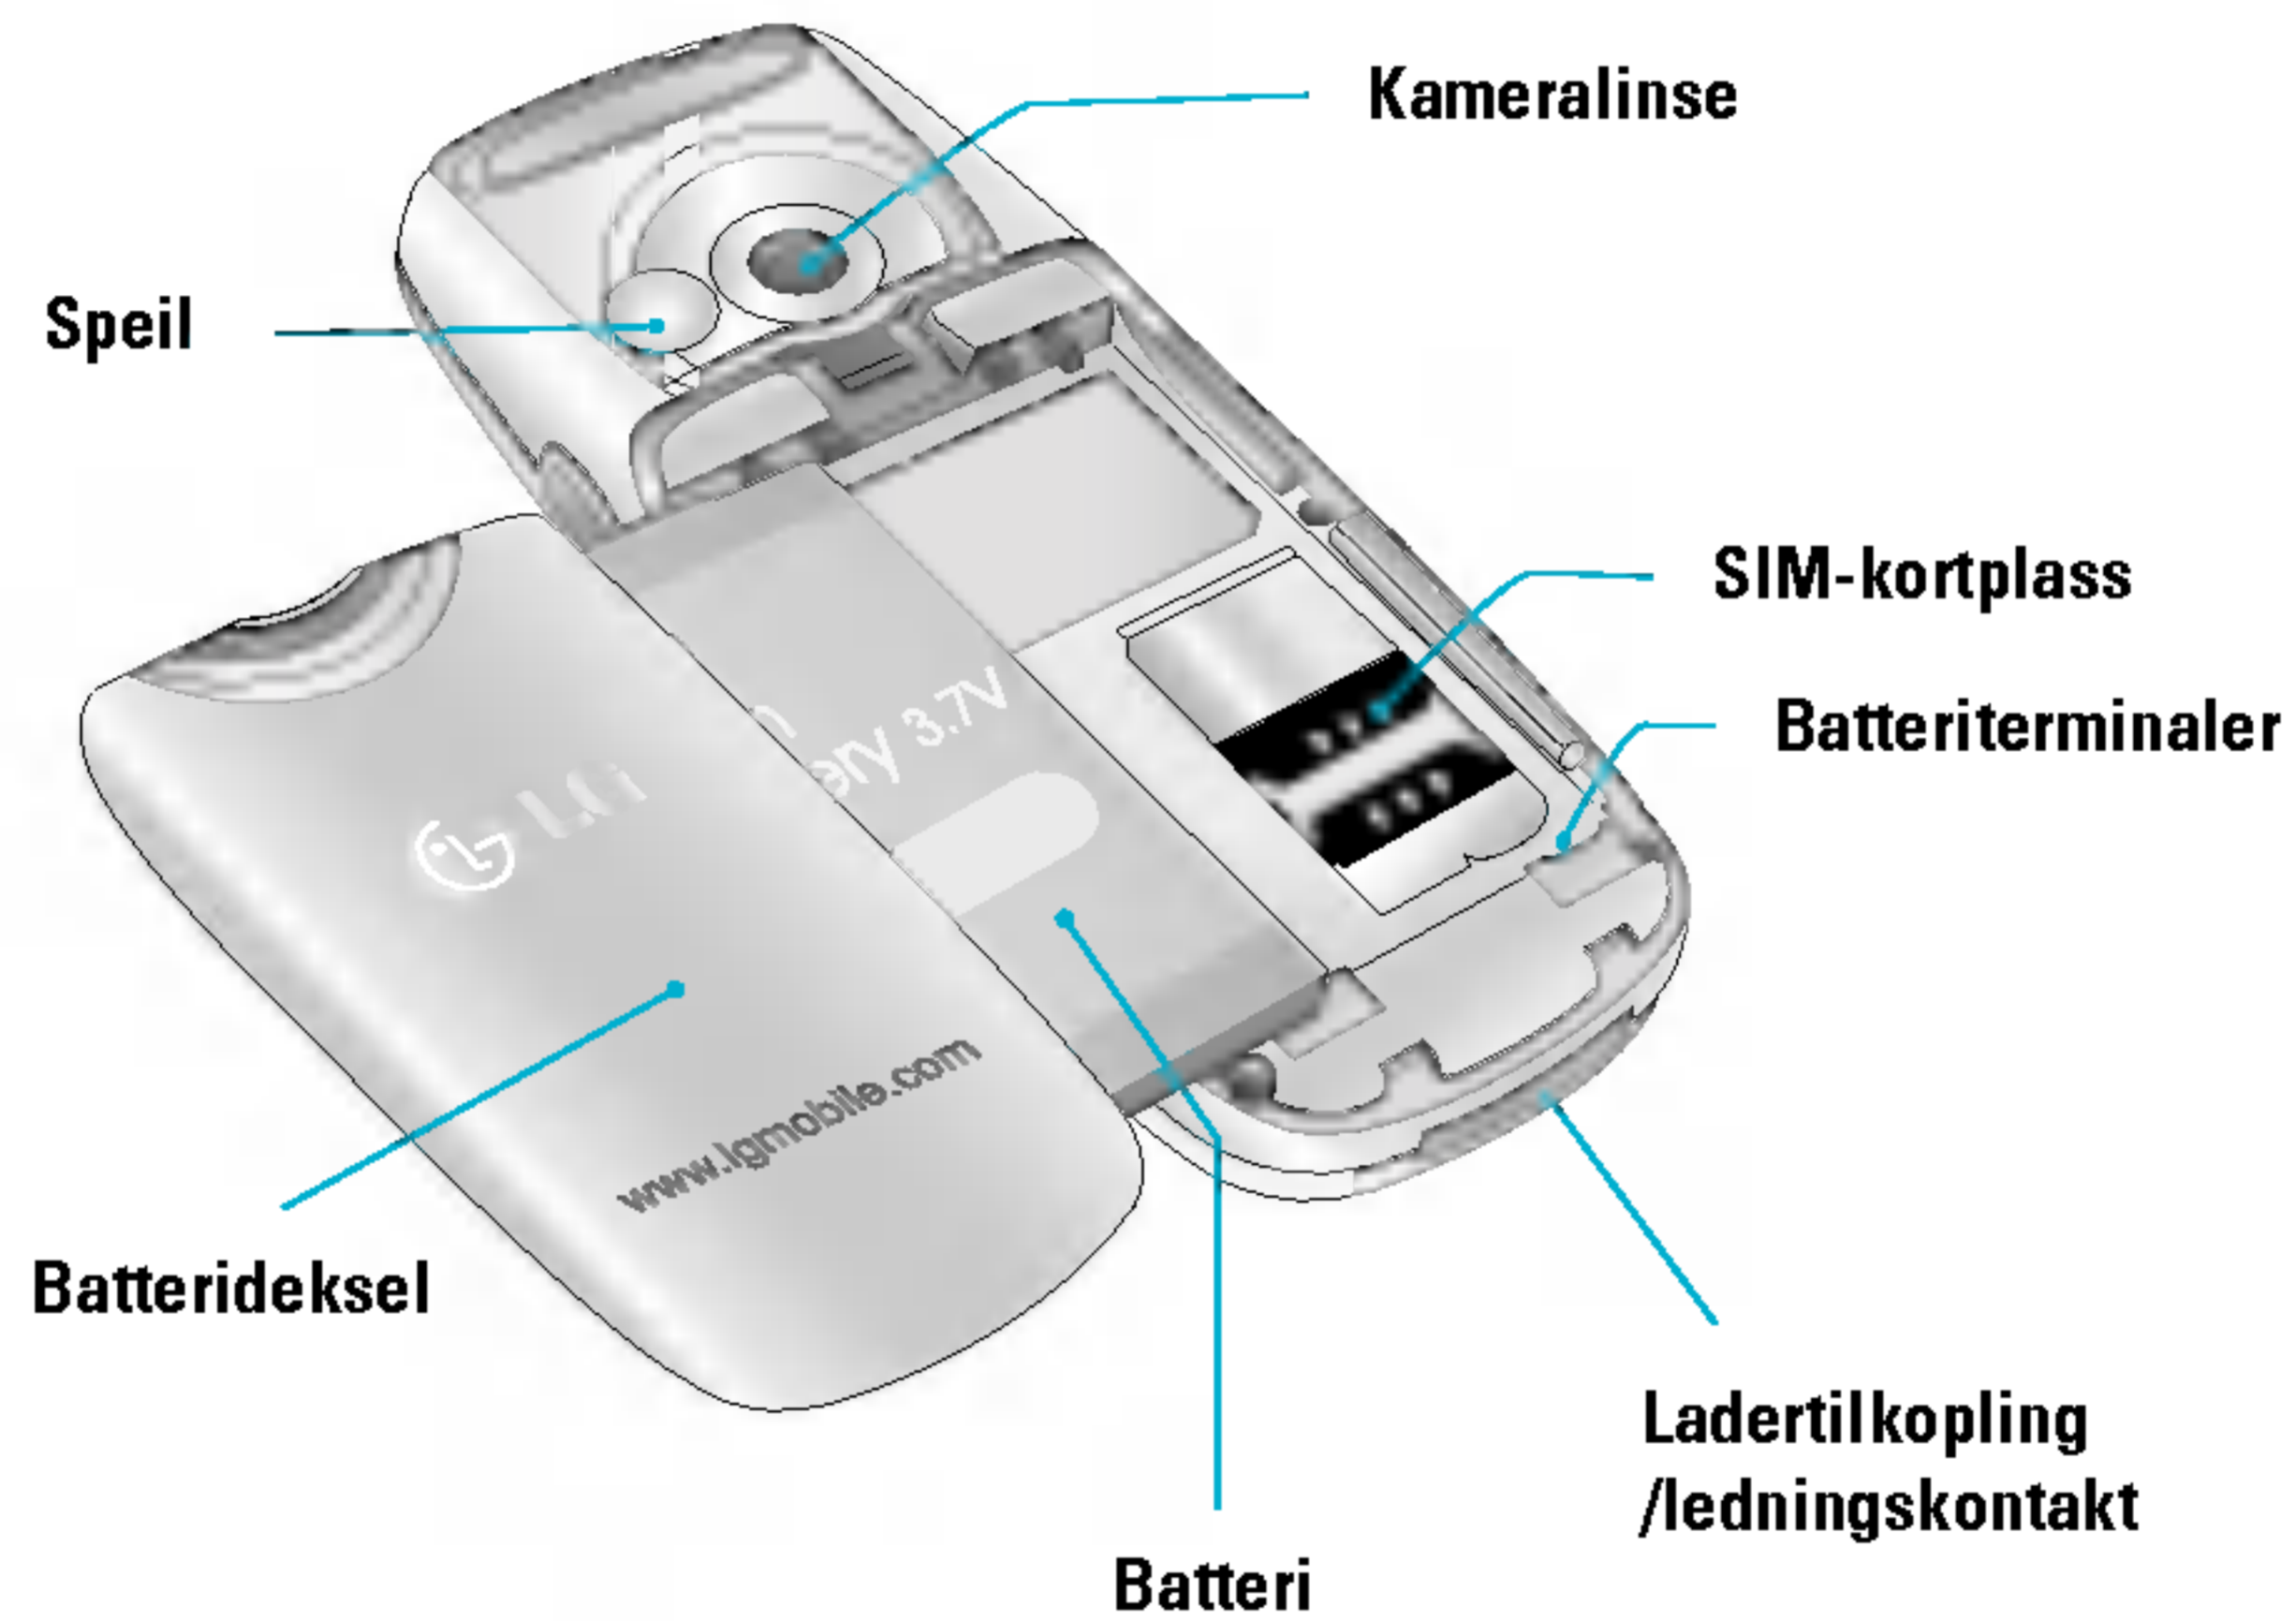




Telefonens bakside



Tast	Beskrivelse
	<p>Venstre valgtast / høyre valgtast Disse tastene utfører handlingen som er indikert på skjermen rett over tasten.</p>
	<p>Navigeringstaster Brukes til å flytte markøren opp/ned/til høyre/til venstre. Slik kan du raskt få tilgang til følgende funksjoner mens telefonen er i hvilemodus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigeringstast opp (): Hurtigtast til menyen Favoritter. • Navigeringstast ned (): Hurtigtast til telefonboken. • Venstre navigeringstast (): Trykk på denne tasten for å gå til kameramenyen mens telefonen er i hvilemodus. • Navigeringstast høyre (): Hurtigtast til meldingsinnboksen.
	<p>Send-tast Slår et telefonnummer og besvarer innkommende anrop. Du kan også raskt få tilgang til siste innkommende, utgående og ubesvarte anrop ved å trykke på denne tasten i hvilemodus.</p>

Tast	Beskrivelse
	<p>Alfanumeriske taster Skriver inn tall, bokstaver og enkelte spesialtegn.</p>
	<p>Avslutt- og av-/på-tast Brukes til å avslutte en samtale eller avvise et anrop, eller for å gå tilbake til hvilemodus. Hold tasten inne for å slå telefonen av og på.</p>
	<p>Sletter ett tegn med hvert trykk. Hold tasten inne for å slette alt som er lagt inn. Tasten brukes også til å gå tilbake til forrige skjermbilde.</p>




Telefonens høyre side

Tast	Beskrivelse
	<p>Trykk på denne tasten og hold den nede for å åpne kameramodulen. Og trykk på denne tasten for å ta et bilde.</p>


Tabellen nedenfor beskriver forskjellige indikatorer eller ikoner som vises på telefonens skjerm.

Skjermikoner

Ikone	Beskrivning
	Viser styrken på nettverkssignalet.
	Viser at en samtale pågår.
	Viser at GPRS-tjenesten er tilgjengelig.
	Viser at du er innom et annet nettverk.
	Viser at alarmen er stilt inn og aktivert.
	Viser gjenværende batterikapasitet.
	Viser mottak av melding.
	Viser mottak av talemelding.
	Viser at vibrerende anrop er på.
	Viser at profilen Generell er aktivert.
	Viser at profilen Høyt er aktivert.
	Viser at profilen Stille er aktivert.

Ikone	Beskrivning
	Viser at profilen Hodetelefon er aktivert.
	Viser at profilen Bil er aktivert.
	Viser at et anrop er viderekoplet.


1. Sette inn SIM-kortet

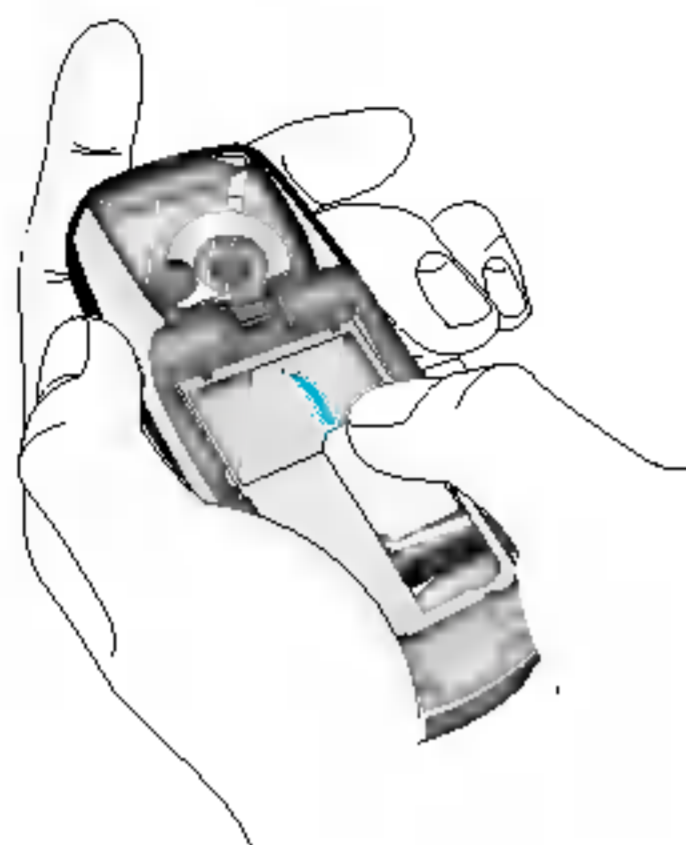

Finn SIM-kortplassen på baksiden av telefonen. Følg trinnene nedenfor for å installere SIM-kortet.

1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Sett SIM-kortet på plass under de sølvfargede holderne, med de gullfargede kontaktene ned.

2. Fjerne SIM-kortet

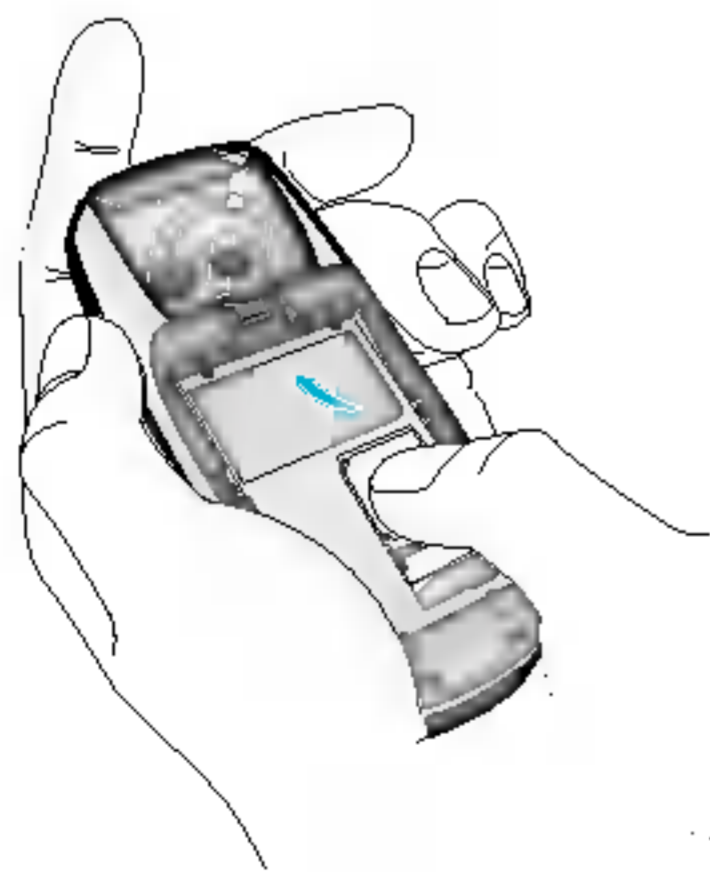

Følg trinnene nedenfor for å fjerne SIM-kortet.

1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Ta SIM-kortet ut av holderen.


Merk

- Ikke ta batteriet ut av telefonen mens den er slått på. Det kan føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.
- Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.


3. Sette inn batteriet



1. Plasser knastene nederst på batteriet i hullene nederst i batterirommet.

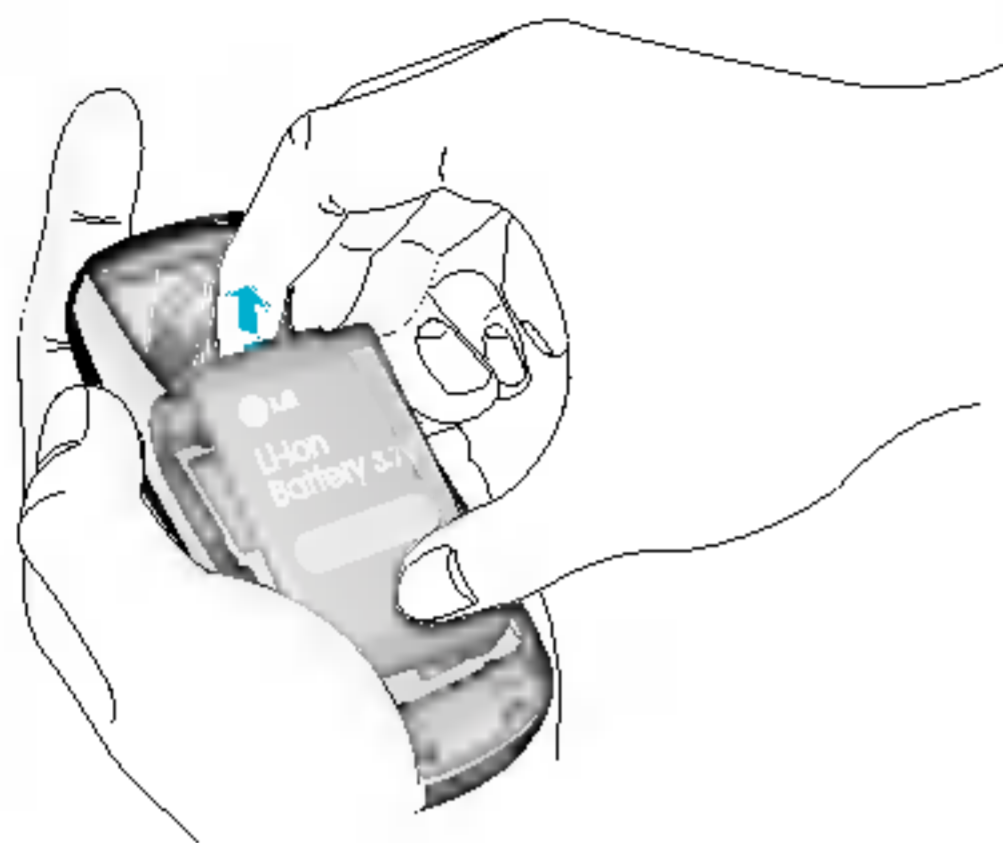


2. Skyv den øverste delen av batteriet på plass.

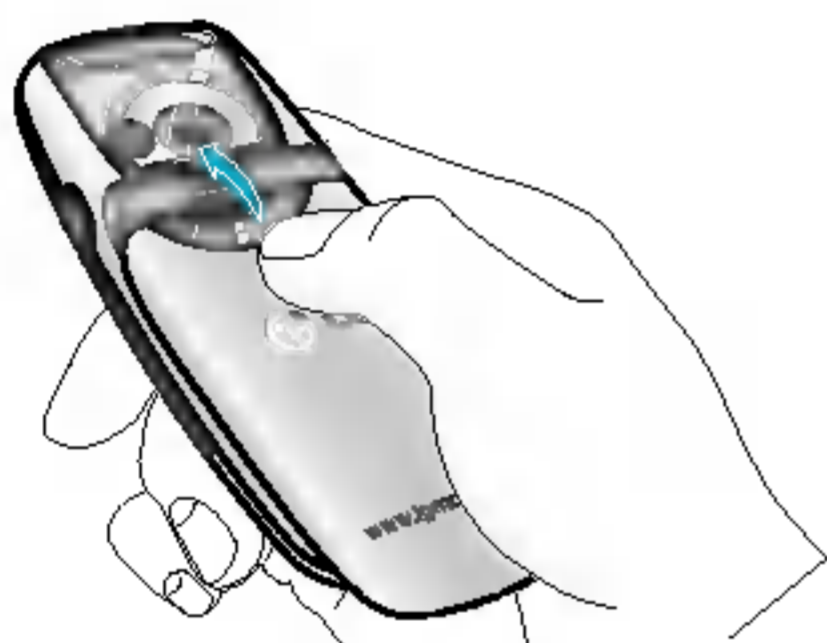


3. Legg batteridekselet der det skal sitte på telefonen og skyv det inn til dekselet klikker på plass.

4. Lade batteriet

Batteriet må være satt inn før du kobler laderen til telefonen.

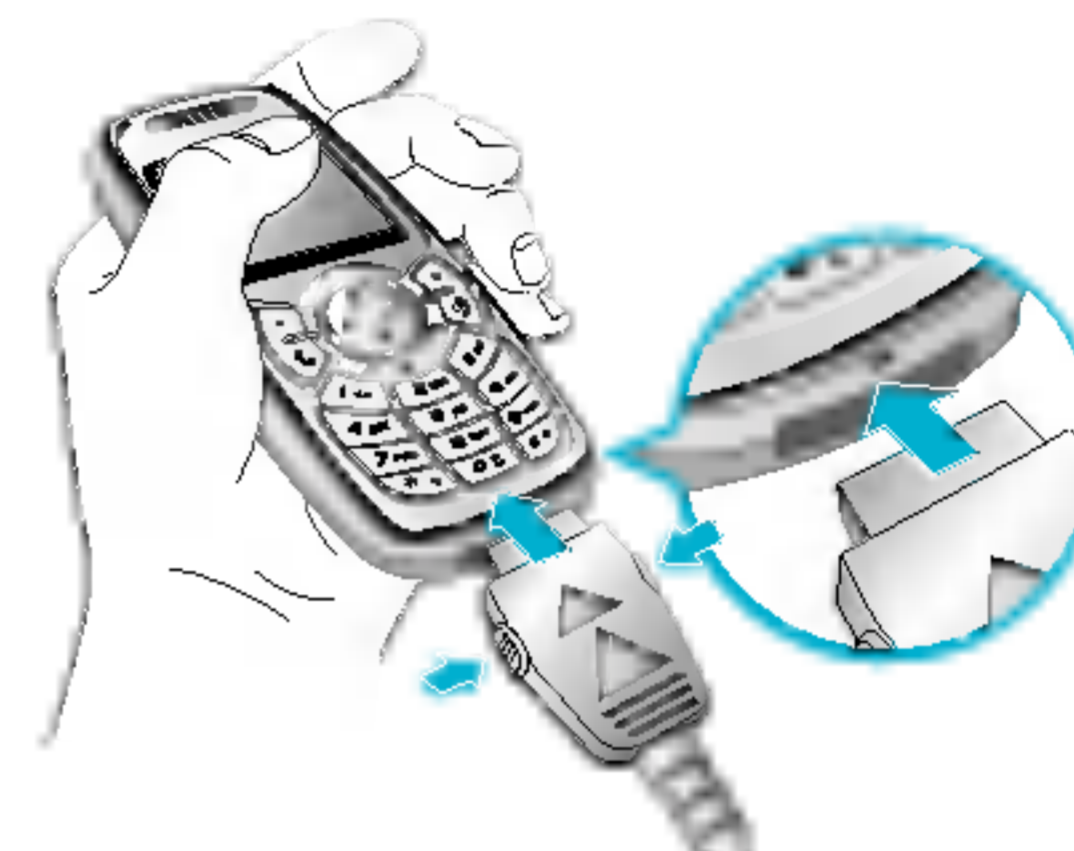

1. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.

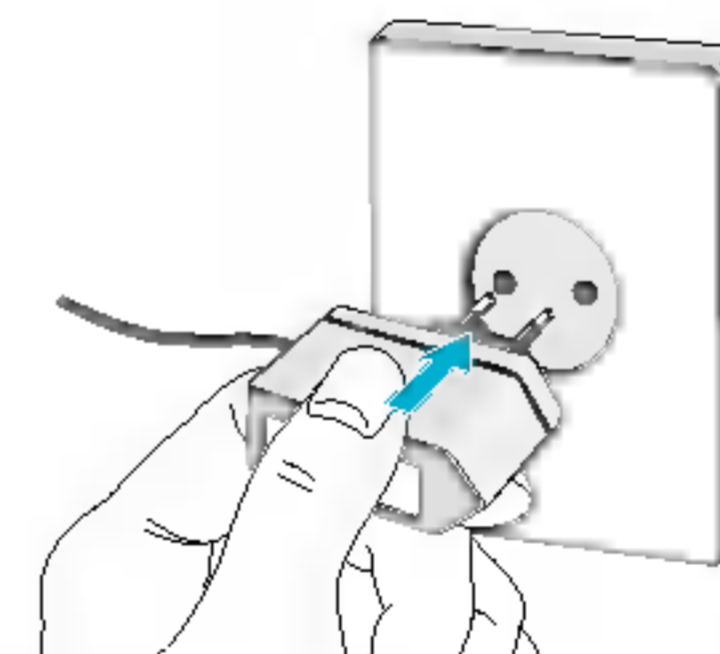

2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.

Advarsel

- Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.

Merk

- En melding om at batteriet lades, vises på skjermen når reiseadapteren er koblet til. Hvis batteriet er helt tomt, lyser anropsindikatorlampen uten å vise meldingen om at batteriet lades.

5. Kople fra laderen



Løsne laderen fra telefonen ved å trykke på tastene på siden av pluggen som vist på illustrasjonen.

Merk

- Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet under lading.
- Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

Merk


Hvis batteriet ikke lader:

- Slå av telefonen.
- Sjekk at batteriet sitter riktig.




Slå telefonen på og av

Slå telefonen PÅ

1. Sett inn et batteri i telefonen, og kople telefonen til en ekstern strømkilde, som en adapter, en lader for sigarettenner eller et håndfri-bilsett, eller sett inn et ladet batteri i telefonen.
2. Trykk på  i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.
3. Avhengig av statusen til Anmodning om PIN-kode kan det være at du må taste inn PIN-koden.

Slå telefonen AV

1. Trykk på  i noen få sekunder til LCD-skjermen slås av.

Tilgangskoder

Du kan bruke tilgangskodene som beskrives i dette avsnittet for å forhindre at uvedkommende kan bruke telefonen. Kodene (unntatt kodene PUK og PUK2) kan endres med funksjonen **Endre koder** [Meny 4-4-6], se side 50.

PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (forkortelse for Personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet slik at uvedkommende ikke kan bruke det. PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Når **Anmodning om PIN-kode** er satt til **Aktiver**, vil telefonen be om PIN-koden hver gang den slås på. Når **Anmodning om PIN-kode** er satt til **Deaktiver**, kopler telefonen seg til nettverket direkte, uten PIN-koden.

PIN2-kode (4 til 8 sifre)

PIN2-koden, som leveres sammen med en del SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til slike funksjoner som **Oppgi anropkostnad** og **Fast nummer**. Disse funksjonene forutsetter at SIM-kortet støtter dem. Kontakt nettverksoperatøren for ytterligere informasjon.

PUK-kode (4 til 8 sifre)

PUK-koden (forkortelse for PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK-koden leveres ofte sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, bør du kontakte nettverksoperatøren for å få koden. Kontakt nettverksoperatøren hvis du mister koden.

PUK2-kode (4 til 8 sifre)

PUK2-koden, som leveres med noen SIM-kort, er nødvendig for å endre en sperret PIN2-kode. Kontakt nettverksoperatøren hvis du mister koden.

Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)


Sikkerhetskoden beskytter telefonen slik at uvedkommende ikke kan bruke den. Den forhåndsinnstilte sikkerhetskoden er **0000**. Sikkerhetskoden er nødvendig for å slette alle telefonoppføringer og for å aktivere menyen **Tilbakestill innstillinger**. Sikkerhetskoden trengs også for å aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen som forhindrer at uvedkommende bruker telefonen. Den forhåndsinnstilte koden kan modifiseres fra menyen **Sikkerhetsinnstillinger**.




Sperrepassord

Sperrepassordet er påkrevd når du bruker funksjonen **Samtalesperre**. Passordet får du fra nettverksoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen. Se side 49 for flere detaljer.



Utgående og inngående anrop

Utgående anrop



1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer. For å redigere et nummer på LCDskjermen trykker du på høyre-og venstre-navigeringstastene for å flytte markøren til ønsket posisjon, eller bare på slettetasten () for å slette ett siffer om gangen.

Trykk på og hold slettetasten () nede for å slette hele nummeret.
3. Trykk på sendetasten () for å ringe opp nummeret.
4. For å avslutte anropet trykker du på Avslutt-tasten ().

Foreta et anrop ved hjelp av sendetasten

1. Trykk på sendetasten () i hvilemodus, så vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte telefonnumrene.
2. Velg ønsket nummer med opp-og ned-navigeringstastene..
3. Trykk på  .

Internasjonale anrop

1. Trykk på og hold  -tasten inne for internasjonalt prefiks. Tegnet '+' velger automatisk den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på  .



Avslutte et anrop

Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten ().


Foreta en oppringing fra telefonboken

Du kan lagre regelmessig brukte navn og telefonnumre i SIM-kortog telefonminnet, som kalles Telefonbok. Du kan foreta et anrop simpelthen ved å slå opp ønsket navn i telefonboken. Side 54 til 57 gir mer informasjon om funksjonen Telefonbok.

Slå raskt over til Kun vibrasjon-modus

Du kan enkelt sette telefonen i vibrasjonsmodus ved å trykke og holde nede  . For å gå tilbake til forrige innstilling, trykk og hold nede  nytt.

Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved hjelp av signalindikatoren (). på telefonens LCD-skjerm. Signalstyrken kan variere, særlig inne i bygninger. Å stille seg nær et vindu kan bedre mottaksforholdene.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Lagre navn i **telefonboken**, skrive en tekstmelding, lage en personlig hilsen eller legge inn avtaler i kalenderen - alt dette er eksempler på handlinger som krever at du legger inn tekst.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.


T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles av og til prediktiv tekst.



ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinnleggingsfelt trykker du på ()-tasten til 123-modus vises.

Endre tekstinnleggingsmodus

1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinnleggingsindikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.
 - Du kan velge språk for T9-modus. Trykk på venstre valgtast [Alternativer], og velg **T9-språk**. Du kan også gå til **T9-språk**-menyen ved å holde  -tasten inne. Velg ønsket språk for T9-modusen. Du kan også slå av T9-modus ved å velge **T9 av**. Standardinnstilling er T9 aktivert.
2. Endre tekstinnleggingsmodus ved å trykke på  . Du kan kontrollere gjeldende tekstinnleggingsmodus øverst til høyre i LCD-skjermen.



tekstinntastingsmodus



► Bruke T9-modus

T9-modusen for innlegging av tekst (prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord enkelt og med færrest mulig tastetrykk. Når du trykker på tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan også tilføye nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye ord tilføyes, vil ordet endres til den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.

1. Når telefonen er i T9 tekstinnleggingsmodus, begynn å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra ()- (). Trykk én gang per bokstav.

- Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet fullt ut.

- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.

Eksempel: Trykk på for å skrive **Inne**.

Trykk på [ned-navigeringstast] for å skrive **høne**.

- Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved å bruke ABC-modusen.

2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.

3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på -tasten.

For å slette bokstaver trykker du på ()-tasten.

Trykk på og hold ()-tasten inne for å slette hele ord.

Merk

- For å gå ut av tekstinnleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på (). Telefonen går da tilbake til hvilemodus.

► Bruke ABC-modus

Bruk tastene () til () for å skrive inn tekst.











1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:

- én gang for første bokstav
- to ganger for andre bokstav
- og så videre

2. For å legge inn et mellomrom, trykker du én gang på ()-tasten. For å slette bokstaver trykker du på ()-tasten. Hold inne ()-tasten for å slette hele ordet.

Merk

I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

Tast	Tegnene i rekkefølgen de vises	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
	G H I 4 Ï Î Ñ	g h i 4 ï î ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellomromstast, 0	Mellomromstast, 0

► Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).

Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle tekstinnleggingsmodusen.

Telefonboken

Du kan lagre telefonnumre og de tilhørende navnene i SIMkortminnet. I tillegg kan du lagre opptil 200 numre og navn i telefonminnet.

SIM-kortet og **Telefonboken** brukes begge på samme måte i Telefonboken-menyen. (Side 54 til 57 gir mer detaljerte opplysninger.)

Menyen I samtale

Telefonen tilbyr et antall kontrollfunksjoner som du kan bruke under et anrop. For å få tilgang til disse funksjonene under et anrop trykker du på venstre valgtast [Alternativer].

Under et anrop



Under et anrop er menyen på telefonskjermen annerledes enn standardmenyen som vises i hvilemodus, og alternativene beskrives nedenfor.




Foreta et anrop nummer to


Du kan ringe et nummer du ønsker å slå fra telefonboken for å gjøre et anrop nummer to. Trykk på høyre valgtast, og velg deretter **Søk**. For å lagre det slåtte nummeret i telefonboken under et anrop, trykker du på høyre valgtast og velger **Legg til ny**.

Veksle mellom to anrop

For å veksle mellom to samtaler trykker du på venstre valgtast [Alternativer] og velger **Veksle**, eller trykker på  Du kan velge samtale med opp- eller nednavigeringstasten. For å avslutte en samtale merker du telefonnummeret ved å bruke opp- eller nednavigeringstasten, og trykker deretter på .


Besvare et innkommende anrop

Trykk på tasten  for å besvare et innkommende anrop. Du kan også stille inn telefonen på å varsle deg om et innkommende anrop mens du er i et annet anrop. Det nye anropet varsles med et lydsignal, og skjermen viser at du har et ventende anrop. Funksjonen er kjent som **Samtale venter**, og er bare tilgjengelig hvis nettverket ditt støtter den. Nærmere informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer den finnes under **Samtale venter** på side 47.

Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første samtalen og besvare den andre ved å trykke på  eller ved å velge venstre valgtast og deretter **Parker og svar**. Du kan avslutte samtalen du er i og besvare det ventende anropet ved å velge venstre valgtast og deretter **Avslutt og svar**.

Avvise et innkommende anrop

Du kan avvise et innkommende anrop uten å svare ved simpelthen å trykke på tasten .

Under et anrop kan du avvise et innkommende anrop ved å trykke på venstre valgtast [Meny] og velge Telefonmøte/Avslå, eller ved å trykke på .

Dempe mikrofonen

Du kan dempe mikrofonen under en samtale ved å trykke på tasten [Meny] og deretter velge **Mikrofon av**. Dempingen kan oppheves ved å velge **Mikrofon på**. Når mikrofonen er dempet, kan personen som ringer ikke høre deg, men du hører likevel hva han/hun sier.


Slå på DTMF-toner under et anrop

For å slå på DTMF-toner under et anrop trykker du på venstre valgtast og velger deretter **DTMF på**. DTMF-tonene slås av på samme måte. DTMF-toner gjør det mulig for telefonen å benytte et automatisert sentralbord.

Flere parter/telefonmøte

Ved hjelp av funksjonen Flere parter/telefonmøte kan du snakke med flere personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette alternativet. Du kan sette opp et telefonmøte når du har én aktiv og én parkert samtale og har besvart begge anropene. Så snart et telefonmøte er satt opp, kan personen som satte det opp, tilføye, frakople eller skille ut anrop (dvs. fjerne dem fra telefonmøtet, men stadig ha dem på linjen til seg). Disse alternativene er tilgjengelige i menyen i samtale. Det maksimale antallet deltakere i et telefonmøte er fem. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som styrer det, og det er bare du som kan legge til nye innringere.

Foreta et anrop nummer to

Du kan foreta et anrop nummer to mens du allerede befinner deg i en samtale. Tast inn det andre nummeret, og trykk på tasten . Når kontakt oppnås, vil det første anropet automatisk parkeres. Du kan veksle mellom anrop ved å trykke på venstre valgtast og velge Bytt.

Sette opp et telefonmøte

Parker den ene samtalen, og-mens den aktive samtalen

pågår-trykk på venstre valgtast og velg **Telefonmøte/Delta i alle**.

Parkere et telefonmøte

Trykk på venstre valgtast, og velg deretter **Telefonmøte/Parker alle**.

Aktivere et parkert telefonmøte

Trykk på venstre valgtast, og velg deretter **Telefonmøte/Delta i alle**.

Å tilføye deltakere til et telefonmøte

For å tilføye en deltaker til et telefonmøte som pågår, trykker du på venstre valgtast og velger deretter **Telefonmøte/Delta i alle**.

Parkere en deltaker i et telefonmøte

For å parkere en bestemt innringer (der nummeret vises på displayet) trykker du på venstre valgtast og velger **Flere parter/Utelukk**.

Vise deltakere i et telefonmøte


For å bla gjennom numrene til deltakerne i telefonmøtet på telefonskjermen, bruker du opp-og ned-navigeringstastene.



Ta en privat samtale under et telefonmøte

For å ta en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte, viser du nummeret til innringeren du ønsker å snakke med på skjermen, og trykker venstre valgtast. Velg **Telefonmøte/Privat** for å parkere alle de andre deltakerne.

Avslutte et telefonmøte

Telefonmøtedeltakeren som har nummeret sitt vist på displayet, kan koples fra ved å trykke på . For å avslutte et telefonmøte trykker du på venstre valgtast og velger **Flere parter/Avslutt flere parter**. Etter at du har trykt på venstre valgtast og valgt **Flere parter/Avslutt**, vil alle aktive og parkerte samtaler avsluttes.



1 Meldinger

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Innboks
- 4 Utboks
- 5 Utkast
- 6 Lytt til talemelding
- 7 Infomelding
- 8 Maler
- 9 Innstillinger



2 Anropslogg

- 1 Ubesvarte anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Slett nylige anrop
- 5 Samtalekostnad
- 6 GPRS-informasjon



3 Profiler

- 1 Vanlig
- 2 Høyt
- 3 Hodetelefoner
- 4 Bil
- 5 Bare vibrer
- 6 Stille



4 Innstillinger

- 1 Dato og tid
- 2 Telefonoppsett
- 3 Samtale innstillinger
- 4 Sikkerhetsinnstillinger
- 5 Nettverksinnstillinger
- 6 GPRS-innstilling
- 7 Tilbakestill innstillinger



5 Kanlender

- 1 Klokkealarm
- 2 Planlegger
- 3 Telefonbok



6 Kamera

- 1 Ta bilde
- 2 Ta bilde med bakgrunn
- 3 Mitt album
- 4 Innstillinger



7 Moro&Verktøy

- 1 Favoritter
- 2 Spill
- 3 Kalkulator
- 4 Min mappe
- 5 Enhets-konvertering
- 6 Verdenstid
- 7 Diktafon
- 8 Minnestatus



8 Internett

- 1 Hjem
- 2 Bokmerker
- 3 Profiler
- 4 Gå til internettadresse
- 5 Cache-innstillinger
- 6 Cookies-Innstillinger
- 7 Sikkerhetssertifikater
- 8 Tilbakestill profiler
- 9 Nettleserversjon



9 Java



- 1 Programmer
- 2 Last ned
- 3 Profiler




0 SIM-tjeneste

Denne menyen avhenger av SIM- og nettverkstjenester.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. De er ordnet i menyer og undermenyer, som du har tilgang til via de to programmerbare tastene () og (). Hver meny og undermeny lar deg se og endre på innstillingene til en bestemt funksjon.

Funksjonen til de programmerbare tastene kan variere i forhold til den aktuelle sammenhengen - etiketten på nederste linje i skjermen rett over hver tast indikerer tastens gjeldende funksjon.

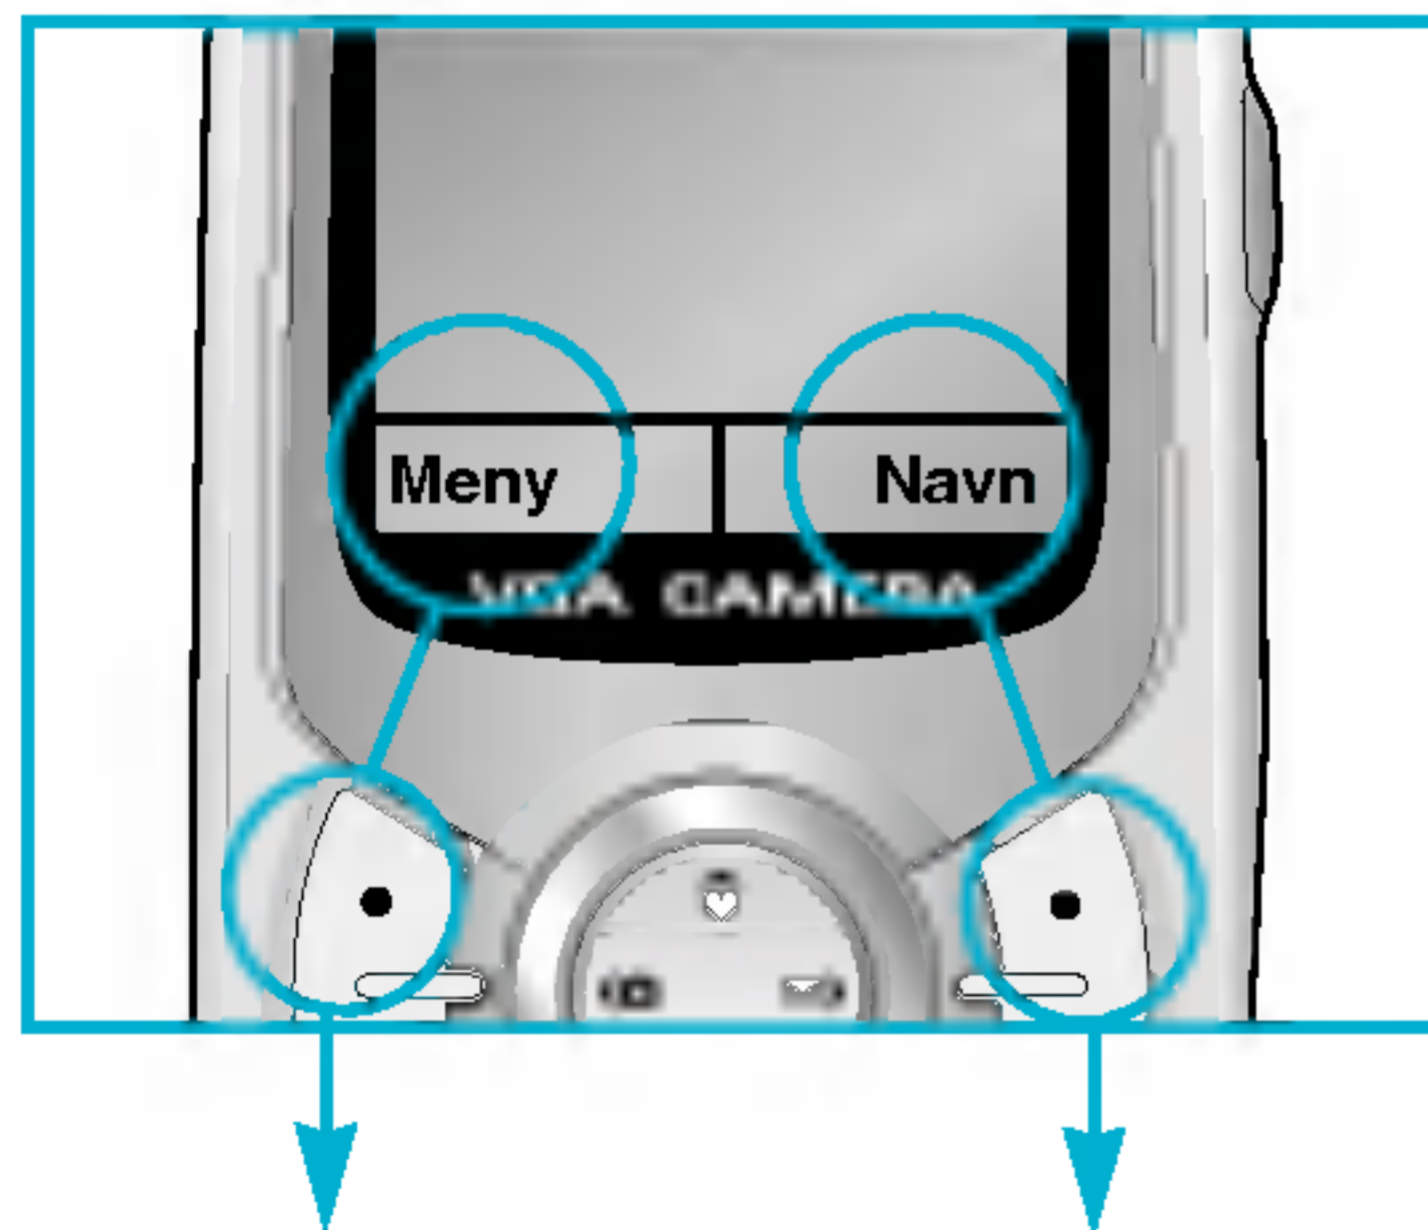




Trykk på venstre valgtast for å få opp den tilgjengelige menyen.

Trykk på høyre valgtast for å aktivere den tilhørende handlingen.

Trykk på Meny-tasten (), og velg **Meldinger** ved hjelp av navigeringstastene.

Skriv SMS [Meny 1-1]

Telefonen mottar varsler om talepost og SMS-meldinger. Talepost og SMS er nettverkstjenester. Kontakt nettverksoperatøren for mer informasjon.

Når ikonet  vises, har du mottatt ny talepost. Når ikonet  vises, har du mottatt en ny SMS-melding. Hvis meldingsminnet er fullt, vises en beskjed, ikonet  blinker, og du kan ikke motta flere nye meldinger. Bruk alternativet **Slett i Innboks**-menyen for å slette gamle meldinger. Så snart det er plass i meldingsminnet, vil alle uleverte SMS-meldinger mottas (forutsatt at den ledige plassen er stor nok).

1. Tast inn meldingen. Side 20 til 22 (Skrive inn tekst) gir nærmere informasjon om hvordan du skriver inn tekst.
2. Etter at du har skrevet meldingen, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] for å velge ønsket handling. Følgende alternativer er tilgjengelige:

► **Send:** Tast inn telefonnummer, eller velg nummeret fra siste numre eller fra Kontakter etter å ha trykket på venstre valgtast [Alternativer]. Du kan sende en melding til opptil 6 telefonnumre om gangen. Før du sender meldingen, kan du velge følgende alternativer ved å trykke på høyre valgtast [Innstillinger].


- 1) **Gyldighetsperiode:** Stiller inn hvor lenge SMS-meldinger skal lagres i SMS-sentralen mens de forsøkes oversendt til mottakeren. Du kan velge mellom én time, 12 timer, én dag, én uke og den maksimale tiden nettverksoperatøren tillater.
- 2) **Leveringsrapport:** Velg om du vil aktivere eller deaktivere leveringsrapport-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vil nettverket informere deg om hvorvidt meldingen er levert eller ikke.
- 3) **Svar:** Gjør det mulig for mottakeren av SMS-meldingen å sende deg et svar via meldingssentralen din, så fremt nettverket støtter tjenesten.

► **Lagre:** Lagrer meldingen slik at den kan sendes senere.

► **Font:** Velg ønsket fontstørrelse og -stil for meldingen med venstre eller høyre navigeringstast.

- ▶ **Farge:** Velg ønsket forgrunnsfarge ved hjelp av venstre eller høyre navigeringstast. Trykk så på ned-navigeringstasten og velg bakgrunnsfarge med venstre eller høyre navigeringstast.
 - ▶ **Justering:** Velg hvordan du vil justere teksten.
 - ▶ **Legg til T9-ordliste:** Hvis du ikke finner ønsket ord i T9 tekstinnleggingsmodus, kan du legge til ordet i ordlisten ved å bruke dette alternativet. Etter at du har skrevet inn ordet, trykker du på venstre valgtast [Lagre].
 - ▶ **T9-språk:** Velg språk for T9 tekstinnleggingsmodus. Du kan også deaktivere T9 tekstinnleggingsmodus ved å velge **T9 av**. Se side 20 til 21 for flere detaljer om T9-modus.
 - ▶ **Avslutt:** Går ut av **Skriv melding**-menyen.
3. Du kan også sende vedlegg med meldingen ved å trykke på høyre valgtast [Sett inn] når du skriver en melding.
- ▶ **Symbol:** Du kan legge inn spesialtegn.

Merk

- Du kan også sette inn spesialtegn ved å trykke på () mens du taster inn en melding.

- ▶ **Bilde:** Sender og mottar tekstmeldinger som inneholder bilder/grafikk, kjent som «bildemeldinger». Flere forhåndsinnlagte bilder er tilgjengelige i telefonen, og disse kan erstattes av nye som er mottatt fra andre kilder.
- ▶ **Lyd:** Hvis lyder er tilgjengelige, kan de legges til i en melding.
- ▶ **Tekstmaler:** Du kan velge en tekstmal som allerede ligger i telefonen.
- ▶ **Telefonbok:** Du kan legge til telefonnumre til meldingen.
- ▶ **Signatur:** Du kan legge ved visittkortet ditt.

Skriv MMS [Meny 1-2]

En MMS-melding kan inneholde tekst, bilder og/eller lydklipp. Denne funksjonen kan bare brukes hvis nettverksoperatøren/tjenesteleverandøren støtter den. Bare enheter med kompatible MMS-meldingsfunksjoner eller e-postfunksjoner kan motta og sende MMS-meldinger.

Du kan lage en multimediemelding med opptil ti bilder (omtrent 100 kB).

1. Etter at du har skrevet inn et emne for meldingen, trykker du.



2. Tast inn meldingen. Med høyre valgtast [Sett inn] kan du sette inn et symbol, et bilde, en lyd, et talenotat, tekstmaler, telefonnumre fra telefonboken eller en signatur.

3. Trykk på venstre valgtast [Alternativer]. Følgende alternativer er tilgjengelige:

► **Send:** Du kan sende multimediemeldingen til opptil 6 mottakere samtidig.

1) Tast inn telefonnummer. Du kan også søke etter telefonnumre fra Siste numre-listen eller i telefonboken med venstre valgtast [Alternativer].

2) Trykk på høyre valgtast [Innstillinger]. Du kan stille inn følgende alternativer:

- **Prioritet:** Still inn prioritet for MMS-meldingen.

- **Gyldighetsperiode:** Still inn hvor lenge meldinger skal lagres på nettverksserveren. Du kan velge mellom én time, 12 timer, én dag, én uke og den maksimale tiden nettverksoperatøren tillater.

- **Leveringsrapport:** Velg **Ja** for å aktivere leveringsrapport-funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, vil nettverket informere deg om hvorvidt meldingen er levert eller ikke.

3) Trykk på venstre valgtast [Send].

► **Forhåndsvisning:** Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere multimediemeldingen du har laget. Hvert bilde vises automatisk i rekkefølge. Du kan også gå fra gjeldende bilde til et annet bilde ved hjelp av venstre eller høyre navigeringstast. For å vise/spille av meldingen på nytt, trykk på venstre valgtast [Spill av på nytt].

► **Lagre:** Lagrer meldingen som kladd eller mal.

► **Legg til lysbilde :** Legger til et bilde før eller etter det aktuelle bildet.

► **Gå til lysbilde:** Velg dette alternativet for å gå fra gjeldende bilde til et annet bilde.

► **Slett lysbilde:** Sletter gjeldende bilde.

► **Velg lysbildeformat:** Du kan velge følgende bildeformat.

- **Still inn tid**

Tast inn tiden i hver felt ved hjelp av talltastaturet.


► **Legg til T9-ordliste:** Hvis du ikke finner ønsket ord i T9 tekstinnleggingsmodus, kan du legge det til i ordlisten ved hjelp av alternativet over. Etter du har skrevet inn ordet, trykker du på venstre valgtast [Lagre].

- ▶ **T9-språk:** Velg språk for T9-tekstinnleggingsmodus. Du kan også deaktivere T9-tekstinnleggingsmodus ved å velge **T9 av**. Se side 20 til 21 for flere detaljer om T9-modus.
- ▶ **Avslutt:** Går ut av menyen Skriv MMS-melding.






Innboks [Meny 1-3]

Du blir varslet når det kommer nye meldinger.

Meldingene lagres i Innboksen.

Trykk på venstre valgtast [Meny] og velg **Meldinger** → **Innboks**. Du kan også ta en snarvei ved å trykke på høyre navigeringstast () i hvilemodus.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i innboksen ved hjelp av ikonene. Se ikonbeskrivelsen nedenfor for mer informasjon.

Ikon	Beskrivelse
	Multimediemelding
	Tekstmelding
	SIM-melding
	Les
	Varsel for multimediemelding

For mottatte meldinger er følgende alternativer tilgjengelige.

Trykk på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Svar:** Svare avsenderen med en tekstmelding eller en multimediemelding.
- ▶ **Videresend:** Videresende valgt melding til en annen mottaker.
- ▶ **Videresend:** Videresende valgt melding til en annen mottaker.
- ▶ **Ring tilbake:** Ringe tilbake til avsenderen.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt melding fra innboksen.
- ▶ **Hent:** Hente ut bilde, lyd, avsenders nummer, Internett-adresse eller e-postadresse fra meldingen. Disse vil bli lagret i Min mappe, Kontakter eller Bokmerker.
- ▶ **Vis informasjon:** Vise informasjonen for valgt melding: Avsenders adresse, emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett for når melding har kommet, meldingstype og -størrelse og prioritet (bare for multimediemelding).
- ▶ **Spill av:** Du kan spille av den valgte multimediemeldingen. (Bare for multimediemeldinger)
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene i innboksmappen.



- ▶ **Motta:** Når du mottar en varslingsmelding om multimediemelding, må du velge dette alternativet for å laste ned multimediemeldingen.
- ▶ **Avbryt:** Du kan avbryte nedlastingen av multimediemeldingen.

Utboks [Meny 1-4]

Alle meldinger du har sendt er lagret i Utboks-mappen. Du kan vise listen over og innholdet i meldinger. I meldingslisten i utboksen kan du kontrollere at sendingen var vellykket. Hvis sendingen ikke lykkes, vises «Melding ikke sendt» på skjermen ved mottakeren. Du kan også kontrollere om du har mottatt leveringsrapporten via følgende ikoner.

Ikone	Beskrivelse
	Sendt
	Ikke sendt
	Levert
	Sendt

I hver melding får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

For meldinger som er ferdig sendt, er det følgende alternativer.

- ▶ **Vis:** Vise valgt melding.
- ▶ **Videresend:** Videresende valgt melding til en annen mottaker.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt melding fra utboksen.
- ▶ **Vis informasjon:** Vise informasjonen for valgt melding: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, prioritet (bare for multimediemeldinger) og mottakere.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldinger i Utboks-mappen.



For meldinger som fremdeles er aktive, er det følgende alternativer.

- ▶ **Vis:** Vise valgt melding.
- ▶ **Send:** Sende meldingen én gang til.
- ▶ **Vis informasjon:** Vise informasjonen for valgt melding: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, prioritet (bare for multimediemeldinger) og mottakere.
- ▶ **Send alle:** Sender alle meldinger som er aktive, igjen.

- ▶ **Avbryt alle:** Avbryter all sending av meldinger.
- ▶ **Slett alle:** Avbryter sending av og sletter alle meldinger.

Utkast [Meny 1-5]

Du kan vise meldinger som er lagret som kladd. Kladdene er oppført etter dato og klokkeslett for da de ble lagret. Bla gjennom listen ved hjelp av opp-/ned-navigeringstastene.

Ikone	Beskrivelse
	Multimediemelding
	Tekstmelding


En kladd har følgende alternativer:
Trykk på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Vis:** Vise valgt melding.
- ▶ **Rediger:** Redigere valgt melding.
- ▶ **Sende:** Du kan sende den valgte melding.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt melding fra kladdemappen.
- ▶ **Vis informasjon:** Vise informasjonen for valgt melding: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse og prioritet (bare for

multimediemeldinger).

- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene i kladdemappen.

Lytt til talemelding [Meny 1-6]

Ved hjelp av denne menyen kan du raskt få tilgang til talepostboksen (hvis denne funksjonen støttes av nettverket). Før du bruker denne funksjonen, må du skrive inn nummeret til talepostserveren. Dette får du fra nettverksleverandøren. Når en ny talemelding er mottatt, vil symbolet  vises på skjermen. Spør nettverksleverandøren om hvilke tjenester de kan tilby, for å konfigurere telefonen på riktig måte.

Infomelding (nettverksavhengig) [Meny 1-7]

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger som nettverksoperatøren sender til mobiltelefonbrukere. De gir generell informasjon som vær- eller trafikkmeldinger. Hver informasjonskategori har et eget nummer. Du aktiverer denne tjenesten ved å legge inn nummeret for den bestemte informasjonskategorien. Når du mottar en infotjenestemelding, kommer det enten opp en beskjed som varsler at du har mottatt en ny melding, eller infotjenestemeldingen vises direkte. Følgende alternativer er tilgjengelige ved visning av infotjenestemeldinger.



Les [Meny 1-7-1]

1. Velg **Les** for å vise meldingen, og den vil vises på skjermen.
2. Meldingen vil være tilgjengelig til en annen melding er mottatt.

Emner [Meny 1-7-2] (nettverksavhengig)

• Legg til ny

Du kan legge til et nytt nummer for infotjenestemeldinger, med et eventuelt kallenavn, i telefonen eller i SIM-kortet (hvis SIM-kortet er tilgjengelig for dette).

• Vis liste

Du kan vise listen over nummerne for alle infotjenestemeldingene. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å redigere eller slette infotjenestemelding-kategorien.

• Aktiv liste

Ved hjelp av venstre valgtast [På/Av] kan du velge om du vil motta hver enkelt infotjenestemelding i denne listen.

Maler [Meny 1-8]

Det er noen forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller lage nye meldinger. To maltyper er tilgjengelige: Tekst og multimedia.

Tekstmaler [Meny 1-8-1]

- Ring meg
- Jeg er sen og kommer klokken
- Hvor er du nå?
- Jeg er på vei.
- Haster. Ring meg!
- Jeg elsker deg.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Vis:** Vise valgt mal.
- ▶ **Rediger:** Skrive en ny melding eller redigere valgt malmelding fra listen med tekstmaler.
- ▶ **Skriv melding**
 - **Skriv tekstmelding:** Sende valgt malmelding som SMS.
 - **Skriv multimediemelding:** Sende valgt malmelding som MMS.

- ▶ **Legg til ny:** Lage en ny mal.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt mal.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle tekstmalers.

Multimediemaler [Meny 1-8-2]

For å lage en multimediemaler, trykker du først på venstre valgtast [Legg til ny]. De malene du har lagret som multimediemaler, kan du bruke når du oppretter multimediemeldinger i **Skriv MMS** (Se side 30).

- ▶ **Vis:** Vise multimediemaler.
- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å skrive en ny melding eller redigere den valgte meldingsmalen fra listen over tekstmalers.
- ▶ **Rediger:** Redigere multimediemaler.
- ▶ **Legg til ny:** Lar deg legge til en ny multimediemaler.
- ▶ **Skriv multimediemelding:** Skrive en multimediemelding med multimediemaler.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt malmelding fra listen med multimediemaler.
- ▶ **Slett alle:** Sletter listen over multimediemaler.

Signatur [Meny 1-8-3]

Dette alternativet hjelper deg med å lage ditt eget

visittkort. Tast inn navn, mobiltelefonnummer, jobbnummer, hjemmenummer, faksnummer og e-postadresse. Etter at du har laget visittkortet, får du tilgang til følgende alternativer ved å bruke venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Rediger:** Redigere visittkortet.
- ▶ **Skriv melding**
 - **Skriv SMS:** Sende visittkortet som SMS.
 - **Skriv multimediemelding:** Sende visittkortet som MMS.
- ▶ **Slett:** Sletter visittkortet.

Innstillinger [Meny 1-9]

Tekstmelding [Meny 1-9-1]

I denne menyen kan du legge inn standard SMS-informasjon.

- ▶ **Meldingstyper:** Stiller inn standard meldingstype (Tekst, Tale, Faks, Personsøker, X.400, E-post, ERMES). Nettverket kan konvertere meldingene til valgt format.
- ▶ **Gyldighetsperiode:** Stiller inn hvor lenge SMS-meldinger skal lagres i meldingssentralen mens de forsøkes oversendt til mottakeren. Du kan velge



mellom én time, 12 timer, én dag, én uke og den maksimumstiden nettverksoperatøren tillater.

- ▶ **Leveringsrapport:** Velg om du vil aktivere eller deaktivere leveringsrapport-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vil nettverket informere deg om hvorvidt meldingen er levert eller ikke.
- ▶ **Utgående internasjonelt:** Gjør det mulig for mottakeren av SMS-meldingen å sende deg et svar via din meldingssentral, så fremt nettverket støtter denne tjenesten.
- ▶ **SMS-sentral:** Lagrer eller endrer nummeret til SMS-sentralen når du sender SMS-meldinger. Nummeret får du fra tjenesteleverandøren.

Multimediamelding [Meny 1-9-2]

I denne menyen kan du legge inn standard MMS-informasjon.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Prioritet:** Still inn prioritet for de multimediemeldingene du vil sende.
- ▶ **Gyldighetsperiode:** Stiller inn hvor lenge MMS-meldinger skal lagres på nettverksserveren mens de forsøkes oversendt til mottakeren. Mulige verdier er: én time, 12 timer, én dag, én uke og den

maksimumstiden som nettverksoperatøren tillater.

- ▶ **Leveringsrapport:** Velg om du vil aktivere eller deaktivere leveringsrapport-funksjonen. Når funksjonen er aktivert, vil nettverket informere deg om hvorvidt meldingen er levert eller ikke.
- ▶ **Nettverksinnstillinger:** Hvis du velger MMS-server her, kan du legge inn en URL-adresse for MMS-serveren.
- ▶ **Tillatte typer:** Legg inn tillatt type. Mulige verdier her er Personlig, Reklame og Informasjon.

Talemeldingssenter [Meny 1-9-3]

Du kan kontrollere talepostsentralens adresse.

Infomelding [Meny 1-9-4]

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettverket til GSM-telefoner. De inneholder generell informasjon, slik som værmeldinger, trafikkmeldinger, drosjeinfo, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et eget nummer. Du aktiverer denne tjenesten ved å legge inn nummeret for den bestemte informasjonskategorien. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du opp et meldingsvarsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Motta:** Hvis du velger JA, vil telefonen motta infotjenestemeldinger. Hvis ikke vil den ikke motta slike meldinger.
- ▶ **Alarm:** Hvis du velger JA, vil telefonen pipe når du mottar en infotjenestemelding. Hvis ikke vil den ikke pipe når du mottar slike meldinger.
- ▶ **Språk:** Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av]. Deretter vises infotjenestemeldingene på det språket du har valgt.

Push-meldinger [Meny 1-9-5]

Du kan bestille push-meldinger fra WAP-tjenesteleverandører. Push-meldinger er varsler om f.eks. nyhetsoverskrifter, og de kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en WAP-tjeneste.



Kontakt din WAP-tjenesteleverandør for informasjon om og abonnement på en slik tjeneste.

Merk

- Nettverksleverandører kan oppdatere en eksisterende push-melding med en ny, innkommende push-melding. (Den gamle meldingen vil erstattes med en ny.)
- Push-meldingene slettes automatisk etter en bestemt tid.

I denne menyen kan du legge inn alternativer for push-meldinger.

- ▶ **Motta på:** Hvis du velger dette alternativet, vil alle push-meldinger bli godtatt, uansett hvor de kommer fra.
- ▶ **Motta av:** Ikke godta noen push-meldinger.


Ikone	Beskrivelse
	Lest Push-melding
	Ulest Push Melding

Når du har valgt en push-melding, er følgende menyalternativer tilgjengelige.

- **Informasjon:** Viser informasjon i gjeldende push-melding.
- **Last ned:** Kopler til et bestemt nettsted ut fra informasjonen i gjeldende push-melding.
- **Slett:** Sletter valgt push-melding.
- **Slett alle:** Sletter alle meldinger i innboksen (inkludert SMS, MMS, osv.).

Du kan bare kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og utgående anrop dersom nettverket støtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummer og navn (hvis tilgjengelig) vises sammen på skjermen. Du kan også se på samtaleid og -kostnad.

Trykk på Meny-tasten (), og velg **Anropslogg** ved hjelp av navigeringstastene.

Ubesvarte anrop [Meny 2-1]

Dette alternativet viser ubesvarte anrop. Etter å ha trykt på venstre valgtast [Alternativer] kan du også:

- Vise dato og klokkeslett for anropet.
- Lagre det aktuelle nummeret i Telefonbok. Taste inn et navn til nummeret og lagre det i Telefonbok.
- Sende en melding til nummeret.
- Slette anropet fra listen.

Merk

- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved hjelp av menyen **Slett nylige anrop**. (Se side 40.)

Mottatte anrop [Meny 2-2]

Dette alternativet viser mottatte anrop. Etter å ha trykt på venstre valgtast [Alternativer] kan du også:

- Vise dato og klokkeslett for anropet.
- Lagre det aktuelle nummeret i Kontakter, eller taste inn et navn til nummeret og lagre det i Kontakter.
- Sende en melding til nummeret.
- Slette anropet fra listen.

Merk

- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved hjelp av menyen **Slett nylige anrop**. (Se side 40.)

Oppringte nummer [Meny 2-3]

Dette alternativet viser de siste oppringte nummerne (oppringt eller forsøkt oppringt).

Ved å bruke tasten [Alternativer] kan du også:

- Vise dato og klokkeslett for anropet.
- Lagre det aktuelle nummeret i Kontakter, eller taste inn et navn til nummeret og lagre det i Kontakter.
- Sende en melding til dette nummeret.

- Slette anropet fra listen.

Merk

- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved hjelp av menyen **Slett nylige anrop**. (Se side 40.)

Slett nylige anrop [Meny 2-4]

Brukes til å slette listen over ubesvarte, mottatte eller utgående anrop. Du kan også slette alle anropslister samtidig ved å velge **Alle anrop**.

Samtalekostnad [Meny 2-5]

Varighet [Meny 2-5-1]

Dette alternativet viser varigheten av dine innkommende og utgående samtaler. Du kan sjekke hver samtales varighet nederst i skjermbildet mens du blar ved å bruke opp-/ned-navigeringstastene. Du kan nullstille anropstidakeren ved å velge **Tilbakestill alle**.

- **Siste anrop**: Varighet for siste samtale.
- **Alle anrop**: Den totale varigheten for alle innkommende og utgående samtaler siden tidtakerfunksjonen sist ble tilbakestilt.
- **Mottatte anrop**: Varighet for innkommende samtaler.

- **Oppringte nummer**: Varighet for utgående samtaler.

- **Tilbakestill alle**: Velg dette alternativet for å tilbakestille alle varigheter.

Merk

- Den faktiske samtaletiden som tjenesteleverandøren din har fakturert, kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, avrunding av beløp osv.

Vis samtalekostnad [Meny 2-5-2]

Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnaden for siste samtale, de totale samtalekostnadene samt hvor mye du har igjen å ringe for. Samtalekostnaden vises nederst i LCD-skjermbildet. For å tilbakestille samtalekostnader, velg **Tilbakestill alle**. Du blir her bedt om å oppgi PIN2-koden.



Merk

- Det faktiske beløpet som tjenesteleverandøren fakturerer, kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, beløpsavrunding, avgifter osv.



Innstillinger [Meny 2-5-3]

• Angi takst

Du kan stille inn valuta og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt pris per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden. Hvis du vil legge inn @-, £- eller \$-symbolet, slett alle valutasymboler og trykk på  -tasten. Hvis du vil endre symbol, trykk på  -tasten igjen.

Merk

- Når kostnadsgrensen er nådd, er det ikke mulig å foreta andre anrop enn nødanrop. Avhengig av SIM-kortet kan du trenge PIN2-koden for å legge inn en kostnadsgrense.

• Angi kostnadsgrense

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Du kan foreta en innkommende eller utgående samtale opp til den spesifiserte kostnadsgrensen.

Les: Kontroller hvor mye du har igjen å ringe for.

Endre: Endre kostnadsgrensen.

• Automatisk visning

Denne nettverkstjenesten gjør det mulig å se hvor mye siste samtale kostet. Hvis du velger **På** i menyen Automatisk visning, får du automatisk fram kostnaden for siste samtale når samtalen er avsluttet.

GPRS-informasjon [Meny 2-6]

Med dette alternativet kan du sjekke hvor store datamengder som er overført over nettverket. I tillegg kan du se hvor mye tid du har brukt på nett. (GPRS står for General Packet Radio Service.)

Samtale varighet [Meny 2-6-1]


Du kan kontrollere varighet for siste anrop, eller for alle anrop. Du kan også tilbakestille alle anropstidtakere ved å velge **Tilbakestill alle**.

Datavolum [Meny 2-6-2]

Du kan kontrollere sendt datamengde, mottatt datamengde og total datamengde. Du kan også nullstille tidtakeren ved å velge **Tilbakestill alle**.

I Profiler kan du justere og skreddersy telefontonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper.

Det er seks forhåndsinnstilte profiler: **Vanlig**, **Høyt**, **Hodetelefoner**, **Bil**, **Bare vibrer** og **Stille**. Hver profil kan tilpasses.

Trykk på Meny-tasten () og velg **Profiler** ved hjelp av navigeringstastene.

Endre profil [Meny 3-x-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I **Profiler**-listen blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast [Velg].
3. Velg så **Aktiver**.

Skreddersy profiler - Tilpass [Meny 3-x-2]

Bla til ønsket profil i profillisten. Etter å ha trykt på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du Tilpass. Profialternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

1. **Anrops-varsling**: Still inn varseltype for innkommende anrop.

2. **Ringetone**: Velg ønsket ringetone fra listen. Bla gjennom listen ved hjelp av opp-/nednavigeringstastene. Du kan høre på ønsket tone før du bestemmer deg.

3. **Ringevolum**: Still inn volumet på ringetonen.

4. **Varseltype for melding**: Velg varseltype for mottatt melding.

5. **Meldingstone**: Velg varseltone for mottatt melding.

6. **Tastaturvolum**: Still inn volumet på tastetonen.

7. **Tastaturtone**: Velg ønsket tastetone.

8. **Effekt Lydvolum**: Still inn lydeffektvolumet.

9. **Slå på/av volum**: Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås på/av.

0. **Automatisk svar**: (bare i profilene **Hodetelefoner** og **Bil**) Aktiver funksjonen automatisk svar. Velg om telefonen skal svare automatisk på anrop.

Av: Deaktiverer autosvar-innstillingen.

Etter 5 sek: Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.


Etter 10 sek: Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.



Skreddersy profiler - Gi nytt navn [Meny 3-x-3]

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn. **Bare vibrer, Hodetelefoner** og **Bil** er profiler som ikke kan gis nye navn.

1. For å endre navn på en profil, blar du til profilen i listen og velger **Gi nytt navn**.
2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på venstre valgtast [OK].

Trykk på Meny-tasten () og velg **Innstillinger** ved hjelp av navigeringstastene.

Dato og tid [Meny 4-1]

Her kan du endre gjeldende dato og klokkeslett.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Angi dato [Meny 4-1-1]

Her legger du inn dag, måned og år. Du kan endre datovisningen i menyvalget **Datoformat**.

Datoformat [Meny-4-1-2]

DD/MM/ÅÅÅÅ

MM/DD/ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ/MM/DD

Angi klokkeslett [Meny 4-1-3]

Her stiller du inn riktig klokkeslett. Du kan velge klokkeslettformat i menyvalget **Klokkeslettformat**.

Tidsformat [Meny 4-1-4]

24-timer

12-timer

Telefonoppsett [Meny 4-2]

Mange av telefonens funksjoner kan tilpasses etter eget ønske. Du har tilgang til alle disse funksjonene fra menyen **Telefonoppsett**.

Bakgrunn [Meny 4-2-1]

Brukes til å bestemme hvordan LCD-skjermen skal se ut i hvilemodus.

Velkomstmelding [Meny 4-2-2]

Hvis du velger **På**, kan du redigere tekst som vil vises i hvilemodus.

Språk [Meny 4-2-3]

Du kan velge hvilket språk du vil at telefonen skal bruke. Når språk er innstilt på **Automatisk**, velges språket automatisk ut fra språket på SIM-kortet. Dersom telefonen ikke støtter språket på SIM-kortet, vil telefonen bruke engelsk.

Bakgrunnslys [Meny 4-2-4]

Velg om skjermen skal ha bakgrunnsbelysning eller ikke. Ved å slå av bakgrunnsbelysningen vil du oppnå en liten økning i standby- og samtaleid.



LCD-kontrast [Meny 4-2-5]

Juster LCD-kontrasten med  ,  .

Informasjonsvindu [Meny 4-2-6]

Du kan se en forhåndsvisning av valgt meny før du åpner den. Innstillingene for menyen vises nederst på skjermen.

Menyfarge [Meny 4-2-7]

Telefonen har fire menyfargetemaer å velge mellom. Velg menyfarge ved å bla deg nedover og trykke på venstre valgtast [Velg].

Navn på nettverk [Meny 4-2-8]

Bestemmer om nettverksnavnet skal vises når telefonen er skrudd på/av.

Samtale innstillinger [Meny 4-3]

Her kan du endre innstillingene for viderekopling av samtaler.

Viderekobling [Meny 4-3-1]

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, kan du dirigere innkommende anrop til et annet nummer, f.eks. talepostboksnummeret. Kontakt nettverksoperatøren for nærmere opplysninger. Velg et av

viderekoplingsalternativene. For eksempel velger du **Opptatt** for å viderekople anrop når nummeret ditt er opptatt, eller du vil avvise innkommende anrop.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Alle taleanrop**

Viderekopler alle taleanrop.

- **Hvis opptatt**

Viderekopler taleanrop når telefonen er i bruk.

- **Hvis ikke svar**

Viderekopler taleanrop du ikke svarer på.

- **Hvis utenfor rekkevidde**

Viderekopler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

- **Alle dataanrop**

Viderekopler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkopling.

- **Alle faksanrop**

Viderekopler alle faksanrop til et nummer med fakstilkopling.

Hvert alternativ har følgende meny:

- **Aktiver**

Aktiverer tjenesten.

Til talepostsentral: Viderekopler til

meldingssentral. Denne funksjonen gjelder ikke for menyene **Alle dataanrop** og **Alle faksanrop**.

Til annet nummer: Oppgi nummeret for viderekopling av anrop.

Til forhåndsvalgt nummer: Du kan legge inn opptil fem numre som du bruker ofte, og viderekople anrop til disse.

- **Avbryt**

Opphever valgt viderekopling.

- **Vis status**



Du kan kontrollere tjenestens status.

- **Avbryt alle:** Opphever alle innstillinger for viderekopling.

Svarmodus [Meny 4-3-2]

Velg ønsket modus for å besvare et anrop.

• **Valgfri tast**

Når telefonen ringer, kan du besvare anropet ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt  -tasten og høyre valgtast .

• **Bare send**

Du kan besvare et anrop bare ved å trykke på

Send-tasten.

Send mitt nummer [Meny 4-3-3]

Denne nettverkstjenesten lar deg bestemme hvorvidt telefonnummeret ditt skal vises (På) eller skjules (Av) for personen du ringer til. Velg **Angitt av nettverk** for å tilbake stille telefonen til leverandørinnstillingene.

Samtale venter [Meny 4-3-4] (Nettverkstjeneste)

Nettverket vil varsle deg om et nytt innkommende anrop mens du er i en samtale. Velg **Aktiver** for å be nettverket om å aktivere Samtale venter, **Avbryt** for å be nettverket om å deaktivere Samtale venter, eller **Vis status** for å kontrollere om funksjonen er aktivert eller ikke.

Minuttvarsel [Meny 4-3-5]

Når du velger **På**, vil telefonen pipe hvert minutt under en utgående samtale for å holde deg informert om samtalens lengde.

Automatisk oppkall [Meny 4-3-6]

Velg **På**, og telefonen vil gjøre maksimalt fire forsøk på å opprette forbindelse etter et mislykket ringeforsøk.



Lukket brukergruppe [Meny 4-3-7] (nettverksavhengig)

Begrenser bruk av telefonen til numre som hører til bestemte brukergrupper. Når denne funksjonen er aktivert, blir alle utgående anrop assosiert med en gruppeindeks. Hvis en gruppeindeks er spesifisert, blir den benyttet for alle utgående anrop. Hvis ingen gruppeindeks er spesifisert, vil nettverket bruke preferanseindeksen (en bestemt indeks som er lagret i nettverket).

- Standard** : Aktiverer standardgruppen som bestemt i samråd med nettverksoperatøren.
- Still inn** : Velg dette alternativet for å aktivere valgt CUG-indeks (indeks for lukket brukergruppe).
- Rediger** : Du kan redigere CUG-navn og CUG-indeks.
- Slett** : Sletter valgt brukergruppe.
- Slett alle** : Sletter alle brukergrupper.

Sikkerhetsinnstillinger [Meny 4-4]

Forskjellige passord benyttes for å beskytte noen av telefonens funksjoner. Se side 17-18 om de forskjellige passordene.

Oppgi PIN-kode [Meny 4-4-1]

Når funksjonen **Oppgi PIN-kode** er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen. Dermed er det ingen som kan bruke telefonen uten å kjenne PIN-koden.

Merk

- Før du deaktiverer funksjonen Sjekk PIN-kode, må du skrive inn PIN-koden.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **På**: Du må oppgi PIN-koden hver gang telefonen slås på.
- **Av**: Telefonen oppretter direkte forbindelse med nettverket når du slår den på.

Telefonlås [Meny 4-4-2]

Når funksjonen **Telefonlås** er aktivert, er telefonen låst, og du må oppgi telefonpassordet hver gang du slår den på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **0000**. For å endre telefonpassordet, se **Endre koder - Sikkerhetskode** [Meny-4-4-6-3]. Så snart det korrekte passordet er lagt inn, kan du bruke telefonen til du slår den av.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **På**

Du blir bedt om å oppgi telefonpassordet når du slår på telefonen.

- **Av**

Telefonen oppretter direkte forbindelse med nettverket når du slår den på.





- **Automatisk**

Telefonen vil be om sikkerhetskoden bare når du bytter SIM-kort.

Automatisk tastelås [Meny 4-4-3]

Når du aktiverer den automatiske tastelåsen, låses tastaturet automatisk i standby-modus etter 10 sekunders inaktivitet.

Merk

- Hvis du vil låse tastaturet på telefonen manuelt, trykker du på  og deretter på .
- For å låse opp tastaturet på telefonen, trykker du på  [lås opp] og deretter på . Hvis du aktiverer Automatisk tastelås, låses tastaturet automatisk igjen etter 10 sekunder.

Samtalesperre (nettverksavhengig) [Meny 4-4-4]

Samtalesperring lar deg begrense utgående og innkommende anrop. Til denne funksjonen trenger du sperrepassordet, som du kan få fra nettverksleverandøren.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Alle utgående**

Ingen utgående anrop er mulig.

- **Utgående internasjonelt**

Utgående anrop til utlandet er ikke mulig.

- **Internasjonal unntatt hjem**

Når du befinner deg utenlands, kan anrop kun foretas til numre i landet du befinner deg i og til hjemlandet ditt, dvs. landet der nettverksleverandøren befinner seg.



- **Alle innkommende**

Ingen anrop kan mottas.

- **Innkommende ved roaming**

Anrop kan ikke mottas når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.

- **Slett alle**

Alle samtalesperreinnstillinger deaktiveres. Anrop kan foretas og mottas som normalt.

- **Endre passord**

Bruk dette alternativet for å angi og endre tjenesteleverandørens passord for samtalesperring. Du må oppgi gjeldende passord før du kan spesifisere et nytt. Så snart du har skrevet inn et nytt passord, blir du bedt om å bekrefte det ved å oppgi det på nytt.

Merk

- For å bruke samtalesperretjenesten må du oppgi nettverkspassordet. Når samtaler er sperret, kan det likevel være mulig å gjøre enkelte nødanrop på noen nettverk.

Fast nummer (FDN) [Meny 4-4-5] (SIM-avhengig)

Brukes til å begrense dine utgående anrop til utvalgte telefonnumre, såfremt SIM-kortet støtter denne funksjonen. PIN2-koden er påkrevd.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Aktiver**

Ringer bare til telefonnumre som er lagret i telefonboken. Her må du oppgi PIN2-koden.

- **Avbryt**

Lar deg ringe opp et hvilket som helst nummer.

- **Nummerliste**

Brukes til å se på numre som er lagret som faste numre.

Merk

- Ikke alle SIM-kort har PIN2-kode. Hvis ditt SIM-kort ikke har en slik kode, vises ikke dette menyvalget.

Endre koder [Meny 4-4-6]

Funksjonen **Endre koder** lar deg endre det nåværende passordet ditt til et nytt. Du må oppgi gjeldende passord før du kan spesifisere et nytt.

Brukes til å endre tilgangskoder: **PIN-kode**, **PIN2-kode** og **Sikkerhetskode**

Merk

- PIN: Personal Identification Number

Nettverksinnstillinger [Meny 4-5]

Funksjonen **Nettverksinnstillinger** gjør det mulig å indikere hvorvidt nettverket som brukes ved roaming (utenfor hjemmeområdet) skal velges automatisk, manuelt eller ut fra preferanse.

Merk

- Du kan bare velge et annet nettverk enn hjemmenettverket dersom det aktuelle nettverket har en gyldig roaming-avtale med din nettverksoperatør.

Automatisk [Meny 4-5-1]

Brukes til å stille inn telefonen til automatisk å søke etter og velge et av mobilnettverkene i ditt område.

Telefonen er innstilt på å gå tilbake til **Automatisk** dersom den slås av.

Manuelt [Meny 4-5-2]

Brukes hvis du ønsker å velge nettverk manuelt fra en liste. Hvis du mister forbindelsen til det manuelt valgte nettverket, vil telefonen avgi en feilvarslingstone og be deg om å velge nettverk på nytt. Valgt nettverk må ha en roaming-avtale med din nettverksoperatør, altså operatøren bak det SIM-kortet du har i telefonen. Telefonen vil la deg velge et annet nettverk hvis den ikke får tilgang til valgt nettverk. Hvis du slår av telefonen, vil den tilbakestilles til **Automatisk**.

Foretrukket [Meny 4-5-3]

Du kan sette opp en liste over preferansenettverk som telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere seg i andre. Denne listen er satt opp ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.



GPRS-innstilling [Meny 4-6]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi som lar mobiltelefoner sende og motta data over mobilnettverket. GPRS er en databærer som muliggjør trådløs tilgang til datanettverk, slik som Internett.

Før du kan bruke GPRS-teknologien må du:

- Registrere deg som bruker av GPRS-tjenesten. For informasjon om tilgjengelighet og registrering for GPRS-tjenester, kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.
- Lagre GPRS-innstillingene for de applikasjonene som bruker GPRS.

Slå på [Meny 4-6-1]

Hvis du velger **Slå på** og befinner deg i et nettverk som støtter GPRS, registrerer telefonen seg på GPRS-nettverket, og meldinger vil sendes via GPRS. Det går også raskere f.eks. å starte en aktiv datapakkeforbindelse for å sende og motta e-post.

Ved behov [Meny 4-6-2]

Hvis du velger **Ved behov**, vil telefonen bruke en GPRS-forbindelse bare når du starter en applikasjon eller handling som krever det. GPRS-forbindelsen lukkes når ingen applikasjon lenger har bruk for den.

Tilbakestill innstillinger [Meny 4-7]

Du kan tilbakestille telefonen til standardkonfigurasjonen. Slik går du fram:

1. Velg menyalternativet **Tilbakestill innstillinger**.
2. Du blir så bedt om å taste inn den firesifrede sikkerhetskoden.





Merk

- Sikkerhetskoden er forhåndsinnstilt til 0000. Du forandrer dette som beskrevet på side 50.

Trykk på Meny-tasten () og velg **Kanlender**.

Klokkealarm [Meny 5-1]

Det er fire alarmalternativer. Etter å ha valgt et av alternativene, stiller du inn alarmen til å ringe på et bestemt tidspunkt.





1.  **Alarm på/av:** Velg **På** med venstre eller høyre navigeringstast. Velg **Av** for å slå av alarmfunksjonen.
2.  **Alarmtid:** Skriv inn alarmtidspunktet ved hjelp av talltastene.
3.  **Gjenta:** Velg ønsket alarmalternativ: Én gang, man-fre, man-lør eller Daglig ved hjelp av venstre eller høyre navigeringstast.
4.  **Alarmmelodi:** Velg ønsket alarmmelodi ved hjelp av venstre eller høyre navigeringstast.
5. Trykk på venstre valgtast [OK].
6. Det er mulig å redigere navnet på alarmalternativet. Etter at du har skrevet inn navnet, trykker du venstre valgtast [OK].

Alarmmelodien spilles på det innstilte alarmtidspunktet.



- Du trykker på høyre valgtast [Avslutt] for å slå av alarmen.

Planlegger [Meny 5-2]

Når du går inn på denne menyen, vil en kalender vises på skjermen. En kvadratisk markør står på inneværende dato. Med navigeringstastene kan du flytte markøren til en annen dato. Du kan bruke følgende taster i kalenderen.

Hvert trykk på		hopper ett år tilbake.
		hopper ett år fram.
		hopper én måned tilbake.
		hopper én måned fram.

Du kan legge inn en huskelapp eller et notat i planleggeren ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Legg til ny:** Velg dette alternativet for å legge inn en ny huskelapp eller et nytt notat. Etter at du har lagt inn en huskelapp eller et notat for en dato, vises datoen i en annen farge enn de andre, og “” eller “” vises nederst til høyre på skjermen. Denne funksjonen minner deg på avtaler. Telefonen vil spille en alarmmelodi dersom du stiller inn dette.


- ▶ **Vis:** Viser huskelappen eller notatet for valgt dag. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å redigere eller slette valgt notat.
- ▶ **Vis alle:** Viser alle notater som er lagt inn i telefonen. Bruk opp-/ned-navigeringstastene for å bla gjennom notatlisten.
- ▶ **Slett siste:** Velg dette for å slette gamle notater som allerede er varslet. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.
- ▶ **Slett alle:** Velg dette alternativet for å slette huskelapper og notater. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.

Telefonbok [Meny 5-3]

Du kan legge til telefonnumre til meldingen.


Søk [Meny 5-3-1]

1. Velg **Søk**. Du blir så bedt om å skrive inn et navn.
2. Skriv inn de første bokstavene i navnet du ønsker å finne, og trykk på venstre valgtast [Søk].

- Du får tilgang til kontaktene direkte ved å trykke på opp-navigeringstasten () mens telefonen er i hvilemodus.

Merk

- Du kan også bla gjennom kontaktene fra begynnelsen ved å trykke på venstre valgtast [Liste].

3. Når du har funnet ønsket kontakt, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på ()-tasten. Du kan også trykke på venstre valgtast [Alternativer] for å få tilgang på følgende alternativer.

- **Rediger:** Redigere navn og nummer.
- **Skriv melding**
 - **Skriv SMS:** Skrive en SMS-melding til kontakten.
 - **Skriv multimediemelding:** Skrive en MMS-melding til kontakten.
- **Kopier:** Kopiere kontakten fra SIM-minnet til telefonminnet eller omvendt.
- **Hovednummer:** Velg hvilket nummer som skal stå som hovednummer. Hovednummeret vil komme opp først når du søker i telefonboken.
- **Slett:** Sletter kontakten.

Legg til ny [Meny 5-3-2]

Du kan legge til en ny kontakt ved å bruke denne funksjonen.

Det er to minner: Telefonminnet og SIM-minnet. For å velge minne går du til **Velg minne** [Meny 5-3-5-1]. Telefonminnet har plass til 200 oppføringer. Du kan bruke inntil 20 tegn i hvert navn i telefonminnet. Kapasiteten i SIM-minnet avhenger av SIM-kortet.

1. Du kan føre opp nye kontakter i SIM-minnet eller telefonminnet. For å velge minne går du til Velg minne [Meny 5-3-5-1]. (Se side 56.)

• Legge til nye oppføringer i SIM-minnet

Du kan legge inn navn og nummer og velge ønsket gruppe. (Avhenger av SIM.)

• Legge til nye oppføringer i telefonminnet

Du kan legge inn navn, nummer, e-postadresse og notat samt velge ønsket gruppe. Du kan også velge hvilket nummer som skal lagres som hovednummer.

Samtalegrupper [Meny 5-3-3]

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Det er sju forhåndsdefinerte grupper hvor du kan sette opp lister.

1. Velg **Samtalegrupper**. Alle gruppelistene vil vises: **Familie, Venn, Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2** og **Andre**.

2. Velg gruppenavn ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer]. Følgende undermenyer kommer opp.

• Medlemsliste

Viser listen over medlemmer i gruppen.

• Grupperingetone

Brukes til å velge hvilken ringetone som skal brukes når du mottar et taleanrop fra en person i gruppen.

• Gruppeikon

Brukes til å velge hvilket grafikkikon som skal vises når du mottar et anrop fra en person i gruppen.

• Legg til medlem

Legger til et medlem i gruppen. Du kan legge til 20 medlemmer per gruppe.

• Slett medlem

Fjerner et medlem fra gruppelisten. Medlemmet vil fremdeles vises i Kontakter.

• Gi nytt navn

Gir gruppen et nytt navn.



Hurtigoppringing [Meny 5-3-4]

Du kan knytte en hvilken som helst av tastene 2 til 9 til en oppføring i navnelisten.

Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede i 2-3 sekunder.

1. Åpne først **telefonboken** ved å trykke på høyre valgtast [Navn] mens telefonen er i hvilemodus.
2. Bla til **Hurtigoppringing** og trykk deretter på [Velg].
3. For å legge et nummer til **Hurtigoppringing**-listen velger du (Tom). Du kan så søke etter navnet i telefonboken.
4. Du kan endre eller slette et hurtigoppringingsnummer, foreta en oppringing eller sende en melding ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Innstillinger [Meny 5-3-5]

• Velg minne

Du kan velge minnestatus for Kontakter; enten SIM eller telefon. Hvis du velger **Variabel**, vil telefonen spørre hvor nummeret skal lagres når du legger inn en ny oppføring.

• Søk etter

Du kan stille inn telefonen på å søke etter **navn** eller **nummer** når du søker i Kontakter. Hvis du velger **Variabel**, vil telefonen spørre hvordan den skal søke når du søker i telefonboken.

• Vis alternativer

Du kan velge hvordan telefonboken skal vises på skjermen.

- **Bare navn:** Når du søker i kontaktene, viser listen bare navnene.
- **Med bilder:** Når du søker i kontaktene, viser listen navnene med tilhørende bilder.
- **Navn og nummer:** Når du søker i kontaktene, viser listen navn og nummer.

Kopier alle [Meny 5-3-6]

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra SIM-kortminnet til telefonminnet og omvendt.

- **SIM til telefon:** Kopiere oppføringen fra SIM-minnet til telefonminnet.
- **Telefon til SIM:** Kopiere oppføringen fra telefonminnet til SIM-minnet.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Behold original:** Når du kopierer, beholdes de opprinnelige numrene.
- **Slett original:** Når du kopierer, vil de opprinnelige numrene slettes.

Slett alle [Meny 5-3-7]


Du kan slette alle oppføringer i SIM-kortet og/eller telefonen. Dette alternativet krever at du oppgir sikkerhetskoden.

► Trykk på () for å gå tilbake til hvilemodus.

Informasjon [Meny 5-3-8]

- **Tjenestenummer (SIM-avhengig):**

Brukes til å vise listen over tjenestenumre (SDN - Service Dialing Numbers) tildelt av nettverksoperatøren (hvis SIM-kortet støtter det). Slike numre omfatter nødansrop, nummeropplysning og talepostnumre.

1. Velg tjenestenummeralternativet.
2. Tilgjengelige tjenester vises.
3. Bruk opp-/ned-navigeringstastene for å velge en tjeneste. Trykk på ().

- **Minnestatus:** Du kan kontrollere gjeldende minnestatus for SIM-kortminne og telefonminne.
- **Eget nummer (SIM-avhengig):** Brukes til å vise telefonnummeret ditt i SIM-kortet.

Med B2100 kan du ta bilder og lagre dem. Etter at du har knipset et bilde, kan du også sende det direkte via en MMS (Multimedia Messaging Service).

Merk

- Hvis batteriet er for dårlig, risikerer du å ikke kunne bruke kamerafunksjonen.

Ta bilde [Meny 6-1]

Trykk på Meny og velg **Kamera** → **Ta bilde** ved hjelp av navigeringstastene. Eller du kan åpne kameraet direkte ved å trykke på Kamera-tasten i hvilemodus. Kamerafunksjonen åpnes, og du ser bildeutsnittet.



forhåndsvisning av menylinje

Før du knipser et bilde kan du stille inn følgende alternativer.

1. **Oppløsning** (): 160x120, 320x240, 640x480

2. **Bildekvalitet** (): Høy/ Normal/ Minimum

3. **Digital zoom** (): x1, x2, x4

Merk: Maks. zoomskala avhenger av oppløsning, som vist nedenfor.

160 x 120	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

4. **Tone** (): Farge ()/ Sepia ()/ Svart/hvitt ()


5. **Lysstyrke** (): -2, -1, 0, +1, +2

6. **Tidtaker** (): Av, 3 sek, 5 sek

7. **Minne** (): Viser gjeldende minnestatus.

Merk: Hvis minnet er fullt, vises meldingen «Minne fullt», og du kan ikke lagre bildet. Rydd plass ved å slette gamle bilder fra **Mitt album**.

1. Gå til ønsket meny ved hjelp av venstre og høyre navigeringstast.
2. Velg ønsket verdi ved hjelp av opp-/ned- navigeringstastene.
3. Når innstillingene er satt, fokuserer du på motivet du vil ta bilde av og trykker på sidetasten for kamera eller den venstre programmerbare tasten.

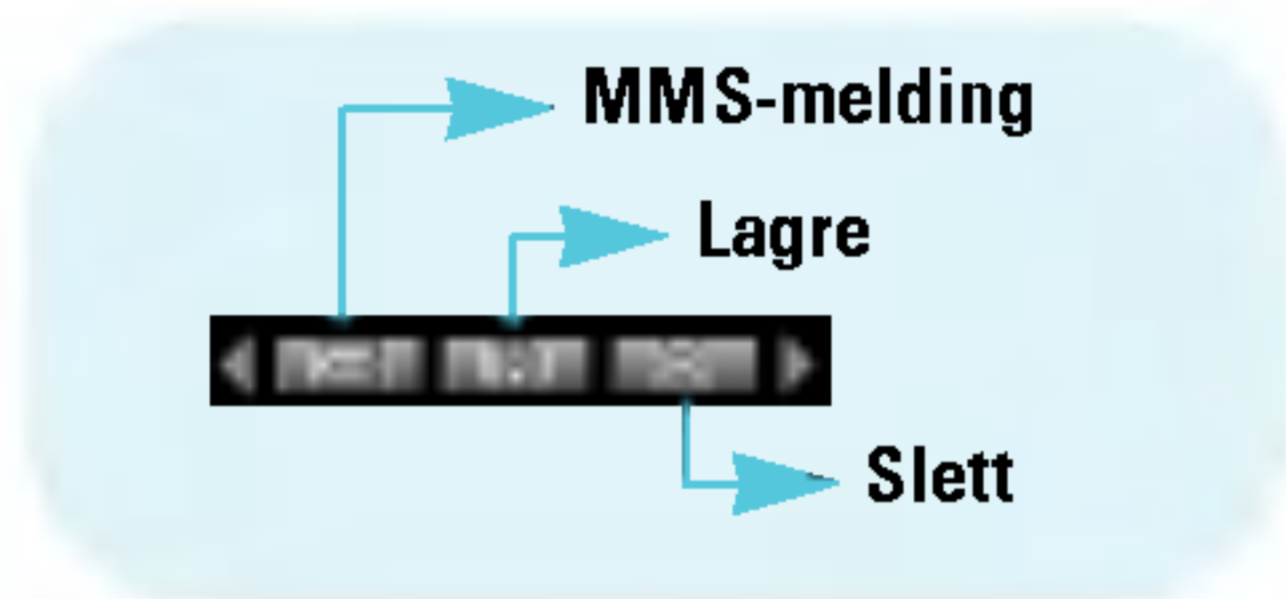

Merk


- Hvis Autolagre [Meny 6-4-1] settes som På, lagres bildet automatisk uten at menylinjen vises. (Se side 60.)

4. Sentrer " " og trykk på den venstre programmerbare tasten eller sidetasten for kamera for å lagre bildet. Hvis du ikke vil lagre bildet, senterer du " " og trykker på den venstre programmerbare tasten eller sidetasten for kamera.

Du kan også sende bildet som MMS ved å velge (). For mer informasjon om å skrive multimediemeldinger, se side 30.

Ta bilde med bakgrunn [Meny 6-2]

Du kan ta bilder i mange ulike forhåndsinnstilte rammer. Sju forhåndsinnstilte rammer er tilgjengelige. Trykk på Meny-tasten og velg **Kamera** → **Ta bilde med bakgrunn** med navigeringstastene.

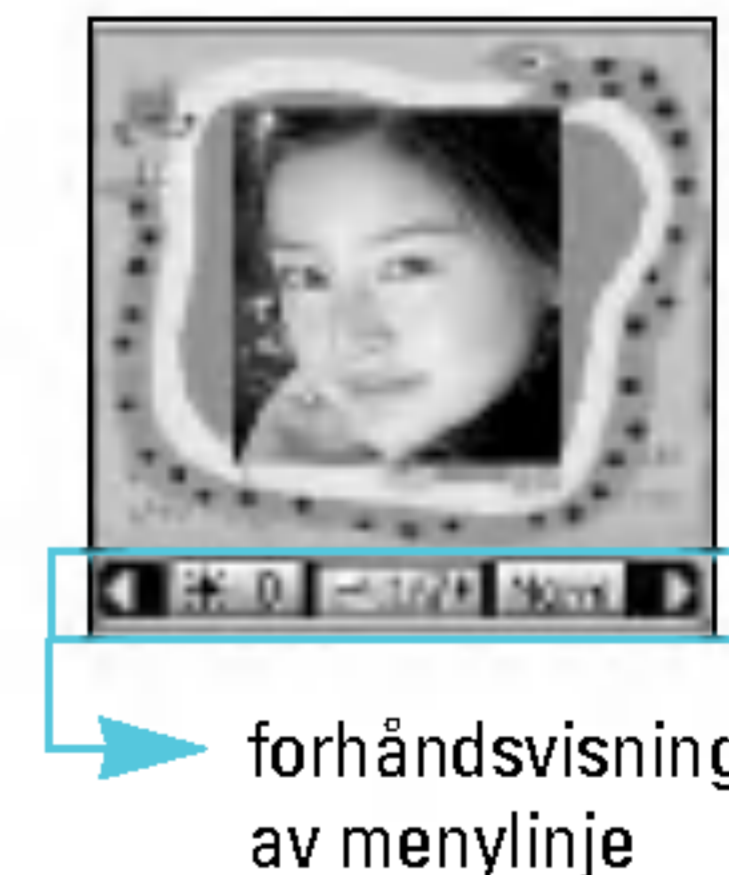




Før du knipser et bilde kan du stille inn følgende alternativer.

1. **Ramme** (): Velg ønsket ramme fra sju forhåndsinnstilte rammer.
2. **Bildekvalitet** (): Høy/Normal/Minimum
3. **Digital zoom** (): x1, x2, x4
4. **Tone** (): Farge ()/ Sepia () /Svart/hvitt ()
5. **Lysstyrke** (): -2, -1, 0, +1, +2

1. Gå til ønsket meny ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
2. Velg ønsket verdi ved hjelp av opp-/ned-navigeringstastene.
3. Når du er ferdig med å stille inn kameraet, fokuser på motivet og trykk på Kamera-tasten eller OK-tasten. Med ett enkelt klikk er bildet tatt, og følgende menylinje kommer til syne.

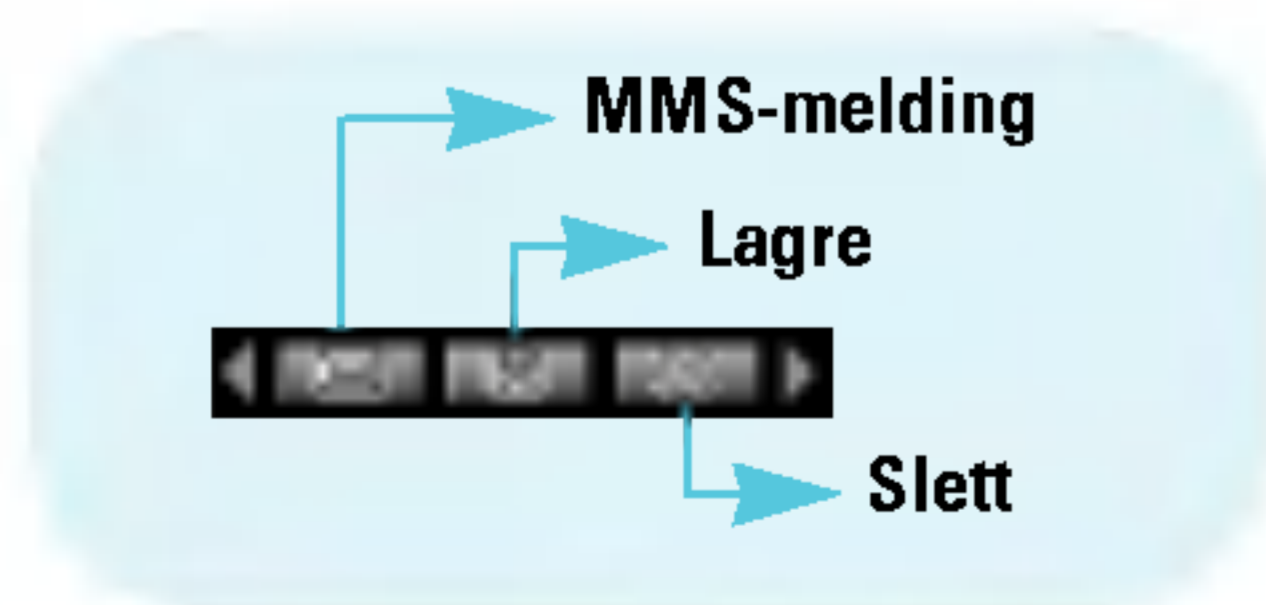

Merk

- Hvis Autolagre [Meny 6-4-1] er satt som På, lagres bildet automatisk uten at menylinjen kommer til syne. (Se side 60.)

4. Sentrer " " og trykk på den venstre programmerbare tasten eller sidetasten for kamera for å lagre bildet. Hvis du ikke vil lagre bildet, sentrerer du " " og trykker på den venstre programmerbare tasten eller sidetasten for kamera. Du kan også sende bildet som MMS ved å velge ().

Mitt album [Meny 6-3]

Trykk på Meny-tasten og velg **Kamera** → **Mitt album** ved hjelp av navigeringstastene.

Alle bilder tatt i **Ta bilde** og **Ta bilde med bakgrunn** lagres i denne menyen. Det siste bildet som er tatt, kommer først.

Du kan gjøre følgende i bildemenyen ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

- **Slett**: Sletter valgt bilde.

Merk: For å slette bildene i Mitt album, gå til **Kamera** → **Innstillinger** → **Slett alle bilder** [Menu 6-4-2].

- **Send som MMS:** Du kan sende valgt bilde som MMS. (Se side 30 for mer om å skrive multimediemeldinger.)
- **Bruk som bakgrunn:** Du kan bruke bildet som bakgrunn.
- **Gi nytt navn:** Endre tittelen på valgt bilde.
- **Informasjon:** Kontrollere tittel, oppløsning, størrelse, dato og tidspunkt for valgt bilde.

Innstillinger [Meny 6-4]

Trykk på Meny-tasten og velg **Kamera** → **Innstillinger** ved hjelp av navigeringstastene.

Auto lagring: Hvis du setter dette alternativet til **På**, vil bildene du tar lagres automatisk uten at Lagre-menylinjen kommer til syne.

Slett alle bilder: Bruke denne menyen til å slette alle bilder. Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette alle bilder.

Trykk på Meny-tasten () og velg **Moro&verktøy** ved hjelp av navigeringstastene.

Favoritter [Meny 7-1]

Her kan du lage din egen meny av de mest brukte menyene slik at du har enkel tilgang til dem.

1. Etter at du har valgt ønsket meny fra nummer 1 til 9, trykker du på venstre valgtast [Legg til].
2. Velg den menyen du ønsker å legge til, og trykk på venstre valgtast [Legg til]. Menyene legges så til i Favoritter, og du får bekreftet dette med beskjeden «Lagt til i Favoritter».

Etter at du har satt opp Favoritter-menyen, vil følgende alternativer være tilgjengelige i hver meny ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

- **Velg** : Velger meny.
- **Endre** : Bytter fra Favoritter-menyen til en annen meny.
- **Slett** : Sletter valgt Favoritter-meny.
- **Slett alle** : Sletter alle Favoritter-menyer.
- **Informasjon** : Viser vei til Favoritter-menyen.




Spill [Meny 7-2]

Telefonen har morsomme spill å by på.

Merk

- Styretastene er forskjellige for hvert spill. Men alle har en innledning som forklarer de viktigste styretastene. Resten er oppført nedenfor.

[Vanlig tastefunksjon]

-  : Spillmeny
-  : Tilbake
-  : Sette på pause eller gjenoppta et spill




Kalkulator [Meny 7-3]

Ved hjelp av denne funksjonen kan du bruke telefonen som kalkulator. Kalkulatoren har de grunnleggende aritmetiske funksjonene: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. (Du kan skrive inn tall med inntil to desimaler.)

Bruke kalkulatoren

1. Skriv inn det første tallet ved hjelp av talltastene.
2. Trykk på tilhørende navigeringstast for å velge en matematisk funksjon.

Merk

- Trykk på ()-tasten for å slette en feil eller nullstille skjermen. For å skrive desimaler trykker du på ()-tasten. For å skrive minustegn trykker du på ()-tasten.

3. For å regne ut resultatet trykker du på venstre valgtast [Resultat] eller OK-tasten.
4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [Tilbakestill] for å gå tilbake til menyen.

Min mappe [Meny 7-4]

Lar deg se nedlastede bilder og lyd. De kan angis som Bakgrunn eller Ringetone. Du kan se, lytte til, slette eller gi nytt navn til nedlastede data.


Enhets-konvertering [Meny 7-5]

Denne konverterer mål fra én målenhet til en annen. Det er fire målenheter som kan konverteres: Lengde, areal, vekt og volum.

1. Velg en av de fire målenhetene ved å trykke på venstre valgtast [Enhet].
2. Gå til gjeldende enhetsseksjon ved å trykke på ned-navigeringstasten.

3. Velg enheten du ønsker å konvertere ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
4. Gå til Konverter enhet-seksjonen ved å trykke på ned-navigeringstasten.
5. Velg enheten du ønsker å konvertere til ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
6. Legg inn tall ved hjelp av talltastene. Konverteringen skjer automatisk.

Merk

- Du kan skrive inn desimaltall ved å trykke på ()-tasten.

Verdenstid [Meny 7-6]

Du kan kontrollere klokkeslettet i Greenwich Mean Time (GMT) samt 65 større byer rundt om i verden ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.

Skjermbildet viser bynavn, dato og klokkeslett.

Du velger den tidssonen du befinner deg i på følgende måte:



Diktafon [Meny 7-7]

Du kan spille inn opptil 10 talenotater på maks. 20 sekunder hver.

Ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer] kan du spille av eller slette det innspilte notatet, eller spille inn et nytt talenotat.

Ta opp [Meny 7-7-1]

1. Så snart innspillingen har startet, vises meldingen «Ta opp ...», og den gjenværende tiden vises.
2. Trykk på venstre valgtast [Lagre] når du er ferdig med å spille inn.

Merk

- I hvilemodus kan du gå direkte til Taleinnspilling-menyen ved å trykke på ned-navigeringstasten.
- Hvis notatminnet er fullt, må du slette et gammelt notat før du spiller inn et nytt.


Vis liste [Meny 7-7-2]

- **Avspilling:** Avspiller talenotat.
- **Skriv MMS:** Du kan skrive multimediemeldinger ved hjelp av talenotatet.

- **Slett:** Sletter valgt notat.
- **Slett alle:** Sletter alle notater. Trykk på venstre valgtast [Ja] for å bekrefte.

Minnestatus [Meny 7-8]

Du kan kontrollere gjeldende minnestatus på telefonen: Ledig minne, Tekstmelding, Multimediemelding, Innboks, Utboks, Kladd, Multimediemaler, Meldinger i SIM, Push-melding, Talenotat, Bilder, Grafikk, Lyder og Spill & mer. Du går inn på hvert enkelt lagringssted for å administrere det.




Du kan få tilgang til forskjellige WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), slik som banktjenester, nyheter, værmeldinger og informasjon om flyavganger. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og ajourføres av WAP-tjenesteleverandørene. Ta kontakt med nettverksoperatøren/tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og satser. Nettverksleverandøren vil også gi deg informasjon om hvordan du bruker tjenestene deres. Når forbindelsen er opprettet, vil startside vises. Innholdet her avhenger av tjenesteleverandøren. For å gå ut av nettleseren trykker du på ()-tasten. Telefonen går da tilbake til hvilemodus.

Navigere med WAP-nettleseren

Du kan surfe på Internett ved å bruke enten telefontastene eller WAP-nettlesermenyen.

Bruke telefontastene

Når du surfer på Internett, fungerer telefontastene annerledes enn i telefonmodus.

Tast	Beskrivelse
	Blar gjennom hver linje av innholdet.
	Vender tilbake til forrige side.
	Velger alternativer og bekrefter handlinger.

Bruke WAP-nettlesermenyen

Flere forskjellige menyvalg er tilgjengelige når du surfer på mobilnettet.

Merk

- Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleserverversjon du har.

Hjem [Meny 8-1]

Kopler til en startside. Startside vil være det nettstedet som er definert i en aktivert profil. Hvis du ikke har definert den i den aktiverte profilen, vil den være forhåndsdefinert av nettverksleverandøren.



Bokmerker [Meny 8-2]


Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du ofte besøker, slik at du har enkel tilgang til dem. Telefonen har ofte flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.



Slik oppretter du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast [Alternativer].
2. Velg Legg til ny.
3. Etter at du har tastet inn ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på.

* **Tip:** Bruk ()-tasten og ()-tasten til å taste inn symboler.

For å legge inn «.», trykk på ().

Etter du har valgt et bokmerke, er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Tilkoble:** Kopler deg til valgt bokmerke.
- **Legg til ny:** Velg dette alternativet for å opprette et nytt bokmerke.
- **Rediger:** Du kan redigere Internett-adressen og navnet på valgt bokmerke.

Slett alle: Sletter alle bokmerker.

Profiler [Meny 8-3]

En profil er den nettverksinformasjonen som brukes når du kopler deg til Internett.

Hver profil har følgende undermenyer:

▶ Aktiver

Aktiverer valgt profil.

▶ Innstillinger

Brukes til å redigere og endre WAP-innstillinger for valgt profil.

- Hjemmeside

Her kan du legge inn adressen på den siden du ønsker å bruke som startside. Du behøver ikke å skrive inn «http://» foran adressen, da WAP-nettleseren legger dette til automatisk.

- Bærer

Angi databærertjeneste.

• Data

• GPRS

- **Datainnstillinger**

Vises bare hvis du velger datainnstillinger som bærertjeneste.

IP-adresse : Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du ønsker.

Ring opp nummer : Skriv inn telefonnummeret som skal slås for å komme til din WAP-gateway.

Bruker-ID : Brukernavnet på oppkoplingsserveren (og IKKE WAP-gatewayen).

Passord : Passordet som identifiserer deg på oppkoplingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

Anropstype : Velg dataanropstype: Analog eller digital (ISDN).

Samtalehastighet : Hastighet på datatilkoplingen: 9600 eller 14400.

Ventetid : Her må du legge inn en tidsbegrensning. Etter at du har lagt inn denne, vil WAP-tjenesten være utilgjengelig dersom data ikke kommer inn eller føres ut.

- **GPRS-innstillinger**

Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når GPRS er valgt som bærertjeneste.

IP-adresse : Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

APN : Skriv inn APN til GPRS.

Bruker-ID : Identifiserer brukeren for APN-serveren.

Passord : Passord nødvendig for å komme inn på APN-serveren.

- **Tilkoplingstype**

Alternativer for tilkoplingstype er Midlertidig eller Kontinuerlig, og avhenger av gatewayen du bruker.

Kontinuerlig

Er en bekreftet leveringsmekanisme, men skaper mer nettrafikk.

Midlertidig

En ikke-bekreftet (tilkoplingsfri) tjeneste.

HTTP

Kopler klienter til server direkte i HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



- Proxy-innstillinger

IP-adresse : Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

Port : Legg inn Proxy-port.

- DNS-innstillinger

Primærserver: Legg inn IP-adresse for den primære DNS-serveren du har tilgang til.

Sekundærserver: Legg inn IP-adresse for den sekundære DNS-serveren du har tilgang til.

- Sikre innstillinger

Avhengig av gateway-port kan du sette dette alternativet til På eller Av.

- Vis bilde

Du kan velge om bilder på WAP-kort skal vises eller ikke.

► Gi nytt navn

Du kan endre navnet på valgt profil.


► Slett

Sletter valgt profil fra listen.

► Legg til ny

Legge til en ny profil.

Gå til internettadresse [Meny 8-4]

Kople deg direkte til ønsket nettsted. Etter du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du ().

Cache-innstillinger [Meny 8-5]

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

Tøm cache [Meny 8-5-1]

Sletter innholdet i bufferminnet.

Cachekontroll [Meny 8-5-2]

Velg om et tilkoplingsforsøk skal gjøres via en buffer eller ikke.

Merk

- En buffer er et minne som brukes til å lagre data midlertidig.

Cookies-Innstillinger [Meny 8-6]

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

Fjern cookies [Meny 8-6-1]

Tømmer innholdet i informasjonskapslene.

Sjekk cookies [Meny 8-6-2]

Kontroller om en informasjonskapsel er i bruk.

Sikkerhetssertifikater [Meny 8-7]

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

- **Autoritet**

Her ser du en liste over autorisasjonssertifikater som er lagret i telefonen din.

- **Personlig**

Her ser du en liste over personlige sertifikater som er lagret i telefonen din.

Tilbakestill profiler [Meny 8-8]

Du kan tilbakestille profiler for å gå tilbake til originalinnstillingene.

Nettleserversjon [Meny 8-9]

WAP-nettleserversjonen vises.

Programmer [Meny 9-1]

Alternativer for Java-menyen

Bla til et program og velg Alternativer.

1. **Ny** : Du kan opprette en ny mappe.
2. **Flytt** : Du kan velge en mappe.
3. **Om** : Viser Java MIDP-informasjon.
4. **Info** : Viser informasjon om den valgte MIDlet-en.
5. **Fjern** : Sletter den valgte MIDlet-en.
6. **Oppdater** : Kopler til serveren og oppdaterer den valgte MIDlet-en.
7. **Alternativer** : Noen Java-applikasjoner kan kreve at det opprettes en dataforbindelse. Velg dette for å angi tilkoplingsvalgene.
 - **Alltid** : Dataforbindelsen opprettes øyeblikkelig uten varsel.
 - **Spør** : Du vil bli spurt før applikasjonen oppretter dataforbindelsen.
 - **Aldri** : Ingen dataforbindelse tillates.
8. **Gi nytt navn** : Du kan gi programmet nytt navn.
9. **Avslutt** : Avslutter programmer.

Last ned [Meny 9-2]

Du kan redigere og legge inn adressen til MIDlet-serveren. Last ned MIDlet-ene med WAP-nettleseren og lagre dem i telefonen. Du kan også se på listen over lagrede MIDlet-er på Programmer-skjermbildet.

Profiler [Meny 9-3]

Viser størrelsen på tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner. Du kan også se hele minnestatusen til telefonen.




JAVA™ er et varemerke eid av Sun Microsystems, Inc.

Det finnes en del tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge det du synes du trenger ut fra dine personlige kommunikasjonsbehov. Forhør deg nærmere med din lokale forhandler.

Batteri



Stereohodetelefon

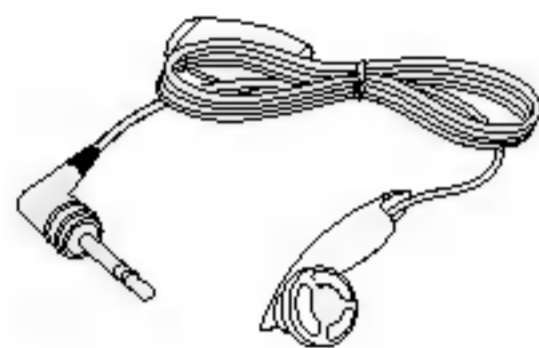


Med dette slipper du å bruke hendene. Inkluderer høyttaler og mikrofon.

Lader



Med denne kan du lade telefonen hjemme eller på kontoret.

Datakabelsett

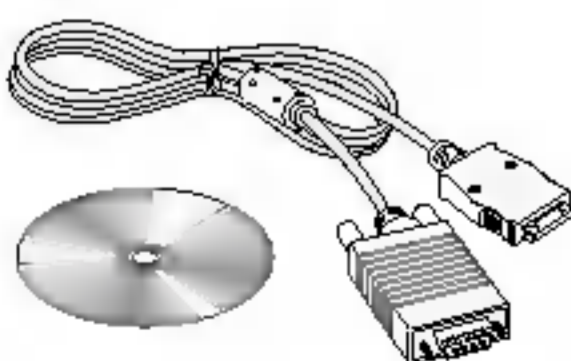

Kopler telefonen til en PC.

Merk

- Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- Ellers kan garantien gjøres ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder: Kontakt vårt regionale serviceselskap eller din lokale servicerepresentant for nærmere informasjon.

Generelt

Produktnavn : B2100

System : GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Romtemperatur

Maks : +55°C

Min : -10°C



Regler for bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes i særlige dertil indrettede indsamlingsanordninger opstillet af statslige eller lokale myndigheder.

Hvis dette symbol af en overstreget skraldespand med hjul vises på produktet, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2002/96/EC.

B2100 Brugervejledning

Dansk

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte B2100-mobiltelefon, designet til at fungere med den seneste digitale mobile kommunikationsteknologi.



Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs den grundigt for at få det optimale udbytte af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.

Læs nedenstående enkle retningslinjer. Det kan være ulovligt eller forbundet med fare ikke at følge dem. Yderligere informationer findes i denne brugervejledning.

Eksposering for radiofrekvensenergi

Information om radiobølger og måleenheden SAR (Specific Absorption Rate)

B2100-mobiltelefonen overholder gældende regler for sikkerhed og udsendelse af radiobølger. Reglerne bygger på videnskabelige retningslinjer, som er baseret på sikkerhedsmarginer, der sikrer alles sundhed uanset alder og helbredstilstand.

- Retningslinjerne for eksposering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). SAR-test udføres efter en standardiseret metode, mens telefonen sender ved højeste kraft i alle anvendte frekvensområder.
- Der kan være forskel på SAR-niveauerne for diverse modeller af LG mobiltelefoner, men de overholder alle kravene for udsendelse af radiobølger.
- SAR-grænseværdien anbefalet af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er 2W/kg i gennemsnit pr. ti (10) gram kropsvæv.

- Den højeste SAR-værdi for brug ved øret for denne model, som er blevet testet af DASY4, er 0,923 W/kg pr. ti (10) gram kropsvæv.
- SAR-information for borgere i lande/regioner, der har indført SAR-grænseværdien anbefalet af IEEE (institute of Electrical and Electronics Engineers), som er gennemsnitligt 1,6 W/kg pr. et (1) gram kropsvæv.

Vedligeholdelse

Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til anvendelse sammen med denne telefonmodel. Anvendelse af andre typer kan betyde, at garantien bortfalder, og kan være forbundet med fare.

- Skil ikke telefonen ad. Henvend dig til en autoriseret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Telefonen bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.

- Brug en tør klud til rengøring af telefonens overflade. (Anvend ikke opløsningsmidler, fx benzin, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke telefonen for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- Håndtér tilbehør, som fx håndfrie sæt, varsomt.

Effektiv betjening af telefonen

For optimal ydelse med minimalt strømforbrug:

- Hold telefonen, som du ville holde enhver anden telefon. Tal direkte ind i mikrofonen, og lad antennen pege opad over skulderen. Hvis antennen kan trækkes ud, bør den trækkes ud under samtale.
- Hvis telefonen har infrarød port, må denne aldrig rettes mod øjne.

Elektroniske apparater

Alle mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater, og det kan påvirke funktionaliteten.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at have fået tilladelse. Undgå at placere telefonen over en pacemaker, fx i brystlommen.
- Visse høreapparater kan forstyrres af mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser af TV, radio, PC o.l. kan forekomme.

Sprængningsområder

Anvend ikke telefonen i områder, hvor der foregår sprængninger. Observér forholdsreglerne på stedet, og følg anvisningerne.

Områder med forhøjet eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen på tankstationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transportér og opbevar ikke brandbar gas, væsker eller eksplosive materialer i samme del af dit køretøj, som du opbevarer mobiltelefonen og tilbehøret i.



I fly

Trådløse apparater kan forårsage forstyrrelser af elektronikken i et fly.

- Sluk mobiltelefonen før boarding.
- Anvend den ikke uden tilladelse fra flypersonalet, mens flyet holder på landingsbanen.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde.

Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.

Nødopkald

Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile net. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, fx for tilkaldelse af lægehjælp. Spørg din lokale serviceleverandør.

Vedligeholdelse af batteriet

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.

- Anvend udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er tilfredsstillende. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.

Indholdsfortegnelse

Telefonens dele	9	Generelle funktioner	18
• Telefonens forside	9	• Opkald og besvarelse af opkald	18
• Telefonens bagside	10	• Indtastning af tekst	19
Tast Beskrivelse	11	• Telefonbog	21
• Højre side af telefonen	11	• Menuen Under samtale.....	21
Displayinformation	12	• Flere parter eller conferenceopkald.....	23
• Displayikoner	12	Menubeskrivelse	
Før brug		Menustruktur	25
Før brug	13	Valg af funktioner og alternativer	27
• Indsætning af SIM-kort	13	Meddelelser [Menu 1]	28
• Fjernelse af SIM-kort	13	• Skriv SMS [Menu 1-1]	28
• Indsæt batteriet	13	• Skriv MMS [Menu 1-2]	29
• Opladning af batteri	14	• Indbakke [Menu 1-3]	31
• Frakobling af opladeren	15	• Udbakke [Menu 1-4]	32
• Sådan tændes og slukkes telefonen	16	• Kladder [Menu 1-5]	33
• Adgangskoder	16	• Aflyt talemædelelse [Menu 1-6]	33
• Blokeringskode	17	• Infomeddelelse [Menu 1-7]	33
		• Skabeloner [Menu 1-8]	34
		• Indstillinger [Menu 1-9]	35

Opkaldsreg. [Menu 2] 39

- Ubesvarede opkald [Menu 2-1] 39
- Modtagne opkald [Menu 2-2] 39
- Kaldte numre [Menu 2-3] 39
- Slet nylige opkald [Menu 2-4] 40
- Opkaldspris [Menu 2-5] 40
- GPRS-info [Menu 2-6] 41

Profiler [Menu 3] 42

- Ændring af profilen [Menu 3-x-1] 42
- Tilpasning af profiler - Tilpas [Menu 3-x-2] 42
- Tilpasning af profiler - Omdøb [Menu 3-x-3] 43

Indstillinger [Menu 4] 44

- Dato og tid [Menu 4-1] 44
- Telefoninds. [Menu 4-2] 44
- Opkalds-indstill. [Menu 4-3] 45
- Sikkerheds-indstill. [Menu 4-4] 47
- Netværks indstill. [Menu 4-5] 50
- GPRS-indstilling [Menu 4-6] 50
- Nulstil indst. [Menu 4-7] 51

Kalender [Menu 5] 52

- Alarm ur [Menu 5-1] 52
- Kalender [Menu 5-2] 52
- Telefonbog [Menu 5-3] 53

Kamera [Menu 6] 57

- Tag billede [Menu 6-1] 57
- Tag billede med baggrund [Menu 6-2]..... 58
- Mit album [Menu 6-3]..... 59
- Indstillinger [Menu 6-4] 60

Sjov&værktøj [Menu 7] 61


- Favoritter [Menu 7-1] 61
- Spil [Menu 7-2] 61
- Lommeregner [Menu 7-3] 61
- Min mappe [Menu 7-4] 62
- Enheds-konvertering [Menu 7-5] 62
- Verdenstid [Menu 7-6] 62
- Stemmeoptagelse [Menu 7-7] 63
- Hukommelsesstatus [Menu 7-8] 63








Internet [Menu 8]	64
• Hjem [Menu 8-1]	64
• Bogmærker [Menu 8-2]	64
• Profiler [Menu 8-3]	65
• Gå til URL [Menu 8-4]	67
• Cache-indst. [Menu 8-5]	67
• Cookies-indstillinger [Menu 8-6]	67
• Sikkerheds-certificering [Menu 8-7]	68
• Gendan profiler [Menu 8-8]	68
• Browser-version [Menu 8-9]	68
Java [Menu 9]	69
• Applikationer [Menu 9-1]	69
• Download [Menu 9-2]	69
• Profiler [Menu 9-3]	69
Tilbehør	70
Tekniske data	71

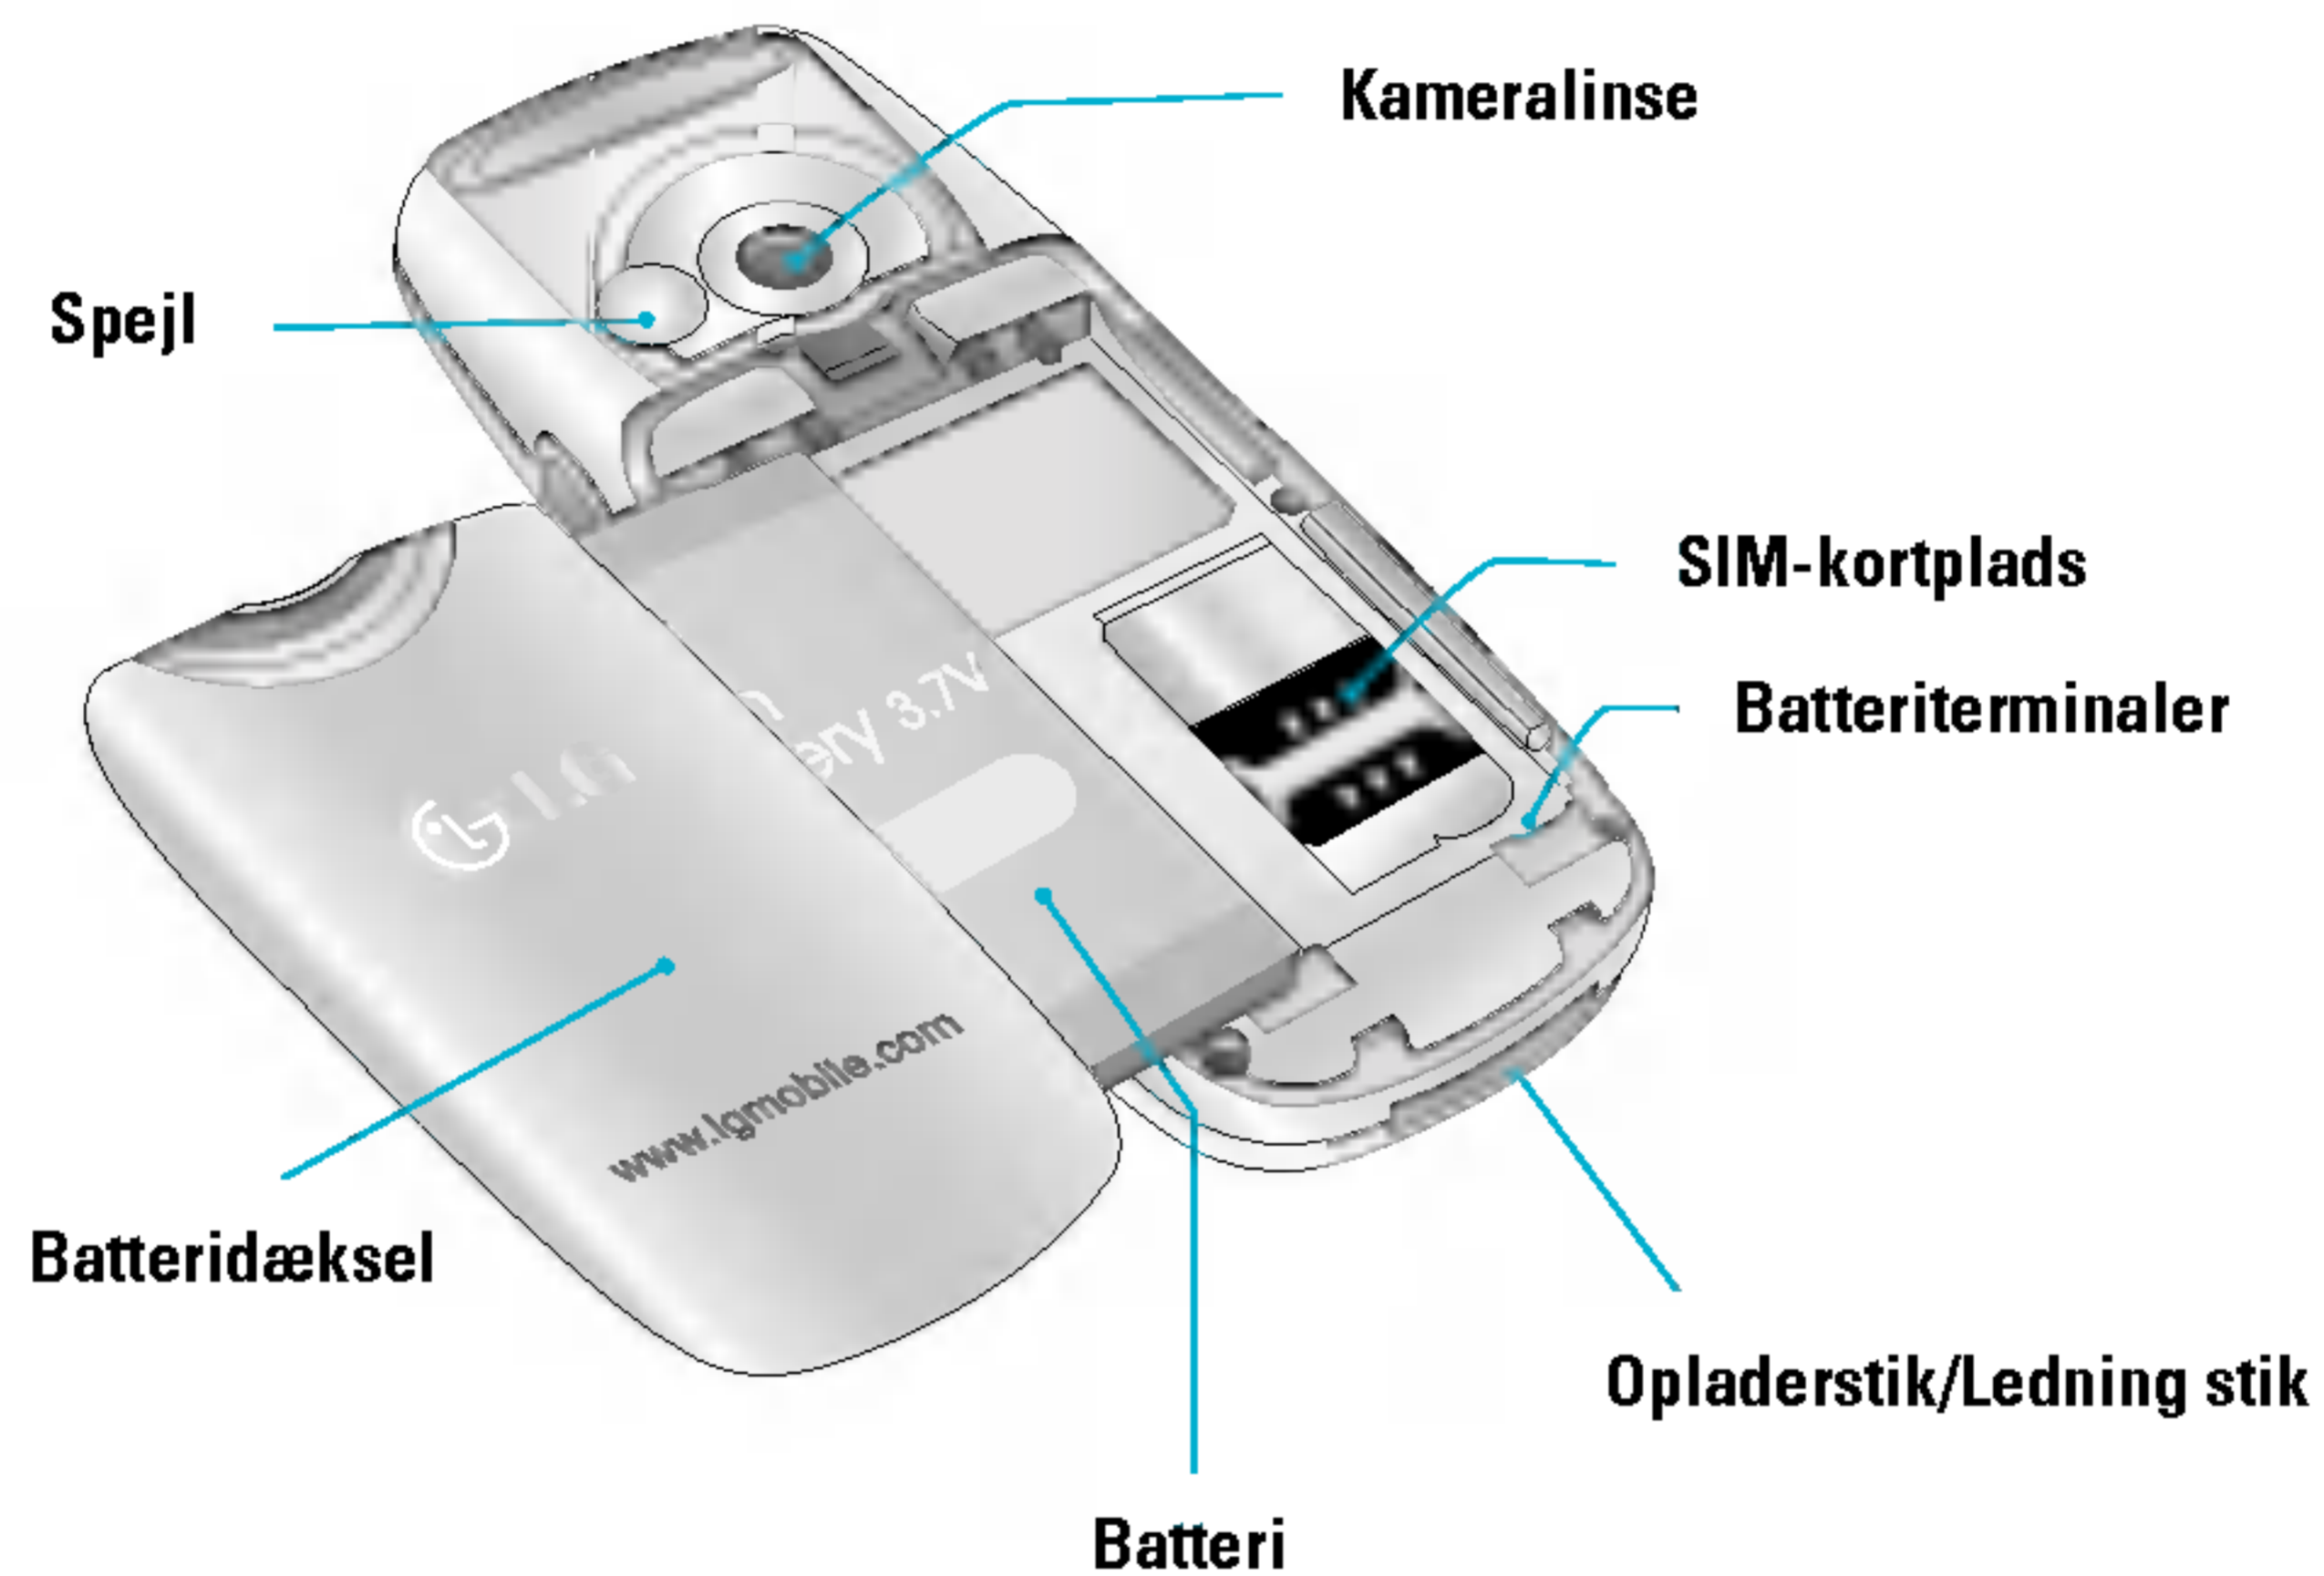
Telefonens forside




Telefonens bagside



Tast	Beskrivelse
	<p>Blød venstretast/Blød højretast</p> <p>Disse taster udfører de funktioner, som står anført på displayet umiddelbart over tasterne.</p>
	<p>Navigationstaster</p> <p>Anvendes til at flytte musen op/ned/til venstre/til højre, så du hurtigt kan få adgang til følgende egenskaber i standby-modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op-navigationstast (): En genvej til menuen Favoritter. • Ned-navigationstast (): En genvej til Telefonbogen. • Venstre-navigationstast (): Tryk på denne tast for at gå til Kamera-menuen i standby-modus. • Højre-navigationstast (): Genvejstast til indbakken for meddelelser.
	<p>Send-tast</p> <p>Ringer op og besvarer indgående opkald. Ved tryk på tasten i standby-modus vises seneste indgående, udgående og ubesvarede opkald.</p>













Tast	Beskrivelse
	<p>Alfanumeriske taster</p> <p>Indtastning af tal, bogstaver og visse specialtegn.</p>
	<p>Sluk/tænd</p> <p>Anvendes til at afslutte eller afvise et opkald samt for at vende tilbage til standby-modus. Hold denne tast inde for at tænde/slukke telefonen.</p>
	<p>Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten inde for at rydde alle indtastninger. Anvendes også for at vende tilbage til forrige skærmbillede.</p>




Højre side af telefonen

Tast	Beskrivelse
	<p>Hold denne tast nede for at åbne kameramodul. Tryk på denne tast for at tage et foto.</p>


Nedenstående tabel beskriver de forskellige indikatorer og ikoner, som kan fremkomme på telefonens display.

Displayikoner

Ikon	Beskrivelse
	Indikerer signalstyrke.
	Indikerer et igangværende opkald.
	Indikerer, at GPRS-tjenester er tilgængelige.
	Indikerer, at du roamer på et andet net.
	Indikerer, at alarmen er indstillet og aktiveret.
	Indikerer status for batteriopladning.
	Indikerer, at en SMS er modtaget.
	Indikerer, at en talemeddelelse er modtaget.
	Indikerer, at vibrations-modus er valgt.
	Indikerer, at profilen Normal er valgt.
	Indikerer, at profilen Høj er valgt.
	Indikerer, at profilen Lydløs er valgt.

Ikon	Beskrivelse
	Indikerer, at profilen Hovedsæt er valgt.
	Indikerer, at profilen Bil er valgt.
	Indikerer, at opkald viderestilles.


1. Indsætning af SIM-kort

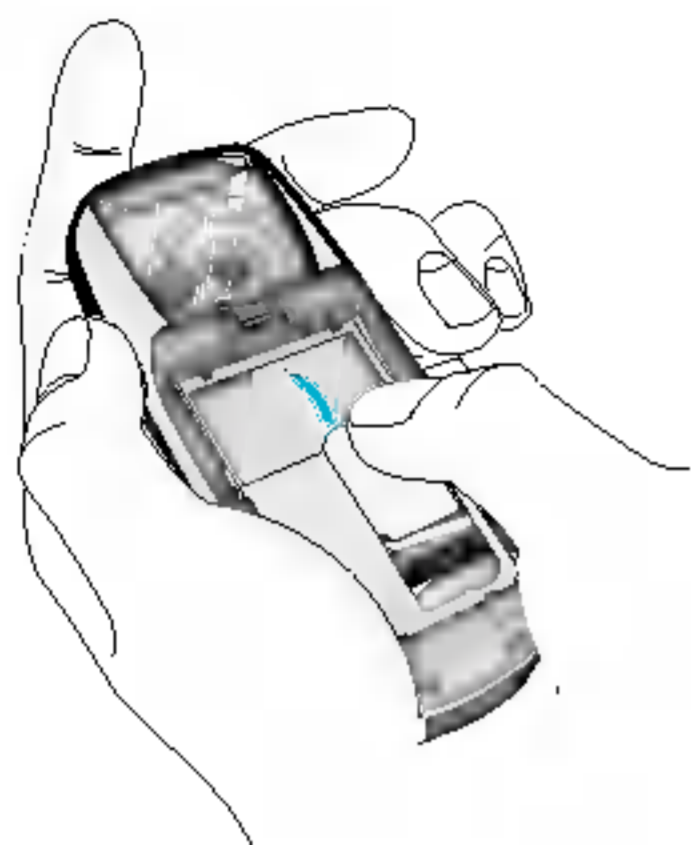

Find SIM-kortpladsen på telefonens bagside. Følg nedenstående anvisning for isætning af SIM-kort:

1. Fjern batteriet, hvis det sidder i.
2. Skub SIM-kortet ind på plads under de sølvfarvede holdere, med guldstikkene nedad.

2. Fjernelse af SIM-kort

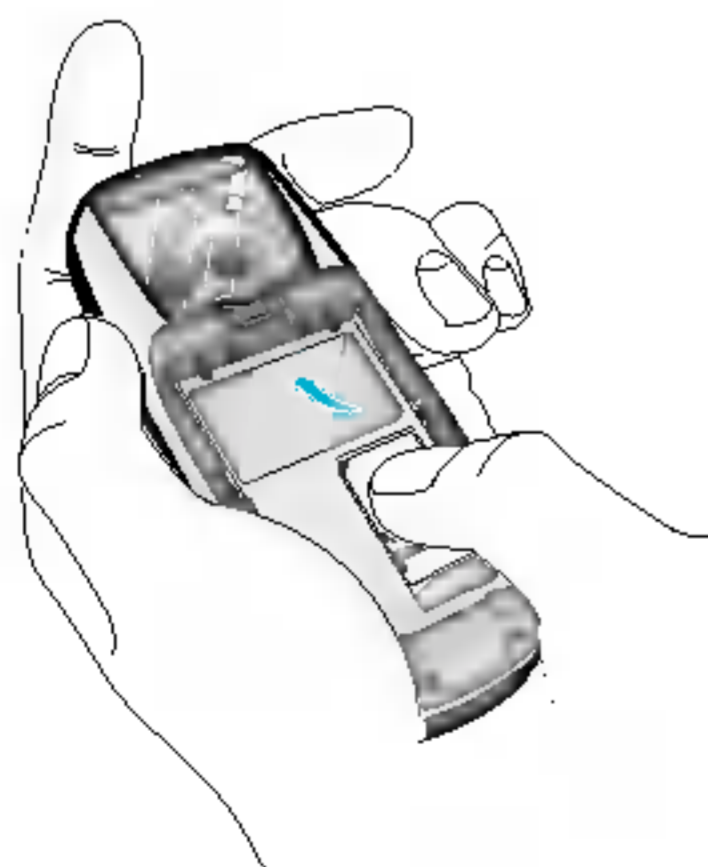

Følg nedenstående anvisninger for fjernelse af SIM-kort.

1. Fjern batteriet, hvis det sidder i.
2. Fjern SIM-kortet fra kortpladsen.


Bemærk

- Afmontering af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionssvigt.
- Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte SIM-kortet.


3. Indsæt batteriet



1. Sæt benene i bunden af batteriet ind i holderen.

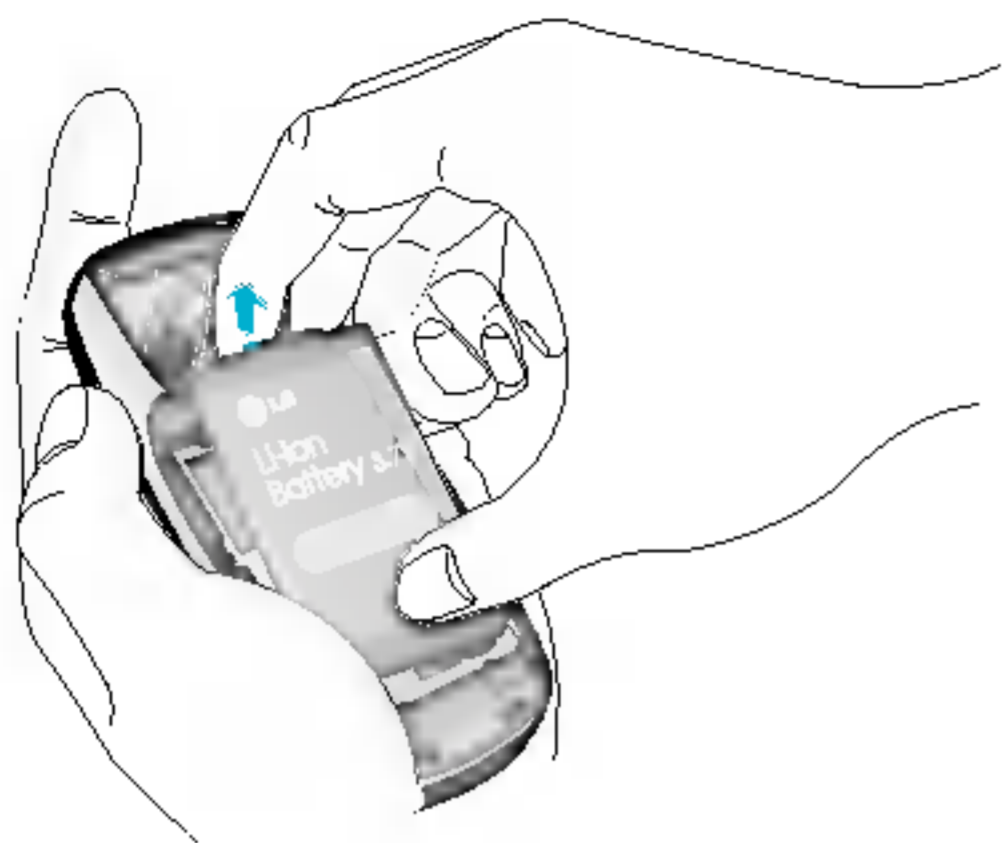


2. Skub derefter batteriet på plads.

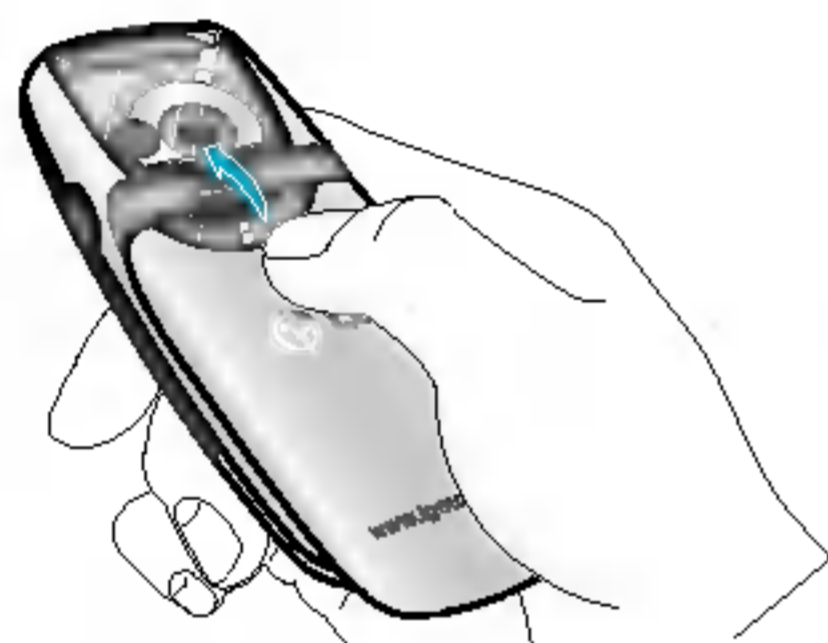


3. Sæt batteridækslet på plads på telefonen, og skub til det, til låsen klikker.

4. Opladning af batteri

Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.

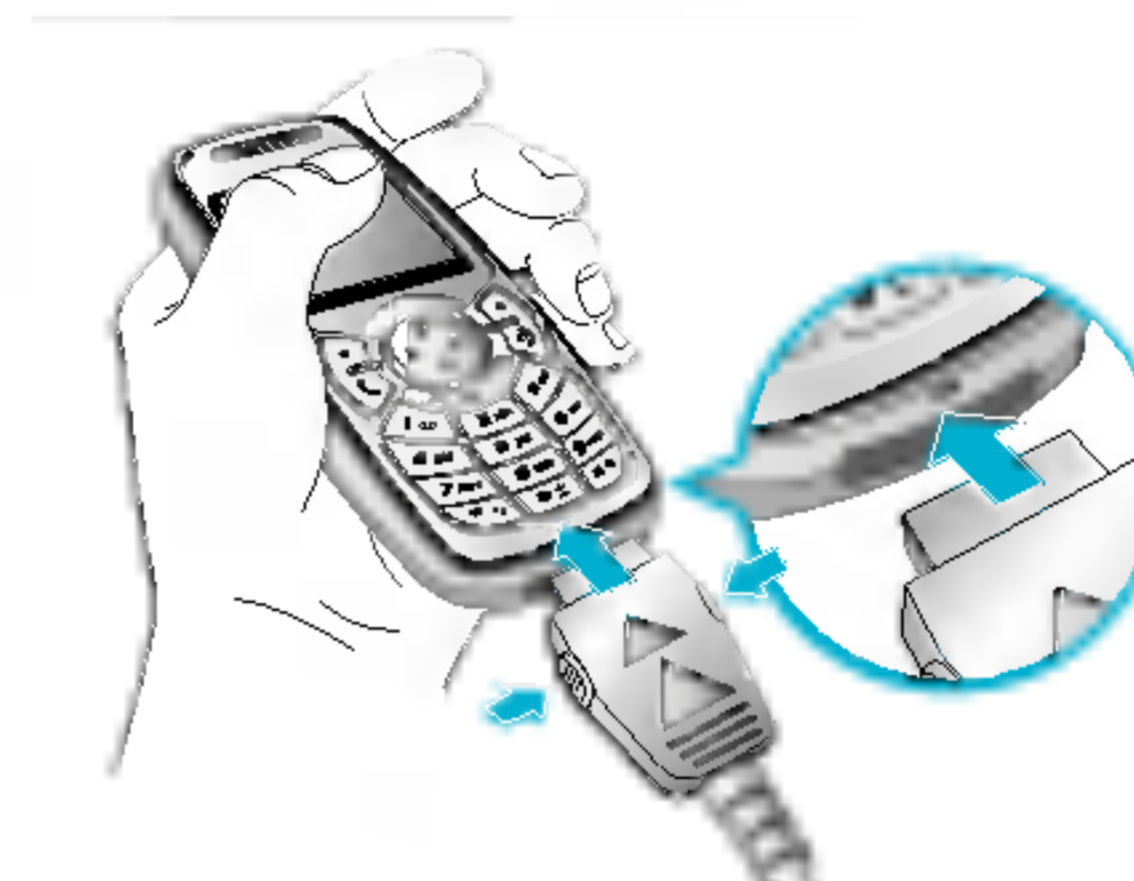

1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.

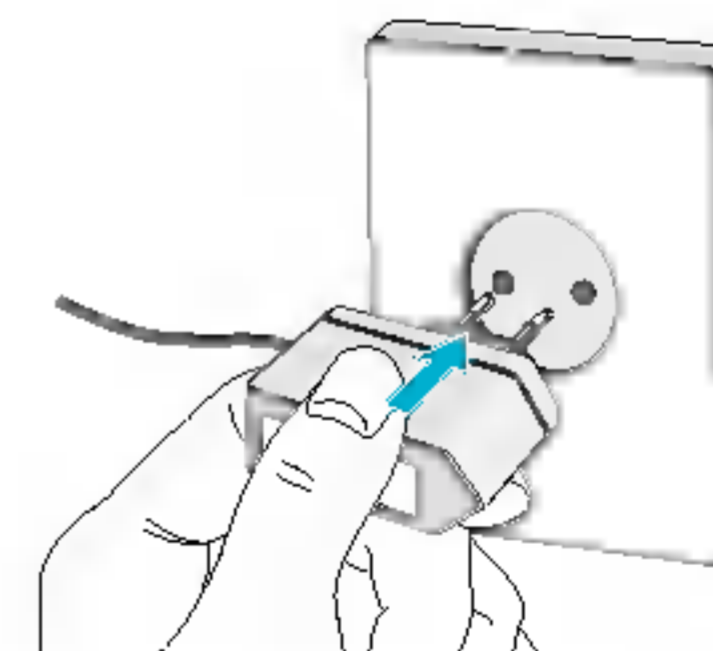

2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.



Advarsel

- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.

Bemærk

- Når du har tilsluttet rejseadapteren, vises beskeden "Batteriet oplader" på skærmen. Hvis batteriet er helt tomt, tager det længere tid, inden beskeden "Batteriet oplader" vises.

5. Frakobling af opladeren



Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden af stikket, som vist på billedet.

Bemærk

- Sørg for, at batteriet er helt opladet, før telefonen anvendes første gang.
- Fjern aldrig batteriet eller SIM-kortet, mens du oplader.
- Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.


Bemærk

Hvis batteriet ikke lader op


- skal du slukke for telefonen.
- kontrollere at batteriet sidder korrekt.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Sæt batteriet i telefonen og slut den til en, fx en oplader, cigarettænder eller et bilmonteringssæt. Alternativt, isæt et opladet batteri.
2. Hold  inde i nogle få sekunder, til LCD-skærmen tændes.
3. Afhængigt af indstillingen af PIN-kodeanmodningen skal du anvende din PIN-kode.

Sådan slukkes telefonen

1. Hold  inde i nogle få sekunder, indtil LCD-skærmen slukkes.

Adgangskoder

Du kan benytte adgangskoderne beskrevet i denne sektion for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Adgangskoderne (undtagen PUK og PUK2-koderne) kan ændres ved hjælp af funktionen **Skift koder** [Menu-4-4-6]. (se side 49).

PIN-kode (4 til 8 tal)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet. Når **PIN-kodeanmodningen** står på **Aktiver**, vil der anmodes om en PIN-kode hver gang, du tænder den. Når **PIN-kodeanmodningen** står på **Deaktiver**, tilslutter telefonen sig direkte til nettet uden brug af PIN-kode.

PIN2-kode (4 til 8 tal)

PIN2-koden, som leveres med nogle SIM-kort, er nødvendig for adgang til visse funktioner, som fx Oplysning om **opkaldstakster** og **Fast nummer**. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort. Spørg din netudbyder efter yderligere information.

PUK-kode (4 til 8 tal)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en blokeret PIN-kode. PUK-koden leveres med visse SIM-kort. Hvis du ikke har fået udleveret koden, kan du få den hos din netoperatør. Kontakt din netoperatør, hvis du mister koden.

PUK2-kode (4 til 8 tal)

PUK2-koden, som leveres med visse SIM-kort, er nødvendig for at ændre en blokeret PIN2-kode. Kontakt din netoperatør, hvis du mister koden.

Sikkerhedskode (4 til 8 tal)





Sikkerhedskoden beskytter dig mod uautoriseret brug af din telefon. Standardsikkerhedskoden er **“0000”**. Sikkerhedskoden skal anvendes for at slette alle indtastninger i telefonen og for at aktivere menuen **Gendan fabriksindstillinger**. Sikkerhedskoden skal desuden anvendes for at aktivere eller deaktivere telefonens låsefunktion, så uautoriseret brug undgås. Sikkerhedskodens standardindstilling kan ændres via menuen **Sikkerhedsindstillinger**.

Blokeringskode



Blokeringskoden skal anvendes for at benytte funktionen **Opkalds-spærring**. Du får blokeringskoden af din netoperatør, når du tilmelder dig denne funktion (se side 48 for yderligere information).

Opkald og besvarelse af opkald


Opkald


1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inklusiv områdekode. For at redigere et nummer på LCD-skærmen, tryk på højre eller venstre navigationstast for at flytte markøren til den ønskede position, eller tryk på Ryd-tasten () for at slette et tal ad gangen.
Hold Ryd-tasten () inde, hvis du ønsker at slette hele nummeret.
3. Tryk på Send-tasten () for at ringe nummeret op.
4. For at afslutte opkaldet, tryk på Afslut-tasten ().

Opkald ved hjælp af Send-tasten


1. Tryk på Send-tasten () i standby-modus, og de seneste indgående, udgående og tabte opkald vises.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af Op/Nednavigationstasterne.
3. Tryk  .

Internationale opkald

1. Hold  -tasten inde for det internationale forvalg. Tegnet “+” vælger automatisk det internationale forvalg.

2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk  .



Afslutning af opkald

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten ().


Opkald via telefonbogen

Du kan gemme navn og telefonnummer på personer, du ofte ringer til, i telefonbogen (på SIM-kortet og/eller i telefonhukommelsen). Du kan foretage et opkald ved blot at finde det ønskede navn i telefonbogen. For yderligere informationer om telefonbogsfunktionen, se side 53-56.

Sådan skifter du hurtigt til Kun vibration-modus

Du kan hurtigt indstille din telefon til funktionen Kun vibration ved at holde  nede. Hold  nede igen for at gå tilbage til den foregående profiler.

Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på indikatoren () på LCD-skærmen. Signalstyrken kan variere, særligt inden døre. Modtagelsen er ofte bedre i nærheden af et vindue.



Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Indtastning af navne i **Kontakter**, skrivning af meddelelser og oprettelse af en personlig hilsen eller en aftale i kalenderen kræver, at du indtaster tekst.

Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:

T9-modus


Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-modus. Dette kendes også som prædikativ tekst.

ABC-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.

123-modus (Nummer-modus)

I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-modus i et

tekstindtastningsfelt trykkes på ()-tasten, indtil 123-modus vises i displayet.

Sådan ændres tekstindtastnings-modus



1. Når du befinder dig i et skærbillede, hvor indtastning er mulig, ses indikatoren for tekstindtastnings-modus i nederste højre hjørne af LCD-skærmen.
 - Du kan vælge sprog for T9-modus. Tryk på den bløde venstretast [Valg], vælg derefter **T9-sprog**. Du kan også gå til **T9-sprog** menuen ved at holde  -tasten inde. Vælg det ønskede sprog for T9-modus. Du kan fravælge T9-modus ved at vælge **T9 fra**. T9 til er valgt som standardindstilling.
2. Du kan ændre tekstindtastnings-modus ved at trykke  Du kan se den aktuelle tekstindtastnings-modus i det nederste højre hjørne af skærmen.



tekstindtastningsmodus

► Sådan anvendes T9-modus

T9-tekstindtastnings-modus gør dig i stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du vil taste, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan også tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det afspejler det mest sandsynlige alternativ fra ordbogen.

1. Når T9-tekstindtastnings-modus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne () til (). Tryk på en tast pr. bogstav.

- Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes. Ignorer det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.


- Hvis ordet stadig er forkert, når du er færdig med at indtaste ordet, trykker du på Ned-navigationstasten en eller flere gange for at bladere gennem alternativerne.



Eksempel: Tryk     for at skrive **Imod**

Tryk     [Ned-navigationstasten] for at skrive **Home**


- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.

3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på ()-tasten.

For at slette bogstaver trykkes på ()-tasten. Hold ()-tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk




- For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes (). Telefonen vender tilbage til standby-modus.

► Sådan anvendes ABC-modus

Indtast teksten med tasterne () til ().

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

- Én gang for det første bogstav
- To gange for det andet bogstav
- osv.

2. For at indsætte mellemrum trykkes på ()-tasten én gang. For at slette bogstaver trykkes på ()-tasten. Hold ()-tasten inde for at slette flere ord ad gangen.



Bemærk

Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

Tast	Tegn i den rækkefølge de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstaver
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ï Î Ï Ğ	g h i 4 ï î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Š	p q r s 7 ß š
	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellemrumstast, 0 (langt tryk)	Mellemrumstast, 0 (langt tryk)

► Sådan anvendes 123 modus (nummer-modus)

123 modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastnings-modus.

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre med tilhørende navn i SIM-kortets hukommelse.

Derudover kan du gemme op til 200 numre og navne i telefonens hukommelse.

SIM-kortet og telefonen fungerer på samme måde i menuen **Telefonbog** (se side 53-56 for yderligere information).

Menuen Under samtale

Telefonen har en række funktioner, som du kan benytte under samtale. For adgang til disse funktioner under en samtale trykkes på den bløde venstretast [Valg].

Under samtale



Menuen, som vises på displayet under en samtale, er forskellig fra den, som vises i standby-modus.

Undermenuerne beskrives i det følgende:


Sådan foretages et andet opkald


Du kan hente det nummer, du ønsker at ringe op, i telefonbogen og foretage et andet opkald. Tryk på den bløde højretast og vælg **Søg**. For at gemme det kaldte nummer i telefonbogen under en samtale, tryk på den bløde højretast og vælg derefter **Tilføj ny**.

Skift mellem to samtaler


For at skifte mellem to opkald, tryk på den bløde venstretast [Valg], og vælg derefter **Skift** eller tryk på -tasten. Du kan vælge et af de to opkald ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne. For at afslutte et af opkaldene, markér telefonnummeret ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne, og tryk derefter på -tasten.


Besvarelse af indgående opkald

For at besvare et indgående opkald trykkes . Telefonen kan også informere dig om et indgående opkald, mens du taler i telefonen. Du vil høre en tone, og displayet viser, at et andet opkald venter. Denne funktion kaldes Opkald venter og er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit net. For nærmere oplysninger om hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, se Opkald venter på side 46.

Hvis Opkald venter er aktiveret, kan du parkere den første samtale og besvare det andet opkald ved at trykke  eller vælge funktionen Parkér & svar med den bløde venstretast. Du kan afslutte den aktuelle samtale og besvare det ventende opkald, ved at vælge den bløde venstretast og derefter Afslut & svar.

Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald uden at besvare det ved blot at trykke på -tasten.

Under en samtale kan du afvise et indgående opkald ved at trykke på den bløde venstretast [Menu] og vælge **Konference/afvis** eller ved at trykke .

Slå mikrofonen fra

Du kan slå mikrofonen fra under en samtale ved at trykke på [Menu]-tasten og derefter vælge **Mute til**. Mikrofonen kan slås til igen ved at vælge **Mute fra**. Når mikrofonen er slået fra, kan den anden person ikke høre dig, men du kan stadig høre personen.

Aktivering af DTMF-toner under en samtale


For at aktivere DTMF-toner under en samtale, tryk på den bløde venstretast og vælg **DTMF til**. DTMF-toner slås fra på samme måde. DTMF-toner giver dig mulighed for at anvende telefonen i forbindelse med et automatisk omstillingsbord.



Flere parter eller konferenceopkald

Tjenesterne Flere parter og Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer samtidig, hvis din netoperatør understøtter denne funktion. En samtale mellem flere parter kan kun lade sig gøre, når du har én samtale igennem og et parkeret opkald, og besvarer begge opkald. Når en samtale mellem flere parter er etableret, kan flere opkald sluttes til, kobles fra eller separeres (så de kun har forbindelse til dig, ikke til de andre parter i samtalen) af den person, som har etableret samtalen. Disse valgmuligheder er tilgængelige via menuen Under samtale. Højst fem personer kan deltage i en samtale mellem flere parter. Kun personen, som har etableret en flerpartssamtale, kan styre samtalen og tilføje nye opkald.

Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald under en igangværende samtale. Indtast det andet nummer og tryk . Når det andet opkald besvares, parkeres det første automatisk. Du kan skifte mellem samtalerne ved at vælge **Skift** med den bløde venstretast.

Etablering af konferenceopkald

Parkér en samtale, og mens den anden er aktiv, trykkes på den bløde venstretast, og **Konference/tilslut alle vælges**.

Parkering af et konferenceopkald

Tryk på den bløde venstretast, vælg derefter **Konference/parkér alle**.

Genoptagelse af et parkeret konferenceopkald

Tryk på den bløde venstretast, og vælg derefter **Konference/tilslut alle**.

Tilføjelse af flere opkald til konferenceopkaldet

For at tilføje et opkald til et eksisterende konferenceopkald, tryk på den bløde venstretast og vælg **Konference/tilslut alle**.

Sæt en deltager i et konferenceopkald på hold

For at sætte en deltager i et konferenceopkald på hold, tryk på den bløde venstretast, og vælg derefter **Konferenceopkald/Udeluk**, når det ønskede nummer vises på skærmen.


Vis deltagere i et konferenceopkald

Anvend Op/Ned-navigationstasterne for at bladre gennem numrene på deltagerne i et konferenceopkald.

Besvarelse af privatopkald under et konferenceopkald

Ønsker du at føre en privat samtale med én af deltagerne i et konferenceopkald, skal du finde deltagerens nummer frem på displayet og trykke på den bløde venstretast. Vælg **Konference/privat** for at parkere alle de andre deltagere.

Afslut et konferenceopkald

Opkaldet fra den deltager, hvis nummer vises på skærmen, kan afsluttes ved tryk på  -tasten. For at afslutte et konferenceopkald, tryk på den bløde venstretast og vælg derefter **Konferenceopkald/Afslut konferenceopkald**. Dermed afsluttes alle aktive opkald samt opkald på hold.



1 Meddelelser

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Indbakke
- 4 Udbakke
- 5 Kladder
- 6 Aflyt talemeddelelse
- 7 Infomeddelelse
- 8 Skabeloner
- 9 Indstillinger



2 Opkaldsreg.

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Slet nylige opkald
- 5 Opkaldspris
- 6 GPRS-info



3 Profiler

- 1 Generelt
- 2 Højt
- 3 Hovedsæt
- 4 Bil
- 5 Kun vibration
- 6 Stille



4 Indstillinger

- 1 Dato og tid
- 2 Telefoninds.
- 3 Opkalds-indstill.
- 4 Sikkerheds-indstill.
- 5 Netværks indstill.
- 6 GPRS-indstilling
- 7 Nulstil indst.



5 Kalender

- 1 Alarm ur
- 2 Kalender
- 3 Telefonbog



6 Kamera

- 1 Tag billede
- 2 Tag billede med baggrund
- 3 Mit album
- 4 Indstillinger



7 Sjøv&værktøj

- 1 Favoritter
- 2 Spil
- 3 Lommeregner
- 4 Min mappe
- 5 Enheds-konvertering
- 6 Verdenstid
- 7 Stemmeoptagelse
- 8 Hukommelsesstatus



8 Internet

- 1 Hjem
- 2 Bogmærker
- 3 Profiler
- 4 Gå til URL
- 5 Cache-indst.
- 6 Cookies-indstillinger
- 7 Sikkerheds-certificering
- 8 Gendan profiler
- 9 Browser-version





9 Java

- 1 Applikationer
- 2 Download
- 3 Profiler



0 SIM-tjeneste

Denne menu afhænger af SIM-kortet og netudbyderen.


Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse funktioner finder du i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de to bløde taster () og (). Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for de enkelte funktioner.

De bløde tasters funktion afhænger af sammenhængen. Teksten på nederste linje i displayet lige over tasterne angiver den aktuelle funktion.






Tryk på den bløde venstretast for adgang til den tilgængelige menu.

Tryk på den bløde højretast for at aktivere handlingen.

Tryk på Menu-tasten () og vælg **Meddelelser** ved hjælp af navigationstasterne.

Skriv SMS [Menu 1-1]

Telefonen kan modtage talemeddelelser og tekstmeddelelser. Talemeddelelser og tekstmeddelelser er netjenester, og du bør kontakte din serviceudbyder for yderligere information herom.

Når ikonet  fremkommer på displayet, har du modtaget en talemeddelelse. Når ikonet  fremkommer på displayet, har du modtaget en tekstmeddelelse. Hvis hukommelsen er fuld, blinker , og du kan ikke modtage flere meddelelser. Anvend Slet funktionen i **Indbakken** for at slette gamle beskeder. Når der igen er plads i hukommelsen, modtages eventuelle ikke-leverede SMS-beskeder (hvis der er tilstrækkelig plads).

1. Indtast din meddelelse. For oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, se side 19 til 21 (Tekstindtastning).
2. Når meddelelsen er færdig, vælges den ønskede funktion ved hjælp af den bløde venstretast [Valg]. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

► **Send:** Indtast telefonnummer eller vælg et nummer fra Seneste numre eller Kontakter ved at trykke på den bløde venstretast [Valg]. Du kan afsende en meddelelse til op til 6 numre på en gang. Før du sender meddelelsen, kan du vælge mellem følgende alternativer ved at trykke på den bløde højretast [Indstillinger]:

- 1) **Gyldighed:** Her kan du vælge, hvor længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i SMS-centeret, mens de forsøges leveret til modtageren. Mulige alternativer er: 1 time, 12 timer, 1 dag, 1 uge osv. Maksimum afhænger af din netudbyder.
- 2) **Statusrapport:** Vælg om du vil aktivere eller deaktivere statusrapportfunktionen. Når funktionen er aktiveret, informerer nettet dig om, hvorvidt din meddelelse er blevet leveret eller ej.
- 3) **Modtageren betaler:** Giver modtageren af din SMSmeddelelse mulighed for at sende dig et svar via dit meddelelsescenter, hvis tjenesten understøttes af dit net.


► **Gem:** Gemmer meddelelsen, så den kan sendes senere.

► **Skrifttype:** Vælg den ønskede skrifttype og størrelse ved at bruge Venstre/Højre-navigationstasterne.



- ▶ **Farve:** Vælg den ønskede forgrundsfarve ved hjælp af Venstre/Højre-navigationstasterne. Tryk derefter på Ned-navigationstasten for at vælge baggrundsfarven ved hjælp af Venstre/Højre-navigationstasterne.
 - ▶ **Justering:** Vælg hvor teksten skal justeres.
 - ▶ **Føj til T9-ordbog:** Når du ikke kan finde et ønsket ord i T9- tekstindtastnings-modus, kan du tilføje ordet til T9-ordbogen ved hjælp af denne funktion. Efter du har skrevet ordet, trykkes på den bløde venstretast [Gem].
 - ▶ **T9-sprog:** Vælg sprog for T9-indtastnings-modus. Du kan deaktivere T9-indtastnings-modus ved at vælge **T9 fra**. For yderligere oplysning om T9-indtastnings-modus, se side 19-20.
 - ▶ **Afslut:** Afslutter menuen **Skriv SMS**.
3. Du kan vedhæfte filer til en meddelelse ved at trykke på den bløde højretast [Indsæt], inden du afsender meddelelsen.
- ▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.

Bemærk

- Du kan også indsætte specialtegn ved at trykke på () i en meddelelse.

- ▶ **Billede:** Sender og modtager tekstmeddelelser, som indeholder billeder, også kaldet "billedmeddelelser". Flere billeder ligger allerede i telefonen, og de kan erstattes af nye, som du modtager andre steder fra.
- ▶ **Lyd:** Hvis tilgængelige, kan du også vedhæfte lyde til en meddelelse.
- ▶ **Tekstskabeloner:** Du kan vælge en tekstskabelon, som allerede ligger i telefonen.
- ▶ **Telefonbog:** Du kan sætte telefonnumre ind i en meddelelse.
- ▶ **Underskrift:** Du kan vedhæfte dit visitkort.

Skriv MMS [Menu 1-2]

En multimedie-meddelelse kan indeholde tekst, billeder og/eller lyd. Denne funktion kan kun benyttes, hvis den understøttes af din netudbyder eller serviceudbyder. Kun telefoner, som har kompatible MMS- eller e-mail-funktioner, kan modtage og sende multimedie-meddelelser.

Du kan oprette en multimedie-meddelelse med op til 10 dias. (ca. 100 KB)

1. Når du har indtastet emnet for meddelelsen, trykkes på tasten.

2. Indtast meddelelsen. Ved hjælp af den bløde højretast [Indsæt] kan du indsætte et symbol, et billede, en lyd, et stemmememo, en tekstskabelon, et telefonnummer fra telefonbogen eller en underskrift.

3. Tryk på den bløde venstretast [Valg]. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

▶ **Send:** Du kan sende multimedie-meddelelser til op til 6 personer på én gang.

1) Indtast telefonnummeret. Du kan også søge efter telefonnummeret fra den seneste nummerliste eller telefonbogen ved hjælp af den bløde venstretast [Valg].

2) Tryk på den bløde højretast [Indstillinger]. Du kan vælge mellem følgende alternativer:

- **Prioritet:** Angiv prioriteten for MMS
- **Gyldighed:** Her kan du angive, hvor længe meddelelser skal gemmes på serveren. Mulige alternativer er: 1 time, 12 timer, 1 dag, 1 uge osv. Maksimum afhænger af din netudbyder.
- **Statusrapport:** Vælg Ja for at aktivere statusrapportfunktionen. Når funktionen er aktiveret, informerer nettet dig om, hvorvidt din meddelelse er blevet leveret eller ej.

3) Tryk på den bløde venstretast [Send].

▶ **Forhåndsvisning:** Vælg denne funktion, hvis du vil se den oprettede multimedie-meddelelse. Hvert dias bliver derefter afspillet automatisk i rækkefølge. Du kan også skifte fra det aktuelle dias til et andet ved hjælp af Venstre/Højrenavigationstasterne. For at spille beskeden igen trykkes på [Afspil igen]

▶ **Gem:** Gemmer multimedie-meddelelsen i Kladder eller som skabelon.

▶ **Tilføj dias:** Tilføjer et dias før eller efter det aktuelle dias.

▶ **Gå til dias:** Vælg denne funktion for at skifte fra det aktuelle dias til et andet dias.

▶ **Slet dias:** Fjerner det valgte dias.

▶ **Angiv diasformat:** Du kan angive følgende diasformater:

- **Indstil timer**


Indtast timer i hvert felt ved hjælp af de numeriske taster.






▶ **Føj til T9-ordbog:** Når du ikke kan finde et ønsket ord i T9- tekstindtastnings-modus, kan du tilføje ordet til T9-ordbogen ved hjælp af denne funktion. Når du har skrevet ordet, trykkes på den bløde venstretast [Gem].



- ▶ **T9-sprog:** Vælg sprog for T9-indtastnings-modus. Du kan deaktivere T9-indtastnings-modus ved at vælge T9 fra. For yderligere oplysning om T9-indtastnings-modus, se side 19-20.
- ▶ **Afslut:** Afslutter menuen Skriv MMS.

Indbakke [Menu 1-3]

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser, og de vil blive lagret i din Indbakke. Tryk på den bløde venstretast [Menu] og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**. Eller tryk på den højre navigationstast (), som her fungerer som genvejstast, mens telefonen står på standby. Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For yderligere oplysninger, se nedenstående ikonbeskrivelse.

Ikon	Beskrivelse
	Multimediemeddelelse
	SMS-meddelelse
	SIM-kortmeddelelse
	Læst
	Adviseret multimediemeddelelse





For hver modtaget meddelelse er følgende valgmuligheder tilgængelige:
Tryk på den bløde venstretast [Valg].

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte besked.
- ▶ **Besvar:** Du kan besvare afsenderen med en tekst- eller multimediemeddelelse.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til andre modtagere.
- ▶ **Returnér opkald:** Du kan ringe tilbage til afsenderen.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra indbakken.
- ▶ **Hent:** Du kan hente billeder, lyde, afsenders nummer, URL, e-mailadresser osv. fra meddelelsen. Disse gemmes i Min mappe, Kontakter eller Bogmærker.
- ▶ **Vis information:** Du kan se information om meddelelsen: Afsenderens adresse, emne (kun for multimediemeddelelser), dato og tidspunkt for ankomst af meddelelsen, meddelelsestype og størrelse samt prioritet (kun for multimediemeddelelser).
- ▶ **Afspil:** Afspiller den valgte multimediemeddelelse. (kun til multimediemeddelelser)
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser i indbakken.

- ▶ **Modtag:** Når du modtager en besked om en multimedie-meddelelse, skal du vælge denne indstilling for at hente multimedie-meddelelsen.
- ▶ **Annuller:** Annullerer hentning af en multimedie-meddelelse.

Udbakke [Menu 1-4]

Alle meddelelser, du sender, lagres i Udbakken. Du kan se listen og indholdet af meddelelser. I udbakkens liste over meddelelser kan du se, om det lykkedes at sende meddelelsen. Hvis afsendelsen ikke lykkedes, vises "(Mislykkedes)" i displayet foran modtageren. Du kan også se, om du har modtaget statusrapporten ved hjælp af følgende ikoner:

Ikon	Beskrivelse
	Afsendt
	Afsendelse mislykket
	Modtagelse bekræftet
	Afsendt

For hver meddelelse er følgende valgmuligheder tilgængelige ved at trykke på den bløde venstretast [Valg]:

For meddelelser, som er afsendt, har du følgende valgmuligheder:

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte besked.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til andre modtagere.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- ▶ **Vis information:** Du kan se følgende information for den valgte meddelelse: Emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt den blev sendt, meddelelsetype og størrelse, prioritet (kun for multimedie-meddelelser) og modtagere.
- ▶ **Slet alle:** Sletter alle meddelelser i Udbakken.

For meddelelser, som er ved at blive sendt, har du følgende valgmuligheder:

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte besked.
- ▶ **Send:** Vælges for at sende meddelelsen igen.
- ▶ **Annullér:** Annullerer afsendelsen af meddelelsen.
- ▶ **Slet:** Annullerer afsendelsen af meddelelsen og sletter meddelelsen.
- ▶ **Vis information:** Du kan se følgende information for den valgte meddelelse: Emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt den blev





sendt, meddelelsestype og størrelse, prioritet (kun for multimedie-meddelelser) og modtagere.

- ▶ **Send Alle:** Sender alle meddelelser, som er ved at blive sendt, igen.
- ▶ **Annullér alle:** Annullerer afsendelsen af alle meddelelser.
- ▶ **Slet alle:** Annullerer afsendelsen af alle meddelelser og sletter dem alle.

Kladder [Menu 1-5]

Du kan se meddelelser gemt som kladde. Kladder vises med datoen og tidspunktet, de blev gemt. Bladr gennem listen ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne.

Ikone	Beskrivelse
	Multimedie-meddelelse
	Tekstmeddelelse

Følgende valgmuligheder er tilgængelige for hver kladde:

Tryk på den bløde venstretast [Valg].


- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte meddelelse.
- ▶ **Redigér:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Send:** Du kan sende den markerede besked.

- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra Kladder.
- ▶ **Vis information:** Du kan se følgende information for den valgte meddelelse: Emne (kun for multimedie-meddelelser), datoen og tidspunktet, den blev gemt, meddelelsestype og størrelse samt prioritet (kun for multimedie-meddelelser).
- ▶ **Slet alle:** Sletter alle meddelelser fra Kladder.

Aflyt talemædelelse [Menu 1-6]

Denne menu giver dig hurtig adgang til dine talemædelelser (hvis den understøttes af dit net).

Før funktionen anvendes, skal du indtaste talemædelelsercenterets servernummer, som du har fået udleveret af din netudbyder.

Når nye talemædelelser modtages, vises symbolet  på displayet. Henvend dig til din netudbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

Infomædelelse (afhængigt af net) [Menu 1-7]

Infotjenester er tekstmeddelelser, som sendes fra netudbyderen til abonnenterne. De indeholder generel information såsom vejret eller trafikmeddelelser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten.

Når du modtager en infotjeneste, vises enten en pop-up-meddelelse, eller infotjenesten vises direkte på displayet. I standby-modus er følgende valgmuligheder for visning af infotjenester tilgængelige:

Læs [Menu 1-7-1]

1. Vælg **Læs** for at se meddelelsen, som derefter vil blive vist på skærmen.
2. Meddelelsen vil vises, indtil du modtager en ny meddelelse.

Emner [Menu 1-7-2] (afhængigt af net)

• Tilføj ny

Du kan tilføje meddelelsesnummeret samt kaldenavn for en ny infotjeneste i telefonen eller på SIM-kortet (hvis SIMkortet er tilgængeligt).

• Vis liste

Du kan se listen over alle infotjenesters meddelelsesnumre. Tryk på den bløde venstretast [Valg] for at ændre eller slette infomeddelelser.

• Aktiv liste

Du kan angive, om du vil modtage hver enkelt infotjeneste eller ej ved hjælp af den bløde venstretast [Til/Fra] på denne liste.

Skabeloner [Menu 1-8]

Her finder du en liste med foruddefinerede meddelelser. Du kan se og redigere disse skabeloner eller lave nye. To typer skabeloner er tilgængelige: Tekst og multimedie.

Tekstskabeloner [Menu 1-8-1]

- Ring til mig.
- Forsinket Jeg kommer kl.
- Hvor er du nu?
- Er på vej.
- Vigtigt. Kontakt.
- Elsker dig

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte skabelon.
- ▶ **Rediger:** Brug denne funktion til at skrive en ny meddelelse eller at redigere den valgte skabelon.
- ▶ **Skriv meddelelse**
 - **Skriv SMS:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som SMS.
 - **Skriv MMS:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som MMS.



- ▶ **Tilføj ny:** Anvend denne funktion til at oprette en ny skabelon.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon.
- ▶ **Slet alle:** Sletter alle tekstskabeloner.

Multimedieskabeloner [Menu 1-8-2]

Du kan oprette en multimedieskabelon ved at trykke på den bløde venstretast [Tilføj ny]. Og multimedieskabelonerne, som du gemte som skabelon, da du oprettede en multimedie-meddelelse i **Skriv Multimedie-meddelelse** (se side 29).

- ▶ **Vis:** Du kan se multimedieskabelonen.
- ▶ **Redigér:** Du kan ændre multimedieskabelonen.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan skrive en multimedie-meddelelse ved hjælp af multimedieskabelonen.
- ▶ **Tilføj ny:** Giver dig mulighed for at tilføje nye multimedieskabeloner.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon fra listen.
- ▶ **Slet alle:** Rydder listen over multimedieskabeloner.

Signatur [Menu 1-8-3]

Denne valgmulighed hjælper dig med at oprette et visitkort. Indtast navn, mobilnummer, hjemmenummer,

arbejdsnummer, faxnummer og e-mail-adresse. Efter du har oprettet visitkortet, har du adgang til følgende valgmuligheder via den bløde venstretast [Valg]:

- ▶ **Redigér:** Du kan redigere visitkortet.
- ▶ **Skriv meddelelse**
 - **Skriv SMS:** Sender visitkortet som SMS.
 - **Skriv MMS:** Sender visitkortet som MMS.
- ▶ **Slet:** Sletter visitkortet.

Indstillinger [Menu 1-9]

Tekstmeddelelse [Menu 1-9-1]

I denne menu kan du definere standardindstillinger for SMS.

- ▶ **Meddelelses-typer:** Her kan du vælge hvilken meddelelsestype, der skal anvendes som standard (Tekst, Tale, Fax, Personsøger, X.400, E-mail, ERMES). Nettet kan konvertere meddelelserne til det valgte format.
- ▶ **Gyldighedsperiode:** Her kan du vælge, hvor længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i SMS-centeret, mens de forsøges leveret til modtageren. Mulige alternativer er: , 1 time, 12 timer, 1 dag, 1 uge osv. Maksimum afhænger af din netudbyder.

- ▶ **Leveringsrapport:** Vælg om du vil aktivere eller deaktivere statusrapportfunktionen. Når funktionen er aktiveret, informerer nettet dig om, hvorvidt din meddelelse er blevet leveret eller ej.
- ▶ **Svar via samme service-center:** Giver modtageren af din SMS-meddelelse mulighed for at sende dig et svar via dit meddelelsescenter, hvis tjenesten understøttes af dit net.
- ▶ **SMS-center:** Gemmer eller ændrer nummeret til dit SMS-center, når du sender tekstmeddelelser. Du kan få nummeret oplyst af din serviceudbyder.

Multimediemeddelelse [Menu 1-9-2]

I denne menu kan du definere standardindstillinger for MMS-information.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- ▶ **Prioritet:** Angiv prioriteten for de multimediemeddelelser, som du vil sende.
- ▶ **Gyldighedsperiode:** Her kan du vælge, hvor længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i SMS-centeret, mens de forsøges leveret til modtageren. Mulige alternativer er: 1 time, 12 timer, 1 dag, 1 uge osv. Maksimum afhænger af din netudbyder.

- ▶ **Leverede:** Vælg om du vil aktivere eller deaktivere statusrapportfunktionen. Når funktionen er aktiveret, informerer nettet dig om, hvorvidt din meddelelse er blevet leveret eller ej.

▶ Autooverførsel

Til: Hvis du vælger Til, downloades meddelelser automatisk, når du modtager dem.

Fra: Du anmodes om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.

Kun lokalnet: Hvis du vælger Kun lokalnet, downloades meddelelser automatisk, når du modtager dem via dit lokalnet.

Uden for dit lokalnet anmodes du om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.

- ▶ **Netindstillinger:** Hvis du vælger server til multimediemeddelelser, kan du angive serverens IP-adresse.
- ▶ **Accepterede typer:** Angiv den accepterede type. Mulige alternativer er Privat, Reklamer og Information.



Telefonsv.-center [Menu 1-9-3]

Du kan se adressen på talemeddelelsescenteret.

Infomeddelelse [Menu 1-9-4]

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSMtelefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser, taxa, apoteker og aktiekurser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en pop-up-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- ▶ **Modtag:** Hvis du vælger Ja, vil din telefon kunne modtage infotjenester. Hvis ikke, kan den ikke modtage infotjenester.
- ▶ **Alarm:** Hvis du vælger ja, udsender telefonen et lydsignal, når du modtager infotjenester. Udsender ikke et lydsignal, når du modtager infotjenester.
- ▶ **Sprog:** Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

Push-meddelelser [Menu 1-9-5]

Du kan bestille Push-meddelelser fra WAP-udbydere. Push-meddelelser er adviseringer af fx nyhedsoverskrifter og kan indeholde en tekstbesked eller adressen til en WAP-tjeneste. Kontakt din WAP-udbyder for spørgsmål om udbud og abonnement.

Bemærk

- Netudbydere kan opdatere en eksisterende Push-meddelelse med en ny indgående Push-meddelelse. (Den forrige bliver erstattet af den nye.)
- Når Push-meddelelser er udløbet, slettes de automatisk.

I denne menu kan du indstille valgmulighederne for modtagelse af Push-meddelelser.

- ▶ **Modtag Til:** Hvis du vælger dette, accepteres alle Push-meddelelser, uanset hvor de kommer fra.
- ▶ **Modtag Fra:** Accepterer ikke Push-meddelelse.


Ikone	Beskrivelse
	Læst Push-meddelelse
	Ulæst Push-meddelelse

Når en Push-meddelelse er valgt, er følgende menuer tilgængelige:

- **Information:** Viser informationen for den aktuelle Push-meddelelse.
- **Indlæs:** Du kan koble dig op til en specifik hjemmeside ved hjælp af information i en modtaget Push-meddelelse.
- **Slet:** Sletter den valgte Push-meddelelse.
- **Slet alle:** Sletter alle meddelelser i Indbakke (inklusive SMS, MMS, etc.).

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgængeligt) vises på displayet. Du kan også se opkaldslængde og pris.

Tryk på Menu-tasten () og vælg **Opkaldsreg.** ved hjælp af navigationstasterne.

Ubesvarede opkald [Menu 2-1]

Denne funktion giver dig mulighed for at se ubesvarede opkald.

Ved at trykke på den bløde venstretast [Valg] kan du også:

- Se dato og tidspunkt på opkaldet.
- Gemme nummeret i telefonbogen. Indtaste et navn i tilknytning til nummeret og gemme det i Telefonbog.
- Sende en meddelelse til nummeret.
- Slette opkaldet fra listen.

Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet nylige opkald**. (se side 40).

Modtagne opkald [Menu 2-2]

Denne funktion giver dig mulighed for at se indgående opkald. Ved at trykke på den bløde venstretast [Valg] kan du også:

- Se dato og tidspunkt på opkaldet.
- Gemme nummeret i telefonbogen. Indtaste et navn i tilknytning til nummeret og gemme det i Kontakter.
- Sende en meddelelse til nummeret.
- Slette opkaldet fra listen.

Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet nylige opkald**. (se side 40).

Kaldte numre [Menu 2-3]

Denne funktion giver dig mulighed for at se udgående opkald (besvarede og ubesvarede).

Ved hjælp af [Valg]-tasten kan du også:

- Se dato og tidspunkt på opkaldet.
- Gemme nummeret i telefonbogen. Indtaste et navn i tilknytning til nummeret og gemme det i Kontakter.
- Sende en meddelelse til nummeret.
- Slette opkaldet fra listen.

Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet nylige opkald**. (se side 40).

Slet nylige opkald [Menu 2-4]

Anvendes til at slette listerne over ubesvarede opkald, modtagne opkald og kaldte numre. Du kan også slette alle lister på én gang ved at vælge **Alle opkald**.

Opkaldspris [Menu 2-5]

Varighed [Menu 2-5-1]

Denne funktion anvendes til at se varigheden af indgående og udgående opkald. Du kan se varigheden af opkald nederst på skærmen ved at bladre mellem dem med Op/Ned-navigationstasterne. Du kan nulstille opkaldstimeren ved at vælge **Nulstil alle**.

- **Seneste opkald:** Varigheden af seneste opkald.
- **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle indgående og udgående opkald, siden timeren blev nulstillet.
- **Modtagne opkald:** Varigheden af indgående opkald.
- **Kaldte numre:** Varigheden af udgående opkald.
- **Nulstil alt:** Vælg denne for at nulstille den samlede varighed.

Bemærk

- Den faktiske tid, din serviceudbyder fakturerer for dine opkald, kan variere fra tiden registreret på telefonen pga. afrunding af tal osv.

Vis opkaldspris [Menu 2-5-2]

Denne netfunktion giver dig mulighed for at se prisen for seneste opkald, den samlede pris for alle opkald og den resterende opkaldstid. Opkaldsprisen vises nederst på LCD-skærmen. For at nulstille opkaldsprisen vælges **Nulstil alt**. Du anmodes om at indtaste PIN2-koden.



Bemærk

- Den faktiske pris, din serviceudbyder fakturerer, kan variere afhængigt af net tjenester, afrunding af beløb, skatter og afgifter osv.



Indstillinger [Menu 2-5-3]

• Angiv tarif

Angiv tarif: Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din serviceudbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed. Hvis du ønsker at indtaste symboler såsom @, £ og \$, skal du slette valutaangivelse og derefter trykke på  -tasten. Hvis du ønsker at skifte symbol, trykkes på  -tasten igen.

Bemærk

- Når alle enheder er opbrugt, kan der kun foretages nødopkald. Afhængigt af SIM-kortet kan det være nødvendigt at indtaste PIN2-koden for at angive en maksimal opkaldspris.

• Angiv kredit

Denne net tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Du kan foretage eller modtage et opkald op til den angivne maksimale opkaldspris.

Læs: Du kan se resterende enheder.

Redigér: Du kan redigere din kredit.

• Vis automatisk

Denne tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger Til i menuen Vis automatisk, kan du se prisen for det seneste opkald, når samtalen er afsluttet.

GPRS-info [Menu 2-6]

Du kan se mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid du er online. (GPRS står for General Packet Radio Service.)

Varighed [Menu 2-6-1]

Du kan checke varigheden af dit seneste opkald og alle opkald. Du kan også nulstille opkaldstimeren ved at vælge **Nulstil alle**.

Datavolumen [Menu 2-6-2]

Du kan se afsendt datavolumen, modtaget datavolumen, og samlet datavolumen. Du kan også nulstille tælleren ved at vælge **Nulstil alt**.

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydsignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper. Du kan vælge mellem seks forskellige profiler: **Generelt**, **Højt**, **Hovedsæt**, **Bil**, **Kun vibration** og **Stille**. Alle disse profiler kan brugerdefineres.

Tryk på Menu-knappen () og vælg Profiler ved hjælp af navigationstasterne.

Ændring af profilen [Menu 3-x-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I profillisten bladres til den profiler, du ønsker at aktivere, og trykkes dernæst på den bløde venstretast [Vælg].
3. Vælg derefter **Aktivér**.

Tilpasning af profiler - Tilpas [Menu 3-x-2]

Bladr til den ønskede profiler i profillisten. Tryk på OK eller den bløde venstretast og vælg derefter **Tilpas**. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes. Vælg den indstilling, du ønsker.

1. **Indg. alarmtype**: Angiv signaltype for indgående opkald.

2. **Ringetone**: Vælg den ønskede ringetone fra listen. Bladr gennem listen ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne. Du kan lytte til en ringetone, før du vælger den.
3. **Ringevolumen**: Angiv lydstyrken for ringetonen.
4. **Meddelelses-alarmtype**: Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
5. **Meddelelsestone**: Vælg signaltonen for modtagelse af SMS.
6. **Tastaturvol.**: Angiv tastaturlydstyrken.
7. **Tastaturtone**: Vælg den ønskede tastaturtone.
8. **Lydeffektvolumen**: Angiv lydstyrken for lydeffekter.
9. **Tænd/sluk-volumen**: Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
10. **Autosvar**: (kun ved profilerne **Hovedsæt** og **Bil**) Du kan aktivere autosvarfunktionen. Vælg hvis telefonen skal svare automatisk.
Fra: Slår Autosvarfunktionen fra.
Efter 5 sek.: Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
Efter 10 sek.: Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.



Tilpasning af profiler - Omdøb [Menu 3-x-3]

Du kan omdøbe en profiler, og give den præcis det navn, du ønsker.

Profilerne **Kun vibration**, **Hovedsæt** og **Bil** kan ikke omdøbes.

1. For at ændre et profilnavn skal du bladre til profilen i profillisten og vælge **Omdøb**.
2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den bløde venstretast [OK].

Tryk på Menu-tasten () og vælg **Indstillinger** ved hjælp af navigationstasterne.

Dato og tid [Menu 4-1]

Denne menu giver dig mulighed for at ændre tid og dato i displayet.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Angiv dato [Menu 4-1-1]

Denne funktion giver dig mulighed for at indtaste dag, måned og år. Du kan ændre datoformat via menuen **Datoformat**.

Datoformat [Menu 4-1-2]

DD/MM/ÅÅÅÅ

MM/DD/ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ/MM/DD

Angiv tid [Menu 4-1-3]

Denne menu giver dig mulighed for at indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan vælge tidsformat via menuen **Tidsformat**.

Tidsformat [Menu 4-1-4]

24-timer

12-timer

Telefoninds. [Menu 4-2]

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov. Du kan få adgang til disse funktioner via menuen **Telefoninds.**

Baggrund [Menu 4-2-1]

Anvend funktionen til at definere LCD-skærmens udseende i standby-modus.

Hilsen [Menu 4-2-2]

Hvis du vælger **Til**, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus

Sprog [Menu 4-2-3]

Vælg sprog for displayet. Når sproget er indstillet på **Automatisk**, vælges sprog på baggrund af det anvendte SIM-kort. Engelsk vælges, hvis sproget på SIM-kortet ikke understøttes af telefonen.

Baggrundslys [Menu 4-2-4]

Med denne funktion vælges, hvorvidt telefonen skal anvende baggrundslys. En lille forøgelse af standby-/taletiden kan opnås ved at slukke for baggrundslyset.



LCD-kontrast [Menu 4-2-5]

Juster kontrasten på LCD-skærmen med tasterne



Informationsvindue [Menu 4-2-6]

Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst på skærmen.

Farvemenu [Menu 4-2-7]

Telefonen indeholder 4 menufarvetemaer. Angiv menufarve ved at bladre med og dernæst trykke på den bløde venstretast [Vælg].

Network name [Menu 4-2-8]

Vælg om nettets navn skal vises, når telefonen slukkes/tændes.

Opkalds-indstill. [Menu 4-3]

Denne menu bruges for at ændre indstillingerne for viderestilling.

Viderestil [Menu 4-3-1]

Når denne net tjeneste er aktiveret, kan du viderestille indgående opkald til et andet nummer såsom din telefonsvarer. For yderligere information kontaktes din

netudbyder. Vælg et af viderestillingsalternativerne, f. eks. Ved optaget, hvis du ønsker at viderestille opkald, hvis dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Alle taleopkald**

Viderestiller alle taleopkald.

- **Ved optaget**

Viderestiller taleopkald, når telefon er i brug.

- **Ved intet svar**

Viderestiller taleopkald, som ikke besvares.

- **Ved uden for rækkevidde**

Viderestiller taleopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

- **Alle dataopkald**

Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.

- **Alle faxopkald**

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

Hvert alternativ har følgende undermenu:

- **Aktivér**

Aktiverer tjenesten.

Til center for talemæddelser: Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne **Alle dataopkald** og **Alle faxopkald**.

Til andet nummer: Indtast nummeret, der skal viderestilles til.

Til favoritnummer: Du kan indtaste op til 5 af dine mest anvendte telefonnumre, som du dernæst kan viderestille opkald til.

- **Annulér**

Annulerer den valgte viderestilling.

- **Vis status**



Du kan se status for tjenesten.

- **Annulér alt:** Annulerer alle indstillinger for viderestilling.

Svartilstand [Menu 4-3-2]

Vælg den ønskede modus for besvarelse af opkald.

- **Tryk på en tilfældig tast**

Når telefonen ringer, kan du besvare opkaldet ved at trykke på en tilfældig tast undtagen  -tasten og den bløde højretast .

- **Kun Send**

Du kan kun besvare opkaldet ved at trykke på Send-tasten.

Send mit nummer [Menu 4-3-3]

Denne tjeneste giver dig mulighed for at bestemme, om

dit nummer skal vises (Til) eller skjules for (Fra) den person, du ringer til.

Vælg **Indstillet af udbyderen** for at vende tilbage til de indstillinger, du har aftalt med din serviceudbyder.

Ventende opkald [Menu 4-3-4] (netjtjeneste)

Nettet informerer dig om et nyt indgående opkald, mens du taler i telefon. Vælg **Aktivér** for at aktivere Banke-på, **Annulér** for at deaktivere funktionen eller **Vis status** for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller ej.

Minuttone [Menu 4-3-5]

Hvis **Til** er valgt, vil telefonen afgive et lydssignal hvert minut under et udgående opkald for at informere dig om opkaldets længde.

Auto-genopkald [Menu 4-3-6]

Hvis **Til** er valgt, vil telefonen prøve op at få forbindelse op til fire gange, hvis et opkald ikke er gået igennem.

Vælg linje [Menu 4-3-7] (afhængigt af SIM-kortet)

Denne menu vises kun, hvis dit SIM-kort understøtter to abonnementer, dvs. to telefonlinier. Vælg hvilken telefonlinie (Linie 1 eller Linie 2) du vil anvende til at



foretage opkald og sende SMS'er. Opkald til begge linier kan besvares, uanset hvilken linie der vælges.

Bemærk

- Du vil ikke være i stand til at foretage opkald, hvis du vælger Linje 2 og ikke betaler for denne net tjeneste.

Lukket brugergruppe [Menu 4-3-8] (afhængigt af net)

Denne funktion benyttes til at afgrænse brug af telefonen til numre, der tilhører bestemte brugergrupper. Når funktionen er valgt, sammenlignes alle udgående opkald med et gruppeindeks. Hvis et gruppeindeks er angivet, anvendes det til alle udgående opkald. Hvis intet gruppeindeks er angivet, vil nettet benytte et forvalgt indeks (et specifikt indeks, der gemmes på nettet).

Standard : Aktiverer standardgruppen som aftalt med netudbyderen.

Angiv : Vælg denne funktion, hvis du ønsker at aktivere det valgte brugergruppe-indeks.

Redigér : Du kan ændre brugergruppe-navn og brugergruppe-indeks.

Slet : Sletter den valgte brugergruppe-indeks.

Slet alle : Sletter alle brugergruppe-indeks.

Sikkerheds-indstill. [Menu 4-4]

Forskellige adgangskoder anvendes til at beskytte bestemte funktioner i telefonen. Se side 16-17 for en beskrivelse af de forskellige adgangskoder.

PIN-kode anmodning [Menu 4-4-1]

Når PIN-kode anmodning er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder telefonen. Det betyder, at en person uden adgang til PIN-koden ikke kan anvende telefonen uden din godkendelse.

Bemærk

- Før du kan slå PIN-kodeanmodningsfunktionen fra, skal du indtaste din PIN-kode.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Til:** Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.
- **Fra:** Telefon slutes direkte til nettet, når du tænder den.

Telefonlås [Menu 4-4-2]

Når Telefonlås er aktiveret, er telefonen låst, og du skal indtaste din adgangskode, hver gang du tænder telefonen. Adgangskodens fabriksindstilling er 0000. For ændring af telefonens adgangskode, se Skift koder - Sikkerheds-kode (Menu 4-4-5-3). Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan du anvende telefonen, indtil du slukker den.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Til**

Du skal indtaste telefonens adgangskode, når du tænder telefonen.

- **Fra**

Telefon sluttes direkte til nettet, når du tænder den.





- **Automatisk**

Du anmodes kun om sikkerhedskoden, hvis SIM-kortet udskiftes.

Automatisk tastaturlås [Menu 4-4-3]

Når du aktiverer Automatic key lock, låses tastaturet automatisk i standby-funktion efter 10 sekunder, uden at der skal trykkes på en tast.

Bemærk

- Hvis du vil låse telefonens tastatur manuelt, skal du trykke på  og derefter på .
- For at låse telefonens tastatur op igen skal du trykke på  [Lås op] og derefter på . Hvis du aktiverer Automatic key lock, låses telefonens tastatur automatisk igen efter 10 sekunder.

Opkalds-spærring [Menu 4-4-4] (afhængigt af net)

Opkaldsblokering lader dig begrænse mulighederne for at foretage og modtage opkald. Til denne funktion skal du bruge blokeringskoden, som du kan få udleveret af din serviceudbyder.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Alle udgående**

Der kan ikke foretages opkald.

- **International**

Der kan ikke foretages udenlandsopkald.

- **Spær alle internationale undt. hjem**

Når du er i udlandet, kan opkald kun foretages til numre i det land, du befinder dig i, og til numre i dit hjemland (det land, hvor din netudbyder befinder sig).



- **Alle indgående**

Der kan ikke modtages opkald.

- **Indgående opkald via roaming**

Opkald kan ikke modtages, når du anvender telefonen uden for din netudbyders område.

- **Annullér alt**

Alle opkaldsblokeringer annulleres; Opkald kan foretages og modtages på normal vis.

- **Ændre blokeringskode**

Anvend denne funktion til at ændre blokeringskoden, som du har fået af din serviceudbyder. Du skal indtaste den nuværende kode, før du kan angive en ny kode. Når du har indtastet den nye blokeringskode, bliver du bedt om at indtaste den én gang til for at bekræfte den.

Bemærk

- For at anvende opkaldsblokering skal du indtaste din adgangskode. Når opkaldsblokering er aktiveret, er der på visse net stadig mulighed for at foretage opkald til bestemte nødopkaldsnumre.

**Fast opkaldsnr. (FDN) [Menu 4-4-5]
(afhængigt af SIM-kort)**

Anvend denne funktion til at begrænse dine udgående

opkald til udvalgte telefonnumre, hvis funktionen understøttes af dit SIM-kort. PIN2-kode er påkrævet.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Aktivér**

Du kan kun foretage opkald til numre i telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.

- **Annullér**

Du kan foretage opkald til alle numre.

- **Nummerliste**

Anvend denne funktion til at se de numre, der er gemt som Faste numre.

Bemærk

- Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har en PIN2-kode, vises denne menu ikke.

Skift koder [Menu 4-4-6]

Funktionen **Skift koder** lader dig ændre din nuværende kode til en ny kode. Du skal indtaste den nuværende kode, før du kan angive en ny kode.

Anvend denne funktion til at ændre følgende koder:
PIN-kode, PIN2-kode, Sikkerheds-kode.

Bemærk

- PIN: Personal Identification Number

Netværks indstill. [Menu 4-5]

Menuen **Netværks indstill.** giver dig mulighed for at vælge, om det net, du benytter til roaming (uden for dit eget net), vælges automatisk, manuelt eller ud fra en liste over foretrukne net.

Bemærk

- Du kan kun vælge net, der har en roaming-aftale med dit eget net.

Automatisk [Menu 4-5-1]

Denne funktion anvendes, hvis du ønsker, at telefonen automatisk skal søge efter et net, som er tilgængeligt i dit område.

Telefonen vender tilbage til standardindstillingen

Automatisk, hvis den slukkes.

Manuel [Menu 4-5-2]

Denne funktion anvendes, hvis du ønsker at vælge et net manuelt fra en liste. Hvis forbindelsen til det valgte net mistes, lyder et fejlsignal, og du bliver anmodet om at vælge et nyt net. Det valgte net skal have en roaming-aftale med dit eget net, dvs. den udbyder, hvis

SIM-kort sidder i telefonen. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis den ikke får forbindelse til det, du først valgte. Hvis du slukker for telefonen, vil **Automatisk** igen bliver valgt.

Foretrukne [Menu 4-5-3]

Du kan angive en liste af foretrukne net, som telefonen først skal forsøge at koble sig op til, før den forsøger andre. Listen sammensættes fra telefonens forudindstillede oversigt over net.

GPRS-indstilling [Menu 4-6]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi, som giver mobiltelefoner mulighed for at sende og modtage data via det mobile net. GPRS er en bærertjeneste, som giver trådløs adgang til net som f. eks. internettet.

Før du kan anvende GPRS-teknologi:

- Skal du abonnere på GPRS-tjenesten. For tilgængeligheden af GPRS og abonnement på tjenesten kontaktes din netudbyder eller serviceudbyder.
- Skal du gemme GPRS-indstillingerne for applikationer, som anvendes via GPRS.



Tænd [Menu 4-6-1]

Hvis du vælger **Tænd** og er koblet op på et net, som understøtter GPRS, registreres telefonen på GPRS-nettet, og afsendelsen af meddelelser vil foregå via GPRS. Oprettelse af dataforbindelser og afsendelse og modtagelse af e-mails er hurtigere på en GPRS-forbindelse.

Efter behov [Menu 4-6-2]

Hvis du vælger **Efter behov**, anvendes GPRS-forbindelsen kun, når du starter en applikation eller foretager en handling, hvor GPRS er påkrævet. GPRS-forbindelsen afbrydes, når den ikke længere er påkrævet.

Nulstil indst. [Menu 4-7]

Du kan gendanne telefonens standardindstillinger på følgende måde:

1. Vælg **Nulstil indst.**
2. Du anmodes om at indtaste sikkerhedskoden.

Bemærk





- Sikkerhedskodens standardindstilling er 0000. Se side 49 for at ændre koden.

Tryk på Menu-tasten () og vælg **Kalender**.

Alarm ur [Menu 5-1]

Der er 5 alarmindstillinger til rådighed. Du kan indstille alarmen til at ringe på et specifikt tidspunkt.

Efter indstilling af en alarm ved hjælp af den bløde venstretast [Vælg]



1.  **Alarm til/fra:** Vælg **Til** ved hjælp af venstre/højre navigationstast. For at deaktivere alarmen vælges **Fra**.
2.  **Alarmtidspunkt:** Indtast alarmtidspunktet ved hjælp af nummertasterne.
3.  **Gentag:** Vælg den ønskede gentagelse fra **Én gang**, **Man~Fre**, **Man~Lør**, og **Hver dag** ved hjælp af venstre/højre navigationstast
4.  **Alarmtone:** Vælg alarmtonen ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
5. Tryk på den bløde venstretast [OK].
6. Du kan redigere navnet for alarmen. Efter indtastning af navnet trykkes på den bløde venstretast [OK].

Når alarmtidspunktet er nået, lyder alarmtonen.



- For at slå alarmen fra trykkes på den bløde højretast [Afslut].

Kalender [Menu 5-2]

Når du vælger denne menu, vises en kalender. En firkantet markør viser den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne. I kalenderen kan du anvende følgende taster:

Et tryk på		springer et år tilbage.
		springer et år frem.
		springer en måned tilbage.
		springer en måned frem.

Du kan indtaste en aftale eller memo i kalenderen ved hjælp af den bløde venstretast [Valg].

- ▶ **Tilføj ny:** Vælg denne funktion for at indtaste en ny aftale eller memo. Når en aftale eller memo er indtastet, vises datoen for aftalen i en anden farve, og “” (aftale) “” (memo) fremkommer i nederste højre hjørne af displayet. Denne funktion husker dig på dine aftaler. Telefon afgiver desuden et lydssignal, hvis du aktiverer denne funktion.
- ▶ **Vis:** Viser aftalen eller memoet for den valgte dag. Tryk på den bløde venstretast [Valg] for at redigere eller slette den valgte aftale eller memo.




- ▶ **Vis alle:** Viser alle noter, som er indtastet i telefonen. Anvend Op/Ned-navigationstasterne til at bladre gennem aftalerne.
- ▶ **Slet gamle:** Vælg denne funktion for at slette noter, som er udløbet. Du vil blive bedt om at bekræfte denne handling.
- ▶ **Slet alle:** Vælg denne funktion for at slette alle aftaler og memos. Du vil blive bedt om at bekræfte denne handling.

Telefonbog [Menu 5-3]


Du kan gemme telefonnumre med tilhørende navne i SIM-kortets hukommelse. Derudover kan du gemme op til 200 numre og navne i telefonens hukommelse.

Søg [Menu 5-3-1]

1. Vælg **Søg**. Du vil blive bedt om at indtaste et navn.
2. Indtast begyndelsen af det navn, du ønsker at finde, og tryk på den bløde venstretast [Søg].
 - Du kan få adgang til Kontakter direkte ved at trykke på Op-navigationstasten () i standby-modus.

Bemærk

- Du kan også bladre gennem Kontakter fra begyndelsen ved at trykke på den bløde venstretast [Liste].

3. Når du har fundet den ønskede kontakt, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på () -tasten. Alternativt, tryk på den bløde venstretast [Valg] og vælg mellem følgende alternativer:

- **Redigér:** Du kan redigere navnet og nummeret.
- **Skriv meddelelse**
 - **Skriv SMS:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker at sende en SMS til kontakten.
 - **Skriv MMS:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker at skrive en MMS til kontakten.
- **Kopier:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker at kopiere kontakten fra SIM-kortet til telefonhukommelsen eller omvendt.
- **Hovednummer:** Vælg hvilket nummer skal være hovednummer. Hovednummer vil blive vist først.
- **Slet:** Sletter kontakten.

Tilføj ny [Menu 5-3-2]

Anvend denne funktion for at tilføje en ny kontakt.

Telefonen har to hukommelser: Telefonhukommelse og SIMkorthukommelse. For at vælge hukommelse går du til **Angiv hukommelse** [Menu-5-3-5-1].

Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 kontakter.

Du kan indtaste op til 20 tegn for hvert navn i telefonhukommelsen. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af SIM-kortet.

1. Du kan tilføje nye Telefonbog i såvel SIM-kortets hukommelse som i telefonhukommelsen. For at vælge hukommelse går du til Angiv hukommelse [Menu-5-3-5-1]. (se side 55).

- **Sådan føjes nye kontakter til SIM-korthukommelsen**

Du kan indtaste navn og nummer og vælge den ønskede gruppe. (afhængigt af SIM-kort).

- **Sådan føjes nye kontakter til telefonhukommelsen**

Du kan indtaste navn, numre, e-mail-adresser og memo samt vælge gruppe og vælge hvilket nummer, der skal være hovednummer.

Samtalegrupper [Menu 5-3-3]

Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe.

Der er 7 forudindstillede grupper, hvor du kan oprette lister.

1. Vælg **Samtalegrupper**. Alle gruppelister vises: **Familie, Venner, Kolleger, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2** og **Andre**.

2. Vælg den ønskede gruppe ved at trykke på den bløde venstretast [Valg]. Nedenstående undermenuer vil blive vist.

- **Medlemsliste**

Viser medlemmer af gruppen.

- **Grupperingetone**

Anvend denne funktion til at vælge den ringetone, som skal anvendes, når du modtager et telefonopkald fra en person i gruppen.

- **Gruppeikon**

Anvend denne funktion til at vælge det grafikikon, som skal vises, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.

- **Tilføj medlem**

Tilføjer et medlem til gruppen. Du kan tilføje op til 20 medlemmer per gruppe.

- **Fjern medlem**

Fjerner medlemmet fra gruppemedlemslisten. Kontakten står stadig i Kontakter.

- **Omdøb**

Tildeler gruppen et nyt navn.



Lynopkald [Menu 5-3-4]

Du kan tildele tasterne 2 til 9 et navn fra listen.

Du kan ringe direkte op ved at holde den valgte tast inde i 2-3 sekunder.

1. Åbn først Kontakter ved at trykke på den bløde højretast [Kontakter] i standby-modus.
2. Bladr til **Lynopkald** og tryk derefter [Vælg].
3. For at tilføje et nummer til **Lynopkald** vælges (Tom). Nu kan du søge efter navnet i Telefonbog.
4. Du kan ændre eller slette et lynopkaldsnummer, foretage et opkald eller sende en meddelelse ved at trykke på den bløde venstretast [Valg].

Indstillinger [Menu 5-3-5]

• Angiv hukommelse

Du kan vælge mellem SIM-kort- og telefonhukommelse for Kontakter. Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvor nummeret skal gemmes, når du tilføjer en kontakt.

• Søg efter

Du kan vælge om telefonen skal søge efter **navn** eller **nummer**, når du søger i Kontakter. Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvordan den skal søge i Telefonbog.

• Visningsmuligheder

Du kan angive visningsmulighederne for Kontakter.

- **Kun navn** : Når du søger i Kontakter, viser listen kun navne.
- **Med billeder** : Når du søger i Kontakter, viser listen navne og tilsvarende billeder.
- **Navn & nummer** : Når du søger i Kontakter, viser listen navne og numre.

Kopier alt [Menu 5-3-6]

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

- **SIM-kort til telefon** : Anvend denne funktion for at kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- **Telefon til SIM-kort** : Anvend denne funktion for at kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Bevar oprindelige** : De oprindelige numre bevares, når du kopierer.
- **Slet oprindelige** : De oprindelige numre slettes, når du kopierer.

Slet alt [Menu 5-3-7]


Du kan slette alle kontakter i SIM-kortets og/eller telefonens hukommelse. Denne funktion kræver indtastning af sikkerhedskoden.

► Tryk  for at vende tilbage til standby-modus.

Information [Menu 5-3-8]

• Tjenestenummer (afhængigt af SIM-kort)

Anvend denne funktion, hvis du ønsker at se listen over din netudbyders tjenestenumre (hvis funktionen understøttes af SIM-kortet). Det drejer sig bl.a. om numre til alarmcentralen, nummeroplysningen og til talemeddelelsescenteret.

1. Vælg Tjenestenumre.
2. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
3. Anvend Op/Ned-navigationstasterne til at vælge en tjeneste. Tryk .

• **Hukommelsesstatus:** Du kan se SIM-kortets eller telefonens aktuelle hukommelsesstatus.

• **Eget nummer (afhængigt af SIM-kort):** Anvend denne funktion for at registrere dit telefonnummer på SIM-kortet.

Med B2100 telefonen kan du tage billeder og gemme dem. Efter du har taget et billede, kan du også sende det via MMS (Multimedia Messaging Service) med det samme.

Bemærk

- Hvis batteriet er meget lavt, kan du måske ikke anvende kamerafunktionen.

Tag billede [Menu 6-1]

Tryk på Menu-knappen og vælg **Kamera** → **Tag billede** ved hjælp af navigationstasterne. Alternativt kan du åbne kameramodul direkte ved at trykke på Kamera-tasten i standby-modus. Kameramodul åbner, og du kan se det motiv, som skal filmes.



Menubjælke til forhåndsvisning

Før du tager billedet, kan du vælge mellem følgende alternativer:

1. **Opløsning** (): 160x120, 320x240, 640x480

2. **Bildekvalitet** (): Høj/ Normal/ Minimal

3. **Digital zoom** (): x1, x2, x4

Bemærk: Maksimum zoomskala afhænger af opløsningen, som ses af følgende oversigt:

160 x 120	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

4. **Tone** (): Farve ()/ Sepia ()/ Sort og hvid ()


5. **Lysstyrke** (): -2, -1, 0, +1, +2

6. **Timer** (): Fra, 3 sek., 5 sek.

7. **Hukommelse** (): Viser den aktuelle hukommelsesstatus..

Bemærk: Hvis hukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og du kan ikke gemme flere fotos. Få plads ved at slette gamle foto i **Mit album**.

1. Centrér den ønskede valgmenu ved hjælp af venstre/ højre-navigationstasterne.
2. Vælg den ønskede værdi med Op/Ned-navigationstasterne.
3. Efter at have valgt alle indstillingerne fokuseres på det ønskede emne, og der trykkes på Kamera-tasten eller OK-tasten. Med et klik tages billedet, og følgende menubjælke fremkommer:

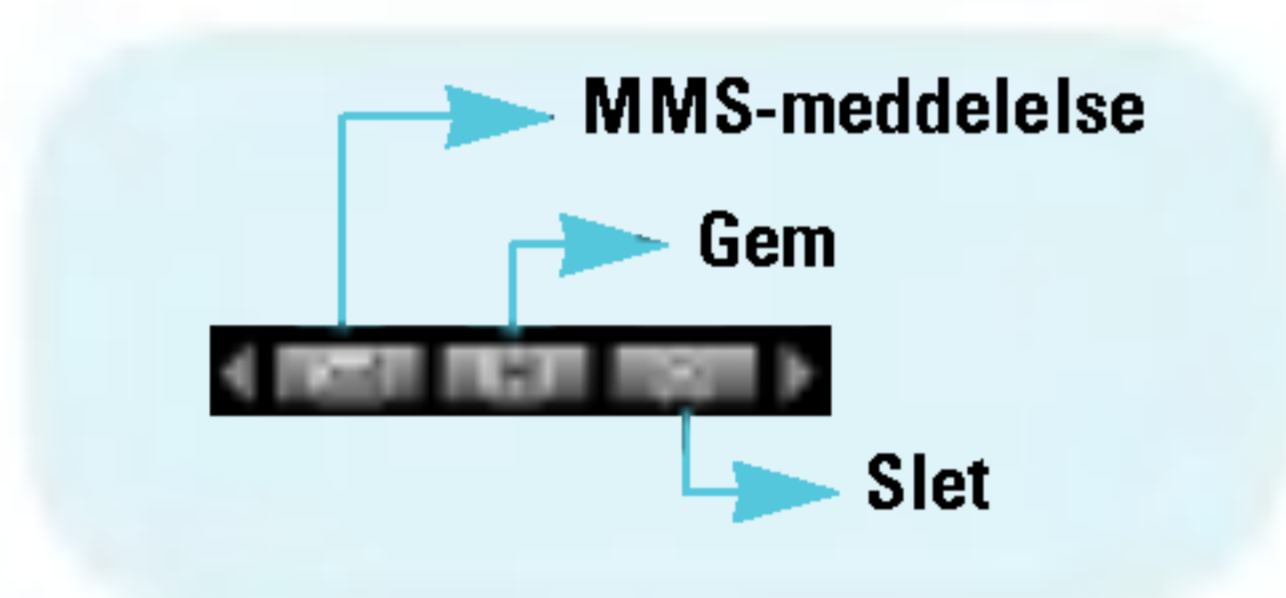


Bemærk

- Hvis **Auto Gem** (Menu 6-4-1) er indstillet til Til, gemmes billedet automatisk, uden at denne menubjælke vises. (se side 60).

4. For at gemme billedet skal du centrere " " og trykke på den bløde venstretast eller på side kamera-tasten. Hvis du ikke vil gemme billedet, skal du centrere " " og trykke på den bløde venstretast eller på side kamera-tasten. Du kan også sende billedet via MMS ved at vælge (). For yderligere information angående oprettelse af multimedie-meddelelser, se side 29.

Tag billede med baggrund [Menu 6-2]

Her kan du tage billeder i forskellige foruddefinerede rammer. 7 foruddefinerede rammer er tilgængelige. Tryk på Menu-knappen og vælg **Kamera** → **Tag billede med baggrund** ved hjælp af navigationstasterne.

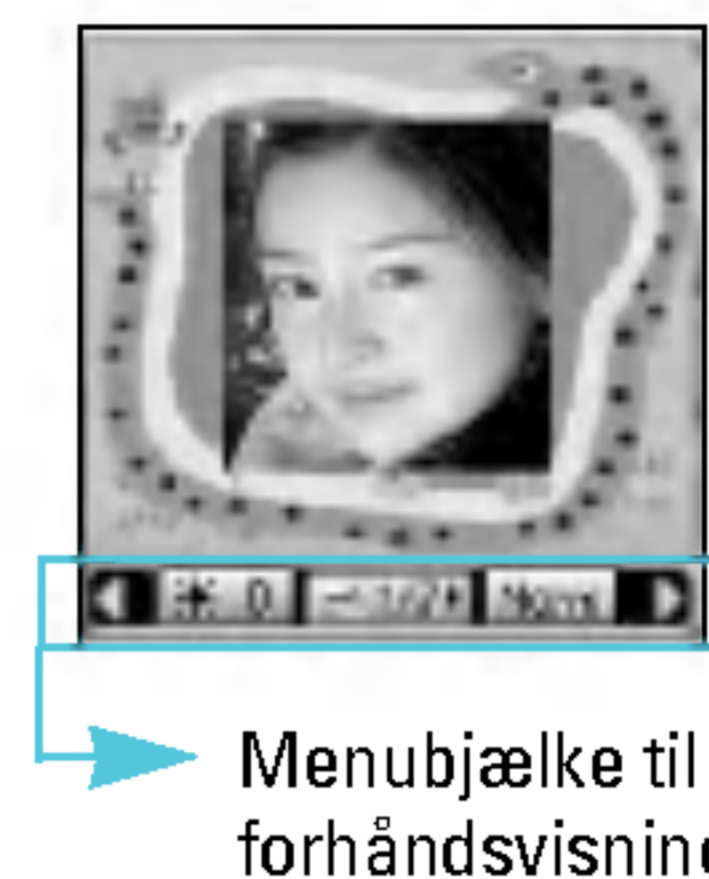




Før du tager billedet, kan du vælge mellem følgende alternativer:

1. **Ramme** (): Vælg mellem 7 foruddefinerede rammer.
2. **Billedkvalitet** (): God/Normal/Standard.
3. **Digital Zoom** (): x1, x2, x4
4. **Tone** (): Farve ()/ Sepia () /Sort og hvid ()
5. **Lysstyrke** (): -2, -1, 0, +1, +2

1. Centrér den ønskede valgmenu ved hjælp af venstre/ højre-navigationstasterne.
2. Vælg den ønskede værdi med Op/Ned-navigationstasterne.
3. Efter at have valgt alle indstillingerne fokuseres på det ønskede emne, og der trykkes på Kamera-tasten eller OK-tasten. Med et klik tages billedet, og følgende menubjælke fremkommer:

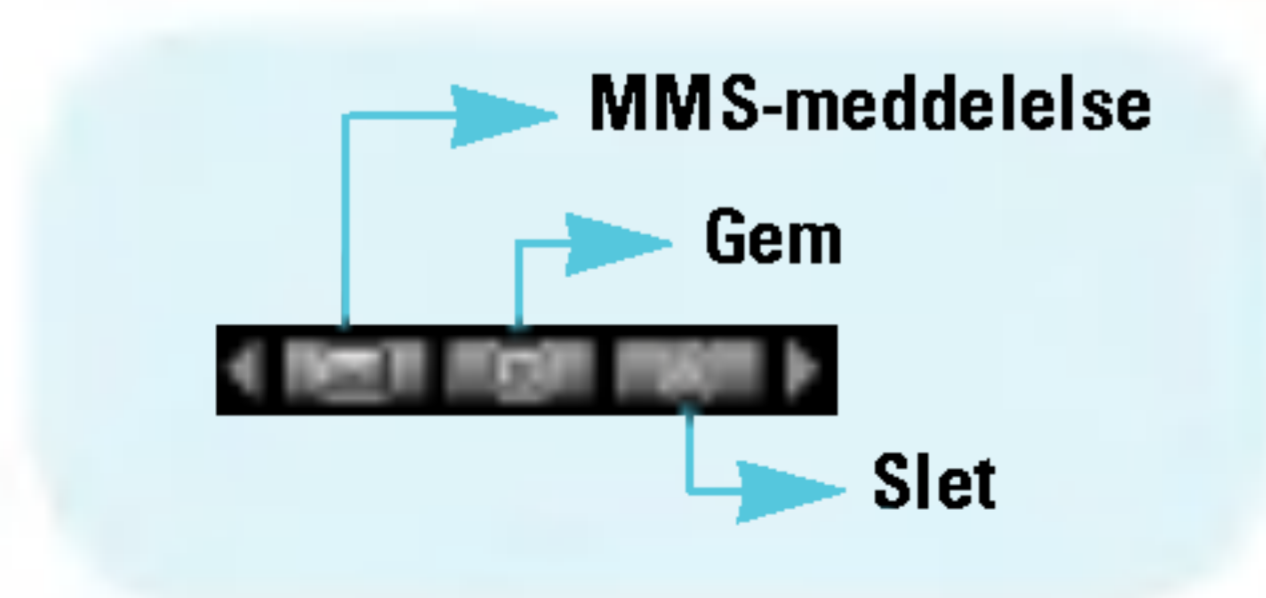

Bemærk

- Hvis **Auto Gem** [Menu 6-4-1] er indstillet til Til, gemmes billedet automatisk, uden at denne menubjælke vises. (se side 60).

4. For at gemme billedet skal du centrere " " og trykke på den bløde venstreknop eller på side kamera-tasten. Hvis du ikke vil gemme billedet, skal du centrere " " og trykke på den bløde venstreknop eller på side kamera-tasten. Du kan også sende billedet via MMS ved at vælge ().

Mit album [Menu 6-3]

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Mit album** ved hjælp af navigationstasterne.

Alle fotoene, som er taget med funktionen **Tag billede** og **Tag billede med baggrund**, lagres i denne menu. Det billede, der er taget senest, ligger først.

Du kan gøre følgende med fotoene ved hjælp af den bløde venstretast [Valg]:

- **Slet**: Sletter det valgte billede.

Bemærk: For at slette indholdet i Mit album skal du vælge **Kamera** → **Indstillinger** → **Slet alle fotos** [Menu 6-4-2].

- **Send som MMS:** Du kan sende det valgte foto som MMS. (Se side 29 angående multimedie-meddelelser.)
- **Vælg som baggrund:** Du kan angive billedet som baggrund.
- **Omdøb:** Du kan ændre navnet på det valgte billede.
- **Information:** Du kan se navn, opløsning, størrelse samt dato og tidspunkt for det valgte billede.

Indstillinger [Menu 6-4]

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Indstillinger** ved hjælp af navigationstasterne.

Autogem: Hvis du indstiller denne funktion til Til, gemmes foto automatisk, uden at menubjælken Gem vises.

Slet alle fotos: Anvend denne menu for at slette alle fotos. Du vil blive bedt om at bekræfte denne handling.

Tryk på Menu-knappen () og vælg **Sjov&værktøj** ved hjælp af navigationstasterne.

Favoritter [Menu 7-1]

I denne menu kan du sammensætte din egen menu af de funktioner, du oftest anvender, så du har nem adgang til dem.

1. Når du har valgt den ønskede placering (1-9), trykkes på den bløde venstretast [Tilføj].
2. Vælg den funktion, du ønsker at tilføje, ved at trykke på den bløde venstretast [Tilføj]. Menuen tilføjes til Favoritmenu med pop-up-meddelelsen, "Tilføjet som favoritmenu".

Når du har oprettet din Favoritmenu, er følgende valgmuligheder tilgængelige for hver funktion ved hjælp af den bløde venstretast [Valg]:

- **Vælg** : Vælger menu.
- **Redigér** : Du kan skifte favouritmenuen ud med en anden menu.
- **Slet** : Sletter den valgte favoritmenu.
- **Slet alle** : Sletter alle favoritmenuer.
- **Information** : Viser vejen til favoritmenuen.




Spil [Menu 7-2]

Telefonen tilbyder dig en række spil.

Bemærk

- Kontroltasterne varierer fra spil til spil. Men hvert spil har en introduktion, hvor det forklares, hvilke kontroltaster der skal benyttes. De mest anvendte er:

[Normale tastfunktioner]

-  : Spilmenu
-  : Tilbage
-  : Pause eller genoptag spil




Lommeregner [Menu 7-3]

Med denne funktion kan du anvende telefonen som lommeregner. Lommeregneren indeholder de basale regnefunktioner: addition, subtraktion, multiplikation og division. (Du kan indtaste tal med op til to decimaler).

Sådan anvendes lommeregneren

1. Indtast det første tal ved hjælp af de numeriske taster.
2. Tryk på navigationstasterne for at vælge den matematiske funktion.

Bemærk

- Tryk på  -tasten for at slette fejl eller rydde displayet. Tryk på  -tasten for at indsætte decimaler. Tryk på  -tasten for at indsætte et minus-tegn.

3. Tryk på den bløde venstretast [Resultat] eller OK-tasten for at se resultatet.
4. Når beregningen er afsluttet, trykkes på den bløde venstretast [Nulstil] for at vende tilbage til menuen.

Min mappe [Menu 7-4]

Giver dig mulighed for at se og høre downloadede billeder og lyde. De kan vælges som tapet eller ringetone. Du kan se, lytte til, slette eller omdøbe downloadede data.


Enheds-konvertering [Menu 7-5]

Med denne funktion kan du konvertere mål fra én enhed til en anden. Der er 4 mål, som kan konverteres: længde, areal, vægt, og rumfang.

1. Vælg en af de fire enheder ved hjælp af den bløde venstretast [Enhed].

2. Gå til den aktuelle enhedssektion ved hjælp af Nednavigationstasten.
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
4. Gå til Konvertér enhed ved hjælp af Nednavigationstasten.
5. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere til, ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
6. Indtast værdien ved hjælp af de numeriske taster. Beregningen foregår automatisk.

Bemærk

- Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på  -tasten.

Verdenstid [Menu 7-6]

Du kan se det aktuelle klokkeslæt for Greenwich Mean Time (GMT) og 65 andre storbyer verden over ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.

Displayet viser bynavn, aktuel dato og klokkeslæt.

Vælg den tidszone, du befinder dig i, ved at gøre følgende:



1. Vælg en by, der befinder sig i din tidszone, ved at trykke på venstre/højre-navigationstasterne. Dato og tidspunkt for området vises.
2. Hvis du ønsker at ændre tidsvisningen i standby-modus til den valgte tid, trykker du på den bløde venstretast [Angiv].

Bemærk

- Tidszoneindstillingerne for byerne i menuen Verdenstid kan påvirkes af netforbindelsen.

Stemmeoptagelse [Menu 7-7]

Du har mulighed for at optage et memo. Du kan optage op til 10 stemmememoer på maks. 20 sek. hver. Du kan afspille eller slette det optagede memo eller optage et nyt ved hjælp af den bløde venstretast [Valg].

Optag [Menu 7-7-1]

1. Når optagelsen er i gang, vises 'Optager ...' samt den resterende tid i displayet.
2. Når optagelsen er færdig, trykkes på den bløde venstretast [Gem].

Bemærk

- I standby-modus kan du gå direkte til menuen Diktafon ved at trykke på Ned-navigationstasten.
- Hvis alle memopladser er opbrugt, skal du først slette et gammelt memo, før du kan optage et nyt.

Vis liste [Menu 7-7-2]

- **Afspil:** Afspiller alle optagede memoer begyndende med det senest optagede.
- **Skriv MMS:** Du kan skrive MMS'er ved at bruge stemmememo.
- **Slet:** Sletter det valgte memo.
- **Slet alle:** Sletter alle memoer. Tryk på den bløde venstretast [Ja] for at bekræfte.

Hukommelsesstatus [Menu 7-8]

Du kan se telefonens aktuelle hukommelsesstatus: Ledig hukommelse, Tekstmeddelelse, Multimedie-meddelelse, Indbakke, Udbakke, Kladder, Multimedieskabeloner, Meddelelser på SIMkortet, Push-meddelelse, Stemmememo, Foto, Lyde, Spil m.m., og du kan gå til hver enkelt folder for at administrere dem.

Du har adgang til diverse WAP-tjenester (Wireless Application Protocol) som fx netbank, vejrudsigter og flyinformationer. Disse tjenester er designet specielt til mobiltelefoner og administreres af WAP-udbydere. Spørg din net- eller WAP-udbyder om WAP-tjenester, priser osv. Din udbyder kan også fortælle dig, hvordan du anvender deres tjenester.




Når forbindelsen er oprettet, vises en hjemmeside. Indholdet afhænger af udbyderen. Tryk på tasten for at lukke browseren. Telefonen vil returnere til standby-modus.

Navigering i WAP-browseren

Du kan surfe på internettet ved hjælp af enten telefontasterne eller WAP-browser-menuen.

Sådan anvendes telefontasterne

Når du surfer på internettet, fungerer tasterne anderledes end i telefon-modus.

Tast	Beskrivelse
	Bladrer gennem linjerne i indholdsområdet
	Vender tilbage til forrige side
	Vælger undermenuer og bekræfter handlinger

Sådan anvendes WAP-browser-menuen

Forskellige undermenuer er tilgængelige, når man surfer på det mobile net.

Bemærk

- WAP-browser-menuerne kan variere afhængig af browser-version.

Hjem [Menu 8-1]

Forbinder til startside. Startside er den side, som er defineret i den aktive profiler. Hvis du ikke selv har defineret en startside i den aktive profiler, er den defineret af din serviceudbyder.



Bogmærker [Menu 8-2]

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et senere tidspunkt. Telefonen har adskillige forudindstillede bogmærker. Disse forudindstillede bogmærker kan ikke slettes.



Sådan oprettes et bogmærke

1. Tryk på den bløde venstretast [Valg].
2. Vælg Tilføj ny.
3. Når du har indtastet det ønskede adresse og navn, trykkes på.

* **Tip:** Anvend  -tasten og  -tasten for at indtaste symboler. For at indtaste "." trykkes



Når du har valgt et bogmærke, er følgende valgmuligheder tilgængelige:

- **Tilslut** : Tilslutter til det valgte bogmærke.
- **Tilføj ny** : Vælg denne funktion, hvis du ønsker at oprette et nyt bogmærke.
- **Redigér** : Du kan redigere adressen og/eller navnet på det valgte bogmærke.

Slet alle : Sletter alle bogmærker.

Profiler [Menu 8-3]

En profiler er den netinformation, som anvendes til opkobling til internettet.

De enkelte profiler har følgende undermenuer:

► Aktivér

Aktiverer den valgte profiler.

► Indstillinger

Anvend funktionen til at ændre WAP-indstillinger for den valgte profiler.

- Startside

Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste adressen (URL) på den side, du ønsker at benytte som startside. Du behøver ikke at indtaste "http://" foran adressen, da WAP-browseren automatisk vil tilføje det.

- Bærer

Du kan vælge bærertjeneste.

• Data

• GPRS

- Dataindstillinger

Fremkommer kun, hvis du vælger Data som bærertjeneste.

P-adresse: Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du ønsker.

Opkaldsnummer: Indtast det telefonnummer, som

telefonen skal kalde op til for at få adgang til din WAP-gateway.

Bruger-ID: Brugere identificeres via opkaldsserver (IKKE via WAP-gateway).

Adgangskode: Adgangskode kræves af opkaldsserver (IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

Opkaldstype: Vælg type af dataopkald: analogt eller digitalt (ISDN).

Opkaldshastighed: Hastigheden af din datatilslutning; 9600 eller 14400.

Ventetid: Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er tjenesten ikke længere tilgængelig.

- GPRS-indstillinger

Tjenesteindstillingerne er kun tilgængelige, når GPRS er valgt som bærertjeneste.

IP-adresse: Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du benytter.

APN: Indtast APN-adresse for GPRS.

Bruger-ID: Brugere identificeres via APN-serveren.

Adgangskode: Adgangskode til APN-serveren.

- Opkoblingstype

Du kan vælge mellem tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Konstant; hvilken du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

Konstant

En bekræftet leveringsfunktion, som dog genererer mere trafik på nettet.

Midlertidig

En ikke-bekræftet (tilslutningsuafhængig) service.

HTTP

Tilslutter kunder direkte til serveren i HTTP

- Indstillinger

IP-adresse: Indtast IP-adressen på den proxy-server, du benytter.

Port: Indtast proxy-porten

- DNS-indstillinger

Primær server: Indtast IP-adresse på den primære DNS-server, du benytter.



Sekundær server

Indtast IP-adressen på den sekundære DNS-server, du benytter.

- Sikkerhedsindstillinger

Afhængig af den benyttede gateway kan du vælge Til eller Fra.

- Vis billede

Du kan vælge, om du ønsker billeder på WAP'en vist eller ej.

► Omdøb

Du kan ændre navnet for den valgte profiler.


► Slet

Sletter den valgte profiler fra listen.

► Tilføj ny

Du kan tilføje en ny profiler.

Gå til URL [Menu 8-4]

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på  .

Cache-indstillinger [Menu 8-5]

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

Ryd cache [Menu 8-5-1]

Sletter alt indhold gemt i cachen.

Check cache [Menu 8-5-2]

Angiv, om et opkøblingsforsøg gøres via cachen eller ej.

Bemærk

- En cache er en buffer-hukommelse, som anvendes til at gemme data midlertidigt.

Cookies-indstillinger [Menu 8-6]

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

Ryd cookies [Menu 8-6-1]

Sletter alt indhold gemt i cookies.

Kontroller cookies [Menu 8-6-2]

Kontrollér om en cookie anvendes eller ej.

Sikkerheds-certificering [Menu 8-7]

En oversigt over tilgængelige certificeringer vises.

- **Autoriserede**

Du kan se en liste over de autoriserede certificeringer, som er lagret i telefonen.

- **Privat**

Du kan se en liste over de private certificeringer, som er lagret i telefonen.

Gendan profiler [Menu 8-8]

Du kan gendanne de originale profilindstillinger.

Browser-version [Menu 8-9]

Versionen på WAP-browseren vises.

Applikationer [Meny 9-1]

Valgmuligheder for Java-menu

Bladr til en applikation og vælg Valgmuligheder.

- 1. Ny** : Du kan oprette en ny mappe.
- 2. Flyt** : Du kan vælge en mappe, du ønsker at flytte.
- 3. Om** : Viser Java MIDP-information.
- 4. Info** : Viser information for den valgte MIDlet.
- 5. Fjern** : Sletter den valgte MIDlet.
- 6. Opdatering** : Opretter forbindelse til serveren og opdaterer den valgte MIDlet.
- 7. Valg** : Visse Java-applikationer kræver oprettelse af en dataforbindelse. Vælges for indstilling af tilslutningsvalgmuligheder.
 - **Altid** : Forbindelse oprettes automatisk uden varsel.
 - **Varsel** : Du bliver spurgt, før applikationen opretter forbindelsen.
 - **Aldrig** : Oprettelse af forbindelse ikke tilladt.
- 8. Omdøb** : Du kan omdøbe applikationen.
- 9. Afslut** : Afslutter Applikationer.

Download [Meny 9-2]

Du kan ændre og angive MIDlet-serveradresse. Download MIDlets ved hjælp af WAP-browseren og gem dem i telefonen. Du kan også se en oversigt over gemte MIDlets på displayet.

Profiler [Meny 9-3]

Visse Java-applikationer kræver netværkstilslutning for at fungere, fx spil med flere spillere. Du kan indstille op til 5 profiler og aktivere den ønskede. Dette fungerer på samme måde som indstilling af WAP-profiler, se vejledning til disse for indstilling.




JAVA™ er et varemærke, som tilhører Sun Microsystems, Inc.

Et udvalg af tilbehør er tilgængeligt til din mobiltelefon. Du kan vælge tilbehør ud fra dine personlige kommunikationsbehov. Kontakt din lokale serviceleverandør for at høre mere om udbudet.

Batteri



Stereo-hovedsæt

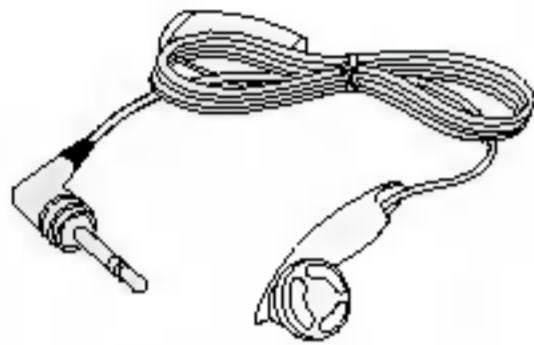


For håndfri betjening. Inkluderer højttaler og mikrofon.

Oplader



Med denne oplader kan du lade telefonen op hjemme eller på kontoret.

Datakabelpakke

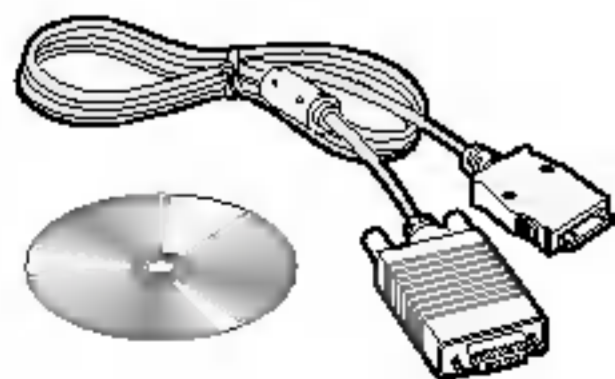

Giver dig mulighed for at slutte telefonen til en PC.

Bemærk

- Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- Brug af andet tilbehør kan betyde, at garantien bortfalder.
- Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner: Henvend dig til din lokale serviceleverandør, hvis du har yderligere spørgsmål.

Normal

Produktnavn : B2100

System : GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Temperatur

Maks : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

B2100

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1&7 : 2002

EN 60950 : 2000

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.12.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers and Phoenix with Certificate No.(NC/123893) and GSM test report (no.WG613517), EMC test report(no. HCT-C05-0107-1), safety test report(no. ITYA0167054) and SAR test report(no. TCMA 0866694-01)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

22.Mar.2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Signature of representative

