



تليفزيون ملون

كتيب الإرشادات للملك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
البطانة خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم
عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

المحتويات

٣

التركيب

٤

أماكن ووظائف أنظمة التحكم
الوحدة البدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول)
تركيب البطاريات / اللوحة الأمامية / تركيب البطاريات

٨

التشغيل الأساسي
التشغيل والإيقاف / اختيار البرنامج
وظيفة الاسكالات / ضبط درجة الصوت / الرؤية السريعة
إختيار اللغة على الشاشة (إختيارية)

٩

القوائم على الشاشة
إختيار القائمة

١٠

ضبط محطات التليفزيون
ضبط توليف البرنامج آوتوماتيكيا
ضبط توليف البرنامج يدويا
تعديل البرنامج
البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرنامج

١٦

لعبة الفيديو (إختيارية)
لعبة الدلوك والبالوك (إختيارية)
لعبة الكريكيت وسباق السيارات (إختيارية)

١٧

ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة / العين (إختيارية)
اختبار الصورة السريعة (إختياري)
نموذج الصورة

٢٠

ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت)
ضبط الصوت / ضبط الصوت السريع (إختياري)
اختبار مخرج الصوت / إستقبا استريليو
إستقبا NICAM (إختياري)

٢٣

ضبط الوقت
ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف
الإيقاف الآوتوماتيكي

٢٤

الوظائف الأخرى
أوضاع التليفزيون والصوت والصورة
تشغيل الصوت والصورة آوتوماتيكيا (إختياري)
قفل حماية الأطفال / ضبط الصوت آوتوماتيكيا (إختياري)
إزاحة وميل الصورة (إختياري) / معادلة المقاطيسية الأرضية (إختياري)
جهاز التوقيت لغرض النوم

٢٦

التشغيل PIP (إختياري)
التشغيل والإيقاف / اختيار وضع المدخل للصورة الفرعية
التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية
اختر البرنامج للصورة الفرعية
مقاييس الصورة الفرعية / تحميد الصورة الفرعية
تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج

٢٧

إرسا النصوص (إختياري)
مفتاح تشغيل وإيقاف
النص البسيط / نصوص علوية (إختياري)
النصوص السريعة
وظائف إرسا النصوص الخاصة

٣٠

توصيل المعدات الخارجية
وصلة الهوائي
مخابح الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختيارية)
وصلة اليورو سكارت (إختيارية)
وصلات S-نيديو / وصلات إدخال لأوديو (S-AV) (إختياري)
مقابس إدخال جهاز الكمبيوتر (إختياري)
مقبس سماعة الرأس (إختياري)

قائمة مراجعة الأعطا

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أو姆 على الغطاء الخلفي.
ولتحقيق أفضل إستقباً يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).

قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات. انظر الصفحة التالية.

1- مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز التشغيل).

2- أزرار الأرقام
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

3- ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

4- زر الصورة السريعة (التريبو).
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
زد الصوت السريع (التريبو).
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

5- زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامح أو الماينيك.
جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهازة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.

6- أزرار جهاز الفيديو (إختيارية)
للتحكم في مسجل فيديو كاسيت LG.

7- SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

8- (إختيارية)
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معد إخراج الصوت
(اختياري).

9- PSM (ذاكرة حالة الصورة)
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.


10- أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)
هذه الأزرار يتم استخدامها لعرض النصوص الإخبارية.
ولمزيد من التفاصيل، انظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

11- زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.


12- التليفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الاحتياطي.

13- قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.

14- موافق
لقبول اختيارك أو لعرض الوضع الحالى.

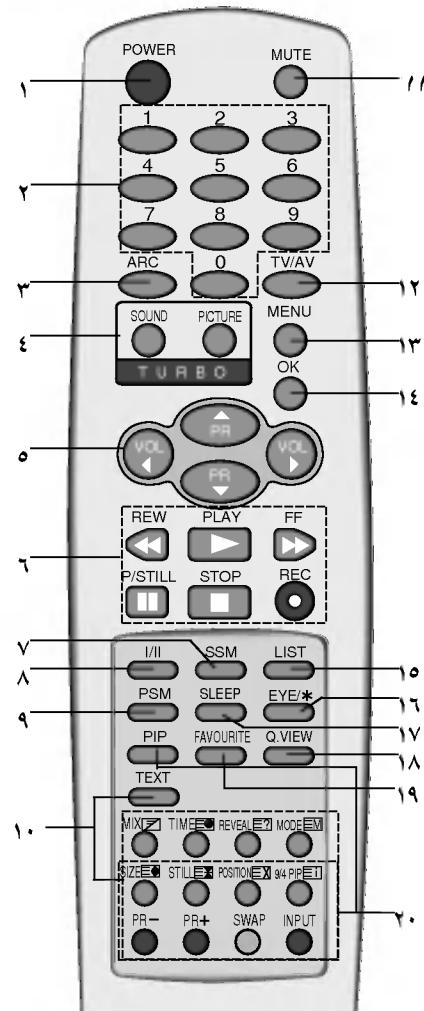


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

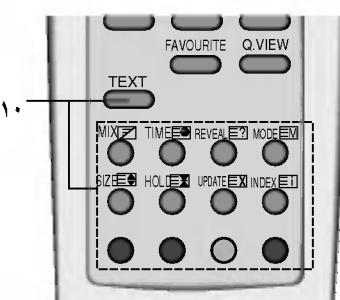

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

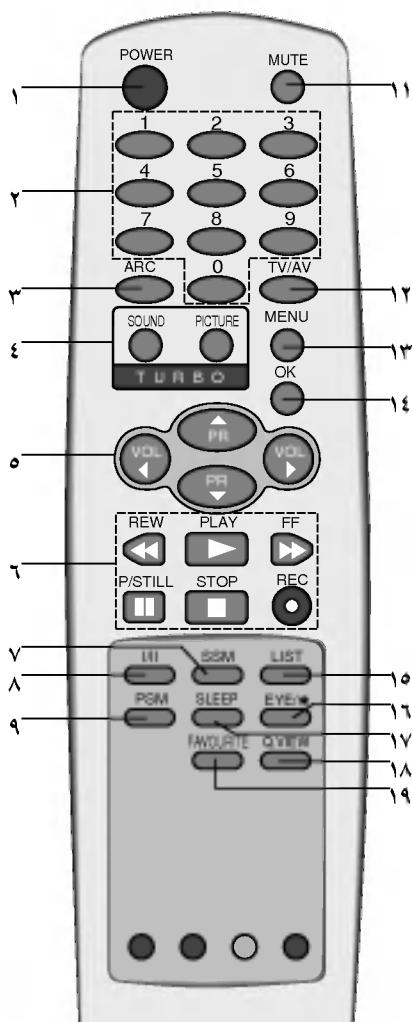

١٥- القائمة

يعرض جدو البرنامج.

١٦- العين/* (إختيارية)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلًا أو إيقافاً.

١٧- زر التوقف للإيقاف التلقائي

لضبط جهاز التوقف للإيقاف التلقائي.

١٨- رؤية البرنامج السابق

يقوم برجوع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٩- الاختيار المفضل (التفضيلات)

٢٠- أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري).

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.

SWAP

يقوم بتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

الफ़ास

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.

أيقاف

يُحَمِّد حركة الصورة الفرعية.

الوضع

يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

9/4 PIP



يقوم بتحويل ٩ أو ٤ الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

الأزرار الملونة

تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليكتست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بـاستخدام حجرين بطارية من المقاس AA. اسحب برقق غطاء الريموت كنترو حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

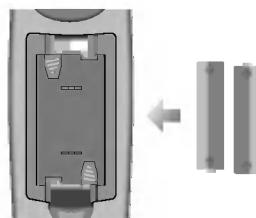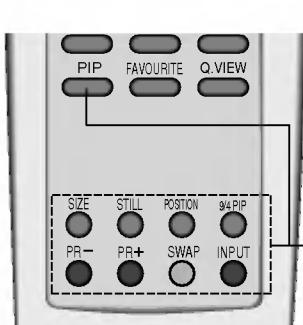

ملاحظة: لغرض تحبب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تتوانى استخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.

(بدون النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقوم بتحريك الجهاز تشغيلًا أو إيقافاً.






٢ - مدين الكهرباء / الاحتياطي
ويفر يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعدم عند تشغيل الجهاز.

٣ ١٣ - القائمة
لاختيار القائمة.



٤ - الزر موافق (OK)
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

٥ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.



البرنامـج (إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

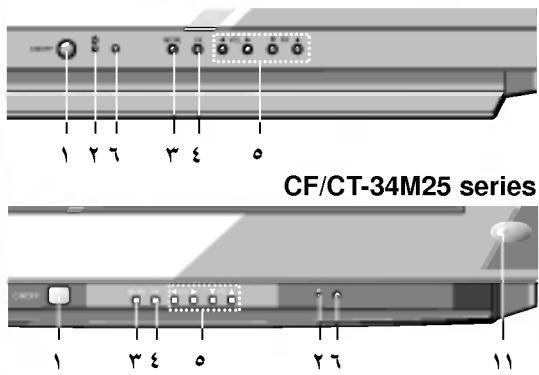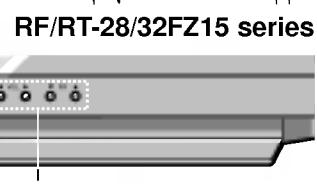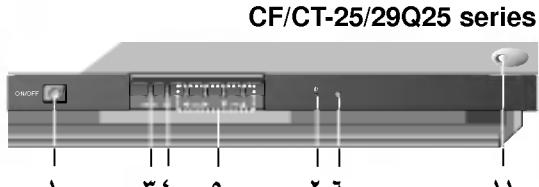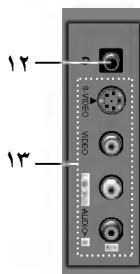



٦ - حساس التحكم عن بعد.
٧ - تلفزيون / صوت وصورة
لاختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة
لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الاحتياطي.

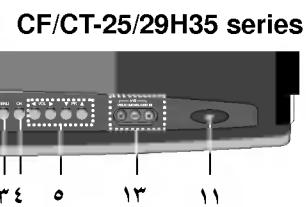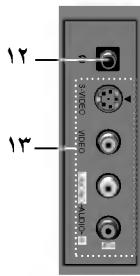

٨ - (الوظيفة)
لاختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وبنود الصورة أو البرمجة الآوتوماتكية .
المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.

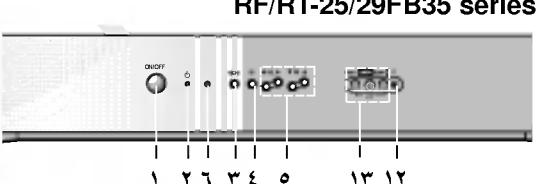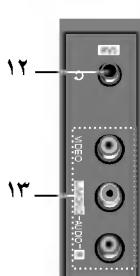

٩ - (▲▼/+/-)
لضبط الوظائف أو اختيار البرنامج.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

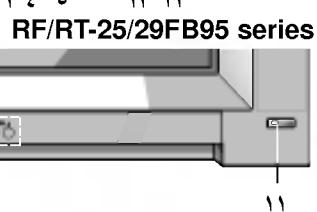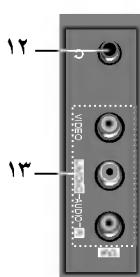

١٠ - زر الصورة السريعة
وهو الزر الذي يقوم ب اختيار الصورة السريعة.

زر الصوت السريع
وهو الزر الذي يقوم ب اختيار الصوت السريع.


١١ - العين (اختيارية)
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.

١٢ - مقياس سماعة الرأس (اختياري)
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقياس.

١٣ - وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.


مخارج مقابس الصوت والصورة S - نبيديو (S-AV)
(اختياري)
للتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نبيديو S بالتوصيل مع مخرج S - نبيديو .
و يتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.

ملاحظة : لا تضع أي أشياء ثقيلة (تزيد على ٤٥ كجم) على
الموديلات من السلسلة RT-٢٥/٢٩FA٩٥٣٥

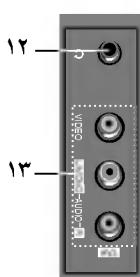

أماكن ووظائف أزرار التحكم

- ١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلًا أو إيقافاً.
- ٢ - مدين الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في وضع الاحتياطي ويعدم عند تشغيل الجهاز.
- ٣ - القائمة لإختيار القائمة.
- ٤ - الزر موافق (OK) لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
- ٥ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت. لضبط القوائم.
- البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل) لإختيار برنامج أو بند في القائمة. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
- ٦ - حساس التحكم عن بعد
- ٧ - تلفزيون / صوت وصورة لاختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة. لإخلاء القائمة من الشاشة. لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من وضع الاحتياطي.
- ٨ - (الوظيفة) لاختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وينبود الصورة أو البرمجة الآوتوماتيكية. المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.
- ٩ - (+/-) (▲▼) لضبط الوظائف أو اختبار البرنامج. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
- ١٠ - زر الصورة السريعة وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
- ١١ - زر الصوت السريع وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.
- ١٢ - العين (اختيارية) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.
- ١٣ - مقس سماعة الرأس (اختياري) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
- ١٤ - وصلات الصوت والصورة في المقاس (AV3) لتوصيل مقاس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقاس.
- محارج مقاس الصوت والصورة S - نبيديو (S-AV) (اختياري) لتوصيل محارج الفيديو مع جهاز نبيديو S بالتوصيل مع مخرج S-نبيديو. وبين توصيل محارج الصوت في جهاز الفيديو S مع محارج الصوت كما في النظام A73.
- ملاحظة: لا تضع أي أشياء ثقيلة (تزيد على ٤٥ كجم) على الموديلات من السلسلة RT/FA25/FA29.

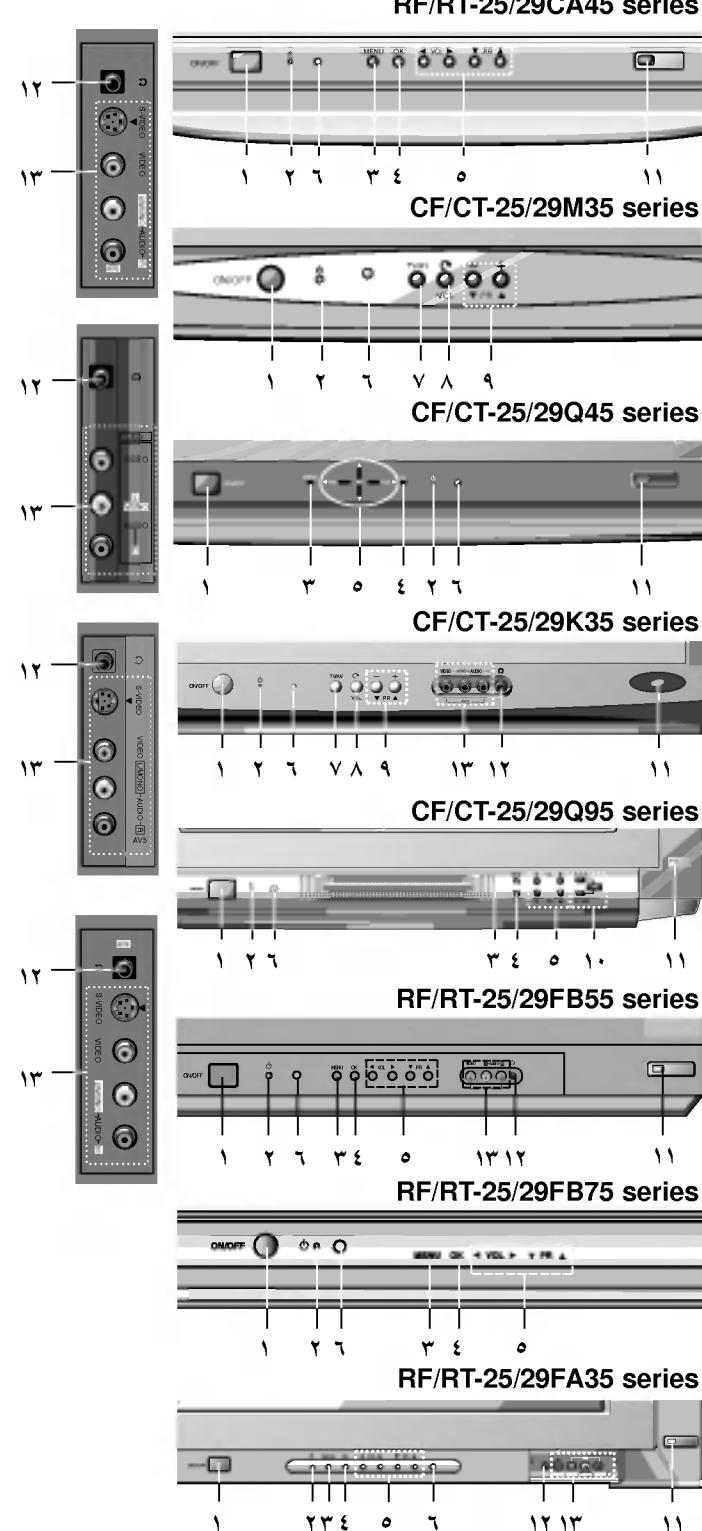

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، رضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- ٤ - وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- ٥ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختياار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.


وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع (التربو).

إختياار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختياار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختياار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر ◀ إضغط زر إختياار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختياار لغتك المطلوبة.
- ٤ - جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- ٥ - اضغط الزر OK أو الزر ◀ لاختياار قائمة المحطات.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلذفزيون.

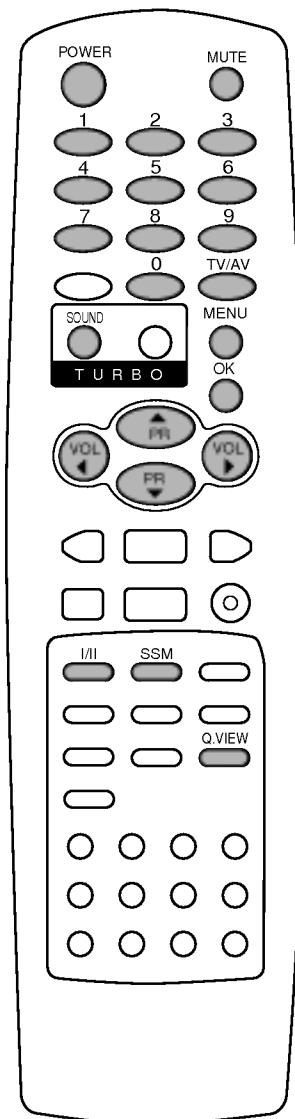

القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
والازرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل
باستخدام زر الحركة للأعلى وأسفل.
يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر
للحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن ◀



ملاحظة: في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تبليكتست، فإن القوائم لا يتم عرضها.

بـ في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي وال سريع لا يتم عرضهما، فقط يتم

عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج التلقائي.

جـ في بعض الموديلات الإزاحة بالميل أو معادلة المغناطيسية الأرضية لا يتم

عرضها على قائمة الشاشة.

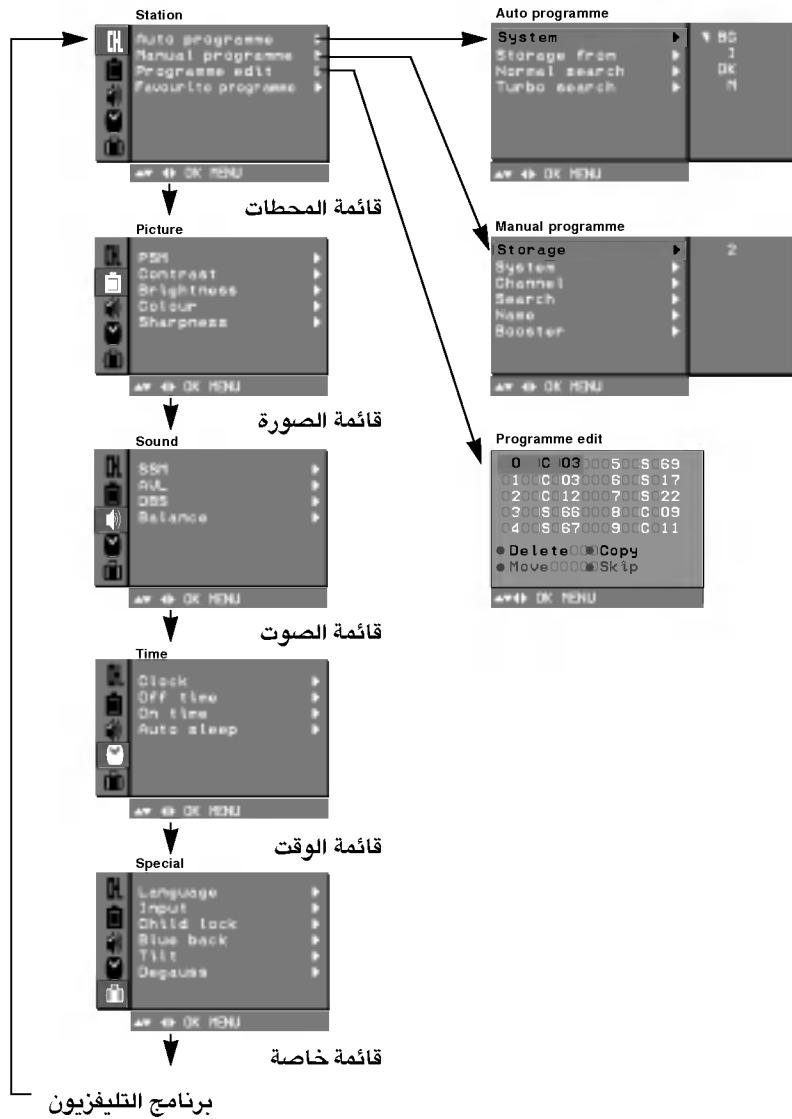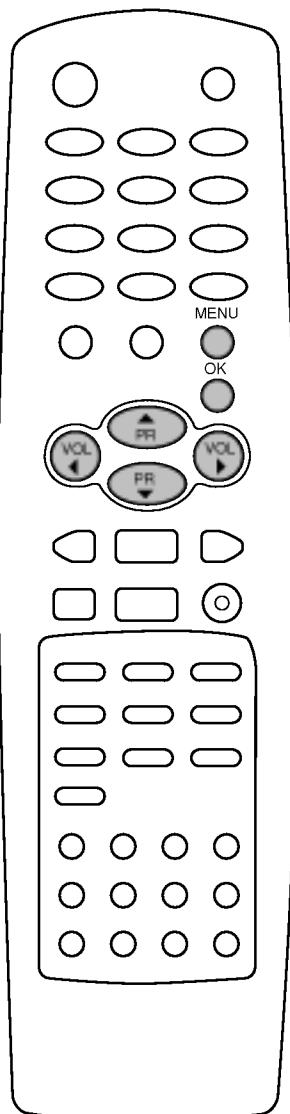

ضبط محطات التليفزيون

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وب مجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لعرض اختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التليفزيون التي قمت ببرمجةها. ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوضاع الآوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة : في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الآوتوماتيكية.



٤ - اضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:

(آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا) : BG

(شرق أوروبا / الصين / إفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق) : DK

(هونج كونج / جنوب إفريقيا) : I

(الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) : M

- اضغط الزر ►.

٥ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.

٦ - اضغط زر البرمجة (الدأبه) لأرقام البرنامج باستخدام زر الحركة للليمين واليمسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (٣٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي إن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٠٥).

٧ - اضغط الزر OK.

٨ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.


ملاحظة :

٩ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فأن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.


١٠ - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

١١ - اضغط الزر الأيمن ل بداية البرمجة الآوتوماتيكية.


جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.

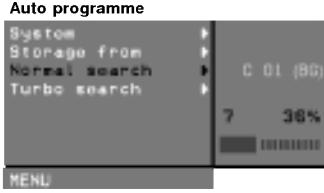

(البحث السريع)

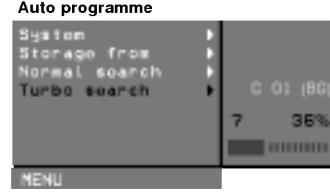

(البحث العادي)

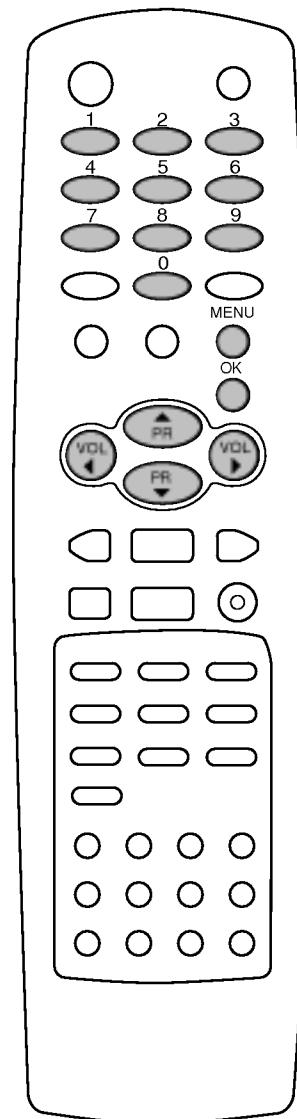

لفرض إيقاف البرمجة الآوتوماتيكية، اضغط زر القائمة.

عند إكمال البرمجة الآوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.

أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات يدوياً


الغرض من هذه البرمجة البدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برامج.



- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

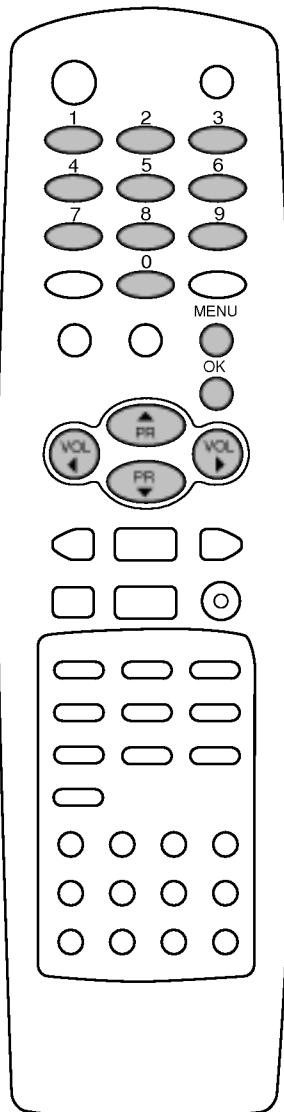

- ٤ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٥ - اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأى رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة . أمماه ، أى أن تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥).
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ▶ . يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا) DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الاتحاد السوفيتي السابق) I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا) M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختيارية)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ▶ .
- ١٠- اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١- اضغط الزر ▶ . اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفانقة العلو V/UHF أو قنوات الكيل على قائمة السحب لأسفل للقنوات.
- إذا يمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام أى رقم أقل من (١٠) يتم ادخاله مع رقم صفر قبله، أى تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ▶ .
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ▶ . ثُم اضغط زر الحركة لليمين واليسار للبدء في البحث. وفي حالة اكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.

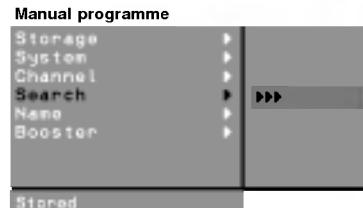

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

تحديد إسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢- أضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣- أضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤- أضغط زر الحركة للليمين. يمكنك استخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى ٩) أو الحروف الأبجدية A-Z. ويزر الحركة لليسار يمكنك اختيار الاتجاه العكس.
- ٥- يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ► / ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦- أضغط الزر OK.
- ٧- أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.




وظيفة الـ Booster (التربو)


في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبا ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢- أضغط الزر لأسفل لاختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣- أضغط الزر ►.
- ٤- أضغط الزر لأسفل وأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥- أضغط الزر OK.
- ٦- أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

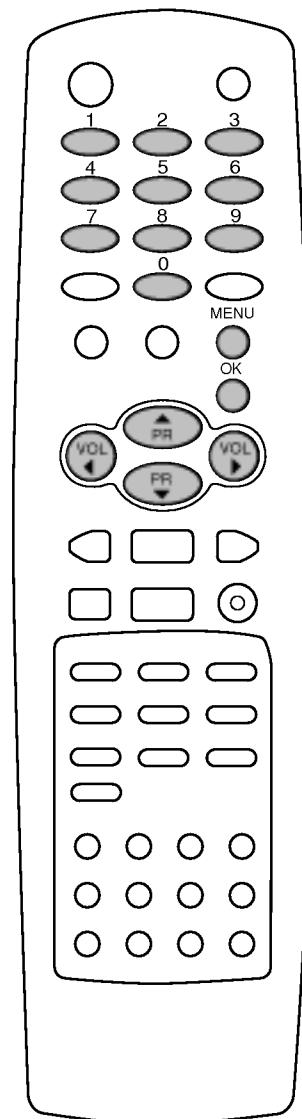



ضبط محطات التلفزيون

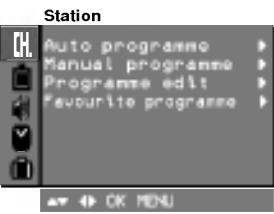

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - أضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

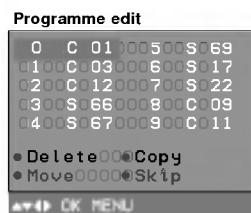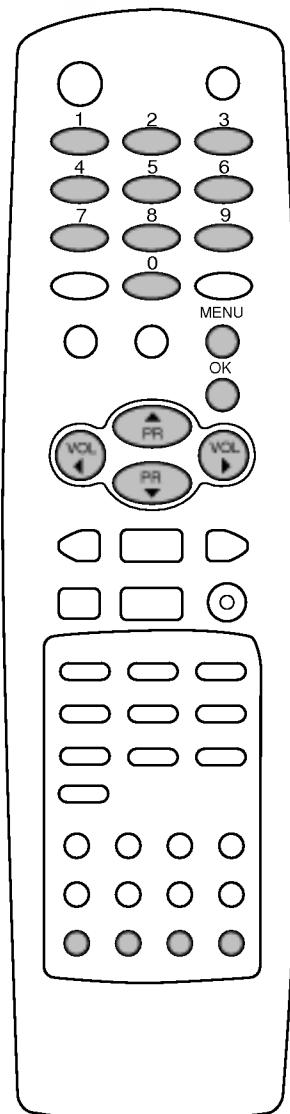

حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بائزاز الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - إضغط الزر الأحمر مرتين.

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

- ### نسخ برنامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - إضغط الزر الأخضر.


جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بائزاز الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - إضغط الزر الأصفر.

- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.

- ٤ - إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

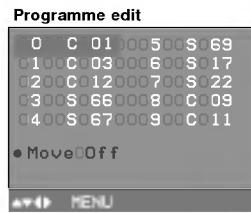

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحو البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلا المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

البرنامج المفضل


هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

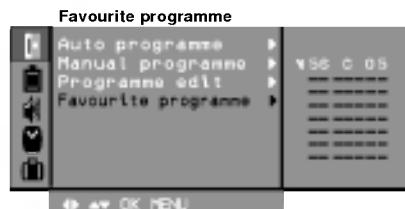

- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٥ - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام .
- ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥ . يمكن تخزين عدد يصل إلى ٨ ببرامج.
- ٧ - اضغط الزر OK.
- ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المخترنة.

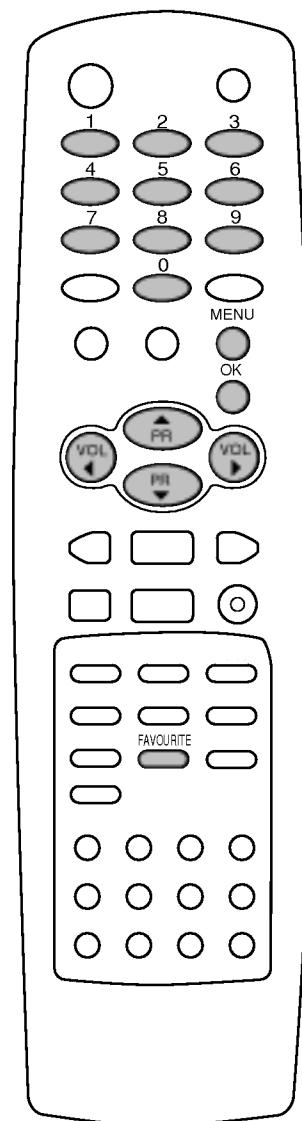


ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج.
يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج
كما هو مبين في الشكل أسفل.

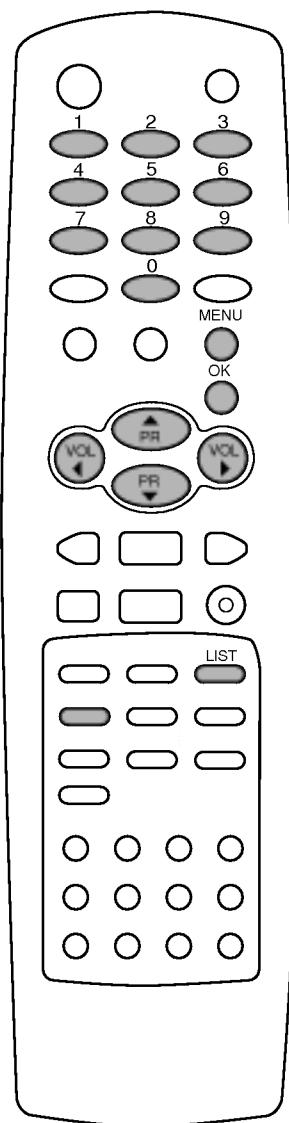

ملاحظة:

- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعددت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرنامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

اختيار برنامج في جدو البرامج

يتم اختيار البرنامج بازدراز الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
اضغط الزر موافق.

عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

استدعاء الصفحات من خلا جدو البرامج

يُؤخذ عشر صفحات لجدو البرنامج وهي تتحوى على (١٠٠ أو ٢٠٠) برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليل الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

لعبة الفيديو (اختيارية)

الألعاب وظيفة اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول. يمكنك تشغيل لعبتين فقط من الألعاب الأربع المذكورة أدناه باستخدام هذا الجهاز.

لعبة البلوك و البالوك (اختيارية)

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين اختيار وضع الألعاب.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار اللعبة ١ أو ٢ ثم اضغط الزر موافق.
- ٥- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار مستوى ثم اضغط الزر موافق.

١ البلوك

٦- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار بلوك للتصويب أو للتفريج. اضغط زر الحركة اليسار للتصويب على البلوك مع الهدف بنفس اللون ١ ، أو اضغط الزر اليمين للتفريج. أز جميع блوكات على الشاشة بالتباد ببلوكات محددة والتي يتبعي رقمها معروضاً أسفل الشاشة من اليمين. إذا استخدمت جميع البلوكات المعطاة أو البلوكات التي تم تفريغها تجتمع في النهاية . لقد خسرت مباراة اللعبة. اضغط الزر OK للبدء.

٢ البالوك

٦- اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل لتحرير السهم. اضغط زر الحركة اليسار لإطلاق سهم نحو البالون واحدة. إن أعداد البالونات التي تصوب عليها وتلك التي صوبها بالفعل يتم عرضها في الركن الأيمن السفلي من الشاشة. وإذا أخطأت أحد البالونات فإنه سيتركم وتختسر المساحة لتحرير السهم بمقدار البالونات المتراكمة، إذا تراكمت البالونات غير المصابة أو البلوكات المصابة في النهاية تختسر اللعبة. اضغط الزر OK للبدء.

لعبة الكريكيت وسباق السيارات (اختيارية)

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣- اضغط زر الحركة اليمين اختيار وضع الألعاب.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار اللعبة ١ أو ٢ ثم اضغط الزر موافق.

١ الكريكيت


- ٥- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار عدد نقاط اللعب ثم اضغط الزر موافق.
- ٦- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار فريقك واضغط الزر موافق.
- ٧- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار فريق الكمبيوتر واضغط الزر موافق.
- ٨- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار لون موحد لفريقك واضغط الزر موافق.
- ٩- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قرعة البداية واضغط الزر موافق.
- ١٠- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار نظام ضربات الكرة (باتنج أو فيلدنج) واضغط الزر موافق.
- ١١- اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار نوع الباولر واضغط الزر موافق لتدأ اللعبة. لضربات الكرة بنظام فيلدنج، يتم أولاً اختيار نوع الكرة باستخدام الزر ▶ \ ◀ ثم اضغط الزر موافق. ثانياً يتم اختيار اتجاه التسديد للباولننج باستخدام الزر ▶ \ ◀ \ ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر موافق للتسديد وضرب الكرة. ولضربات الكرة بنظام باتنج يتم اختيار وضع لاعب ضربة الكرة باستخدام الزر ▶ \ ◀ \ ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر موافق للتسديد وضرب الكرة. وبعد ضرب الكرة يتم التحكم في لاعب الكرة باستخدام الزر ▲ \ ▼.

٢ سباق السيارات

- ٥- اضغط آزر ▲ \ ▼ لاختيار مضمار السباق واضغط الزر موافق لبدء اللعبة.
- ٦- تحكم في السيارة باستخدام آزر ▶ \ ◀ \ ▲ \ ▼.

ملاحظة:

- ١- اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادية للטלוויזיה.
- ٢- إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط زر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

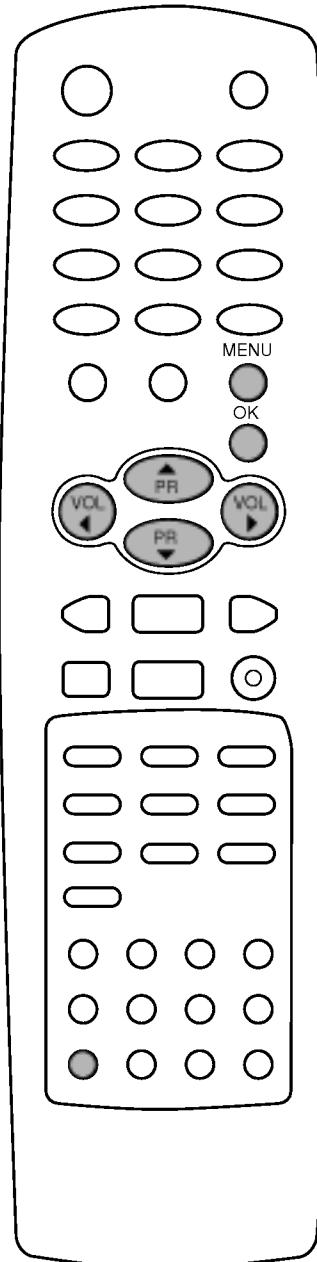


ضبط الصورة



ذاكرة حالة الصورة (PSM)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM. لأسفل.

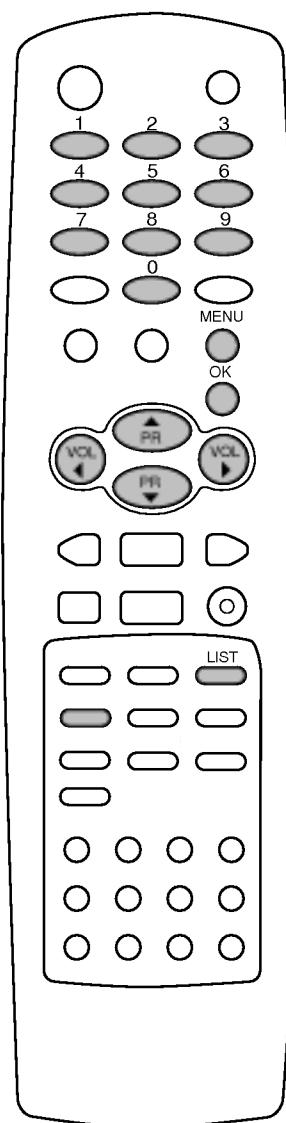

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.


- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلا وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترون). والصور القياسية والдинاميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ▶. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.

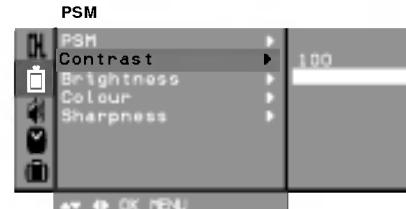

- ٣ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.





- ٤ - اضغط الزر موافق لتفعيل تخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصورة

العين (إختيارية)

العين وظيفة اختيارية، فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الاستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.


اضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقافاً.

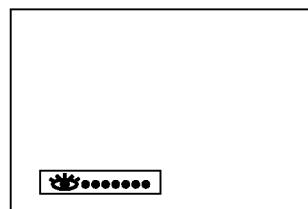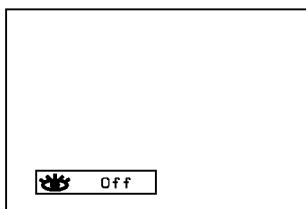

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.


وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

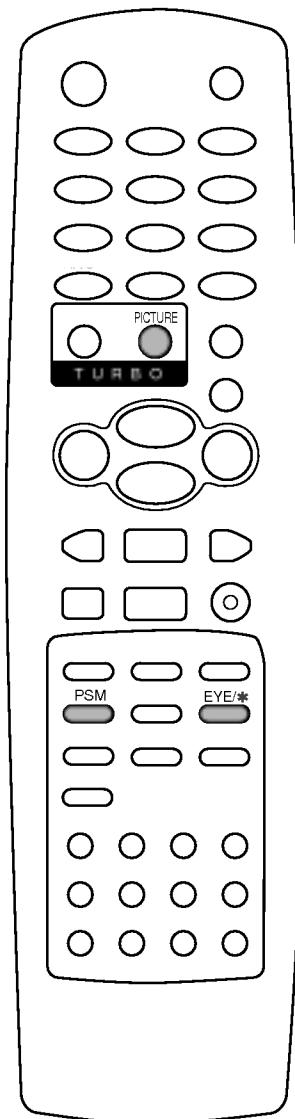


إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. اضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

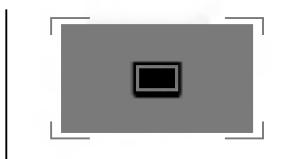

(الصوت تربو لا يعمل)

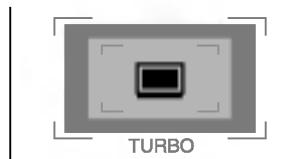

(الصوت تربو لا يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM *مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفاءها تلقائياً.

ضبط الصورة

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العربيضة) والصورة المكبرة (زوم). يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٤ :

نموذج هذه الصورة بالمقاييس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.


٩:١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقاييس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلا الوضع ٩:١٦.

التكبير (زوم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العربيضة من خلا وضع التكبير (زوم).

الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٦:٩ كاملة. وقد يؤدي هذا إلى فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

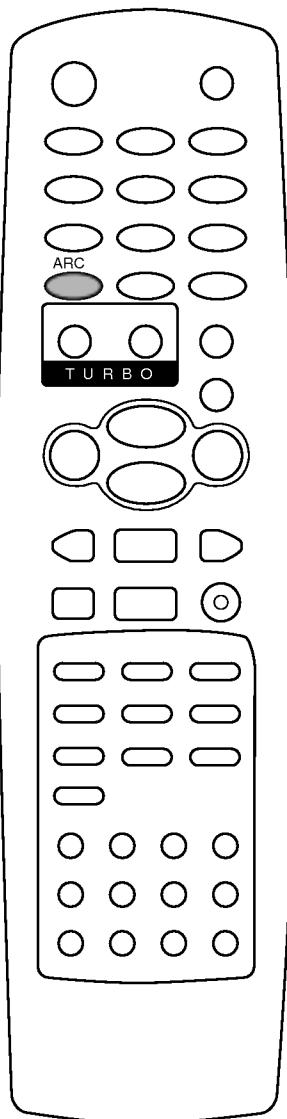

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)


يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأ أسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأ أسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب .SSM



ضبط تردد الصوت.

- أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم


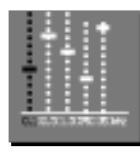


- ب- إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج- يتم اعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د- إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الريموت كنترو، وأوضاع الصوت مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة على أساس تشغيل الصوت بالمستوى الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلهـا.

ملاحظة : إذا ضغط على الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية المستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

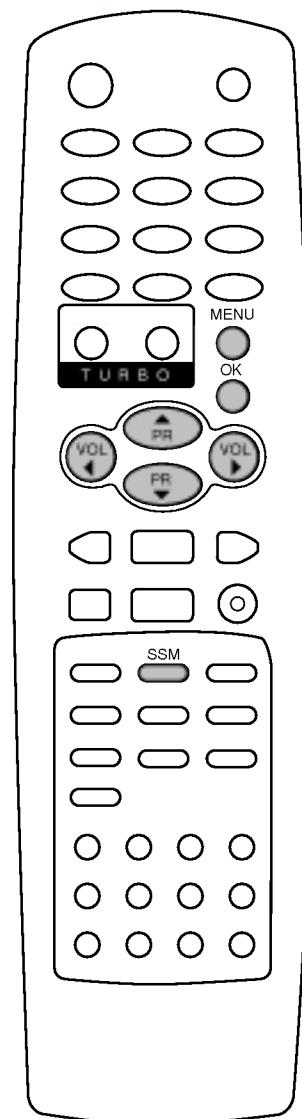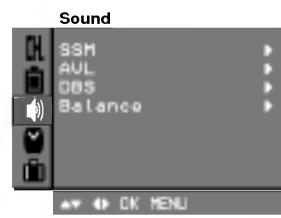



ضبط الصوت

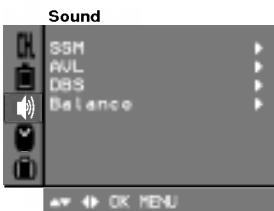

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيا) إذا قمت بتحويل الصوت إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً بیناميًّا بنغمة ياص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الآلي، فإن الجهاز يحفظ أتماتيكيًّا بمستوى درجة الصوت المتبادر حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التردد فهو يقدم صوتاً ملمساً كما في الحالات الأخرى.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL أو DBS.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶/◀ أو ▲/▼ أو الزر موافق.

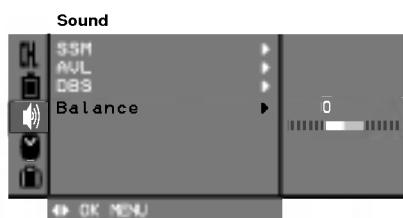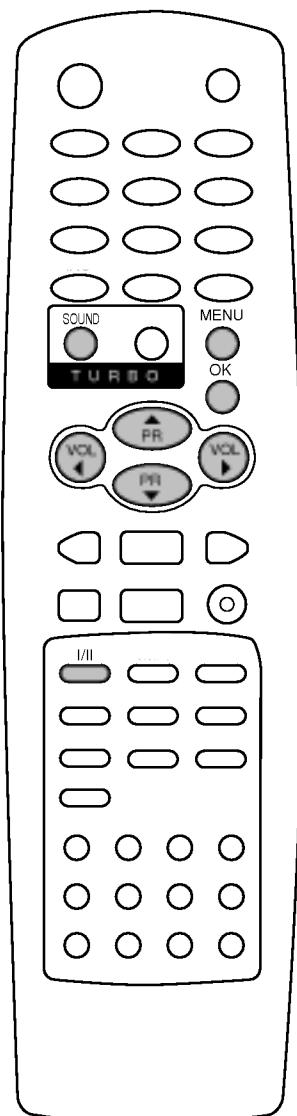


- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

إختيار الصوت السريع (التربي)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكتيراً عن الصوت العادي.
إضغط زر الصوت السريع (التربي) تكراراً لتنعم بتشغيله أو إيقافه.

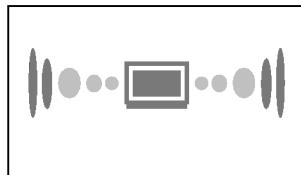

(الصورة التربو لا تعمل)

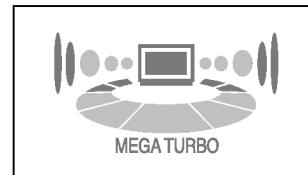

(الصورة التربو لا تعمل)

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجه للسماعات اليسار واليمين.

يم تم الضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمين يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

ضبط الصوت

لإستقبا ستريو / مزدوج

عند اختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وأسم المحطة.

| | |
|----------------|-------|
| عرض على الشاشة | إذاعة |
| مونو | مونو |
| ستريو | ستريو |
| مزدوج ١ | مزدوج |

إخيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبا الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مررتين. وعند الإستقبا المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلى وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مررتين آخرتين.

إخيار اللغة لإذاعة اللغات المزدوجة
في حالة إستقبا برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلى السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.

المزدوج ٢ + يرسل لغة منفصلة لكل سماعة


لإستقبا الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبا لغرض إستقبا النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي. وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.


١- عند إستقبا إرسا NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM موно أو FM موно.

٢- عند إستقبا الإرسا NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM موно. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM موно.

٣- عند إستقبا إرسا NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند اختيار وضع الصيام مونو مع إرسا FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

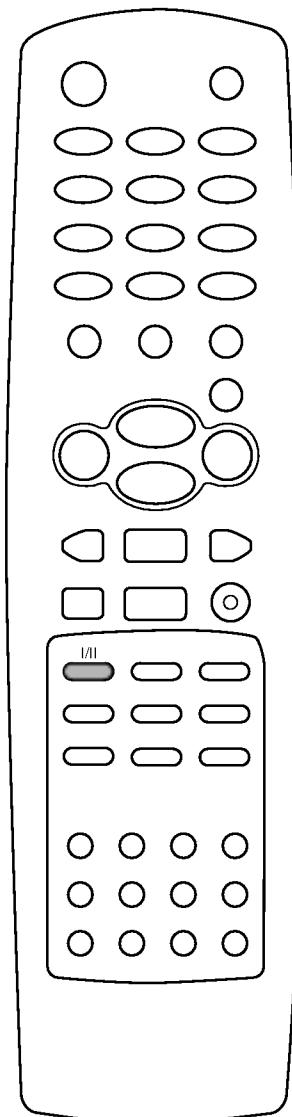

ضبط الوقت

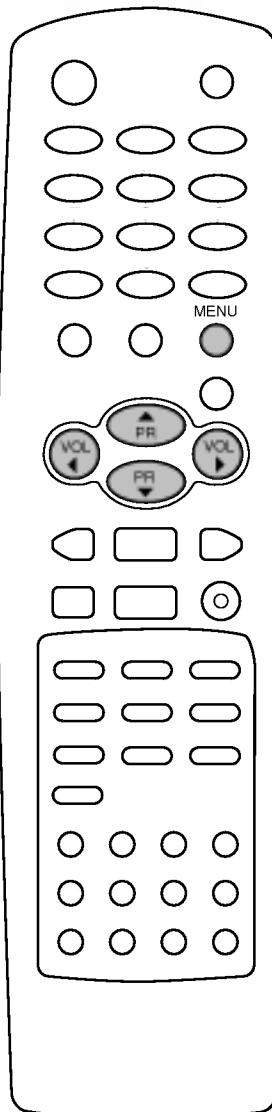

- ١- اضغط زر القائمة ▲ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ▲ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار Clock.
- ٣- إضغط الزر ▲ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.




- ٤- اضغط الزر ▲ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥- أضغط الزر OK.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

رقم برنامج التشغيل

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحول أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١- اضغط زر القائمة ▲ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ▲ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار On Time أو Off Time.
- ٣- إضغط الزر ▲ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

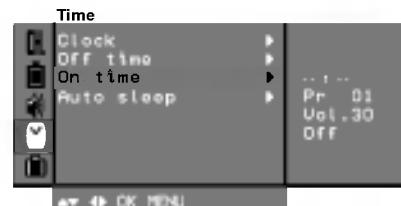

- ٤- إضغط الزر ▲ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥- وظيفة توقيت التشغيل فقط، إضغط الزر ▲ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط رقم البرنامج ومستوى الصوت.
- ٦- أضغط الزر OK.
- ٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة:

- ١- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ٢- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف البالى، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ٣- عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحو وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت

في حالة اختيار الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت، فإن الجهاز يغلق نفسه أوتوماتيكياً بالتحول إلى وضع الانتظار وذلك بعد ٠٠ دقائق تقريباً بعد توقف أرساً محطة التلفزيون.


- ١- اضغط زر القائمة ▲ ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

ملاحظة: عند توصيل جهاز نبيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التلقيه. انظر الجزء الخاص بـ**توصيل المعدات الخارجية**.

- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
 - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى الأسفل لإختيار المدخل.
 - اضغط الزر الأعلى وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة COMPONENT أو AV3 أو AV2 أو AV1,TV (اختياري) S-Video (اختياري)

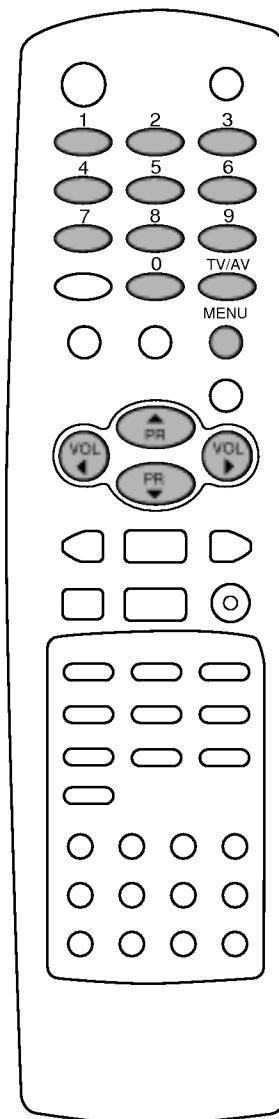

التحويل الآوتوماتي للصوت والصورة (اختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك باخراج فولت التحويل عند تشغيله لعرض من جهاز الفيديو الموصول بمخرج الـ يوروسكارت سوك، فإن الجهاز سوق يتحو إلى الوضع AV1 أو توماتيكيا في حالة إدخا اشارة الصوت والصورة.

ولتكن اذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.

إضغط زر التلفزيون/ الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال


ووهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار القائمة الخاصة.
 - ٢- اضغط الزر اليمين ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار قفل حماية الأطفال .
 - ٣- اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال .
 - ٤- اضغط الزر OK أو الزر ► .
 - ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلذذين .

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الوظائف الأخرى

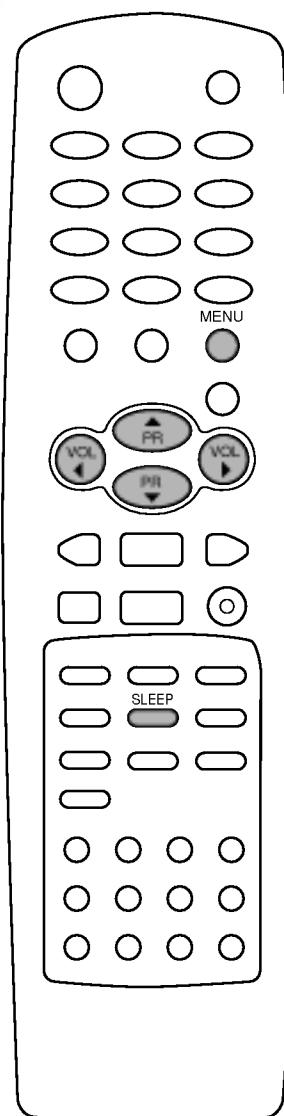

الخلفية الزرقاء

إذا قمت بإختيار تشغيل الخلفية الزرقاء، فإن الخلفية الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسا ضعيف.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التليفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ▲▼ ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- ٤- اضغط الزر OK.
- ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنبوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المعايير المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاط لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الاستمتاع بالمشاهدة بجودة اللوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ▲▼ ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
- ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS). بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحوّل إلى وضع الإيقاف.
- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

جهاز التوقيت لعرض النوم

إذا لا تحتاج لأن تذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم، فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحول الجهاز إلى وضع الإنقطاع بعد انقضاء مدة زمنية معينة. أضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبنية وينبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرتين.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبنية.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المسبقة للتتوقيت.

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختيار:


تبين وظيفة اختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بـ PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحول إلى الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.
في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



لتحويم بين الصور الرئيسية والفرعية


أضغط الزر SWAP للتحويم بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

أضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرةً للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

أضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية 2/1 الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

ثبت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لثبيت حركة الصورة الفرعية
أضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.


تعديل وضع الصورة الفرعية

أضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب.
تنحر الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكّن من البحث عن جميع المحطات المخترنة على 4 أو 9 من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

اضغط الزر 4/9 PIP بصفة متكررة لاختيار 4 أو 9 صورة فرعية. التي قمت بإختيارها تقوم بالبحث عن جميع المحطات المخترنة.
أضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

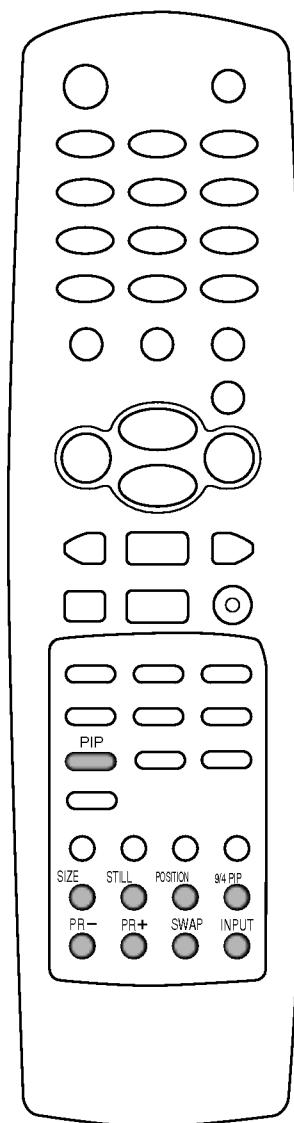

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقباً إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التليفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكيري والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. وأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحول إلى قناة المعلومات.

إذا انقسمت شاشة التليفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التليفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.

الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات وإنم محلة التليفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأولى بين إختيارك وبين الرقم الثاني بين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.

إضغط زر النصوص أو زر التليفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢- زر البرنامج يمكن استخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة(إختيارية)

إذا كان التليفزيون فيوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحول إلى الوضع LIST.


يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١- اضغط زرًا ملونًا.

٢- بإستخدام أزرار الأرقام يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وعيض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤- الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى يتم برمجتها بنفس الأسلوب.

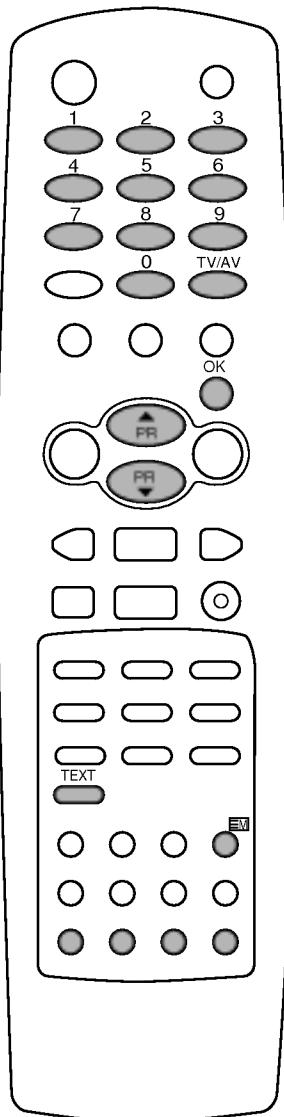

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربع الأحمر والأخضر والأصفر والأسود والأزرق في أسفل الشاشة والحقن الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقن الأزرق يشير إلى البlok التالي.

البLock / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بLock إلى البLock التالي.
- ٢ - يستخدم الزر الأخضر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرايد الآوتوماتيكي على البLocوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنقا إلى الصفحة التالية مع التدفق الآوتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
وبالتباد فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلا وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طو قاع الشاشة ويتم اختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.


إختيار الصفحة

- ١ - اضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طو الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

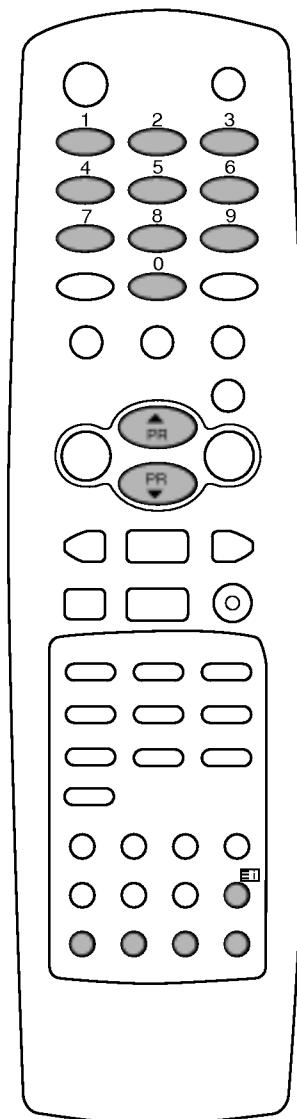

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

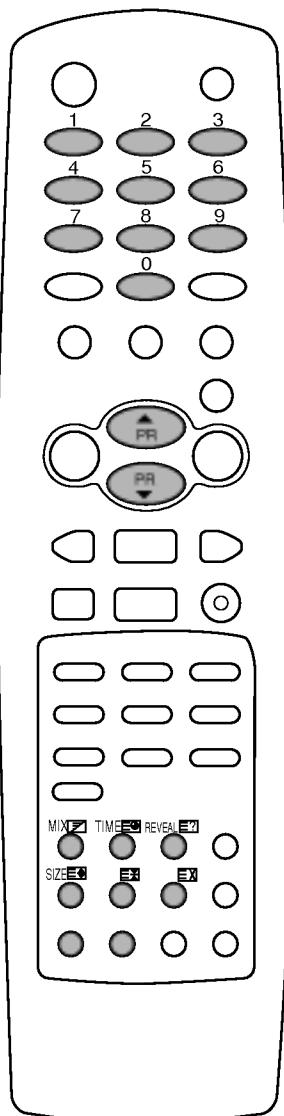

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حل الألغاز أو الكلمات المقاطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم اختيار النص بارتفاع مزدوج.

إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.

تجديف البيانات

لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافق الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحوّل إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

الثبيت

لفرض إيقاف تغيير الصفحة آوتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة آوتوماتيكياً.

لفرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخلط

لعرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.

ولفرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولفرض الثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.




وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج بإستخدام الجزء الخاص بتلقيف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

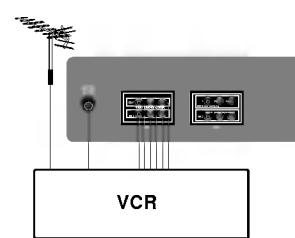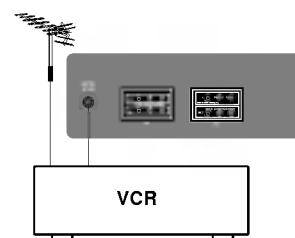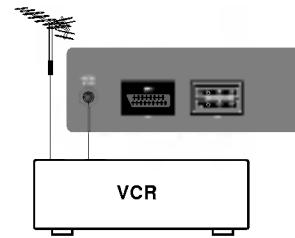



مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV1** أو **AV2** أو **AV3**.
- ٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

مقبس يورو سكارت (إختياري)


- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
- ٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقابس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة **AV1** أوتوماتيكياً.

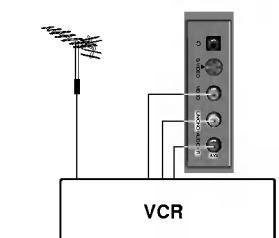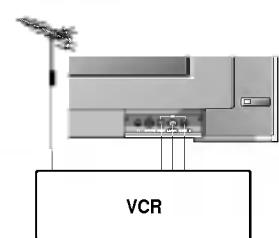

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفينا عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار **AV1**. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم استقبالها بالتلفزيون على شريط نيديو .

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوككت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكرد من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينةألعاب الكمبيوتر أو وحدة فتو CD وغيرها.

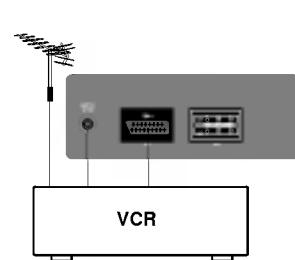


توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

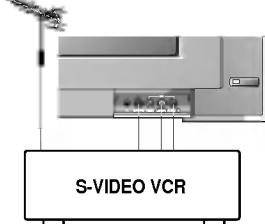


عند توصيل جهاز نيديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التليفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التليفزيون.
- ٣ - يتم اختيار S-Video بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النيديو VCR.
تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

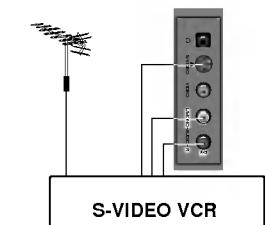



مقابس مدخل المكونات (إختيارية)

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y YCb Cr, YPb Pr) أو (Y Pb Pr) للملكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV2.
- ٣ - يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات.
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

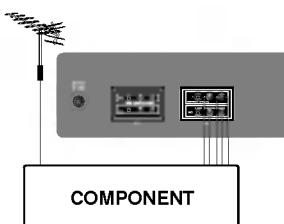


مقبس السماعة (اختياري)

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.
يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون.
يمكنك الاستماع للصوت من خلا السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهازة الصوت (الحركة الأفقية).
إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.
ضبط الصوت وظيفة اختيارية.
الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي مكنه أداء هذه الوظيفة.
يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون.

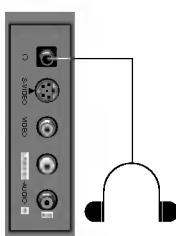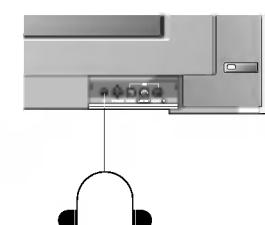

قائمة بحث وإصلاح الأعطا

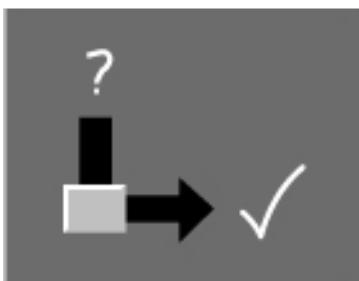

مظاهر الأعطا

لاتوجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

ستقبا ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترول لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريا (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريا (سلك مفصول)

إفحص الأريا

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونترast (تبالين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترول

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز النيديو فقط)

