



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم
عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أنظمة التحكم الوحدة البديوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترول) تركيب البطاريات / اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات إختيار اللغة على الشاشة (التريو)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التلفزيون ضبط توليف البرنامج أتوماتيكيا ضبط توليف البرنامج يدويا تعديل البرنامج البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرنامج
١٥	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة / العين (إختيارية) إختيار الصورة السريعة (التريو) نموذج الصورة
١٨	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت X-WAVE (Wireless Sound) (التريو) ضبط الصوت السريع (التريو) إختيار مخرج الصوت / إستقبال استريو / مزدوج إستقبال الصوت NICAM (إختيارية)
٢١	ضبط الوقت ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت
٢٢	الوظائف الأخرى أوضاع التلفزيون والصوت والصورة التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختيارية) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الخلفية الزرقاء (إختيارية) إزاحة وميل الصورة (إختيارية) معادلة المغناطيسية الأرضية (إختيارية) لعبة الفيديو (إختيارية) / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٥	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختيارية) التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار البرنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج
٢٦	قناة المعلومات (إختيارية) التشغيل/الإيقاف / النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٢٩	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختيارية) مقبس يورو سكارث (إختيارية) توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV) (إختيارية) مقابس مدخل المكونات (إختيارية) مقبس السماعة (إختيارية)
٣١	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقيس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جهاز للتشغيل).

٢- **أزرار الأرقام**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣- **ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)**
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

٤- **زر الصورة السريعة**
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

زر الصوت السريع
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٥- **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج أوتوماتيكياً.

جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهازة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.

٦- **أزرار جهاز الفيديو (إختيارية)**
للتحكم في مسجل فيديو كاسيت I.G.

٧- **SSM (ذاكرة حالة الصوت)**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٨- **٢/١ (إختيارية)**
وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت (إختيارية).

٩- **PSM (ذاكرة حالة الصورة)**
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.


١٠- **أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختيارية)**
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

١١- **زر الإسكات**
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.


١٢- **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة**
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

١٣- **قائمة الإختيارات**
يقوم بالإختيار من القائمة.

١٤- **موافق**
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

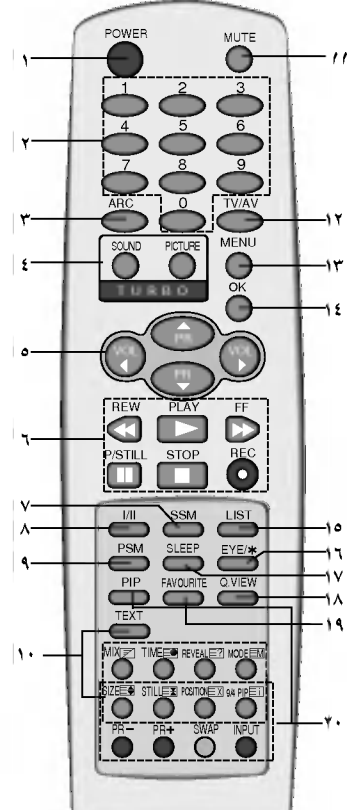


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

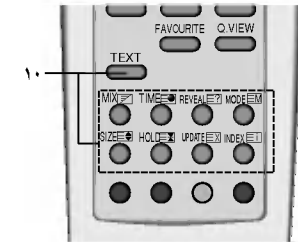


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

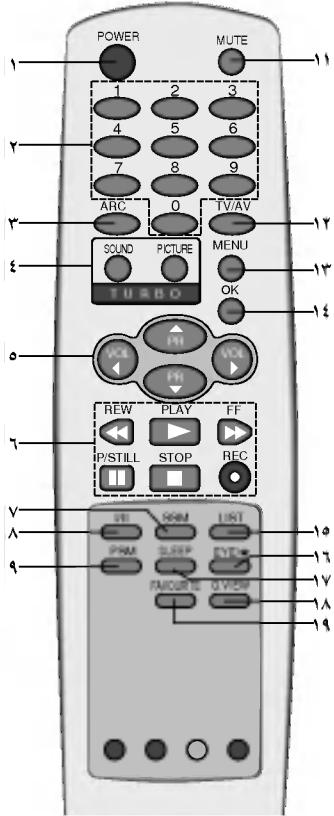

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

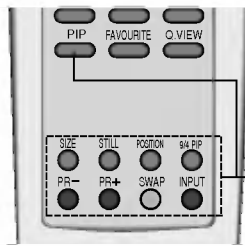

(بدون النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

١٥- القائمة
يعرض جدو البرنامج.

١٦- العين/ * (إختبارية)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٧- زر التوقيت للإيقاف التلقائي
لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

١٨- رؤية البرنامج السابق
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٩- الاختيار المفضل (التفضيلات)

٢٠- أزرار الصورة الفرعية PIP (إختباري).

PIB
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-
يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية.

SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل
يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.

إيقاف

تجمد حركة الصورة الفرعية.

الوضع

يقوم بتحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.

9/4 PIP


يقوم بتحويل ٩ أو ٤ الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

الأزرار الملونة

تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام حجرين بطارية من المقاس AA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.





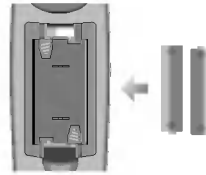


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

- ١- مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٢- ميمين الكهرباء / الإحتياطي وهو يضيء بإضاءة لأمعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- ٣- حساس التحكم عن بعد.
- ٤- القائمة لإختيار القائمة.
- ٥- الزر موافق (OK) لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي. درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت./ لضبط القوائم.
- البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل) لإختيار برنامج أو بند في القائمة. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإحتياطي.
- ٦- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3) لتوصيل مقاس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس. مخارج مقابس الصوت والصورة S- نيبيديو (إختياري) (S-AV) لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبيديو S بالتوصيل مع مخرج S- نيبيديو. ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.
- ٧- مقبس سماعة الرأس (إختياري) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
- ٨- العين (إختياري) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.

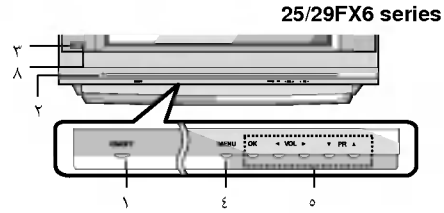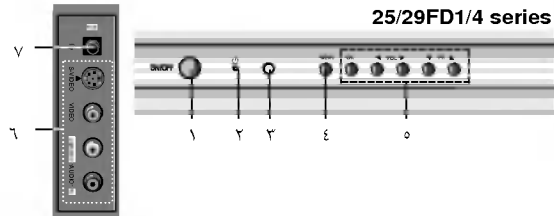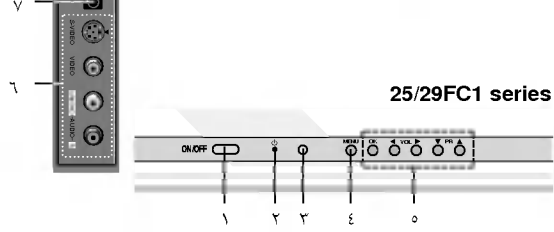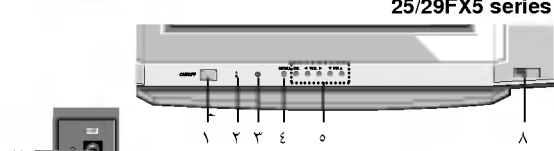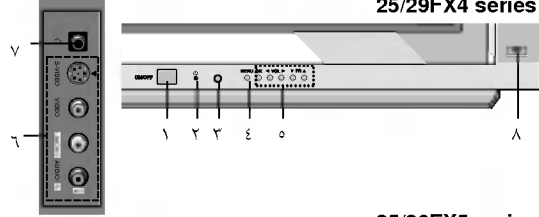

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرياء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرياء على الريموت كنترول.
- ٤ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرياء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرياء في مقبس الكهرياء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.


وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ (التربو) أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك إختيار لغتك أولاً.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣- اضغط الزر ► إضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.
جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

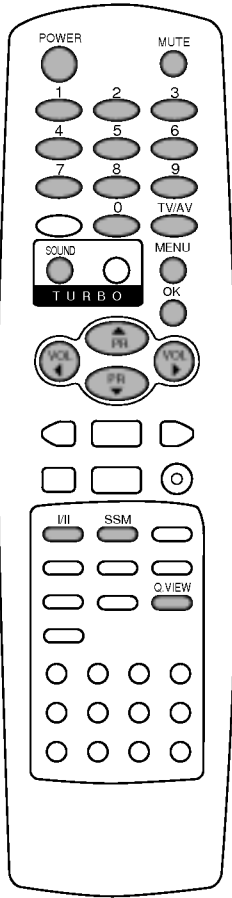

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- ١ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليتكتست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب- في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- ج - في بعض الموديلات الإزاحة بالميل أو معادلة المغناطيسية الأرضية لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

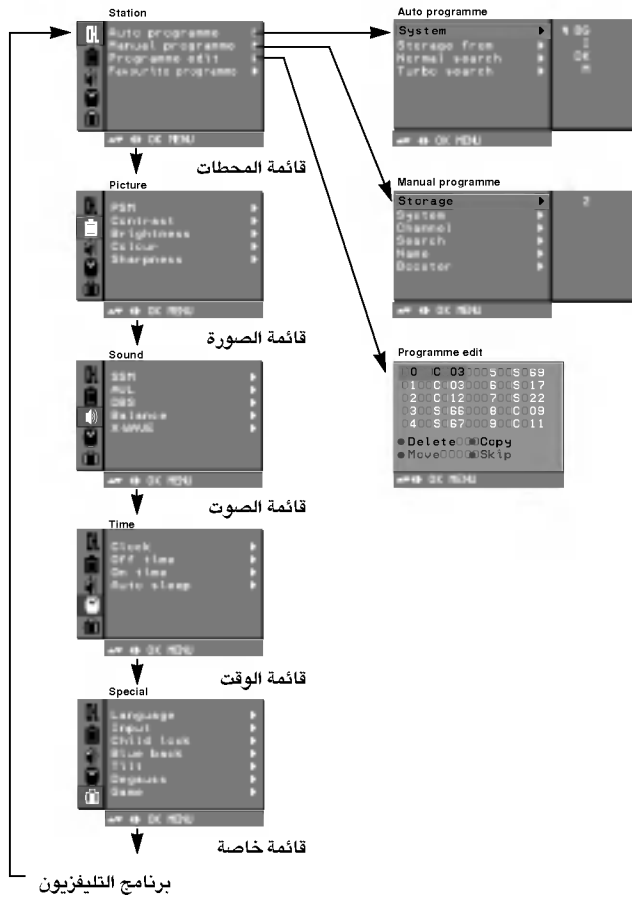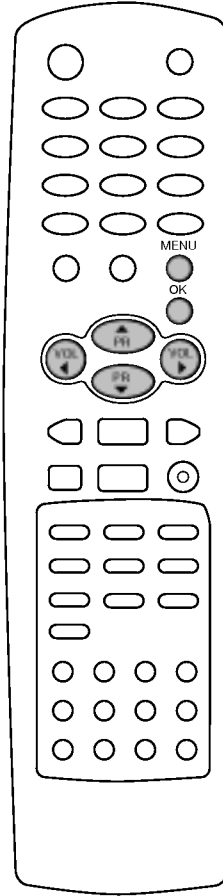

ضبط محطات التلفزيون

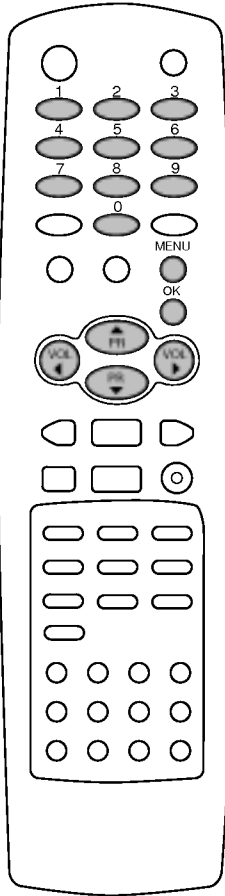

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج أوتوماتيكياً.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الأتوماتيكي.




- ٤ - اضغط الزر ► يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
 - BG : (آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
 - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختيارية)
- ٥ - اضغط الزر ►
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط الزر ► يتم إختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي أن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٥٠).
- ٨ - اضغط الزر OK.
- ٩ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة:

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠ - اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الأتوماتيكية. جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.

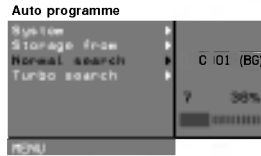

(البحث العادي)

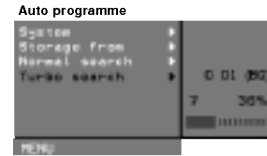

(البحث السريع)


- لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة. عند إكمال البرمجة الأتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون


ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

- ١- اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣- اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

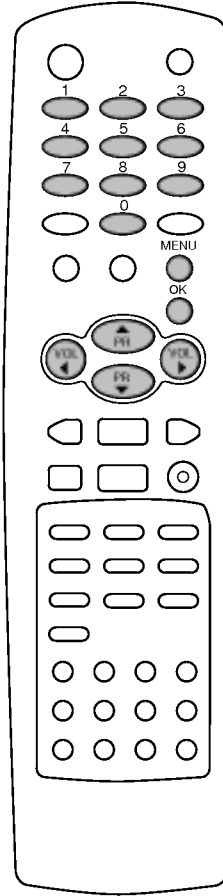


- ٤- اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٥- اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمن واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة أمامه، أي أن ٥ تكتب (٠٠٥) أو (٠٠٥٠).
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨- اضغط الزر ►. يتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام.
 - BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
 - DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
 - I: (هونغ كونغ / جنوب أفريقيا)
 - M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختيارية)
- ٩- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠- اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١- اضغط الزر ►. اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكابل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم ادخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥ بدلاً من (٥)).
- ١٢- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣- اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤- اضغط الزر ►. ثم اضغط زر الحركة لليمن واليسار للبدء في البحث. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥- اضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.

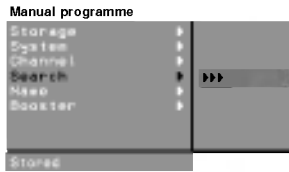

- ١٦- لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

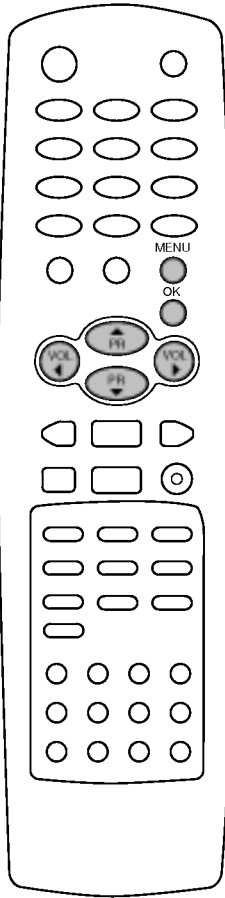

تحديد إسم للمحطة

- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣- اضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤- اضغط زر الحركة لليمين. يمكنك إستخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى ٩) أو الحروف الأبجدية A-Z. وبزر الحركة لليساار يمكنك إختيار الأتجاه العكس.
- ٥- يتم إختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ► / ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية، فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.


- ١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣- اضغط الزر ►.
- ٤- اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥- اضغط الزر OK.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

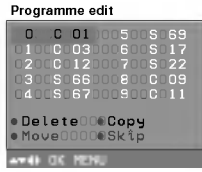


- ### حذف برامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

- ### نسخ برنامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

- ### تحريك برنامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأصفر.
 - ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
 - ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

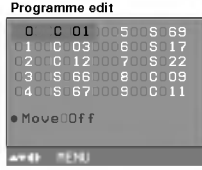

- ### تخطي رقم برنامج
- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
 - ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

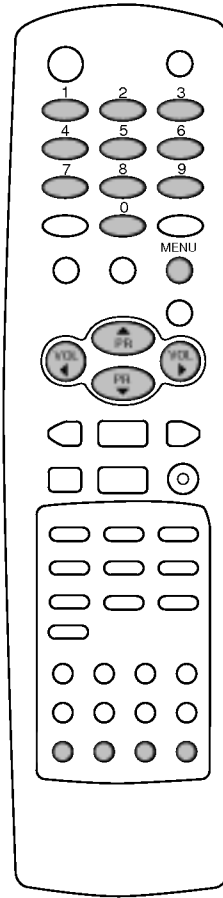


ضبط محطات التلفزيون



البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

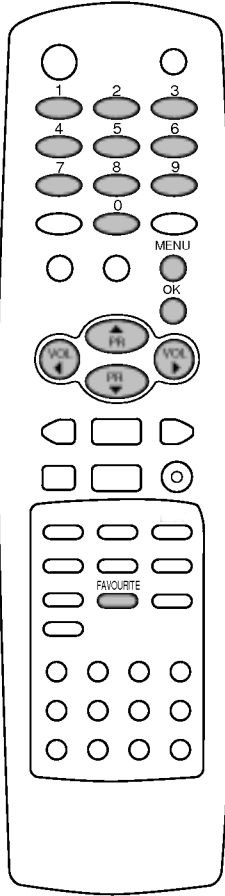

- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٥ - يتم اختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام . وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٥٠٠ .
- ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥ . يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج .
- ٧ - اضغط الزر OK .
- ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون .

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المخزنة.

ضبط محطات التلفزيون

إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج. يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

Programme edit

0	C	01	3	S	55
1	D	03	5	S	17
2	D	13	7	S	22
3	S	66	8	C	08
4	S	67	3	C	11

←→ OK MENU LIST

ملاحظة:

- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج


يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

إضغط الزر موافق عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلال جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

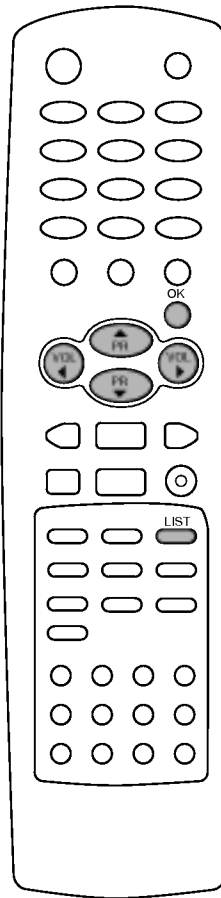


ضبط الصورة



PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.

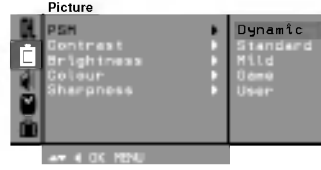

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.


- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ▶. اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.



- ٢ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.



- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

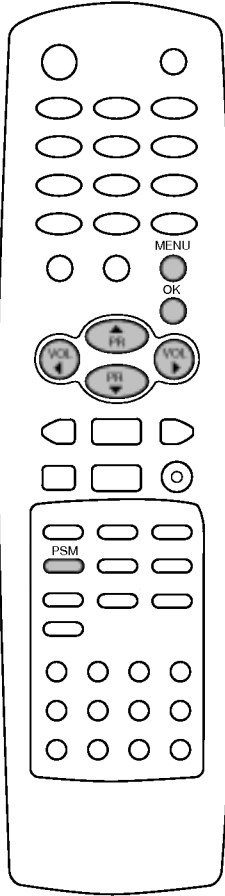


ضبط الصورة

العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية، فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

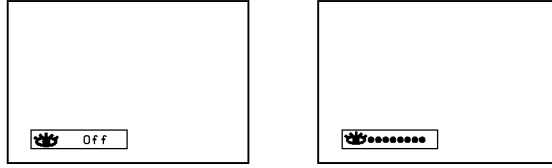


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.

وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التريو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.

إختيار الصورة السريعة (التريو)


عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

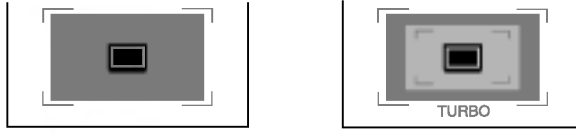

(الصورة التريو لا تعمل)

(الصورة تريو تعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM مع وظيفة الصورة التريو، فإن وظيفة الصورة التريو يتم إطفائها تلقائياً.

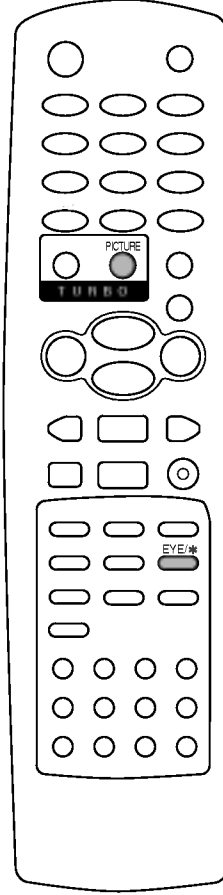

ضبط الصورة

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) و٩:١٤ (إختياري) أو الصورة المكبرة (زووم) أو الـ التكبير. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

أوتوماتيكي

عندما يستقبل جهاز التلفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحول أوتوماتيكيا إلي نموذج الصورة المطلوب إرسالها

٣ : ٤

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩ : ١٦ .
الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها ليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.


٩ : ١٤

يمكنك أن تستمتع بنموذج الصورة ٩ : ١٤ أو برنامج التلفزيون العام بالوضعا ٩ : ١٤ إن الشاشة ١٤ : ٩ تتم مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٤ : ٣ ويتم تكبيرها لأعلي / لأسفل ويسارا / يمينا .
يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر ▲ ▼ .

التكبير (زووم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم).
الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلي وأسفل.

ملاحظة : في وضع الصورة الفرعية بالمقاس ٢/٨ وأربعة صور فرعية رأسية في الوضع PIP فإن نموذج الصورة غير متوافر.


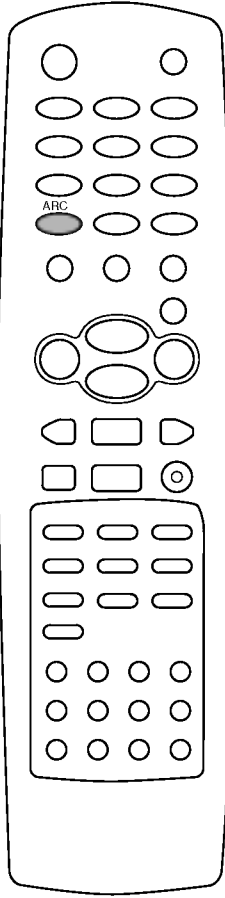


ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)


يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

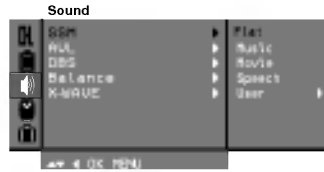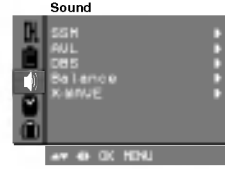

ضبط تردد الصوت.

- أ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.



- ب- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.
- ج- ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزح الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.


اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون. يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الريموت كنترول، وأوضاع الصوت مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة على أساس تشغيل الصوت بالمستوى الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة: إذا ضغط على الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.



ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماع الرأس والضبط AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكياً) إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر ►. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL أو DBS أو Balance.
- ٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ► / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

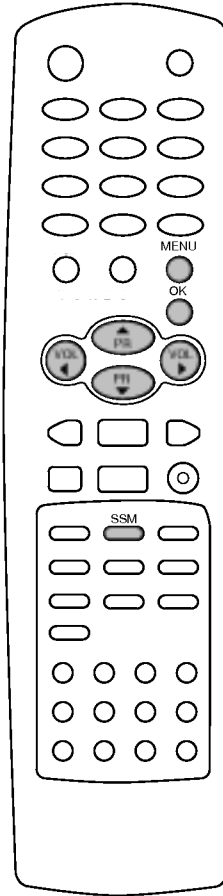


ضبط الصوت

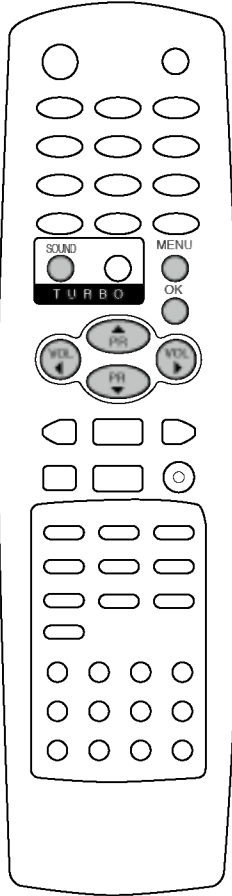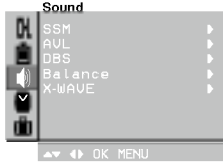

الصوت اللاسلكي (X-WAVE) (إختياري)

يمكنك أيضًا الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

١. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.
٢. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لاختيار X-WAVE.
٣. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لضبط التردد بقائمة X-WAVE.

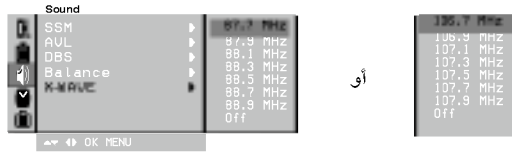

٤. قم بمطابقة تردد التلفزيون مع تردد مستقبل FM. بعض الموديلات تعرض كما هو موضح بالأسفل.

١. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.
٢. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لاختيار X-WAVE.
٣. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لاختيار Set Frequency.
٤. اضغط زر ▶ لضبط التردد من قائمة X-WAVE.
٥. استعمل الأرقام من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ◀ / ▶ لمطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.




ملاحظة:

١. إن كان الاستقبال ضعيفًا، اختر ترددًا آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد أن تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدمًا.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM. كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).


اختيار صوت التيربو (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، سيكون الصوت أكثر تركيزًا ومكبرًا أكثر من الصوت العادي.

اضغط زر TURBO SOUND مرارًا للتشغيل أو الإيقاف.

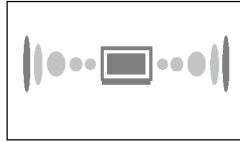

(الصوت التيربو لا يعمل)

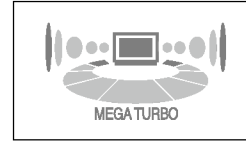

(الصوت التيربو يعمل)

ضبط الصوت

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجها للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين**: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلي السماعة اليمين. **يسار + يسار**: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمين. **يمين+يمين**: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمين.

إستقبال استريو / مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهر بعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزدوج	مزدوج ١

إختيار الصوت الفردي (مونو)

في وضع الإستقبال الستيريو إذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيار الفردي (مونو) بالضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين. وعند الإستقبال المونو يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل رجوعاً إلى وضع الستيريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار اللغة لإذاعة اللغات المزدوجة

في حالة إستقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ٢+١ وذلك بالضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة.

المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولى إلي السماعات.

المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلي السماعات.

المزدوج ٢+١ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)


إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبال لغرض إستقبال النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله. يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي. وذلك بالضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.


٢- عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣- عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو

NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

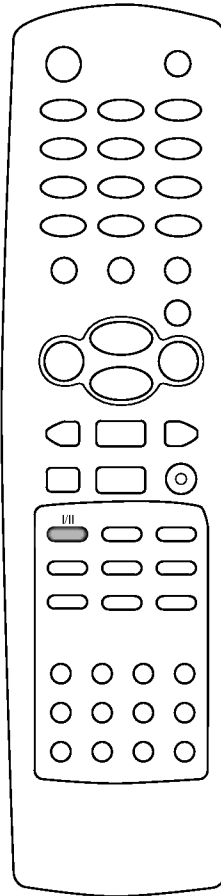

ضبط الوقت

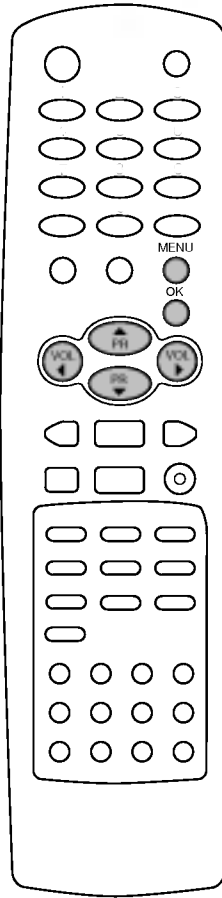

ضبط الساعة

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر \ / لاختيار Clock.
- ٣- اضغط الزر ► ثم الزر \ / لضبط الساعة.



- ٤- اضغط الزر ► ثم الزر \ / لضبط الدقيقة.
- ٥- اضغط الزر OK.
- ٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل On، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة لوقت.
- ٢- اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر \ / لاختيار On time أو Off time.
- ٣- اضغط الزر ► ثم الزر \ / لضبط الساعة.



- ٤- اضغط الزر ► ثم الزر \ / لضبط الدقيقة.
- ٥- وظيفة توقيت التشغيل فقط، اضغط الزر ► ثم الزر \ / لضبط رقم البرنامج ومستوى الصوت.
- ٦- اضغط الزر OK.
- ٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة:

- ١- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج- عند فصل الكهرباء، من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

- في حالة اختيار الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت، فإن الجهاز يعلق نفسه أوتوماتيكياً بالتحويل إلى وضع الانتظار وذلك بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون.
- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة لوقت.
 - ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
 - ٣- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
 - ٤- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
 - ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأربا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى إختيار المدخل.
- ٣- اضغط الزر الأعلى وأسفل لإختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1, TV أو AV2 أو AV3 أو (إختياري) S-Video أو (إختياري) COMPONENT في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

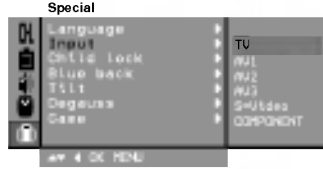

- ٤- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.
- للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصول بمخرج اليوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.


مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.


- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لإختيار قفل حماية الأطفال .
- ٣- اضغط الزر الأعلى وأسفل لإختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال .
- ٤- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

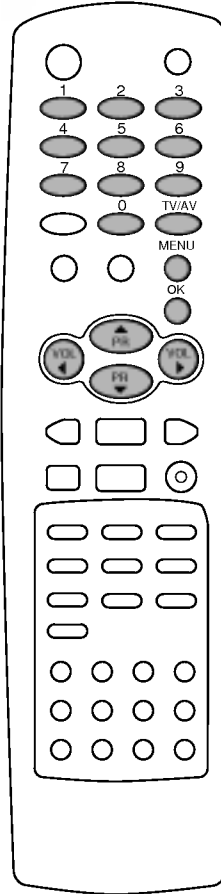

الوظائف الأخرى

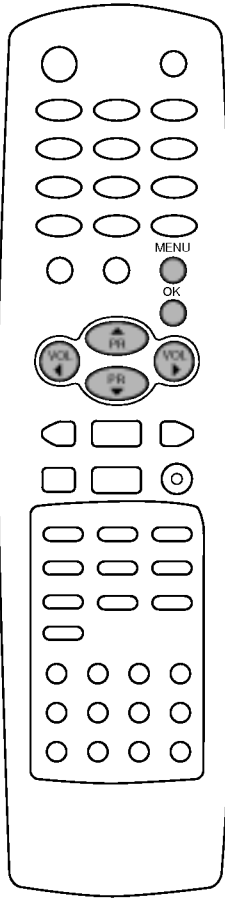

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت بإختيار تشغيل الخلفية الزرقاء، فإن الخلفية الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسال ضعيف.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- 2- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- 4- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- 5- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- 4- اضغط الزر OK.
- 5- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- 1- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألوان.
- 3- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS). بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحول لوضع الإيقاف.
- 4- اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- 5- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد 5 دقائق.

الوظائف الأخرى

لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية إختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

- ١ - اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة لإختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
- ٤ - اضغط زر القائمة ▲ ▼ ١ تم اضغط الزر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)

ملاحظة:



- ١ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلي وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ب - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:

- ١ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

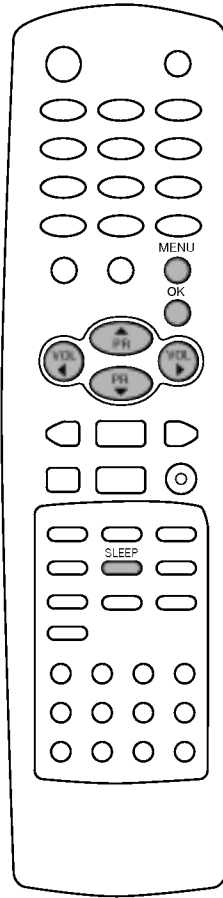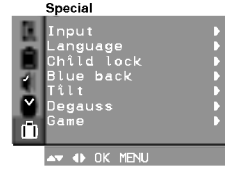

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الأختار:

PIP وظيفة إختياري، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



لتحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار PR+/- في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة: عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/١ الصورة الرئيسية، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

تثبيت الصورة الفرعية

ضغظ زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. إضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية


إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكّنك من البحث عن جميع المحطات المخزنة على ٤ أو ٩ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتبادل بين الصور الرئيسية والفرعية.

اضغط الزر ٤/٩ PIP بصفة متكررة لاختيار ٤ أو ٩ صورة فرعية. التي قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المخزنة.

إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكي تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

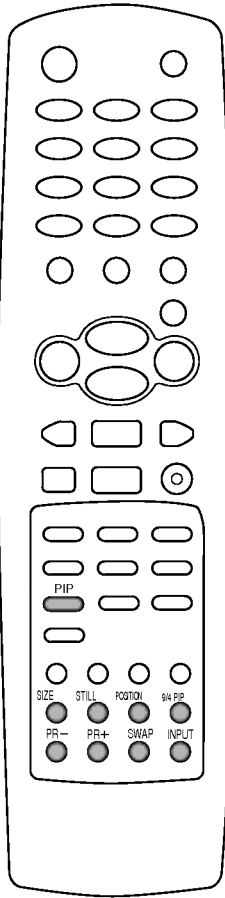

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. إذا إنقسمت شاشة التلفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التلفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.

الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأي يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. إضغط زر النصوص أو زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة


- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إذا كان التلفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- 1- اضغط زراً ملوناً.
- 2- بإستخدام أزرار الأرقام يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- 3- اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى يتم برمجتها بنفس الأسلوب.

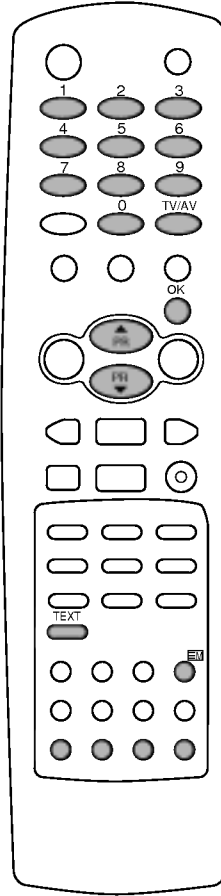

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

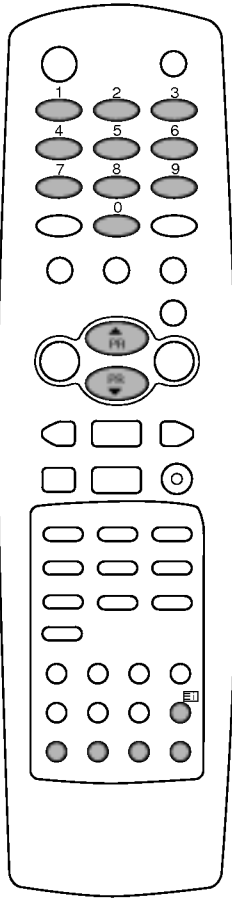

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت


لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً.
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.
ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وأضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

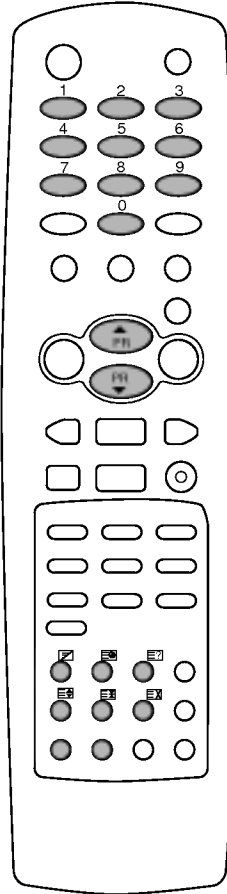

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
 - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2 أو AV3.
 - ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.


مقبس يورو سكاتر (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يورو سكاتر في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكاتر في التلفزيون.
 - ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورو سكاتر، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لاختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو .

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورو سكاتر سو كيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

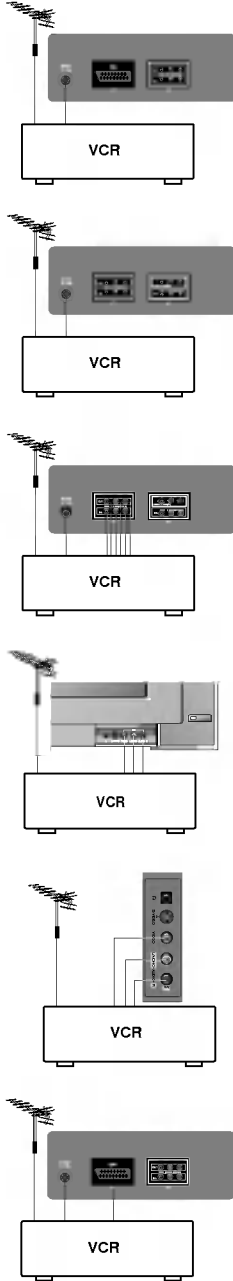

توصيل المعدات الخارجية

توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.





- 1 - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقبس الصوت بجهاز التلفزيون.
- 3 - يتم إختيار S-Video بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- 4 - إضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

مقابس مداخل المكونات (إختيارية)

- 1 - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV2.
- 3 - يتم الضغط علي زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- 4 - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس السماعة (إختيارى)


في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعة. لضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهازة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة إختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة. سيتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

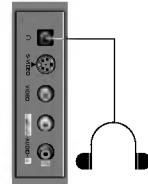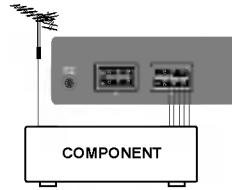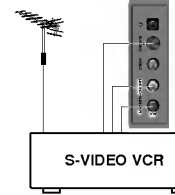

قائمة بحث وإصلاح الأعطال



مظاهر الأعطال

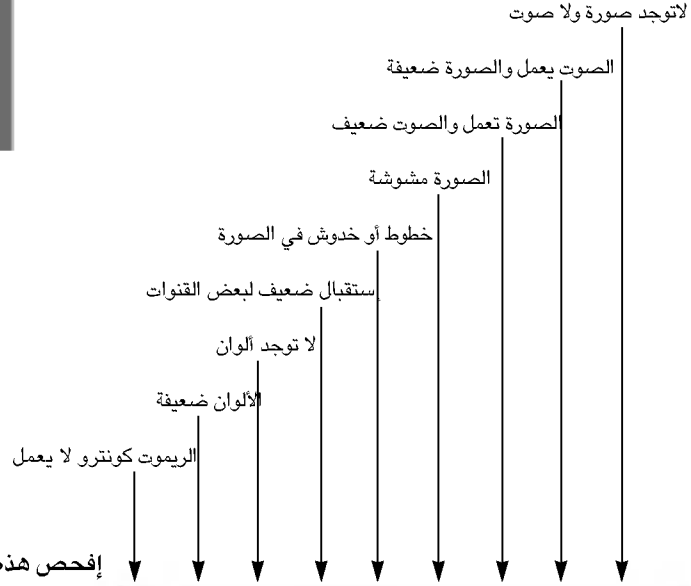

- | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز) | | | | | | | | | |
| هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه | | | | | | | | | |
| جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة) | | | | | | | | | |
| إفحص الإبريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟) | | | | | | | | | |
| إفحص الأريال (سلك مفصو) | | | | | | | | | |
| إفحص الأريال | | | | | | | | | |
| إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية | | | | | | | | | |
| اضبط الكونتراست (تباين الصورة) | | | | | | | | | |
| اضبط الإضاءة | | | | | | | | | |
| اضبط اللون | | | | | | | | | |
| اضبط درجة الصوت | | | | | | | | | |
| إفحص البطاريات في الريموت كونترو | | | | | | | | | |
| إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط) | | | | | | | | | |

