



Farebný televízor

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Skôr než začnete používať televízor, starostlivo si preštudujte túto používateľskú príručku. Uchovajte si ju pre neskoršie použitie. Poznačte si číslo modelu a sériové číslo zariadenia. V prípade, že budete potrebovať opravu, odovzdajte informácie uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na zadnej časti svojmu predajcovi.

Číselné označenie:
Sériové číslo:

Obsah

Inštalácia	3
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov	4
Dialkový ovládač	
Vloženie batérií	
Predný panel / Bočný panel	
Základné ovládanie	8
Zapnutie a vypnutie/Volba predvolieb	
Nastavenie hlasitosti/Quick view (rychle zobrazenie)	
Funkcia stíšenia	
Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)	
Ponuky na obrazovke	9
Vyber ponúk	
Nastavenie televíznych staníc	10
Automatické naladenie predvolieb	
Ručné ladenie predvolieb	
Úprava predvolieb / Obľúbené predvolby	
Vyvolanie tabuľky predvolieb	
Nastavenie obrazu	16
PSM (pamäť nastavenia obrazu)	
Nastavenie vlastností obrazu	
Eye (=Oko) (voliteľne)	
Vyber funkcie Turbo picture (voliteľne) / Formát obrazu	
Nastavenie zvuku	19
SSM (pamäť nastavenia zvuku)	
Nastavenie zvuku	
Vyber funkcie Turbo sound (voliteľne)	
Nastavenie zvukového výstupu	
Stereofónny/Duálny príjem	
Príjem v norme NICAM (voliteľne)	
Nastavenie času	22
Nastavenie hodín	
Nastavenie časovača zapnutie/vypnutie (On/Off timer)	
Automatické vypnutie	
Ostatné funkcie	23
Režimy TV a AV/Automatické prepínanie AV (voliteľne)	
Detská zámka / Modré pozadie (voliteľne)	
Náklon (voliteľne) / Demagnetizácia (voliteľne)	
Game (Hra) (voliteľne) / Časovač automatického vypnutia	
Funkcia PIP (obraz v obraze) (voliteľne)	26
Zapnutie a vypnutie/Vstupný režim pre vedľajší obraz	
Prepínanie medzi hlavným a vedľajším obrazom	
Vyber predvolby pre vedľajší obraz	
Veľkosť vedľajšieho obrazu/Zastavenie vedľajšieho obrazu	
Poloha vedľajšieho obrazu / Preladovanie predvolieb	
Teletext (voliteľne)	27
Zapnutie/vypnutie	
SIMPLE text/TOP text (voliteľne)	
FASTEXT/Špeciálne funkcie teletextu	
Pripojenie externých zariadení	30
Konektor pre pripojenie antény	
Vstupné konektory AUDIO/VIDEO (voliteľne)	
Konektorové zásuvky Euro scart (voliteľne)	
Vstupné konektory S-Video/Audio (S-AV) (voliteľne)	
Prípojka pre slúchadlá (voliteľne)	
Riešenie problémov	

Inštalácia

Tlačidlo POWER

Tento televízor je napájaný striedavým elektrickým prúdom, ktorý je špecifikovaný na štítku zariadenia, ktorý sa nachádza na zadnom paneli. V žiadnom prípade nepripájajte zariadenie k jednosmernému napájaniu. Počas búrky alebo výpadkov elektrického prúdu odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky a tiež odpojte anténu.

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Servis

V žiadnom prípade neskladajte zadný kryt zariadenia, pretože by ste sa mohli vystaviť vysokému napätiu a ďalšiemu nebezpečenstvu. V prípade, že zariadenie nepracuje správne, odpojte ho od elektrickej siete a zavolajte svojmu predajcovi.

Anténa


Anténový kábel pripojte do konektora označeného 1175 Ω , ktorý sa nachádza na zadnom paneli. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by ste mali použiť vonkajšiu anténu.

Umiestnenie


Televízor umiestnite tak, aby na obrazovku nesvietilo žiadne priame svetlo alebo slnečné lúče. Televízor nevystavujte žiadnym zbytočným vibráciám, vlhkosti, prachu alebo zvýšeným teplotám. Pre umiestnenie televízora vyberte miesto, kde bude dostatočné prúdenie vzduchu. Nezakrývajte vetracie otvory, ktoré sa nachádzajú na zadnom kryte zariadenia.

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať všetky funkcie. Niektoré funkcie môžete ovládať tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli zariadenia.

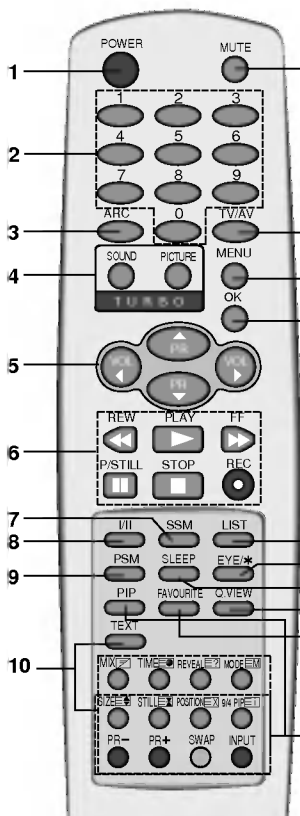

(S TELETEXTOM / PIP)

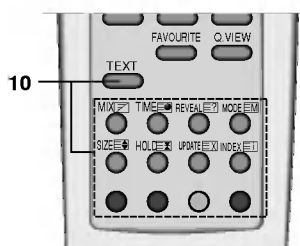

(S TELETEXTOM / Bez PIP)

11 Diaľkový ovládač

Pred začatím používania diaľkového ovládača doňho prosím nainštalujte batérie. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane.

1. Tlačidlo POWER

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor alebo ho prepnete späť do pohotovostného stavu.

2. Číselné tlačidlá

Zatlačením týchto tlačidiel zapnete televízor z pohotovostného stavu alebo priamo vyberiete žiadanú predvoľbu.

3. Tlačidlo ARC (Nastavenie pomeru strán obrazu)

Vyberie žiadaný formát obrazu.

4. Tlačidlo TURBO SOUND

Vyberie funkciu Turbo sound.

Tlačidlo TURBO PICTURE

Týmto tlačidlom vyberiete funkciu Turbo picture.

5. Tlačidlo ▲ / ▼ (postupná voľba predvoľieb hore/dolu)

Týmto tlačidlami môžete vybrať predvoľbu alebo položku ponuky. Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

Tlačidlo ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)

Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti.

Zmení nastavenie ponuky.

6. Tlačidlá na ovládanie videorekordéra (voliteľne)

Tieto tlačidlá slúžia na ovládanie pripojeného videorekordéra LG.

7. Tlačidlo SSM (Pamäť nastavenia zvuku)

Obnoví prednastavené nastavenie zvuku.

8. Tlačidlo I/II (voliteľne)

Týmto tlačidlom vyberiete počas vysielania programu s duálnym zvukovým sprievodom žiadaný jazyk (voliteľne). Nastavenie zvukového výstupu.

9. Tlačidlo PSM (pamäť nastavenia obrazu)

Obnoví prednastavené nastavenie obrazu.

10. Tlačidlá pre ovládanie teletextu (voliteľne)

Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Teletext".

11. Tlačidlo MUTE

Zapne alebo vypne zvuk.

12. Tlačidlo TV/AV

Vyberte režim TV alebo AV.

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

13. Tlačidlo

Vyberie ponuku.

14. Tlačidlo OK

Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

15. Tlačidlo LIST

Zobrazí tabuľku predvolieb.

16. Tlačidlo EYE/★ (=OKO) (voliteľne)

Zapína a vypína funkciu eye (=oko).

17. Tlačidlo SLEEP

Nastaví časovač automatického vypnutia.

18. Tlačidlo Q.VIEW

Vyberie naposledy sledovanú predvoľbu.

19. Tlačidlo FAVOURITE

Oblíbené predvoľby.

20. Tlačidlá pre voľbu obrazu v obraze - PIP (voliteľne)

Tlačidlo PIP

Zobrazí alebo zruší zobrazenie vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo PR +/-

Výber predvoľby pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SWAP

Prepína medzi hlavným a vedľajším obrazom.

Tlačidlo INPUT

Vyberie vstupný režim pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SIZE

Nastaví veľkosť vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo STILL

Zastaví vedľajší obraz.

Tlačidlo POSITION

Zmení pozíciu obrazu v smere hodinových ručičiek.


9/4 PIP

Zapne alebo vypne preladovanie predvolieb pomocou 4 alebo 9 vedľajších obrazov.


Farebné tlačidlá: Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu (len pri modeloch vybavených teletextom) alebo na úpravu predvolieb.

Vloženie batérií


Dialkový ovládač je napájaný dvoma batériami (typ AAA (alebo AA)). Pre založenie batérií otočte dialkový ovládač a otvorte priestor batérií. Podľa naznačených polarít (⊕ a ⊖) nainštalujte dve batérie do priestoru pre batérie.

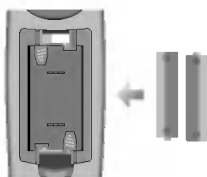

Poznámka: Aby ste zabránili možnému vytečeniu elektrolytu z batérií, nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači v prípade, že ho nebudete používať dlhší čas.

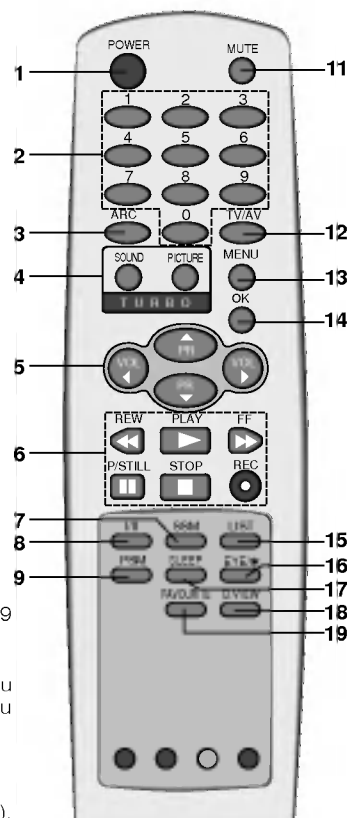


(Bez TELETEXTU / PIP)

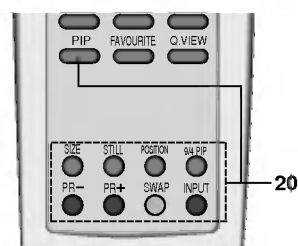

(Bez TELETEXTU / S PIP)

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

Predný panel

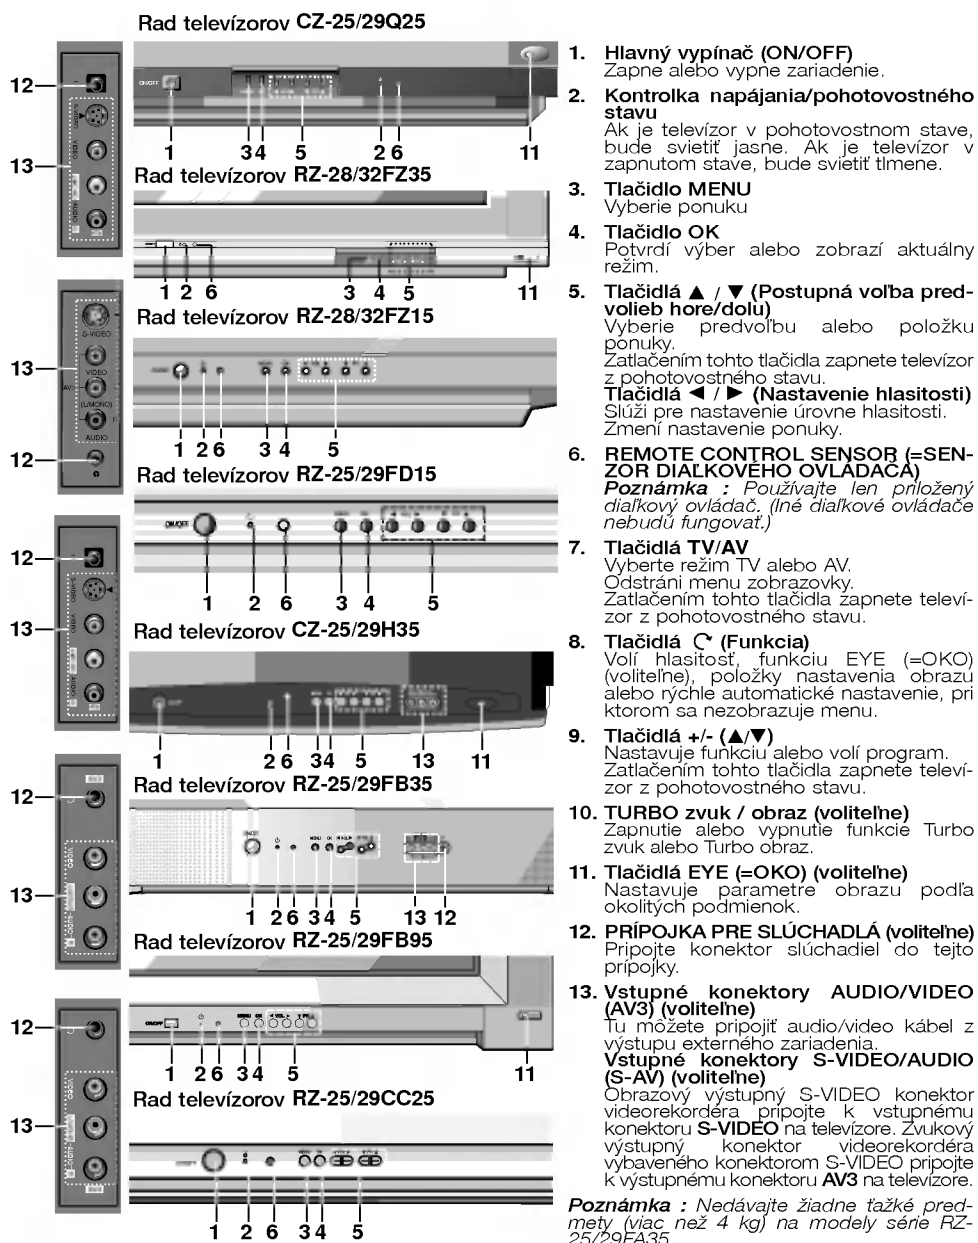

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

Rad televízorov RZ-28/32CB85

Rad televízorov CZ-25/29M35

Rad televízorov CZ-25/29Q45

Rad televízorov CZ-25/29K35

Rad televízorov CZ-25/29Q95

Rad televízorov RZ-25/29FB55

Rad televízorov RZ-25/29FB75

Rad televízorov RZ-25/29FA35

- Hlavný vypínač (ON/OFF)**
Zapne alebo vypne zariadenie.
- Kontrolka napájania/pohotovostného stavu**
Ak je televízor v pohotovostnom stave, bude svietiť jasne. Ak je televízor v zapnutom stave, bude svietiť tmene.
- Tlačidlo MENU**
Vyberie ponuku
- Tlačidlo OK**
Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.
- Tlačidlá ▲ / ▼ (Postupná voľba predvoľieb hore/dolu)**
Vyberie predvoľbu alebo položku ponuky.
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
- Tlačidlá ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)**
Slúži pre nastavenie úrovne hlasitosti.
Zmení nastavenie ponuky.
- REMOTE CONTROL SENSOR (=SENZOR DIALKOVÉHO OVLÁDAČA)**
Poznámka : Používajte len priložený diaľkový ovládač. (Iné diaľkové ovládače nebudú fungovať.)
- Tlačidlá TV/AV**
Vyberte režim TV alebo AV.
Odstráni menu zobrazovky.
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
- Tlačidlá C (Funkcia)**
Volí hlasitosť, funkciu EYE (=OKO) (voliteľne), položky nastavenia obrazu alebo rýchle automatické nastavenie, pri ktorom sa nezobrazuje menu.
- Tlačidlá +/- (▲/▼)**
Nastavuje funkciu alebo volí program.
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
- TURBO zvuk / obraz (voliteľne)**
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Turbo zvuk alebo Turbo obraz.
- Tlačidlá EYE (=OKO) (voliteľne)**
Nastavuje parametre obrazu podľa okolitých podmienok.
- PRÍPOJKA PRE SLŮCHADLÁ (voliteľne)**
Pripojte konektor slúchadiel do tejto prípojky.
- Vstupné konektory AUDIO/VIDEO (AV3) (voliteľne)**
Tu môžete pripojiť audio/video kábel z vstupu externého zariadenia.
Vstupné konektory S-VIDEO/AUDIO (S-AV) (voliteľne)
Obrazový výstupný S-VIDEO konektor videorekordéra pripojte k vstupnému konektoru S-VIDEO na televízore. Zvukový výstupný konektor videorekordéra vybaveného konektorom S-VIDEO pripojte k výstupnému konektoru AV3 na televízore.

Poznámka : Nedávajte žiadne ťažké predmety (viac než 4 kg) na modely série RZ-25/29FA35.

Základné ovládanie

Zapnutie a vypnutie

1. Pre zapnutie zariadenia zatlačte hlavný vypínač.
2. V prípade, že je zariadenie v pohotovostnom stave, môžete ho zapnúť tlačidlami **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** alebo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Zatlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Zariadenie sa prepne opäť do pohotovostného stavu.
4. Pre vypnutie zariadenia zatlačte opäť hlavný vypínač.

Poznámka: Ak počas zapnutia zariadenia dojde k výpadku elektrického prúdu, zariadenie sa po opätovnom pripojení k sieti prepne do pohotovostného stavu.

Výber predvolieb

Predvolby si môžete vyberať pomocou tlačidiel **▲ / ▼** alebo priamo číselnými tlačidlami.


Nastavenie hlasitosti

Pre nastavenie hlasitosti zatlačte tlačidlá **◀ / ▶**.

Quick view (rýchle zobrazenie)

Pre výber naposledy sledovanej predvolby zatlačte tlačidlá **Q.VIEW**.

Funkcia stíšenie


Zatlačte tlačidlo **MUTE**. Zvuk sa vypne a na obrazovke sa zobrazí symbol .

Tento režim môžete zrušiť zatlačením tlačidla **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II** (voliteľne) alebo **TURBO SOUND**.

Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)

Ponuku na obrazovke môžete zobraziť vo vašom obľúbenom jazyku. Najskôr si vyberte žiadaný jazyk ponúk.

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **Language**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadaný jazyk.
Všetky ponuky na obrazovke budú teraz vo vybranom jazyku. Zatlačením tlačidla **OK** alebo tlačidlom **◀** vyberiete ponuku **Special** (Špeciálne).
4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

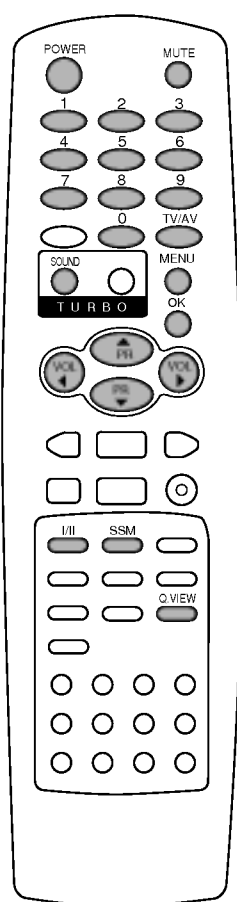

Ponuky na obrazovke



Komunikácia medzi vami a vašim televízorom sa uskutočňuje pomocou systému ponúk, ktoré sú zobrazené na obrazovke. V ponukách sú tiež zobrazené potrebné tlačidlá na ovládanie.

Výber ponúk


1. Zatláčením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲/▼** vyberte ľubovoľnú ponuku.
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲/▼** vyberte položku ponuky.
3. Zatláčením tlačidla **▶** zobrazíte vedľajšiu ponuku alebo rozbaľovaciu ponuku.
4. Tlačidlami **◀/▶** alebo **▲/▼** zmeňte nastavenie položky vo vedľajšej ponuke alebo v rozbaľovacej ponuke. Zatláčením tlačidla **OK** alebo **◀** sa presuniete do vyššej úrovne alebo zatláčením tlačidla **▶** sa presuniete do nižšej úrovne.

Poznámka:

- a. V režime teletextu sa ponuky nezobrazia.
- b. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Normal/Turbo search** (Normálne vyhľadávanie/Vyhľadávanie Turbo). V ponuke **Auto programme** (Automatické naladenie predvolieb) sa zobrazí len položka **Start** (Spustiť).
- c. U niektorých modelov sa nezobrazí **Tilt** (=Náklon), **Game** (=Herný režim), **Degauss** (=Demagnetizácia) alebo **Booster** (=Posilňovač).
- d. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Language** (Jazyk).

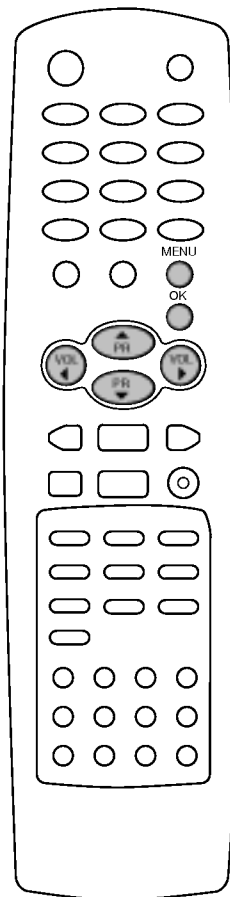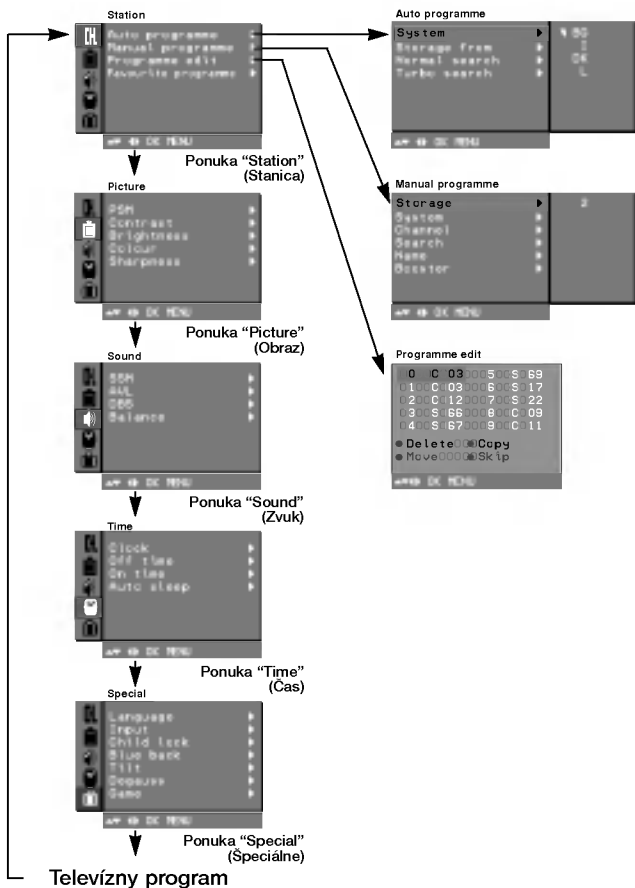

Nastavenie televíznych staníc

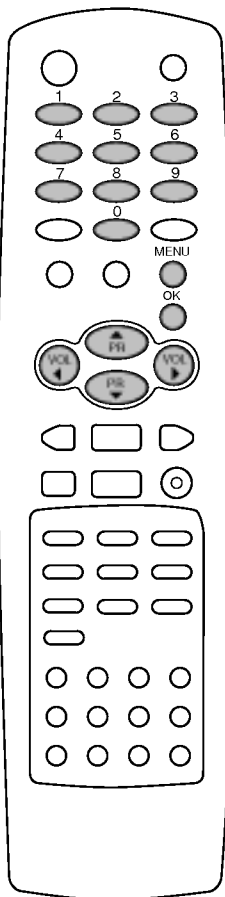

Do televízora si môžete uložiť až 100 televíznych staníc na predvoľbách 0 až 99. Akonáhle máte naladené televízne stanice na predvoľbách, môžete si ich prechádzať tlačidlami ▲ / ▼ alebo priamo číselnými tlačidlami. Televízne stanice môžete naladiť pomocou automatického režimu alebo ručne.

Automatické naladenie predvoľieb

Týmto spôsobom môžete naladiť všetky dostupné televízne stanice. Odporúčame vám, aby ste tento režim použili počas inštalácie tohto zariadenia.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu **Station** (=Stanica).
2. Zatláčajte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Auto programme** (Automatické naladenie predvoľieb).
3. Pre zobrazenie ponuky **Auto programme** (Automatické naladenie predvoľieb) zatláčajte tlačidlo ►.



4. Zatláčajte tlačidlo ►. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadaný televízny systém z rozbaľovacej ponuky:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
I : PAL I/II (Veľká Británia/Irsko)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
L : SECAM L/L' (Francúzsko)
5. Zatláčajte tlačidlo ◀.
6. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Storage from** (Uložiť od).
7. Zatláčajte tlačidlo ►. Tlačidlami ◀ / ► alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbaľovacej ponuky **Storage from** (Uložiť od) počiatočné číslo predvoľby. Ľubovoľné číslo predvoľby nižšie ako 10 zadajte tak, že zatláčíte najskôr tlačidlo '0' (alebo '00') - tzn. pre predvoľbu 5 zatláčajte tlačidlo '05' (alebo '005').
8. Zatláčajte tlačidlo **OK**.
9. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Normal** (Normálne vyhľadávanie) alebo **Turbo search** (Vyhľadávanie Turbo).

Voliteľne: Pri niektorých modeloch si môžete vybrať len položku **Start** (Spustiť).

Poznámka:

- a. Položka **Turbo search** (Vyhľadávanie turbo) je rýchlejšie ako položka **Normal search** (Normálne vyhľadávanie) a pri niektorých modeloch sa počas tohto vyhľadávania ukladajú všetky dostupné televízne stanice.
- b. V prípade, že je naprogramovaná stanica v nedostatočnej kvalite, vyberte opäť systém a použite položku **Manual programme** (Ručné naladenie predvoľieb).

10. Zatláčením tlačidla ► spustíte automatické naladenie predvoľieb.



(Normálne vyhľadávanie)



(Vyhľadávanie Turbo)

Všetky televízne stanice, ktoré je možné prijímať sú uložené. Televízne stanice, ktoré sú vysielané v systéme **VPS** (Video Programme Service), **PDC** (Programme Delivery Control) alebo sú vybavené **TELETEXTOM** sú uložené so svojim názvom. V prípade, že nie je možné priradiť stanici žiadne meno, bude priradené číslo kanálu a uložené ako **C** (Pásmo V/UHF 01-69) alebo **S** (Kábelové pásmo 01-47), nasledované číslom. Po dokončení automatického ladenia predvoľieb zatláčajte tlačidlo **MENU**. Po dokončení automatického ladenia predvoľieb sa zobrazí na obrazovke televízora ponuka **Programme edit** (Uprava predvoľieb). Ďalšie informácie o úpravách predvoľieb nájdete v časti "Uprava predvoľieb".

11. Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie televíznych staníc


Ručné ladenie predvolieb

Pomocou ručného ladenia predvolieb si môžete na ľubovoľnú predvolbu uložiť ľubovoľnú televíznu stanicu. Ďalej môžete každej predvolbe priradiť názov, ktorý bude až päť znakov dlhý.


1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatláčajte tlačidlo **►** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Manual programme** (Ručné naladenie predvolieb).
3. Pre zobrazenie ponuky **Manual programme** (Ručné naladenie predvolieb) zatláčajte tlačidlo **►**.




4. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Storage** (Uloženie).
5. Zatláčajte tlačidlo **►** vyberte číslo predvolby. Pomocou tlačidiel **◀ / ▶** alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbaľovacej ponuky **Storage** (Uloženie) číslo predvolby. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatláčajte najskôr tlačidlo **'0'** (alebo **'00'**) - tzn. pre predvolbu 5 zatláčajte tlačidlá **'05'** (alebo **'005'**).
6. Zatláčajte tlačidlo **OK**.
7. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **System** (Systém).
8. Zatláčajte tlačidlo **►**. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadaný televízny systém z rozbaľovacej ponuky **System** (Systém);
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
I : PAL I/II (Veľká Británia/Irsko)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
L : SECAM L/L' (Francúzsko)
9. Zatláčajte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
10. Zatláčajte tlačidlo **▲ / ▼** vyberte položku **Channel** (Kanál).
11. Zatláčajte tlačidlo **►**. Tlačidlami **▲ / ▼** nastavte v rozbaľovacej ponuke **Channel** (Kanál) pásmo **V/UHF** alebo **Cable** (Káblové pásmo). Pokiaľ to bude možné, vyberte číslo kanálu priamo číselnými tlačidlami. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatláčajte najskôr tlačidlo **'0'** (alebo **'00'**) - tzn. pre predvolbu 5 zatláčajte tlačidlá **'05'** (alebo **'005'**).
12. Zatláčajte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
13. Zatláčajte tlačidlo **▲ / ▼** vyberte položku **Search** (Vyhľadať).
14. Zatláčajte tlačidlo **►**. Tlačidlami **◀ / ▶** začnete v rozbaľovacej ponuke **Search** (Vyhľadať) vyhľadávanie. V prípade, že je stanica nájdená, vyhľadávanie sa zastaví.
15. Pre uloženie zatláčajte tlačidlo **OK**. Na obrazovke sa objaví nápis **Stored** (Uložené).

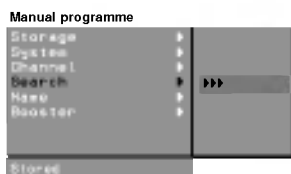

16. Pre uloženie ďalšej televíznej stanice zopakujte kroky 4 až 15.
17. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** sa avráťte do normálneho režimu sledovania.

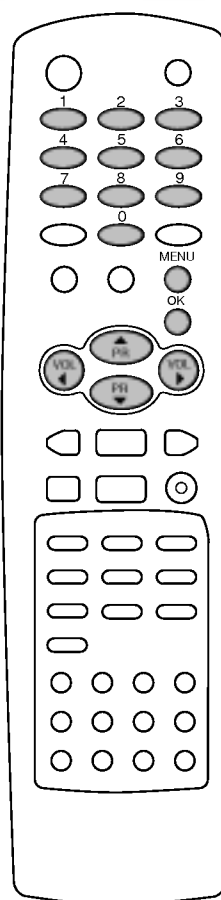

Nastavenie televíznych staníc

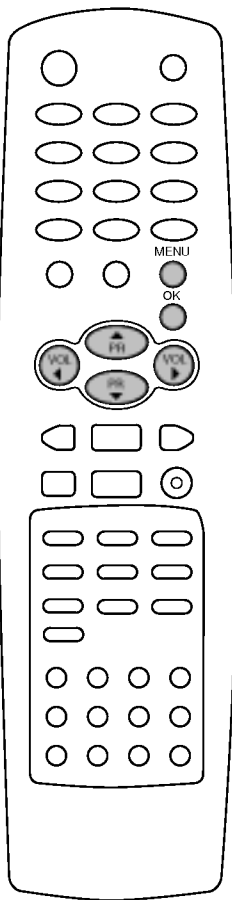

Priradenie názvu stanice

1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Name** (Meno).
3. Zatlačte tlačidlo ► v rozbaľovacej ponuke **Name** (Meno).
4. Zatlačte tlačidlo ▲. Pre názov predvolby môžete použiť medzeru, znaky +, -, číslice (0 až 9) a písmena (A až Z). Tlačidlom ▼ môžete vybrať opačný smer.
5. Tlačidlami ◀ / ▶ vyberte pozíciu a nastavte žiadaný znak a pokračujte ďalej v zadávaní názvu.
6. Zatlačte tlačidlo **OK**.
7. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Zosilnenie (voliteľne)

Pri niektorých je ďalšou voliteľnou položkou funkcia **Booster** (Zosilnenie). Len televízor vybavený položkou **Booster** (Zosilnenie) môže využívať túto funkciu.

Ak je na okraji pokrytia televíznym signálom horší signál nastavte položku **Booster** (Zosilnenie) na **On** (Zapnuté). Ak je príjem dobrý, nenastavujte položku **Booster** (Zosilnenie) na **On** (Zapnuté).


1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Booster** (Zosilnenie).
3. Zatlačte tlačidlo ►.
4. Tlačidlami ▲ / ▼ nastavte pri rozbaľovacej ponuke **Booster** (Zosilnenie) **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté).
5. Zatlačte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie televíznych staníc

Úprava programov

Touto funkciou môžete aktivovať vymazanie alebo preskočenie predvolieb. Ďalej môžete presunúť predvolbu na iné miesto (zmeniť číslo predvolby) alebo vložiť prázdnu predvolbu medzi existujúce predvolby.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatlacíte tlačidlo **►** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Programme edit** (Úprava predvolieb).
3. Pre zobrazenie ponuky **Programme edit** (Úprava predvolieb) zatlacíte tlačidlo **►**.

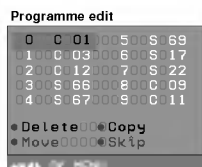

Zmazanie predvolby


1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** vyberte predvolbu, ktorú chcete vymazať.
2. Dvakrát zatlacíte červené tlačidlo. Vybraná predvolba je vymazaná a všetky nasledujúce predvolby sú posunuté o jedno miesto hore.

Kopírovanie predvolby

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvolbu, ktorú chcete kopírovať.
2. Zatlacíte zelené tlačidlo. Všetky nasledujúce predvolby sú posunuté o jedno miesto dolu.

Presunutie predvolby


1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvolbu, ktorú chcete presunúť.
2. Zatlacíte žlté tlačidlo.
3. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** presuniete predvolbu na žiadané miesto.
4. Pre potvrdenie funkcie presunutia zatlacíte znovu žlté tlačidlo.

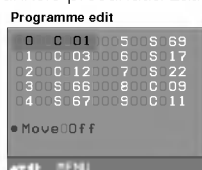

Preskočenie čísla predvolby

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** vyberte predvolbu, ktorú chcete preskočiť.
2. Zatlacíte modré tlačidlo. Preskočená predvolba bude označená modro.
3. Pre zrušenie preskočenia predvolby zatlacíte znovu modré tlačidlo. Keď je predvolba nastavená ako preskočená, znamená to, že ju nemôžete počas normálneho sledovania televízneho programu vybrať postupnou voľbou predvolieb tlačidlami **▲ / ▼**. Preskočenú predvolbu môžete vybrať priamym zapísaním čísla predvolby číselnými tlačidlami alebo pomocou ponuky pre úpravy predvolieb.

Opakovaným zatlčením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

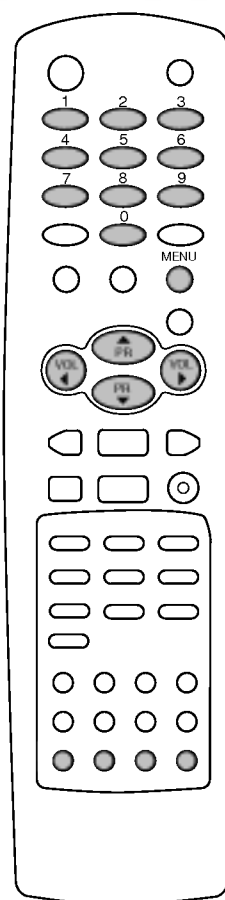


Nastavenie televíznych staníc



Oblúbené predvolby


Touto funkciou môžete vyberať priamo svoje oblúbené predvolby.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatlačte tlačidlo **►** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Favourite programme** (Oblúbené predvolby).
3. Zatlačte tlačidlo **►**.

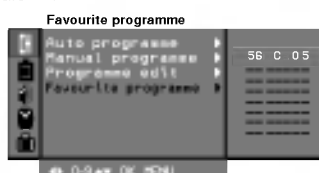

4. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte -- ----.
5. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte žiadanú predvolbu. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlá '5'.
6. Pre uloženie ďalšej predvolby zopakujte kroky 4 až 5. Môžete uložiť až osem predvolieb.
7. Zatlačte tlačidlo **OK**.
8. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Pre výber oblúbených predvolieb opakovane zatlačte tlačidlo **FAVOURITE**.

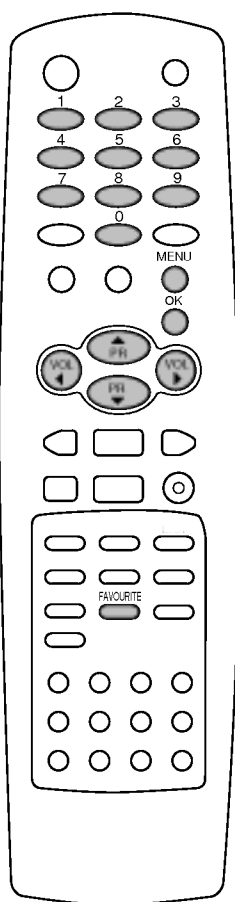

Nastavenie televíznych staníc

Vyvolanie tabuľky predvolieb

Zobrazením tabuľky predvolieb môžete ľahko skontrolovať, na ktorej predvolbe je uložená televízna stanica.

Zobrazenie tabuľky predvolieb

Pre zobrazenie ponuky **Programme table** (Tabuľka predvolieb) zatlačte tlačidlo **LIST**.

Na obrazovke televízora sa objaví tabuľka predvolieb. V jednej tabuľke predvolieb je uvedených desať programov, ako je vidieť nižšie.

Station				
0	C	01	3	S 05
1	C	03	5	S 17
2	C	12	7	S 22
3	S	66	8	C 05
4	S	67	9	C 11

Poznámka:

- V tabuľke môžete vidieť niektoré predvolby, ktoré sú zobrazené modro. Tieto predvolby boli nastavené ako preskočené počas automatického ladenia predvolieb alebo v režime úprav predvolieb.
- Sú niektoré predvolby, ktoré majú v tabuľke predvolieb uvedené číslo kanálu. Tieto predvolby nemajú ešte priradené meno predvolby.

Výber predvolby z tabuľky predvolieb

Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvolbu.


Potom zatlačte tlačidlo **OK**.

Televízor naladí vybranú predvolbu.



Prechádzanie stránok s tabuľkami predvolieb

Celkom je k dispozícii 10 (alebo 20) tabuliek, ktoré obsahujú celkom 100 (alebo 200) predvolieb. Opakovaným zatlačením tlačidiel **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** budete otáčať stránky.

Stlačte tlačidlo **LIST** pre návrat k normálnemu sledovaniu televízie.

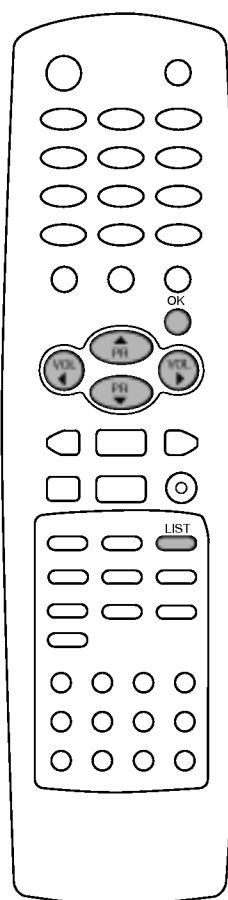


Nastavenie obrazu

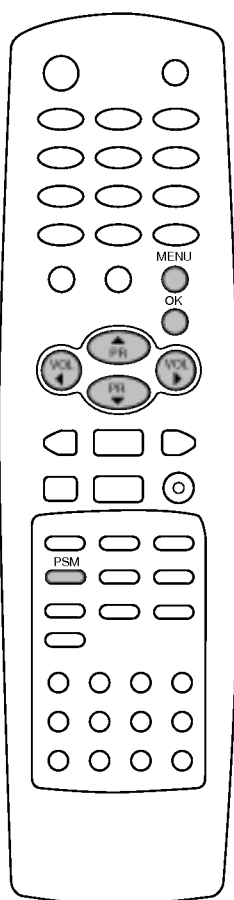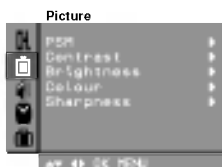

PSM (pamäť nastavenia obrazu)

1. Zatláče tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Picture** (Obraz).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **PSM**.
3. Zatláče tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku rozbalovacej ponuky **PSM** (Pamäť nastavenia obrazu).

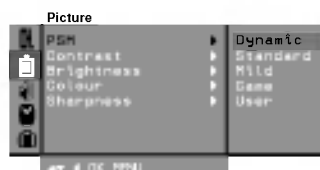

4. Zatláče tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Pre obnovenie preferovaného nastavenia zatláče opakovane tlačidlo **PSM**, až sa zobrazí žiadané nastavenie obrazu - **Dynamic** (Dynamické), **Standard** (Štandardné), **Mild** (Mäkké), **Game** (Hry) alebo **User** (Používateľské). Nastavenia obrazu **Dynamic** (Dynamické), **Standard** (Štandardné), **Mild** (Mäkké), **Game** (Hry) sú naprogramované vo výrobe a nie je možné ich meniť.

Nastavenie obrazu

Podľa svojich požiadaviek si pri obraze môžete nastaviť kontrast, jas, farebnú sýtosť, ostrosť a podfarbenie (len pri NTSC AV).

1. Zatláče tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Picture** (Obraz).
2. Zatláče tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku pre nastavenie obrazu - **Contrast** (Kontrast), **Brightness** (Jas), **Colour** (Farba) alebo **Sharpness** (Ostrosť).



3. Zatláče tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **◀ / ▶** vyberte položku pri každej vedľajšej ponuke.



4. Pre používateľské nastavenie obrazu zatláče tlačidlo **OK**.
5. Opakovaným zatačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.



Nastavenie obrazu

Eye (=Oko) (voliteľne)

Eye (=Oko) je voliteľná funkcia. Len televízor s funkciou eye (=oko) môže vykonávať túto funkciu.

Niektoré modely televízorov automaticky nastavujú parametre obrazu podľa okolitých podmienok. Táto funkcia vám umožní sledovať najlepšie dosiahnuteľný obraz v daných podmienkach.

Stlačte tlačidlo **EYE/★** (=OKO) pre zapnutie alebo vypnutie funkcie eye (=oko).

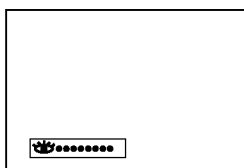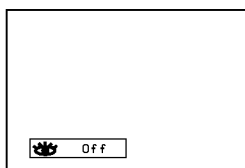


Pokiaľ je funkcia eye (=oko) zapnutá, bude sa automaticky upravovať nastavenie obrazu v závislosti na okolitých podmienkach.

V tomto okamihu sa nebude nepretržite zobrazovať správa ***** správa v zelenej farbe, ale zakaždým, keď sa zmení nastavenie obrazu, objaví sa správa ***** v žltej farbe.


Poznámka: : Ak stlačíte tlačidlo **PSM** (=Pamäť Nastavenia Obrazu) alebo **TURBO PICTURE** (=OBRAZ) pri zapnutej funkcii **Eye** (=Oko), funkcia **eye** (=oko) sa automaticky vypne.

Výber funkcie Turbo picture (voliteľne)

Ak je táto funkcia aktívna, bude obraz výraznejší a zreteľnejší ako v normálnom režime. Opakovaným zatlačením tlačidla **TURBO PICTURE** túto funkciu zapnete alebo vypnete

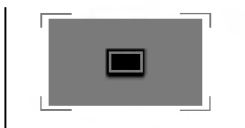


(Funkcia Turbo Picture je vypnutá)

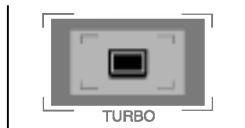

(Funkcia Turbo Picture je zapnutá)

Poznámka: : Ak počas aktívovanej funkcie Turbo picture zatlačíte tlačidlo **PSM** funkcia Turbo picture sa automaticky vypne.

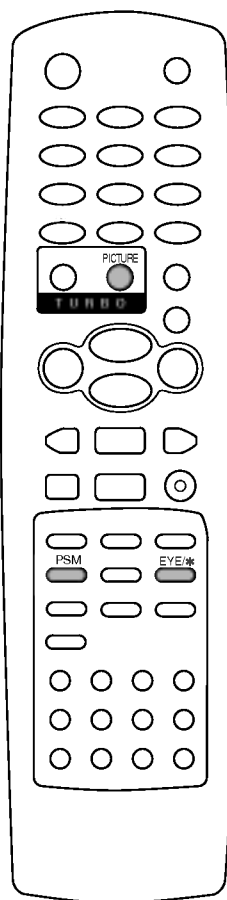

Nastavenie obrazu

Formát obrazu

Obraz môžete sledovať v rôznych formátoch : 4:3, 16:9, Zväčšený. Pri niektorých modeloch môžete sledovať televíziu v rôznych obrazových formátoch ; Automatický, 4:3, 16:9, 14:9 a Zväčšený. Opakovaným zatlačením tlačidla **ARC** vyberte žiadaný formát obrazu.

Auto (Automaticky)

Keď prijíma televízor širokohlý signál, automaticky sa prepne zobrazenie podľa tohto formátu.

4:3

Jedná sa o formát 4:3 bežných televízorov.

16:9

Môžete si užívať kino (formát obrazu 16:9) alebo bežný televízny program v režime 16:9.

Obraz 16:9 je zobrazený presne v tomto formáte, ale obraz 4:3 je zväčšený doľava adoprava tak, aby sa zaplnila obrazovka 16:9.


14:9

Obraz 14:9 je zobrazený presne v tomto formáte, ale obraz 4:3 je roztiahnutý hore a dolu tak, aby sa zaplnila celá obrazovka 14:9.

Tlačidlami ▲ / ▼ môžete pohybovať obrazovkou hore a dolu.

Zoom (Zväčšené zobrazenie)

Vďaka režimu zväčšeného zobrazenia môžete využiť celú veľkú obrazovku televízora. Obraz 4:3 je roztiahnutý hore/dolu a doľava/doprava tak, aby sa zaplnila celá obrazovka 16:9. Horná a spodná časť obrazu môže byť orezaná. Tlačidlami ▲ / ▼ môžete pohybovať obrazovkou hore a dolu.

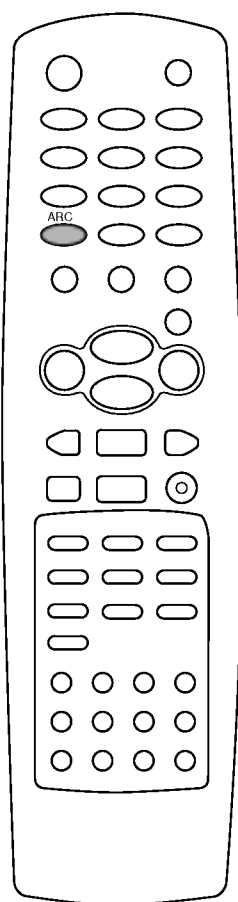

Nastavenie zvuku

Tlačidlo SSM (pamäť nastavenia zvuku)


Môžete si vybrať obľúbené nastavenie zvuku - Dolby Virtual , Flat (Plochá charakteristika), Music (Hudba), Movie (Film) alebo Speech (Reč) a ďalej si môžete nastaviť charakteristiku pomocou ekvalizéra.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Sound** (Zvuk).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **SSM**
3. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku rozbaľovacej ponuky **SSM** (Pamäť nastavenia zvuku).



Nastavenie kmitočtovej charakteristiky zvuku

- a. Zatláčením tlačidla **▶** na ponuke **User** (Používateľ) zobrazíte vedľajšiu ponuku **User** (Používateľ).




- b. Tlačidlami **◀ / ▶** vyberte kmitočtové pásmo.
- c. Tlačidlami **▲ / ▼** nastavte žiadanú úroveň v danom pásme.
- d. Pre uloženie zmien do položky **User** (Používateľské nastavenie) zatláčte tlačidlo **OK**.

Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.


Pre obnovenie preferovaného nastavenia zatláčte opakovane tlačidlo **SSM**, až sa zobrazí žiadané nastavenie zvuku - **Flat** (Plochá charakteristika), **Music** (Hudba), **Movie** (Film), **Speech** (Reč) alebo **User** (Používateľské nastavenie).

Nastavenie zvuku **Flat** (Plochá charakteristika), **Music** (Hudba), **Movie** (Film) a **Speech** (Reč) sú naprogramované vo výrobe a nie je možné ich meniť.

Poznámka: Ak po zodpovedajúcom nastavení v ponuke **Sound** (Zvuk) zatláčte tlačidlo **SSM**, zobrazí sa automaticky **User** (Používateľské nastavenie), napriek tomu, že ste práve nastavili prednastavený režim - **Flat** (Plochá charakteristika), **Music** (Hudba), **Movie** (Film) alebo **Speech** (Reč).

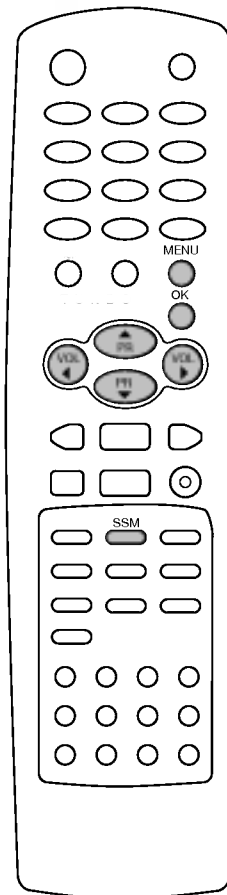


Nastavenie zvuku

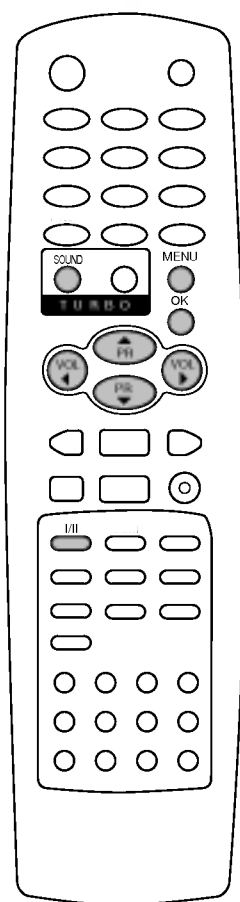

Nastavenie zvuku

Môžete nastaviť vyváženie, AVL (automatickú úroveň hlasitosti), DBS (Zdôraznenie nízkych kmitočtov), TV Speaker (Nastavenie hlasitosti reproduktorov televízora). Ak zapnete funkciu AVL bude zariadenie automaticky udržiavať rovnakú hladinu hlasitosti aj v prípade, že prepnete na inú predvoľbu. Ak zapnete funkciu DBS, zariadenie vytvorí dynamický basový zvuk. Funkciou Turbo sound je vytvorený plný zvuk, ktorý poznáte z koncertnej siene.

1. Zatlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Sound** (Zvuk).
2. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku pre nastavenie zvuku - **AVL**, **DBS** alebo **Balance** (Vyváženie).
3. Požadované nastavenia vykonajte tlačidlami **◀ / ▶**, **▲ / ▼** alebo tlačidlom **OK** v jednotlivých roletových menu.

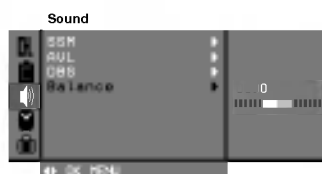

4. Zatlačte tlačidlo **OK**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Výber funkcie Turbo sound (voliteľne)

Ak je táto funkcia aktívna, bude zvuk výraznejší a hlasnejší ako v normálnom režime. Opakovaným zatlačením tlačidla **TURBO SOUND** túto funkciu zapnete alebo vypnete.



(Funkcia Turbo Sound je vypnutá)



(Funkcia Turbo Sound je zapnutá)

Výber zvukového výstupu

V režime AV si môžete vybrať výstupný zvuk pre ľavú a pravú reproduktorovú sústavu. Pre výber zvukového výstupu opakovane zatlačte tlačidlo **I/II**.

L+R : Zvukový signál z ľavého kanálu je odoslaný do ľavej reproduktorovej sústavy a zvukový signál z pravého kanálu je odoslaný do pravej reproduktorovej sústavy.

L+L : Zvukový signál z ľavého kanálu je odoslaný do ľavej i pravej reproduktorovej sústavy.

R+R : Zvukový signál z pravého kanálu je odoslaný do ľavej i pravej reproduktorovej sústavy.

Nastavenie zvuku

Stereofónny/duálny príjem

Keď vyberiete predvoľbu, objaví sa na obrazovke informácia o zvukovom sprievode akonáhle zmizne číslo predvoľby a meno.

Vysielanie	Informácie na obrazovke (OSD)
Monofónny	MONO
Stereofónny	STEREO
Duálny	DUAL I

Výber monofónneho zvukového sprievodu

V prípade, že je stereofónny signál slabý, môžete dvojitým zatlačením tlačidla **I/II** prepnúť na monofónny režim. V monofónnom režime sa zlepší hĺbka zvuku. Pre prepnutie do stereofónneho režimu zatlačte opäť dvakrát tlačidlo **I/II**.

Nastavenie jazyka pre duálny zvukový sprievod

V prípade, že je program vysielaný vo dvoch jazykoch (duálne), môžete opakovaným zatlačením tlačidla **I/II** vybrať **DUAL I**, **DUAL II** alebo **DUAL I+II**.

V režime **DUAL I** je pre zvukový sprievod použitý prvý jazykový sprievod.

V režime **DUAL II** je pre zvukový sprievod použitý druhý jazykový sprievod.


V režime **DUAL I+II** je z každého reproduktora počuť iný jazykový sprievod.

Príjem v norme NICAM (voliteľne)


V prípade, že je váš prijímač vybavený možnosťou príjmu v norme NICAM, môžete prijímať digitálny zvuk vo vysokej kvalite.

Zvukový výstup si môžete vybrať podľa typu prijímaného vysielania opakovaným zatlačením tlačidla **I/II**.

1. Ak je prijímaný monofónny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM MONO** alebo FM MONO.
2. Ak je prijímaný stereofónny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM STEREO** alebo FM MONO. V prípade, že je stereofónny signál slabý, prepnete na FM mono.
3. Ak je prijímaný duálny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** alebo **NICAM DUAL I+II** alebo **MONO**. Keď vyberiete FM mono, zobrazí sa na obrazovke MONO.

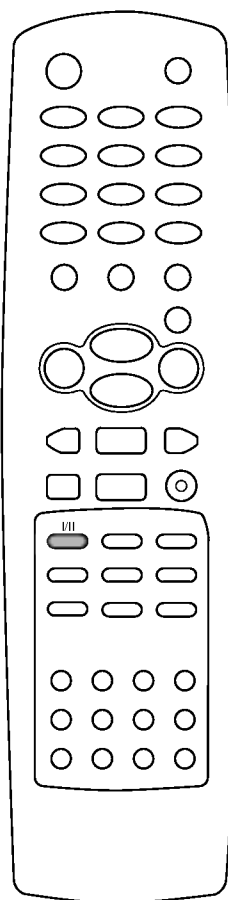

Nastavenie času

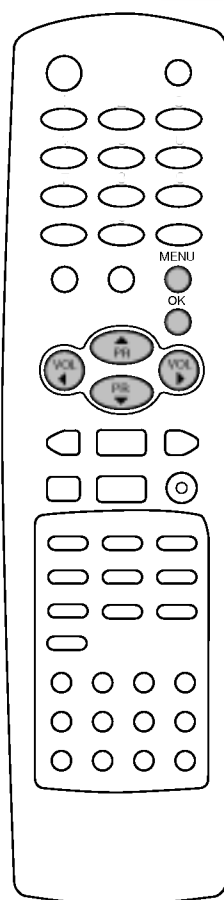

Nastavenie hodín

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Time** (Čas).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **Clock**.
3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte hodiny.



4. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte minúty.
5. Zatláčajte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avráťte do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie časovača zapnutie/vypnutie (On/Off timer)

Ak je táto funkcia zapnutá, bude sa zariadenie zapínať a vypínať v nastavenom čase. Pred nastavením času vypnutia/zapnutia musíte mať správne nastavený systémový čas televízora.

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Time** (Čas).
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Off time** (Vypnutie) alebo **On time** (Zapnutie).
3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte hodiny.



4. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte minúty.
5. **Funkcia len zapnutie (Only On)**; Stlačte tlačidlo **▶** a potom stlačte tlačidlo **▲ / ▼** pre nastavenie čísla programu a úrovne hlasitosti.
6. Zatláčajte tlačidlo **OK**.
7. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avráťte do normálneho režimu sledovania.

Poznámka:

- a. Funkcia **On time** (=Len zapnutie) pracuje len v pohotovostnom režime.
- b. Pre zobrazenie zostávajúceho času zapnutia/vypnutia vyberte ponuku **Time** (Čas).
- c. Akonáhle televízor vypnete hlavným vypínačom, hodiny (Clock) sa vynulujú.

Automatické vypnutie

Ak nastavíte rozbaľovaciu ponuku **Auto Sleep** (Automatické vypnutie) na **On** (Zapnuté) vypne sa televízor automaticky približne desať minút po ukončení televízneho vysielania.

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Time** (Čas).
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Auto Sleep** (Automatické vypnutie).
3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) rozbaľovacej ponuky **Auto Sleep** (Automatické vypnutie).
4. Zatláčajte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avráťte do normálneho režimu sledovania.

Ostatné funkcie

Režimy TV a AV

Vstupy môžu byť nastavené v režime TV alebo AV. Režim AV je používaný v prípade, že je k televízoru pripojený videorekordér (VCR) alebo iné zariadenie.

Poznámka: Keď je videorekordér pripojený k televízoru pomocou zásuvky pre televíznu anténu, bude používaný v režime TV. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Pripojenie externých zariadení".

1. Zatiačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Zatiačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Input** (Vstup).
3. Zatiačte tlačidlo **▶** a v rozbalovacej ponuke **Input** (Vstup) vyberte tlačidlami **▲ / ▼** položku **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** alebo **S-VIDEO** (voliteľne).



AV1 : Videorekordér (VCR) pripojený ku konektoru Euro Scart alebo do konektorov AV1 na tomto prístroji

AV2 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora AV2 na zariadení.

AV3 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora AV3 na zariadení.

S-VIDEO : Videorekordér je pripojený pomocou konektora Euro scart 2, ktorý sa nachádza na zadnom paneli zariadenia. (voliteľne)

4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Zatiačením tlačidla **TV/AV** môžete ďalej vybrať režim **TV** alebo **AV**.

Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatlačte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.

Automatické prepínanie vstupov AV (voliteľne)

V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora **Euro Scart**, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV1**. Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatlačte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.

Zatiačením tlačidla **TV/AV** sa vrátite do režimov **AV**.


Detská zámka

Televízor je nastavený tak, že ho nie je možné používať bez diaľkového ovládača. Túto funkciu môžete použiť na zabránenie nepovoleného sledovania.


1. Zatiačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Zatiačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Child lock** (Detská zámka).
3. Zatiačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) rozbalovacej ponuky **Child lock** (Detská zámka).
4. Zatiačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Ak počas sledovania televízora v režime zapnutej detskej zámky zatlačíte na televízore ľubovoľné tlačidlo, zobrazí sa na obrazovke televízora nápis **Child lock on** (Detská zámka je zapnutá).

Poznámka: Ak počas zobrazenej ponuky zatlačíte na televízore ľubovoľné tlačidlo, nezobrazí sa na obrazovke televízora nápis **Child lock on** (Detská zámka je zapnutá).

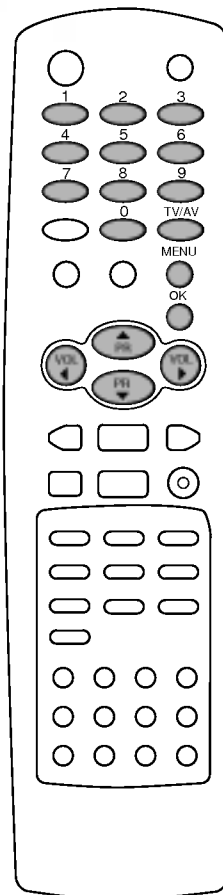

Ostatné funkcie

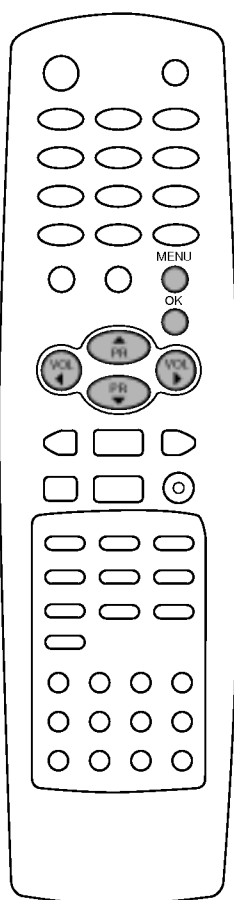

Modré pozadie (voliteľne)

Ak vyberiete voľbu **Blue back On** (=Modré pozadie zapnuté), na obrazovke sa objaví modré pozadie, pokiaľ nie je prijímaný žiadny signál alebo pokiaľ je signál slabý.

1. Stlačte tlačidlo MENU potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte menu **Special** (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte položku **Blue back** (=Modré pozadie).
3. Zatlačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) rozbalovacej ponuky **Blue back** (=Modré pozadie).
4. Zatlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo ◀.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla MENU sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Náklon (voliteľne)

Po presunutí televízora na iné miesto sa obraz môže nakloniť. Náklon je možné kompenzovať pomocou tejto funkcie.

1. Stlačte tlačidlo MENU potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte menu **Special** (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte položku **Tilt** (=Náklon).
3. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ◀ / ► nastavte náklon.
4. Zatlačte tlačidlo OK.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla MENU sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Demagnetizácia (voliteľne)

Kvôli super veľkej obrazovke použitej v tomto televízore môže dôjsť k narušeniu čistoty farieb obrazu inými magnetickými vplyvmi, ako napríklad reproduktormi. Na obrazovke sa môžu objaviť pruhy alebo farebné škvrny.

1. Stlačte tlačidlo MENU potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte menu **Special** (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte položku **Degauss** (=Demagnetizovať).
3. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte voľbu **On** (=Zapnuté). Po vykonaní demagnetizácie sa voľba **On** (=Zapnuté) zmení na **Off** (=Vypnuté).
4. Zatlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo ◀.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla MENU sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí zlepšiť stav obrazovky pomocou demagnetizácie, skúste to znovu po uplynutí asi 4 minút.

Ostatné funkcie

Game (Hra) (voliteľne)

Game (hra) predstavuje voliteľnú funkciu, pričom je ju možné zvoliť len na prístroji, ktorý je touto funkciou vybavený.

1. Stlačte tlačidlo MENU potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte menu **Special** (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte položku **Game**.
3. Stlačte tlačidlo ► a vyberte režim Game (hra).
4. Stlačte tlačidlo ▲ / ▼ vyberte položku Game (hra).
5. Zatlačte tlačidlo OK.

Poznámka :

- a. Stlačte tlačidlo **TV/AV** alebo **MENU** pre návrat k normálnemu sledovaniu televízie.
- b. Ak budete chcieť začať novú hru, stlačte ČERVENÉ tlačidlo pre začatie v priebehu hry.


Časovač automatického vypnutia

Predtým, ako pôjdete spať, nemusíte pamätať na vypnutie televízora. Funkcia automatického vypnutia prepne po nastavenom čase satelitný prijímač do pohotovostného stavu.

Opakovaným zatlačením tlačidla **SLEEP** nastavte žiadaný čas v minútach. Na obrazovke sa zobrazí 0--- a potom postupne **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** a **240**. Od nastaveného času začne odpočítavanie času do vypnutia televízora.

Poznámka:

- a. Pre zobrazenie zostávajúceho času do vypnutia pomocou časovača vypnutia zatlačte raz tlačidlo **SLEEP**.
- b. Pre zrušenie nastavenia časovača automatického vypnutia opakovane zatlačte tlačidlo **SLEEP**, až sa na obrazovke objaví 0---.
- c. Prepnutím televízora do pohotovostného stavu sa tiež zruší nastavený časovač automatického vypnutia.

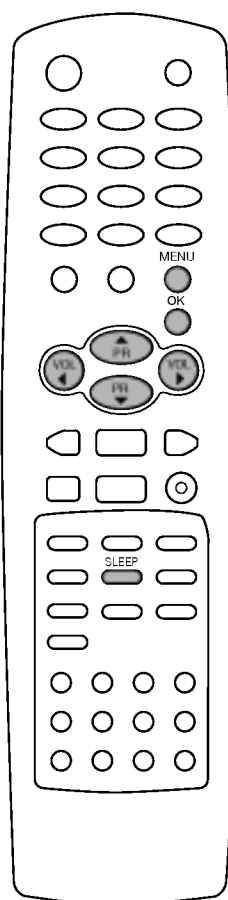

Funkcia PIP (obraz v obraze) (voliteľne)

Voliteľne:

PIP je voliteľná funkcia a môžete ju využívať len na televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.
Funkciou PIP sa zobrazí obraz v obraze.


Zapnutie a vypnutie

Zatlačením tlačidla **PIP** zobrazíte vedľajší obraz.
Ďalším zatlačením zrušíte zobrazenie vedľajšieho obrazu.

Voľba vstupného režimu pre vedľajší obraz

Zatlačením tlačidla **INPUT** vyberte vstupný režim pre vedľajší obraz.

Každým zatlačením tohto tlačidla sa postupne zobrazí vstupný režim vedľajšieho obrazu, ako je uvedené nižšie.



Prepínanie medzi hlavným a vedľajším obrazom


Pre zámenu vedľajšieho za hlavný obraz použite tlačidlo **SWAP**.

Voľba predvolby pre vedľajší obraz

Zatlačením tlačidiel **PR +/-** vyberte predvolbu pre vedľajší obraz.
Vybrané číslo predvolby je zobrazené hneď pod číslom predvolby hlavného obrazu.

Veľkosť vedľajšieho obrazu

Opakovaným zatlačením tlačidla **SIZE** vyberte žiadanú veľkosť vedľajšieho obrazu. Vedľajší obraz sa zobrazí následovne.



Poznámka: Pokiaľ má vložený obraz polovičnú veľkosť hlavného obrazu, môže sa kvalita obrazu zhoršiť.

Zastavenie vedľajšieho obrazu


Pre zastavenie vedľajšieho obrazu zatlačte tlačidlo **STILL**.
Ďalším zatlačením zrušíte zastavený obraz.

Poloha vedľajšieho obrazu

Opakovaným zatlačením tlačidla **POSITION** vyberte žiadanú pozíciu vedľajšieho obrazu. Pozícia vedľajšieho obrazu sa mení v smere hodinových ručičiek.

Preladovanie predvolieb

Táto funkcia vám umožní prehľadávať všetky uložené stanice pomocou 4 alebo 9 zmenšených obrazov a obľúbenú predvolbu môžete zameniť za hlavný obraz. Zatlačením tlačidla **9/4 PIP** zobrazíte 4 alebo 9 zmenšených obrazov. Vo vybraných vedľajších obrazoch sú prehľadávané všetky uložené stanice. Zatlačením tlačidla **9/4 PIP** zrušíte zobrazenie zmenšených obrazov.

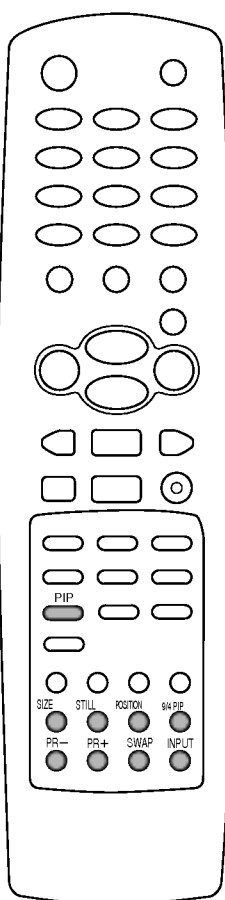

Teletext (voliteľne)

Teletext (alebo TOP text) je voliteľnou funkciou zariadenia, a preto ju môžete využívať len pri televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.

Teletext je služba, ktorá je vysielaná zdarma väčšinou televíznych staníc a poskytuje aktuálne informácie o novinkách, počasí, televíznych programoch, kurzoch akcií a ďalších informáciách.

Dekodér teletextu, ktorým je vybavený tento televízor je kompatibilný so systémami SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z určitého počtu stránok, ktoré je možné vyberať priamym zadáním zodpovedajúceho čísla stránky. TOP a FASTEXT sú moderné metódy, ktorými je možné pristupovať k informáciám v teletexte.

Zapnutie/vypnutie

Zatlačením tlačidla **TEXT** zapnete teletext. Na obrazovke sa objaví úvodná alebo naposledy prezeraná stránka teletextu.

Pokiaľ je na obrazovke zobrazený z polovice televízny program a z druhej polovice teletext, stlačte tlačidlo **TEXT**, aby sa teletext zobrazil na celej obrazovke.

V záhlaví stránky sa zobrazia dve čísla stránok, názov televíznej stanice dátum a čas. Prvé číslo je vaša voľba stránky, kým druhé číslo zastupuje práve zobrazenú stránku.

Pre vypnutie teletextu zatlačte tlačidlo **TEXT**. Zobrazí sa naposledy vybraný režim.

SIMPLE text

Výber stránky


1. Číselnými tlačidlami vyberte žiadané číslo stránky (trojmiestne číslo). Ak počas zadávania čísla stránky zatlačíte nesprávne číslo, musíte dokončiť trojmiestne číslo a potom môžete zopakovať zápis čísla znovu.
2. Tlačidlá **▲** / **▼** môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

Programovanie farebného tlačidla v režime zoznamu (voliteľne)

Ak je televízor v režime SIMPLE text, TOP text alebo FASTEXT, zatlačte tlačidlo **EM** pre prepnutie do režimu LIST (Zoznam).

Štyri čísla stránok teletextu (podľa vášho výberu) sú farebne označené, aby ich bolo možné ľahko zvoliť stlačením príslušného farebného tlačidla na komunikátore.

1. Zatlačte farebné tlačidlo.
2. Číselnými tlačidlami vyberte stránku, ktorú chcete naprogramovať.
3. Zatlačte tlačidlo **OK**. Potom je vybraná stránka uložená ako vybraná stránka. Od tohto okamihu môžete žiadanú stránku zobraziť jednoduchým zatlačením farebného tlačidla.
4. Zostávajúce tri tlačidlá môžete naprogramovať rovnakým spôsobom.

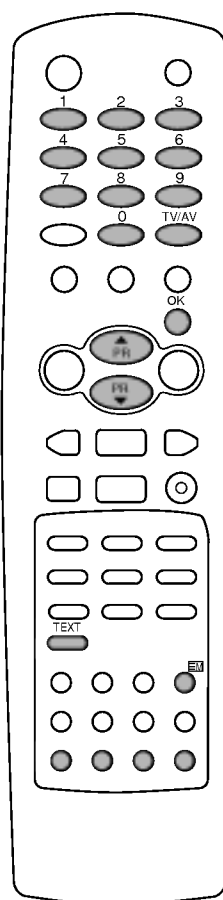

Teletext (voliteľne)

TOP text (voliteľne)

Sprievodca používateľa zobrazí v spodnej časti štyri políčka - červené, zelené, žlté a modré. Žlté pole označuje nasledujúcu skupinu a modré pole označuje nasledujúci blok.

Výber bloku/skupiny/stránky

1. Modrým tlačidlom môžete prechádzať z bloku na blok.
2. Žltým tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu skupinu s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku.
3. Zeleným tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu existujúcu stránku s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku. Alternatívne môžete tiež použiť tlačidlo ▲.
4. Červeným tlačidlom sa môžete vrátiť na predchádzajúci výber. Ďalej môžete tiež použiť tlačidlo ▼.


Priamy výber stránky


Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime TOP vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.

FASTEXT

Farebným políčkam, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky sú priradené teletextové stránky, ktoré si môžete vybrať zatlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla.

Page selection

1. Zatlačením tlačidla  vyberte úvodnú stránku.
2. Stránky, ktoré sú uvedené vo farebných poliach v spodnej časti obrazovky môžete vyberať farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime FASTEXT vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.
4. Tlačidlá ▲ / ▼ môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

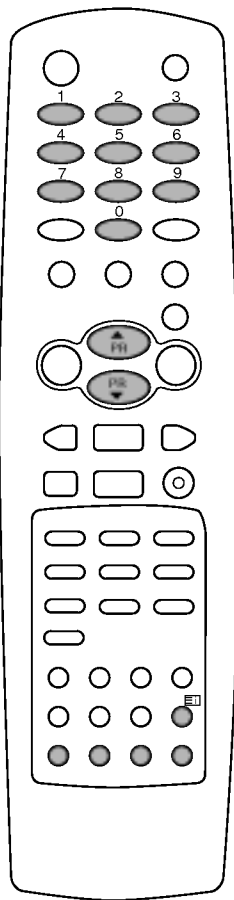

Teletext (voliteľne)

Špeciálne funkcie teletextu



ODHALIŤ

Zatlačením tohto tlačidla zobrazíte skryté informácie, ako sú riešenia kvízov alebo hádaniek. Ďalším zatlačením tohto tlačidla sa obnoví pôvodné zobrazenie.

VELKOSŤ

Zatlačením tohto tlačidla sa zobrazí dvojnásobná veľkosť písma. Zatlačením tohto tlačidla sa zväčší horná polovica stránky. Ďalším zatlačením tohto tlačidla sa zväčší spodná polovica stránky. Pre návrat do normálneho zobrazenia zatlačte toto tlačidlo ešte raz.

AKTUALIZOVAŤ

V tomto okamihu bude na obrazovke zobrazený televízny program, kým teletext načíta novú teletextovú stránku. V ľavom hornom rohu bude zobrazená ikona  Akonáhle je k dispozícii aktualizovaná stránka, zmení sa ikona  na číslo stránky. Pre zobrazenie aktualizovanej teletextovej stránky zatlačte toto tlačidlo.



PRIDRŽAŤ


Zastaví automatickú zmenu stránky, ktorá nastáva v prípade, že sa stránka skladá z dvoch a viac podstránok. Počet podstránok a zobrazená podstránka je obvyčajne uvedená na obrazovke pod časom. Ak je zatlačené toto tlačidlo objaví sa v ľavej časti obrazovky ikona zastavenia a bude potlačené načítanie ďalších podstránok. Pre pokračovanie v načítaní podstránok zatlačte toto tlačidlo znovu.

MIX

Zobrazí obrázky nájdené počas vyhľadávania. Pre vypnutie obrazu televízneho programu zatlačte toto tlačidlo ešte raz.
Poznámka : Ak je spoločne zobrazený obraz TV a spoločne text, nie je funkcia MIX k dispozícii.

ČAS

Ak je počas sledovania televízneho programu zatlačené toto tlačidlo, objaví sa v pravom hornom rohu obrazovky čas. Pre odstránenie zobrazeného času zatlačte toto tlačidlo ešte raz. V režime teletextu slúži toto tlačidlo pre výber podstránok. Číslo podstránky je zobrazené v spodnej časti obrazovky. Pre pridržanie alebo zmenu podstránky zatlačte červené/zelené tlačidlo, tlačidlá  /  alebo číselné tlačidlá. Ďalším zatlačením ukončíte túto funkciu.

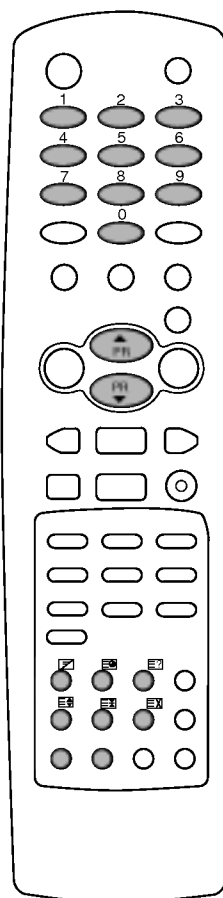


Pripojenie externých zariadení

K televízoru môžete pripojiť ďalšie zariadenia, ako je videorekordér, kamera, atď.


Vaše zariadenie sa môže líšiť od nižšie uvedeného zobrazenia.

Konektor pre pripojenie antény

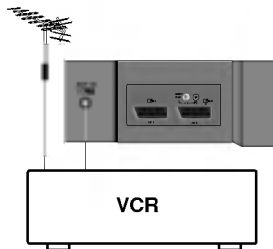

1. Pomocou koaxiálneho kábla prepojte konektor RF OUT na videorekordéri s anténovým vstupom na zadnom paneli televízora.
2. Anténový kábel pripojte do konektora pre pripojenie antény na videorekordéri.
3. Kanál videorekordéra uložte na predvolbe 0 pomocou postupu uvedeného v časti "Ručné ladenie predvolieb".
4. Vyberte číslo predvolby, na ktorom je uložený kanál videorekordéra.
5. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.


Vstupné konektory AUDIO/VIDEO (voliteľne)

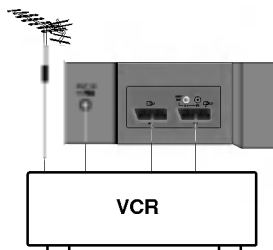

1. Výstupný audio/video konektor videorekordéra pripojte k vstupným audio/video konektorom na televízore.
2. Pre výber vstupu **AV 1**, **AV 2** alebo **AV 3** zatlačte tlačidlo **TV/AV**.
3. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Televízne programy si môžete tiež z televízora nahrávať na videokazety.

Konektorové zásuvky Euro scart (voliteľne)

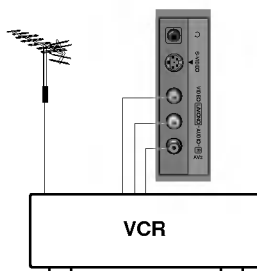

1. Prepojte konektorovú zásuvku **Euro scart** na videorekordéri s konektorovou zásuvkou **Euro scart** na televízore.
2. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora **Euro Scart**, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV1**. Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatlačte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.

Ďalej môžete tiež pre výber vstupu **AV1** zatlačiť tlačidlo **TV/AV** na diaľkovom ovládači televízora. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Televízne programy si môžete tiež z televízora nahrávať na videokazety.


Poznámka: Signály typu RGB, tzn. signály červenej, zelenej a modrej zložky môžu byť vybrané len na konektore **Euro scart**. Tieto signály vysiela napríklad dekodér pre platenú televíziu, hry alebo foto CD jednotky, atď.

Pripojenie externých zariadení

Vstupné konektory S-VIDEO/AUDIO (S-AV) (voliteľne)

Ak pripojíte videorekordér S-VIDEO k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore, zlepší sa obraz.


1. Obrazový výstupný **S-VIDEO** konektor videorekordéra pripojte k vstupnému konektoru **S-VIDEO** na televízore.
2. Zvukový výstupný konektor videorekordéra vybaveného konektorom **S-VIDEO** pripojte k výstupným konektorom **AUDIO** na televízore.
3. Opakovaným zatlačením tlačidla **TV/AV** vyberte vstup **S-VIDEO**.
4. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

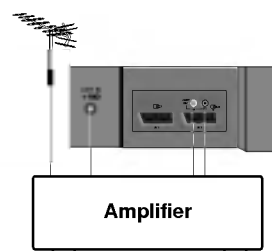

Prípojka pre slúchadlá (voliteľne)

Túto funkciu umožňujú len modely, ktoré majú prípojku pre slúchadlá. Zapojte kábel slúchadiel do prípojky pre slúchadlá na televízore. Teraz môžete počúvať zvuk pomocou slúchadiel.

Ak stlačíte tlačidlo **MUTE** (=Potlačenie zvuku), zvuk slúchadiel sa vypne.

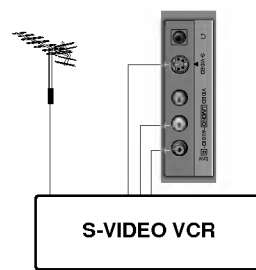

Riešenie problémov

Príznyaky

Žiadny obraz ani zvuk

Zvuk je v poriadku, obraz je zlý

Obraz je v poriadku, zvuk je zlý

Obraz je rozmazaný


Čiary alebo pruhy v obraze

Zlý príjem niektorých kanálov


Žiadne farby

Nekvalitné farby

Dialkový ovládač nepracuje

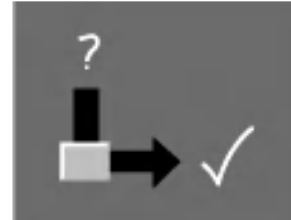

**Skontrolujte tieto položky
a vyskúšajte ich nastavenie**

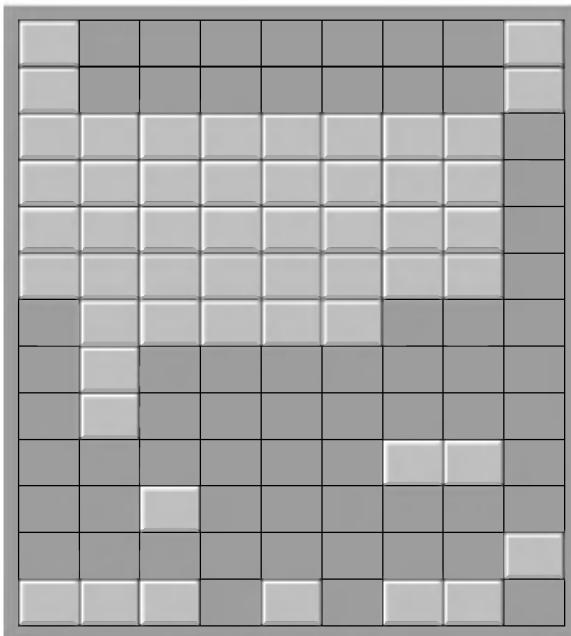

Zástrčka napájania - (zapojená a zapnutá)

Je televízor zapnutý?

Vyskúšajte iný kanál (slabý signál)

Skontrolujte anténu
(Je pripojená k televízoru?)

Skontrolujte anténu
(Nie je zlomený pripájací kábel?)

Skontrolujte anténu

Skontrolujte, či nedochádza
k miestnemu rušeniu

Nastavte kontrast

Nastavte jas

Nastavte farby

Nastavte hlasitosť

Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači

Skontrolujte konektory AUDIO/VIDEO
(len videorekordér)