



МИНИ-СИСТЕМА DVD/КАРАОКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : LF-KW6940Q

| LF-KW6940X, LF-KWP6940,
| LFS-KW6940V, LFS-KW6940C, LFS-KW6940T

LF-KW6945Q

| LF-KW6945X, LF-KWP6945,
| LFS-KW6945V, LFS-KW6945C, LFS-KW6945T



Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед тем как включать систему.
Держите инструкцию под рукой.

Конструкция и технические характеристики системы могут быть изменены с целью ее совершенствования без уведомления в инструкции.

Меры предосторожности



ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ ПРИБОРА НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, достаточно большого, чтобы вызвать поражение человека электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных сведений о работе и о техническом обслуживании, содержащихся в прилагаемой к устройству инструкции.

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИБОР ВОДЫ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

ОСТОРОЖНО:

В вашем цифровом плеере DVD имеется лазерная система.

Чтобы правильно пользоваться прибором, внимательно и целиком ознакомьтесь с руководством. Сохраните его, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем. Если аппарату потребуется техническое обслуживание, обратитесь к квалифицированному специалисту – см. «порядок действий при техническом обслуживании»

Использование органов управления, выполнение регулировок или действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному облучению.

ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПРЯМОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛУЧА ЛАЗЕРА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ПРИБОРА. При вскрытом кожухе – открытое лазерное излучение. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЛУЧА ЛАЗЕРА В ГЛАЗА.**

ОСТОРОЖНО: Попадание на аппарат брызг или капель воды не допускается. Запрещается ставить на аппарат вазы и другие сосуды с жидкостями.

ВНИМАНИЕ: Шнур питания

Большинство электроприборов рекомендуется подключать к выделенному источнику питания.

Это источник питания с одной розеткой, который обеспечивает питание только данного прибора и не имеет дополнительных розеток или параллельных источников. Обратитесь к странице технических характеристик данного руководства для справки.

Не перегружайте розетки. Перегруженные, слабо закрепленные или поврежденные розетки, удлинители, изношенные шнуры питания, поврежденная или треснувшая изоляция представляют опасность. Любое из данных условий может привести к удару электротоком или возгоранию. Периодически проверяйте шнур питания прибора: если его внешний вид свидетельствует о повреждении или износе, прекратите использование прибора и замените шнур питания его точным аналогом в фирменном сервисном центре.

Следите, чтобы шнур питания не подвергался физическому или механическому воздействию, т. е. шнур нельзя перекручивать, запутывать, пережимать, прищемлять дверьми, по нему нельзя ходить. Обращайте особое внимание на штепселя, розетки и место соединения шнура с прибором.



Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Меры предосторожности	2
Содержание	3
Перед началом работы	3
Передняя панель	4
Задняя стенка	5
Пульт дистанционного управления	6

ПОДГОТОВКА

Подключение	7-11
Перед началом работы	12-20

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


Использование DVD и Video CD	20-22
Использование аудио CD и дисков MP3/WMA	23
Работа с дисками JPEG	24
Воспроизведение по программе	25
Работа с диском формата DivX	26
Использование РАДИО	27
Использование кассет	28
Запись	28
Использование КАРАОКЕ	29-33

СПРАВКА

Устранение возможных неисправностей	34
Список кодов языков	35
Список кодов стран	35
Технические характеристики	

СИМВОЛЫ

Символ




На экране телевизора во время работы может появляться значок . Он означает, что функция, указанная в руководстве отсутствует на данном конкретном видеорежиме.

Используемые в инструкции обозначения дисков

Раздел инструкции, в названии которой имеется один из следующих символов, касается дисков, обозначенных соответствующим символом.

	DVD
	Видео CD
	Аудио CD
	Диск MP3
	Диск WMA
	Диск JPEG
	Диск DivX

Используемые в инструкции обозначения

-  Обозначает действия, могущие причинить вред как самой системе, так и другим приборам.
-  Обозначает особые функции системы.
-  Обозначает подсказки и замечания о том, как легче выполнить то или иное действие.

Перед началом работы

Диски, которые можно проигрывать

	DVD (диск 8 см /12 см)
	Видео компакт-диск (диск 8 см /12 см)
	Аудио компакт-диск (диск 8 см /12 см)

Кроме того, аппарат может проигрывать DVD±R, DVD±RW, SVCD а также CD-R или CD-RW-диски, на которых содержится аудиозапись или файлы MP3, WMA, JPEG или DivX.

Примечания

- В зависимости от записывающего аппарата или от самого диска CD-R/RW(или DVD±R/RW) некоторые диски CD-R/RW(или DVD±R/RW) система воспроизвести не сможет.
- Не приклеивайте какие-либо наклейки или этикетки на диск (как со стороны этикетки, так и с обратной стороны).
- Не пользуйтесь дисками неправильной формы (например, покоробленными в результате нагревания или многоугольными). Это может привести к неисправности.

Замечания о ВИДЕО и DVD-дисках

Некоторые операции воспроизведения дисков DVD и видео компакт-дисков могут быть преднамеренно отключены изготовителями программного обеспечения. Поскольку этот плеер проигрывает диски DVD и видео компакт-диски в соответствии с содержанием, разработанным изготовителем программного обеспечения, некоторые функции плеера при воспроизведении могут оказаться недоступными, или могут появиться дополнительные функции. Также обратите внимание на инструкции, прилагаемые к дискам DVD и видео компакт-дискам. Некоторые диски DVD, изготовленные для коммерческих целей, проигрывать на этом плеере невозможно.

Региональный код DVD Караоке и дисков DVD

Данный DVD Караоке разработан и изготовлен с целью воспроизведения дисков DVD с программным обеспечением, закодированным для региона «5». Код региона на этикетках некоторых дисков DVD указывает, на плеере какого типа можно проигрывать эти диски. На данном плеере можно проигрывать диски DVD только с этикетками «5» или «ALL». При попытке проигрывания других дисков на экране телевизора появляется сообщение «Check Regional Code» (проверьте региональный код). На некоторых дисках может отсутствовать этикетка с кодом, хотя их воспроизведение запрещено вследствие местных ограничений.


Замечание о компакт-дисках, закодированных DTS

При воспроизведении дисков с кодировкой DTS на аналоговом стерео оборудовании уровень аудиосигнала может быть чрезмерным. Чтобы избежать возможного повреждения акустической системы, выведите регулятор громкости на минимальный уровень перед тем как проигрывать такие диски, затем постепенно увеличивайте громкость, сохраняя ее на низком уровне. Для воспроизведения дисков DTS Digital Surround внешний канал 5.1 декодера системы должен быть подключен к цифровому выходу кинотеатра.

Передняя панель

Кассетный плеер/ DVD/КАРАОКЕ


Тюнер/усилитель

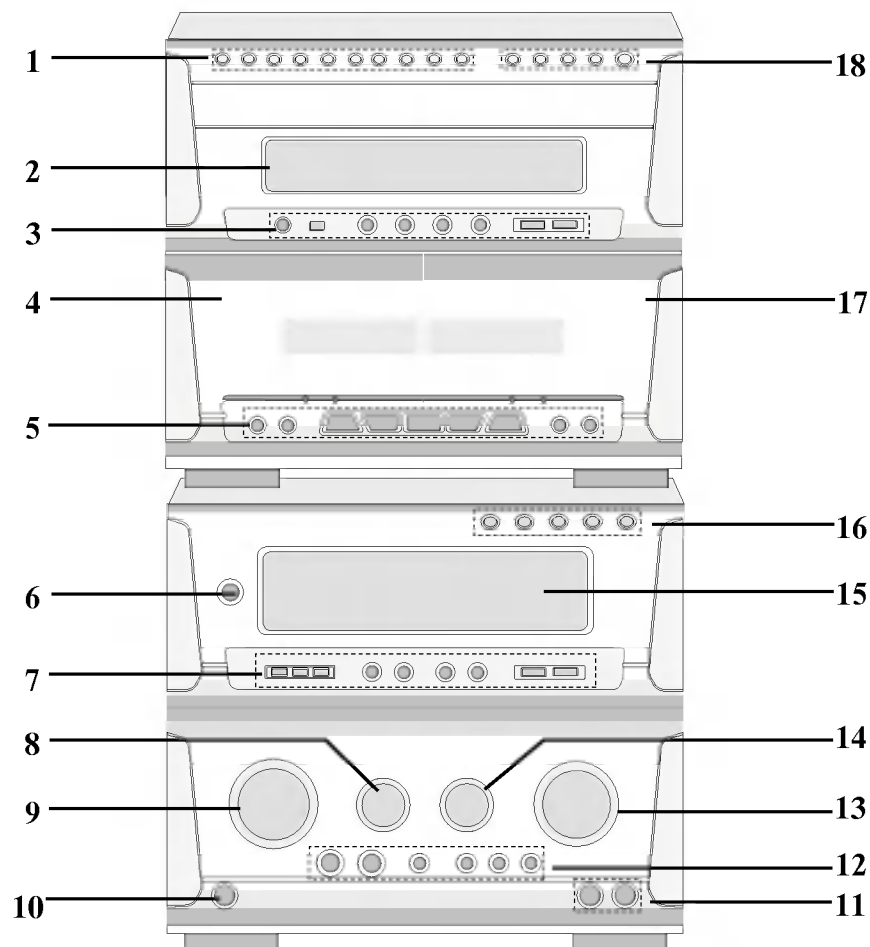

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопки с ЦИФРАМИ (0-9) 2. Окно дисплея 3. <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ ПОВТОР (PLAY MODE/REPEAT) • Кнопки CD ПОИСК (◀◀/▶▶) • Кнопки компакт-диска СТОП (■ STOP)/ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (▶) • Кнопка CD ПАУЗА ()/ Программа (PROGRAM) 4. МЕСТО НАЖАТИЯ ▲ (▲ PUSH EJECT) для открывания деки 1 (TAPE 1) 5. Кнопки ФУНКЦИЙ КАССЕТЫ <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка СБРОС СЧЕТЧИКА (COUNT.RESET) • Кнопка ЗАПИСЬ/ПАУЗА В ЗАПИСИ (● REC/) • Кнопки УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА НАЗАД / ВПЕРЕД (◀◀/▶▶) • Кнопки Воспроизведение другой стороны (PLAY)(◀)/ воспроизведение (▶) • Кнопка СТОП (■ STOP) • Кнопка ОБЫЧНАЯ ПЕРЕЗАПИСЬ (NORMAL DUBBING)/ СИНХРОЗАПИСЬ С CD (CD SYNC.) • Кнопка ПЕРЕЗАПИСИ НА ВЫСОКОЙ скорости (HIGH DUBBING) 6. Кнопка включения (⏻ STANDBY/ON) 7. <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка ЧАСЫ(CLOCK)/ ТАЙМЕР (TIMER)/ Память (MEMORY)/ CLEAR • Кнопки ВВЕРХ (PRESET) (▼/▲) • Кнопки AUTO TUNING (▼/▲) • Кнопки SET • Кнопка MODE/RIF/DEMO | <ol style="list-style-type: none"> 8. РЕГУЛИРОВКА ЭХА (ECHO VOL.) 9. РУЧКА (MULTI JOG DIAL) <ul style="list-style-type: none"> • CD СЛЕД (◀◀/▶▶) • Ручная настройка • ЧАСЫ (CLOCK ADJUST) 10. ГНЕЗДО НАУШНИКОВ (🔊 PHONES) - Ø 6.3mm 11. МИКРОФОННЫЕ РАЗЪЁМЫ (MIC1, MIC2): НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ 12. Кнопка XDSS/ OAO/ SURROUND/ MUSIC/ DANCE/ USER 13. Ручка ГРОМКОСТЬ 14. ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА (MIC VOL.) 15. Окно дисплея 16. Кнопка ВЫБОРА ФУНКЦИИ (TUNER/BAND, TAPE 1-2, DVD/CD/KARAOKE, AUX1/ AUX2) 17. МЕСТО НАЖАТИЯ ▲ (▲ PUSH EJECT) для открывания деки 2 (TAPE 1) 18. <ul style="list-style-type: none"> • Кнопки ПРЯМОГО ЗАПУСКА ДИСКОВ (DISC1, DISC2, DISC3) • Кнопка ПРОПУСК ДИСКА (D.SKIP) • Кнопка ДВЕРЦЫ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ (▲ OPEN/CLOSE) |
|--|---|


Задняя стенка

Кассетный плеер/ DVD/КАРАОКЕ

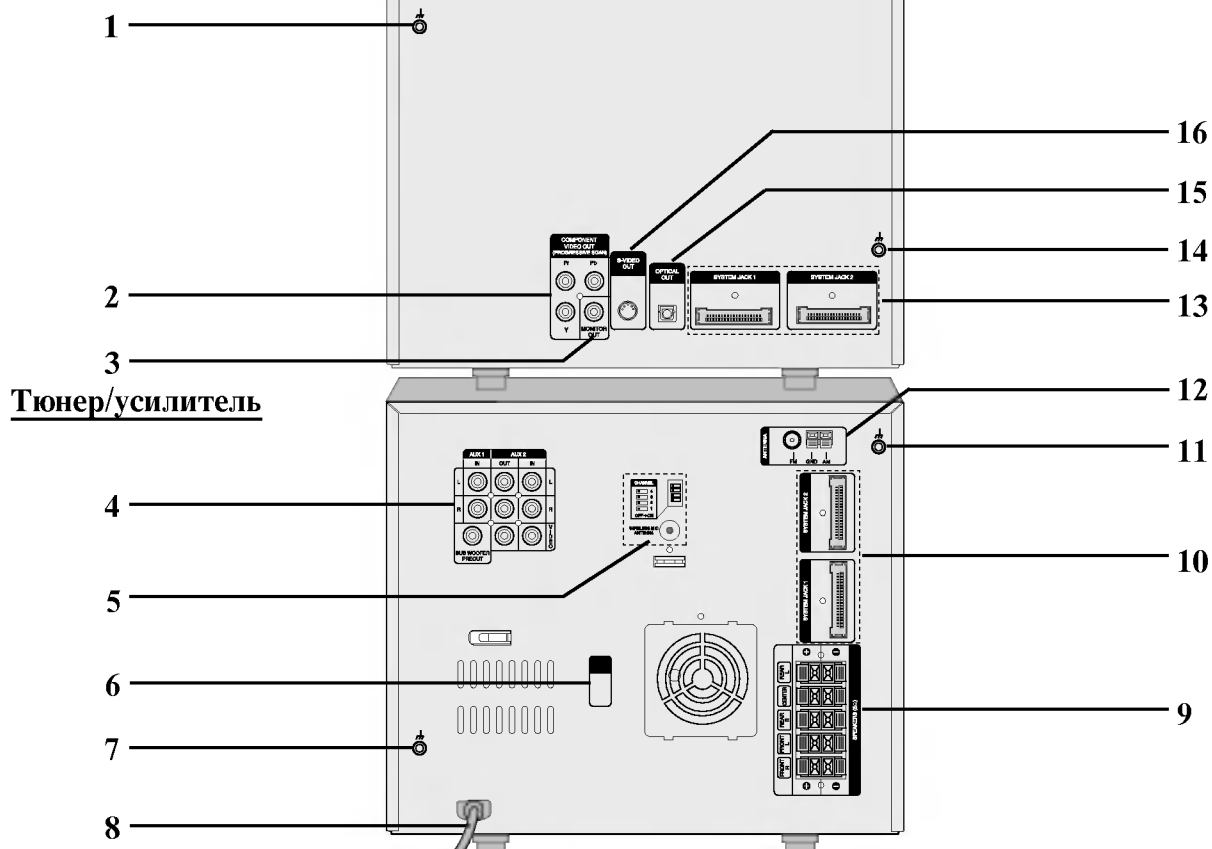

- | | |
|--|---|
| 1. Разъем LUG (зажим) | 7. Разъем LUG (зажим) |
| 2. Разъем COMPONENT VIDEO OUT (компонентный видеовыход) / PROGRESSIVE SCAN (прогрессивная развертка) (Y Pb Pr) | 8. Сетевой шнур |
| 3. Разъем MONITOR OUT (монитор) | 9. Выходы на акустический системы |
| 4. • ВИДЕОВХОД/ВИДЕОВЫХОД
• Вспомогательный вход 1 (Л/П) (AUX 1 INPUT (L/R))
• Вспомогательный вход 2 (Л/П) (AUX 2 INPUT (L/R))
• Выход сабвуфера | 10. Разъем СИСТЕМА
(Разъем SYSTEM JACK1/Разъем SYSTEM JACK2) |
| 5. • Переключатель канала беспроводного микрофона
• Разъем антенны беспроводного микрофона | 11. Разъем LUG (зажим) |
| 6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ :
НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ | 12. Антенное гнездо |
| | 13. Разъем СИСТЕМА
(SYSTEM JACK1/ SYSTEM JACK2) |
| | 14. Разъем LUG (зажим) |
| | 15. Разъем оптического выхода (OPTICAL OUT) |
| | 16. Выходной разъем S-видео (S-VIDEO OUT) |

Пульт дистанционного управления

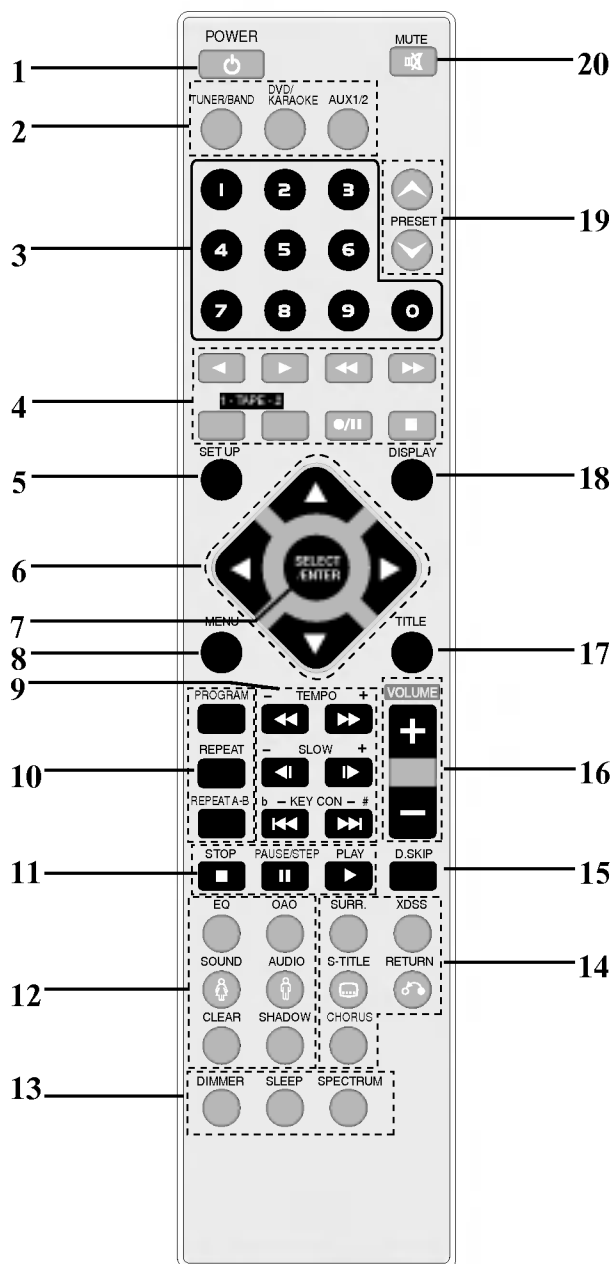


1. Кнопка включения (POWER)
2. Кнопка ВЫБОРА ФУНКЦИИ (TUNER/BAND, DVD/KARAOKE, AUX1/2)
3. Кнопки с ЦИФРАМИ (0-9)
4. Кнопки управления лентой
 - Воспроизведение в обратном направлении (◀)
 - Воспроизведение (PLAY) (▶)
 - Ускоренная перемотка назад/вперед (◀◀/▶▶)
 - Кнопки выбора кассеты 1/2 (TAPE 1/2)
 - Кнопка запись/пауза в записи (●/||)
 - деки Стоп (■)
5. Кнопка установки (SETUP)
6. Кнопка стрелок (▲/▼/◀/▶) (Используются для высвечивания сделанного выбора на экране меню GUI, TITLE и на экране MENU.)
7. Кнопка выбора/ввода (SELECT/ENTER)
8. Кнопка МЕНЮ (MENU) (Кнопка MENU вызывает меню, которое находится на видеодисках DVD)
9. Кнопка SCAN (◀◀/▶▶)/ TEMPO (-/+)/ SLOW (◀/||/▶)/ KEY CONTROL (#/b)/ SKIP (◀◀/▶▶)
10. Кнопка Программа/ ПОВТОР/ ПОВТОР A-B
11. Кнопка СТОП (■), ЗАПИСИ(||)/ ШАГ, Воспроизведение (▶)
12. Кнопки ЭКВАЛИЗАТОР (EQ)/ ЗВУК (SOUND), ЖЕНСКИЙ (FEMALE) (♀)/АУДИО (AUDIO), МУЖСКОЙ (MALE) (♂)/CLEAR/ SHADOW
13. Кнопки DIMMER/ автоотключения (SLEEP)/ спектра дисплея (SPECTRUM)
14.
 - Кнопка ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ (SURR.)/ XDSS/ НАЗВАНИЕ (S-TITLE) ВОЗВРАТ/ MARKER/ SEARCH
 - Кнопка CHORUS (припев) (Используйте эту кнопку при воспроизведении песни с функцией припева.)
15. Кнопка ПРОПУСК ДИСКА (D.SKIP)
16. Кнопки громкости (VOLUME) (-/+)
17. Кнопка НАЗВАНИЕ (TITLE) (Кнопка НАЗВАНИЕ вызывает на экран название, которое находится на видеодисках DVD.)
18. Кнопка ДИСПЛЕЙ (DISPLAY)
19. Кнопки станций (PRESET) (▼/▲)
20. Кнопка временного выключения звука (MUTE)

Диапазон работы пульта дистанционного управления

Направьте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления и нажимайте кнопки.

- **Диапазон:** Примерно 23 фута (7 м) от приемника
- **Угол:** Примерно 30° в любом направлении от передней стенки.

Установка батареек в пульт дистанционного управления

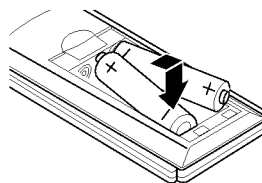

Снимите крышку отсека для батареек на тыльной стороне пульта дистанционного управления ⊕ и ⊖ вставьте две батарейки R03 (тип AAA), соблюдая полярность.

⚠ Осторожно

Не используйте одновременно старую и новую батарейки. Никогда не используйте одновременно батарейки разных типов (обычную, щелочную и т. п.).


Подключение

Подсоединение системных соединительных кабелей

- Ваша система состоит из двух отдельных компонентов: кассетного плеера/DVD/КАРАОКЕ и интегрированного тюнера/усилителя.
- Перед использованием устройства необходимо подсоединить системные соединительные кабели, входящие в комплект.
- Все подсоединения должны выполняться только тогда, когда устройство отключено от сети электропитания.

Кассетный плеер/ DVD/КАРАОКЕ

Тюнер/усилитель

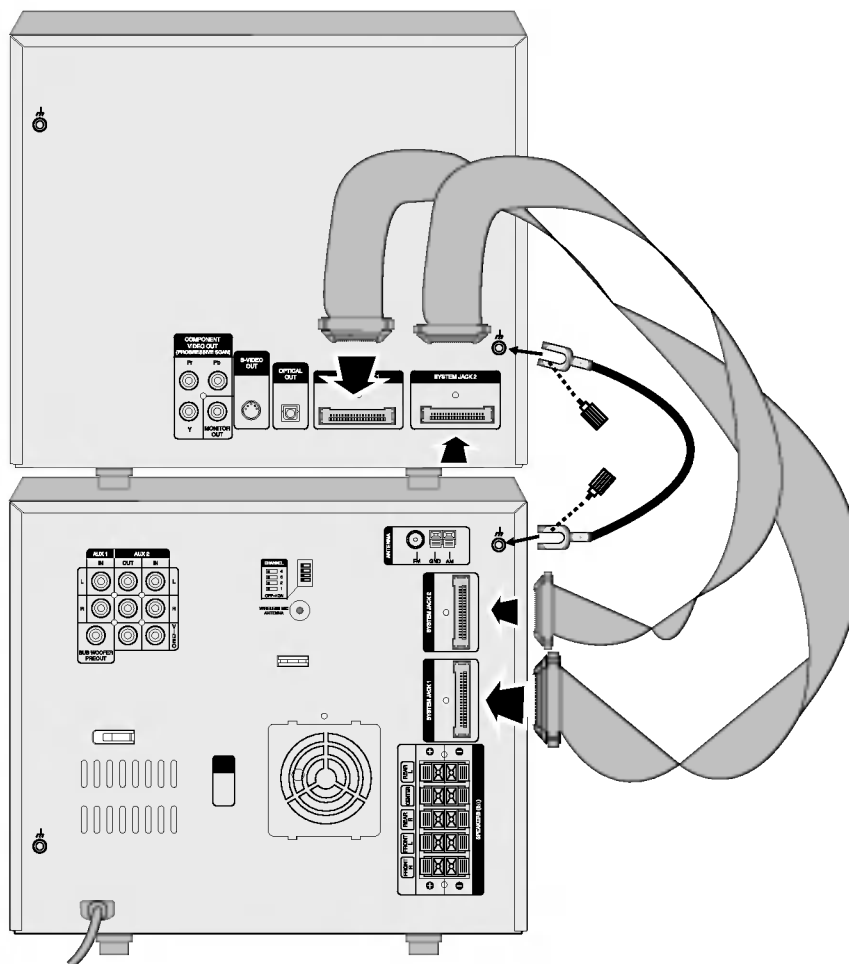

1 Расположите компоненты устройства в указанном выше порядке.

Располагайте устройство таким образом, чтобы была без труда доступна его обратная сторона.


2 Соедините разъем SYSTEM JACK1 кассетного плеера/DVD/КАРАОКЕ с разъемом SYSTEM JACK1 тюнера/усилителя.

3 Соедините разъем SYSTEM JACK2 кассетного плеера/DVD/КАРАОКЕ с разъемом SYSTEM JACK2 тюнера/усилителя.

4 Соедините кабель с кабельными наконечниками (LUG) с разъемом LUG (зажим) на системе с помощью прилагающегося установочного винта.

Примечания

- Не оказывайте излишнего давления на системные соединительные кабели, процесс подсоединения которых заканчивается их 'защелкиванием' в разъем.
- При необходимости отсоединения системных соединительных кабелей сожмите обе стороны каждого разъема перед тем, как вынуть кабель - это разблокирует разъем и позволит освободить кабель.

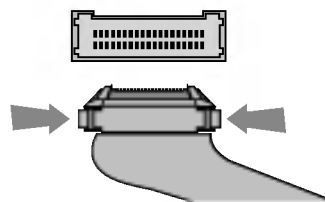

Подключение

Подключение к телевизору

- Выберите одно из следующих подключений в зависимости от возможностей имеющегося оборудования.

Рекомендации

- В зависимости от телевизора и другого подключенного оборудования существует несколько способов подключения аппарата. Воспользуйтесь одним из описанных ниже подключений.
- Для получения наилучшего результата при необходимости обратитесь к инструкциям по эксплуатации телевизора, кассетного видеомэгаффона, акустической стереосистемы или других устройств.

Осторожно

- Убедитесь, что устройство подключено непосредственно к телевизору. Выберите соответствующий аудио/видеоход вашего телевизора.
- Не подключайте ваше устройство к телевизору через видеомэгафон. Изображение может быть искажено системой защиты от копирования.

Подключение к входу Video

Подключите разъем MONITOR OUT (ВЫХОД ВИДЕО) на устройстве к разъему VIDEO IN (ВХОД ВИДЕО) на телевизоре, используя прилагаемый видеокабель (V).

Подключение к входу S-Video

Подключите разъем S-VIDEO OUT (ВЫХОД S-ВИДЕО) на устройстве к разъему S-VIDEO IN (ВХОД S-ВИДЕО) на телевизоре, используя приобретаемый дополнительно кабель S-Video (S).

Подключение компонентного видео (ColorStream®) (наилучший вариант)

Соедините кабелем Y Pb Pr (C) гнезда COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) аппарата с соответствующими входными гнездами телевизора.


Подключение прогрессивной развертки (ColorStream® pro)

- Изображение наивысшей разрешающей способности Вы можете получить при использовании прогрессивной развертки DVD-проигрывателя на экране телевизора совместимого с прогрессивной развёрткой.
- Если Ваш телевизор несовместим с изображением в формате прогрессивной развёртки, при попытке применить прогрессивную развертку на DVD-плеере изображение будет выглядеть хаотичным

Соедините дополнительным кабелем Y Pb Pr (C) гнезда COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) аппарата с соответствующими входными гнездами телевизора.

Примечания

- Для получения прогрессивной развертки в установочном меню выберите опцию "On" (Вкл) для команды Progressive (см. стр. 17)

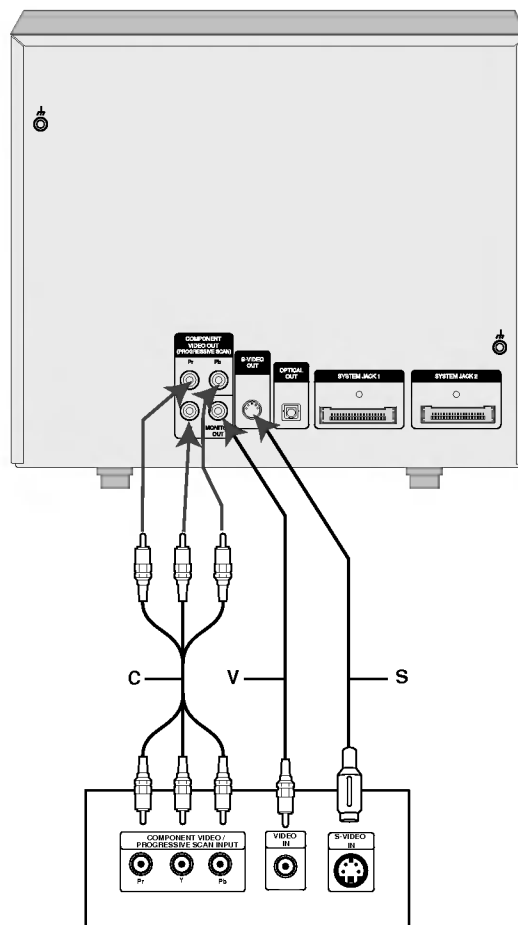


Задняя панель телевизора

Подключение

Подключение к антенне

Для прослушивания радио подключите FM/AM антенны (в комплекте).

- Подключите рамочную AM антенну к AM разьему.
- Подключите проволочную FM антенну к FM разьему.

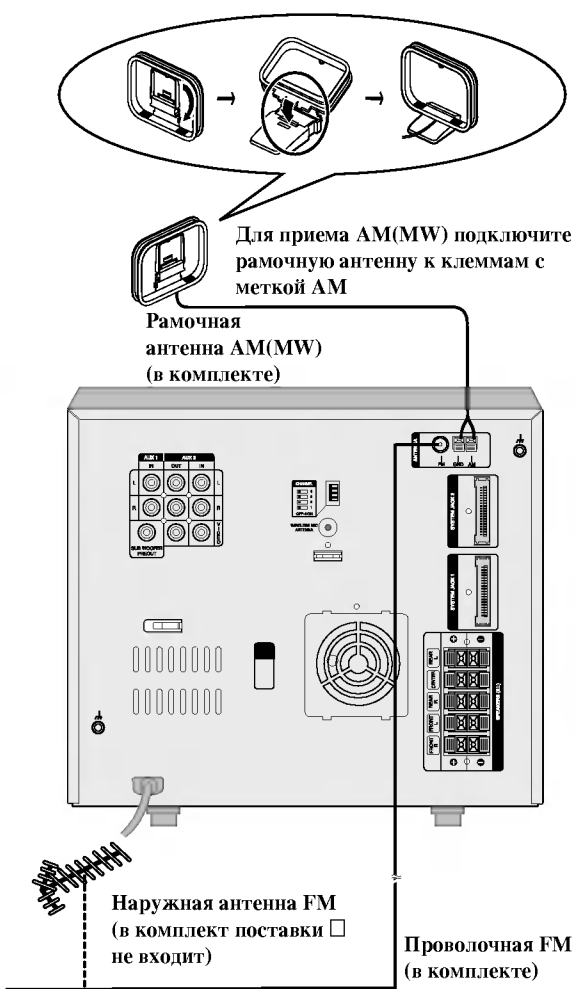


ПРИМЕЧАНИЯ

- Чтобы избежать помех расположите рамочную AM антенну на некотором расстоянии DVD-кинотеатра и других приборов.
- Удостоверьтесь, что проволочная FM антенна полностью развернута.
- Подключив проволочную FM антенну, по возможности обеспечьте ее горизонтальное положение.

Подключение к дополнительному оборудованию


Вы можете использовать видеомаягнитофон или другое устройство, подключенное к разьему AUX1, AUX2.

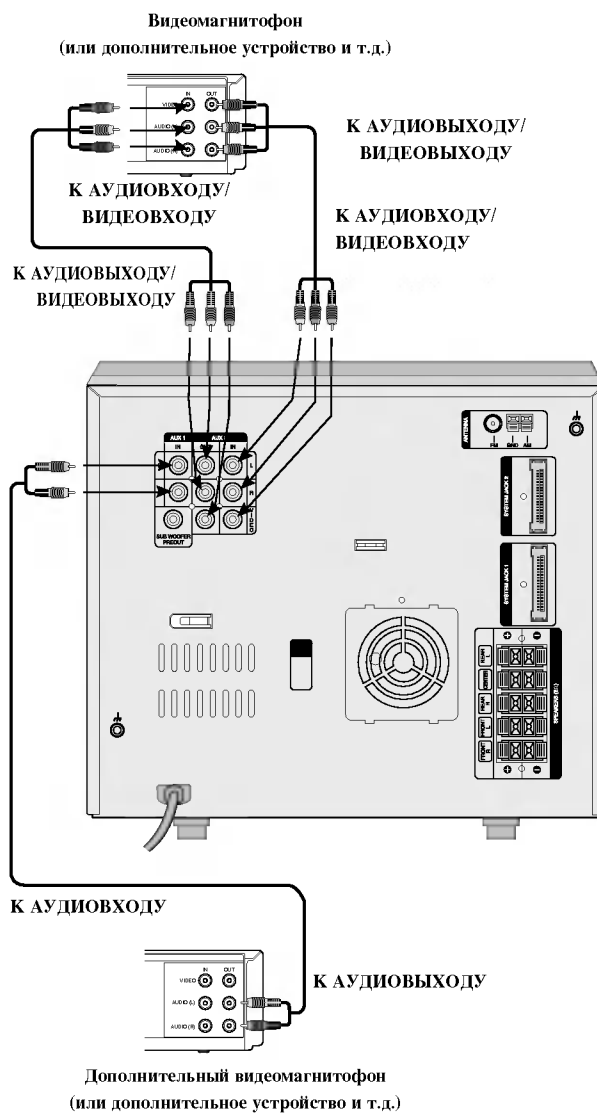

- 1** Подключите видеомаягнитофон или дополнительное устройство и т.д. к разьему AUX 1.
- 2** Подключите дополнительный видеомаягнитофон или дополнительное устройство и т.д. к разьему AUX 2.
- 3** Выберите AUX1 или AUX2, нажав кнопку AUX на тюнере/усилителе или кнопку AUX1/2 на пульте дистанционного управления.

Подключение

Подключение к внешнему оборудованию и к телевизору

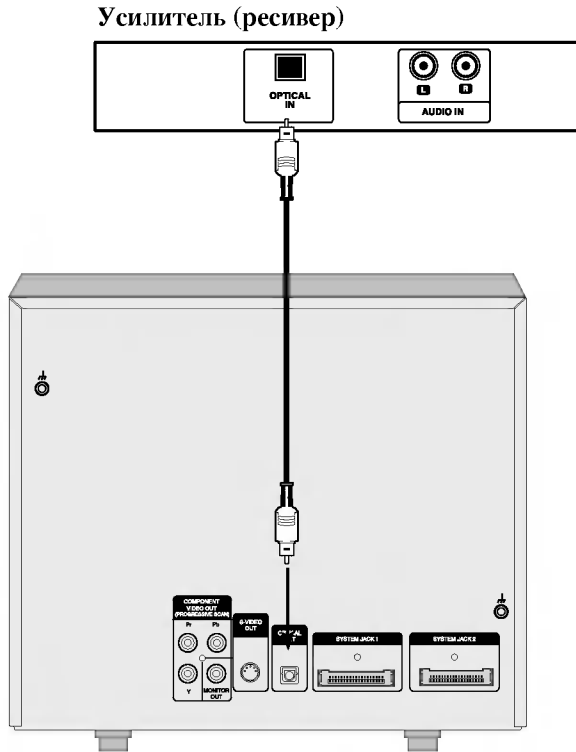

Подключение к усилителю при помощи цифрового двухканального стерео (PCM) или к аудио/видео ресиверу, оборудованному многоканальным декодером (Dolby Digital™, MPEG 2 или DTS)

Подключите разъем OPTICAL OUT (ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД) на устройстве к разъему OPTICAL IN (ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД) на вашем усилителе. Используйте приобретаемый дополнительно оптический кабель.



Осторожно:

В соответствии с лицензионным соглашением DTS, в режиме DTS звук на цифровой выход будет подаваться в формате DTS.

При воспроизведении аудиодиска, записанного в DTS, звук отключается.




Примечания

- Если звуковой формат цифрового выхода не соответствует возможностям ресивера, ресивер может воспроизводить звук с искажениями или не воспроизводить его совсем.
- Шестиканальная система Digital Surround Sound с цифровым подключением действует только в том случае, если приемник оборудован многоканальным цифровым декодером.
- Для того, чтобы увидеть звуковой формат установленного диска на экране, нажмите кнопку AUDIO.

Подключение к антенне беспроводного микрофона

Используя беспроводной микрофон, подключите антенну беспроводного микрофона, входящую в комплект, к антенному гнезду беспроводного микрофона на плеере.

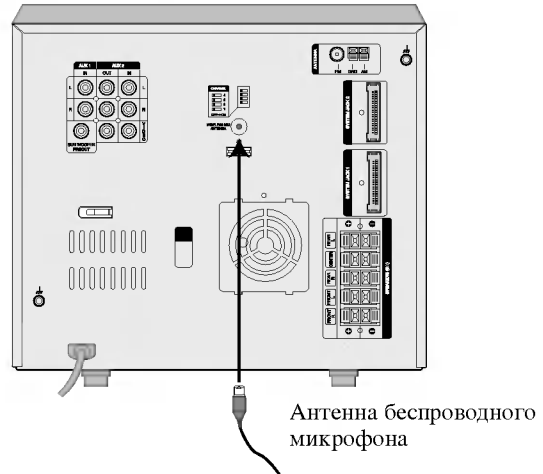

Настройка канала беспроводного микрофона

- Если поблизости работает подобное беспроводное устройство, могут возникнуть взаимные помехи. В этом случае переключитесь на другой канал переключателем каналов, отключите питание, затем снова включите его.

Переключателем каналов установите тот же самый канал.

[Беспроводной микрофон] [Задняя панель аппарата]




- Вы можете выбирать канал из 10 вариантов.

Номер переключателя канала.				Номер канала
1	2	3	4	
ON	OFF	OFF	OFF	CH1
OFF	ON	OFF	OFF	CH2
ON	ON	OFF	OFF	CH3
OFF	OFF	ON	OFF	CH4
ON	OFF	ON	OFF	CH5
OFF	ON	ON	OFF	CH6
ON	ON	ON	OFF	CH7
OFF	OFF	OFF	ON	CH8
ON	OFF	OFF	ON	CH9
OFF	ON	OFF	ON	CH10

Подсоединение акустической системы

Подключите громкоговорители при помощи шнуров для громкоговорителей (в комплекте), подобрав провода по цвету зажимных клемм. Для получения наилучшего звучания настройте параметры громкоговорителей (расстояние, уровень и т.д.).

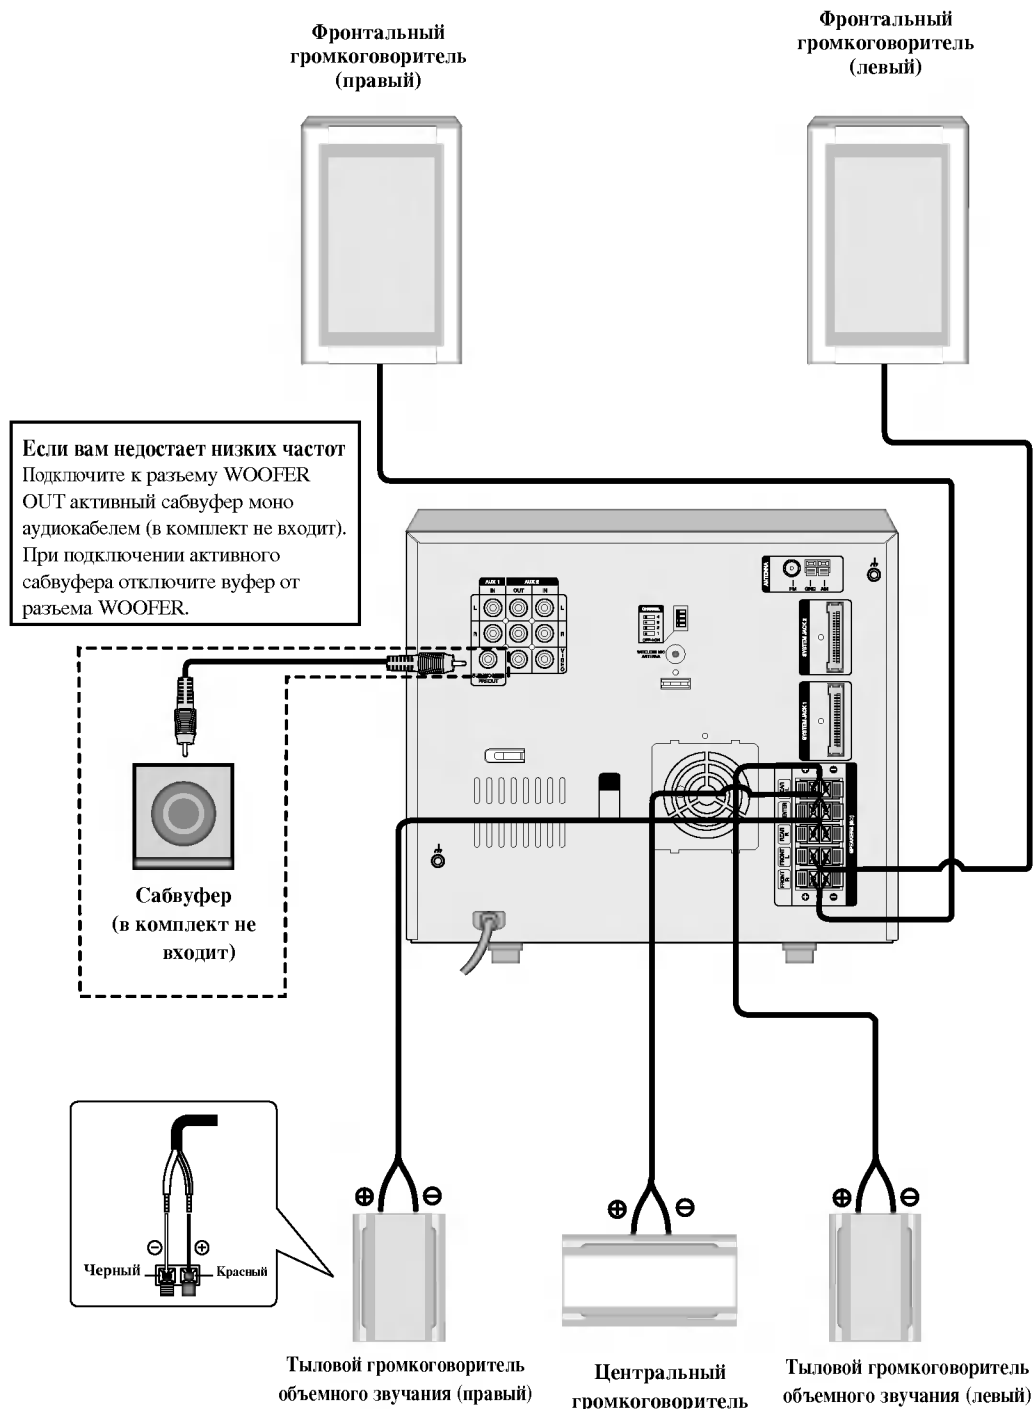

Примечания

- Убедитесь в соответствии знаков полярности + и - на зажимных клеммах прибора и на компонентах звуковой системы. Если перепутать провода, звук будет искажен, а его база неопределённой.
- Если вы используете громкоговорители, на которых не указана максимальная подводимая мощность, прибавляйте громкость осторожно, чтобы не подать на громкоговорители слишком большую мощность.

Перед началом работы

Регулировка уровня громкости

- Чтобы увеличить громкость звука, поверните регулятор VOLUME по часовой стрелке; чтобы уменьшить громкость, поверните его против часовой стрелки.
- Чтобы увеличить громкость звука с пульта дистанционного управления, нажмите кнопку VOLUME +, чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку VOLUME -.

Регулировка характеристик звука

• Включение стереозвучания

- Вы можете выбрать один из 8 фиксированных звуковых режимов или 1 режим пользователя (USER MODE). Выберите требуемый звуковой режим с помощью кнопки EQ на пульте дистанционного управления.
- При каждом нажатии кнопки отображение на дисплее изменяется в соответствии с приведенной ниже схемой.

USER → FLAT → POP → CLASSIC → ROCK



SAMBA ← JAZZ ← SALSA ← VOCAL

- Если вы нажмете кнопку MUSIC (музыка), отображение на дисплее изменится в соответствии с приведенной ниже схемой.

FLAT → POP → CLASSIC → ROCK → VOCAL



- Если вы нажмете кнопку DANCE (танец), отображение на дисплее изменится в соответствии с приведенной ниже схемой.

SALSA → JAZZ → SAMBA



Примечание

Данная функция доступна только в звуковом режиме «BYPASS» (обход).

• Разъем наушников

Вставьте стереонаушники (Ø6.3mm) в разъем наушников.

При подключении наушников (в комплект не входят) громкоговорители автоматически отключаются.

MUTE

Чтобы временно выключить звук, нажмите эту кнопку. Вы можете выключить звук, например, чтобы ответить на телефонный звонок. При этом на дисплее будет мигать индикатор: "MUTE".

ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК

Включение стереозвучания

- Вы можете выбрать один из 6 фиксированных звуковых режимов.
- Выберите требуемый звуковой режим с помощью кнопки SURROUND (объемный звук) на передней панели или кнопки SURR. на дисплее.
- При каждом нажатии кнопки отображение на дисплее изменяется в соответствии с приведенной ниже схемой.

SURROUND OFF → SIMULATED LOW → SIMULATED HIGH

↑

MOVIE HIGH ← MOVIE LOW ← MUSIC HIGH ← MUSIC LOW

↓



Примечание

Данная функция доступна только в звуковом режиме «BYPASS» (обход).

XDSS (экстрадинамическая акустическая система)

Чтобы усилить низкие и высокие частоты, нажмите несколько раз кнопку XDSS.

XDSS 1 ON → XDSS 2 ON → XDSS OFF



Примечание

Данная функция доступна только в звуковом режиме «BYPASS» (обход).

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОАО

(оптимизация акустической направленности

системы)

Для усиления низких частот нажмите кнопку ОАО. На дисплее будет светиться индикатор "ОАО ON" (ОАО вкл.) или "ОАО OFF" (ОАО выкл.). Для отмены нажмите ОАО еще раз.

Эффект "СПЕКТР" (SPECTRUM)

Вы всегда можете нажать кнопку SPECTRUM (спектр) на пульте дистанционного управления и наслаждаться изменением спектра с 6 типами на дисплее.

Затемнение (DIMMER)


Данная функция позволяет изменить яркость дисплея на передней панели в состоянии "питание включено". Нажмите кнопку DIMMER (затемнение) на пульте дистанционного управления.

Демонстрация (DEMO)

Нажмите DEMO (демонстрация) в состоянии "питание выключено", чтобы отобразить функцию на дисплее. Для отмены нажмите POWER (питание) или еще раз DEMO (демонстрация). Во время демонстрации в состоянии "питание включено" вы можете отменить ее, используя другие кнопки.

Установка часов

- 1** Нажмите кнопку **CLOCK**.
(При необходимости установить часы, нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** не менее 2 секунд).
- Начинают мигать часы.
- 2** Поворотом ручки **MULTI JOG DIAL** выберите режим отображения 12 или 24 часа.



(12ч)

или



(24ч)

- 3** Для подтверждения выбора формата отображения времени нажмите кнопку **SET**.
- 4** Установите значение часов при помощи ручки **MULTI JOG DIAL**.
- 5** Нажмите кнопку **SET**.
- 6** Установите значение минут при помощи ручки **MULTI JOG DIAL**.
- 7** Нажмите кнопку **SET** - на дисплее отобразится установленное время.
- 8** Теперь в любое время вы можете нажать кнопку **CLOCK**, и на дисплее в течение 5 секунд отобразится текущее время.

Автовыключение

При помощи таймера **SLEEP** вы можете задать время, через которое прибор автоматически выключится.

- 1** Чтобы установить время до отключения, нажмите кнопку **SLEEP**.
В течение 5 секунд на дисплее отобразится **SLEEP 90**. Это означает, что кинотеатр будет автоматически выключен через 90 минут. Каждое последующее нажатие кнопки **SLEEP** приводит к уменьшению времени, оставшегося до выключения, на 10 минут, то есть 80...70... и т.д. Задайте желаемое время до отключения.
- 2** Проверка времени, оставшегося до выключения прибора.
Во время действия функции временно нажмите кнопку **SLEEP**. В течение 5 секунд на дисплее будет отображено время, оставшееся до выключения аппарата.

N Примечание

Если вы нажмете кнопку **SLEEP** в тот момент, когда на дисплее отображается время, оставшееся до выключения, вы снова перейдете в режим установки таймера **SLEEP**.

Отмена режима таймера **SLEEP**

Если вы хотите прекратить выполнение функции, нажимайте кнопку **SLEEP** до появления цифры "**SLEEP 10**", затем снова нажмите один раз кнопку **SLEEP**, чтобы цифра "**SLEEP 10**" пропала.

Использование микрофона

Вы можете петь под музыку, подключив микрофон к центру.

- 1** Включите микрофон (в комплект не входит) в разъем **MIC**.
В окне на экране будет показано "MIC".
- 2** Выберите нужную музыку.
- 3** Пойте под аккомпанемент.
Чувствительность микрофона настраивается ручкой **MIC VOLUME KNOB**.

Справка

Караоке можно не только петь, но и записывать. См. раздел «Запись».


N Примечания

- На время, когда вы не используете микрофон, установите ручку **MIC** в положение минимальной чувствительности или отсоедините микрофон от разъема.
- Если микрофон находится слишком близко от громкоговорителя, может возникнуть воющий звук. В этом случае следует отнести микрофон от громкоговорителя или понизить его чувствительность ручкой **MIC**.
- Если звук, идущий в микрофон чрезмерно громкий, он может быть искажен. В этом случае поверните ручку **MIC** в сторону минимальной отметки.

Использование беспроводного микрофона

Перед использованием беспроводного микрофона снимите его заднюю крышку **+** и **-** вставьте три батарейки **R06** (размер **AA**), соблюдая правильную полярность.

- 1** Подключите штатную антенну беспроводного микрофона (страница 10)
- 2** Включите беспроводной микрофон.

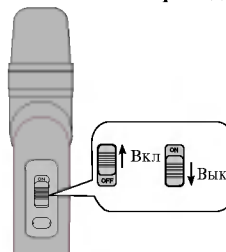

- 3** Установите канал беспроводного микрофона (страница 10)

Настройка эффекта ЭХА (реверберации)

Если хотите, вы можете вызвать эффект эха при использовании микрофонов.

Для увеличения громкости эха поверните регулятор громкости эха (**ECHO VOL.**) на передней панели по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки.

Таймер

С помощью функции **TIMER** вы можете включить или выключить в заданное время радиоприемник, записать радиопередачу, включить воспроизведение с компакт-диска или магнитной ленты.

1 Нажмите кнопку **CLOCK** чтобы проверить показания часов.

На заметку

Если часы не настроены, эта функция работать не будет.

2 Чтобы войти в режим установки таймера нажмите кнопку **TIMER**.

По очереди на дисплее замигает каждый из применений режимов: **TUNER-CD-TAPE**.

На заметку

(Если необходимо изменить ранее заданное время таймера, нажмите и удерживайте кнопку **TIMER** не менее 2 секунд.)

- На дисплее появится заданное ранее время и слово "TIMER".

3 Когда начнет появляться нужный режим, нажмите кнопку **SET**.

4 1. а. При выборе функции **TUNER** в течение 3 секунд на дисплее будут попеременно мигать «REC» и «PLAY».

PLAY: воспроизведение с тюнера

REC : воспроизведение и запись с тюнера

б. Выберите заранее заданный номер станции при помощи ручки **MULTI JOG DIAL**, а затем нажмите кнопку **SET** на передней панели.

На дисплее на 0,5 секунды отобразится и исчезнет индикатор 'ON TIME'.

2. При выборе режима **CD** или **КАССЕТА**,

На дисплее на 0,5 секунды отобразится и исчезнет индикатор 'ON TIME'.

5 Ручкой **MULTI JOG DIAL** установите час включения.

6 Для подтверждения выбора часа включения нажмите кнопку **SET**.

7 Ручкой **MULTI JOG DIAL** установите минуту включения.

8 Для подтверждения выбора минуты включения нажмите кнопку **SET**.
На дисплее на 0.5 секунды отобразится и исчезнет индикатор 'OFF TIME'.

9 Ручкой **MULTI JOG DIAL** установите час выключения.

10 Нажмите кнопку **SET**.

11 Ручкой **MULTI JOG DIAL** установите минуту выключения.

12 Нажмите кнопку **SET**.

13 Настройте громкость, поворачивая ручку **MULTI JOG DIAL**.

14 Нажмите кнопку **SET**.

Установка таймера будет завершена, и на дисплее останется значок "TIMER".

15 Выключите центр.

Выбранная функция будет автоматически включаться и выключаться в установленное время.

Отмена или проверка функции таймера

Каждый раз при нажатии кнопки **TIMER** вы можете либо привести таймер в действие, либо отменить его работу. Вы также сможете проверить установки таймера.

Чтобы привести таймер в действие или проверить его установки, нажмите кнопку **TIMER**, чтобы на дисплее появилось слово "TIMER".

Чтобы отменить функцию таймера нажмите кнопку **TIMER** так, чтобы слово "TIMER" на дисплее погасло.

Примечание

Если в плеер DVD/VCD/CD вставлен диск DVD, VCD или MP3, за исключением аудиодиска, функция таймера будет работать с тюнером.


Мини-справочник по звуковым режимам

dtS

Позволяет получить 5.1 (или 6) дискретных каналов высококачественного цифрового звуковоспроизведения с источников программ DTS, таких как лазерные диски, DVD и компакт-диски и т. д. Система DTS Digital Surround предоставляет до 6 каналов прозрачного звуковоспроизведения (что означает воспроизведение, идентичное первоисточнику) и создает звуковое поле особой чистоты звучания в любом направлении в пределах 360 градусов.

«DTS» и «DTS Digital Surround» являются зарегистрированными торговыми марками компании Digital Theater Systems, Inc.

DIGITAL

Формат Dolby Digital позволяет получить до 5.1 каналов цифрового объемного звучания от источников программ Dolby Digital. Если вы проигрываете лазерный диск с меткой “” на системе DVD, вы можете получить даже лучшее качество звучания, большее пространственное разрешение и более широкий динамический диапазон.

PRO LOGIC II

Система Dolby Pro Logic II формирует из двухканального источника пять выходных каналов, причем в каждом канале воспроизводится весь диапазон звуковых частот. Это сделано с помощью усовершенствованного особо чистого матричного декодера естественного звучания, который выделяет пространственные характеристики исходной записи, не добавляя каких-либо новых звуков или тональной окраски.

Режим MOVIE (кино):

Режим кино используется при просмотре телепередач со стереофоническим звуковым сопровождением и всех программ с кодированием Dolby Surround. В этом режиме формируется направленность звукового поля, приближающаяся по качеству к звучанию дискретной системы из 5.1-каналов.

BYPASS

Звуковые выходы с фронтальной левой и правой акустических систем и сабвуфера.



Звуковой режим


Вы можете пользоваться системой объемного звучания, просто выбрав одну из заранее запрограммированных кнопок в соответствии с той программой, которую вы хотите прослушать.



Вы вставили DVD-диск


Нажимая кнопку AUDIO на пульте ДУ во время воспроизведения, вы сможете менять режим цифрового выхода аудио.

Хотя содержание меню цифровых видеодисков и различаются на разных дисках, ниже приведены объяснения основных видов действий, когда предоставляются такие возможности.

- a) Выбрав 2 канала (например,  или ) нажатием кнопки «AUDIO» (аудио), несколько раз нажмите кнопку «SOUND» (звук).



- b) Выбрав 5.1 каналов, (например,  или ) нажатием кнопки «AUDIO» (аудио), нажмите кнопку «SOUND» (звук).

- На экране “” телевизора появится значок .
- Значок “NORMAL (BYPASS)” (обход) будет виден только в окне дисплея.

Когда вставлен диск видео CD

При каждом нажатии кнопки «SOUND» (звук) звуковой режим видео CD изменяется в дисплейном окне в таком порядке:

NORMAL (BYPASS) → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → PL 2 MOVIE → NORMAL (BYPASS)...



Примечание



Выбрав в звуковом режиме Bypass (обход) нажатием кнопки «SOUND» (звук), нажмите кнопку «AUDIO» (аудио). На экране телевизора отобразятся звуковые каналы: левый, правый и стерео.

Когда вставлен диск CD

При каждом нажатии кнопки «SOUND» (звук) звуковой режим аудио CD изменяется в окне дисплея в таком порядке:

NORMAL (BYPASS) → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → PL 2 MOVIE → NORMAL (BYPASS)...

На заметку

- Исходным режимом звучания для DVD является режим BYPASS.
- Формат кодирования программы можно определить, посмотрев на упаковку.
 - Диски с системой  имеют этикетку со следующим логотипом.
 - Программы, закодированные в системе  имеют этикетку со следующим логотипом.
 - Диски в системе DTS Digital Surround помечены буквами DTS.



Примечание


Если вы проигрываете треки с частотой выборки 96 кГц, выходные сигналы будут приведены к частоте выборки 48 кГц.

Перед началом работы

Осторожно:

Прежде чем пользоваться пультом дистанционного управления, нажмите кнопку **DVD/CD /KARAOKE** (или **DVD/KARAOKE**) и выберите устройство для работы.



Общее описание

В данном руководстве приведены основные инструкции по управлению прибором. Порядок использования некоторых DVD Караоке может несколько отличаться. Кроме того, некоторые диски могут не поддерживать определенные операции. В таком случае на экране телевизора появится символ  означающий, что данная функция не поддерживается прибором или недоступна на диске.

Экранное меню

На экран телевизора можно вывести общую информацию о воспроизведении. Некоторые пункты меню могут отличаться.
















Использование экранного меню

- 1 Нажмите кнопку **DISPLAY** во время воспроизведения.
- 2 Нажимайте  /  для выбора пункта. Выбранный пункт будет подсвечен.

Пример: Отображение информации на экране при воспроизведении DVD-видеодиска

Пункт	Функция (Для выбора нажмите  / )	Метод выбора
Номер заголовка	 1 / 3 	 /  , или цифровые кнопки, SELECT/ENTER
Номер части	 1 / 12 	 /  , или цифровые кнопки, SELECT/ENTER
Поиск по времени воспроизведения	 0:20:09	Цифровые кнопки, SELECT/ENTER
Язык аудио режим цифрового аудиовыхода	 1 ENG     5.1 CH	 /  или AUDIO
Язык субтитров	 1 ENG 	 /  или S-TITLE
Ракурс	 1 / 3 	 / 
Звук	 Bypass 	 /  или SOUND





Пример: Отображение информации на экране при воспроизведении видеодиска

Пункт	Функция (Для выбора нажмите  / )	Метод выбора
Номер трека	 1 / 3 	 /  , или цифровые, затем, SELECT/ENTER
Время	 0:20:09	-
Аудиоканал	 Stereo 	 /  или AUDIO
Звук	 Bypass 	 /  или SOUND

3 Нажимайте или для изменения значения пункта.

Для изменения цифровых значений (например, номера раздела) можно также использовать цифровые кнопки. Некоторые пункты требуют нажатия SELECT/ENTER для подтверждения изменения.

Значки поля статуса

-  Title Повтор заголовка
-  A - B Повторите последовательность
-  Продолжить воспроизведение с последнего положения
-  Действие запрещено или невозможно

Примечания


- При воспроизведении некоторых дисков в экранном меню могут присутствовать не все пункты.
- Если в течение 10 секунд ни одна кнопка не будет нажата, экранное меню пропадает..

Начальные установки


С помощью меню настроек вы можете изменить установки различных элементов, например, изображения и звука. Также среди прочего вы можете задать язык субтитров и меню настроек. Все элементы меню настроек подробно рассмотрены на страницах с 17 по 20.

Чтобы вывести на экран меню и убрать меню с экрана:
Чтобы отобразить меню, нажмите кнопку SETUP. При повторном нажатии на кнопку SETUP будет выполнен возврат на исходный экран.









Для перехода на следующий уровень:

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку .

Для перехода на предыдущий уровень:

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку .

Общие указания по использованию меню

- 1** Нажмите SETUP. Появится меню настроек.
- 2** Выберите нужную опцию с помощью кнопок  / , а затем нажмите  для перехода на второй уровень. На экране будет отображена текущая установка для выбранного элемента, а также возможные альтернативные установки.
- 3** Используйте кнопки  /  для выбора второй требуемой опции, а затем нажмите  для перехода на третий уровень.
- 4** Используйте кнопки  /  для выбора нужной установки, а затем нажмите SELECT/ENTER для подтверждения выбора. Для некоторых элементов требуется выполнить дополнительные шаги.
- 5** Для выхода из меню настроек нажмите SETUP или PLAY.

ЯЗЫК



OSD

Выберите язык для меню настроек и отображения информации на экране.

Аудиодиск / Титры на диске / Меню на диске DVD

Выберите язык для трека аудио (Аудиодиск), Титры на диске и Меню на диске.

Оригинальный : Соответствует оригинальному языку, на котором диск был записан.

Другие : Чтобы выбрать другой язык, введите 4-значный код языка при помощи цифровых кнопок. Список кодов языка приведен на странице 35. При случайном выборе неверного языка нажмите CLEAR на пульте ДУ.

ДИСПЛЕЙ



Режимы ТВ DVD

4:3: Выберите, если подключен стандартный телевизор 4:3.

16:9: Выберите, если подключен широкоэкранный телевизор 16:9.

Режимы дисплея DVD

Установка режима отображения работает только в том случае, если для установки TV Aspect задано значение "4:3".

Letterbox: Широкоэкранный образ отображается с полосами в верхней и нижней части экрана.






Panscan: Широкоэкранный образ выводится на весь экран, а части, которые не помещаются на экран, обрезаются.

Прогресс. скан. (Progressive Scan) DVD

Видео с прогрессивной разверткой обеспечивает наивысшее качество изображения с минимальным мерцанием. Если вы используете разъемы компонентного видео для подключения к телевизору или монитору, совместимому с сигналом прогрессивной развертки, включите прогрессивную развертку.


Чтобы включить прогрессивную развертку:

Подключите компонентный выход DVD к входу вашего монитора / телевизора, настройте ваш телевизор или монитор на компонентный вход.

1. Выберите "Прогресс. скан." в меню ДИСПЛЕЙ и нажмите кнопку .
2. С помощью кнопок  /  выберите установку "Вкл".
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите SELECT/ENTER. Появится меню подтверждения.
4. При отображении на экране меню подтверждения по умолчанию выделяется элемент Cancel (Отменить). Для выделения элемента Enter (Ввести) используйте кнопки  / .
5. При нажатии "Ввести" плеер перейдет в режим прогрессивной развертки.

Внимание

Как только вы задали параметры для прогрессивной развертки, изображение появится только на экране телевизора или монитора, совместимых с прогрессивной разверткой видеосигнала. Если вы случайно выбрали опцию "Off" (Вкл) для команды Progressive Scan (Прогрессивная развертка), необходимо выключить и снова включить устройство.

- 1) Извлеките все диски из устройства и закройте дископриемник. Убедитесь в том, что на дисплее появилась надпись "NO DISC" (диск отсутствует).
- 2) Нажмите кнопку STOP () и удерживайте ее в течение пяти секунд. После этого вновь будут заданы стандартные параметры видеосигнала на выходе, и изображение снова появится на экране обычного аналогового телевизора или монитора.

АУДИО

Каждый DVD-диск имеет различные опции вывода аудиосигнала. Задайте опции AUDIO для плеера в соответствии с типом используемой аудиосистемы.



Dolby Digital / DTS / MPEG **DVD**

Bitstream: Выберите установку "Битовый Поток", если вы подключаете цифровой выход DIGITAL OUT DVD-плеера к усилителю или другому оборудованию с декодером Dolby Digital, DTS или MPEG.

PCM: Выберите эту установку при подключении к двухканальному цифровому стереоусилителю. DVD, закодированные в Dolby Digital, DTS или MPEG, будут автоматически микшироваться для получения двухканального аудиосигнала PCM.

Тактовая частота **DVD**

Если ваш ресивер или усилитель НЕ поддерживает сигналы частотой 96 кГц, выберите установку 48 кГц. При выборе этой установки устройство будет автоматически преобразовывать все сигналы 96 кГц в сигналы 48 кГц, чтобы ваша система могла их декодировать.

Если ваш ресивер или усилитель может работать с сигналами 96 кГц, выберите установку 96 кГц. Если выбрана эта установка, устройство будет воспроизводить сигналы каждого типа без дополнительной обработки. Чтобы определить возможности вашего усилителя, обратитесь к его документации.

Настр. колонок 5.1 **DVD**

Выберите установки акустической системы, включая баланс громкости или расстояния, или протестируйте установки акустической системы. Установки акустической системы действительны только при использовании аналогового многоканального выхода.

Настройка акустической системы

Чтобы настроить встроенный 5.1-канальный декодер объемного звучания, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку SETUP. Появится меню настройки.
2. С помощью кнопок **▲** / **▼** выберите опцию АУДИО, а затем нажмите **▶** для перехода на второй уровень.
3. С помощью кнопок **▲** / **▼** выберите опцию Speaker Setup (настройка акустической системы) и нажмите кнопку **▶** для перехода на третий уровень. Будет выделена надпись "Выбор".
4. Нажмите кнопку SELECT/ENTER, после этого появится меню настройка акустической системы 5.1.
5. С помощью кнопок **◀** / **▶** выберите требуемый динамик.
6. Отрегулируйте его параметры, используя кнопки **▲** / **▼** / **◀** / **▶**.
7. Нажмите SELECT/ENTER для подтверждения выбора. После этого будет выполнен возврат в предыдущее меню.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Выберите АС, параметры которой вы хотите настроить. [Фронтальная АС (Передние л.), Фронтальная АС (Передние пр.), Центральная АС (Центр), Сабвуфер (Woofer), Тыловая АС (Задние Л) или Тыловая АС (Задние пр.)]

Размеры акустической системы

Чтобы установить режим нажмите кнопку **◀** / **▶** (Large, Small, None – большой, малый, нет).

- Можно выбрать размеры фронтальной L/R (левой/правой) акустической системы из значений «Large» (большая) или «Small» (малая).
- Размеры сабвуфера можно выбрать из значений «Large» (большой) или «None» (сабвуфера нет).
- Как только выбран размер центральной и тыловой «L/R» (левой/правой) акустической системы, установки изменить нельзя.
- Если вы подключили систему к громкоговорителю с низкой частотой 100Гц и ниже, выберите раздел "Large" в списке Front L/R speaker. Размер Subwoofer автоматически выберет режим "None". размер сабвуфера «None» (сабвуфера нет) будет выбран автоматически.
- Если вы подключили систему к громкоговорителю без низкой частоты 100Гц и ниже, выберите раздел "Small" в списке Front L/R speaker. В этом случае, размер Subwoofer автоматически выберет режим "Large". Размер сабвуфера «Large» (большой) будет выбран автоматически. Однако если вы не подключены к subwoofer, всегда выбирайте раздел "Large" в списке Front L/R Speaker.

Громкость

Для регулировки уровня (от -5 dB до 5 dB) выбранной акустической системы используйте кнопки **◀** / **▶**.

Дистанция

После подключения акустической системы к вашему DVD-проигрывателю требуется настройка расстояния, которая позволяет установить для динамиков дистанцию, которую проходит звук, прежде чем достичь установленную позицию слушателя. Это обеспечивает одновременное поступление звука к слушателю от каждого динамика. Для регулировки расстояния до выбранного динамика используйте кнопки **◀** / **▶** (Центральный, Тыловой и Фронт л).

Тест

Для проверки каждой акустической системы выберите «All» (все). Отрегулируйте громкость для согласования громкости тестовых сигналов из памяти системы. (Если размер в списке Front L/R speaker настроен на "Large", это означает что subwoofer не доступен) Передние л. → Центр → Передние пр. → Задние пр. → Задние пр. → Сабвуфер

Отрегулировать громкость можно во время действия тестового тона, сначала используя кнопки **▲** / **▼** для выбора параметра Volume (громкость) или Speaker (динамик), а затем с помощью кнопок **◀** / **▶** отрегулировать громкость динамика так, чтобы громкость всех динамиков казалась одинаковой в позиции слушателя.

Контроль динамического диапазона (DRC)

Благодаря цифровой технологии звука DVD формат позволяет услышать звуковое сопровождение видеозаписи в наиболее близкой к оригиналу форме. Однако иногда может потребоваться ограничить динамический диапазон звукового сопровождения (разницу между наиболее громкими и наиболее тихими участками). Это позволяет прослушивать звуковое сопровождение при низком уровне звука без искажений. Режим DRC включает эту функцию.


N Примечания

- Функция DRC работает только при воспроизведении записываемых дисков Dolby Digital.
- Уровень компрессии динамического диапазона может изменяться в зависимости от DVD диска.

Голос

Включите этот режим при проигрывании многоканального DVD караоке. В этом режиме каналы караоке на диске будут подмешиваться к обычному стереозвуку.

БЛОКИРОВКА

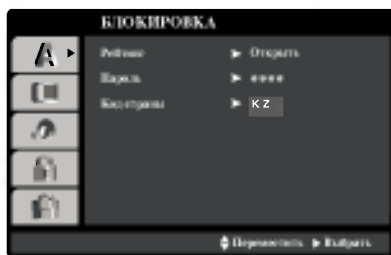

Рейтинг **DVD**

Некоторые фильмы содержат сцены, которые не подходят для просмотра детьми. Многие из этих дисков содержат информацию родительского контроля, которая применяется ко всему диску или к определенным сценам на диске. В зависимости от страны фильмы и сцены имеют рейтинг от 1 до 8. Некоторые диски в качестве альтернативы предоставляют более приемлемые сцены.

Функция родительского контроля позволяет блокировать доступ к сценам, рейтинг которых ниже введенного вами значения. Таким образом, можно предотвратить просмотр детьми материала, который вы сочли для них непригодным.

- 1** Выберите “Рейтинг” в меню БЛОКИРОВКА, а затем нажмите кнопку **▶**.
- 2** Чтобы получить доступ к рейтингу, паролю и коду страны, вы должны ввести заданный вами защитный код из четырех знаков. Если вы еще не ввели защитный код, система предложит вам сделать это. Введите код из четырех знаков и нажмите SELECT/ENTER. Введите его еще раз и нажмите SELECT/ENTER для проверки. Если вы ошиблись до нажатия SELECT/ENTER, нажмите кнопку CLEAR.
- 3** Выберите рейтинг от 1 до 8 с помощью кнопок **▲/▼**.
Рейтинг 1-8: Рейтинг “единица” (1) имеет максимальное количество ограничений, а рейтинг “восемь” (8) является наименее ограничивающим.
Открыть
 При выборе разблокировки родительский контроль будет выключен, и диски будут воспроизводиться полностью без ограничений.

N Примечания:

Если вы установили для плеера определенный рейтинг, будут воспроизводиться все сцены дисков с таким же или меньшим рейтингом. Сцены с более высоким рейтингом воспроизводиться не будут, если только на диске нет альтернативной сцены. Альтернативная сцена должна иметь такой же или меньший рейтинг. Если допустимые альтернативные сцены не найдены, воспроизведение останавливается. Чтобы воспроизвести такой диск, вы должны ввести пароль из четырех знаков или изменить уровень рейтинга.

- 4** Нажмите SELECT/ENTER, чтобы подтвердить ваш выбор рейтинга, а затем нажмите SETUP, чтобы выйти из меню.

Пароль

Вы можете ввести или изменить пароль.

1. Выберите “Пароль” в меню БЛОКИРОВКА и нажмите кнопку **▶**.
2. Выполните шаг 2, как показано слева (Рейтинг). Будет выделен элемент “Изменить” или “Новый”.
3. Введите новый код из четырех символов, а затем нажмите SELECT/ENTER. Введите его еще раз для проверки.
4. Нажмите SETUP, чтобы выйти из меню.

Если вы забыли ваш защитный код

Если вы забыли ваш защитный код, вы можете очистить его, выполнив следующую процедуру.

- 1 Введите 6-значное число «210499» в установочном меню и защитный код будет сброшен.
- 2 Введите новый код, как рассмотрено выше.

N Примечание

Если на экране телевизора появится “INPUT PASSED” нажмите кнопку STOP (**■**) и затем кнопку SETUP, чтобы перейти в Главное Меню.

Код страны **DVD**

Введите код страны / области, стандарты которой использовались для оценки DVD-видеодиска. Список кодов приведен в справочном разделе.

- 1** Выберите “Код страны” в меню БЛОКИРОВКА, а затем нажмите **▶**.
- 2** Выполните шаг 2, как показано слева (Рейтинг).
- 3** Выберите первый символ с помощью кнопок **▲/▼**.
- 4** Переместите курсор с помощью кнопки **▶** а затем выберите второй символ с помощью кнопок **▲/▼**.
- 5** Нажмите SELECT/ENTER, чтобы подтвердить ваш выбор кода страны.

Перед началом работы

ДРУГИЕ



PBC **VCD**


Включение и выключение управления воспроизведением (PBC).

Вкл: Видеодиски с PBC воспроизводятся в соответствии с PBC.

Выкл: Видеодиски с PBC воспроизводятся таким же образом, как аудиодиски.

DivX(R) Регистрация **DivX**

Регистрационный код технологии цифрового управления правами (Digital Right Management, DRM) DivX можно отобразить только для принадлежащего Вам устройства.

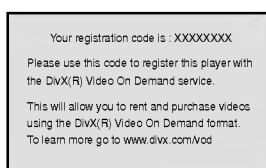


Регистрационный код используется для служебного агента видео по требованию (Video-On-Demand, VOD). Вы можете приобрести или взять напрокат зашифрованный файл с фильмом.


N Примечания:

Если берете напрокат файл VOD формата DivX, есть несколько показаний ниже настроек ограничений просмотра.

- Отображается количество изображений, которое Вы можете просмотреть в файле.

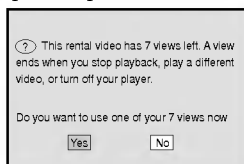

- Истекает срок сдачи напрокат.



- Отображается ошибка авторизации.



Использование DVD и Video CD


Воспроизведение DVD и Video CD

Настройка воспроизведения

- Включите телевизор и выберите видеовход,
- Акустическая система: Включите аудиосистему и выберите вход, через который она подключена к аппарату

1 Нажмите кнопку **▲ OPEN/CLOSE** чтобы открыть отделение для диска.

2 Вставьте диск в отделение тыльной стороной вверх.

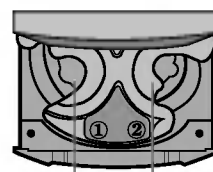

Диск номер 1 Диск номер 2

- **Воспроизведение одного или двух дисков**
Поместите диски в лотки 1 и 2.
- **Воспроизведение трех дисков**
Вставив два диска, нажмите кнопку D.SKIP (ПРОПУСК ДИСКА), чтобы повернуть лотки. Поместите следующий диск в лоток 3.

3 Нажмите кнопку **▲ OPEN/CLOSE**, чтобы закрыть отделение для диска. Автоматически начнется воспроизведение. Если воспроизведение не начинается, нажмите PLAY. В некоторых случаях на экране появляется меню диска.

T При появлении меню диск

При загрузке DVD или Video CD, содержащего меню, на экране автоматически появляется меню диска.

DVD

Выберите раздел или главу при помощи кнопок **▲ / ▼ / ◀ / ▶** и нажмите SELECT/ENTER для начала воспроизведения. Нажмите TITLE или MENU, чтобы показать меню снова.

VCD

Выберите дорожку при помощи цифровых кнопок. Для возврата в меню нажмите RETURN. Вид меню и процедуры для выбора пунктов меню могут отличаться в зависимости от диска. Следуйте инструкциям для конкретного меню. Можно также выключить функцию PBC (контроля воспроизведения). Подробности приведены на странице 20).

N Примечания

- Если включена функция родительского контроля и диск имеет недопустимый рейтинг, необходимо ввести 4-значный код для авторизации диска (см. раздел «Родительский контроль», на странице 19.)
- DVD-диск может содержать код региона. Проигрыватель не будет воспроизводить диска другого региона. Код региона для данного прибора - 5.

Чтобы выбрать диск непосредственно



Когда диск воспроизводится или остановлен, нажмите DISC 1, DISC 2 или DISC 3. Если вы нажмете DISC 1, 2 или 3 перед воспроизведением диска, устройство автоматически начнет воспроизведение выбранного диска.

Основные возможности

Примечание








Если не указано обратное, все описанные операции выполняются при помощи пульта дистанционного управления. Некоторые операции могут быть выполнены при помощи меню настроек.

Переход к другому разделу























Если на диске имеется несколько заголовков, вы можете выбрать другие заголовок/группу. В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку DISPLAY (отображение), а затем соответствующую цифру (0-9), либо переместитесь к другому заголовку/группе с помощью кнопок  / . Вы можете начать воспроизведение записи, соответствующей любому заголовку, введя номер заголовка в режиме остановки воспроизведения.

Переход к другим CHAPTER (разделу)/ TRACK (дорожке)

Если запись на диске включает в себя несколько разделов, либо диск имеет несколько дорожек, вы можете выбрать другие раздел/дорожку, как показано ниже:

- Для выбора следующего раздела/дорожки или для возврата к началу текущих раздела/дорожки в процессе воспроизведения быстро нажмите кнопку  или .
- Дважды быстро нажмите кнопку  для перехода к предыдущим разделу /дорожке.
- Для непосредственного перехода к какому-либо разделу во время воспроизведения DVD нажмите кнопку DISPLAY, а затем с помощью  /  выберите значок раздела/дорожки. После этого введите номер раздела/дорожки, либо используйте  / .











Поиск

- 1 При воспроизведении нажмите  или . Плеер перейдет в режим «SEARCH» (поиск).
- 2 Для выбора желаемой скорости последовательно нажимайте  или : X2, X4, X8, X16, X100 или X2, X4, X8, X16, X100 (вперед).
DivX/ Video CD: X2, X4, X8, X16 или X2, X4, X8, X16 (вперед).
3. Для выхода из режима «SEARCH» (поиск) нажмите кнопку «PLAY» (воспроизведение).

Показ неподвижного изображения и покадровое воспроизведение

- 1 В процессе воспроизведения нажмите кнопку PAUSE/STEP на блоке дистанционного управления. Проигрыватель переключится в режим паузы.
- 2 Повторное нажатие кнопки PAUSE/STEP в режиме паузы позволяет просматривать изображение по кадрам.
- 3 Для выхода из режима замедленного воспроизведения нажмите кнопку «PLAY» (воспроизведение).

Замедленное воспроизведение

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку «PAUSE/STEP» (пауза/шаг) на пульте дистанционного управления. Проигрыватель перейдет в режим «SLOW» (замедленный).
- 2 Для выбора желаемой скорости пользуйтесь  или  :  1/2,  1/4,  1/8 или  1/16 [(назад) – только DVD] или  1/2,  1/4,  1/8 или  1/16 (вперед).
- 3 Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку «PLAY» (воспроизведение).

Примечание.

Для диска видео CD замедленное воспроизведение в обратном направлении невозможно.

Повтор

Возможны следующие режимы воспроизведения: title (запись по заголовку)/ chapter (раздел) /all (все) /track (дорожка).

Чтобы выбрать желаемый режим повтора нажмите во время воспроизведения кнопку REPEAT (повтор).

DVD-видеодиски - Повтор раздела/записи по заголовку/ откл. повтора

- Глава: повторяется текущий раздел.
- Титр: повторяется запись, соответствующая текущему заголовку.
- Выкл.: отсутствие повторного воспроизведения.

DivX/Видеодиски - Повтор дорожки/всего содержимого/откл. повтора

- Трек: повторяется текущая дорожка
- All (все): повторяются все дорожки на диске.
- выкл.: отсутствие повторного воспроизведения.

Примечание

- Чтобы использовать функцию повтора на видеодиске (Video CD) с PBC, вам необходимо отключить PBC (значение Off) в меню настройки (см. «PBC» на стр. 20).

Основные возможности (продолжение)

Повтор A-B **DVD** **VCD**



Чтобы воспроизвести повторно произвольную часть раздела:

- 1 Нажмите кнопку REPEAT A-B в начальной точке.
На экране телевизора ненадолго появится значок "A -".
- 2 Нажмите кнопку REPEAT A-B снова в конечной точке.
На экране телевизора ненадолго появится значок "A - B", после чего начнется повторное воспроизведение последовательности.
- 3 Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку REPEAT A-B.

Поиск по времени воспроизведения

DVD **VCD**

Эта функция позволяет начать воспроизведение по определенному времени от начала диска.

- 1 Нажмите кнопку DISPLAY во время воспроизведения.
На экране появится экранное меню.
В окне Time Search показано время от начала текущего диска.
- 2 В течение 10 секунд выделите значок Time Search экранного меню при помощи кнопок  / .
В окне Time Search будет показано «--:--:--».
- 3 В течение 10 секунд введите начальное время при помощи цифровых кнопок. Введите часы, минуты и секунды.
В случае ошибки ввода нажмите кнопку CLEAR, чтобы отменить ввод. После этого введите корректные значения.
- 4 В течение 10 секунд нажмите кнопку SELECT/ENTER чтобы подтвердить введенное время.
При вводе некорректного значения плеер продолжит воспроизведение с текущей позиции.

Память последней настройки **DVD**





Центр запоминает установки пользователя для последнего диска, который вы просматривали. Установки сохраняются в памяти даже при снятом диске и при выключенном питании. При загрузке диска, для которого в памяти имеются уже занесенные туда ранее установки, они будут использованы автоматически.

Примечания

Если вы выключали ресивер до того, как начать воспроизведение эти установки будут потеряны.

Другие функции DVD **DVD**

Проверка содержимого DVD дисков: Меню

DVD диски могут содержать меню для доступа к дополнительным возможностям. Для вывода меню диска на экран нажмите MENU. После этого выберите нужный пункт меню при помощи цифровых кнопок. Можно также выделить нужный пункт при помощи кнопок  /  /  /  и нажать SELECT/ENTER.

Меню раздела **DVD**





- 1 Нажмите кнопку TITLE.
Если текущий раздел содержит меню, на экране появится меню раздела. В противном случае на экране появится меню диска.
- 2 Меню раздела может содержать список ракурсов камеры, языков звукового сопровождения и субтитров и глав данного раздела.
- 3 Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку TITLE еще раз

Меню диска **DVD**

Нажмите кнопку MENU.
На экране появится меню диска.

Ракурс камеры **DVD**

Если диск содержит записи с различных камер, на дисплее будет мигать изображение угла. При этом можно выбрать ракурс камеры для просмотра.

- 1 Нажмите DISPLAY (дисплей), а затем нажмите  /  чтобы выбрать ракурс.
Номер текущего ракурса отображается на дисплее.
- 2 Выберите требуемый ракурс, нажимая кнопки  / .

Изменение языка звукового сопровождения **DVD**

Для выбора другого языка звукового сопровождения нажимайте кнопку AUDIO во время воспроизведения.


Смена звукового канала **DVD**

Для прослушивания разных звуковых каналов во время воспроизведения повторно нажимайте клавишу «AUDIO» (Сtereo, Левый или Правый).

Субтитры **DVD**

Для выбора другого языка субтитров нажимайте кнопку S-TITLE во время воспроизведения.

Примечание

Если на экране появляется значок , данная возможность не поддерживается DVD диском.

Использование аудио CD и дисков MP3/WMA

Воспроизведение аудио CD и MP3/ WMA дисков **CD** **MP3** **WMA**

Система поддерживает воспроизведение файлов MP3/WMA, записанных на дисках CD-ROM, CD-R или CD-RW.

Аудиодиски

После установки аудиодиска на телевизионном экране появляется меню. Нажимая кнопки **▲** / **▼**, выберите требуемую дорожку, а затем нажмите **PLAY** или **SELECT/ENTER**, начнется воспроизведение.



MP3 / WMA

- С помощью кнопок **▲** / **▼** выберите каталог и нажмите **SELECT/ENTER** для просмотра его содержимого.
- Нажимая кнопки **▲** / **▼**, выберите требуемую дорожку, а затем нажмите **PLAY** или **SELECT/ENTER**. Начнется воспроизведение.



N Примечание

- Если вы находитесь в списке файлов меню MP3/WMA и желаете вернуться в список каталогов, с помощью кнопок **▲** / **▼** выделите **[-]** и нажмите **SELECT/ENTER**.
- Для перехода на предыдущую страницу нажмите **MENU**.
- На диске, содержащем файлы в форматах MP3/WMA и JPEG, можно переключаться между меню MP3/WMA и JPEG. Нажмите на строчку «TITLE» (заголовок) и на слово MP3/WMA или JPEG в верхней части подсвеченного меню. После чего для выбора MP3/WMA или JPEG воспользуйтесь кнопками **◀** / **▶**, затем нажмите «**SELECT/ENTER**» (выбор/ввод).

Пауза **CD** **MP3** **WMA**

- Нажмите кнопку **PAUSE/STEP** во время воспроизведения.
- Чтобы вернуться к обычному воспроизведению снова нажмите кнопку **PLAY** или **PAUSE/STEP**.

Переход к другой дорожке **CD** **MP3** **WMA**

- Чтобы перейти к следующей дорожке или вернуться к началу текущей дорожки нажмите и опустите кнопку **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения.
- Для перехода к предыдущей дорожке дважды нажмите кнопку **◀◀**.

- В случае использования аудио компакт-диска, чтобы перейти прямо на другой номер дорожки, введите во время воспроизведения номер дорожки цифровыми кнопками (0-9).

Повтор дорожки/всех дорожек/выкл **CD** **MP3** **WMA**

Вы можете воспроизвести одну дорожку/все дорожки на диске.

- Во время воспроизведения диска нажмите кнопку **REPEAT** (повтор). Появится значок повтора.
- Нажимая кнопку **REPEAT**, выберите требуемый режим повтора.
 - Track** (дорожка): повторяется текущая дорожка
 - All** (все): повторяются все дорожки на диске.
 - Off** (выкл.) (нет отображения): отсутствие повторного воспроизведения.

Поиск **CD** **MP3** **WMA**

- При воспроизведении нажмите **◀◀** или **▶▶**. Проигрыватель перейдет в режим «**SEARCH**» (поиск).
- Для выбора желаемой скорости последовательно нажимайте **◀◀** или **▶▶**: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (вперед).
- Для выхода из режима «**SEARCH**» (поиск) нажмите кнопку «**PLAY**» (воспроизведение).

Совместимость дисков MP3 / WMA с данным проигрывателем ограничена и определяется следующим:

- Частота дискретизации: в диапазоне 32 - 48 кГц (MP3), в диапазоне 24 - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи данных в битах: в диапазоне 32 - 320 кбит/сек (MP3), 40 - 192 кбит/сек (WMA)
- Проигрыватель не способен считывать файлы MP3/WMA с расширением, отличающимися от ".mp3" / ".wma".
- Физическим форматом CD-R должен быть ISO 9660
- Если файлы MP3 / WMA записывались с использованием программного обеспечения, не создающего файловую систему (напр., Direct-CD), файлы MP3 / WMA не смогут быть воспроизведены. Рекомендуется использовать программу Easy-CD Creator, создающий файловую систему ISO 9660.
- Имена файлов должны состоять максимум из 8 символов и должны включать в себя расширение .mp3 или .wma.
- Они не должны содержать специальных символов, таких как / ? * : " < > | и т.д.
- Общее количество файлов на диске должно быть меньше чем 999.

Для получения оптимального качества воспроизведения на данном DVD-плеере требуется, чтобы диски и записи отвечали определенным техническим стандартам. Записанные DVD автоматически приводятся в соответствие с этими стандартами. Существует множество различных форматов записываемых дисков (включая CD-R, содержащий файлы MP3 или WMA), поэтому для гарантии совместимости при воспроизведении необходимо выполнение определенных предварительных условий (см. выше).

Потребители должны помнить, что для получения (скачивания) файлов и музыки в формате MP3 / WMA через Интернет требуется разрешение. Компания LG Electronics не обладает правами на выдачу такого разрешения. Разрешение может быть получено только у владельца авторского права.

Просмотр диска JPEG **JPEG**

Данный аппарат поддерживает диски с файлами JPEG. Перед использованием дисков JPEG прочитайте примечания о файлах JPEG справа.

- 1** Вставьте диск и закройте крышку. Просмотр диска JPEG.



- 2** Выделите папку при помощи **▲/▼** и нажмите **SELECT/ENTER**.

Появится список файлов в папке.

T Совет

Если Вы находитесь в списке файлов и желаете возвратиться в перечень оглавлений, используйте кнопки **▲/▼** на пульте дистанционного управления, чтобы подсветить значок "■" и нажмите кнопку «SELECT/ENTER» для возврата к предыдущему экранному меню

- 3** Для просмотра конкретного файла выделите его при помощи **▲/▼** и нажмите **SELECT/ENTER** или **PLAY**.

Если для параметра Speed (скорость показа) не выбрано значение Off (выкл.), будет запущен показ слайдов, начиная с выбранного вами файла.

При просмотре файла вы можете нажать кнопку STOP(■) для перехода в предыдущее меню (меню JPEG).

T Совет

- Для перехода на предыдущую страницу нажмите MENU.
- Существуют четыре варианта скорости просмотра слайдов **■** : > (Slow) (медленная), >> (Normal) (нормальная), >>> (Fast) (быстрая) и || (Off) (отключено).
Скорость подсвечивается клавишами **▲/▼/◀/▶**.
Затем клавишами **◀/▶** выбираете желаемый вариант и нажимаете «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).
- Когда выбран вариант скорости «Off» (отключено), показ слайдов невозможен.

Показ слайдов

Подсветите пункт «Slide Show» показ слайдов клавишами **▲/▼/◀/▶**, затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

Переход к другому файлу

Для перехода к следующему или предыдущему файлу во время просмотра изображения однократно нажмите клавишу **◀◀** или **▶▶**.

Показ неподвижного изображения

- В процессе показа слайдов нажмите PAUSE/STEP. После этого плеер перейдет в режим паузы.
- Для возврата в режим показа слайдов нажмите PLAY или снова PAUSE/STEP.

Совместимость дисков JPEG с данным аппаратом ограничена и определяется следующим:

- В зависимости от размеров и числа файлов JPEG DVD-плееру может потребоваться значительное количество времени для считывания содержимого диска. Если на экранном меню ничего не отображается в течение нескольких минут, это может означать, что некоторые файлы очень велики — уменьшите разрешение файлов JPEG до размера менее 5 мегапикселей (2760 x 2048 пикселей) и создайте новый диск.
- Общее число файлов и каталогов на диске должно быть меньше 999.
- Некоторые диски могут оказаться несовместимыми с аппаратом вследствие другого формата записи или из-за состояния диска.
- При компоновке компакт-диска убедитесь, что все выбранные файлы имеют расширения ".jpg".
- Если файлы имеют расширения ".jpe" или ".jpeg", переименуйте их в файлы ".jpg".
- Данный DVD-плеер не способен считывать файлы с именами без расширения ".jpg", даже если эти файлы отображаются как файлы изображений JPEG в Windows Explorer (проводнике).

Данная функция позволяет сохранить порядок любимых треков на данном диске в памяти аппарата. В программе может быть 300 дорожек (аудио CD/MP3/WMA).

1 Вставьте диск.

Для аудиодисков или дисков MP3/WMA:

Появляется меню аудиодиска или диска MP3/WMA, показанное ниже.



Меню аудиодиск



Меню диска MP3/WMA

2 Выберите дорожку из списка (List).

3 Нажмите кнопку PROGRAM. Либо выберите значок " ➔ " (Add), а затем нажмите SELECT/ENTER для перемещения выбранной дорожки (трека) в список программы. Повторите данные действия для занесения в список других дорожек.

Примечание

Вы можете добавить в программу все дорожки на диске. Выберите значок " ➔ " (Add All) и нажмите кнопку SELECT/ENTER.

4 Выберите из списка программы дорожку, с которой вы желаете начать воспроизведение.

Совет

Для перехода на предыдущую страницу нажмите MENU.

5 Для начала воспроизведения нажмите PLAY или SELECT/ENTER.

Воспроизведение будет выполняться в том порядке, в котором вы запрограммировали дорожки, а в окне дисплея появится сообщение "PROG."

После однократного проигрывания всех дорожек из списка программы воспроизведение прекратится.

Повтор запрограммированных дорожек

Вы можете проигрывать запись на диске по заголовку/разделу/дорожке/все записи на диске.

- Во время воспроизведения диска нажмите REPEAT. Появится значок повтора.
- Нажимая REPEAT, выберите требуемый режим повторения.
 - Track (дорожка): повторяется текущая дорожка
 - All (все): повторяются все дорожки из запрограммированного списка.
 - Off (выкл.) (нет отображения)

Удаление дорожки из списка программы

- С помощью кнопок **▲** / **▼** / **◀** / **▶** выберите дорожку, которую вы хотите удалить из запрограммированного списка.
- Нажмите кнопку CLEAR. Либо выберите значок " 🗑 " (Delete), а затем нажмите SELECT/ENTER для удаления выбранной дорожки из списка. Повторите данные действия для стирания других дорожек из списка.

Удаление всего списка программы

Выберите " 🗑 " (Del all), а затем нажмите SELECT/ENTER. Вся программа воспроизведения для диска будет стерта.

Примечание

Программы также стираются после удаления диска.

Чтобы вернуться к режиму нормального воспроизведения


Выберите дорожку из списка, затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

Из окна дисплея исчезнет надпись «PROG» (программа).

Работа с диском формата DivX

Устройство может воспроизводить файлы DivX.

- 1** Вставьте диск и закройте дископриемник.
На телевизионном экране появится меню DivX.

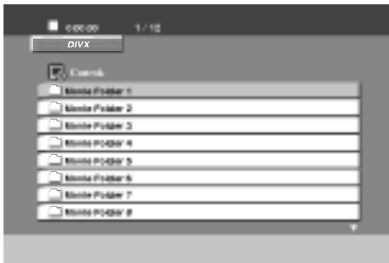

- 2** Выберите заголовок кнопками **▲** / **▼** и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод) для просмотра содержания.

T Совет

Если Вы находитесь в списке файлов и желаете возвратиться в перечень оглавлений, используйте кнопки **▲** / **▼** на пульте дистанционного управления, чтобы подсветить значок " " и нажмите кнопку «SELECT/ENTER» для возврата к предыдущему экранному меню

- 3** Для просмотра конкретного файла выделите его при помощи **▲** / **▼** и нажмите SELECT/ENTER или PLAY.

Начнется воспроизведение.

- 4** Нажмите STOP(■) для выхода из меню.

N Примечание

- Каждый раз перед воспроизведением файла DivX выберите режим «SUBTITLE ON» (включение субтитров) нажатием на файл субтитров.
- Если субтитры в файле более чем на двух языках, доступны только исходные субтитры.

Отображение **DivX**

Нажмите во время воспроизведения DISPLAY (отображение).
На экране телевизора будет отображено общее

Совместимость диска DivX с данным проигрывателем ограничивается следующей условиями:

- Возможное значение разрешения файла DivX - менее 720x576 (W x H) пикселей.
- Отображаются 20-40 символов имени файла субтитров DivX (зависит от языка).
- Если код не возможно воспроизвести в файле DivX, на дисплее может появиться символ " _ ".
- Если число кадров превышает 30 за 1 секунду, режим работы данного устройства может быть нарушен.
- Если видео- и аудиоданные записанного файла не чередуются, то выводятся либо видео- или аудиоданные.
- Если файл записан с GMC, устройство поддерживает некоторые из 1-точечных уровней записи.

* GMC?

GMC – это сокращение от Global Motion Compensation (универсальная компенсация движения изображения). Это инструмент кодирования, указанный в стандарте MPEG4. Некоторые кодеры MPEG4, как DivX или Xvid, имеют данную опцию. Существуют разные уровни GMC-кодирования, которые обычно называются одноточечная, двухточечная или трехточечная GMC.

Воспроизводимые файлы DivX с расширениями

- ".srt ", ".smi ", ".sub "

Воспроизводимый файл DivX

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg "

Воспроизводимый формат Codec

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ", "MP43 ", "3IVX ", "MP42 "

Воспроизводимый аудиоформат

- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA "
- Частота дискретизации: в пределах 32 - 48 кГц (MP3), в пределах 24 - 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи данных: в пределах 32 - 320 кбит/с (MP3), 40 - 192 кбит/с (WMA)

Использование РАДИО

Предварительная настройка станций

В память можно занести 50 станций в диапазонах FM или AM. Перед настройкой убедитесь, что вы снизили громкость до минимума.

1 Нажимайте TUNER/BAND, пока на дисплее не появится FM или AM.

При каждом нажатии кнопки на дисплее попеременно будут сменяться «AM» и «FM».

2 Нажмите и удерживайте MULTI JOG DIAL на передней панели, пока индикатор частоты не начнет меняться, после чего отпустите кнопку.

Примечания

• Автонастройка

Нажмите кнопку AUTO TUNING (▼/▲).

- Сканирование остановится, как только будет найдена ближайшая станция.

• Настройка вручную

Воспользуйтесь ручкой MULTI JOG DIAL.

3 Нажмите кнопку MEMORY на передней панели.

На дисплее замигает номер, под которым будет записана станция.

4 Нажмите PRESET ▲/▼ (или PRESET ▼/▲ пульте ДУ), установите нужный номер программы.

5 Снова нажмите кнопку MEMORY.

Станция занесена в память.

6 Для занесения других станция повторите шаги с 2 по 5.

Удаление всех занесенных в память станций

Нажмите и удерживайте кнопку MEMORY на передней панели примерно на две секунды, пока на дисплее не начнет мигать сообщение "CLEAR", после чего снова нажмите CLEAR для сброса всех станций.

Справка

Если все ячейки памяти заняты, на дисплее появится сообщение "FULL", а номер станции замигает.

Для изменения номера станции выполните шаги 4-5.

Вызов предварительной установки

Нажимая PRESET ▲/▼ на передней панели (или PRESET ▼/▲ на пульте ДУ) установите нужный номер программы.

Использование радио

1 Нажимайте TUNER/BAND, пока на дисплее не появится AM или FM.

Будет включена последняя станция, на которую производилась настройка.

2 Нажимая PRESET ▲/▼ (или PRESET ▼/▲ пульте ДУ), выберите нужную программу.

При каждом нажатии этой кнопки центр переходит от одной предварительно занесённой в память станции к другой.

3 Настройте громкость, вращая ручку VOLUME knob на передней панели или нажимая VOLUME +/- на пульте ДУ.

Прослушивание станций, не занесенных в память

- Ручная настройка описана в разделе "Настройка вручную".
- Автоматическая настройка описана в разделе "Автонастройка"

Чтобы выключить радио

Для выключения системы нажмите POWER или перейдите в другой режим(TAPE, DVD/CD/KARAOKE или AUX).

Справка

- Если станция FM принимается с посторонним шумом
Нажмите MODE/RIF на передней панели чтобы с дисплея исчезло "M+M". Стереoeffект исчезнет, но качество приёма улучшится. Чтобы восстановить стереoeffект снова нажмите кнопку.
- Для улучшения приёма
Переориентируйте антенну.

Примечания

- Если стереоприём искажен шумами, переведите радиоприем в режим моно, нажав кнопку "MODE/RIF" (фильтр радиоинтерференции).
- При записи передач радиовещания в диапазонах средних AM могут происходить характерные "приливы" шумов. В этом случае нажмите кнопку "MODE/RIF".

Использование кассет

Воспроизведение с магнитофона

- 1 Для работы с кассетами нажмите кнопку TAPE (или TAPE-1/2).
(В окне дисплея может появиться сообщение "NO TAPE")
- 2 Откройте деку TAPE 1 (или 2) нажатием в **▲**PUSH EJECT месте нажатия для открывания деки.
- 3 Вставьте одну или две кассеты лентой вниз и закройте отсек TAPE 1 (и/или 2).
- 4 Нажмите **▶** (или **◀**: ДОПОЛНИТЕЛЬНО).

ДЕКА С АВТОСТОПОМ(TAPE 1/2): ДОПОЛНИТЕЛЬНО

После воспроизведения одной стороны кассеты воспроизведение автоматически прекращается.

Нажмите	Дисплей	Результат
-		После воспроизведения стороны 1 или 2 кассеты происходит остановка.
Один раз		После воспроизведения стороны 1 или 2 кассеты происходит остановка.
Дважды		После шестикратного воспроизведения сторон 1 или 2 кассеты происходит остановка.
Трижды	 CONT	После шестикратного воспроизведения сторон 1 и 2 кассеты происходит остановка.

Остановка воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите STOP (■) на музыкальном центре или TAPE STOP(■) на пульте ДУ.

Сброс счетчика расхода ленты

Нажмите кнопку COUNT.RESET во время воспроизведения.

В окне дисплея отобразится время воспроизведения "TAPE -1 или (TAPE 2) 0000".

Быстрая перемотка ленты назад/вперед

После нажатия кнопки **◀◀/▶▶** во время воспроизведения записи нажмите кнопку **▶** (или **◀**: не во всех моделях) в выбранном вами месте.

Дублирование записи

Эта функция позволяет выполнять перезапись с одной ленты на другую.

1 Нажмите кнопку TAPE-1/2.

- Кассета TAPE 1- Вставьте кассету с лентой - оригиналом.
- Кассета TAPE 2- Вставьте чистую кассету.

2 Нажимайте кнопки NORMAL DUBBING/HIGH DUBBING.

- NORMAL DUBBING - Перезапись с обычной скоростью
- HIGH DUBBING - Перезапись с удвоенной скоростью

Чтобы остановить запись, нажмите STOP (■).

Запись

Основные настройки

- 1 Нажмите кнопку CD или TUNER.
- 2 Откройте деку 2 и вставьте чистую кассету.
Чтобы установить направление записи: не во всех моделях
Нажимая кнопку PLAY MODE, установите направление записи.

Запись с компакт-диска, радиоприемника или с подключенного оборудования

- 1 Нажмите кнопку **●REC/||** на передней панели.
Мигает сообщение "REC", кассета находится в режиме паузы.
- 2 Нажмите **▶** (или **◀**: ДОПОЛНИТЕЛЬНО).
Начинается запись.

Пауза при записи

Нажмите кнопку **●REC/||**.

Остановка записи

Нажмите кнопку STOP(■).

Синхрозапись с компакт-диска

Функция синхрозаписи с компакт-диска позволяет полностью автоматически дублировать компакт-диск и программные заголовки на кассету.

1 Нажмите кнопку в режиме остановки CD SYNC.

При этом в окне дисплея замигает индикатор "REC" и "CD SYNCHRO".

2 Примерно через 7 секунд начнется синхронизированная запись.

Примечания

- Если вы хотите записать определенную дорожку, перед началом синхрозаписи выберите его ручкой MULTI JOG DIAL.
- Во время записи выбор функции невозможен.

Использование КАРАОКЕ

Вы можете воспроизводить КАРАОКЕ (пение с сопровождением) с диска караоке, подключив к устройству микрофон. Для этого подойдет любой диск со стерео записью, даже если он не предназначен для КАРАОКЕ. Просто приглушите голос исполнителя¹.

Основы использования караоке

- 1** Убедитесь, что аппарат подключен.
(См. стр. 7-11.)
- 2** Включите телевизор (или усилитель) и DVD-центр караоке и включите видеорежим на телевизоре.
- 3** Нажмите клавишу «**▲** OPEN/CLOSE» (открыть/закрыть) чтобы открыть лоток и вставьте прилагаемый диск караоке этикеткой вверх.
- 4** Нажмите кнопку **▲** OPEN/CLOSE чтобы закрыть отделение для диска.
- 5** Чтобы перейти в режим караоке, нажмите дважды DVD/KARAOKE.
[Экран телевизора]



- 6** Включите питание беспроводного микрофона или подключите микрофон к гнезду MIC 1 или MIC 2.
- 7** Выберите номер композиции при помощи кнопок с цифрами.
Для отмены выбранной мелодии нажмите CLEAR.
- 8** Нажмите кнопку PLAY (▶).
Начнется воспроизведение выбранной мелодии.
Пойте в микрофон под аккомпанемент.
По окончании мелодии воспроизведение автоматически прекращается и появляется метка.

Дополнительные возможности караоке

Настройка громкости микрофона

Чтобы увеличить громкость звука, поверните регулятор MIC VOLUME CONTROL на передней панели по часовой стрелке. Чтобы уменьшить громкость, поверните его против часовой стрелки.

Настройка эффекта ЭХО (реверберации)

Если хотите, вы можете вызвать эффект эха при использовании микрофонов.

Поверните РУЧКУ ГРОМКОСТИ ЭХА (ECHO VOL.) по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень эха, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень эха.

Выбор тональности

Вы можете изменять тональность мелодии согласно диапазону вашего голоса.

Тональность меняется в 13 шагов (6 вверх, 6 вниз, плюс оригинальная тональность).

- Выбранная тональность отобразится на дисплее.

Несколько раз подряд нажмите KEY CONTROL (b/#) на пульте ДУ или поверните ручку KEY CONTROL (b/#), выбрав тональность, подходящую вашим вокальным данным.

- Чтобы понизить тональность с интервалом в полтона нажимайте во время воспроизведения кнопку KEY CONTROL (b).
- Чтобы повысить тональность с интервалом в полтона нажимайте во время воспроизведения кнопку KEY CONTROL (#).
- Для возврата в оригинальную тональность нажимайте кнопки (b/#), пока не появится значок «b/#».

Использование КАРАОКЕ

Программирование на ходу

Если вы знаете, какой должна быть следующая мелодия, вы можете выбрать ее заранее, чтобы не пришлось ждать смены дорожки.

1 В режиме воспроизведения диска караоке клавишами цифровой клавиатуры задайте номер желаемой мелодии.

На экране телевизора появится номер мелодии.

2 Нажмите PROGRAM.
Выбранная мелодия запрограммирована.

3 Повторите шаги 1-2.
Вы можете запрограммировать 8 песен

N Рекомендация

Как только закончится одна из песен, автоматически начнется воспроизведение следующей.

Отмена заказанной песни

Нажимая CLEAR, вы отмените песни одну за другой.

Отмена или замена неправильно выбранной песни

При помощи кнопки PROGRAM перейдите к нужной мелодии и нажмите CLEAR для удаления запрограммированной песни.

Мужской/женский голос

Если вы хотите спеть песню в тональности, более подходящей для мужчины или для женщины, нажмите кнопку MALE(♂)/FEMALE(♀), которая переключает соответствующие режимы.

Смена темпа

Эта функция позволяет замедлить или ускорить темп мелодии.

- Во время пения несколько раз нажмите TEMPO + для ускорения.
- Во время пения несколько раз нажмите TEMPO - для замедления.

Смена экрана **VCD** **DVD**

Эта функция используется, если Вы хотите изменить текущее состояние дисплея во время воспроизведения диска караоке.

Во время воспроизведения MIDI-диска караоке нажмите кнопку ВЫБОРА ДИСКА (DISC 1, DISC 2, DISC 3) или D.SKIP.

На экране телевизора появится изображение с диска.

Функция тени

Если заголовок видеодиска накладывается на слова песни, они могут быть не видны. В этом случае нажмите кнопку SHADOW.

- Субтитры будут выделены на фоне изображения тени.


МЕНЮ воспроизведения Караоке

Подготовка

В режиме караоке нажмите клавишу «MENU» (меню).

На экране появится основное меню.

Главное МЕНЮ (на экране телевизора)

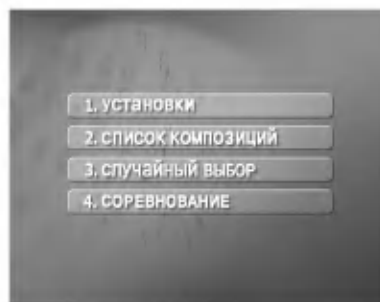

Установки (УСТАНОВКИ)

1 Клавишами ▲ / ▼ в основном меню выберите пункт «Установки». **1. УСТАНОВКИ** .

2 Клавишами ◀ / ▶ выберите желаемый пункт и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).



Баллы вкл/выкл (1. БАЛЛЫ Вкл Выкл)

Вкл : Во время пения выбранной мелодии оценки появляются после окончания части песни.

Для отмены выберите **Выкл** .

Фанфары вкл/выкл (2. ФАНФАРЫ Вкл Выкл)

Вкл : При включенном режиме обеспечивается звук фанфар. Фанфары звучат по окончании пения.

Для отключения выберите **Выкл** .

Текст песни вкл/выкл (3. ТЕКСТ ПЕСНИ Вкл Выкл)

Вкл : Во время пения выбранной мелодии на телевизионном экране появляется текст песни.

Для отмены выберите **Выкл** .

Бэк-вокал вкл/выкл (4. БЭК-ВОКАЛ Вкл Выкл)

Вкл : Во время пения выбранной мелодии слышен бэк-вокал.

Для отмены выберите **Выкл** .

N Примечание


Для возвращения в основное меню нажмите клавишу «MENU» или «RETURN» (возврат).

Использование КАРАОКЕ


Список композиций (СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ)

LOCAL SONG (1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ) и POP SONG (2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ).

- 1 Выберите **2. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ** клавишами в **▲ / ▼** основном меню. На экране телевизора появится меню «Российские песни», «Зарубежные песни» и «Классическая музыка».

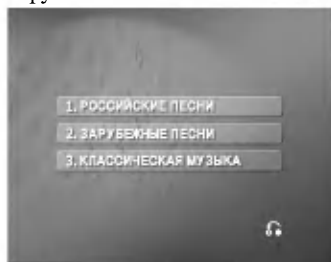


- 2 Выберите **1. РОССИЙСКИЕ ПЕСНИ** или **2. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕСНИ** клавишами **▲ / ▼** и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод). На телевизионном экране появится «Список песен» и «Список исполнителей».

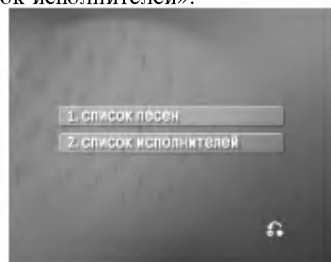

Список песен (1. СПИСОК ПЕСЕН)

- 1 Выберите **1. СПИСОК ПЕСЕН** и первую из желаемых песен кнопками **▲ / ▼**, затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

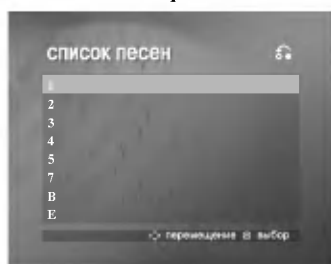


- 2 Кнопками **▲ / ▼** выберите название желаемой песни и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).




Список исполнителей (2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)


- 1 Выберите **2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ** и первого из желаемых исполнителей кнопками **▲ / ▼** в «Списке исполнителей», затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

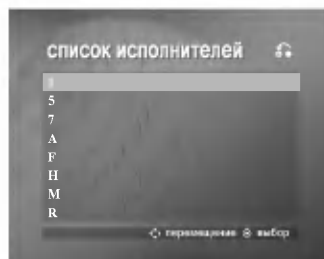


- 2 Кнопками **▲ / ▼** выберите желаемого исполнителя и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

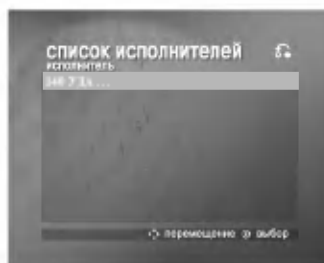

- 3 Кнопками **▲ / ▼** выберите название песни желаемого исполнителя и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

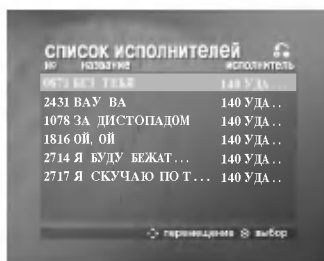


Примечание

Для перехода к предыдущему режиму кнопками **▲ / ▼** выберите значок , затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

Operation with KARAOKE


Классическая музыка (3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА)

- 1** Клавишами **▲** / **▼** выберите **3. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА** в меню «Российские песни, зарубежные песни и классическая музыка» нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).
На экране телевизора появится «Список композиций» и «Список композиторов».

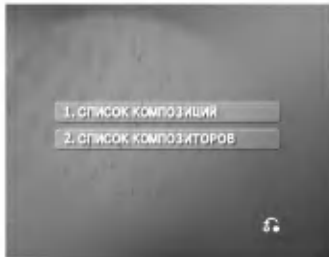

Список композиций (1. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ)

- 1** Выберите **1. СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ** и первую из желаемых композиций клавишами **▲** / **▼**, затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

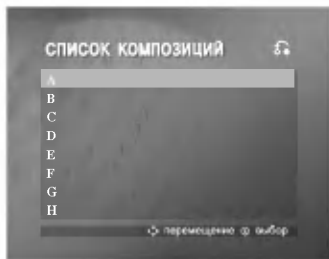


- 2** Клавишами **▲** / **▼** выберите название желаемой композиции и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).




Список композиторов (2. СПИСОК КОМПОЗИТОРОВ)

- 1** Выберите **2. СПИСОК КОМПОЗИТОРОВ** и первого из желаемых композиторов клавишами **▲** / **▼** в меню «Список классической музыки» и «Список композиторов», затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

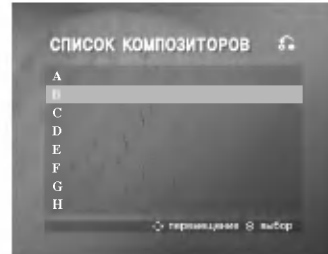


- 2** Клавишами **▲** / **▼** выберите желаемого композитора и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

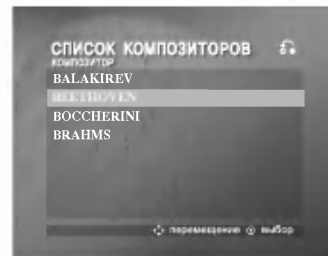

- 3** Клавишами **▲** / **▼** выберите название композиции желаемого автора и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).




Примечание

Для перехода к предыдущему режиму клавишами **▲** / **▼** выберите значок , затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

Использование КАРАОКЕ

Случайный выбор (СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР)

- 1** Из основного меню кнопками **▲** / **▼** выберите пункт **1. УСТАНОВКИ**.

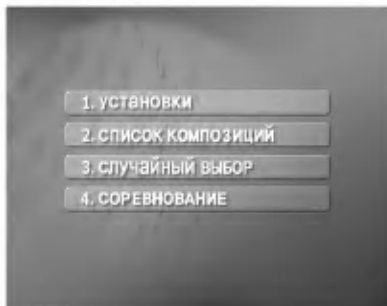


- 2** Нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод) для начала воспроизведения в случайном порядке.

Соревнование (СОРЕВНОВАНИЕ)

Данная функция дает возможность посоревноваться в пении двум командам - красной и синей.

- 1** Из основного меню кнопками **▲** / **▼** выберите пункт **4. СОРЕВНОВАНИЕ**.

Он будет выглядеть вот так.

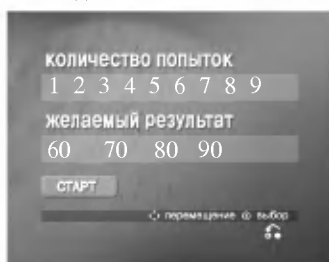

- 2** Кнопками **▲** / **▼** выберите пункт **КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК**, чтобы выбрать номер победителя, определите одну из кнопок с цифрами от 1 до 9, нажимая кнопки **◀** / **▶**, а затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

- 3** Кнопками **▲** / **▼** выберите пункт **желаемый результат** кнопками **◀** / **▶** определите одно из значений 60, 70, 80 или 90 успешных баллов, а затем нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

- 4** Кнопками **▲** / **▼** выберите пункт **СТАРТ**, после чего нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).

Это выглядит таким образом.




- 5** Кнопками **▲** / **▼** выберите желаемое число и нажмите «SELECT/ENTER» (выбор/ввод).
Пойте в одиночку под аккомпанемент.

- 6** Повторите пункты 4-5.
Меняйте местами красную и синюю команды.

- 7** Когда будет достигнута победная цифра, на экране телевизора появится надпись **ПОЗДРАВЛЯЕМ**.
Это выглядит таким образом.



- 8** В зависимости от желания продолжить песенное соревнование кнопками **▲** / **▼** выберите пункт **1. ДА** или **2. НЕТ**, как показано на приведенном ниже рисунке.

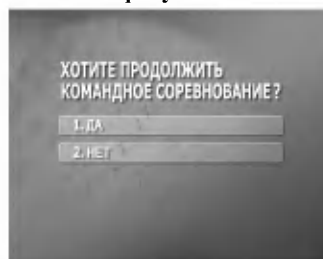

Устранение возможных неисправностей

Проверьте по следующему руководству возможные причины неполадок, прежде чем обращаться в ремонтную мастерскую.

Симптом	Причина	Метод устранения
Нет питания.	<ul style="list-style-type: none"> Отключен шнур питания. 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно вставьте шнур в стенную розетку питания.
Питание включено, но DVD Караоке не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Не вставлен диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее DVD).
Нет изображения.	<ul style="list-style-type: none"> Телевизор не настроен на прием сигнала DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите соответствующий режим видеовхода телевизора так, чтобы на экране появилось изображение с DVD Караоке.
	<ul style="list-style-type: none"> Видеокабель подключен ненадежно. 	<ul style="list-style-type: none"> Тщательно подключите видеокабель к разъемам.
	<ul style="list-style-type: none"> Выключен подключенный телевизор. 	<ul style="list-style-type: none"> Включите телевизор.
Отсутствует звук, или он едва слышен.	<ul style="list-style-type: none"> Подключенное через аудиокабель оборудование не настроено на прием сигнала DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите соответствующий режим устройства, получающего аудиосигнал так, чтобы прослушивать звук с DVD Караоке.
	<ul style="list-style-type: none"> Ненадежно подключены аудиокабели. 	<ul style="list-style-type: none"> Тщательно подключите аудиокабель к разъему.
	<ul style="list-style-type: none"> отключено питание оборудования, подключенное аудио кабелями. 	<ul style="list-style-type: none"> Включите оборудование, подключенное аудиокабелями.
	<ul style="list-style-type: none"> Поврежден аудиокабель. 	<ul style="list-style-type: none"> Замените его новым кабелем.
Воспроизводимое изображение искажено.	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнен диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите диск.
Плеер DVD Караоке не начинает воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> Не вставлен диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее DVD).
	<ul style="list-style-type: none"> Вставлен диск, воспроизведение с которого невозможно. 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте пригодный диск. (Проверьте тип диска, систему цветности и региональный код.)
	<ul style="list-style-type: none"> Диск перевернут. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставьте диск стороной с записью вниз.
	<ul style="list-style-type: none"> Диск положен неаккуратно. 	<ul style="list-style-type: none"> Положите диск в соответствующие направляющие лотка.
	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнен диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите диск.
	<ul style="list-style-type: none"> На экране телевизора меню. 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SETUP чтобы выключить экран меню.
	<ul style="list-style-type: none"> установлен недопустимый уровень рейтинга. 	<ul style="list-style-type: none"> Отмените функцию рейтинга или измените уровень рейтинга.
Слышен резкий шум или гудение.	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнены разъемы. 	<ul style="list-style-type: none"> Протрите их тканевой салфеткой, смоченной спиртом.
	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнен диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите диск.
	<ul style="list-style-type: none"> Акустические системы и компоненты системы ненадежно подсоединены. 	<ul style="list-style-type: none"> Подсоедините акустические системы и компоненты системы.
	<ul style="list-style-type: none"> DVD Караоке расположен близко к телевизору. 	<ul style="list-style-type: none"> Отодвиньте телевизор дальше от компонентов аудиосистемы.
Невозможно настроить радиостанции.	<ul style="list-style-type: none"> Антенны неудачно сориентированы или ненадежно подсоединены. 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно подсоедините антенны. Настройте антенны и при необходимости подсоедините внешнюю антенну.
	<ul style="list-style-type: none"> Сигнал радиостанций слишком слаб (при настройке в автоматическом режиме). 	<ul style="list-style-type: none"> Настройтесь на станцию вручную.
	<ul style="list-style-type: none"> В память не занесено станций, или память очищена (при настройке). 	<ul style="list-style-type: none"> Настройте станции.
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Пульт дистанционного управления не направлен на окно датчика на плеере DVD Караоке. 	<ul style="list-style-type: none"> Направьте пульт дистанционного управления на датчик DVD Караоке.
	<ul style="list-style-type: none"> Пульт находится слишком далеко от DVD Караоке. 	<ul style="list-style-type: none"> Пользуйтесь пультом на расстоянии в пределах 23 футов (7 м).
	<ul style="list-style-type: none"> Между пультом и DVD Караоке находится препятствие. 	<ul style="list-style-type: none"> Устраните препятствие.
	<ul style="list-style-type: none"> Разрядились батарейки в пульте дистанционного управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Замените батарейки новыми.
Не удается изменить режим звука или Pro Logic II.	<ul style="list-style-type: none"> Система не может изменять эти параметры во время воспроизведения MP3- или WMA-диска. 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте нужный CD-диск.
Поддон для дисков закрыт.	<ul style="list-style-type: none"> DVD/KARAOKE-функция не выбрана. 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите DVD/KARAOKE-функцию, нажав на кнопку DVD/KARAOKE. Затем нажмите кнопку ▲ OPEN/CLOSE.

Список кодов языков

Используйте данный список для выбора языка, необходимого для следующих начальных установок:
Аудио Диск, Титры на диске, Меню на диске.

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Абхазский	6566	Финский	7073	Македонский	7775	Словенский	8376
Афар	6565	Французский	7082	Малагасийский	7771	Сомалийский	8379
Африкаанс	6570	Галицийский	7176	Малайский	7783	Испанский	6983
Албанский	8381	Грузинский	7565	Малайала	7776	Суданский	8385
Амехарик	6577	Германия	6869	Мальтийский	7784	Суахили	8387
Арабский	6582	Греческий	6976	Маори	7773	Шведский	8386
Армянский	7289	Гренландский	7576	Марати	7782	Тагальский	8476
Ассамский	6583	Гуарани	7178	Молдавский	7779	Таджикский	8471
Азербайджанский	6590	Гуджарати	7185	Монгольский	7778	Тамильский	8465
Башкирский	6665	Хауса	7265	Наури	7865	Татарский	8484
Баскский	6985	Иврит	7387	Непальский	7869	Телугу	8469
Бенгальский; Банга	6678	Хинди	7273	Норвежский	7879	Тайский	8472
Бутани	6890	Венгерский	7285	Ория	7982	Тибетский	6679
Бихари	6672	Исландский	7383	Пенджабский	8065	Тигринья	8473
Бретонский	6682	Индонезийский	7378	Пушту	8083	Тонго	8479
Болгарский	6671	Интерлингва	7365	Персидский	7065	Турецкий	8482
Бирманский	7789	Ирландский	7165	Польский	8076	Туркменский	8475
Белорусский	6669	Итальянский	7384	Португальский	8084	Тви	8487
Камбоджийский	7577	Японский	7465	Кечуа	8185	Украинский	8575
Каталонский	6765	Яванский	7487	Ретороманский	8277	Урду	8582
Китайский	9072	Канадский	7578	Румынский	8279	Узбекский	8590
Корсиканский	6779	Кашмир	7583	Русский	8285	Вьетнамский	8673
Хорватский	7282	Казахский	7575	Самоа	8377	Волапюк	8679
Чехия	6783	Киргизский	7589	Санскрит	8365	Уэльский	6789
Датский	6865	Корейский	7579	Шотландский	7168	Вола	8779
Голландский	7876	Курдский	7585	Сербский	8382	Хоса	8872
Английский	6978	Лаосский	7679	Сербскохорватский	8372	Идиш	7473
Эсперанто	6979	Латынь	7665	Шона	8378	Йоруба	8979
Эстонский	6984	Латышский	7686	Синди	8368	Зулусский	9085
Фарси	7079	Лингальский	7678	Сингалезский	8373		
Фиджи	7074	Литовский	7684	Словацкий	8375		

Список кодов стран

Выбирайте код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Эфиопия	ET	Малайзия	MY	Саудовская Аравия	SA
Аргентина	AR	Фиджи	FJ	Мальдивские острова	MV	Сенегал	SN
Австралия	AU	Финляндия	FI	Мексика	MX	Сингапур	SG
Австрия	AT	Франция	FR	Монако	MC	Республика Словакия	SK
Бельгия	BE	Германия	DE	Монголия	MN	Словения	SI
Бутан	BT	Великобритания	GB	Марокко	MA	Южная Африка	ZA
Боливия	BO	Греция	GR	Непал	NP	Южная Корея	KR
Бразилия	BR	Гренландия	GL	Нидерланды	NL	Испания	ES
Камбоджа	KH	О-ва Херд и МакДоналд	HM	Антильские острова (гол.)	AN	Шри-Ланка	LK
Канада	CA	Гонконг	HK	Новая Зеландия	NZ	Швеция	SE
Чили	CL	Венгрия	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Китай	CN	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайвань	TW
Колумбия	CO	Индонезия	ID	Оман	OM	Таиланд	TH
Конго	CG	Израиль	IL	Пакистан	PK	Турция	TR
Коста-Рика	CR	Италия	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Хорватия	HR	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украина	UA
Республика Чехия	CZ	Япония	JP	Филиппины	PH	США	US
Дания	DK	Кения	KE	Польша	PL	Уругвай	UY
Эквадор	EC	Кувейт	KW	Португалия	PT	Узбекистан	UZ
Египет	EG	Ливия	LY	Румыния	RO	Вьетнам	VN
Сальвадор	SV	Люксембург	LU	Российская Федерация	RU	Зимбабве	ZW

Технические характеристики

Основные характеристики

Источник питания	Указано на шильдике на задней стенке аппарата
Потребляемая мощность	210Вт

Тюнер/Усилитель

FM Диапазон частот	87.5 - 108.0 МГц или 65 - 74 МГц, 87.5 - 108.0 МГц
Промежуточная частота	10.7 МГц
Отношение сигнал/шум	60/55 дБ (моно/стерео)
Диапазон воспроизводимых частот	60 - 10000 Гц
AM Диапазон частот	522 - 1611 кГц или 530 - 1610 кГц или 530 - 1720 кГц
Промежуточная частота	450 кГц
Отношение сигнал/шум	35 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	100 - 1800 Гц
Выходная мощность	Фронтальный: 100Вт + 100Вт (6Ω, коэффициент гармоник 10 %), Центральный: 40Вт (6Ω, коэффициент гармоник 10%) Объемный: 40Вт + 40Вт (6Ω, коэффициент гармоник 10 %)
T.H.D	0.2%
Диапазон воспроизводимых частот	42 - 25000 Гц
Отноши сигнал/шум	80 дБ
Масса	5.5 кг
Габариты (Ш x В x Г)	272 x 225 x 330 мм

Кассетный проигрыватель DVD/VCD/CD

Масса	6.5 кг
Габариты (Ш x В x Г)	272 x 225 x 330 мм

проигрыватель DVD/VCD/CD

Диапазон воспроизводимых частот (аудио)	40 - 18000 Гц
Отношение сигнал/шум (аудио)	Бол 70 дБ (1 кГц)
Отношение сигнал/шум (Видо)	Бол 60 дБ (1 кГц)
Динамический диапазон (аудио)	Бол 70 дБ
Выход видео	1.0 V (p-p), 75 Ω
Выход S-Видео	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (C) 0.3 V (p-p), 75 Ω
Компонентный видеовыход	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω

Кассетный

Скорость ленты	3 кГц ± 3%
Детонация звука	0.25% (МГТ -111, JIS-WTD)
Время прямой/обратной перемотки	120 сек. (С-60)
Диапазон воспроизводимых частот	125 - 8000Гц
Отношение сигнал/шум	43дБ(Р/В)/43дБ(R/V)
Разделение каналов	45дБ(Р/В)/42дБ(R/P)
Сигнал стирания	52дБ (МГТ-5511)

Громкоговорители

Название динамика	Передний динамик (Л/П)	Центральный динамик	Задний динамик (Л/П)
Тип	3Трехполосный, 3 динамика	2Трехполосный, 2 динамика	2Трехполосный, 2 динамика
Импеданс	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Диапазон воспроизводимых частот	60 - 20000 Гц	120 - 20000 Гц	150 - 20000 Гц
Уровень звукового давления	86 дБ/Вт (1м)	84 дБ/Вт (1м)	84 дБ/Вт (1м)
Номинальная подводимая мощность	100 Вт	40 Вт	40 Вт
Максимальная подводимая мощность	200 Вт	80 Вт	80 Вт
Габариты (Ш x В x Г)	260X470X235.5мм	200X108X110мм	108X150X110мм
Вес нетто	6.31 кг	0.85 кг	0.80 кг

P/NO : 3834RH0119G