



ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

NEDERLANDS

Ελληνικά

LCD TV | PLASMA TV Bedienungsanleitung

LCD TV-MODELLE PLASMA TV-MODELLE

26LC2R*





42PC1RV*


32LC2R*

42PC3RV*

Lesen Sie das **Information Manual** Information Manual (Sicherheitshandbuch), bevor Sie dieses Handbuch lesen und Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie die Anleitung für spätere Fragen sorgfältig auf. Tragen Sie Modell- und Seriennummer des Gerätes hier ein. Sie finden die Angaben auf dem Typenschild an der Rückwand des Gerätes. Teilen Sie Ihrem Kundendienst die Nummern mit, wenn Sie Hilfe benötigen.





ZUBEHÖR


Prüfen Sie, ob folgendes Zubehör mit Ihrem TV-Gerät geliefert wurde. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.




Handbuch des Eigentümers



Batterien

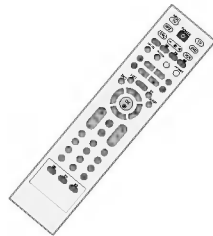

Fernbedienung



Stromkabel

Für 42PC1RV*, 42PC3RV*



2 Wandhalterungen



2 Ringschrauben



2-Schrauben für Fuß
Siehe S.12
Diese Option ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Für 26LC2R*, 32LC2R*



2 Fernsehgeräthalterungen
2 Wandhalterungen



Drehhalterung
Ordnen Sie die Drähte in der Drehhalterung an.



Kabelmanagement




2 Schrauben

nur 32LC2R*



4-Schrauben für Fuß



INHALT

ZUBEHÖR1

EINLEITUNG

Steuerung/Anschlussoptionen	4-9
Tastenfunktionen der Fernbedienung	10-11
Einlegen der Batterien.	11

INSTALLATION

HERAUSKLAPPEN DES STANDFUßES	12-13
Grundanschluss /	
Entfernen des Kabelmanagements	14-15
Sichere Anbringung des Produkts an der Wand	17

ANSCHLÜSSE & EINSTELLUNGEN

Antennenanschluss	18
Videorekorder-Setup	19-20
Anschluss externer Anschluss externer Geräte	21
Einstellung des DVD-Spielers	22-23
EINSTELLUNG DER STB (SET-TOP BOX)	24-25
PC-Setup	26-27
Einschalten des Fernsehgeräts	28

ZUSATZFUNKTIONEN

PIP (Bild im Bild)

PIP	29
Programmauswahl für das Unterbild	29
Auswahl der Eingangsquelle für das Unterbild ..	30
Anpassung der Größe des Unterbilds (nur im PIP-Modus)	30
Verschieben des Unterbilds (nur im PIP-Modus) ..	30

Teletext (Videotext)

Sprachauswahl für Videotext	31
Ein-/Ausschalten	31
SIMPLE Text	31
TOP Text	32
FASTEXT	32
Videotext-Spezialfunktionen	33

TV-MENÜ

Auswahl und Einstellung der OSD-Menüs	34
---	----

TV-Kanaleinstellung

Auto.Programmeinstellung	35
Manuelle Programmeinstellung	36
Feineinstellung	37
Zuweisung eines Sendernamens	38
Senderliste ordnen	39
Meine Programme	40
Aufrufen der Programmliste	41

Optionen im Menü Bild

Bildeinstellungen	42
Bildanpassung (Bildeinstellungen-User Anwender) ..	43
CSM (Speicherung des Farbstatus)	44
Farbtemperatureinstellung (Speicherung des Farbstatus - User Anwender) ..	45
XD Funktion	46
ERWEITERT – KINO	47
ERWEITERT – SCHWARZWERT	48
Grundeinstellung	49

Optionen im Menü Ton


Klangeinstellungen	50
Einstellung der Frequenzbereiche (Klangeinstellungen - User Anwender)	51
AVL (Auto Volume Leveler)	52
Balance-Einstellung	53
Lautsprecher	54
Stereo-/Dual-Empfang	55
NICAM-Empfang	56
Einstellung der Lautsprecherausgabe	56

Optionen im Menü Zeit

Einstellung für Zeit	57
Einschaltzeit/Ausschaltzeit	58
Auto-Aus	59
Timer für Ausschaltfunktion	59

Optionen im Menü Speziell

Verriegelung	60
ISM (Image Sticking Minimization) Methode ..	61
Low Power	62
XD Demo	63



TV-MENÜ

Optionen im Menü Anzeige

Automatische Anpassung (nur im Modus RGB [PC])	..64
Manuell konfigur.65
Einstellung des Bildformats66-67
Auswahl des Modus Wide VGA/XGA67
Initialisierung (Rücksetzen auf werkseitige Einstellungen)	...68

ANHANG

Programmierung der Fernbedienung69
Programmiercodes69-70
Checkliste zur Fehlerbehebung71-72
Instandhaltung73
Produktspezifikationen74-75

EINLEITUNG


STEUERUNG

In diesem Handbuch werden die Funktionen der TV-Modelle 42PC1RV* beschrieben.

- Hier sehen Sie die vereinfachte Darstellung der Vorderseite des TV-Geräts. Diese Darstellung könnte sich leicht von dem Aussehen Ihres TV-Geräts unterscheiden.

EINLEITUNG


Steuerung über die Frontkonsole

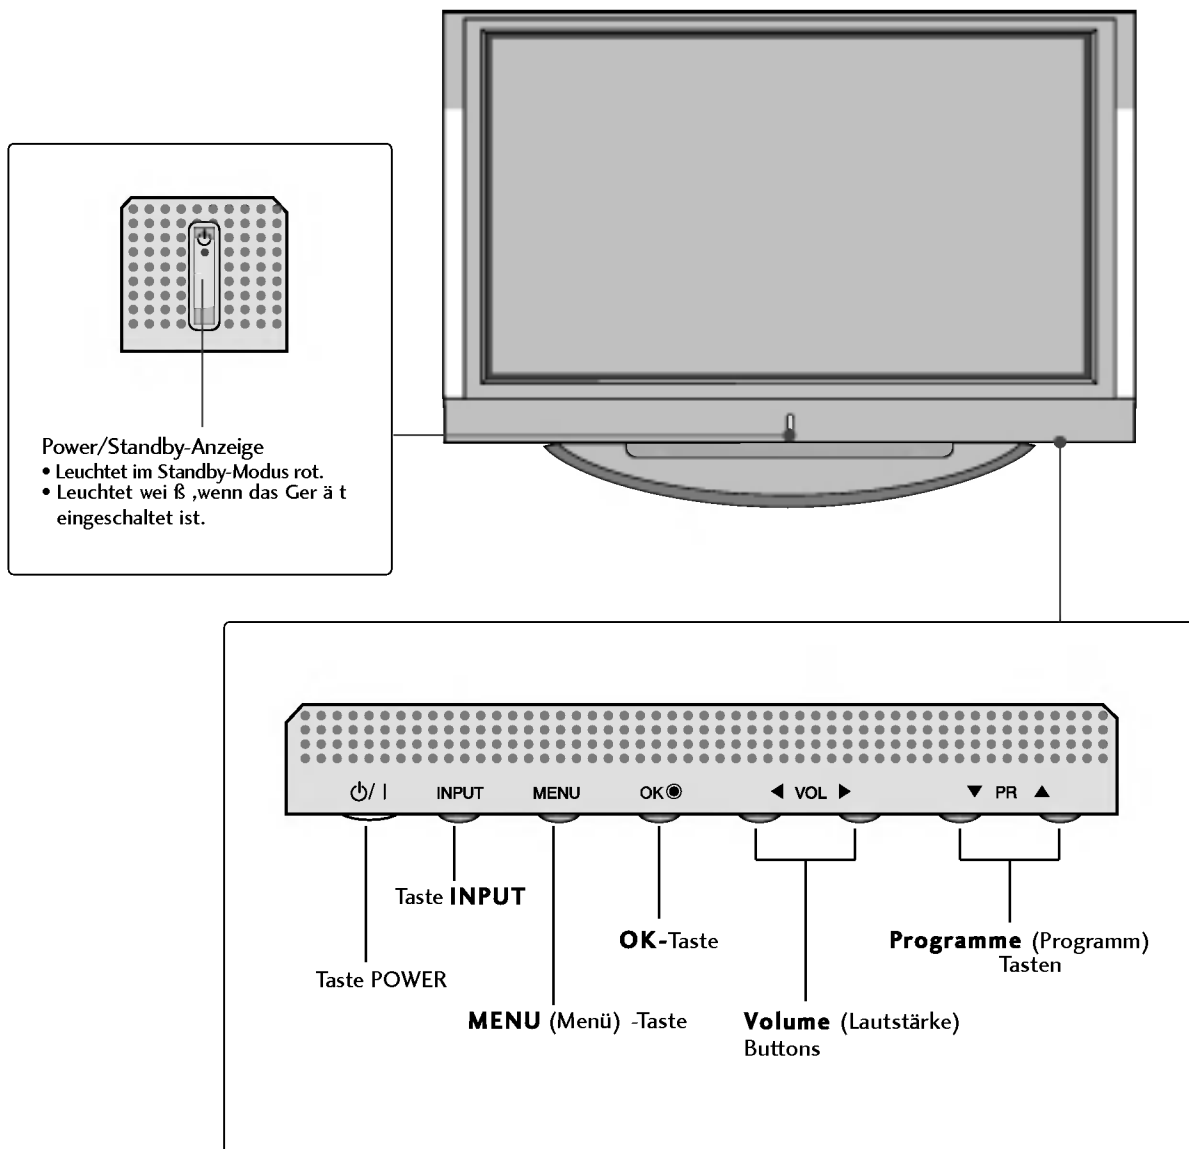

In diesem Handbuch werden die Funktionen der TV-Modelle 42PC3RV* beschrieben.

- Hier sehen Sie die vereinfachte Darstellung der Vorderseite des TV-Geräts. Diese Darstellung könnte sich leicht von dem Aussehen Ihres TV-Geräts unterscheiden.

Steuerung über die Frontkonsole

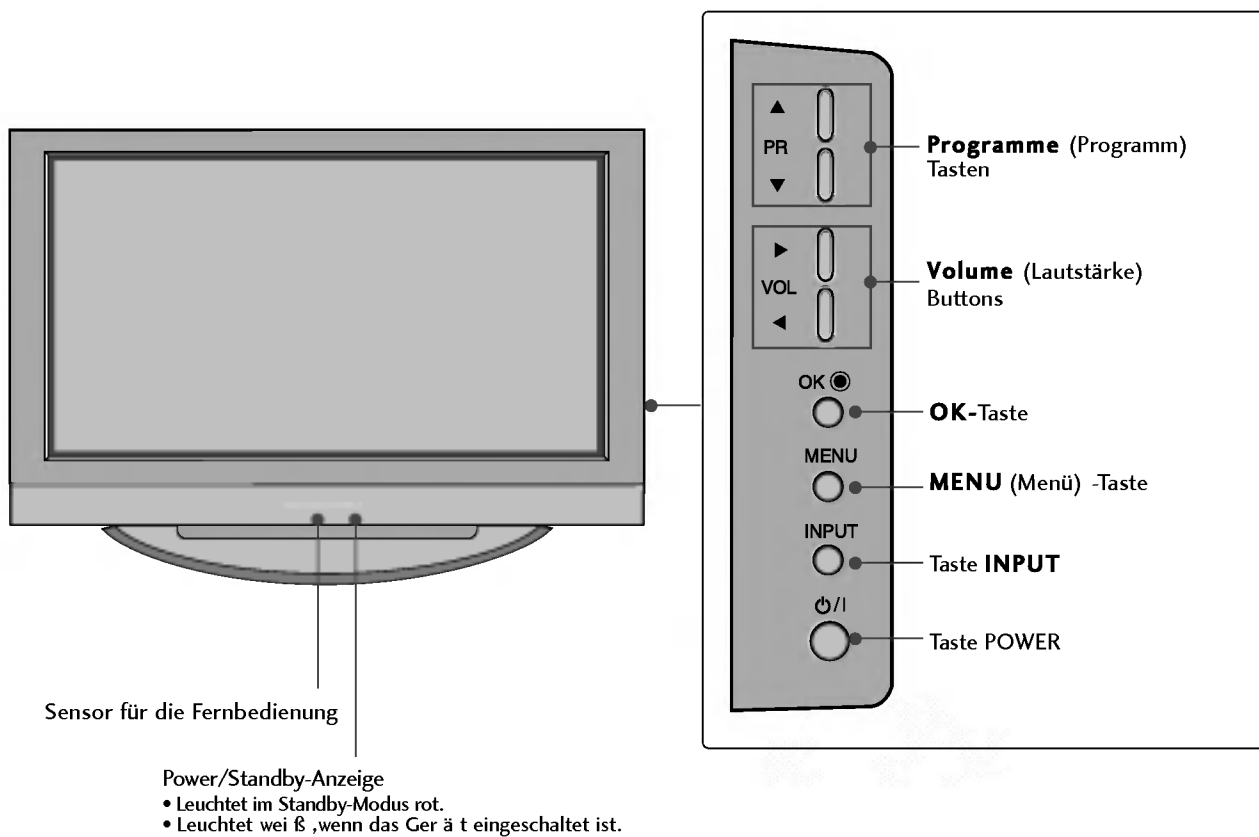


EINLEITUNG

ANSCHLUSSOPTIONEN

Hier ist die Rückseite der TV-Modelle 42PC1RV*, 42PC3RV* abgebildet.

Anschlüsse an der Rückseite

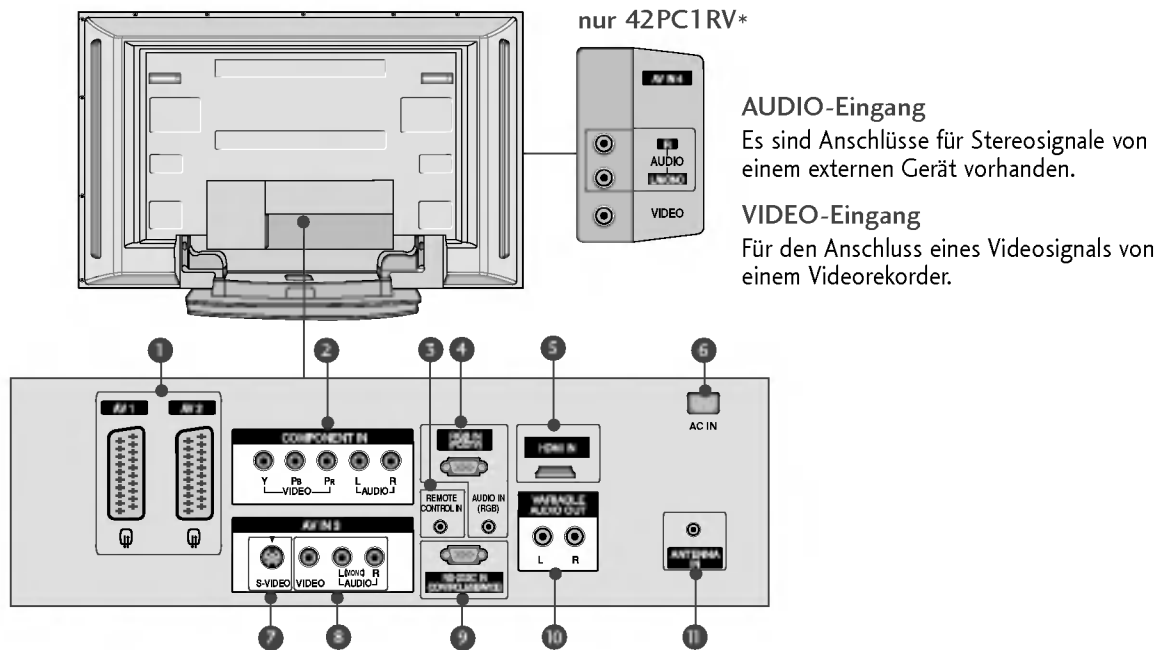


- ➊ Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)
Für den Anschluss von Scart-Eingangs- und Ausgangssignalen von externen Geräten
- ➋ Komponent-Eingang
Für den Anschluss eines Komponent-Video oder Audio-Geräts
- ➌ Anschluss für Fernbedienung
Für den Anschluss der Kabelfernbedienung.
- ➍ RGB/Audio-Eingang
Für den Anschluss eines Monitor-Ausgangssignals eines PCs an den entsprechenden Eingang.
- ➎ HDMI-Eingang
Für den Anschluss eines HDMI-Signals an den HDMI-Eingang über ein HDMI-Kabel.
- ➏ Anschlussbuchse für Stromkabel
Dieses Fernsehgerät ist auf den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie auf der Seite „Spezifikationen“. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit Gleichstrom zu betreiben.
- ➐ S-Video-Eingang
Für den Anschluss eines S-Video-Ausgangssignals von einem S-VIDEO-Gerät
- ➑ Audio/Video Input
Connect audio/video output from an external device to these jacks.
- ➒ RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)
Für den Anschluss des seriellen Ports der Steuergeräte an die RS-232C-Buchse.
- ➓ Variabel einsetzbarer Audioausgang
Für den Anschluss eines externen Verstärkers oder eines zusätzlichen Subwoofers an Ihr Surround-Sound-System.
- ➑ Antenneneingang
Für den Anschluss von Antennensignalen.

In diesem Handbuch werden die Funktionen der TV-Modelle 26LC2R*, 32LC2R* beschrieben.

- Hier sehen Sie die vereinfachte Darstellung der Vorderseite des TV-Geräts. Diese Darstellung könnte sich leicht von dem Aussehen Ihres TV-Geräts unterscheiden.

Steuerung über die Frontkonsole

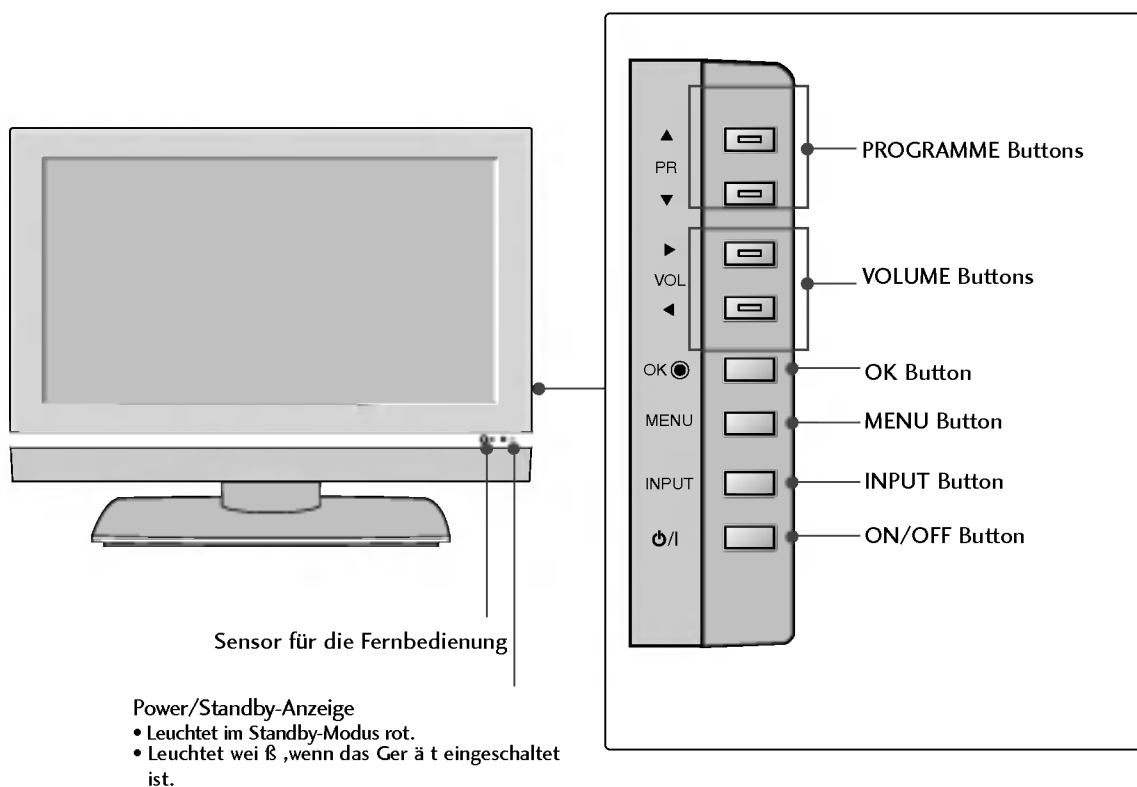


ANSCHLUSSOPTIONEN

Hier ist die Rückseite der TV-Modelle 26LC2R* abgebildet.

Anschlüsse an der Rückseite

EINFÜHRUNG

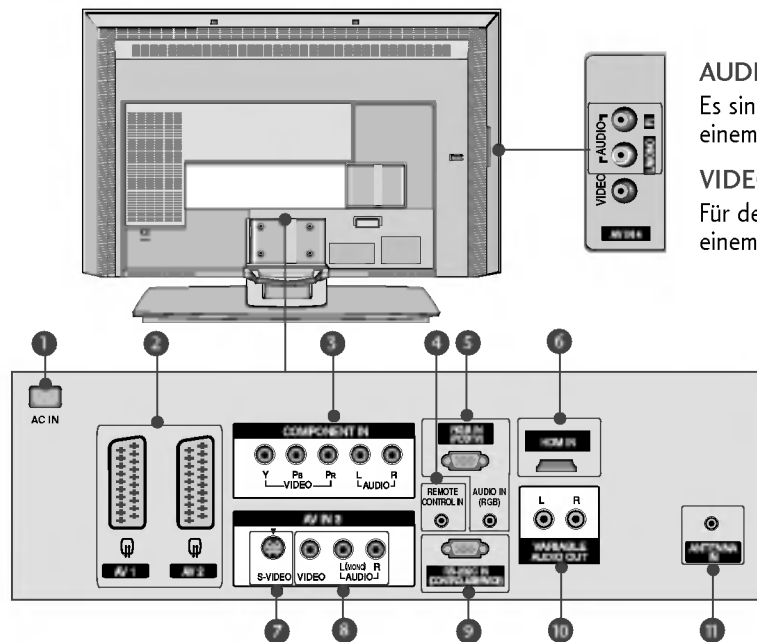

AUDIO-Eingang

Es sind Anschlüsse für Stereosignale von einem externen Gerät vorhanden.

VIDEO-Eingang

Für den Anschluss eines Videosignals von einem Videorekorder.

1 Anschlussbuchse für Stromkabel

Dieses Fernsehgerät ist auf den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie auf der Seite „Spezifikationen“. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit Gleichstrom zu betreiben.

2 Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)

Für den Anschluss von Scart-Eingangs- und Ausgangssignalen von externen Geräten

3 Komponent-Eingang

Für den Anschluss eines Komponent-Video oder Audio-Geräts

4 Anschluss für Fernbedienung

Für den Anschluss der Kabelfernbedienung.

5 RGB/Audio-Eingang

Für den Anschluss eines Monitor-Ausgangssignals eines PCs an den entsprechenden Eingang.

6 HDMI-Eingang

Für den Anschluss eines HDMI-Signals an den HDMI-Eingang über ein HDMI-Kabel.

7 S-Video-Eingang

Für den Anschluss eines S-Video-Ausgangssignals von einem S-VIDEO-Gerät

8 Audio/Video Input

Connect audio/video output from an external device to these jacks.

9 RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)

Für den Anschluss des seriellen Ports der Steuergeräte an die RS-232C-Buchse.

10 Variabel einsetzbarer Audioausgang


Für den Anschluss eines externen Verstärkers oder eines zusätzlichen Subwoofers an Ihr Surround-Sound-System.

11 Antenneneingang

Für den Anschluss von Antennensignalen.

Hier ist die Rückseite der TV-Modelle 32LC2R* abgebildet.

Anschlüsse an der Rückseite

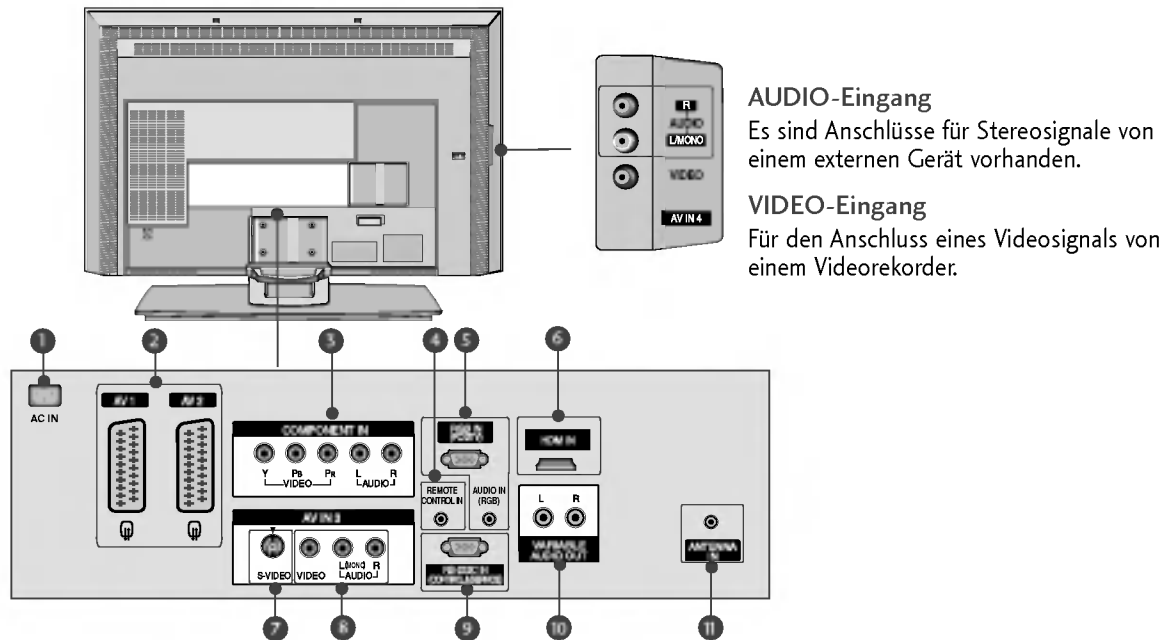


- 1 Anschlussbuchse für Stromkabel**
Dieses Fernsehgerät ist auf den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt. Die Spannung finden Sie auf der Seite „Spezifikationen“. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit Gleichstrom zu betreiben.
- 2 Euro-Scart-Anschluss (AV1/AV2)**
Für den Anschluss von Scart-Eingangs- und Ausgangssignalen von externen Geräten
- 3 Komponent-Eingang**
Für den Anschluss eines Komponent-Video oder Audio-Geräts
- 4 Anschluss für Fernbedienung**
Für den Anschluss der Kabelfernbedienung.
- 5 RGB/Audio-Eingang**
Für den Anschluss eines Monitor-Ausgangssignals eines PCs an den entsprechenden Eingang.
- 6 HDMI-Eingang**
Für den Anschluss eines HDMI-Signals an den HDMI-Eingang über ein HDMI-Kabel.
- 7 S-Video-Eingang**
Für den Anschluss eines S-Video-Ausgangssignals von einem S-VIDEO-Gerät
- 8 Audio/Video Input**
Connect audio/video output from an external device to these jacks.
- 9 RS-232C-Eingang (STEUERUNG&WARTUNG)**
Für den Anschluss des seriellen Ports der Steuergeräte an die RS-232C-Buchse.
- 10 Variabel einsetzbarer Audioausgang**
Für den Anschluss eines externen Verstärkers oder eines zusätzlichen Subwoofers an Ihr Surround-Sound-System.
- 11 Antenneneingang**
Für den Anschluss von Antennensignalen.


EINLEITUNG

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG


Richten Sie die Fernbedienung bei Bet ä tigung auf den Fernbedienungssensor des Fernsehger ä ts.

EINLEITUNG

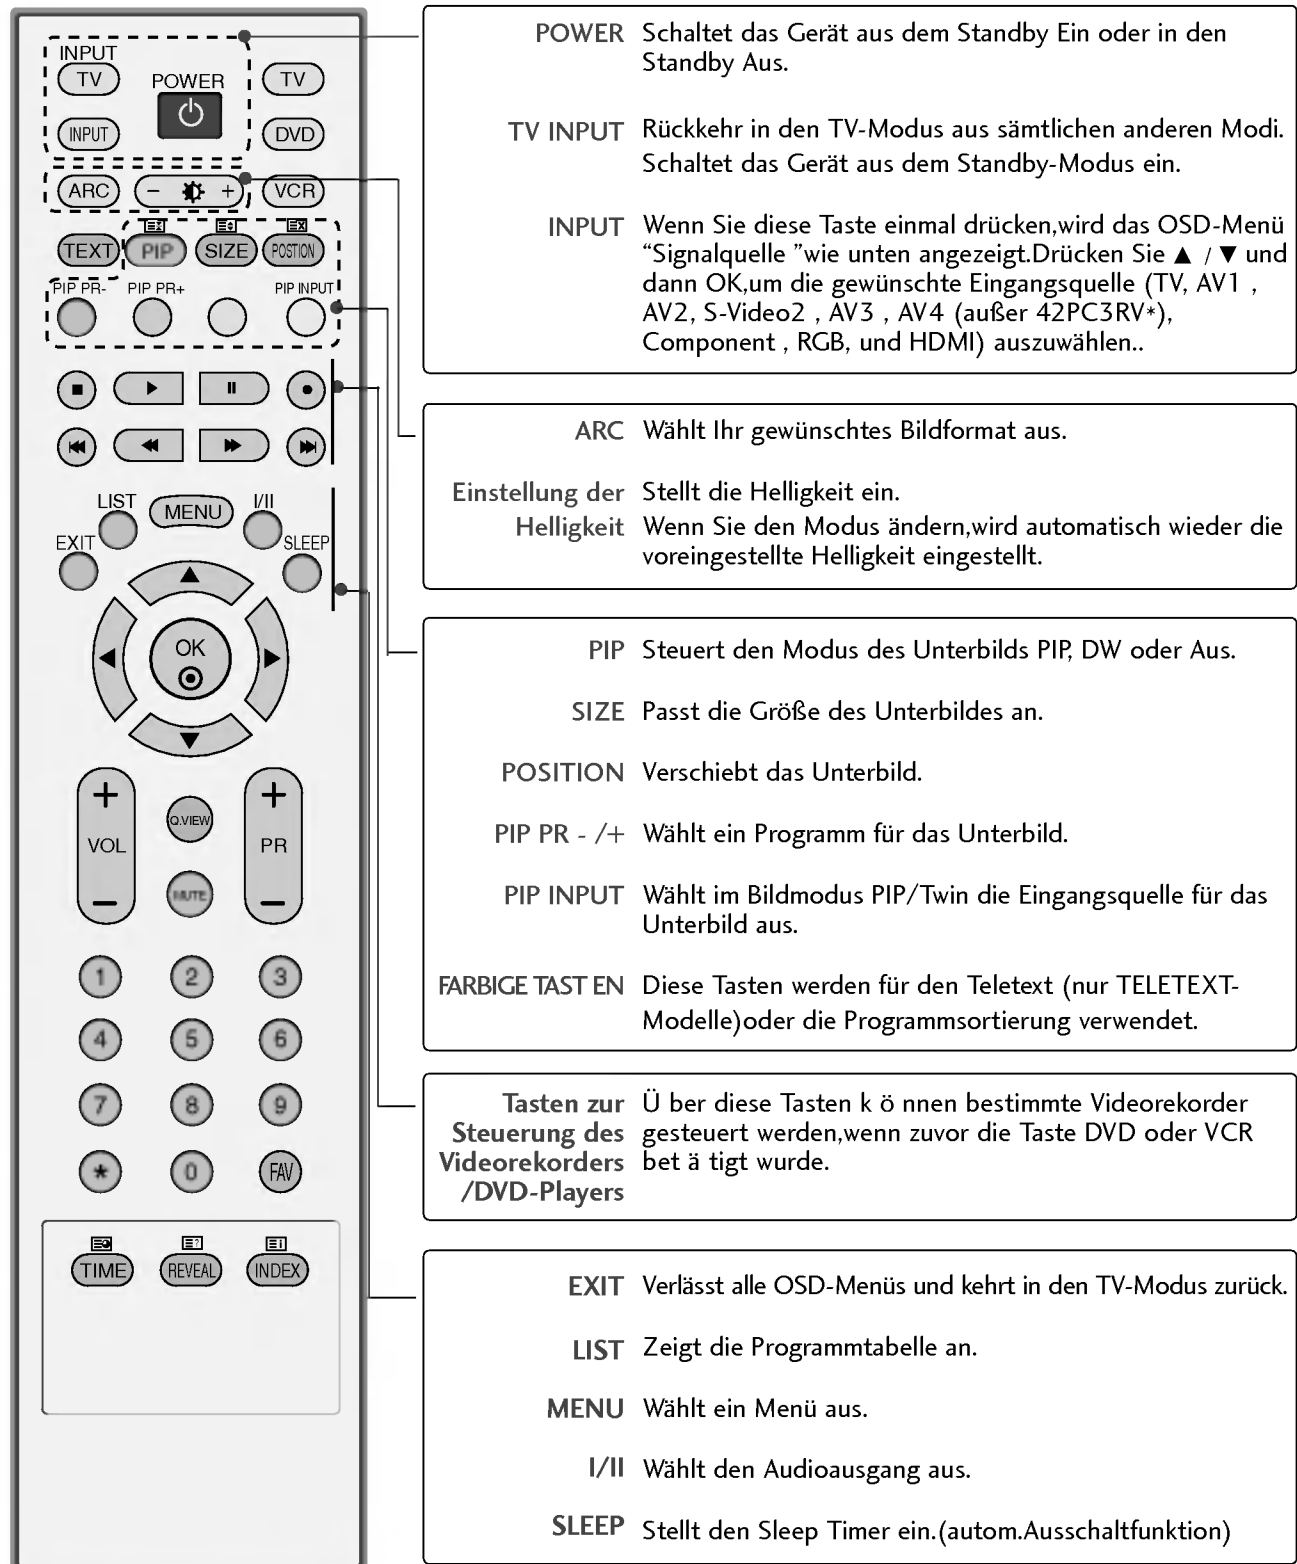

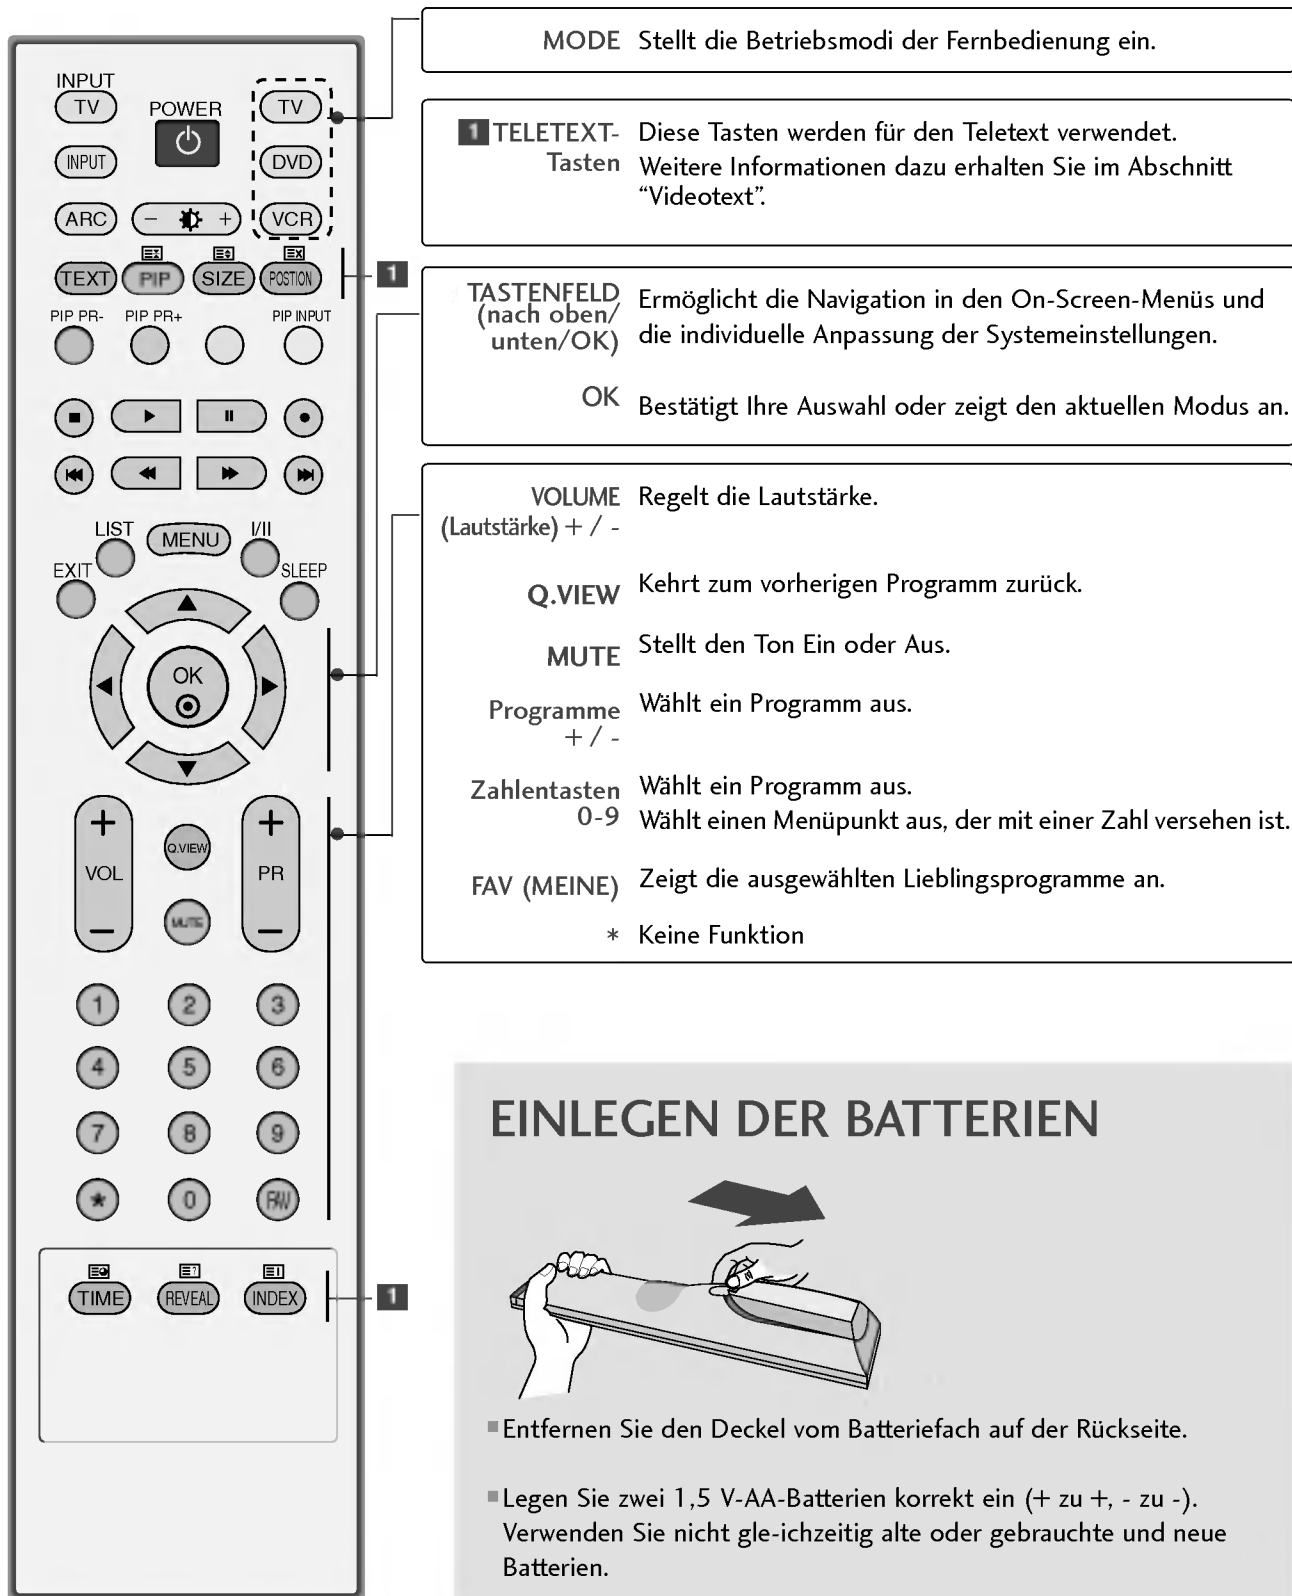

EINLEGEN DER BATTERIEN

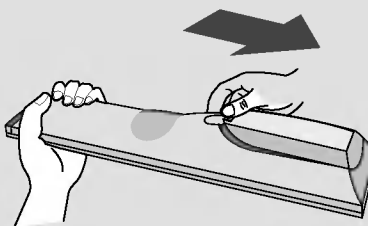


- Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Rückseite.
- Legen Sie zwei 1,5 V-AA-Batterien korrekt ein (+ zu +, - zu -). Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte oder gebrauchte und neue Batterien.

INSTALLATION

HERAUSKLAPPEN DES STANDFUßES

- Diese Option ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

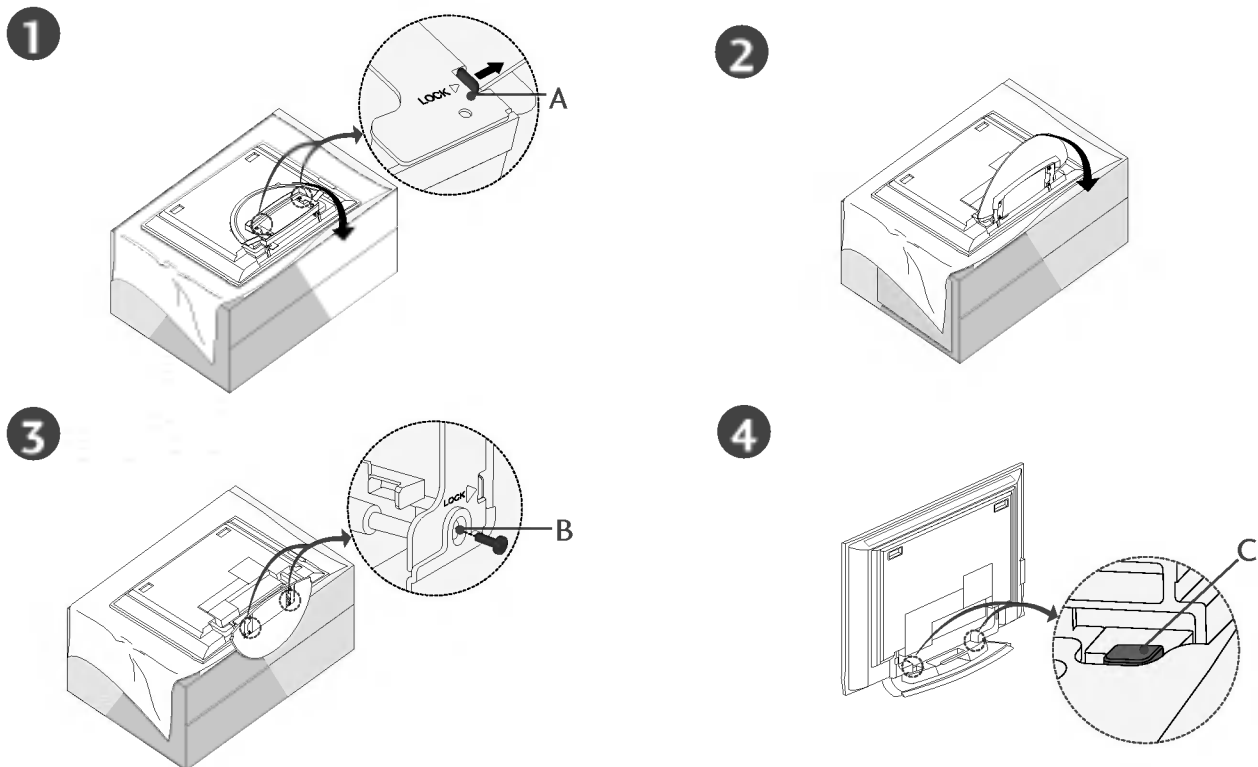

- Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein Kissen oder ein weiches Tuch (siehe Abbildung 1). Vergewissern Sie sich vor dem Herausklappen des Standfußes, dass die beiden Arretierungen (A) auf der Unterseite des Fußes nach außen zeigen.
- Ziehen Sie den Standfuß heraus (siehe Abbildungen 2 und 3). Setzen Sie nach dem Herausklappen des Standfußes die Schrauben in die Bohrungen (B) auf der Unterseite des Fußes ein und ziehen Sie sie fest.
- Lösen Sie die Arretierung nicht, wenn Sie Kabel an das Gerät anschließen (C). Dadurch könnte das Gerät umfallen und schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.


! HINWEIS

Die Abbildungen könnten sich leicht von dem Aussehen Ihres Geräts unterscheiden.

Einklappen des Standfußes


Entfernen Sie zunächst die Schrauben aus den Bohrungen (B) an der Unterseite des Fußes. Ziehen Sie an den beiden Haken (D) an der Unterseite des Standfußes und falten Sie den Fuß in die Rückseite des Geräts.

Drücken Sie danach die beiden Arretierungen (A) an der Unterseite des Fußes nach außen.

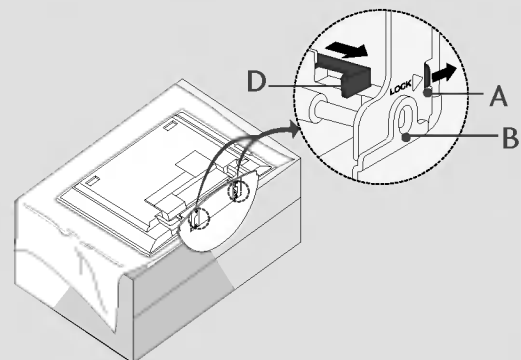


GRUNDANSCHLUSS (nur 32LC2R*)


- 1** Legen Sie das Produkt vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Oberfläche, durch die das Produkt und der Bildschirm vor Beschädigungen geschützt wird.

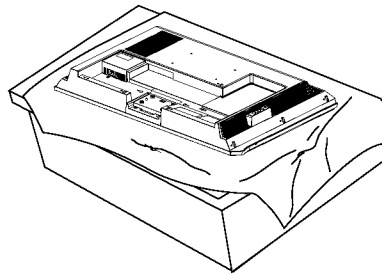

- 2** Setzen Sie den Standfuß auf das Produkt (siehe Abbildung).

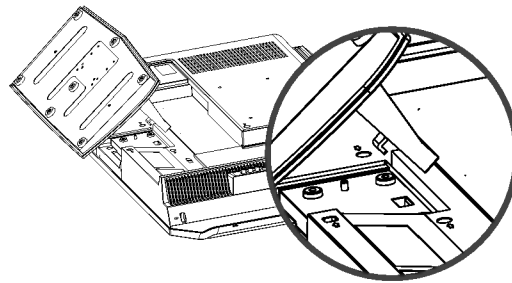

- 3** Befestigen Sie die vier Schrauben an der Rückseite des Produkts in den vorgesehenen Bohrungen.

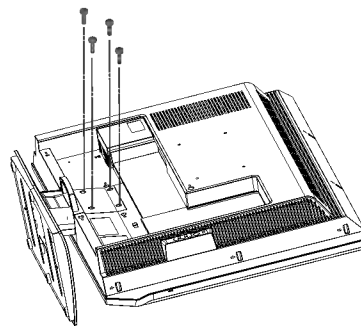


INSTALLATION

GRUNDANSCHLUSS (42PC1RV*, 42PC3RV*)

- Je nach Standfußtyp können die Kabel auf zwei unterschiedliche Arten angeordnet werden.

Ständertyp 1


Verlegen Sie die Kabel laut Abbildung.

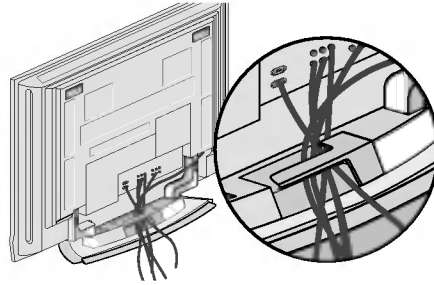


INSTALLATION

Ständertyp 2


- 1 Halten Sie das **KABELMANAGEMENT** mit beiden Händen und drücken Sie dagegen (siehe Abbildung).

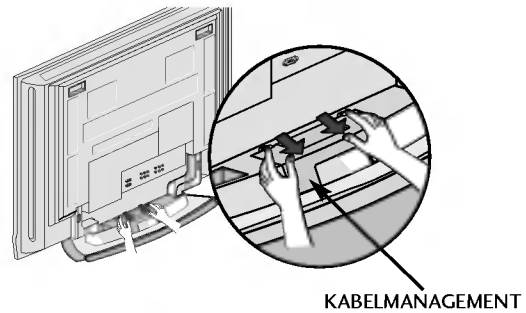


- 2 Schließen Sie die erforderlichen Kabel an.
Weitere Hinweise zum Anschluss zusätzlicher Geräte erhalten Sie im Abschnitt **Anschluss externer Geräte**.

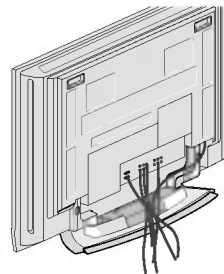

- 3 Bringen Sie das **KABELMANAGEMENT** wieder an (siehe Abbildung).

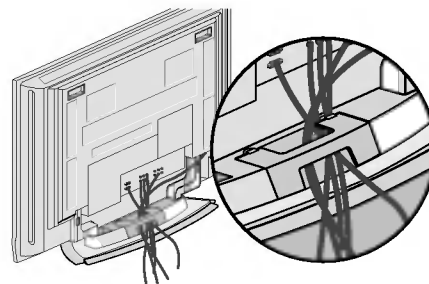





GRUNDANSCHLUSS (nur 26LC2R*, 32LC2R*)

- 1 Schließen Sie die erforderlichen Kabel an. Führen Sie die Kabel nach dem ordnungsgemäßen Anschluss durch die Kabelhalterung.


Weitere Hinweise zum Anschluss zusätzlicher Geräte erhalten Sie im Abschnitt **Anschluss externer Geräte**.

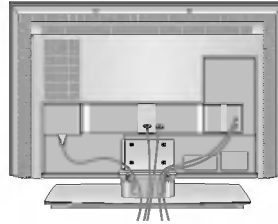

- 2 Bringen Sie das **KABELMANAGEMENT** an (siehe Abbildung).

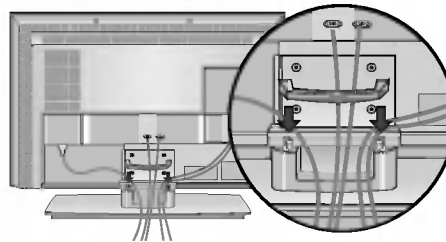


- 3 Bündeln Sie die Kabel mithilfe der geteilten Halterung.

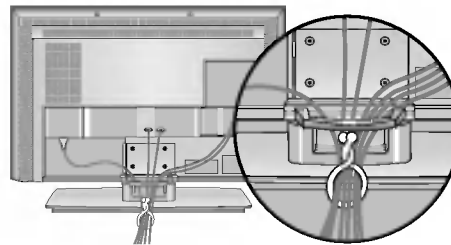

ENTFERNEN DES KABELMANAGEMENTS

Halten Sie das **KABELMANAGEMENT** mit beiden Händen und ziehen Sie es nach oben.

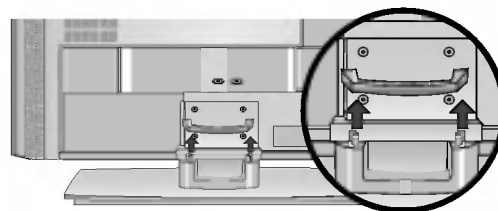

! HINWEIS


- ▶ Halten Sie das **KABELMANAGEMENT** nicht, wenn Sie das Produkt bewegen. Wenn das Produkt fallen gelassen wird, können Sie sich verletzen oder das Produkt könnte Schaden nehmen.

INSTALLATION

- Das Fernsehgerät kann auf unterschiedliche Arten installiert werden, z. B. an der Wand oder auf einem Schreibtisch.


ERDUNG

Achten Sie darauf, den Erdungsleiter anzuschließen, um Stromschläge zu vermeiden. Wenn keine Erdung möglich ist, lassen Sie einen Elektriker einen separaten Sicherungsautomaten installieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät durch den Anschluss an Telefonleitungen, Blitzableiter oder Gasleitungen zu erden.

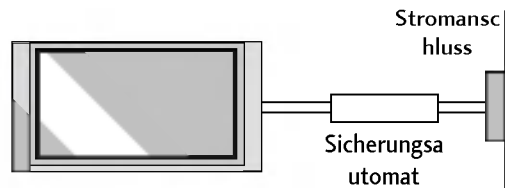



Aufstellen mit einem Tischstandfuß

Lassen Sie für ausreichende Lüftung an jeder Seite und zur Wand einen Abstand von ca. 10 cm.

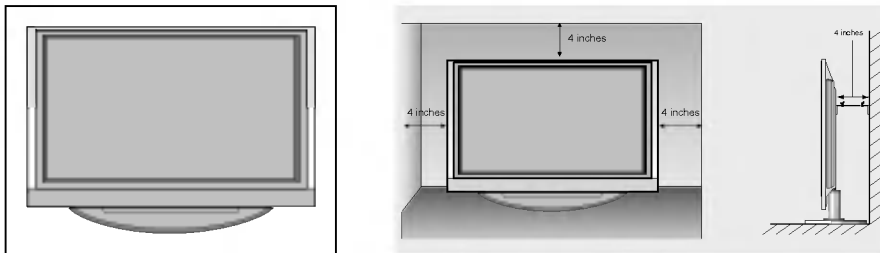

Wandmontage: Horizontale Lage

Lassen Sie für ausreichende Lüftung an jeder Seite und zur Wand einen Abstand von ca. 10 cm. Ausführliche Montageanleitungen erhalten Sie bei Ihrem Händler (siehe auch das optional erhältliche Montage- und Installationshandbuch zu verstellbaren Wandhalterungsklammern).

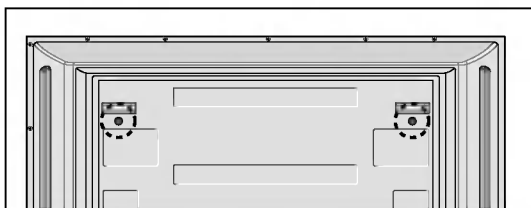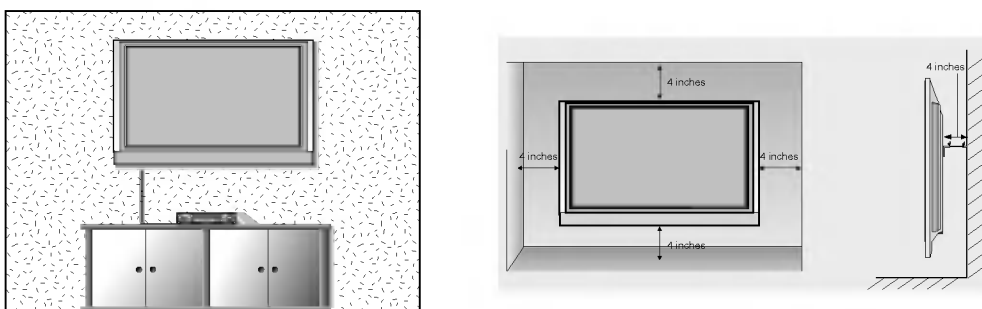


<nur 42PC1RV*, 42PC3RV*>

Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite des Geräts, bevor Sie die Wandhalterungsklammer anbringen.


SICHERE ANBRINGUNG DES PRODUKTS AN DER WAND

- Stellen Sie das Produkt nah an der Wand auf, so dass es nicht herunterfällt, wenn es nach hinten gedrückt wird.
- Nachstehend finden Sie eine sicherere Montagemethode für das Produkt: die Anbringung an der Wand, um zu verhindern, dass das Produkt umfällt, wenn es nach vorne gezogen wird. Dadurch wird das Herunterfallen des Produkts und die damit verbundene Verletzung von Personen sowie die Beschädigung des Produkts vermieden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht am Produkt herumklettern oder sich an das Produkt hängen.


42PC1RV*, 42PC3RV*

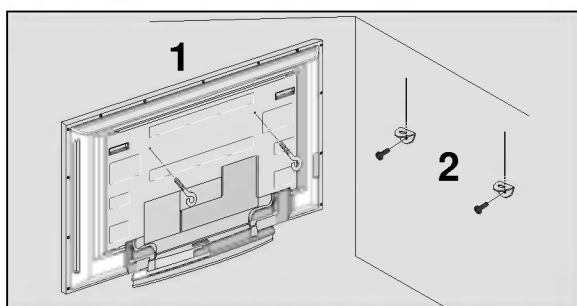

26LC2R*, 32LC2R*

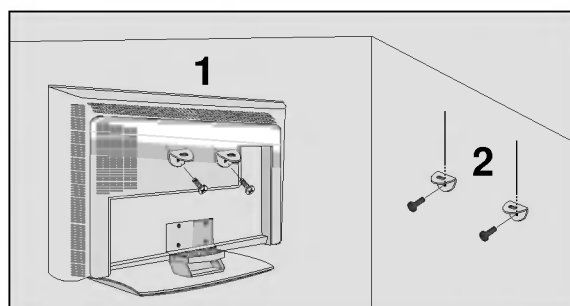

- 1 Verwenden Sie die Ringschrauben oder TV-Halterungen und -Schrauben, um das Produkt wie in der Abbildung dargestellt an der Wand anzubringen.
(Wenn bei Ihrem Produkt an der Stelle, an der die Ringschrauben angebracht werden sollen, Schrauben fixiert sind, lockern Sie diese Schrauben.)
* Setzen Sie die Ringschrauben oder TV-Halterungen und -Schrauben ein und ziehen Sie sie in den oberen Bohrungen fest.
- 2 Befestigen Sie die Wandhalterungen mit den Schrauben (nicht in der Lieferung enthalten) an der Wand. Achten Sie auf die Höhe der Halterungen an der Wand.

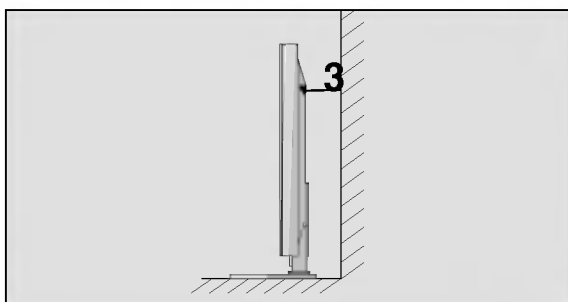

- 3 Verwenden Sie eine feste Schnur (nicht in der Lieferung enthalten), um das Produkt festzubinden. Die Schnur sollte für eine möglichst sichere Anbringung horizontal zwischen Wand und Produkt ausgerichtet sein.

! HINWEIS


- ▶ Lösen Sie die Schnüre, bevor Sie das Produkt versetzen
- ▶ Verwenden Sie eine Haltevorrichtung oder einen Schrank, der nach Größe und Stabilität für die Größe und das Gewicht des Produkts geeignet ist.
- ▶ Für eine sichere Verwendung des Produkts sollten sich die Halterungen an der Wand auf gleicher Höhe mit jenen am Fernsehgerät befinden.

ANSCHLÜSSE & EINSTELLUNGEN


- Wandantennenbuchse oder Außenantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei Bedarf für optimale Bildqualität.

ANTENNENANSCHLUSS

- Justieren Sie die Antennenausrichtung für optimale Bildqualität.
- Antennenkabel und Wandler werden nicht mitgeliefert.

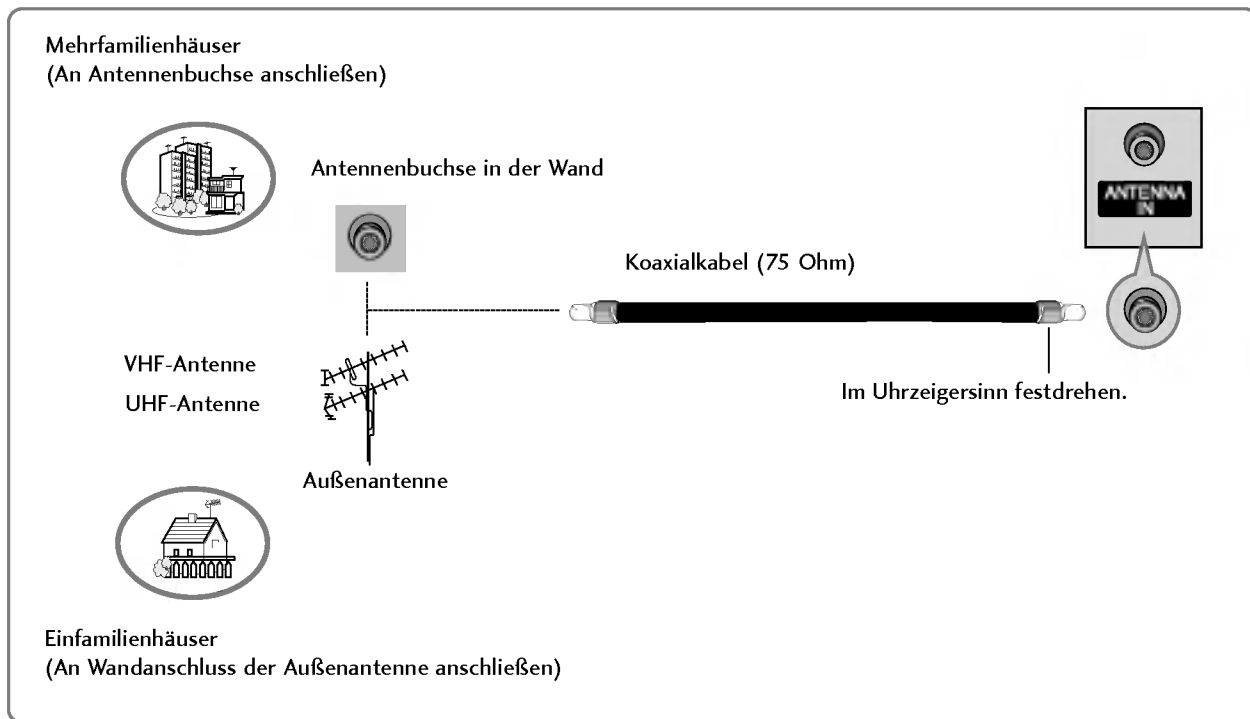

- Um bei schlechtem Empfang eine bessere Bildqualität zu erhalten, bringen Sie einen Signalverstärker an der Antenne an (siehe rechts).
- Wenn das Signal für zwei TV-Geräte verwendet werden soll, verwenden Sie eine Signalweiche für den Anschluss.

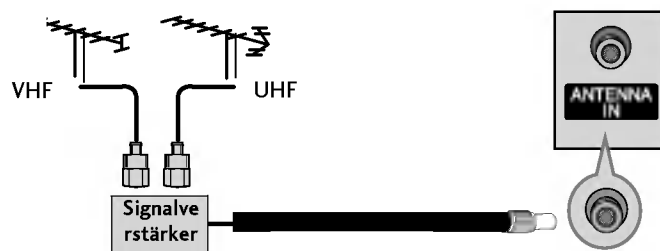


VIDEOREKORDER-SETUP

- Lassen Sie zwischen Videorekorder und TV-Gerät einen angemessenen Abstand, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Normalerweise handelt es sich hierbei um ein Standbild eines Videorekorders. Falls das Bildformat 4:3 verwendet wird, können Standbilder an den Seiten des Bildschirms sichtbar bleiben.


Bei Anschluss eines Antennenkabels

- 1 Verbinden Sie die **ANT OUT**-Buchse des **ANT OUT** Videorekorders mit der **Antenna-Buchse** am TV-Gerät.
- 2 Schließen Sie das Antennenkabel an die **ANT IN**-Buchse des Videorekorders an.
- 3 Drücken Sie auf dem Videorekorder die Taste **PLAY** und stimmen Sie die jeweiligen Programme am TV-Gerät und Videorekorder aufeinander ab.

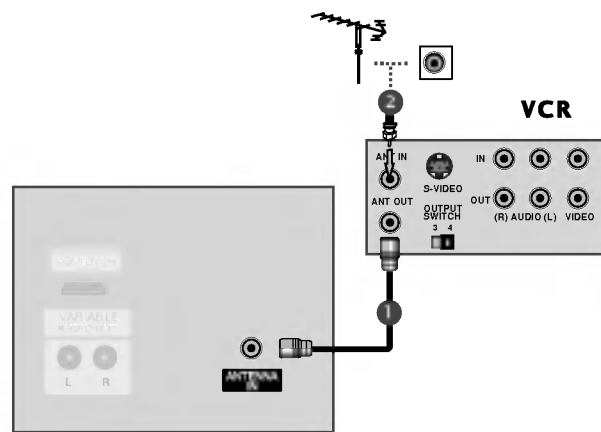


Bei Anschluss des RCA-Kabels

- 1 Verbinden Sie die **AUDIO/VIDEO**-Buchsen des TV-Geräts mit denen des Videorekorders. Dabei müssen die Farben der verbundenen Buchsen übereinstimmen (Video = gelb, Audio Left = weiß und Audio Right = rot).
- 2 Legen Sie eine Videokassette in den Videorekorder ein und drücken Sie die Wiedergabetaste auf dem Videorekorder (siehe Eigentümerhandbuch des Videorekorders).
- 3 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **AV3** als Eingangsquelle.
-Wählen Sie **AV4** als Eingangsquelle bei Anschluss an die **AV IN 4** Buchse auf der Vorderseite des Geräts. (außer 42PC3RV*)

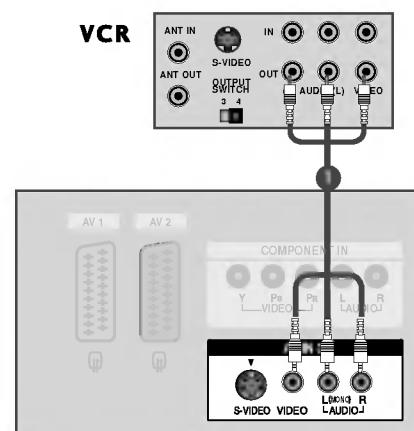

! HINWEIS

- ▶ Wenn Sie einen Mono-Videorekorder besitzen, verbinden Sie den Videorekorder über das Audiokabel mit der AUDIO L/MONO-Buchse des Geräts.




ANSCHLÜSSE & EINSTELLUNGEN

VIDEOREKORDER-SETUP

Bei Anschluss über ein SCART-Kabel

- 1 Verbinden Sie die SCART-Buchse des Videorekorders mit der **AV1** Buchse am TV-Gerät.
- 2 Legen Sie eine Videokassette in den Videorekorder ein und drücken Sie auf dem Videorekorder **PLAY**.
(Siehe Eigentümerhandbuch des Videorekorders)
- 3 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **AV1** als Eingangsquelle.
- Wählen Sie **AV2** als Eingangsquelle bei Anschluss an die **AV2-SCART**-Buchse.

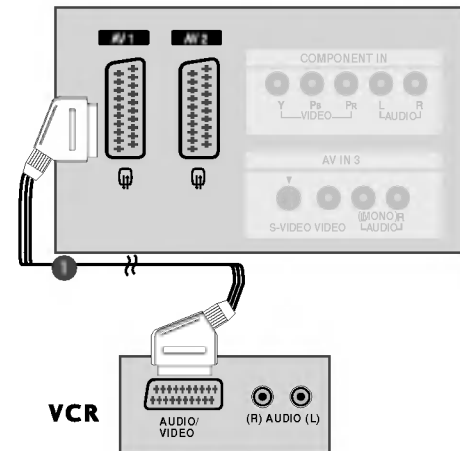


! HINWEIS

- ▶ Wenn das S-VIDEO-(Y/C)Signal über die Euro Scart-Buchse 2 (AV2)empfangen wird,muss in den Modus S-Video2 gewechselt werden.
- ▶ Verwenden Sie nur geschirmte EURO Scart-Kabel.


Bei Anschluss des S-Video-Kabels

- 1 Verbinden Sie den S-VIDEO-Ausgang des Videorekorders mit dem **S-VIDEO**-Eingang des TV-Geräts.Die Bildqualität wird im Vergleich zu herkömmlichen Composite-Signalen (RCA-Kabel)verbessert.
- 2 Verbinden Sie die Audioausgänge des Videorekorders mit den **AUDIO**-Eingangsbuchsen des TV-Geräts.
- 3 Legen Sie eine Videokassette in den Videorekorder ein und drücken Sie auf dem Videorekorder **PLAY**. (siehe Handbuch des Herstellers des Videorekorders).
- 4 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **AV3** als Eingangsquelle.

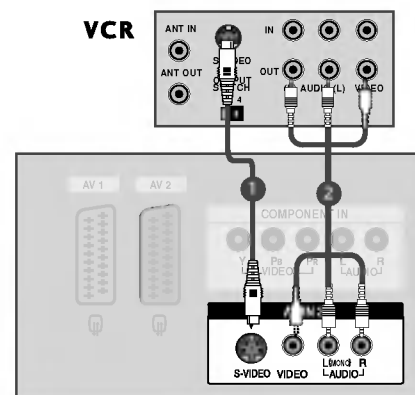


! HINWEIS

- ▶ Wenn sowohl ein S-VIDEO-als auch ein VIDEO-Signal an den S-VHS-Anschluss des Videorekorders angeschlossen sind,kann nur das S-VIDEO-Signal empfangen werden.



ANSCHLUSS EXTERNER ANSCHLUSS EXTERNER GERÄTE

- 1 Verbinden Sie die **AUDIO/VIDEO** Buchsen des TV-Geräts mit denen des Videorekorders. Dabei müssen die Farben der verbundenen Buchsen übereinstimmen (Video =gelb, Audio Left =weiß und Audio Right =rot).
- 2 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **AV4** als Eingangsquelle. (außer 42PC3RV*)
- Wählen Sie **AV3** als Eingangsquelle bei Anschluss an die **AV IN3**-Buchse auf der Vorderseite des Geräts.
- 3 Bedienen Sie das entsprechende externe Gerät. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des externen Geräts.

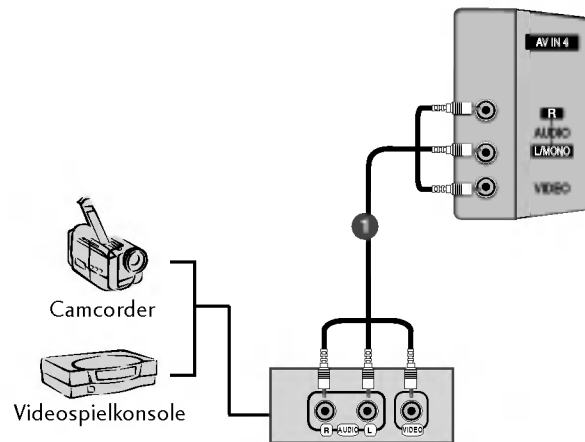


ANSCHLÜSSE & EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG DES DVD-PLAYERS

Bei Anschluss über ein Component-Kabel

- 1 Verbinden Sie die Videoausgänge (Y,Pb,Pr) des DVD-Spielers mit den Buchsen **COMPONENT VIDEO** (Y,Pb,Pr) am TV-Gerät.
- 2 Verbinden Sie die Audioausgänge des DVD-Spielers mit den **COMPONENT AUDIO**-Eingangsbuchsen des TV-Geräts.
- 3 Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen Sie eine DVD ein.
- 4 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **Component** als Eingangsquelle.
- 5 Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des DVD-Spielers.

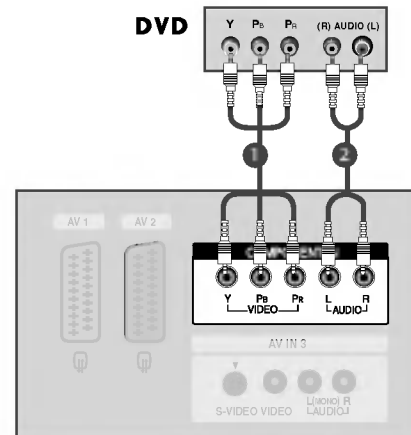

! HINWEIS

- **Component-Eingangsbuchsen**
Schließen Sie den DVD-Spieler für eine bessere Bildqualität an die Component-Eingangsbuchsen an (siehe unten).


Component-Buchsen am TV-Gerät	Y	Pb	Pr
Videoausgänge am DVD-Spieler	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Pb	Pr

Bei Anschluss über ein SCART-Kabel

- 1 Verbinden Sie die **AV1**-SCART-Buchse des TV-Geräts mit der SCART-Buchse am DVD-Spieler.
- 2 Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen Sie eine DVD ein.
- 3 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **AV1** als Eingangsquelle.
- Wählen Sie **AV2** als Eingangsquelle bei Anschluss an die **AV2**-SCART-Buchse.


! HINWEIS

- Verwenden Sie bitte ein geschirmtes SCART-Kabel.

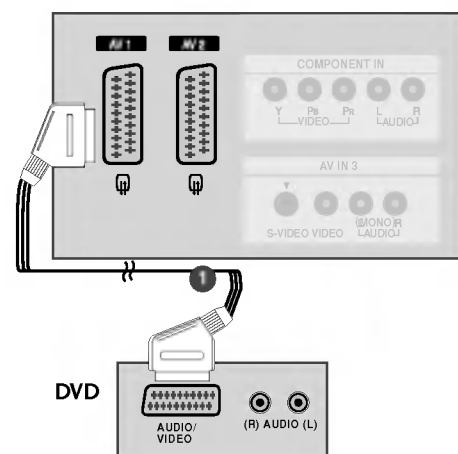


Bei Anschluss des S-Video-Kabels

- 1 Verbinden Sie den S-VIDEO-Ausgang des DVD-Spielers mit dem **S-VIDEO**-Eingang des TV-Geräts.
- 2 Verbinden Sie die Audioausgänge des DVD-Spielers mit den **AUDIO**-Eingangsbuchsen des TV-Geräts.
- 3 Schalten Sie den DVD-Spieler ein und legen Sie eine DVD ein.
- 4 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **AV3** als Eingangsquelle.
- 5 Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des DVD-Spielers.

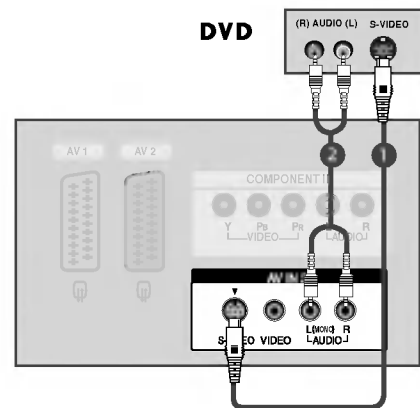

Bei Anschluss über ein HDMI-Kabel

- 1 Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchsen des DVD-Spielers mit der **HDMI IN**-Eingangsbuchse des TV-Geräts.
- 2 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **HDMI** als Eingangsquelle.
- 3 Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des DVD-Spielers.

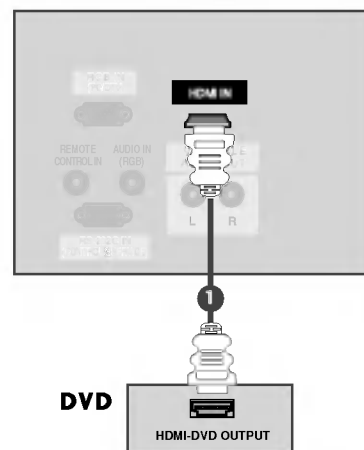

! HINWEIS


- ▶ Über ein HDMI-Kabel kann das Fernsehgerät Video- und Audio-Signale gleichzeitig empfangen.
- ▶ Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI unterstützt, wird die Auflösung des DVD-Ausgangs automatisch auf 1280 x 720p gesetzt.
- ▶ Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI nicht unterstützt, müssen Sie die Ausgangsaufösung entsprechend einstellen. Wählen Sie für eine optimale Bildqualität eine Ausgangsaufösung von 1280 x 720p für den DVD-Spieler aus.

ANSCHLÜSSE & EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG DER STB (SET-TOP BOX)

Bei Anschluss über ein Component-Kabel

- 1 Verbinden Sie die Videoausgänge (Y, Pb, Pr) des DVD-Spielers mit den Buchsen **COMPONENT VIDEO** am TV-Gerät.
- 2 Verbinden Sie die Audioausgänge des DVD-Spielers mit den **COMPONENT AUDIO**-Eingangsbuchsen des TV-Geräts.
- 3 Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).
- 4 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **Component** als Eingangsquelle.

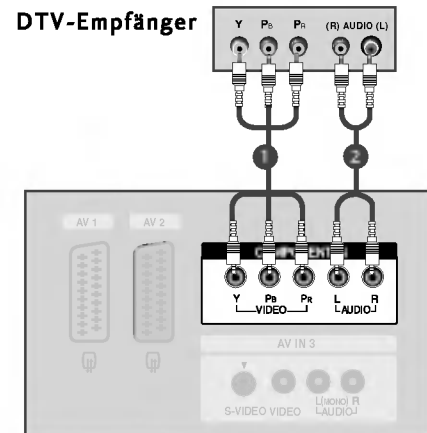


! HINWEIS

Signal	Komponent	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Ja	Nein	Ja
480p/576p/720p/1080i	Ja	Ja	Ja

Bei Anschluss über ein HDMI-Kabel

- 1 Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchsen der digitalen Set-Top Box mit der **HDMI IN**-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- 2 Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchsen der digitalen Set-Top Box mit der **AUDIO IN (RGB)**-Buchse des Fernsehgeräts.
- 3 Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).
- 4 Wählen Sie über die Taste **HDMI** auf der Fernbedienung **INPUT** als Eingangsquelle.

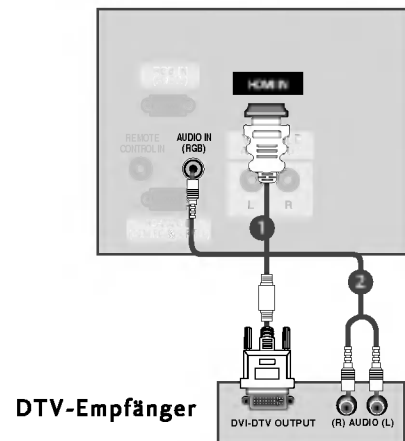


! HINWEIS

- ▶ Wenn die digitale Set-Top Box einen DVI- und keinen HDMI-Ausgang besitzt, ist eine eigene Audio-Verbindung erforderlich.
- ▶ Wenn die digitale Set-Top Box Auto DVI unterstützt, wird die Ausgangsauflösung der digitalen Set-Top Box automatisch auf 1280 x 720p eingestellt.
- ▶ Wenn die digitale Set-Top Box Auto DVI nicht unterstützt, müssen Sie die Ausgangsauflösung entsprechend einstellen. Wählen Sie für eine optimale Bildqualität eine Ausgangsauflösung von 1280 x 720p für die digitale Set-Top Box aus.


Bei Anschluss über ein D-Sub-15-Pin-Kabel

- 1 Verbinden Sie die RGB-Ausgangsbuchse des PCs mit der **RGB IN (PC/DTV)** Buchse des Fernsehgeräts.
- 2 Verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchsen der digitalen Set-Top Box mit der **AUDIO IN (RGB)** Buchse des Fernsehgeräts.
- 3 Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).
- 4 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **RGB-DTV** als Eingangsquelle.

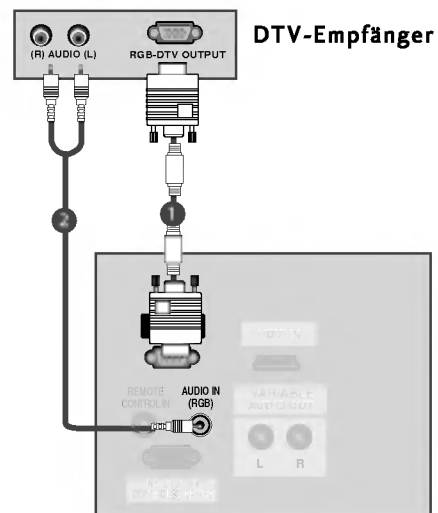

Bei Anschluss über ein HDMI-Kabel

- 1 Verbinden Sie die HDMI-Ausgangsbuchsen des DVD-Spielers mit der **HDMI IN**-Eingangsbuchse des TV-Geräts.
- 2 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **HDMI** als Eingangsquelle.
- 3 Schalten Sie die digitale Set-Top Box ein (siehe Handbuch des Herstellers der digitalen Set-Top Box).

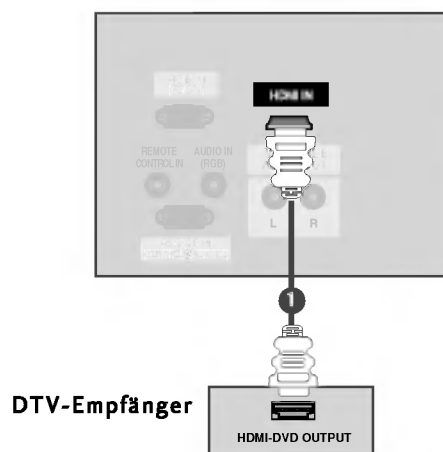

! HINWEIS

- ▶ Über ein HDMI-Kabel kann das Fernsehgerät Video- und Audio-Signale gleichzeitig empfangen.
- ▶ Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI unterstützt, wird die Auflösung des DVD-Ausgangs automatisch auf 1280 x 720p gesetzt.
- ▶ Wenn der DVD-Spieler Auto HDMI nicht unterstützt, müssen Sie die Ausgangsauf Auflösung entsprechend einstellen. Wählen Sie für eine optimale Bildqualität eine Ausgangsauf Auflösung von 1280 x 720p für den DVD-Spieler aus.


ANSCHLÜSSE & EINSTELLUNGEN

PC-SETUP

- Dieses TV-Gerät unterstützt Plug and Play, d. h. der PC passt sich automatisch den Einstellungen des TV-Geräts an.

Bei Anschluss über ein D-Sub-15-Pin-Kabel

- 1 Schließen Sie den PC über das PC-Kabel an Ihr TV-Gerät an.
- 2 Verbinden Sie die PC-Audio-Ausgangsbuchse mit der **AUDIO IN (RGB)**-Buchse des Fernsehgeräts.
- 3 Schalten Sie den PC und das Fernsehgerät ein.
- 4 Wählen Sie über die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung **RGB** als Eingangsquelle.

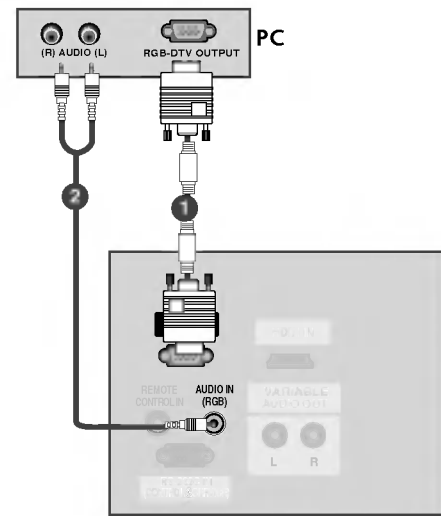

! HINWEIS

- 1 Schließen Sie für ein optimales Bild- und Klangerlebnis einen PC an das Gerät an.
- 2 Vermeiden Sie die zu lange Anzeige eines stehenden Bildes. Das Standbild könnte sich auf dem Bildschirm einbrennen. Verwenden Sie daher, wenn möglich, einen Bildschirmschoner.
- 3 Schließen Sie den PC an den Eingang RGB INPUT (PC INPUT) des Fernsehgeräts an. Ändern Sie die Auflösung des PCs entsprechend.
- 4 Aufgrund der Auflösung, der vertikalen Struktur, des Kontrasts oder der Helligkeit kann im PC-Modus Rauschen auftreten. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie eine andere Auflösung im PC-Modus ein, ändern Sie die Bildwiederholrate oder passen Sie die Helligkeit und den Kontrast im Menü so an, dass das Bild klar angezeigt wird. Wenn die Bildwiederholrate der PC-Grafikkarte nicht geändert werden kann, tauschen Sie die PC-Grafikkarte aus oder wenden Sie sich an den Hersteller der PC-Grafikkarte.
- 5 Die Art des Synchronisationseingangs ist für horizontale und vertikale Frequenzen unterschiedlich.
- 6 Wir empfehlen 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) / 1024x768, 60Hz (26LC2R*, 32LC2R*) für den PC-Modus, um eine optimale Bildqualität zu erhalten.
- 7 Wenn die PC-Auflösung über dem UXGA liegt, wird am Gerät kein Bild angezeigt.
- 8 Schließen Sie das Audiokabel des PCs an den Audioeingang des Fernsehgeräts an (Audiokabel sind nicht im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthalten).
- 9 Wenn das RGB-PC-Kabel eine gewisse Länge überschreitet, kann am Bildschirm Rauschen auftreten. Wir empfehlen Kabel einer Länge von höchstens 5 m. Dadurch wird eine optimale Bildqualität erzielt.

**Verfügbare Bildschirmauflösung (modus RGB[PC])
(26LC2R*/ 32LC2R*)**

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Bildwiederholfrequenz (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

**Verfügbare Bildschirmauflösung (modus RGB[PC])
(42PC1RV*/ 42PC3RV*)**

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Bildwiederholfrequenz (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

ANSCHLÜSSE & EINSTELLUNGEN

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERÄTS

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

Einschalten des Fernsehgeräts

- 1 Schließen Sie zunächst das Stromkabel ordnungsgemäß an. Das Fernsehgerät wechselt dann in den Standby-Modus.
 - Schalten Sie das Fernsehgerät ein, indem Sie die Tasten **0/1**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** am Fernsehgerät oder die Tasten **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR +/-**, oder die **Zahlentasten** (0~9) auf der Fernbedienung betätigen.

Lautstärkeregelung

- 1 Drücken Sie **VOL +/-** zur Änderung der Lautstärke.
- 2 Wenn Sie den Ton ganz ausstellen möchten, drücken Sie die Taste **MUTE**. Diese Funktion wird über die Taste **MUTE** (Lautlos), **VOL +/-** oder **I/II** deaktiviert.


Programmauswahl

- 1 Drücken **PR +/-** oder **NUMBER** buttons to select a programme number.

Einstellen der Menüsprache (Optional)

- Das Menü lässt sich in der gewünschten Sprache am Bildschirm anzeigen. Wählen Sie zunächst die Sprache aus.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit **▲ / ▼** das Menü **SPEZIELL** aus.
- 2 Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Menü **Sprache (language)**.
- 3 Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die gewünschte Sprache. Sämtliche Anzeigen auf dem Bildschirm werden nun in der ausgewählten Sprache eingeblendet.
- 4 Betätigen Sie die Taste **OK**.
- 5 Betätigen Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.

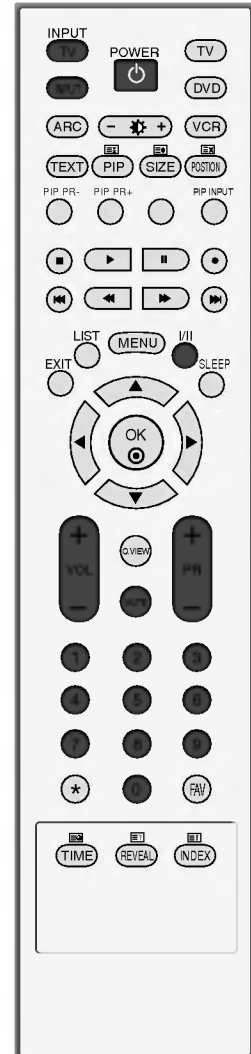

! HINWEIS


- ▶ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie in den Urlaub fahren.

ZUSATZFUNKTIONEN

PIP (Bild im Bild)


Über die Funktion PIP können Sie sich gleichzeitig zwei unterschiedliche Quellsignale auf Ihrem Fernsehgerät ansehen. Ein Signal wird groß angezeigt, das andere wird kleiner als Nebenbild eingeblendet.

Die PIP-Funktion ist in den Modi Komponent, RGB und HDMI verfügbar. (Die Auflösung 480i/576i des Komponent, HDMI-Modus wird jedoch nicht unterstützt.)

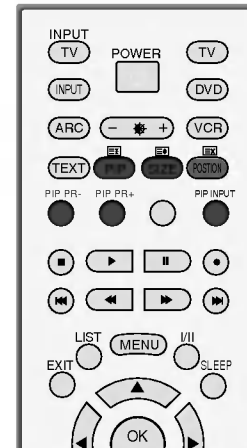

PIP

Drücken Sie **PIP**, um in das Unterbild zu gelangen. Durch Drücken von PIP werden die PIP-Einstellungen wie folgt geändert.

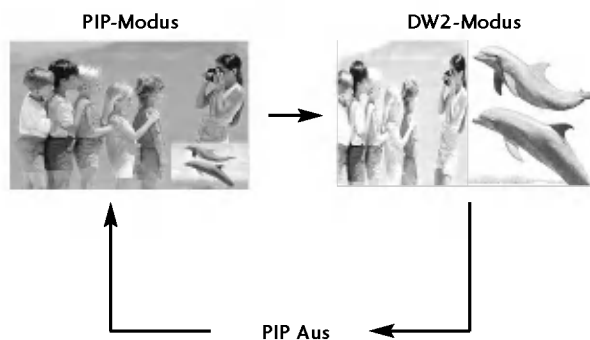

Programmauswahl für das Unterbild

1. Drücken Sie die Tasten **PIP PR +/-**, um ein Programm für das Unterbild auszuwählen. Die gewählte Programmnummer wird unter der Programmnummer des Hauptbilds angezeigt.

ZUSATZFUNKTIONEN

PIP (Bild im Bild)

Auswahl der Eingangsquelle für das Unterbild

Drücken Sie die Taste **PIP INPUT** (PIP-Signalquelle), um eine Signalquelle für das Unterbild auszuwählen. Mit jeder Betätigung der Taste PIP INPUT ändert sich die Eingangsquelle des Unterbilds.

Anpassung der Größe des Unterbilds (nur im PIP-Modus)

Drücken Sie mehrmals **SIZE** (Größe), um die gewünschte Größe für das Unterbild auszuwählen.

Wenn Sie **SIZE** (Größe) im PIP-Modus drücken, wird das Unterbild angepasst.

Verschieben des Unterbilds (nur im PIP-Modus)

Drücken Sie **POSITION**.

Durch wiederholte Betätigung der Taste **POSITION** wird das Unterbild nach links verschoben.

VIDEOTEXT

Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Videotext ist ein kostenloser aktueller Informationsdienst vieler Fernsehanstalten. Über Videotext werden sog. „Seiten“ mit Nachrichten, Wetterdaten, Fernsehprogrammen, Aktienkursen und vielen anderen Themen zur Verfügung gestellt.

Der Videotext-Decoder dieses Gerätes unterstützt SIMPLE-, TOP- und FASTEXT-Systeme. SIMPLE-Text (Standard-Videotext) besteht aus einer Reihe von Seiten, die durch direkte Eingabe der entsprechenden Seitenzahlen aufgerufen werden. TOP- und FAS-TEXT sind neuere Funktionen, mit denen ein schnellerer Zugang zu Videotext-Informationen ermöglicht wird.

Sprachauswahl für Videotext (Optional)

- ➊ Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **SPEZIELL** aufzurufen.
- ➋ Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Sprache(Language)** auszuwählen.
- ➌ Drücken Sie **▶** und dann **▶**, um **Videotext** auszuwählen.
- ➍ Drücken Sie **▲ / ▼**, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- ➎ Drücken Sie wiederholt **MENU**, um zur normalen TV-Anzeige zurückzukehren.

! HINWEIS

- a. Bitte wählen Sie die richtige Sprache für den Videotext aus.
- b. Anderenfalls wird der Videotext möglicherweise nicht richtig am Bildschirm angezeigt.
- c. Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Ein- und Ausschalten

Betätigen Sie die Taste **TEXT**, um den Videotext-Modus einzuschalten. Nun wird die erste oder die letzte Seite auf dem Bildschirm angezeigt.

In der Kopfzeile des Bildschirms werden zwei Seitennummern, der Name des Fernsehsenders, Datum und Uhrzeit angezeigt. Die erste Seitennummer ist die gewählte Seitennummer, die zweite ist die Nummer der aktuell angezeigten Seite. Um den Videotext wieder auszuschalten, betätigen Sie die Taste **TEXT**. Das Gerät kehrt in den vorherigen Modus zurück.

SIMPLE-Text

■ Seite aufrufen

- ➊ Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte dreistellige Seitennummer ein. Wenn Sie bei der Wahl eine falsche Nummer eingeben, ergänzen Sie zunächst die dreistellige Zahl, und geben dann die korrekte
- ➋ Seitennummer erneut ein.
Mit der Taste **PR+/-** rufen Sie die vorherige bzw. die nächste Seite auf.

ZUSATZFUNKTIONEN

VIDEOTEXT

TOP-Text

- Die Benutzerführung zeigt im unteren Bereich des Bildschirms vier Farbfelder (rot, grün, gelb und blau). Das gelbe Feld steht für die nächste Gruppe, das blaue Feld für den nächsten Themenblock.

■ Themenblock / Gruppe / Seite aufrufen

1. Mit der blauen Taste schalten Sie von Themenblock zu Themenblock.
2. Mit der gelben Taste schalten Sie zur nächsten Gruppe mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock.
3. Mit der grünen Taste schalten Sie zur nächsten vorhandenen Seite mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock. Für diese Funktion kann auch die Taste **PR+** benutzt werden.
4. Mit der roten Taste kehren Sie zu der vorherigen Auswahl zurück. Für diese Funktion kann auch die Taste **PR-** benutzt werden.


■ Direkte Seitenanwahl


Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im TOP-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.

FASTEXT-Modus

- Die Videotext-Seiten sind am unteren Bildschirmrand farbkodiert und werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.

■ Seite aufrufen

1. Betätigen Sie die Taste  um die Indexseite (Inhaltsübersicht) aufzurufen.
2. Die am unteren Bildschirmrand farbkodierten Seiten werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.
3. Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im FASTEXT-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.
4. Mit der Taste **PR+/-** rufen Sie die vorherige bzw. die nächste Seite auf.



Spezielle Videotext-Funktionen



■ REVEAL (Ratespiele unter Videotext)

Durch Betätigen dieser Taste zeigen Sie versteckte Informationen an, z.B. die Lösungen zu Quizfragen oder Rätseln. Wenn Sie diese Taste erneut betätigen, werden diese Informationen wieder vom Bildschirm gelöscht.



■ SIZE (Seitenansicht vergrößern)

Der Text wird in doppelter Höhe angezeigt.

Wenn Sie die Taste einmal drücken, wird zunächst die obere Seitenhälfte vergrößert gezeigt.

Mit dem zweiten Tastendruck wird die untere Hälfte der Seite vergrößert gezeigt.

Nach dem dritten Tastendruck sehen Sie wieder die ganze Seite in Normalansicht.



■ UPDATE (Seitenblättern im Hintergrund)

Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste drücken, wird auf das zuvor eingestellte Fernsehprogramm umgeschaltet, während Sie auf die neue Videotext-Seite warten. Das Symbol der Taste wird auf dem Bildschirm links oben eingeblendet. Sobald die Seite verfügbar ist, wird statt des Symbols die Seitennummer eingeblendet. Drücken Sie nun nochmals die Taste, um die Videotext-Seite anzuzeigen.



■ TIME

Nach Betätigen der Taste wird in das laufende Fernsehprogramm eines Senders, der Videotext sendet, rechts oben am Bildschirm die aktuelle Uhrzeit eingeblendet. Nach dem zweiten Tastendruck wird die Uhrzeit wieder ausgeblendet. Im Videotext-Modus können Sie mit dieser Taste eine Folgeseite aufrufen. Die Nummer der Folgeseite wird unten am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Folgeseite anhalten bzw. ändern möchten, Betätigen Sie die Taste ROT / GRÜN, PR +/- oder die Zifferntasten.

Durch nochmaliges Drücken der Taste schalten Sie diese Funktion wieder aus.



■ HOLD

Videotext-Meldungen können auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblättert werden. Mit dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an. Die Gesamtzahl der Seiten und die Nummer der aktuellen Seite werden normalerweise unter der Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Haltesymbol links oben angezeigt, und die aktuelle Seite bleibt auf dem Bildschirm erhalten.

Um mit dem Blättern fortzufahren, drücken Sie erneut diese Taste.


TV-MENÜ TV-Kanaleinstellung

AUSWAHL UND EINSTELLUNG DER OSD-MENÜS

Das OSD-Menü (=am Bildschirm angezeigtes Menü)Ihres Fernsehgeräts könnte sich leicht von den Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.


Es sind hauptsächlich Abbildungen für die Modelle 42PC1RV*, 42PC3RV* enthalten.

- 1 Um die einzelnen Menüs aufzurufen, drücken Sie die Taste **MENU** und anschließend die Taste **▲ / ▼**.
- 2 Um einzelne Menüpunkte aufzurufen, betätigen Sie zunächst die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**.
- 3 Mit der Taste **◀ / ▶** ändern Sie die Einstellung des Menüpunktes im betreffenden Untermenü bzw. Pulldown-Menü. Eine höhere Ebene im Menü erreichen Sie über die Tasten **OK** oder **MENU**.

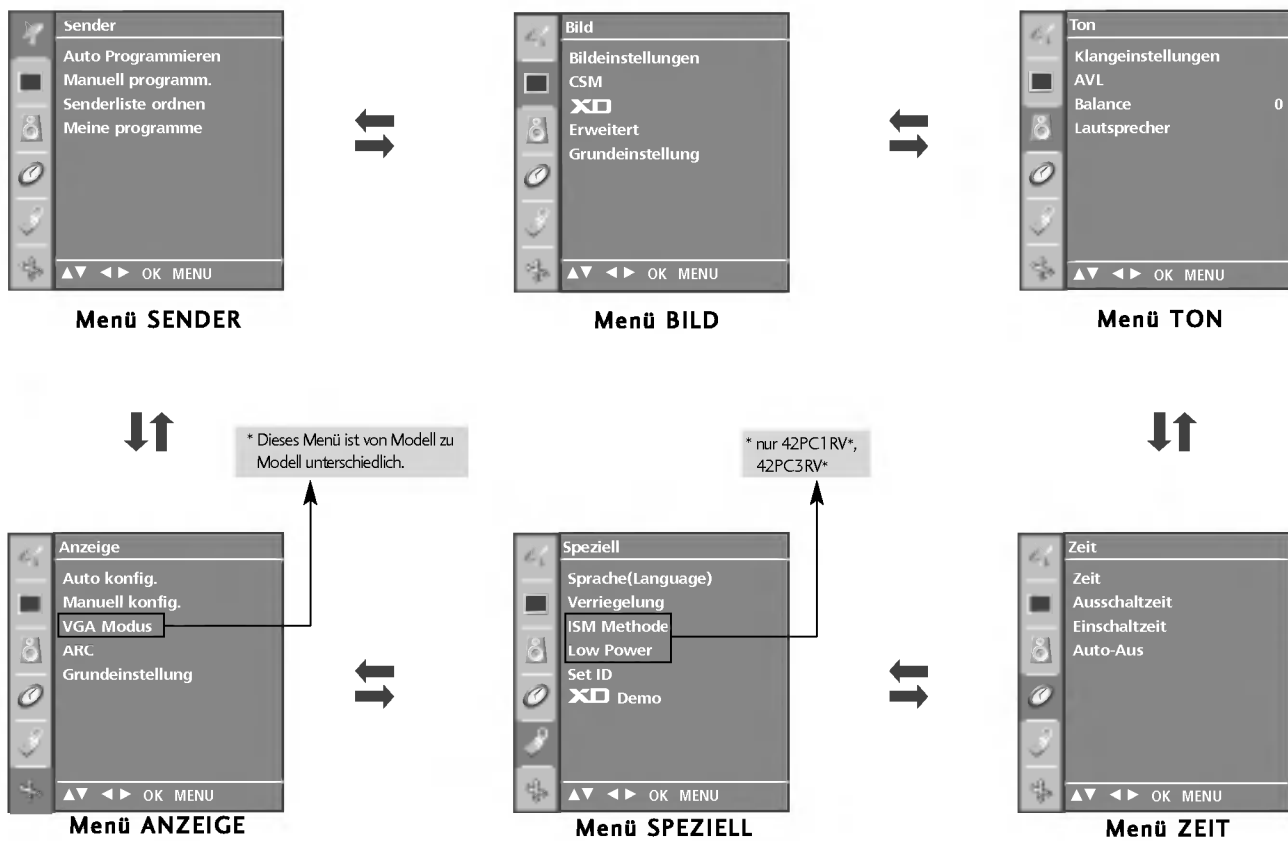

! HINWEIS

- a. Aufgrund der grafischen Darstellung können Sie den Screen-Status bequem über die OSD- (On Screen Display) Funktion einstellen.
- b. Das OSD (On Screen Display) in diesem Handbuch entspricht möglicherweise nicht exakt dem Ihres Fernsehgeräts, da es nur als erläuterndes Beispiel zum besseren Verständnis der Bedienung des Fernsehgeräts dienen soll.
- c. Im Videotext-Modus werden keine Menüs angezeigt.



AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG


Sie haben die Möglichkeit, bis zu 100 Fernsehsender auf den Programmplätzen (0 bis 99) zu speichern.

Die programmierten Fernsehsender lassen sich mit der Taste PR +/- oder mit den Zifferntasten aufrufen.


Sie können die Fernsehsender automatisch oder manuell einstellen.

Mit dieser Methode können alle empfangenen Fernsehsender gespeichert werden. Wir empfehlen Ihnen, beim Einrichten dieses Fernsehgerätes die automatische Programmierung zu verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit **▲ / ▼** das Menü **SENDER** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Auto. Programmieren** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Fernsehnorm** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **▲ / ▼**, um ein Fernsehnormmenü aufzurufen:
L : SECAM L/Li (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa/ Asien/ Neuseeland/ Naher Osten/ Afrika/ Australien)
I : PAL I/II (Großbritannien/ Irland/ Hong Kong/ Südafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa, China, Afrika, GUS)
M : (USA / Korea / Philippines) (option)
- 5 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Speichern ab** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **◀ / ▶** oder die ZAHLENTasten, um eine Startnummer auszuwählen. Falls Sie die ZAHLENTasten verwenden, werden Zahlen unter 10 mit einer vorangestellten "0" eingegeben, z. B. "05" für 5.
- 7 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Suchen** auszuwählen.
- 8 Drücken Sie die Taste **▶**, um den automatischen Programmiervorgang zu starten.
 Alle empfangenen Sender werden gespeichert. Zu allen Sendern, die VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) oder Videotext-Daten übertragen, wird auch der Sendername gespeichert. Wenn einem Sender kein Name zugeordnet werden kann, wird die Programmnummer mit der Kennung **C** (V/UHF 01-69) oder **S** (Kabel- Sonderkanäle 01-47) und nachfolgender Nummer gespeichert.
 Um den automatischen Programmiervorgang zu stoppen, betätigen Sie die Taste **MENU**.
 Wenn die automatische Programmierung abgeschlossen ist, wird das Menü Senderliste ordnen am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Anordnung der Programme ändern möchten, lesen Sie weiter im Abschnitt „Senderliste ordnen“.
- 9 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

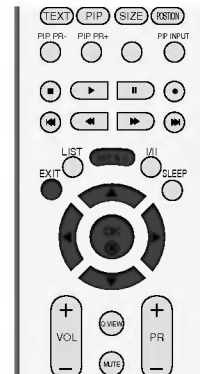


1

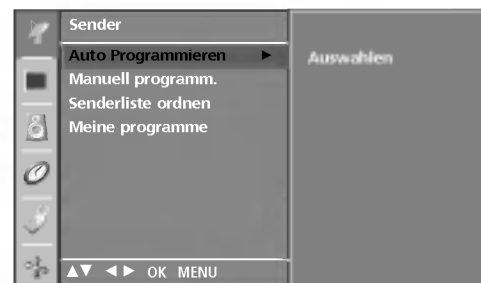


2



3 4 5 6 7

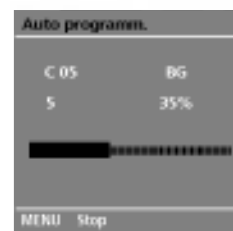


8




MANUELLE PROGRAMMIERUNG

Mit der Funktion **Manuell programmieren** können Sie die Fernseh-sender in der gewün-schten Reihenfolge manuell abstimmen und anordnen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit **▲ / ▼** das Menü **SENDER** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Manuell Programm.** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼** um die Option **Speichern** auszuwählen..
- 4 Drücken Sie **◀ / ▶** oder die ZAHLENTASTEN, um die gewünschte Programmnummer (0-99) auszuwählen. Falls Sie die ZAHLENTASTEN ver- wenden, werden Zahlen unter 10 mit einer vorangestellten "0" eingegeben, z. B. "05" für 5.
- 5 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Fernsehnorm** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **▲ / ▼**, um ein Fernsehnormmenü aufzurufen:
L : SECAM L/Lí (France)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa/ Asien/ Neuseeland/ Naher Osten/ Afrika/ Australien)
I : PAL I/II (Großbritannien/ Irland/ Hong Kong/ Südafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa, China, Afrika, GUS)
M : (USA / Korea / Philippines) (option)
- 7 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Frequenz** auszuwählen.
- 8 Drücken Sie **◀ / ▶**, um **V/UHF** oder **S-kann.** auszuwählen.
- 9 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Kanal** auszuwählen.
- 10 Sie können die gewünschte Programmnummer über **◀ / ▶** oder direkt über die Zahlentasten eingeben. Wählen Sie wenn möglich die Kanalnummer direkt über die Zahlentasten. Zahlen unter 10 werden mit einer vor- angestellten "0" eingegeben, z. B. "05" für 5.
- 11 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **Suchen** auszuwählen.
- 12 Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um mit der Suche zu beginnen. Wenn ein Sender gefunden wird, hält die Suche an.
- 13 Drücken Sie die Taste **OK**, um den Wert zu speichern.
- 14 Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte **3** bis **13**.
- 15 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

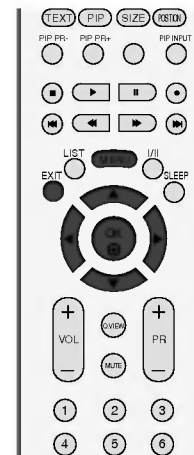

1

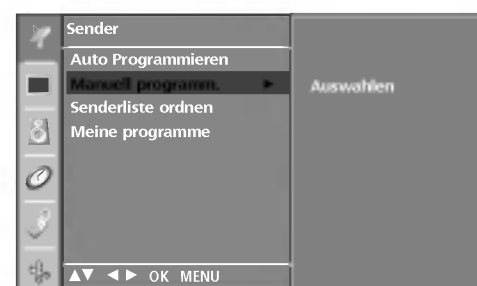



2



FEINABSTIMMUNG

Normalerweise ist Feinabstimmung nur nötig, wenn der Empfang schlecht ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit **▲ / ▼** das Menü **SENDER** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Manuell Programm.** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼** um die Option **Feinabst** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Tasten **◀ / ▶**, um das beste Bild und den besten Ton fein abzustimmen.
- 5 Drücken Sie die Taste **OK**, um den Wert zu speichern.
- 6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.

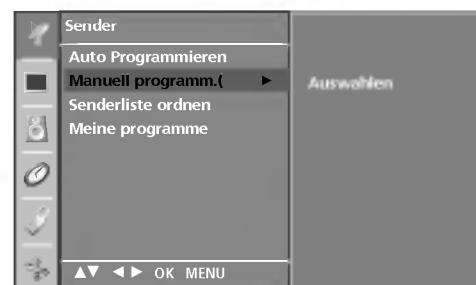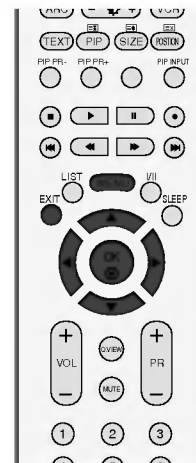


TV-MENÜ

TV-Kanaleinstellung


PROGRAMMNAMEN ZUWEISEN

Sie haben auch die Möglichkeit, jeder Programm-nummer einen fünfstelligen Sendernamen zuzuweisen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit **▲ / ▼** das Menü **SENDER** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Manuell Programm** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Name** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶** button and then **▲ / ▼** Für den Namen sind Leerzeichen, +, -, die Ziffern **0** bis **9** und die Buchstaben **A** bis **Z** als Zeichen zulässig.
- 5 Durch Betätigen der Taste **◀ / ▶** wechseln Sie auf die nächste Stelle des Namens, um das zweite Zeichen einzugeben, usw.
- 6 Drücken Sie die Taste **OK**, um den Wert zu speichern.
- 7 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

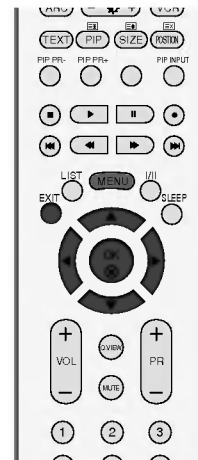

1

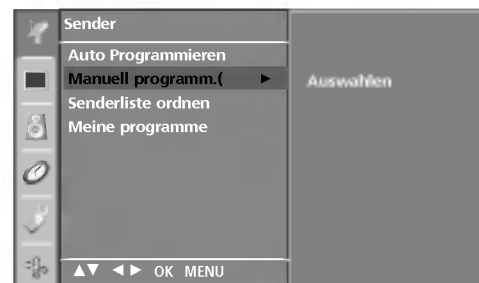

2



3 4 5 6

SENDERLISTE ORDNEN

Mit dieser Funktion können Sie gespeicherte Programme löschen oder überspringen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Sender auf andere Programmplätze zu verschieben oder leere Programmplätze einzufügen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit **▲ / ▼** das Menü **SENDER** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Senderliste ordnen** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**, um das Menü **Senderliste ordnen** aufzurufen.

■ Löschen eines Programms

1. Wählen Sie das Programm, das Sie löschen möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Drücken Sie zweimal die ROTE Taste.
Das ausgewählte Programm wird gelöscht; alle folgenden Programme werden um eine Position nach oben gerückt.

■ Kopieren eines Programms

1. Wählen Sie das Programm, das Sie kopieren möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Drücken Sie die GRÜNE Taste.
Alle folgenden Programme werden um eine Position nach unten gerückt.



■ Verschieben eines Programms

1. Wählen Sie das Programm, das Sie verschieben möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Drücken Sie die GELBE Taste.
3. Verschieben Sie das Programm mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** auf die gewünschte Programmnummer.
4. Um die Funktion wieder aufzuheben, drücken Sie erneut die GELBE Taste.

■ Überspringen einer Programmnummer

1. Wählen Sie die Programmnummer, die Sie überspringen möchten, mit der Taste **▲ / ▼** oder **◀ / ▶** aus.
2. Drücken Sie die BLAUE Taste. Das übersprungene Programm wird blau angezeigt.
3. Um die übersprungene Programmnummer wieder freizugeben, drücken Sie erneut die BLAUE Taste.
Eine übersprungene Programmnummer kann während der normalen Fernsehansicht nicht mehr mit der Taste **PR ▲ / ▼** aufgerufen werden. Wenn Sie es aufrufen möchten, geben Sie die Programmnummer direkt mit den Zifferntasten ein, oder rufen Sie es in dem Menü "Senderliste ordnen" oder in der Senderliste auf.

- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

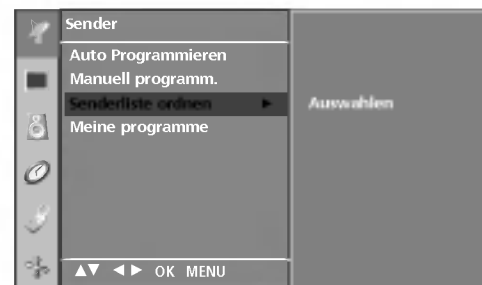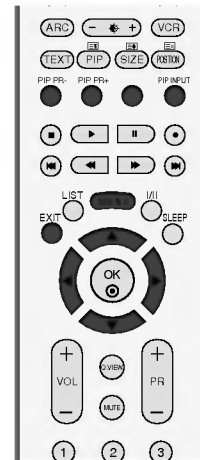


MEINE PROGRAMME

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Lieblingsprogramme direkt aufzurufen.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **FAV** um eines der gespeicherten Lieblingsprogramme auszuwählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie mit **▲ / ▼** das Menü **SENDER** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **MeineProgramme** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **►**.
- 4 Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um den Menüpunkt **-----** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie über **◀ / ▶** oder die **ZAHLENTASTEN** das gewünschte Programm aus. Zahlen unter 10 werden mit einer vorangestellten "0" eingegeben, z. B. "05" für 5.
- 6 Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte **4** bis **5**. Sie können hier bis zu 8 Programme speichern.
- 7 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

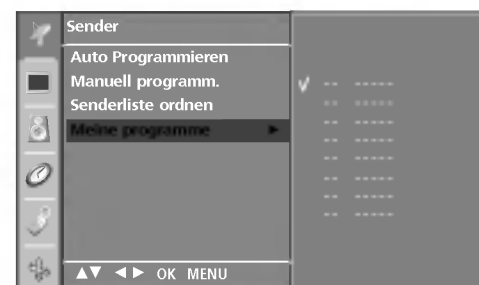

2 3 4 5

SENDERLISTE AUFRUFEN

You can check the programmes stored in the memory by displaying the programme table.

■ Senderliste anzeigen

Betätigen Sie die Taste **LIST**, um die Senderliste aufzurufen.

Auf einer Listenseite sind, wie nachfolgend dargestellt, 10 Programmplätze enthalten.

! HINWEIS

- Einige Programme sind möglicherweise blau hervorgehoben. Diese wurden im Modus "Senderliste ordnen" als zu überspringende Programme eingerichtet.
- Einige Programme in der Liste sind zwar mit einer Nummer bezeichnet, haben jedoch keinen Namen.


■ Programm aus der Senderliste auswählen

Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ein Programm aus. Betätigen Sie anschließend die Taste **OK**. Das Gerät schaltet auf die ausgewählte Programmnummer.

■ Senderliste durchblättern

Insgesamt sind 10 Listenseiten mit 100 Programmplätzen vorhanden. Durch wiederholtes Betätigen der Taste **▲ / ▼ / ◀ / ▶** rufen Sie diese Seiten nacheinander auf.

Betätigen Sie die Taste **LIST**, um zur normalen Fernsehansicht zurück zukehren.

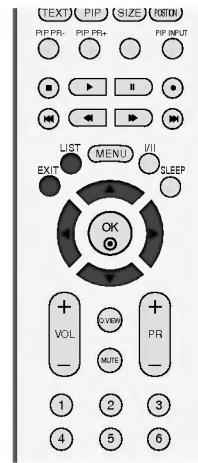

0	C 03	5	S 09
1	BLN 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 66	8	C 09
4	S 67	9	C 11

TV-MENÜ Optionen im Menü Bild

BILDEINSTELLUNGEN

Dynamisch

Wählen Sie diese Option für ein scharfes Bild.

Standard

Die allgemeinste und natürlichste Bildeinstellung.

Weich

Wählen Sie diese Option für ein weiches Bild.

Anwender 1/2

Wählen Sie diese Option für benutzerdefinierte Einstellungen.



1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.

2 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Bildeinstellungen** auszuwählen.


3 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Dynamisch, Standard, Weich, Anwender 1**, oder **Anwender 2** auszuwählen.

4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.

- PSM (Bildeinstellungen) stellt das optimale Bild für Ihr Fernsehgerät ein. Wählen Sie im Menü PSM (Bildeinstellungen) den voreingestellten Wert nach Programmkategorien aus.
- Die Bildeinstellungen im Modus **Dynamisch, Standard** und **Weich** sind ab Werk auf optimale Werte programmiert und können nicht geändert werden.



1

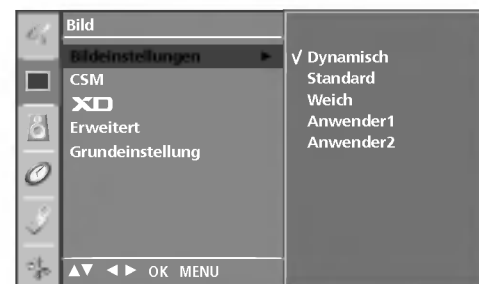

2 3

BILDANPASSUNG (BILDEINSTELLUNGEN - Option Anwender)

Kontrast

Stellt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen ein.

Helligkeit

Vergrößert oder verringert den Weißanteil in Ihrem Bild.

Farbe


Verändert die Intensität aller Farben.

Schärfe



Stellt die Schärfe der Konturen zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Je geringer der Wert, desto weicher das Bild.

Tint

Stellt die Ausgewogenheit roter und grüner Farbtöne ein.

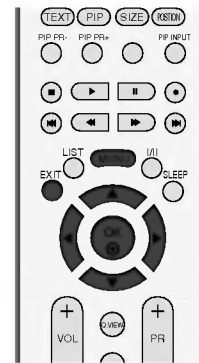

- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Bildeinstellungen** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶** und **▲ / ▼**, um **Anwender 1** oder **Anwender 2** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶** und dann **▲ / ▼**, um die gewünschte Bildoption auszuwählen: **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe**, **Schärfe** und **Tint**.
- 5 Drücken Sie **◀ / ▶**, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.
- 6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

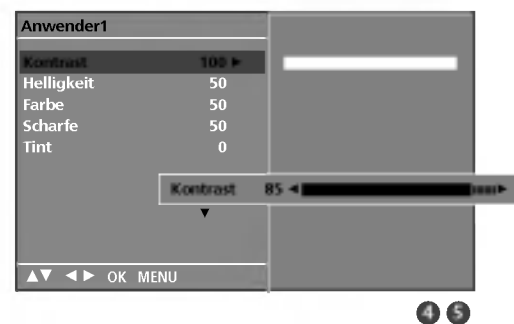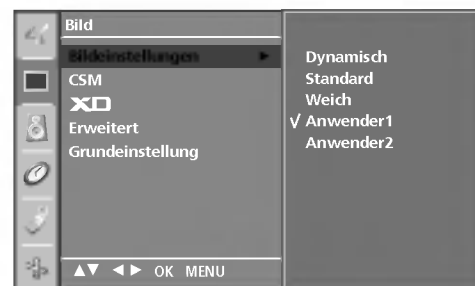

! HINWEIS

Im RGB-PC-Modus, HDMI-PC-Modus können die Optionen Colour (Farbe), Sharpness (Schärfe) und Tint (Tint) nicht verändert werden.


TV-MENÜ

Optionen im Menü Bild

CSM (COLOUR STATUS MEMORY) – SPEICHERUNG DES FARBSTATUS

Um die Werte auf die Grundeinstellungen ab Werk zurückzusetzen, wählen Sie die Option **Normal**.


Wählen Sie eine der drei automatischen Farbeinstellungen aus. Wählen Sie "Warm", um warme Farben wie z. B. rot zu unterstreichen, und wählen Sie Kalt, um weniger intensive Farben mit einem stärkeren Blaustich anzuzeigen.

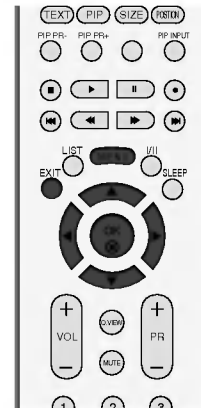

- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **CSM** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Kalt**, **Normal**, **Warm** oder **Anwender** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.



1

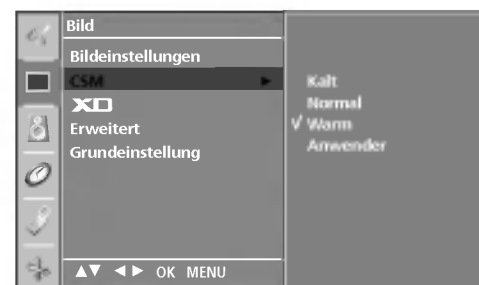


2 3

FARBTEMPERATUR EINSTELLUNG (CSM - Option Anwender)

Zur Einstellung einer beliebigen Farbschattierung für Rot, Grün und Blau.

- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **CSM** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **Anwender** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Rot**, **Grün** oder **Blau** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um die entsprechenden Einstellungen auszuführen.
- 6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.

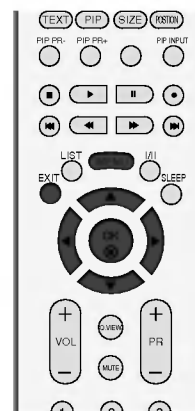

TV-MENÜ


TV-MENÜ Optionen im Menü Bild

XD FUNKTION

XD ist die einzigartige Bildverbesserungstechnik von LG zur Anzeige einer echten HD-Quelle über einen hoch entwickelten digitalen Signalverarbeitungsalgorithmus.

Im RGB-PC-Modus ist diese Funktion nicht verfügbar.

- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **XD** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶** und **▲ / ▼**, um **Automatisch** oder **Manuell** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.


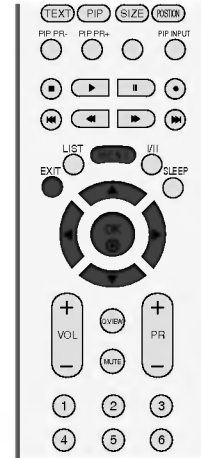


* Auswahl der Option Manuell

Diese Option wird nach Auswahl von **Anwender1** oder **Anwender2** im Menü **Bildeinstellungen** aktiviert.

- 1 Drücken Sie die Taste **▶** und **▲ / ▼**, um **XD Kontrast**, **XD Farbe**, **XD NR** oder **MPEG NR** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.
- 3 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.

- **XD Kontrast:** Passt den Kontrast automatisch optimal an die Helligkeit an.
- **XD Farbe:** Passt Farben automatisch an, um Farben so wirklichkeitsnah wie möglich wiederzugeben.
- **XD NR:** Filtert Rauschen heraus, so dass das Originalbild in voller Qualität angezeigt werden kann.

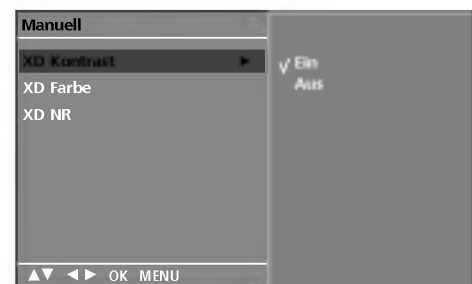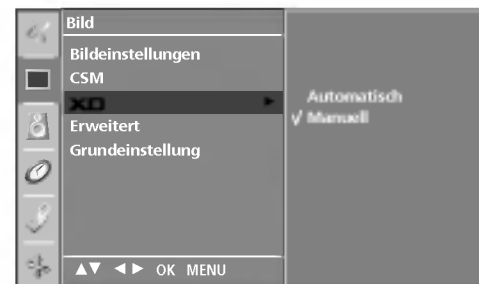



ERWEITERT – KINO

Passen Sie die Einstellungen des Fernsehgeräts so an, dass Spielfilme optimal angezeigt werden.

In der Einstellung Kino (3:2-Pulldown-Modus oder Kinokorrekturmodus) ändert das Fernsehgerät Videos mit 24 Frames pro Sekunde in 30 Frames pro Sekunde.

Diese Funktion ist nur in den Modi Analog TV, AV, S-Video und Komponent 480i/576i verfügbar.

- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Advanced** (Erweitert) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶** und **▲ / ▼**, um **Kino** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Ein** oder **oder** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

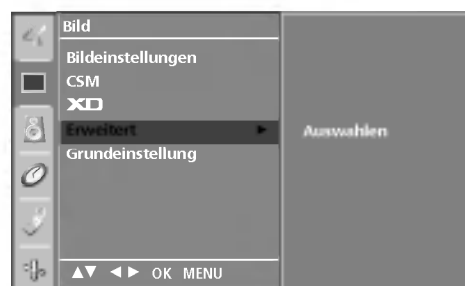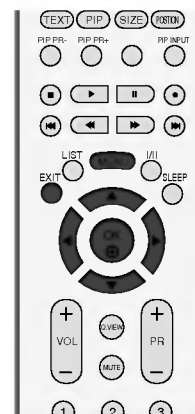

TV-MENÜ

TV-MENÜ


Optionen im Menü Bild

ERWEITERT – SCHWARZWERT


Wenn Sie sich einen Spielfilm ansehen, wird über diese Funktion das optimale Bild eingestellt. Dabei wird der Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms über den Schwarzwert des Bildschirms eingestellt.

Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfügbar: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) und HDMI.


- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Advanced** (Erweitert) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶** und **▲ / ▼**, um **Schwarzwert** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Tief** oder **Hoch** auszuwählen.
 - **Tief** : Die Bildschirmhelligkeit wird verringert.
 - **Hoch** : Die Bildschirmhelligkeit wird erhöht.
- 5 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

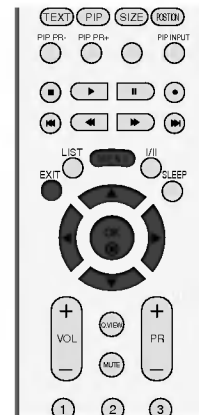

1

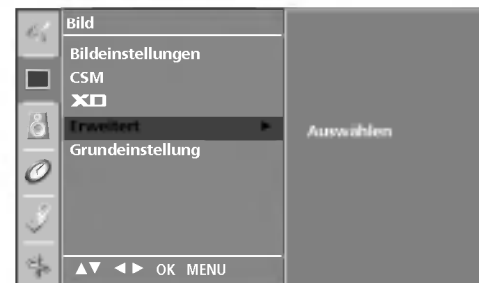

2 3

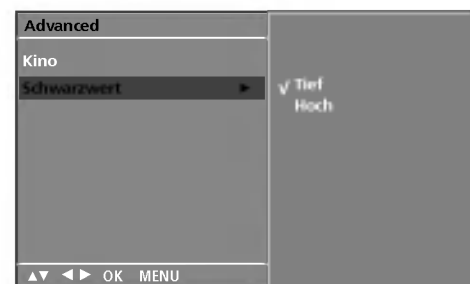

2 3


GRUNDEINSTELLUNG

1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **Bild** aufzurufen.


2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Grundeinstellung** auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste **▶**, um den eingestellten Wert zu übernehmen.

- Stellt die voreingestellten Werte für **Bildeinstellungen**, **CSM**, **XD** und **Erweitert** wieder her.

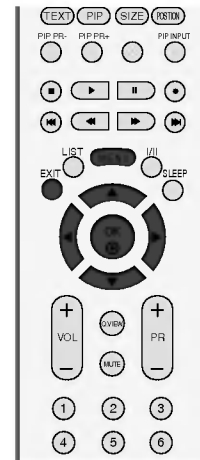

1

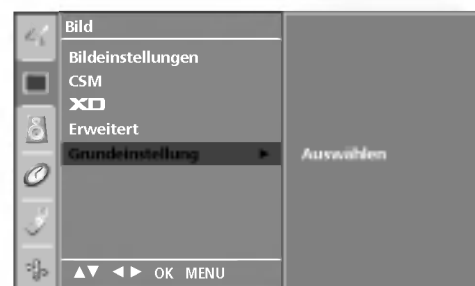

2 3

TV-MENÜ

TV-MENÜ Optionen im Menü Ton

Klangeinstellungen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Klangeinstellung aus: Surround Max , Linear, Musik, Spielfilm oder Sport. Zudem können die Frequenzbereiche für den Equalizer eingestellt werden.

Über Klangeinstellungen erhalten Sie ohne spezielle Einstellungen den bestmöglichen Ton, da das Fernsehgerät die passenden Tonooptionen zu den jeweiligen Programminhalten einstellt.

Surround Max, Linear, Musik, Spielfilm und **Sports** sind ab Werk für optimale Tonqualität voreingestellt und können nicht geändert werden.

Surround Max

Wählen Sie diese Option für einen möglichst realistischen Klang.

Linear

Der klarste und natürlichste Klang

Musik

Wählen Sie diese Option für einen unverfälschten Ton beim Anhören von Musik.

Spielfilm



Wählen Sie diese Option für sublimen Klang.

Sports

Wählen Sie diese Option, wenn Sie sich Sportübertragungen ansehen.

Anwender

Wählen Sie diese Option für benutzerdefinierte Audioeinstellungen.

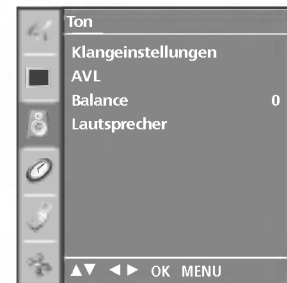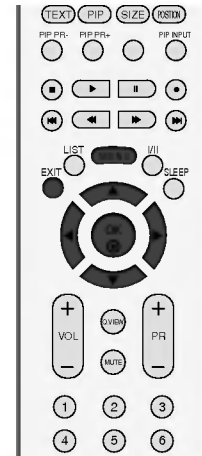

1



2 3

1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **TON** aufzurufen.

2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **SSM** auszuwählen.


3 Drücken Sie die Taste **▶** und **▲ / ▼**, um **Surround Max**, **Linear**, **Musik**, **Spielfilm**, **Sports** oder **Anwender** auszuwählen.

4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

EINSTELLUNG DER FREQUENZBEREICHE (Klangeinstellungen – Anwender)

Einstellung des Equalizers


- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **TON** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **SSM** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶** und **▲ / ▼**, um **User** (Anwender) auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **▶**.
- 5 Drücken Sie einen Klangbereich aus, indem Sie die Taste **◀ / ▶** drücken.
Wählen Sie über die Tasten **▲ / ▼** die gewünschte Klangoption aus.
- 6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

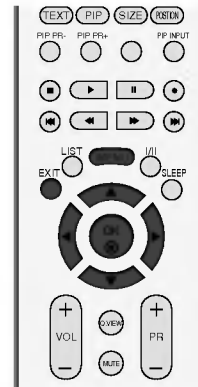

1



2 3 4

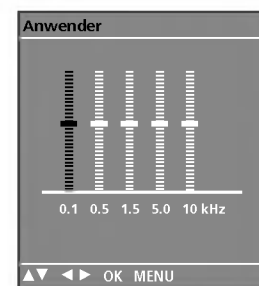

5


TV-MENÜ

Optionen im Menü Ton


AVL (Automatischer Lautstärkepegel)

Durch AVL wird automatisch eine gleichmäßige Lautstärke auch bei Programmwechsel eingestellt.

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **TON** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **AVL** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

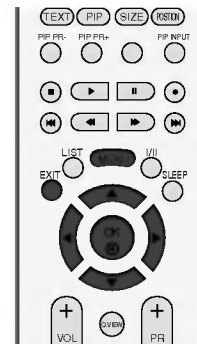

1

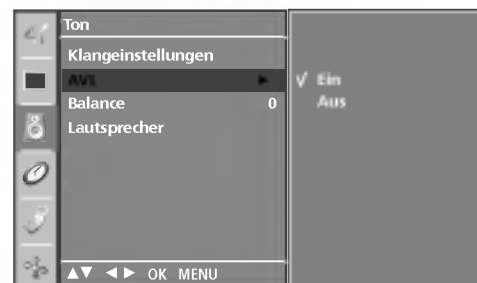


2 3


BALANCE-EINSTELLUNG

Sie können die Balance der Lautsprecher auf die von Ihnen bevorzugten Werte einstellen.

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **TON** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶** und dann **◀ / ▶**, um die gewünschte Tonoption **Balance** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶** und dann **◀ / ▶**, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

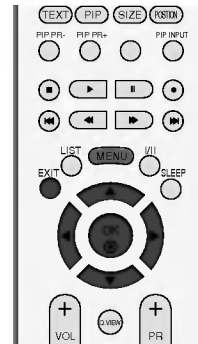

1

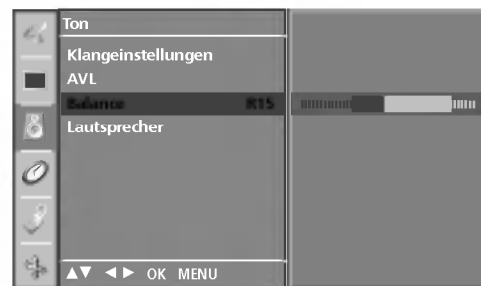

2 3

TV-MENÜ

TV-MENÜ



Optionen im Menü Ton

Lautsprecher

Sie können den Status der eingebauten Lautsprecher einstellen.

In den Modi AV , COMPONENT (KOMPONENT), RGB[PC] (RGB[PC]), RGB[DTV] und HDMI kann der Ton der internen Lautsprecher ausgegeben werden, auch wenn kein Videosignal vorhanden ist.

Wenn Sie eine externe HiFi-Stereoanlage verwenden möchten, stellen Sie die Lautsprecher des Geräts aus.

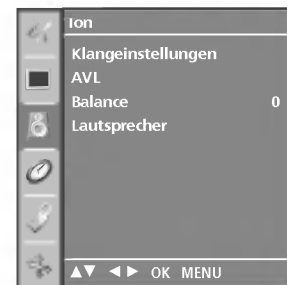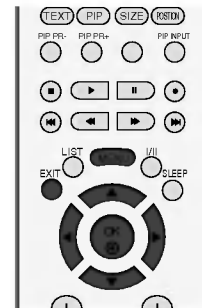


- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **TON** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste **►** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Lautsprecher** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **►** und dann **▲ / ▼**, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.



STEREO / ZWEIKANALTON

Sobald auf einen neuen Fernsehsender umgeschaltet wird, erscheint, nach der Anzeige der Speicherplatznummer und des Sender-Kurznamens, die Information über die Tonwiedergabe.

- DUAL I** Die deutsche Sprachfassung ist über beide Lautsprecher zu hören.
- DUAL II** Eine zweite (oft die Original-) Sprachfassung ist über beide Lautsprecher zu hören.
- DUAL I+II** Beide Fassungen sind getrennt (links/rechts) zu hören.

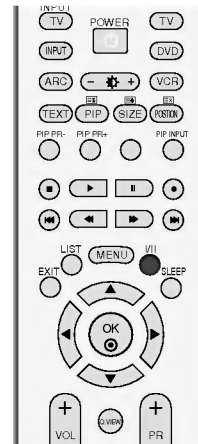

Übertragung	Bildschirmanzeige
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Zweikanalton	DUAL I

■ Von Stereo auf Mono umschalten

Bei weniger gut empfangenen Sendern ist der Stereo-Ton unsauber und gestört. Die Taste I/II zweimal betätigen bewirkt eine Umschaltung auf Mono-Wiedergabe. Die erneute Umschaltung auf Stereo erfolgt wieder mit zweifachem Betätigen der Taste I/II.

■ Sprachauswahl bei Zweikanalton-Übertragungen

Wenn ein Sender zweisprachig empfangen wird (Zweikanalton), können Sie zwischen den Einstellungen **DUAL I**, **DUAL II** oder **DUAL I+II** wählen, indem Sie die Taste I/II wiederholt betätigen.

TV-MENÜ

Optionen im Menü Ton

NICAM-EMPFANG

Wenn Ihr Gerät mit einem NICAM-Empfänger ausgestattet ist, können Sie den qualitativ hochwertigen digitalen NICAM-Klang (=Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) empfangen.

Je nach Art der Senderübertragung besteht die Möglichkeit, das Tonsignal mit der Taste **I/II** folgendermaßen einzustellen:

- 1 Bei NICAM-Mono-Empfang wählen Sie **NICAM MONO** oder FM MONO.
- 2 Bei NICAM-Stereo-Empfang wählen Sie **NICAM STEREO** oder FM MONO.
Wenn das Stereo-Signal zu schwach ist, schalten Sie auf FM Mono um.
- 3 Bei NICAM-Zweikanalton-Empfang wählen Sie **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** oder **NICAM DUAL I+II** oder MONO.

TONWIEDERGABE EINSTELLEN

Im AV, S-Video, Component, RGB und HDMI Sie die Art der Tonwiedergabe für den rechten und linken Lautsprecher auswählen.

Betätigen Sie wiederholt die Taste **I/II**, um die Art der Tonwiedergabe einzustellen.

L+R: Sie hören den linken Kanal über den linken Lautsprecher, den rechten Kanal über den rechten Lautsprecher.

L+L: Sie hören den linken Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.

R+R: Sie hören den rechten Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.



TV-MENÜ Optionen im Menü Zeit

EINSTELLUNG FÜR ZEIT

Sie müssen die Uhrzeit korrekt einstellen, bevor Sie die Ein-/Ausschalt-Zeit-Funktion ausführen.

Wenn die aktuelle Einstellung aufgrund eines Stromausfalls oder durch Ziehen des Steckers

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **ZEIT** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** anschließend auf **▲ / ▼**, um die Option **Uhr** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

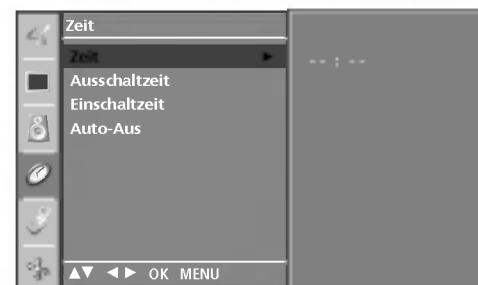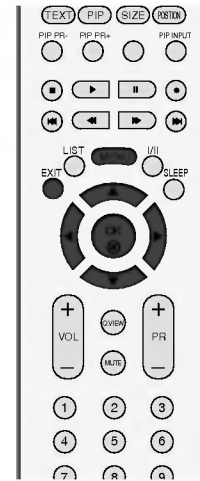

2 3 4

TV-MENÜ

Optionen im Menü Zeit


ON/OFF TIME

Zwei Stunden nachdem das Gerät durch die Einschaltzeit-Funktion eingeschaltet wurde, schaltet sich dieses automatisch zurück in den Bereitschaftsmodus, sofern zwischenzeitlich keine Taste betätigt wurde.

Ist die Ein-/Ausschalt-Zeit-Funktion aktiviert, wird diese täglich zur angegebenen Zeit ausgeführt.

Die Ausschaltfunktion (Off Timer) hat gegenüber der Einschaltfunktion (On Timer) Vorrang, wenn beide auf die gleiche Uhrzeit eingestellt sind.

Für die Einschaltfunktion muss das Gerät auf Bereitschaft geschaltet sein.

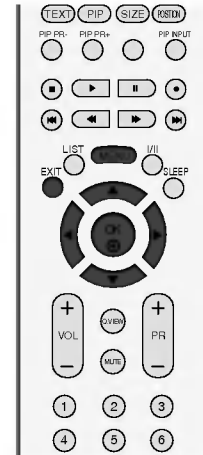

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **ZEIT** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **Ausschaltzeit** oder **Einschaltzeit** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼**, um die Option **Ein** auszuwählen.
 - Zum Abschalten der **Ein-/Ausschalt-Zeit**-Funktion betätigen Sie die Taste **Aus** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie die **▶**-Taste und anschließend die **▲ / ▼**-Taste um die Minuten einzustellen.

Nur für die Funktion "On time" (Einschaltzeit)

- **Sender:** Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um den gewünschten Sender auszuwählen.
- **Lautstärke:** Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um die Lautstärke für die Einschaltfunktion auszuwählen.

- 6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.



1



2 3



4 5 6

AUTO-AUS


Wenn das Gerät eingeschaltet, aber kein Eingangssignal vorhanden ist, wird das Gerät nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **ZEIT** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Auto-aus** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Ein** or **oder** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.



AUTOMATISCHE ABSCHALTZEIT

Sie müssen das Gerät nicht ausschalten, bevor Sie einschlafen. Die Funktion "Auto sleep" (Auto-Aus) schaltet das Gerät automatisch nach einem bestimmten Zeitraum in den Standby-Modus.

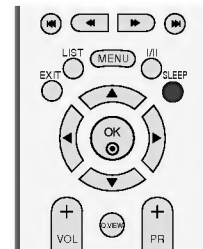

- 1 Drücken Sie die Taste **SLEEP** mehrmals, um die Anzahl der Minuten einzustellen. Zuerst wird die Option ' - - - ' angezeigt, dann folgen die Sleep-Timer Optionen: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 und 240 Minuten.
- 2 Wenn die gewünschte Anzahl an Minuten am Bildschirm angezeigt wird, beginnt die Funktion, die Anzahl der Minuten rückwärts herunterzuzählen.

! HINWEIS

- ▶ Um die verbleibende Zeit bis zum Abschalten anzuzeigen, betätigen Sie die Taste **SLEEP** erneut.
- ▶ Um die Ausschaltzeit wieder aufzuheben, drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis die Einstellung ---Min ausgewählt ist.
- ▶ Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die eingestellte Zeit automatisch aufgehoben.


TV-MENÜ Menü SPEZIELL

VERRIEGELUNG (Kindersicherung)


Sie können Ihr Fernsehgerät so einstellen, dass es nur über die Fernbedienung betrieben werden kann.

Mit dieser Funktion verhindern Sie den unbefugten Zugang zu dem Fernsehgerät.


Das Gerät speichert automatisch die zuletzt verwendete Option, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

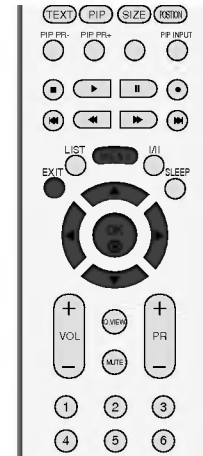

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **SPECIAL** (Speziell) aufzurufen
- 2 Drücken Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Verriegelung** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehsicht zurückzukehren.

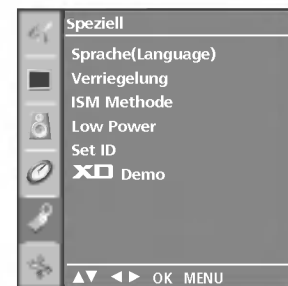

1

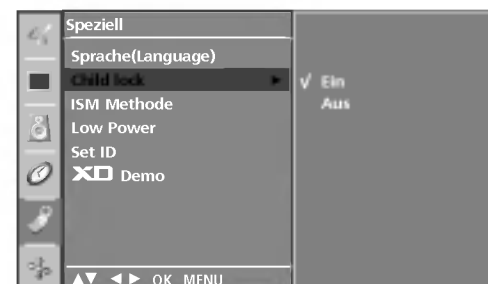

2 3

! HINWEIS

- ▶ Wenn der Monitor bei aktivierter Kindersicherung mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, drücken Sie die Taste **⏻ / I, INPUT, PR ▲ / ▼** am Monitor oder **POWER, INPUT, TV, PR +/-** oder **MULTIMEDIA** auf der Fernbedienung um ihn wieder in Betrieb zu nehmen.
- ▶ Wenn bei aktivierter Kindersicherung eine beliebige Taste an der Gerätefront gedrückt wird, erscheint am Bildschirm die Anzeige Verriegelung ein (Kindersicherung).

ISM (Image Sticking Minimization) METHODE

Standbilder von PC-/Videospiele, die über längere Zeit angezeigt werden, hinterlassen Geisterbilder, auch wenn das Bild danach geändert wird. Vermeiden Sie es, ein stehendes Bild zu lange auf dem Fernsehgerät anzuzeigen.

Diese Funktion ist nicht für die Modelle 26LC2R*, 32LC2R* verfügbar.

Weiss-Gen.

Mit dieser Funktion werden eingebrannte Bilder vom Bildschirm entfernt.



Hinweis: Zu stark eingebrannte Bilder können eventuell nicht mehr vom Bildschirm gelöscht werden.

Orbiter

Diese Funktion kann Geisterbilder verhindern. Es empfiehlt sich jedoch, stehende Bilder auf dem Bildschirm zu vermeiden. Das Bild bewegt sich alle zwei Minuten, um zu verhindern, dass sich das Bild einbrennt.

Invertierung

Mit dieser Funktion werden die Farben auf dem Bildschirm invertiert. Dies geschieht alle 30 Minuten automatisch.

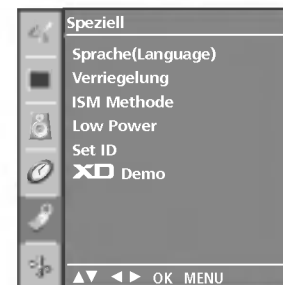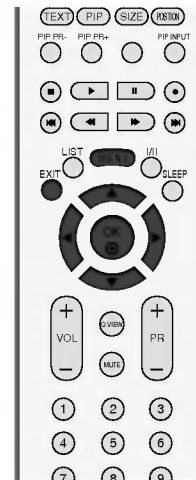


1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **SPEZIELL** aufzurufen.

2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **ISM Methode** auszuwählen.

3 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Normal**, **Weiss-Gen.**, **Orbiter** oder **Invertierung** auszuwählen. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, wählen Sie die Option **Normal**.

4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

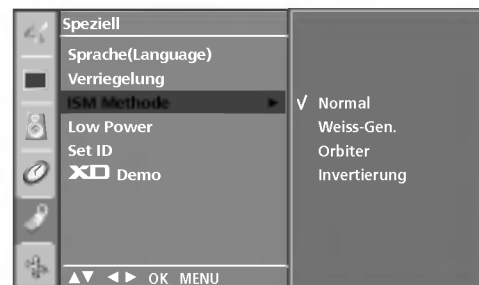

TV-MENÜ


TV-MENÜ

Menü SPEZIELL

STROM SPAREN

Mit dieser Funktion wird der Stromverbrauch des Monitors reduziert.


Diese Funktion ist nicht für die Modelle 26LC2R*, 32LC2R* verfügbar.

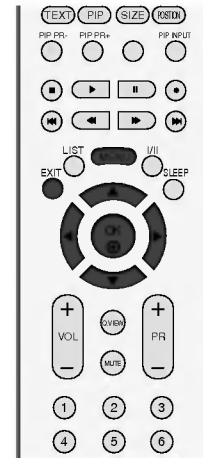

- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **SPEZIELL** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼**, um die Option **“Low Power”** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.



1

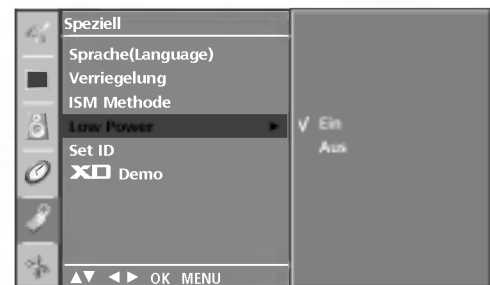


2 3



XD DEMO

Use it to see the difference between XD Demo on and XD Demo off.

Im RGB-PC-Modus ist diese Funktion nicht verfügbar.

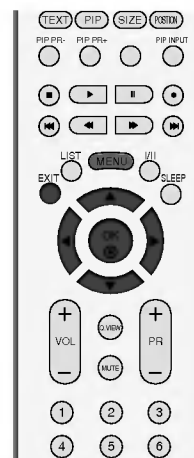

- 1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **SPEZIELL** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼**, um die Option **XD Demo** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**, um **XD Demo** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **MENU** (Menü), um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

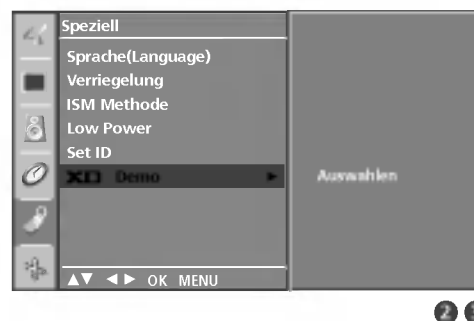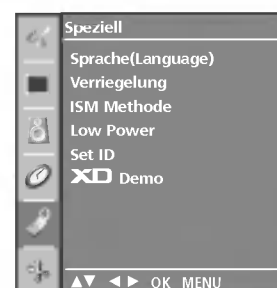

• XD Demo



TV-MENÜ Menü Anzeige


AUTOMATISCHE ANPASSUNG (NUR IM MODUS RGB [PC])

Die Bildposition wird automatisch ermittelt und eventuelle Bildverzerrungen aufgehoben.

Wenn das Bild nach der Einstellung noch immer nicht korrekt angezeigt wird, funktioniert Ihr Fernsehgerät ordnungsgemäß, muss jedoch noch weiteren Anpassungen unterzogen werden.

Auto-Konfigurieren

Über diese Funktion stellen Sie Bildposition, Clock und Phase automatisch ein. Das angezeigte Bild ist bei der automatischen Konfiguration für einige Sekunden instabil.

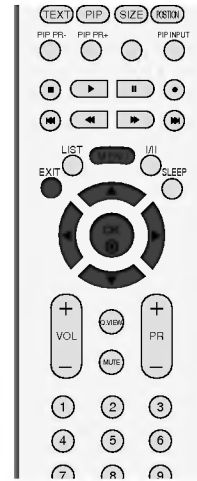

1

1 Drücken Sie **MENU** und dann **▲ / ▼**, um das Menü **SPEZIELL** aufzurufen.


2 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um **Auto konfigur.** auszuwählen.

3 Betätigen Sie die Taste **▶**, um die automatische Konfiguration zu starten.

- Nach Fertigstellung wird auf dem Bildschirm **OK** angezeigt.
- Wenn die Bildposition auch jetzt nicht korrekt ist, starten Sie die automatische Anpassung erneut.

Weitere Feineinstellungen nach der automatischen Anpassung in RGB (PC) können über die Option **Manuell konfigur.** vorgenommen werden.

4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

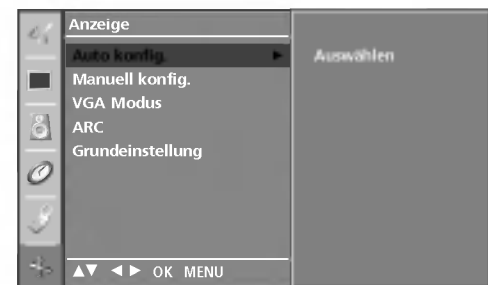

2 3

MANUELL KONFIGURIEREN

Wenn nach der Auto-Konfiguration kein klares Bild angezeigt wird und insbesondere Buchstaben noch "zittern", können Sie die Phase manuell einstellen.

Um die Bildschirmgröße zu korrigieren, passen Sie **Takt** an.

Diese Funktion ist in den folgenden Modi verfügbar:
RGB[PC], RGB[DTV], KOMPONENT (480p/576p/720p/1080i)
und HDMI (480p/576p/720p/1080i).


Die Funktionen **Taktrate** und **Takt** sind in den Modi
RGB[DTV], KOMPONENT (480p/576p/720p/1080i) und
HDMI (480p/576p/720p/1080i) nicht verfügbar.

Takt Über diese Funktion minimieren Sie etwaige vertikale Balken oder Streifen im Bildhintergrund.
Auch die horizontale Bildgröße wird geändert.

Taktrate Über diese Funktion können Sie horizontale Störungen beseitigen und die Darstellung von Text schärfer einstellen.



1

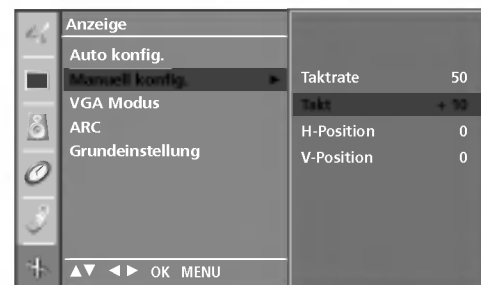

2 3 4

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **ANZEIGE** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **Manuell Konfig.** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **▶** und anschließend auf **▲ / ▼** um die Option **Taktrate**, **Takt**, **H-Position** oder **V-Position** auszuwählen.
- 4 Nehmen Sie mit den Tasten **◀ / ▶** die entsprechenden Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Taste **MENU** (Menü), um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

TV-MENÜ

Menü Anzeige

BILDFORMAT AUSWÄHLEN


Sie können Ihr Fernsehbild auf verschiedene Formate einstellen: **Spektral**, **Vollbild (Optional)**, **Auto**, **4:3**, **16:9 (Breitformat)**, **14:9** oder **Zoom**.

Wenn über einen längeren Zeitraum ein stehendes Bild am Bildschirm angezeigt wird, kann sich dieses Bild auf dem Bildschirm einbrennen und sichtbar bleiben.

Eventuell eignet sich der Vollmodus nicht. Wechseln Sie dann in einen anderen Modus.

Sie können den vergrößerten Bildausschnitt über die Tasten ▲ / ▼ anpassen.

Diese Funktion ist für folgende Signale verfügbar:

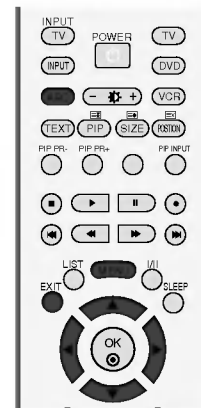

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann ▲ / ▼, um das Menü **ANZEIGE** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf ► und anschließend auf ▲ / ▼ um die Option **ARC** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf ► und anschließend auf ▲ / ▼ um die Option **Spektral**, **Vollbild**(Optional), **Auto**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1** oder **Zoom2** auszuwählen.

• Spektral

Wenn Ihr Fernsehgerät ein Breitbild-Signal empfängt, können Sie es so horizontal in nicht linearem Verhältnis anpassen und so den gesamten Bildschirm ausfüllen.

• Vollbild(Optional)

Wenn Ihr Fernsehgerät ein Breitbild-Signal empfängt, können Sie es so horizontal oder vertikal in linearem Verhältnis anpassen und so den gesamten Bildschirm vollständig ausfüllen. (Diese Option ist nicht für NTSC-Signale verfügbar.)

• Auto

Wenn Ihr Fernsehgerät ein Breitbild-Signal empfängt, wird es automatisch an das Bildformat angepasst, das gesendet werden soll.

• 4:3

Dieses Bildformat entspricht dem "normalen" Fernsehbild mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

• 16:9 (Breitformat)

Genießen Sie das Kinoformat (bei Filmen im Bildformat 16:9) oder bei normalen TV-Programmen den 16:9-Modus. Dabei ist die 16:9-Bildschirmansicht mit der 4:3-Ansicht identisch, jedoch wird der Ausschnitt rechts und links vergrößert, so dass der 16:9-Bildschirm ganz ausgefüllt ist.



1



2 3

- **14:9**

Genießen Sie bei Filmen im Bildformat 14:9 oder bei normalen TV-Programmen den 14:9-Modus. Der 14:9-Bildschirm zeigt den gleichen Bildschirmausschnitt, jedoch wird der 4:3-Bildschirm oben und unten sowie rechts und links vergrößert, so dass der 14:9-Bildschirm ganz ausgefüllt ist.

- **Zoom 1**

Durch folgende Auswahl wird das Bild ohne jegliche Veränderung gezeigt, wobei der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird. Das Bild wird jedoch oben und unten abgeschnitten.

- **Zoom 2**

Wählen Sie „Zoom 2“, wenn Sie möchten, dass das Bild verändert wird, also horizontal gestreckt und vertikal abgeschnitten wird. Dabei entsteht ein Bild, das einen Kompromiss zwischen Veränderung und Ausfüllung des Bildschirms darstellt.

- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

! HINWEIS

- ▶ **4:3 und 16:9 (Breit)** steht nur in Komponent, RGB und HDMI zur Verfügung.

AUSWAHL DES MODUS WIDE VGA/XGA


Stimmen Sie die Auflösung des RGB-Modus und den VGA-/XGA-Modus aufeinander ab, um ein normales Bild anzuzeigen.

Diese Funktion ist in folgenden Modi verfügbar: RGB[PC]-Modus.

VGA Modus: 42PC1RV, 42PC3RV*

XGA Modus: 26C2R*, 32LC2R*

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **ANZEIGE** aufzurufen.
- 2 Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **XGA Modus** (oder **VGA Modus**) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶** und dann **▲ / ▼**, um die gewünschte Auflösung für den XGA-/VGA-Modus
- 4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur normalen Fernsehansicht zurückzukehren.

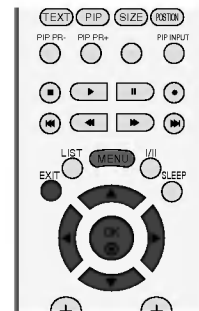

1




2 3

TV-MENÜ

TV-MENÜ Menü Anzeige

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEITIGE GRUNDEINSTELLUNG (INITIALISIEREN)

Diese Funktion funktioniert in jedem Modus. Um den eingestellten Wert zu initialisieren.

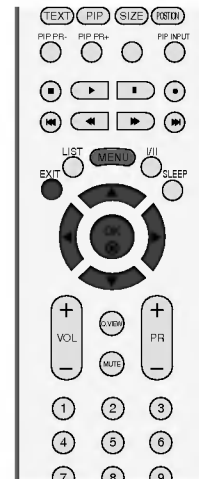

- 1 Drücken Sie **MENU** (Menü) und dann **▲ / ▼**, um das Menü **ANZEIGE** aufzurufen.
- 2 Betätigen Sie die Taste **▶** und anschließend die Taste **▲ / ▼**, um die Option **Grundeinstellung** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**.
Sie können die Position, die PIP-Größe und die PIP-Position rücksetzen.



1



2 3

ANHANG

PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Bei der Fernbedienung handelt es sich um ein markenunabhängiges Fabrikat bzw. eine Universalfernbedienung. Sie kann zur Steuerung der meisten Geräte anderer Hersteller, die über eine Fernbedienung betätigt werden können, eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die Fernbedienung möglicherweise nicht für alle Modelle anderer Marken geeignet ist.

Die Programmierung eines Codes auf eine Fernbedienung

- 1 Testen Sie Ihre Fernbedienung.
Um herauszufinden, ob die Fernbedienung das Gerät ohne Programmierung steuern kann, schalten Sie das Gerät wie z. B. den Videorekorder ein, drücken die entsprechende Modus-Taste (wie z. B. DVD oder VCR) auf der Fernbedienung und richten sie dabei auf das Gerät. Drücken Sie die Tasten POWER (Ein/Aus) und PR +/-, um zu prüfen, ob das Gerät entsprechend reagiert. Wenn nicht, muss die Fernbedienung für die Steuerung des Geräts programmiert werden.
- 2 Stellen Sie das zu programmierende Gerät ein und drücken Sie dann die entsprechende Modus-Taste (z. B. DVD oder VCR) auf der Fernbedienung. Die Fernbedienungstaste des gewünschten Geräts wird beleuchtet.
- 3 Drücken Sie gleichzeitig MENU (Menü) und MUTE (Lautlos), dann kann die Fernbedienung für den Code programmiert werden.
- 4 Geben Sie eine Code-Nummer über die Zehntastasten der Fernbedienung ein. Die Programmier-Codes für die jeweiligen Geräte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. Auch hier schaltet sich das Gerät aus, wenn der richtige Code eingegeben wurde.
- 5 Drücken Sie MENU (Menü), um den Code zu speichern.
- 6 Prüfen Sie die Funktionen der Fernbedienung auf ihre Funktionstüchtigkeit. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

PROGRAMMIERCODES


DVD

Marke	Codes	Marke	Codes	Marke	Codes
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

ANHANG

VCRs

Marke	Codes	Marke	Codes	Marke	Codes
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046	SHARP	031 054 149
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHINTOM	024
DAYTRON	108		151	SONY	003 009 031 052
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040		056 057 058 076
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		077 078 149
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043	SOUNDESIGN	034
EMERSON	006 017 025 027		048	STS	013
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	SYLVANIA	031 033 034 059
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054		067
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083	SYMPHONIC	034
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	TANDY	010 034
FUNAI	034	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
GE	031 033 063 072		063	TEAC	034 039 043
	107 109 144 147	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
GO VIDEO	132 136	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HARMAN KARDON	012 045		067 071 101		101
HITACHI	004 018 026 034	PILOT	101	THOMAS	034
	043 063 137 150	PIONEER	013 021 048	TMK	006
INSTANTREPLAY	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCL	031 033	PULSAR	072		059 082 112 131
JCPENNY	012 013 015 033	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
	040 066 101	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JENSEN	043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
JVC	012 031 033 043		040 041 062 063	VICTOR	048
	048 050 055 060		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
	130 150 152		145 147	VIDEOSONIC	040
KENWOOD	014 034 039 043	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
	047 048		031 033 034 040		031 033 034 040
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		053 054 101		053 054 131
	101 106 114 123	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LLOYD	034	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
LXI	003 009 013 014	SALORA	014		058 072 080 101
	017 034 101 106				
MAGIN	040				



CHECKLISTE ZUR CHECKLISTE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Der Betrieb ist nicht wie sonst möglich.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis befindet, das das Signal der Fernbedienung beeinträchtigt.
- Sind die Batterien richtig eingelegt (+ zu +, - zu -)?
- Ist der korrekte Betriebsmodus eingestellt: TV, VCR usw.?
- Legen Sie neue Batterien ein.

Das Gerät wird plötzlich abgeschaltet.

- Ist der Timer für die Ausschaltfunktion eingestellt?
- Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist unterbrochen.
- Keine Übertragung bei aktivierter automatischer Abschaltung.

Die Videofunktion funktioniert nicht.

Kein Bild & kein Ton

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen.
- Ist das Stromkabel mit der Steckdose verbunden?
- Prüfen Sie die Antennenausrichtung und/oder -position.
- Prüfen Sie die Steckdose, mit der das Gerät verbunden ist. Stecken Sie hierfür ein anderes Gerät an.

Das Bild wird nach dem Einschalten nur langsam angezeigt.

- Das ist normal, da das Bild während des Einschaltvorgangs gedämpft wird. Wenden Sie sich an den Service, falls das Bild auch nach fünf Minuten noch nicht angezeigt wird.

Keine/schlechte Farben oder schlechtes Bild

- Stellen Sie die Farbe über die Menüoptionen
- Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand zwischen dem Produkt und dem Videorekorder.
- Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen.
- Sind die Videokabel korrekt angeschlossen?
- Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um die Helligkeit des Bildes wiederherzustellen.

Horizontale/vertikale Balken oder zitterndes Bild

- Suchen Sie nach einer lokalen Störquelle (z. B. ein elektrisches Gerät oder Werkzeug).

Schlechter Empfang auf einigen Kanälen

- Stations- oder Kabelprobleme. Wechseln Sie zu einer anderen Station.
- Das Signal der Station ist zu schwach. Richten Sie die Antenne neu aus, um eine schwächere Station empfangen zu können.
- Suchen Sie nach möglichen Störquellen.

Linien oder Streifen im Bild

- Überprüfen Sie die Antenne (Ausrichtung ändern).

ANHANG

CHECKLISTE ZUR CHECKLISTE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Die Audiofunktion funktioniert nicht.	
Bild OK & kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie die Taste VOL +/-. ■ Der Ton ist stumm geschaltet? Drücken Sie die Taste MUTE (Stumm). ■ Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen. ■ Sind die Audiokabel korrekt angeschlossen?
Keine Ausgabe über einen der Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stellen Sie die Balance über die Menüoptionen ein.
Ungewöhnliche Geräusche aus dem Inneren des Geräts	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eine Änderung der Umgebungsfeuchtigkeit bzw. -temperatur kann beim Ein- und Ausschalten des Geräts zu ungewöhnlichen Geräuschen führen. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion des Geräts hin.

Es gibt ein Problem im PC-Modus. (Die Angaben gelten nur für den Anschluss an einen PC.)	
Das Signal liegt außerhalb des Bereichs.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passen Sie die Auflösung sowie die horizontale bzw. die vertikale Frequenz an. ■ Prüfen Sie die Eingangsquelle.
Vertikaler Balken oder Streifen auf dem Hintergrund & horizontales Rauschen & falsche Positionierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Führen Sie die automatische Konfiguration durch oder stellen Sie die Uhr, die Phase oder die H/V-Position ein.
Die Bildfarbe ist nicht stabil oder einfarbig?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie das Signalkabel. ■ Installieren Sie die Grafikkarte des PC neu.

INSTANDHALTUNG

Frühzeitige Funktionsstörungen können verhindert werden. Durch die sorgfältige und regelmäßige Reinigung des Geräts kann die Lebensdauer Ihres neuen Fernsehgeräts verlängert werden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigung des Bildschirms

- 1 Auf folgende Art und Weise halten Sie Ihren Bildschirm eine Zeit lang staubfrei. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und etwas Weichspüler oder Geschirrspülmittel. Wringen Sie das Tuch aus, bis es fast trocken ist, und wischen Sie dann damit den Bildschirm ab.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass kein überschüssiges Wasser am Bildschirm ist, und lassen Sie ihn dann lufttrocknen, bevor Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.

Reinigung des Gehäuses

- Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch vom Gehäuse.
- Verwenden Sie dafür kein nasses Tuch.

Längere Abwesenheit

▲ VORSICHT

- ▶ Wenn Sie das Fernsehgerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden (z. B. im Urlaub), ist es sinnvoll, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät vor der Beschädigung durch Blitzschlag oder vor Spannungsanstiegen zu schützen.

ANHANG




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




MODELLE		26LC2R*	32LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	inklusive Standfuß	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 inches	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 inches
	exklusive Standfuß	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 inches	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 inches
Gewicht	inklusive Standfuß	18,5 kg / 40,8 lbs	21,9 kg / 48,2 lbs
	exklusive Standfuß	15,2 kg / 33,5 lbs	18,5 kg / 40,8 lbs
Netzstrom		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
Gesamtleistungsaufnahme		130W	150W
Fernsehnorm		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'	
Programmerfassung		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47	
Impedanz Außenantenne		75 Ω	
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Unter 80%	
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Unter 85%	


■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

MODELLE		42PC1RV+	42PC3RV+
		42PC1RV-Z] 42PC1RVA-Z]	42PC3RV-Z]
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	inklusive Standfuß	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 inches	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 inches
	exklusive Standfuß	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 inches	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 inches
Gewicht	inklusive Standfuß	27,7 kg / 61,1 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs
	exklusive Standfuß	24,2 kg / 53,4 lbs	24,2 kg / 53,3 lbs
Netzstrom Gesamtleistungsaufnahme Fernsehnorm Programmerfassung Impedanz Außenantenne		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A 250W PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω	
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Moins de 80%	
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Moins de 85%	

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.







LG Electronics Inc.

