



HDD/DVD

Rekorder receiver sistem

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MODEL:LH-RH760TF

(Glavni uredaj: LH-RH760

Zvučnici: LHS-76TF5S,

LHS-76TF5C, LHS-76TF5A))




Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.



UPOZORENJE: OVE UPUTE ZA SERVISIRANJE SU NAMIJENJENE SAMO ZA KVALIFICIRANO OSOBLJE OBUČENO ZA SERVISIRANJE. KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD MOGUĆEG STRUJNOG UDARA NE IZVODITE NIKAKVE DRUGE RADOVE NA SERVISIRANJU OSIM ONIH KOJI SU SADRŽANI U UPUTAMA ZA RAD OSIM AKO NISTE ZA TO KVALIFICIRANI.



Upozorenje: Ne izlažite uređaj vodi koja kaplje ili pljuska, kiši niti vlazi. Ne odlazite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

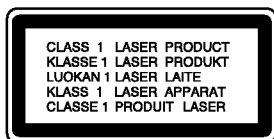

UPOZORENJE: Ovaj proizvod upotrebljava laserski sistem.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte ovaj priručnik za korisnika i sačuvajte ga kao buduću referencu. U slučaju potrebe servisiranja uređaja, molimo potražite ovlaštenu servisnu centar.

Upotreba upravljačkih kontrola, ili rad na način koji nije naveden u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvarati kućište. U slučaju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog zračenja. NE GLEDAJ U ZRAKU.



OPREZ: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.



Ovaj uređaj proizveden je na način koji ispunjava zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

UPOZORENJE u vezi s električnim kabelom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika.

Utičnice nemojte preopterećivati. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili izlisanost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kabelom kod vašeg ovlaštenog serviser.

Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabla. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.

SERIJSKI BROJ:

Serijski broj možete naći na zadnjem dijelu ovog uređaja. Ovaj broj jedinstven je za ovu jedinicu uređaja i nije ga moguće naći na drugim uređajima. Tražene informacije trebate zabilježiti ovdje i ovaj priručnik trebate zadržati kao potvrdu Vaše kupovine.

Broj modela: _____

Serijski broj: _____



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spremit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

UVOD	4-9
Simboli upotrebljeni u ovom priručniku	4
Napomene o diskovima	4
Diskovi za snimanje i reprodukciju	5
Diskovi koji se mogu reproducirati	6
Kod područja	6
Mogućnost kopiranja ili premještanja	6
O unutarnjem tvrdom disku	7
Reprodukcija medijskih datoteka pomoću USB pogodnosti	7
Prednja ploda	8
Rad s daljinskim upravljačem	8
Daljinski upravljač	9
Spajanje i podešavanje	10-27
Zadnja ploča	10
Priključivanje na antenu	10
Priključivanje na vaš TV	11
HDMI priključivanje	12
Dodatna Audio / Video (A/V) priključivanja	13-14
Priključivanje radio antene	14
Sastavljanje i priključivanje zvučnika	15
Postavljanje zvučnika na zid	15
Povezivanje zvučne sisteme	16
Pozicioniranje zvučnika	17
Podešavanje vremena odgode	18-19
Razina zvuka	19
Test ton	19
XTS/XTS pro	19
Upotreba početnog izbornika	20
Početna podešavanja	20
Opća podešavanja	20-23
Auto programiranje	20
Uređivanje programa (Edit)	21
AV1 dekodir	21
Podešavanje sata	22
TV aspekt	22
Display modus	22
AV2 priključivanje	22
Modus štednje el. energije (Power Save)	22
Inicijaliziranje	23
Podešavanje jezika	23
Audio podešavanja	23
Dolby Digital	23
DRC (Dinamična kontrola opsega - Dynamic Range Control)	23
Podešavanje zaključavanja (Roditeljska kontrola)	24
Ocjenjivanje / Postavite lozinku (password) / Kod područja	24
DivX kod za registraciju	24
Podešavanje snimanja	25
Postavljanje modusa snimanja	25
Aspekt snimanja	25
DV audio snimanje	25
TV audio snimanje	25
Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)	25
MPEG4	25
AV2 Snimanje	25
Podešavanja za disk	25-26
Formatiranje diska	25
Finaliziranje / Naziv diska (Disc Label)	26
Zaštita diska (Disc Protect) / PBC	26
Općenito o display-u na ekranu	27
Reprodukcija	28-38
Općenite karakteristike reprodukcije	28-31
Reprodukcija DivX filmske datoteke	32
Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka	33
Programirana reprodukcija Audio CD-a i MP3/WMA datoteka	34
Gledanje JPEG datoteke	35-36
Uređivanje MP3/WMA, JPEG i DivX datoteka	37-38
Snimanje	39-45
Više o DVD snimanju	39
Više o HDD snimanju	39
Timeshift	40
Osnovno snimanje TV programa	41
Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)	41
Snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)	42
Provjera detalja za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)	43
Snimanje s vanjskog ulaza	43
Snimanje s DV ulaza	44
Istovremeno snimanje i reprodukcija	45
MPEG4 snimanje	45
Uređivanje	46-53
Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja (Title List i Chapter List)	46
HDD disk, VR modus: Uređivanje originala i popisa za reprodukciju (Playlist)	47
Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers)	47
Mijenjanje sličica za naslove (Thumbnail)	47
Stvaranje novog popisa za reprodukciju (New Playlist)	48
Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist)	48
Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja	49
Brisanje dijela	49
Upisivanje naziva za naslov	50
Pretraga vremena	50
Sortiranje	51
Poništavanje/vraćanje posljednjeg brisanja	51
Kombiniranje dva naslova u jedan	51
Podjela jednog naslova u dva	52
Kombiniranje dva poglavlja u jedno	52
Premještanje poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist Chapter)	53
Sakrivanje poglavlja/naslova	53
Zaštita naslova	53
Presnimavanje	54-56
Prije presnimavanja (Dubbing)	54
Presnimavanje s HDD diska na DVD	55
Presnimavanje s DVD-a na HDD disk	55
Kopiranje jednim dodirnom (HDD na DVD)	56
Kopiranje jednim dodirnom (DVD na HDD)	56
Reference	57-64
Dodatne informacije	57
Snimanje preko već postojećeg zapisa	57
Gledanje izbornika za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugim DVD rekorderima ili player-ima	57
Reproduciranje vašeg snimljenog materijala na drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska)	57
Kodovi jezika	58
Kodovi zemalja	58
Podešavanje radio postaja	59
Slušanje radija	59
Operacije RDS-a	60
Pretraživanje programa (PTY)	60
Rješavanje problema	61-62
Specifikacija	63-64

UVOD

Molimo vas da zbog pravilne uporabe ovog uređaja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kao referencu za buduće potrebe.

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijama i održavanju vašeg rekordera. Ukoliko uređaj bude trebao servis obratite se ovlaštenom servisnom mjestu.

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku



Simbol munje vas upozorava na postojanje opasnog napona unutar kućišta uređaja koji može izazvati strujni udar.



Uskličnik vas upozorava na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje / servisiranje.



Označava postojanje opasnosti oštećivanja samog uređaj ili nastajanja neke druge materijalne štete.

Napomena:

Označava posebna uputstva i operacijske pogodnosti.

Savjet:

Označava savjete za lakše postizanje željenog cilja.

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen tim simbolom.

HDD Naslovi snimljeni na HDD disku

DVD ALL Svi DVD diskovi na donjem popisu.

RAM DVD-RAM disk

-RW_{VR} DVD-RW s VR modusom snimanja

-RW_{Video} DVD-RW s Video modusom snimanja

+RW DVD+RW disk

-R DVD-R disk

+R DVD+R (DL) disk

DVD DVD-Video disk

VCD Video CD-i

ACD Audio CD-i


DivX DivX datoteke

MP3 MP3 datoteke

WMA WMA datoteke

JPEG JPEG datoteke

About the Symbol Display

Simbol “” se može pojaviti na vašem TV ekranu tijekom rada koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća za određeni medij.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja se reproducira. Disk držite na rubovima tako da na njegovoj površini ne ostaju otisci prstiju. Nikada ne lijevite na disk papir ili trake.




Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, diskove spremite u njihove kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti niti izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranom automobilu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema van.

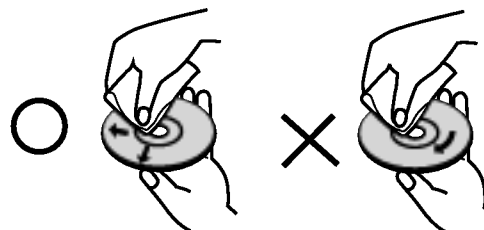

Ne koristite jaka otapala poput alkohola, benzina, razrjeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili anti-statični spray namijenjen starim pločama od vinila.

Kondenziranje vlage

Nikada ne upotrebljavajte ovaj proizvod odmah nakon njegovog premještanja iz hladne u toplu prostoriju. Ostavite uređaj da stoji dva do tri sata prije njegovog uključivanja. Ako ovaj proizvod upotrijebite u ovakvoj situaciji, može doći do uništenja diskova i unutrašnjih dijelova.

Diskovi za snimanje i reprodukciju



DVD-RW (Digital Video Disc - ReWritable):

- DVD-RW diskovi se mogu formatirati za VR modus snimanja ili Video modus snimanja.
- Na ovim diskovima je moguće ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se može pobrisati, a zatim se na istom disku možete ponovno snimati.

[VR modus]

- Moguće je u velikoj mjeri uređivati snimljeni materijal.
- Može se reproducirati na player-ima koji su kompatibilni s VR modusom (nakon finaliziranja)

[Video modus]

- Može se reproducirati na običnim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
- Ograničene mogućnosti uređivanja



DVD-R (Digital Video Disc - Recordable)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD-R disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- DVD-R diskovi se mogu formatirati samo u Video modusu.
- Može se reproducirati na običnim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
- Ograničene mogućnosti uređivanja



DVD-RAM (DVD - Random Access Memory)

- DVD-RAM diskovi mogu se formatirati za VR modus snimanja.
- Na ovim se diskovima može ponavljati snimanje. Snimljeni materijali se mogu pobrisati, a zatim se na isti disk može ponovo snimati.
- Mogu se reproducirati na DVD-RAM kompatibilnim player-ima.
- Snimanja se mogu dobro uređivati.
- Samo DVD-RAM diskovi standardne verzije 2.0, 2.1 i 2.2 se mogu upotrebljavati na ovom uređaju.
- Na ovom uređaju se ne mogu upotrebljavati DVD-RAM diskovi cartridge vrste.



DVD+RW (Digital Video Disc + ReWritable)

- Na ovim diskovima je moguće ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se može pobrisati, a zatim na istom disku možete ponovno snimati.
- Može se reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima (automatsko finaliziranje)
- Uređivani sadržaji se mogu reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima samo nakon finaliziranja diska
- Snimljeni materijal se može uređivati pomoću naslova / poglavlja



DVD+R (Digital Video Disc + Recordable)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD+R disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- Može se reproducirati na DVD+R kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
- Svaki uređeni sadržaj nije kompatibilan sa DVD+R kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje, dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
- Ograničene mogućnosti uređivanja naslova / poglavlja



DVD+R DL (Digital Video Disc + Recordable; Double Layer)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD+R DL disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- Prostor za memoriju je gotovo udvostručen kod dvoslojnih DVD+R diskova i tako omogućuje korisnicima snimanje do 8.5GB video materijala na jednom DVD+R disk.
- Može se reproducirati na DVD+R DL kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
- Svaki uređeni sadržaj nije kompatibilan sa DVD+R DL kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje, dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
- Ograničene mogućnosti uređivanja naslova / poglavlja

DVD diskovi koji se preporučuju za snimanje

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD+R(DL)	DVD-RAM
Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (2.4x, 8x)	Fujifilm (2x)
That's (8x, 16x)	Ricoh (8x, 16x)	Verbatim (4x)	SONY (4x)	Maxell (2.4x)	Mitsubishi (3x)
Verbatim (8x)	Verbatim (8x)	JVC (4x)	Imation (4x)	-	Maxell (5x)
-	-	Victor (4x)	Maxell (4x)	-	-
-	-	Maxell (4x)	Ricoh (4x)	-	-

Napomena: Ako su DVD-RW/DVD+RW diskovi snimljeni na osobnom računaru ili na nekom drugom HDD/DVD recorderu, nećete moći formatirati disk pomoću ovog rekordera. Stoga, budete li htjeli uporabiti takav disk na ovom rekorderu, morat ćete ga formatirati pomoću originalnog rekordera.

Diskovi koji se mogu reproducirati



DVD (8 cm / 12 cm disk)

Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti



Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)

VIDEO CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu



Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Glazbeni CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti



CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)

CD-R/CD-RW diskovi koji sadrži audio naslove, DivX, MP3, WMA, ili JPEG datoteke.

Napomene:

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi neće se moći reproducirati na uređaju.
- Ne stavljajte nikakav pečat ili naljepnicu ni na jednu stranu (strana s naljepnicom ili snimljena strana) diska.
- Ne upotrebljavajte CD diskove nepravilnog oblika (npr., u obliku srca ili osmerokuta). Upotreba takvih diskova može dovesti do nepravilnosti.
- Ovisno o software-u za snimanje i finaliziranje, neki snimljeni diskovi (CD-R/RW ili DVD±R/RW) se možda neće moći reproducirati.
- DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW diskovi koji su snimljeni pomoću osobnog računala ili pomoću DVD ili CD rekordera možda se neće reproducirati ako je disk oštećen ili prljav, ili ako na lećama rekordera ima nečistoće ili kondenzacije.
- Ako disk snimate pomoću osobnog računala, čak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slučajevi u kojima možda neće doći do reprodukcije zbog postavki u software-u programa s kojim je snimljen disk. (Provjerite s proizvođačem software-a za detaljnije informacije.)
- Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i snimanja da ispune određene tehničke standarde kako bi se postigla optimalna kvaliteta reprodukcije. Prije-snimljeni DVD-i su automatski podešeni na ove standarde. Postoji mnogo različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3 ili WMA datoteke), a oni zahtijevaju neke postojeće uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali kompatibilnu reprodukciju.
- Korisnici moraju znati da je potrebno dopuštenje za download MP3 / WMA datoteka i glazbe s interneta. Naša kompanija nema nikavih prava da garantira ovo dopuštenje. Dopuštenje je potrebno tražiti od vlasnika autorskih prava.

Kod područja

Ovaj uređaj ima kod područja otisnut na zadnjoj strani. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji su označeni istim kodom na pozadini uređaja ili nose oznaku "ALL -Sve"

Napomene o kodovima područja

- Većina DVD diskova ima globus s jednim ili više brojeva u njemu koji se jasno vide na omotu. Ovaj broj mora odgovarati broju koda područja na uređaju ili se disk neće moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s nekim drugim kodom područja, pojavit će se poruka "Incorrect region code. Can't play back" na TV ekranu.

Mogućnost kopiranja ili premještanja

S	Na	MP3/WMA	JPEG	DivX	Audio CD	Video CD	Naslov*1
HDD	DISK	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Da
HDD	USB uređaj	Ne	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
DISK	HDD	Da	Da	Da	Ne	Ne	Da
DISK	USB uređaj	Ne	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
USB uređaj	DISK	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
USB uređaj	HDD	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne

*1 Naslov je snimljen s ovog uređaja.

O unutarnjem tvrdom disku

Unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD) je osjetljivi dio opreme. Molimo upotrebljavajte rekorder tako da se pridržavate uputa dalje iznesenih kako biste se zaštitili od mogućih nepravilnosti na HDD disku. Preporučujemo da napravite kopiju (back up) vama važnog snimljenog materijala na DVD diskovima kako bi se zaštitili od mogućeg gubitka u slučaju greške.

- Ne mičite rekorder kad je uključen (on).
- Instalirajte i upotrebljavajte rekorder na stabilnoj i ravnoj površini.
- Ne blokirajte zadnji ventilator za hlađenje.
- Ne upotrebljavajte rekorder na izuzetno vrućim ili vlažnim mjestima, ili na mjestima gdje će rekorder biti izložen naglim promjenama temperature. Nagle promjene temperature mogu prouzročiti kondenzaciju koja se može stvoriti unutar rekordera. To može biti uzrok nepravilnosti HDD diska.
- Kada je rekorder uključen (on), ne iskopčavajte ga iz zidne utičnice i ne prekidajte električno napajanje prekidačem za strujni krug (osigurač).
- Ne pomičite rekorder odmah nakon što ste ga isključili (off). Ako već trebate pomaknuti rekorder, molimo slijedite korake navedene dolje:
 1. Nakon što se poruka POWER OFF (El. napajanje isključeno) pojavi na display-u, pričekajte najmanje dvije minute.
 2. Iskopčajte utikač uređaja iz zidne utičnice.
 3. Premjestite rekorder.
- Ako je došlo do nestanka električne struje za vrijeme dok je rekorder bio uključen postoji mogućnost da se izgube neki podaci na HDD disku.
- HDD disk je jako osjetljiv. Ako se upotrebljava na nepravilan način ili u neprikladnoj sredini, postoji mogućnost da dođe do greške na HDD disku nakon nekoliko godina rada. Znakovi problema uključuju neočekivano zamrzavanje reprodukcije i primjetne kvadratne smetnje na slici (mozaik).

Međutim, ponekad neće biti nikakvih znakova upozorenja na grešku na HDD disku.

Ako postoji greška na HDD disku, neće biti moguće reprodukcija snimljenog materijala. U tom slučaju je neophodna zamjena neispravnog HDD diska.

Reprodukcija medijskih datoteka pomoću USB pogodnosti

Vi možete uživati medijskim datotekama kako što su slike (JPEG), filmovi (DivX) i glazba (MP3/WMA) koji su spremljeni u MP3 player-u ili USB memoriji tako da uređaj za pohranu podataka spojite na USB priključak ovog uređaja.

1. Priključite USB uređaj na USB priključak ovog uređaja.
2. Pritisnite tipku HOME na daljinskom upravljaču.
3. Odaberite opciju [MUSIC -Glazba, [PHOTO - Fotografija] ili [MOVIE - Film].
Detalji o opcijama nalaze se na stranici 20.


Kompatibilni uređaji

1. Uređaji koji zahtijevaju instalaciju dodatnog programa kada ste spojeni na računalo, nisu podržani.
2. MP3 Player: Flash vrsta MP3 player-a.
 - MP3 player koji zatijeva instaliranje pogona nije podržan.
3. USB Flash Drive: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.

Napomene:

- **Ne vadite USB uređaj za vrijeme dok radi (reprodukcija, kopiranje, premještanje, i sl.).**
- Zahtijeva se back up kako bi se spriječilo oštećenje podataka.
- Ovaj uređaj ne može reproducirati DivX datoteku s USB uređaja. (Ovaj uređaj može kopirati ili spremati DivX datoteku s USB uređaja na HDD disk.)
- Ako upotrebljavate produžni kabel za USB ili USB hub, može se desiti da se ne prepozna USB uređaj.
- Ovaj uređaj može prepoznavati samo USB 1.1.
- Uređaj koji upotrebljava sustav za datoteke NTFS nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) sustav za datoteke.)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- Ovaj uređaj se ne podržava kada je broj datoteka 1000 ili više.

Prednja ploda

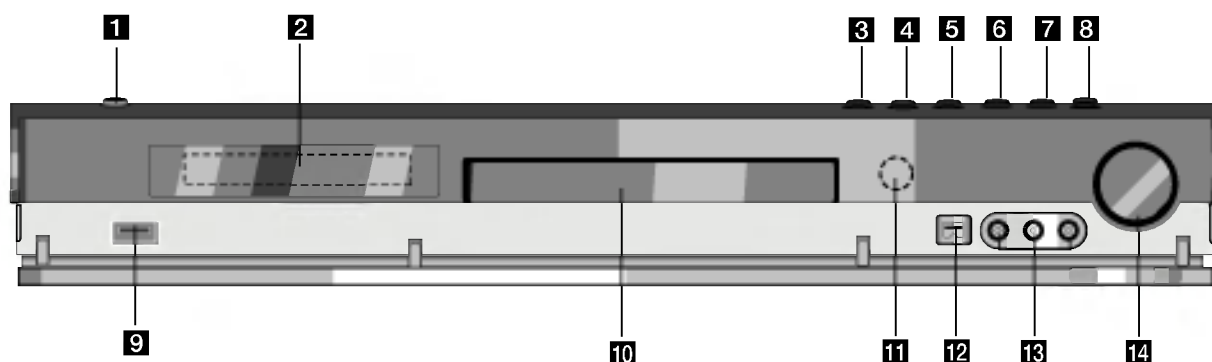

1 POWER

Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

2 Prozor display-a

Prikazuje trenutno stanje rekordera.

REC: Rekorder vrši snimanje.

HDD: Rekorder je u HDD modusu.

DVD: Rekorder je u DVD modusu.

DVD ◀ ▶ HDD: Rekorder vrši presnimavanje (dubbing).

MUTE: Zvuk na zvučniku je isključen.

🔇, 📢: Zvuk na zvučniku je isključen.

🔊, 📢: Pokazuje da je modus zvuka DOLBY PRO LOGIC ili DOLBY PRO LOGIC II.

🕒: Ukazuje na to da rekorder snima pomoću vremenskog brojača ili je snimanje s vremenskim brojačem programirano.

🕒: pokazuje sat, ukupno vrijeme reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije, broj naslova, radio frekvenciju, jačinu zvuka, surround, broj poglavlja/snimke, kanal i sl.

3 OPEN/CLOSE (▲)

Otvara ili zatvara ladicu za disk.

4 HDD/DVD

Postavlja modus rekordera na HDD ili DVD.

5 ■ (STOP)

Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

6 ▶ / ⏸ (PLAY / PAUSE)

Započinje reprodukciju.

Privremeno pauzira reprodukciju ili snimanje, ponovno pritisnite tipku kako biste izašli iz pauza modusa.

7 ● (REC)

Započinje snimanje. Pritisnite tipku više puta kako biste postavili vrijeme snimanja.

8 ADJUST

Otvora ili zatvara izbornik za podešavanja (gore/dolje).

9 USB host

Priključite na USB priključak za multimediju.(USB memorija itd.)

10 Disc Tray (Ladica za disk)

Ovdje umetnite disk.

11 Senzor daljinskog upravljača

Ovdje usmjerite daljinski upravljač rekordera.

12 DV IN

Priključite DV izlaz digitalne videokamere.

13 AV IN 4 (VIDEO IN / AUDIO IN (Lijevo / Desno))

Priključite audio / video izlaz vanjskog izvora (Audio sistem, TV / Monitor, VCR, Video kamera, itd.).

14 UPRAVLJANJE JAČINOM ZVUKA

Okrenite kotač u smjeru kretanja sata kako biste pojačali jačinu zvuka, a u suprotnom smjeru kako biste smanjili jačinu zvuka.


Rad s daljinskim upravljačem

Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač i pritisnite tipke.

⚠ Upozorenje


Ne miješajte stare i nove baterije. Nikada ne miješajte različite vrste baterija (standardne, alkalne, i sl.).

Umetanje baterija na daljinskom upravljaču

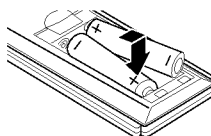


Skinite poklopac za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije s pravilno postavljenim + i - polovima.

Daljinski upravljač

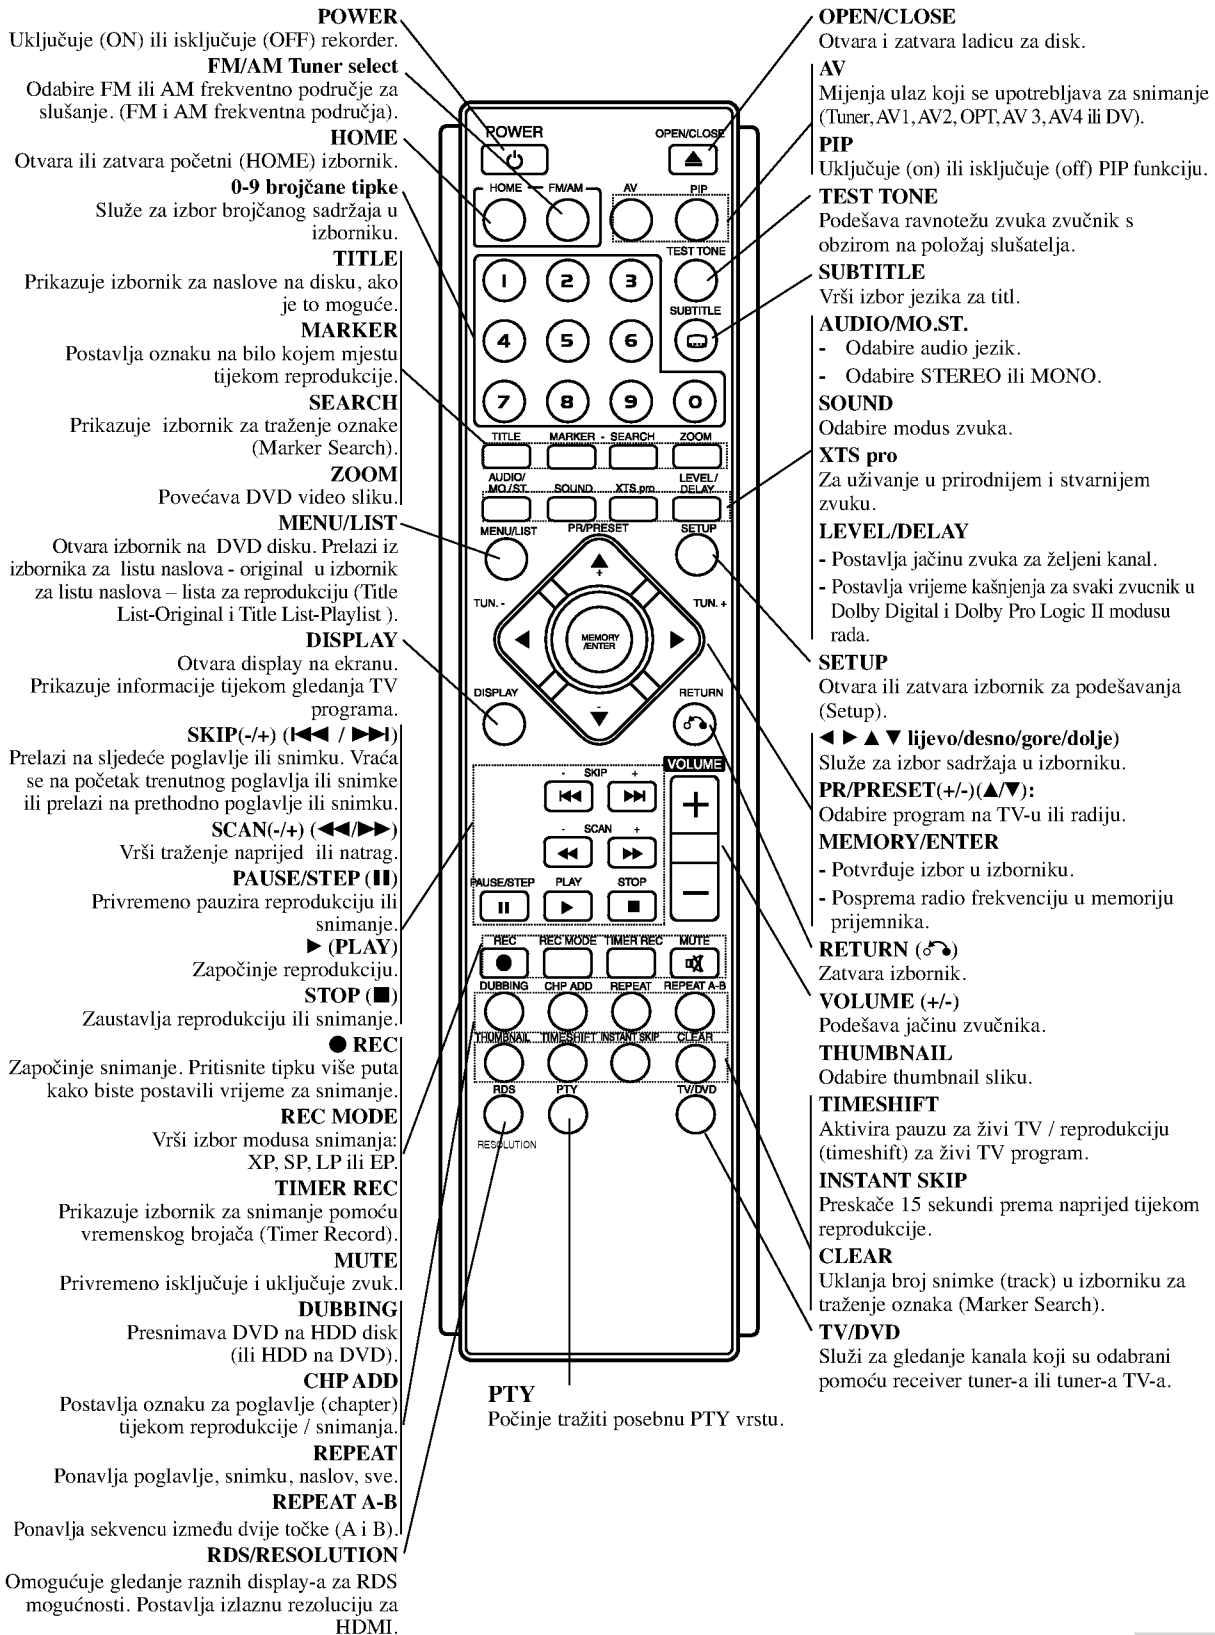

Spajanje i podešavanje

Zadnja ploča

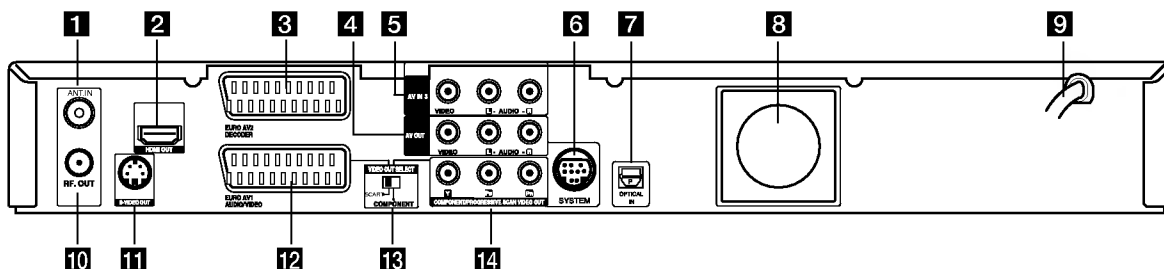


- 1 ANT.IN**
Priključite antenu na ovaj priključak.
- 2 HDMI Connector (Type A)**
HDMI izlaz pruža visokokvalitetno sučelje za digitalni audio i video.
- 3 EURO AV 2 DECODER**
Priključite audio / video izlaz vanjskog izvora (TV dekodera, Set Top Box, VCR, i sl.).
- 4 AV IZLAZ (VIDEO / AUDIO IZLAZ (Lijevo/Desno))**
Priključite na TV s video/audio ulazima.
- 5 AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Left/Right))**
Priključite audio/video izlaz s vanjskog izvora (Audio sistem, TV/Monitor, VCR, Video kamera).
- 6 SISTEM**
Spojite SISTEM ZVUČNIK na aktivni zvučnik.
- 7 OPTICAL IN konektor**
Priključite optički izlaz s digitalnog uređaja.
- 8 Cooling fan (Ventilator za hlađenje)**
- 9 AC Power Cord (El. kabel za istosmjernu struju)**
Ukopčajte u izvor za el. napajanje.
- 10 RF. OUT**
Prosljeđuje signal s antene (AERIAL) na vaš TV / monitor.
- 11 S-VIDEO IZLAZ**
Priključite S-Video ulaz na TV.
- 12 EURO AV 1 AUDIO/VIDEO**
Priključite na TV sa SCART konektorom.
- 13 Prekidač za ODABIR VIDEO IZLAZA**
Odaberite COMPONENT ili RGB signal s Ako vaš TV ne prihvaća format za progresivno skeniranje, slika će se prikazati u izobličenom obliku ako pokušate na svom rekorderu postaviti opciju za progresivno skeniranje.
- 14 KOMPONENTNI/PROGRESIVNO SKENIRANJE VIDEO IZLAZ (Y Pb Pr)**
Priključite na TV s Y Pb Pr ulazima.

Priključivanje na antenu

Izvadite utikač antenskog kabela s vašeg TV uređaja i stavite ga u antenski priključak na zadnjoj strani rekordera. Jedan kraj antenskog kabela umetnite u TV priključak na rekorderu a drugi kraj u ulazni antenski priključak na vašem TV uređaju.

RF koaksijalno priključivanje

Priključite RF. OUT konektor na rekorderu ulazni antenski priključak na vašem TV uređaju pomoću isporučeneog 75-ohm-skog koaksijalnog kabela (R). RF. OUT konektor prosljeđuje signal s antenskog (AERIAL) konektora.

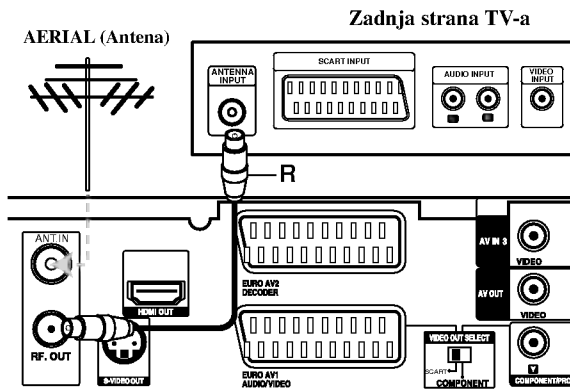

Prednji dio HDD/DVD rekorder receiver-a

Priključivanje na vaš TV


- Napravite jedno od sljedećih priključivanja, ovisno o mogućnostima vaše postojeće opreme.
- Kada upotrebljavate COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT konektore, podesite prekidač za VIDEO OUT SELECT na COMPONENT. Kada upotrebljavate SCART konektor, podesite prekidač za VIDEO OUT SELECT na SCART.

Savjeti:

- Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju želite priključiti, postoje razni načini na koje možete priključiti vaš rekorder. Upotrijebite samo jedan od dolje opisanih načina za priključivanje.
- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, VCR, stereo sistem ili drugu opremu ako je potrebno kako biste napravili najbolje priključivanje.

⚠ Upozorenje

- Pazite da je rekorder priključen izravno na TV. Podesite TV na ispravan video ulazni kanal.
- Ne priključujte konektor za AUDIO OUT na rekorderu na konektor za ulaz za slušalice (record deck) na vašem audio sistemu.
- Ne priključujte vaš rekorder preko vašeg VCR-a. Sistem za zaštitu od kopiranja bi mogao izobličiti DVD sliku.

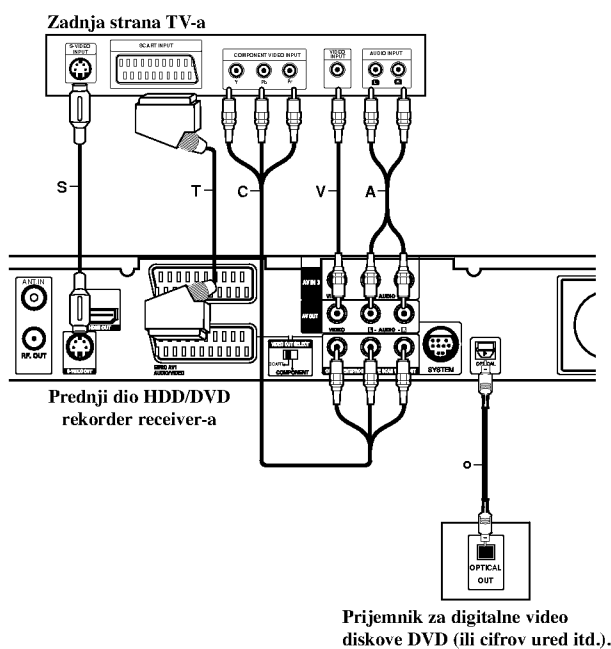

S-Video priključivanje

Priključite S-VIDEO OUT konektor na rekorderu na video ulazni konektor na TV-u pomoću s-video kabla (S).

Video priključivanje

Priključite VIDEO OUT konektor na rekorderu na video ulazni konektor na TV-u pomoću video kabla (V).

Audio (Left/Right) priključivanje

Priključite left (lijevo) i right (desno) konektore za AUDIO OUT na rekorderu na audio left i right IN konektore na TV-u pomoću audio kablova (A). Ne priključujte konektor za AUDIO OUT na rekorderu na konektor za ulaz za slušalice (record deck) na vašem audio sistemu.

Komponentni video priključivanje

Priključite COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT priključke na rekorderu na odgovarajuće ulazne priključke na TV-u pomoću Y Pb Pr kabla (C).

Ako je vaš televizor uređaj visoke definicije ili je "digital ready" televizor, tada možete iskoristiti prednost izlaza za progresivno skeniranje na rekorderu za najveću moguću video rezoluciju. Ako vaš TV ne prihvaća format za progresivno skeniranje, slika će se prikazati u izobličenom obliku ako pokušate na svom rekorderu postaviti opciju za progresivno skeniranje.

Podesite rezoluciju na 576p pomoću tipke REZOLUCIJA za progresivni signal.

Napomena:

Progresivno ne radi s analognim video priključivanjima (žuti priključak VIDEO IZLAZ) ili S-VIDEO priključak.

SCART priključivanje

Priključite EURO AV1 AUDIO/VIDEO scart konektor na rekorderu na odgovarajuće konektore na TV-u pomoću scart kabla (T).

Optički digitalni priključak

Priključite optički izlaz DVD Playera (ili Digitalnog uređaja, itd.) na OPTICAL IN (optički ulazni) konektor na rekorderu pomoću optičkog kabela (O).

Napomena:

Kad priključite Optički utikač, zvuk će se čuti samo sa zvučnika pojačala glavne jedinice, ali audio izlaz ne može se dobiti preko HDMI i AV utikača.

⚠ Oprez

Ako je rezolucija postavljena na 720p ili 1080i, VIDEO IZLAZ, S-VIDEO IZLAZ i KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ priključivanja nisu moguća.


HDMI priključivanje

Ako posjedujete HDMI TV ili monitor, tada TV ili monitor možete priključiti na rekorder pomoću HDMI kabla.

1. Priključite konektor za HDMI na rekorderu na HDMI konektor na HDMI kompatibilniom TV-u ili monitoru (H).
2. Podesite TV izvor na HDMI (pogledajte priručnik za korisnika TV-a).

Napomene:

- Strelica na tijelu konektora treba gledati prema gore za ispravno poravnanje s konektorom na rekorderu.

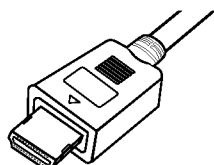

(Tip A)

- Ako dolazi do šuma ili se linije pojavljuju na ekranu, molimo provjerite HDMI kabel.



Odabir Audio kanala

Dolby Digital i DTS zvuk nije moguće dobiti preko HDMI spajanja. Podesite Dolby Digital na PCM modus u izborniku za podešavanja (Setup) (pogledajte Audio podešavanja na stranici 23).


Savjet:

Kada upotrebljavate HDMI priključivanje, možete mijenjati rezoluciju (576i, 576p, 720p, ili 1080i) za HDMI izlaz upotrebom tiple RESOLUTION.



Oprez

Mijenjanje rezolucije kada je rekorder priključen s HDMI konektorom može dovesti do nepravilnosti u radu. Kako biste riješili problem isključite rekorder i ponovo ga uključite.

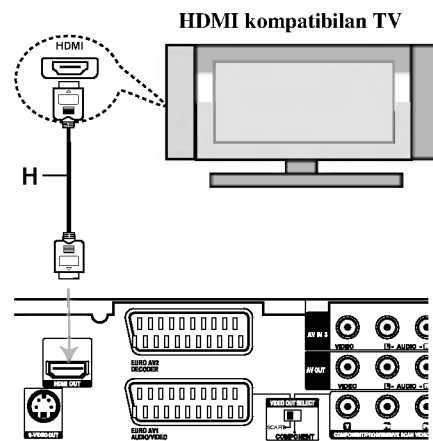

Prednji dio HDD/DVD rekorder receiver-a

Više o HDMI-u

HDMI (High Definition Multimedia Interface) podržava i video i audio na jednom digitalnom priključivanju koje se upotrebljava za DVD player-e, Set-Top Boxes, i druge AV uređaje.

HDMI je razvijen s ciljem da pruži tehnologije HDCP-a (High Definition Contents Protection). HDCP je razvijen s ciljem da zaštiti sadržaj koji se prima i šalje.

HDMI ima mogućnost da podržava standardni, poboljšani ili video plus standard visoke rezolucije na više kanalnom audio surround zvuku, HDMI karakteristike uključuju nekomprimirani digitalni video, širina kanala do 5 gigabyta po sekundi, jedan konektor (umjesto nekoliko konektora i kablova) i komunikaciju između AV izvora i AV uređaja kao što su DTV-i.

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili zaštićene robne marke HDMI-a koji licencira LLC.

Dodatne informacije za HDMI

- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj obratite pažnju na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj rekorder. Sljedeće, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj rekorder.
 - Video ulaz za priključeni uređaj je postavljen na ispravan način.
 - Priključeni uređaj je kompatibilan s 720(1440)x576i, 720x576p, 1280x720p, ili 1920x1080i video ulazom.
- Svi HDCP-kompatibilni DVI uređaji neće raditi s ovim rekorderom.
 - Slika neće ispravno biti prikazana s uređajem koji ne podržava HDCP.

Dodatna Audio / Video (A/V) priključivanja

Priključivanje plaćanog (PAY) –TV / Kanal Plus Dekodera

Vi možete gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus programe ako priključite dekodera (nije isporučen) na rekorder. Kada priključujete dekodera iskopčajte napojni električni kabel rekordera.


Za gledanje ili snimanje PAY-TV/Kanal Plus programa, postavite [AV2 Connection] opciju na [Decoder] (pogledajte stranicu 22) i postavite [Decoder On/Off] opciju programa na [On -Uključeno] u izborniku za podešavanja (Setup) (stranica 21).

Savjet :

Nije potrebno da uključite vaš rekorder kako biste vidjeli signale s priključenog tuner-a na vašem TV-u.

Napomena :

Ako iskopčate električni kabel vašeg rekordera, nećete biti u stanju vidjeti signale s priključenog dekodera.

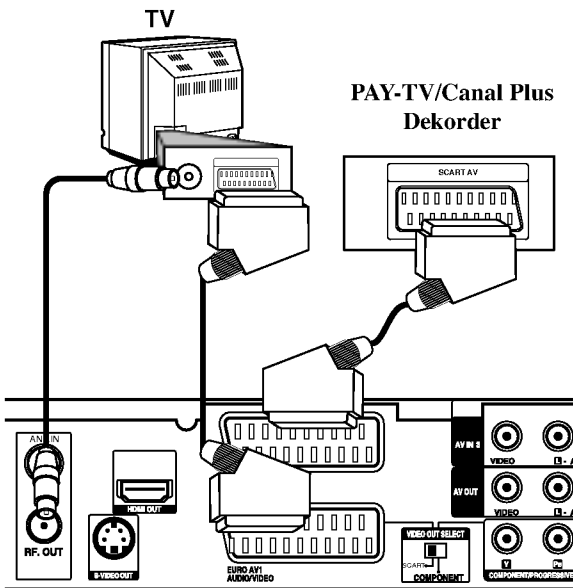


Prednji dio HDD/DVD rekorder receiver-a

Priključivanje na EURO AV2 DECODER konektor

Priključite VCR ili sličan uređaj za snimanje na EURO AV2 DECODER konektor na ovom rekorderu.

Za gledanje ili snimanje izvora s EURO AV2 DECODER priključka, postavite [AV2 Connection] opciju na [Others] (pogledajte stranicu 22) i postavite [AV2 Record] opciju na [Auto], [CVBS] ili [RGB] prema potrebi (pogledajte stranicu 25).

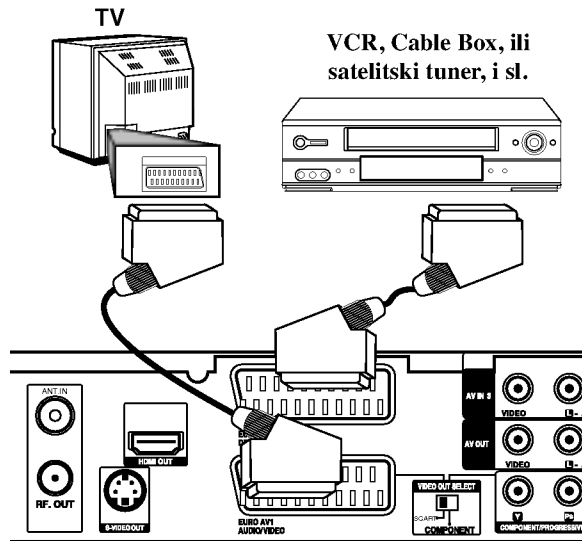


Prednji dio HDD/DVD rekorder receiver-a

Savjet :

vaš rekorder kako biste vidjeli signale s priključenog tuner-a na vašem TV-u.

Napomene :


- Slike koje sadrže signale za zaštitu od kopiranja koji onemogućuju svako kopiranje se ne mogu snimati.
- Ako prosljedite signal s rekordera preko VCR, možda nećete dobiti jasnu sliku na ekranu vašeg TV-a. Provjerite jeste li priključili vaš VCR na rekorder kao i vaš TV na dolje prikazani način. Kako biste gledali video trake, gledajte trake preko drugog linijskog ulaza na vašem TV-u.

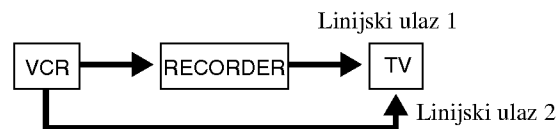

- Kada s ovog rekordera snimate na VCR, ne uključujte ulazni izvor na TV pritiskom na tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču.
- Ako upotrebljavate B Sky B tuner, pazite da priključite VCR SCART konektor na EURO AV2 DECODER konektor.
- Ako iskopčate električni kabel vašeg rekordera, nećete biti u stanju vidjeti signale s priključenog VCR-a ili tuner-a.

Priključivanje na AV IN 3 ili AV IN 4 konektore

Priključite ulazne konektore (AV IN 3, AV IN 4) na rekorderu na audio/video izlazne konektore na vašoj dodatnoj opremi pomoću audio/video kablova.

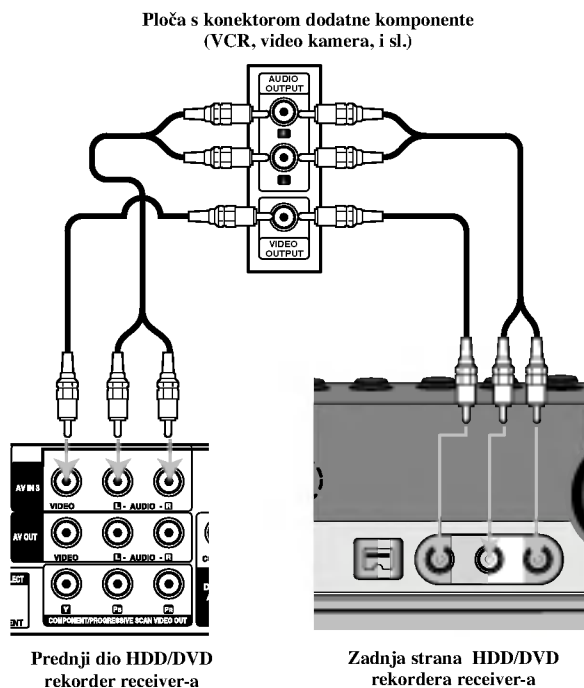

Prednji dio HDD/DVD rekorder receiver-a

Zadnja strana HDD/DVD rekordera receiver-a


Priključivanje digitalne video kamere

Upotrebom konektora DV IN na prednjoj ploči može se priključiti DV digitalna video kamera i digitalno se mogu prenijeti DV trake na DVD. to DVD.

Upotrijebite DV kabel (nije isporučen) kako biste priključili DV ulaz/izlaz konektor na vašoj DV video kameri na konektor DV IN na prednjoj ploči na rekorderu.

Napomena:

Ovaj konektor služi isključivo za priključivanje na DV digital video kameru. On nije kompatibilan s digitalnim satelitskim tuner-ima ili D-VHS video deck-ima.

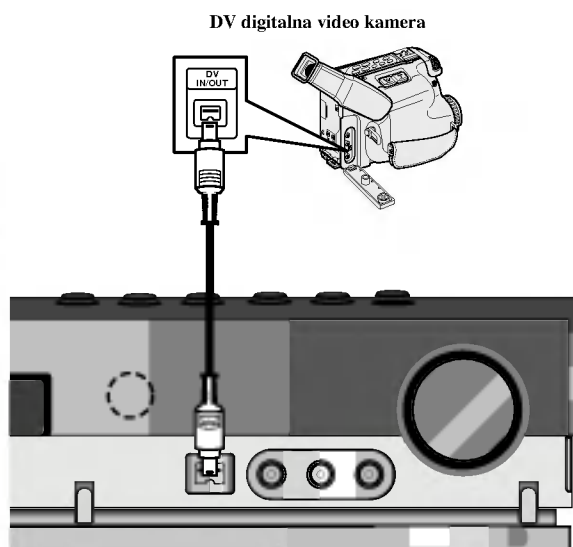

Zadnja strana HDD/DVD rekordera receiver-a


Priključivanje radio antene

Povežite dostavljene antene za frekventno / modularno moduliran signal FM/AM za slušanje radija.

- Povežite kružnu antenu za amplitudno (AM) moduliran signal ka konektoru za AM-antenu.
- Spojite FM žicu antene na konektor za FM antenu.

Napomene:


- Da bi izbegli šumni rezonans, postavite kružnu AM antenu dalje od prijemnika za digitalne video HDD/DVD receiver rekorderu i drugih komponenti.
- Ne zaboravljajte da u celini raztegnete žičnu FM antenu.
- Posle povezivanja žične FM antene, održavajte koliko je moguće horizontalno.

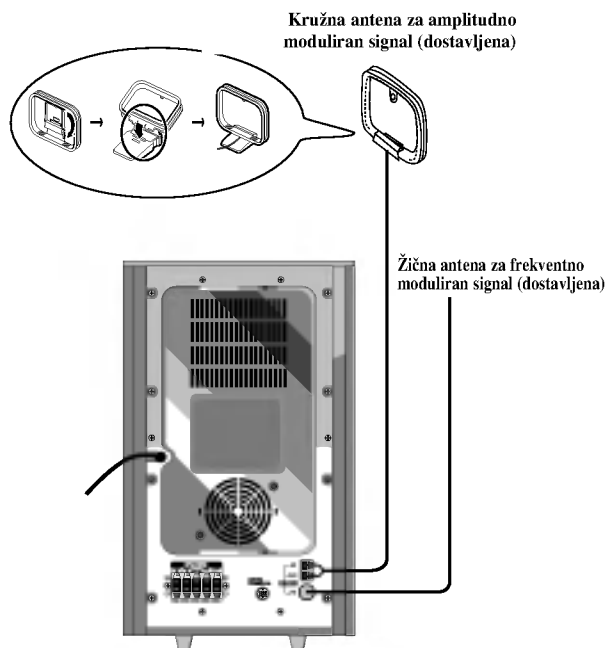


Sastavljanje i priključivanje zvučnika

Zvučnici su skinuti s postolja za zvučnike. Priključite kablove za zvučnike i sastavite i sastavite prednje i zadnje zvučnike na postolja za zvučnike na prikazani način.

Kako se priključuju zvučnici

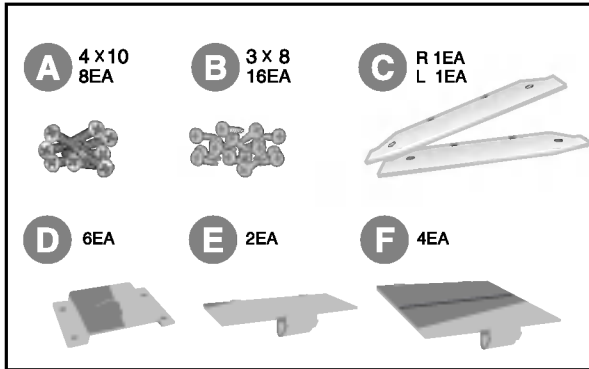


1. Priključite kablove za zvučnike na odgovarajuće priključke na dnu okrugle ploče.
2. Postavite zvučnik na postolje.
3. Učvrstite zvučnik i postolje tako da umetnete 2 vijka (A) u rupe na zvučniku.
4. Zatvorite poklopac (F) držača na zvučniku.

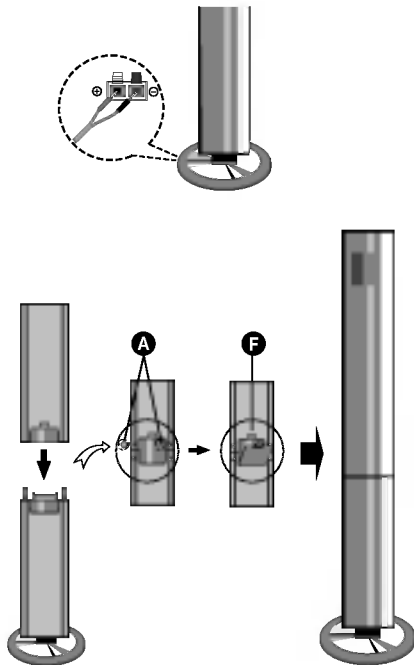

Postavljanje zvučnika na zid

1. Za prednje i zadnje zvučnike:
 - 1-1. Otvorite poklopac držača na zvučniku.
 - 1-2. Izvadite 2 vijka u rupama na zvučniku.
 - 1-3. Skinite zvučnik s postolja.
 Za srednji zvučnik : Izvadite 4 vijka iz postolja.
2. Za prednje ili zadnje zvučnike: Odsvojite kabel zvučnika s priključka na dnu okrugle ploče.
3. Za prednje ili zadnje zvučnike: Priključite kabel zvučnika na odgovarajuće priključke na dnu zvučnika.
4. Za prednje ili zadnje zvučnike: Zatvorite donji poklopac (C) na zvučniku.
5. Za prednje ili zadnje zvučnike: Učvrstite pomoću 2 vijka (B) donji poklopac na zvučniku.
6. Za prednje ili zadnje zvučnike: Zatvorite mali poklopac (E).
7. Učvrstite nosač (D) na zvučniku pomoću 2 vijka (B).
8. Postavite u zidu za zvučnik 2 vijka, a zatim o vijke okačite zvučnik.

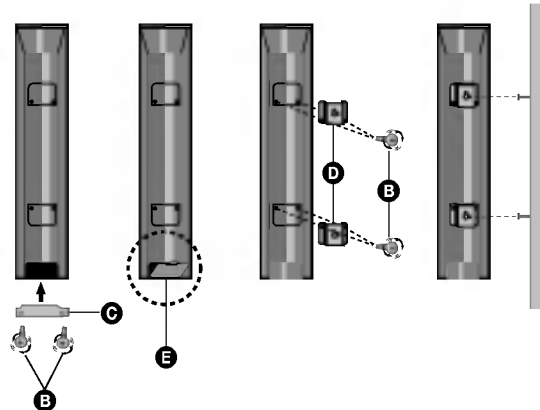


Povezivanje zvučne sisteme

Spojite SISTEM na SISTEM CONNECTOR na zadnjoj strani aktivnog subwoofer zvučnika pomoću isporučenog sistemskog kabla.

Priključite zvučnike pomoću ispučenih kablova za zvučnike.

Da bi dobili najbolje moguće zvučno okruženje, regulišite parametre na zvučnicima (rastojanje, nivo, itd.).

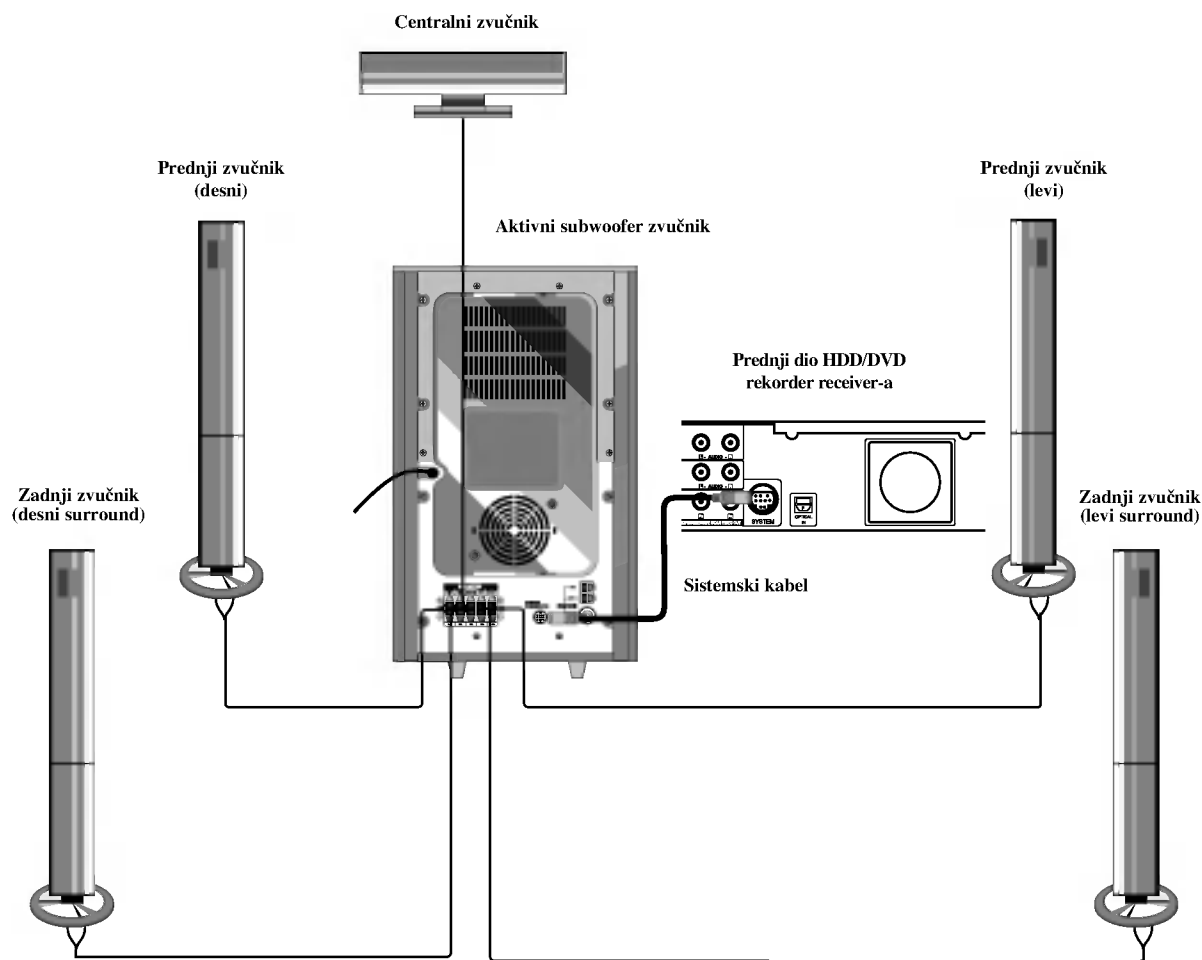


Napomene

- Ne zaboravite da uskladite kabl zvučnika sa odgovarajućom žabicom na komponentama: + ka + i – ka –. Ako obrnete kable, ozvučavanje će biti iskrivljeno i fali će bas.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulirajte glasnoću zvuka da bi izbegli prekoerno razvijanje snage nad zvučnicima.

Poziciranje zvučnika

U slučaj normalnog položaja, koristite 6 zvučnika (2 prednja zvučnika centralni zvučnik, 2 zadnja zvučnika i subbasov zvučnik). Ako želite da reproducirate dominantni basov zvuk, DTS digitalno okruženje ili Dolby Digital okruženje, treba da povežete subwoofer zvučnik.

- **Prednji zvučnici**
Skladno Vašoj slušajućoj poziciji podesite zvučnike na jednaku distancu. Inicijalno preko pozicije slušanja koja postavlja interval između zvučnika na 45 stupnja.
- **Centralni zvučnik**
Idealno je da centralni zvučnik i prednji zvučnici budu na istoj visini. Ali uobičajeno mesto je iznad ili ispod televizora.
- **Stražnji zvučnici**
Postavite levi i desni iza zone za slušanje. Ovi zvučnici kreiraju zvučni i atmosferski utisak zahtijevan od okružujućeg (surround) reproduciranja. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte stražnje zvučnike mnogo daleko iza zone slušanja a instalirajte ih na ili nad nivoa ušiju slušaoca. Isto tako je efikasno da se upere stražnji zvučnici u pravcu zida ili plafona za dopunsko rasprskivanje zvuka.
U slučaju sobe malih razmera, ako je slušalac blizu stražnjeg zida podesite stražnje zvučnike jedan nasuprot drugom, i podesite stranje zvučnike u rastojanju od 60 - 90 cm iznad slušaocaevih ušiju.
- **Subwoofer zvučnik**
Ovo može da se postavi u bilo koju prednju poziciju.

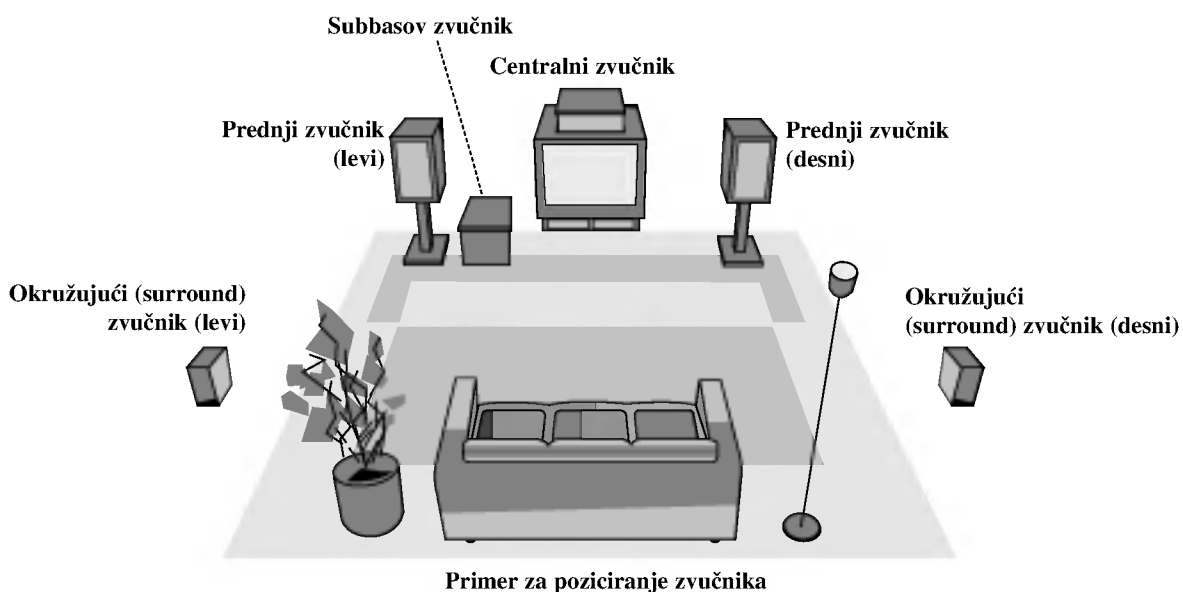

Podešavanje vremena odgode

U modusu Dolby Digital ili Dolby Pro Logic, pretpostavlja se da je udaljenost od slušača do svakog zvučnika jednaka. Ukoliko nije jednaka, podesite vrijeme odgode srednjeg i stražnjeg zvučnika, kako bi zvuk s njih slušač čuo istovremeno.

Interval od zvučnika do slušača. Ako je udaljenost od slušača do svakog zvučnika ista, u modusu Dolby Digital ili Dolby Pro Logic vrijeme odgode svakog zvučnika jest sljedeće:

In Dolby Digital mode

Vrijeme odgode srednjeg zvučnika: 0 - 5ms

Vrijeme odgode stražnjeg zvučnika: 0 - 15ms


U modusu Dolby Pro Logic

Vrijeme odgode srednjeg zvučnika: ne može se podesiti

Ako je vrijeme odgode za stražnji zvučnik podešeno u Dolby Digital modusu, u Dolby pro Logic modusu vrijeme odgode bit će automatski podešeno.

Vrijeme odgode je 1ms na 30 cm.

Ako su srednji i stražnji zvučnici udaljeniji od slušača nego prednji zvučnici, vrijeme odgode bit će postavljeno na minimum.

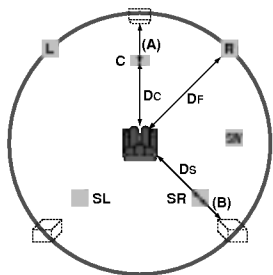

Podešavanje vremena odgode za opciju Surround

Ako je udaljenost Ds-a jednaka ili veća od Df-a na lijevom prikazu, Vrijeme odgode za Surround podesite na 0ms. U drugačijem slučaju podešavanje promijenite prema dolje navedenima. Na primjer, ako je udaljenost od slušača do prednjeg zvučnika 3m, a od slušača do stražnjeg zvučnika 1.5m, u modusu Dolby Digital vrijeme odgode je 5msek.

$$3m (Df) - 1.5m (Ds) = 1.5m (B)$$

$$1.5m (B) = 150cm / 30cm = 5msek$$

U Dolby Pro Logic II (vrijeme odgode za surround):

- Pro Logic: 15 - 30msek
- Filmovi: 10 - 25msek
- Glazba: 0 - 15msek
- Matrica: 0 - 15msek

Podešavanje vremena odgode za srednji zvučnik (Samo Dolby Digital modus)

Ako je udaljenost DF-a jednaka ili veća od DC-a na lijevom prikazu, Vrijeme odgode za srednji zvučnik podesite na 0ms. U drugačijem slučaju podešavanje promijenite prema dolje navedenima. Na primjer, ako je udaljenost od slušača do prednjeg zvučnika 3m, a od slušača do stražnjeg zvučnika 2.4m, vrijeme odgode za srednji zvučnik je 2msek.

$$3m (DF) - 2.4 (DC) = 60cm (A)$$

$$60cm (A) / 30cm = 2msek.$$

Podešavanje vremena odgode u modusu Dolby Digital i Dolby Pro Logic (II)

1. Pritisnite tipku LEVEL/DELAY dva puta.
Na displayu će se prikazati trenutno vrijeme odgode za surround.
2. Pritisnite tipke ▲/▼ za mijenjanje vremena odgode.
3. Kad je podešavanje gotovo, pritisnite tipku LEVEL/DELAY.

Napomena:

Vrijeme odgode za srednji zvučnik možete podešavati samo u Dolby Digital modusu, u kojemu se i pojavljuje vrijeme odgode.

Podešavanje zvučnih efekata u modusu Music za Dolby Pro Logic (II)

1. Pritisnite tipke SOUND nekoliko puta za redom za odabiranje modusa Music.
Svaki put kad pritisnete ove tipke, modus zvuka se mijenja prema sljedećem rasporedu:
PRO LOGIC → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MATRIX → HALL 1 → HALL 2 → THEATER → BYPASS ...
2. Pritisnite tipku LEVEL/DELAY dva puta.
Na displayu će se prikazati trenutno vrijeme odgode za surround.
3. Pritisnite tipke ◀/▶ za odabir željenog modusa zvuka (Sound).
Svaki put kad pritisnete tipke ◀/▶, modus zvuka se mijenja prema sljedećem rasporedu:
PANO ↔ C WIDT ↔ DIMEN...
4. Pritisnite tipke ▲/▼ Í za mijenjanje koraka.
 - C WITH : 0 ~ +7
 - DIMENSE : -3 ~ +3
 - PANOR : ON/OFF (Uključeno/Isključeno)
5. Kad je podešavanje gotovo, pritisnite tipku LEVEL/DELAY.

PANOR (PANORAMA)

Ova kontrolna funkcija omogućuje proširivanje prikaza prednjeg stera kako bi se uključili i surround zvučnici za uzbudljiv "wraparound" (omatajući) efekt s prikazima na postraničnim stijenkama. Osobito je djelotvorna za nasnimavanja koja imaju snažne lijevo- ili desno-kanalne elemente u miksu, jer se oni detektiraju i naglašavaju pomoću Panorama procesa.

C WIDTH (Center Width - Središnja širina)

Ova kontrolna funkcija omogućuje zvukovima sa središnjeg kanala da budu postavljeni na srednji zvučnik te na lijevi/desni zvučnik pomoću osam koraka. Korak "3" koristi oslikavanje vokala i nevjerojatnu zvučnu prezentaciju, te se preporuča za većinu snimanja. Korak "0" postavlja sve srednje zvukove na srednji zvučnik. Korak "7" postavlja sve srednje zvukove jednako mjereno na lijevi/desni zvučnik, kao kod konvencionalnog stera.

DIMENSE (DIMENSION - Dimenzija)

Ova kontrolna funkcija omogućuje korisniku da postupno prilagodi zvučno polje prema prednjem ili stražnjem zvučniku. To može biti korisno prilikom pokušavanja postizanja željene ravnoteže sa svih zvučnika kod nekih nasnimavanja koja sadrže ili previše ili premalo prostornih efekata. Korak "0" se preporuča, jer nema utjecaja na zvuk. Koraci 1, 2 i 3 postupno pomiču zvuk prema naprijed, a koraci -1, -2 i -3 pomiču zvuk prema okolini.

Razina zvuka

Na željenom kanalu možete podesiti razinu zvuka.

1. Pritisnite tipke LEVEL/DELAY na daljinskom upravljaču.
Na displayu će se prikazati indikator razine.
2. Pritisnite tipke ◀/▶ za odabir željenog zvučnika za podešavanje.
Svaki put kad pritisnete tipke ◀/▶, modus se mijenja prema sljedećem rasporedu:
FL (prednji lijevi) → C (srednji) → FR (prednji desni) → SR (Surround desni) → SL (Surround lijevi) → SW (Subwoofer) → FL (prednji lijevi)...
3. Pritisnite tipke ▼/▲ za podešavanje razine zvuka odabranog kanala (-6dB ~ +6dB).
4. Ponovite korake 2-3 i podesite razinu zvuka ostalih kanala.
5. Kad je podešavanje gotovo, pritisnite tipku LEVEL/DELAY.

Test ton

Ova kontrolna funkcija omogućuje lako podešavanje zvučne ravnoteže zvučnika s položaja slušača.

1. Odaberite modus Test ton pritiskom na tipku TEST TONE.
Sa svakog zvučnika će se na 2 sekunde čuti zvuk sljedećim redom:
FL (prednji lijevi) → C (srednji) → FR (prednji desni) → SR (Surround desni) → SL (Surround lijevi) → SW (Subwoofer) → FL (prednji lijevi)...
2. Razinu zvuka možete podešavati tijekom rada funkcije za test ton. Najprije pritisnite tipku LEVEL/DELAY, a zatim pritisnite tipke ▼/▲, kako bi se razina zvuka podesila na istu sa svih zvučnika s položaja slušača.
 - Tijekom test tona, podesite li razinu zvuka, bit će zaustavljena u trenutnom kanalu zvučnika.
3. Kad je podešavanje gotovo, pritisnite tipku TEST TONE.

XTS/XTS pro

Svaki put kada pritisnete tipku XTS pro postavke se mijenjaju prema sljedećem redu:

XTS-PRO ON → XTS ON → NORMAL

- XTS-PRO ON
Jedinstvena kvaliteta zvuka LG tehnologije stvara za vas najbolji mogući zvuk kako bi ste imali savršenu reprodukciju originalnog zvuka i kako biste osjetili živi izvor zvuka.
 - XTS ON
Kada reproducirate film sa slabim bas zvukom u odnosu na opću glazbu, ovaj modus pojačava osjećaj zvuka u woofer-u na za vas zadovoljavajući način.
U modusu 2 CH BYPASS, stvara efekt visokog prikazivanja tako što izvor zvuka reproducira prek ozadnjih zvučnika jednako kao i preko prednjih zvučnika.
- Napomena:**
XTS- 2 modus je privremeno onemogućen u slučaju prelaska s 2.1 CH na 5.1 CH i ponovno je omogućen prelaskom na 2.1 CH.
- NORMAL
XTS-P i XTS modus podešavanja je isključen (off)

Upotreba početnog izbornika

S ekrana početnog izbornika (Home Menu) možete pristupiti u sve medije za reprodukciju i snimanje na rekorderu.

1. Pritisnite tipku HOME kako biste prikazali ekran početnog izbornika (Home).
2. Upotrijebite ◀ / ▶ tipke kako biste odabrali glavnu opciju koju želite. Pojavit će se pod-opcije.
3. Upotrijebite ▲ / ▼ i ENTER tipke kako biste odabrali pod opciju koju želite.



4. Za izlazak iz početnog izbornika (HOME), pritisnite tipku HOME.

TV

- **TV HDD:** Vraća se na živi TV prijenos za HDD snimanje.
- **TV DVD:** Vraća se na živi TV prijenos za DVD snimanje.

FILM

- **HDD:** Prikazuje izbornik za listu naslova za HDD. (stranica 46)
- **HDD DivX:** Prikazuje izbornik za [Movie List] za HDD. (stranica 32)
- **DISC:**
 - Prikazuje izbornik za listu naslova za disk za snimanje (stranica 46)
 - Prikazuje izbornik za [Movie List] za DivX disk. (stranica 32)
 - Reproducira Video CD ili DVD-Video disk (stranica 28-31).
- **USB Divx:** Prikazuje [Movie List – Popis filmova] za USB uređaj (stranica 32)

FOTO (Pogledajte stranicu 35)

- **HDD:** Prikazuje izbornik za [Photo List] za HDD.
- **DISC:** Prikazuje izbornik za [Photo List] za disk.
- **USB:** Prikazuje [Photo List – Popis fotografija] za USB uređaj.

Glazba (Pogledajte stranicu 33)

- **HDD:** Prikazuje izbornik za [Music list] za HDD.
- **DISC:** Prikazuje izbornik za [Music list] (ili Audio CD) za disk.
- **USB:** Prikazuje [Music List – Popis glazbe] za USB uređaj.

PODEŠAVANJE (SETUP) (Pogledajte stranicu 20)

- **Start:** Prikazuje izbornik za podešavanje (Setup).

Početa podešavanja

U ovom sistemu izbornika postoji nekoliko načina da se podese moguće postavke. Većina izbornika se satoji od tri razine za podešavanje mogućnosti (opcija), dok neki zahtijevaju više razina za raznovrsna podešavanja.

Opće operacije

1. Pritisnite tipku SETUP i pojavit će se izbornik za podešavanje (Setup).
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost.
3. Za vrijeme dok željena stavka odabrana, pritisnite tipku ▶ za prelazak na sljedeću razinu.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali drugu željenu mogućnost.
5. Pritisnite tipku ▶ za prelazak na sljedeću razinu.
6. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.
Neke postavke zahtijevaju dodatne korake.
7. Pritisnite tipku SETUP za izlazak iz izbornika za podešavanje (Setup).

Napomena:

Pritisnite tipku ◀ za prelazak na prethodnu razinu.

Opća podešavanja

Auto programiranje

Ovaj rekorder je opremljen tuner-om koji sintetizira frekvencije koji može primiti najviše TV kanala.

Priprema:

- Prikjučite rekorder na željenu vrstu antene na način prikazan u poglavlju "Priključivanje na antenu" na strani 10.



1. Odaberite mogućnost [Auto Programming].
2. Pritisnite tipku ▶ za prelazak na treću razinu. Jače je osvijetljena mogućnost za početak [Start].
3. Pritisnite tipku ENTER kako biste počeli tražiti kanale. Tuner će automatski prijeći ciklus kroz sve dostupne kanale u području i pohranit će ih u svoju memoriju.


Napomena:

Nakon što ste po prvi put priključili svoj rekorder, ako pritisnete tipku SETUP za početna podešavanja, tada možete izabrati jedino mogućnost [Auto Programming]. Poslije toga možete podešavati druge mogućnosti.

Uređivanje programa (Edit)

Kanal možete urediti ručno (dodavanje, brisanje, nazivanje, premještanje, i sl.).

1. Odaberite mogućnost [Program Edit], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Edit]. Pojavljuje se izbornik za listu programa.

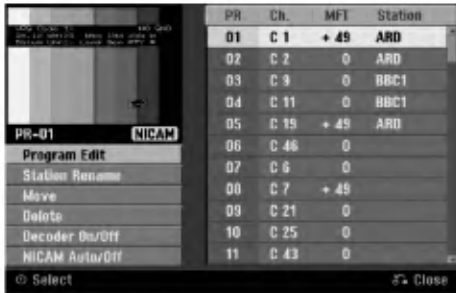


3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali PR broj, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali mogućnost programa, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Program Edit] - Ručno podešavanje kanala. Pogledajte "Program Edit" na desnoj strani.
 - [Station Rename] - Mijenja naziv stanice. Pojavljuje se display za unos slova. Za unos slova pogledajte stranu 50. Nazivi mogu imati najviše 5 znaka.
 - [Move] Sortira položaje programa na listi programa. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste premjestili željeni program na novi položaj.
 - [Delete] Briše položaj koji vam nije potreban.
 - [Decoder On/Off] Postavlja kanale za dekode. Ovo podešavanje vam je potrebno kako biste mogli gledati ili snimati plaćene TV/Canal Plus programe. Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio na display-u. Pritisnite tipku ENTER ponovno kako biste isključili podešavanje.
 - [NICAM Auto/off] Podešava kanale za NICAM prijenose. Obično je [NICAM] osvijetljen na display-u. Ako zvuk s NICAM prijenosa nije jasan, pritisnite tipku ENTER kako bi se [NICAM] izgubio.
5. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za redom za izlazak iz izbornika za listu programa.

Uređivanje programa (Edit)

Vi možete pokrenuti traženje kako biste ručno odabrali i pospremili TV kanale.

Kada ste odabrali [Program Edit] u koraku 4 gore, pojavljuje se display za podešavanje kanala.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali postavku i pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste promijenili postavku.

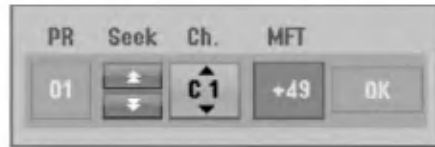

- [PR] Ukazuje na položaj odabranog programa.
 - [Seek] Automatski pretražuje kanale. Traženje prestaje kada se rekorder ugodu na kanal.
 - [Ch.] Mijenja broj kanala.
 - [MFT] Fino ugada kanal kako bi se postigla jasnija slika.
2. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili odabranu postavku i vratili se u izbornik za listu programa.

AV1 dekode

Podešava EURO AV1 AUDIO/VIDEO konektor za unošenje kodiranih video signala.

1. Pritisnite tipku AV za vrijeme dok je na ekranu izbornik za listu programa (Program List).
2. Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Canal+] pojavio na display-u. Pritisnite tipku ENTER ponovo kako biste isključili podešavanje.
 - Off: Unosi signale s EURO AV1 AUDIO/VIDEO konektora. Ovo obično odaberite.
 - On: Kodirani ulaz video signala s EURO AV1 AUDIO/VIDEO konektora se prebacuje na izlaz za EURO AV2 DECODER konektor za dekodiranje. Dekodirani signal se zatim vraća natrag na ulaz kroz EURO AV2 DECODER konektor tako da možete gledati ili snimati programe za plaćenu (PAY)-TV/Canal Plus.

Podešavanje sata

1. Odaberite mogućnost [Clock set], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Unesite potrebne podatke za vrijeme i datum.
◀ / ► (lijevo / desno): Premještaju kursor na prethodni ili sljedeći stupac.
▲ / ▼ (gore/dolje): Mijenjaju postavke trenutnog položaja kursora.
3. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vašu postavku.

TV aspekt

Odaberite omjer aspekta za priključeni TV (4:3 standardni ili široki).

- [4:3] Odabrite ovaj omjer kada se priključujete na TV s ekranom 4:3. Kada odabirete [4:3], podesite [Display modus] dolje.
- [16:9] Odabrite ovaj omjer kada se priključujete na TV sa širokim ekranom ili TV s funkcijom širokog modusa.

Display modus

Odabire način kako prikazati široku sliku na ekranu kada je odabran aspekt za TV [4:3] u [TV aspect].

- [Letter Box] Prikazuje široku sliku sa rubovima na gornjem i donjem dijelu ekrana.
- [Pan Scan] Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu i odsjeca dijelove koji u nju ne ulaze.

AV2 priključivanje

Dekoder ili neki drugi uređaj možete priključiti na EURO AV2 DECODER priključak na zadnjoj strani uređaja.

- [Decoder] Odaberite [Decoder] ako priključujete EURO AV2 DECODER priključak rekordera na PAY-TV ili Kanal Plus dekodekoder.
- [Others] Odaberite [Others] ako priključujete EURO AV2 DECODER priključak rekordera na VCR ili sličan uređaj za snimanje.

Modus štednje el. energije (Power Save)

Uređaj možete podesiti tako da radi u modusu ekonomične štednje el. energije. Kada je uređaj isključen u prozoru display-a se ništa ne prikazuje.

- [OFF -Isključeno] Modus štednje el. energije nije aktivan.
- [ON - Uključeno] Modus štednje el. energije je aktivan.

Napomene:

- Kodirani televizijski kanali (CANAL+ ili PREMIERE) nisu dekodirani u modusu štednje el. energije.
- Modus štednje el. energije nije moguć u stanju pripravnosti za snimanje vremenskim brojačem i kada je uređaj isključen nakon primanja kodiranih televizijskih signala (CANAL+ ili PREMIERE).

Inicijaliziranje

Rekorder možete resetirati na njegovo osnovno tvorničko podešavanje i tako inicijalizirati HDD disk ili USB memorijsku.

- [Factory Set] Ako imate potrebu, možete resetirati rekorder tako da je podešen na sve tvorničke postavke. Neke postavke nije moguće resetirati. (Ocjenjivanje, lozinka, i regionalni kod).
 - [HDD format] Inicijalizira HDD disk (Hard Disk Drive): svi podaci koji su snimljeni na HDD disku će biti pobrisani.
 - [USB format] Inicijalizira USB uređaj : Sve što je spremljeno u memoriji bit će obrisano.
1. Odaberite mogućnost [Initialization], a zatim pritisnite tipku ►.
 2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu.
 3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes] ili [No], a zatim pritisnite tipku ENTER.

Podešavanje jezika



Izbornik za display

Odaberite jezik za izbornik za podešavanje (Setup) i za ekranski display.

Izbornik za disk / Audio / Titl

- [Original] Odnosi se na original jezik na kojem je disk snimljen.
- [Other] Služi za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim tipku ENTER za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja prema popisu kodova za jezike u poglavlju s referencama (pogledajte stranu 58). Ako unesete pogrešni kod za jezik, pritisnite tipku CLEAR.
- [Off] (za titl na disku) : Isključuje titl.

Audio podešavanja



Dolby Digital

- [Bitstream]: Odaberite "Bitstream" kada uživate u originalnom Dolby Digital Audio (Obično podesite ovu postavku).
- [PCM]: DVD-i kodirani u Dolby Digital-u će se automatski prebacivati na dvo-kanalni PCM audio (pogledajte više u Odabiranje audio kanala na strani 12).

DRC (Dinamična kontrola opsega -Dynamic Range Control)

S DVD-e formatom, možete slušati zvučnu snimku na najtočniji i najstvarniji mogući način prezentacije, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Međutim, možda ćete poželjeti komprimirati dinamičko područje audio izlaza (razlika između najglasnijeg i najtišeg zvuka). Nakon toga možete slušati film na nižoj glasnoći a da ne izgubite jasnoću zvuka. Podesite DRC na [ON - uključeno] za dobijanje ovog efekta.

Podešavanje zaključavanja (Roditeljska kontrola)



Ocjenjivanje

Onemogućuje reproduciranje ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovog sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Odaberite mogućnost [Rating], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Za pristup u funkcije: Rating (Ocjenjivanje), Password (Lozinka) i Country Code (Kod zemlje) morate unijeti 4-znamenkasti sigurnosni kod koji ste sami odredili. Ako još niste unijeli sigurnosni kod to trebate odmah sada učiniti.
Unesite 4-znamenkasti kod i pritisnite tipku ENTER. Unesite ga ponovno i pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Ako pogriješite prije pritiskanja tipke ENTER, pritisnite tipku CLEAR.
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći tipke ▲ / ▼.
[1] - [8]: Ocjena (1) postavlja najveća ograničenja, a ocjena osam (8) postavlja najmanja ograničenja.
[No Limit]: Ako odaberete [No Limit], roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se reproducirati u cijelosti.
4. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vaš odabir ocjenjivanja.

Napomena:

Ako postavite ocjenu za rekorder, prikazivaće se sve disk scene s istom ili nižom ocjenom. Više ocijenjene scene se neće prikazivati osim ako na disku za njih ne postoji alternativa. Alternativa mora imati istu ili nižu ocjenu. Ako ne postoji prikladna alternativa, reprodukcija se zaustavlja. Morate unijeti 4-znamenkastu lozinku ili morate promijeniti razinu ocjenjivanja kako biste nastavili s reprodukcijom diska.

Postavite lozinku (password)

1. Odaberite mogućnost [Set Password], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način prikazan u "Rating". Kako biste promijenili lozinku odaberite [Change], zatim pritisnite tipku ENTER i unesite 4-znamenkasti kod, a zatim pritisnite tipku ENTER. Za potvrdu ponovite unos.
Kako biste pobrisali (delete) lozinku, odaberite [Delete], a zatim pritisnite tipku ENTER.

U slučaju da zaboravite vašu lozinku

Ako zaboravite svoju lozinku, za brisanje trenutne lozinke slijedite dolje opisani postupak.

1. Prikaži izbornik za podešavanje (Setup), a zatim odaberite ikonu za razinu 1.
2. Upotrijebite brođane tipke kako bi unijeli 6-znamenkasti broj "210499".
3. Odaberite [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. 4-znamenkasta lozinka je pobrisana. Unesite novi kod.

Kod područja

Unesite kod područja čiji su standardi upotrebljeni za ocjenjivanje DVD diska, pogledajte popis na strani 58, "Kod područja".

1. Odaberite mogućnost [Area Code], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način pokazan u "Rating".
3. Odaberite prvi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
4. Pokrećite kursor koristeći tipku ► i izaberite drugi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
5. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vaš odabir koda područja.

DivX kod za registraciju

Dodijelit ćemo vam DivX® VOD (Video On Demand - Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogućuje iznajmljivanje i kupovinu video filmova pomoću usluge DivX® VOD. Za više informacija, molimo posjetite www.divx.com/vod.

1. Odaberite opciju [DivX Reg. Code]m a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER tijekom odabiranja opcije pregleda[View], zatim će se pojaviti registracijski kod.
3. Registracijski kod uporabite za iznajmljivanje ili kupovinu video filmova pomoću usluge DivX® VOD na www.divx.com/vod. Slijedite upute na stranici i preuzmite video film na disk za reprodukciju na ovom uređaju.

Napomena:

Svi video filmovi preuzeti s DivX® VOD namijenjeni su reprodukciji isključivo na ovom uređaju.

Podešavanje snimanja



Postavljanje modusa snimanja

Vi možete postaviti kvalitetu slike za snimanje; XP (High Quality – Visoka kvaliteta), SP (Standard Quality), LP (Low Quality – Niska kvaliteta), EP (Extend Quality – Proširena kvaliteta).

Aspekt snimanja

Kada se vrši DVD snimanje, vi možete postaviti omjer za aspekt kako bi se prilagodili materijalu kojeg snimate. (16:9 ili 4:3).

DV audio snimanje

Potrebno je postaviti ovu postavku ako imate video kameru koja upotrebljava zvuk od 32kHz/12-bit-a, a koja je priključena na DV IN konektor na prednjoj ploči. Neke video kamere imaju dva stereo snimka za audio snimanje. Jedan se snima u vrijeme snimanja; drugi se presnimava nakon snimanja.

Kada je postavljena postavka Audio 1, upotrebljava se zvuk koji je snimljen tijekom snimanja.

Kada je postavljena postavka Audio 2, upotrebljava se zvuk koji je presnimljen naknadno.

TV audio snimanje

Kad je TV snimanje dvo-jezično, vi možete odabrati audio kanal za snimanje.

[Main+Sub] Glavni jezik i Pod jezik.

[Main] Samo glavni jezik

[Sub] Samo pod-jezik

Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)

Kod snimanja u Video modusu, oznake za poglavlja se postavljaju u posebnom podešavanju. Ovaj interval možete promijeniti na 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta. Ako odaberete [None - Ništa], isključit ćete automatsko označavanje poglavlja zajedno s [None] podešavanjima.

MPEG4

Kod snimanja na HDD disk, format za video snimanje možete postaviti kao MPEG2 ili MPEG4. Ako video želite snimiti u MPEG4 formatu, odaberite [ON - uključeno].

Kada ste napravili ovaj izbor, uređaj će snimiti video na HDD disk u MPEG4 formatu.

[OFF - isključeno] Za snimanje u MPEG2 formatu u HDD modusu.

[ON - uključeno] Za snimanje u MPEG4 formatu u HDD modusu.

AV2 Snimanje

Kada snimate video ulazni signal s uređaja priključenog na EURO AV2 DECODER priključak možete odabrati vrstu signala.

[Auto] Video ulazni signal će automatski slijediti primljeni video signal.

[CVBS] Samo za snimanje CVBS ulaznog signala.

[RGB] Samo za snimanje RGB ulaznog signala.

Podešavanja za disk

Formatiranje diska

Ako ste umetnuli potpuno prazni disk, rekorder će inicijalizirati disk.

DVD-R: Rekorder inicijalizira disk u Video modus.

Snimanje će uvijek biti u Video modusu.

DVD-RW/DVD+RW/DVD+R(DL)/DVD-RAM: Pojavit će se Izbornik za inicijaliziranje. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. DVD-RW disk je inicijaliziran za Video modus.

Isto tako, vi možete reformatirati DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM iz izbornika za podešavanja (Setup) na dolje prikazani način.



1. Odaberite mogućnost [Disc Format], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Start]. Pojavljuje se izbornik za formatiranje diska (Format Disc).
3. Pritisnite tipku ◀/ ▶ kako biste odabrali željenu mogućnost (VR Mode ili Video Mode), a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu. U slučaju DVD+RW-a, prijedite na korak 4.
4. Pritisnite tipku ◀/ ▶ kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. Potrebno je nekoliko minuta da se disk inicijalizira.

⚠ Upozorenje

Ako želite promijeniti format diska, sav snimljeni materijal pohranjen na disku biti će pobrisan.

Finaliziranje

Finaliziranje 'fiksira- učvršćuje' snimljeni materijal na njegovom mjestu, tako da se disk može reproducirati na običnom DVD player-u ili računalu koje je opremljeno s odgovarajućim DVD-ROM pogonom. Finaliziranje diska u Video modusu stvara ekran za izbornik za navigaciju kroz disk. U ovaj izbornik pristupate tako da pritisnete tipku MENU/LIST ili TITLE.

Upozorenje

Kada ste jednom finalizirali DVD-R i DVD+R disk, taj disk više ne možete uređivati niti na njega više možete snimati osim DVD+RW. Međutim, možete snimati i uređivati DVD-RW disk tako da izaberete mogućnost [Unfinalize].



1. Odaberite mogućnost [Finalize], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Finalize].
Pojavljuje se izbornik za finaliziranje.
3. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Rekorder započinje finalizirati disk.

Napomena:

- Koliko će vremena biti potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti diska, o količini snimljenog materijala i broju naslova na disku.
- Za DVD+R DL disk može biti potrebno do 30 minuta za finaliziranje.

Savjeti

- Ako ste umetnili DVD-RW disk koji je već bio finaliziran, vi možete poništiti njegovu finalizaciju tako da odaberete 'Unfinalize' u izborniku za finaliziranje. Nako što ste to učinili, vi taj disk možete uređivati i na njemu možete snimati.
- Finaliziranje ne možete poništiti na DVD-R i DVD+R diskovima.
- Ako je postavljena mogućnost [Disc Protect –zaštita diska] na [ON - uključeno], tada finaliziranje nije moguće. Kako biste mogli napraviti finaliziranje diska postavite mogućnost [Disc Protect] na [OFF - isključeno].

Naziv diska (Disc Label)

Upotrijebite ovu mogućnost kako biste unijeli naziv za disk. Ovaj će se naziv pojaviti kad umetnete disk i kada prikažete informacije o disku na ekranu.

- Naziv za disk može imati najviše 32 znaka.
 - Za diskove koji su formatirani na drugačijem rekorderu, vidjet ćete smo ograničeni broj znakova.
1. Odaberite mogućnost [Disc Label], a zatim pritisnite tipku ►.
 2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Edit].
Pojavit će se izbornik za tipkovnicu (Keyboard).
Za unos znakova pogledajte stranu 50.

Zaštita diska (Disc Protect)


Kod snimanja na DVD-RAM / DVD+RW / +R disk ili VR mode formatirani DVD-RW disk, postavite postavku [ON - uključeno] kako biste spriječili slučajno snimanje, uređivanje ili brisanje umetnutog diska. Ako je potrebno da otključate disk kako biste ga mogli uređivati, odaberite postavku [OFF- isključeno].

PBC

PBC je kratica za Play Back Control (Upravljanje reprodukcijom) i odnosi se na posebne izbornike i mogućnosti navigacije koji su mogući na nekim Video CD-ima.

- [ON] Video CD-i se reproduciraju u skladu s PBC-om, ako je to moguće.
- [OFF] Video CD-i se reproduciraju na isti način kao i Audio CD-i.

Općenito o display-u na ekranu

Ovaj priručnik sadrži osnovne upute za rad s rekorderom. Neki DVD-i zahtijevaju posebne operacije ili dopuštaju samo ograničene operacije tijekom reprodukcije. Kada se to dogodi, Na TV ekranu se pojavljuje simbol  koji ukazuje na to da ta operacija nije dopuštena od strane rekordera ili nije moguća na tom disku.

Prikazivanje informacije tijekom gledanja TV-a

Tijekom gledanja TV-a pritisnite tipku ENTER ili DISPLAY kako biste prikazali/uklonili informaciju prikazanu na ekranu.

Pokazuje broj kanala, naziv stanice i audio signal (STEREO, MONO) koje prima tuner.

Pokazuje modus snimanja, slobodan prostor na disku, i proteklo vrijeme naliniji napredovanja.

Pokazuje naziv diska i format.




Pokazuje trenutni datum i vrijeme.

Prikazivanje informacije o disku na ekranu





Vi možete prikazati razne informacije o umetnutom disku na ekranu.

1. Pritisnite tipku DISPLAY jedanput kako biste prikazali stanje.



2. Pritisnite ponovno tipku DISPLAY jedanput kako biste prikazali razne informacije o reprodukciji. Prikazani sadržaj će se razlikovati ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.



3. Postavku možete izabrati tako da pritisnete tipke  / , a postavku mijenjate ili odabirete tako da pritisnete tipku  / . Detalje o svakoj postavci potražite na stranama u zagradama.

- [Title]: Broj trenutnog naslova (ili snimak) / ukupan broj naslova (ili snimki) (strana 28, 30)
- [Chapter]: Broj trenutnog poglavlja / ukupan broj poglavlja (strana 28)
- [Time]: Proteklo vrijeme reprodukcije (strana 30)
- [Audio]: Odabrani audio jezik (samo za DVD VIDEO) ili audio kanal (strana 29)
- [Subtitle]: Odabrani titl (strana 29)
- [Angle]: Odabrani kut / ukupan broj kutova (strana 30)

Napomene:

Ako nijedna tipka nije pritisnuta tijekom 10 sekundi, display na ekranu će nestati.

Reprodukcija

Općenite karakteristike reprodukcije

1. Odabrani disk umetnite u ladicu, tako da strana za reprodukciju gleda dolje.
2. Pokrenite reprodukciju pomoću početnog izbornika (HOME) (pogledajte stranicu 20).
3. Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku STOP (■).
Uređaj snima zaustavljenu točku, ovisno o disku. Na ekranu se kratko pojavljuje "■■■".
Pritisnite tipku PLAY (▶) kako biste nastavili reprodukciju (od točke zadnje scene). Ako ponovo pritisnete tipku STOP (■) ili izvadite disk ("■" se pojavljuje na ekranu), uređaj će pobrisati točku zaustavljanja.
4. Pritisnite tipku OPEN/CLOSE (▲) (Otvori/Zatvori) kako bi izvadili disk.
Pritisnite tipku OPEN/CLOSE (▲) (Otvori/Zatvori) kako bi zatvorili ladicu za disk ili pritisnite tipku POWER (⏻), ladicu za disk će se automatski zatvoriti, a uređaj će se isključiti.

Napomena:

Ako je postavljena roditeljska kontrola, a disk nije unutar ocijenjenih postavki (nije ovlašten), tada se mora unijeti 4-znamenkasti broj i/ili disk mora biti autoriziran ("Ocjenjivanje", na stranici 24).

Tipke	Operacije	Diskovi
OPEN / CLOSE (▲)	Otvara ili zatvara ladicu za disk.	Svi diskovi
PAUSE/STEP ()	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku PAUSE/STEP () kako bi pauzirali reprodukciju. Pritisnite tipku PAUSE/STEP () više puta kako reprodukciju vršili okvir po okvir. Savjet: Sliku možete pomicati naprijed ili nazad okvir po okvir pritiskom na tipke ◀ / ▶ više puta tijekom modusa PAUZA. Za Video CD nije moguće pomicati sliku okvir po okvir.	Svi diskovi HDD DVD ALL VCD
SKIP (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) za odlazak na sljedeće poglavlje/ snimku ili kako bi se vratili na početak trenutnog poglavlja /snimke. Pritisnite tipku SKIP ◀◀ dvaput kratko kako bi se vratili na prthodno poglavlje/snimku. Savjeti: <ul style="list-style-type: none">• Za izravan odlazak na bilo koje poglavlje tijekom DVD reprodukcije, pritisnite tipku DISPLAY dvaput i pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za poglavlje. Zatim unesite broj poglavlja ili upotrijebite tipke ◀ / ▶.• Na Audio CD-u, za izravan odlazak na snimku, unesite broj snimke pomoću brojčanih tipki (0-9) tijekom reprodukcije.	HDD DVD ALL VCD DivX ACD MP3 WMA
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta kako biste odabrali željenu brzinu skeniranja. HDD, DVD; 5 koraka DivX; 4 koraka Video CD, Audio CD; 3 koraka Kada je reprodukcija pauzirana, pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta kako bi reproducirali usporeno. HDD, DVD; 4 koraka Video CD; 3 koraka (samo naprijed)	HDD DVD ALL VCD DivX ACD HDD DVD ALL VCD
ZOOM	Tijekom reprodukcije ili modusa pauza, pritisnite tipku ZOOM kako bi uvećali video sliku. (x1 veličina → x2 veličina → x4 veličina → x1 veličina (normalna veličina) Kroz uvećanu sliku se možete kretati pomoću tipki ◀▶▲▼	HDD DVD ALL VCD

Općenite karakteristike reprodukcije (Nastavak)

Tipke	Operacije	Diskovi
REPEAT	<p>Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta tipku REPEAT kako biste odabrali željeni način ponavljanja.</p> <p>HDD (Title (Naslov)/Off (Isključeno)), DVD (Chapter (Poglavlje)/Title (Naslov)/Off (Isključeno))</p> <p>VR modus DVD-RW (Chapter/Title/All (Sve)/Off)</p> <p>Video CD, Audio CD (Track/All/Off)</p> <p>MP3/WMA (Track/Folder/Off)</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na Video CD-u s PBC morate PBC postaviti na [OFF -Isključeno] u izborniku za podešavanja kako bi mogli koristiti funkciju za ponavljanje. Pogledajte stranicu 26. • Ako pritisnete tipku SKIP (▶▶) tijekom ponavljanja reprodukcije poglavlja (snimke), tada se poništava ponavljana reprodukcija. 	<p>HDD DVD ALL VCD</p> <p>ACD MP3 WMA</p>
REPEAT A-B	<p>Tijekom reprodukcije, svaki pritisak tipke REPEAT A-B, kako biste odabrali točku A i točku B i ponovili isječak od točke A (Početna točka) do točke B (Krajnja točka).</p> <p>Napomena:</p> <p>Tijekom HDD reprodukcije, ne možete odabrati isječak manji od 5 sekundi.</p>	<p>HDD DVD ALL VCD</p> <p>ACD</p>
TITLE	Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik za naslov. U protivnom se može pojaviti izbornik za disk.	DVD
MENU/LIST	Ne ekranu se pojavljuje izbornik za disk.	DVD
SUBTITLE ()	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SUBTITLE, a zatim pritisnite tipku ◀ / ▶ više puta kako biste odabrali željeni jezik za titl.	DVD
AUDIO	<p>Pritisnite tipku AUDIO, a zatim pritisnite tipku ◀ / ▶ više puta kako biste čuli različiti audio jezik ili audio snimku.</p> <p>Pritisnite tipku AUDIO, a zatim pritisnite tipku ◀ / ▶ više puta tijekom reprodukcije kako biste čuli različite audio kanale (STEREO, LEFT (Lijevo) ili RIGHT (Desno)).</p> <p>S DVD-RW diskovima snimljenim u VR modusu i HDD-om koji oba imaju glavni i dvojezični audio kanal, možete birati između Main (Glavni) (L), Sub (Pod) (R), ili Main+sub (L+R).</p> <p>Pritisnite tipku AUDIO više puta tijekom reprodukcije kako biste čuli različite audio kanale (STEREO, LEFT ili RIGHT).</p>	<p>DVD</p> <p>HDD -RW_{VR} -RW_{Video}</p> <p>RAM +RW -R</p> <p>+R VCD DivX</p> <p>ACD MP3 WMA</p>
INSTANT SKIP	<p>Pritisnite tipku INSTANT SKIPP više puta tijekom reprodukcije kako biste preskočili različite audio kanale prema naprijed za 15 sekundi.</p> <p>U HDD reprodukciji ili Timeshift modusu, svaki pritisak na tipku ◀ / ▶ preskače naprijed ili natrag 5 minuta.</p>	HDD DVD ALL

Ako je prikazan izbornik za ekran **DVD** **VCD**

Izbornik za ekran se može prikazati najprije nakon umetanja DVD-a ili Video CD-a koji sadrže izbornik.

DVD

Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali naslov / poglavlje koje želite gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete reprodukciju.

Pritisnite tipku TITLE ili MENU/LIST kako biste se vratili u izbornik za ekran.

VCD

- Upotrijebite bročane tipke kako biste odabrali snimku koju želite gledati. Pritisnite tipku RETURN (↵) kako biste se vratili u izbornik za ekran.
- Podešavanja u izborniku i točni postupci rada se mogu razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute koje su date u svakom izborniku za ekran. Također možete postaviti PBC na OFF- isključeno u izborniku za podešavanja (Setup). Pogledajte stranu 26).

Prelazak na sljedeći naslov (TITLE)



Ako disk sadrži više od jednog naslova možete prijeći na drugi naslov na sljedeći način:

- Pritisnite tipku DISPLAY davput tijekom reprodukcije, a zatim upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za naslov. Zatim, pritisnite odgovarajuću bročanu tipku (0-9) ili ◀ / ▶ kako biste odabrali broj naslova.

Traženje vremena (Time Search)



Kako biste počeli s reprodukcijom na bilo kojem odabranom vremenu na disku:

1. Pritisnite tipku DISPLAY dva puta tijekom reprodukcije. Kvadrat za traženje vremena prikazuje proteklo vrijeme reprodukcije.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za vrijeme sata i pojavit će se "0:00:00".
3. Unesite potrebno početno vrijeme u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešno vrijeme, pritisnite tipke ◀ / ▶ za kretanje unutar prozora, da dodete do pogrešnog broja. Zatim unesite ispravno vrijeme.
4. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Reprodukcijska će početi od postavljenog vremena.

Traženje oznake (Marker) **6/6**



Unošenje oznake

Reprodukciju možete započeti s memorirane oznake, može se unijeti do šest oznaka. Za unošenje oznaka (mark), pritisnite tipku MARKER na željenoj točki na disku. Ikona Marker pojavit će se na kratko na TV ekranu. Ponovite isto za unošenje do šest oznaka.

To Recall ili Clear a Marked Scene

1. Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku SEARCH. Na ekranu će se pojaviti izbornik za traženje oznaka (marker search).
2. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste pozvali ili pobrisali označene scene.
3. Pritisnite tipku ENTER i reprodukcija će započeti od označene scene. Ili, pritisnite tipku CLEAR i označena scena će se pobrisati u izborniku za traženje oznaka (marker search).



Kut kamere **DVD**

Ako disk sadrži scene koje su snimljene pod različitim kutovima kamere, vi možete promijeniti kut kamere tijekom reprodukcije.

1. Pritisnite tipku DISPLAY dva puta tijekom reprodukcije. Display na ekranu se pojavljuje na TV ekranu.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za kut u display-u na ekranu
3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali željeni kut. Broj trenutnog kuta se pojavljuje na TV ekranu.

Savjet:

Indikator za kut (ANGLE) će treptati na TV ekranu na scenama koje su snimljene pod različitim kutovima kako bi vam pokazao da je moguće mijenjanje kuteva kamere.

Memoriranje zadnjeg stanja **DVD**

Ovaj rekorder memorira podešavanja koja je korisnik odabrao za zadnji disk koji je gledao. Podešavanja ostaju u memoriji čak i onda kada disk izvadite iz rekordera ili kada isključite rekorder. Ako umetnete u rekorder disk koj ije imao memorirana svoja podešavanja, pozvat će se automatski zadnje mjesto zaustavljanja.


Napomene:

- Podešavanja su pospremljena u memoriju kako bi se mogla upotrebljavati u bilo koje vrijeme.
- Ovaj rekorder ne će memorirati podešavanja za disk ako rekorder isključite prije nego što ste počeli s reprodukcijom diska.

Slika u slici PIP (Picture in Picture)

HDD **-RWVR** **-RWVideo** **RAM** **+RW** **-R**
+R **DVD** **VCD**

Ova funkcija vam omogućuje gledanje memoriranih stanica u pod-slici tijekom reprodukcije.

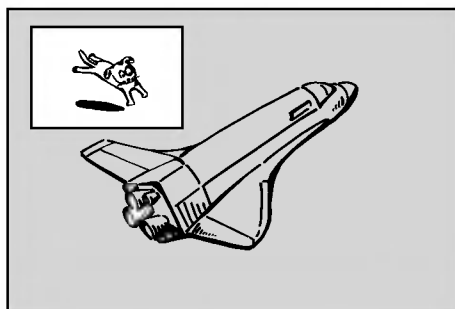

Uključeno i isključeno (On i off)

Pritisnite tipku PIP kako biste uključili (on) pod-sliku, pritisnite ovu tipku tipku ponovo kako biste isključili (off) pod-sliku.

Odabiranje ulaznog modusa za pod-sliku

Pritisnite tipku AV kako biste odabrali ulazni modus za pod-sliku. Svaki put kada pritisnete ovu tipku, prikazuje se svaki ulazni modus za pod-sliku na dolje prikazani način.

Tuner → AV1 → AV2 → AV3 OPT → AV3 → AV4

Odabiranje programa za pod-sliku

Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste promijenili program kada je za tuner postavljen ulaz za pod-sliku. Broj odabranog programa se prikazuje na TV ekranu. Odabrani program možete gledati tako da pritisnete tipku STOP (■).

Promjena položaja za pod-sliku

Pritisnite više puta tipku ◀ / ▶ dok ne dođete do željenog položaja. Pod-slika se pomjera u smjeru kretanja sata ili suprotno.

Povećavanje pod-slike

Pritisnite tipku ZOOM više puta kako biste povećali pod-sliku, stupanj povećavanja raste u tri koraka.

Reprodukcija DivX filmske datoteke

Ovaj rekorder može reproducirati DivX datoteke. Prije reprodukcije DivX datoteka, pročitajte na desnoj strani "DivX datoteka zahtjevi".

Napomene:

Ovaj uređaj ne može reproducirati DivX datoteku(e) na USB uređaju.

1. Pritisnite tipku HOME, a zatim odaberite opciju [MOVIE].
2. Odaberite medij koji sadrži DivX datoteku(e), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Izbornik za [Movie List] se pojavljuje na TV ekranu.



3. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali folder, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite na strani s popisom datoteka a želite se vratiti u popis foldera, upotrijebite tipke ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču kako biste jače osvijetlili odabrani [] i pritisnite tipku ENTER.
4. Ako želite pogledati određenu datoteku, pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili odabranu datoteku i pritisnite tipku PLAY (▶).
Vi možete upotrijebiti različite funkcije za reprodukciju. Pogledajte više na stranama 28-31.
5. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili reprodukciju. Pojavit će se izbornik za [Movie List].

Napomena za prikazivanje DivX titla

Ako se titlovi ne prikažu pravilno, molimo slijedite korake dolje.

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP kada se titl pojavljuje.
2. Pritisnite i držite tipku SUBTITLE otprilike 3 sekunde.
Pojavit će se kod jezika.
3. Pritisnite tipku ◀ / ▶ kako biste odabrali drugi kod za jezik sve dok se titl ne pravilno prikaže.
4. Pritisnite tipku PLAY (▶) za nastavak reprodukcije.

Mogućnosti izbornika za Movie List

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali folder/datoteku u izborniku za [Movie List], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za [Movie List].
Prikazane opcije izbornika se razlikuju ovisno o odabranom mediju.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog titla.
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folder.
 - [Delete] Briše datoteku(e) ili folder(e) s medija.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 37)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 38)
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 38)

DivX datoteka zahtjevi

Moguća veličina rezolucije: 720x576 (š x v) pixel

DivX datoteka ekstenzije: ".avi", ".divx"

DivX titl koji se može reproducirati: ".smi", ".srt", ".sub (Samo Micro DVD format)", ".txt (Samo Micro DVD format)"

Codec format koji se može reproducirati: "DIV3", "MP43", "DIVX", "XVID", "DX50"

Audio format koji se može reproducirati: "AC3", "PCM", "MP2", "MP3", "WMA"

- Frekvencija uzorka (Sampling frequency):
unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate:
unutar 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)

CD-R format: ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka/disk: Manje od 1999 (ukupan broj datoteka i foldera)

Napomene o DivX formatu


- Ako je broj okvira manji od 29.97 okvira po sekundi, ovaj uređaj možda neće pravilno raditi.
- Ako video i audio struktura snimljene datoteke nije interleaved, vrati se na ekran s izbornikom.
- Ako je datoteka snimljena s GMC-om, uređaj podržava samo 1-točku razine snimanja.
* GMC?
GMC je skraćenica za Global Motion Compensation. To je alat za kodiranje koji specificiran u MPEG4. Neki MPEG4 koderi, poput DivX ili Xvid imaju ovu mogućnost. Postoje različite razine GMC kodiranja, obično se nazivaju GMC s 1-točkom, 2-točke, ili 3-točke.

Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka

Rekorder može reproducirati audio CD-e i MP3/WMA datoteke.

Prije reprodukcije MP3/WMA datoteka, pročitajte “MP3/WMA audio datoteka zahtjevi” na desnoj strani.

1. Pritisnite tipku HOME.
Pojavit će se početni izbornik (Home).
2. Odaberite opciju [MUSIC].
3. Odaberite medij koji sadrži MP3/WMA ili audio naslov, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Izbornik [Music List] se pojavljuje na TV ekranu.

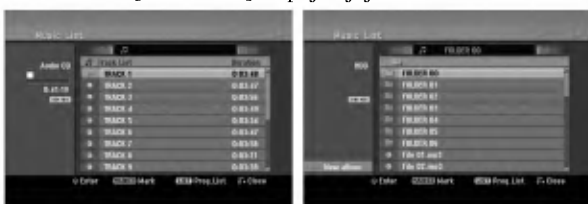

4. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali snimak i zatim pritisnite tipku PLAY (▶).
Započinje reprodukcija.
Možete vidjeti razne funkcije za reprodukciju.
Pogledajte stranice 28-31.

Savjeti:

- Pritisnite tipku DISPLAY kako biste vidjeli ID3-Tag informaciju za MP3 datoteku. Ako ID3-Tag informacija nije prisutna, [ID3-Tag: None] će se pojaviti. Ako vi odaberete folder, broj pod-foldera i broj MP3/WMA datoteka u folderu će se prikazati na display-u. Pritisnite tipku DISPLAY ponovno kako biste uklonili informaciju na ekranu.
 - Ako želite prijeći u viši direktorij, upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste ga jače osvijetlili, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Također možete prikazati HOME izbornik kako biste odabrali drugi medij pritiskom na tipku HOME.
5. Kako biste zaustavili reprodukciju u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP.

Savjet:

Moćete kreirati novi folder. Odaberite opciju [New Album - Novi Album] na Music-HDD ili Music-USB izborniku, a zatim pritisnite tipku ENTER. “NONAME##” folder je napravljen.

Mogućnosti izbornika za audio CD i glazbu

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali, a folder/datoteka izborniku za audio CD ili glazbu, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti izbornika.
Prikazane opcije za izbornik se razlikuju ovisno o odabranom mediju.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova.
 - [Random -Nasumično] Start ili Stop za reprodukciju prema nasumičnom odabiru
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
 - [Delete] Briše datoteku(e) s medija.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 37)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u neki drugi folder ili medij. (strana 38)
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u neki drugi folder ili medij. (strana 38)
 - [Program Add] Dodaje snimak(e) na listu programa. (strana 34)

Random

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavljaju se opcije izbornika.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali [Random] opciju, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Uređaj automatski započinje reprodukciju, a na ekranu izbornika se pokazuje “RANDOM”.
3. Za povratak u normalnu reprodukciju, odaberite ponovo [Random] opciju, a zatim ponovo pritisnite tipku ENTER.

Savjet:

Pritiskom na tipku SKIP ►►► tijekom Random reprodukcije, uređaj će odabrati drugu snimku i nastaviti će reprodukciju prema nasumičnom odabiru.

MP3/WMA audio datoteka zahtjevi

Ekstenzija datoteke:

“.mp3”, “.wma”.

Sampling frequency:

unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)

Bit rate:

unutar 8 - 320kbps (MP3), unutar 32 - 192kbps (WMA)

CD-R format:

ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format:

ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka /Diskova:

Manje od 1999 (ukupan broj foldera i datoteka)

Programirana reprodukcija Audio CD-a i MP3/WMA datoteka

Programirana reprodukcija vam omogućuje prilagodavanje prema svojim željama popisa za reprodukciju Audio CD ili MP3/WMA snimaka. Program može sadržavati najviše 99 Audio CD snimki ili 256 MP3/WMA datoteka.

1. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimku/datoteku (ili folder) u izborniku za Audio CD ili glazbu.

MP3/WMA datoteke i foldere možete odabrati u izborniku za glazbu pritiskom na tipku CLEAR. Za poništavanje odabira, pritisnite ponovo tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka/snimki (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Program Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Ponovite korake 1-3 kako biste označili dodatne snimke.

Napomena:

Ako odaberete folder za programiranu reprodukciju, sve snimke/datoteke u folderu će se postaviti na popis programa (Program List).



5. Upotrijebite tipku ► Kako biste prešli na popis programa (Program list).
Programirana snimka koju zadnju odaberete bit će jače osvijetljena na popisu programa.
6. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali the snimku koju želite početi reproducirati.
7. Pritisnite tipku PLAY (▶) za početak.
Reprodukcija se zaustavlja nakon što je reproducirana zadnja snimka s popisa programa.
8. Za izlazak iz programirane reprodukcija i za nastavljanje s normalnom reprodukcijom, odaberite snimku na popisu i pritisnite tipku tipku PLAY (▶).

Savjet:

Vi možete otvoriti ili zatvoriti ekran s popisom programa tako da pritisnete tipku MENU/LIST.

Mogućnosti izbornika za popis programa

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimku/datoteku na popisu programa (Program List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu vašeg odabira.
 - [Play] Reprodukcija će započeti prema redosljedu po kojem su snimke poredane na popisu.
 - [Random -Nasumično] Start ili Stop za reprodukciju prema nasumičnom odabiru
 - [Delete] Briše snimak(e) s izbornika za popis programa (Program List).
 - [Move] Premješta snimak(e) kako biste promijenili redosljed programa.
 - [Save] Memorira popis programa. (samo za HDD)

Ponavljanje programiranih snimki

Pritisnite tipku REPEAT kako biste odabrali željeni modus ponavljanja.

- [TRACK] Ponavlja trenutnu snimku.
- [ALL] Ponavlja sve snimke na popisu programa (Program List).
- [OFF] Poništava modus ponavljanja (nema display-a).

Brisanje snimke s popisa programa (Program List)

1. Odaberite snimku koju želite pobrisati s popisa programa (Program List). Upotrijebite tipku MARKER kako biste odabrali više snimki.
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnosti izbornika
3. Odaberite [Delete] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Mijenjanje redosljeda snimki na popisu programa (Program List)

1. Odaberite snimku koju želite premjestiti na popisu programa. Upotrijebite tipku MARKER kako biste odabrali više snimki.
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnosti izbornika.
3. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste premjestili žutu prugu na željeno mjesto, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Memorirajte svoj popis programa (Program List) (samo za HDD)

Ovaj rekorder memorira odabrani popis programa koji ste sami programirali.

1. Odaberite snimku na popisu programa (Program List). Pojavit će se mogućnosti izbornika.
2. Odaberite [Save] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
popis programa (Program List) će se memorirati u PROGRAM folderu na HDD disku.

Gledanje JPEG datoteke

Rekorder može reproducirati JPEG datoteke. Prije reproduciranja JPEG snimanja, pročitajte "Foto datoteka zahtjevi" na desnoj strani.

1. Pritisnite tipku HOME.
Pojavit će se početni izbornik (Home).
2. Select [PHOTO] opciju.
3. Odaberite medij koji sadrži JPEG datoteka, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za [Photo List] na TV ekranu.



4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.

Savjeti:

- Ako želite prijeći na viši direktorij, upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili direktorij, [Enter] a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Vi možete također prikazati početni izbornik (HOME) kako biste odabrali drugi medij tako da pritisnete tipku HOME.
5. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Full Screen] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrana slika će se potpuno prikazati na ekranu. Ovisno o veličini i broju JPEG datoteka, rekorderu može trebati puno vremena za čitanje datoteka.



Pritisnite tipku ENTER, kako bi se ovaj izbornik pojavio ili izgubio tijekom gledanja punog ekrana.

6. Kako biste u bilo koje vrijeme zaustavili gledanje, pritisnite tipku STOP.
Pojavit će se izbornik za [Photo List].

Photo List menu mogućnosti

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku u [Photo List], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti izbornika.
Ovisno o odabranom mediju razlikovat će se prikazane opcije odabranog medija.
Vi možete odabrati sve datoteke i foldere u izborniku menu tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili odabrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
 2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
 - [Full Screen] Prikazuje odabranu datoteku na punom ekranu.
 - [Delete] Briše odabranu datoteku s medija.
 - [Slide Show] Prikazuje izbornik za Slide Show.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 37)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u drugi folder (album) ili medij. (strana 38).
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 38)

Savjet:

Na HDD disku ili USB uređaju možete kreirati novi folder. Odaberite [New Album] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.

“NONAME##” folder je napravljen.

Foto datoteka zahtjevi

Ekstenzija datoteke

“.jpg”

Veličina foto:

Preporučuje se manje od 4MB

CD-R format:

ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format:

ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka /Diskova:

Manje od 1999 (ukupan broj datoteka i foldera)

Napomene o JPEG datoteci

Progresivna i bez gubitaka kompresija JPEG slikovnih datoteka nisu podržane.

Preskakanje slika (Skip Images)


Za vrijeme gledanja slika, pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) jedanput kako biste prešli na sljedeću datoteku ili se vratili na prethodnu datoteku.

Okretanje slika (Rotate Images)

Upotrijebite tipke ▲ / ▼ tijekom gledanja slike kako biste okrenuli sliku u smjeru kretanja sata ili suprotno.

Gledanje Slide Show-a

1. Odaberite [Slide Show] mogućnost u izborniku za [Photo List]. (Pogledajte "Mogućnosti izbornika za Photo List" na strani 35).
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za Slide Show.

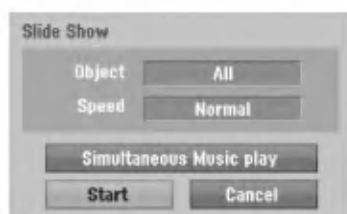

3. Upotrijebite ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste postavili mogućnosti.
[Object] mogućnost:
 - [Selected] Gleda na način slide show-a samo odabrane datoteke. Upotrijebite tipku MARKER kako biste odabrali višestruke datoteke.
 - [All] Gleda na način slide show-a sve datoteke.[Speed] mogućnost:
Postavlja brzinu prikazivanja Slide Show-a na [Slow - polako], [Normal], ili [Fast - brzo].
4. Odaberite [Starts] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za početak Slide Show-a.
5. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili Slide Show i vratili se u izbornik za [Photo List].


Pauziranje Slide Show-a

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP (⏸) kako biste pauzirali show.
2. Kada želite nastaviti sa slide show-om, pritisnite tipku tipku PLAY (▶).


Istovremeno slušanje glazbe i gledanje slide show-a

Vi možete prikazivati foto datoteke tijekom slušanja MP3/WMA glazbenih datoteka koje su snimljene na HDD disk.

1. Odaberite [Slide Show] mogućnost u izborniku za [Photo List]. (Pogledajte "Mogućnosti izbornika za Photo List" na strani 35).
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za Slide Show.
3. Odaberite [Simultaneous Music play] mogućnost u izborniku za Slide Show.

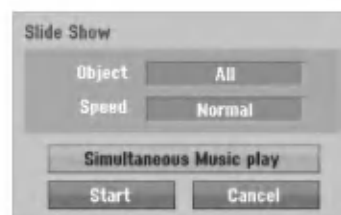

4. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za istovremenu reprodukciju MP3-a (Simultaneous Music play).
5. Pritisnite tipku MARKER kako biste odabrali višestruke datoteke.
 - Odaberite [Select All] mogućnost kako biste odabrali sve snimke, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Odaberite [Deselect All] mogućnost kako biste opozvali odabir svih odabranih snimki, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Odaberite [Cancel] mogućnost za izlazak iz ovog izbornika, a zatim pritisnite tipku ENTER.
6. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili [Starts] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.

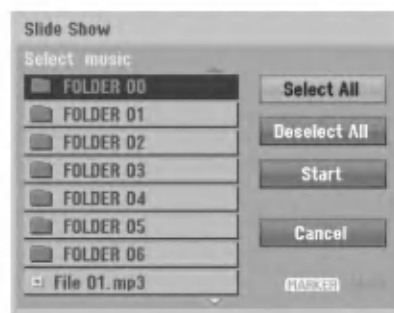

7. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili Slide Show i vratili se u izbornik za [Photo List].

Uređivanje MP3/WMA, JPEG i DivX datoteka

Ovi opisi rada s MP3 datotekama služe samo kao primjer, sa datotekama drugih vrsta se radi na isti način.

Napomene:

- MP3/WMA, i DivX datoteke na disku ili HDD disku se ne mogu kopirati ili prenještati na USB uređaj

Brisanje datoteke(a)/foldera s HDD diska ili USB uređaja

Vi možete obrisati MP3/WMA, JPEG ili DivX datoteku(e) / folder(e) s HDD diska ili USB uređaja.

1. Odaberite u izborniku datoteku koju želite pobrisati. Vi možete odabrati sve datoteke i foldere izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili prije odabrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER. Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.



3. Odaberite [Delete] mogućnost a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrana datoteka(e) je pobrisana.

Davanje naziva za datoteku na HDD disku ili USB uređaju

Vi možete nezavisno davati nazive za MP3/WMA datoteke na HDD disku ili USB uređaju. Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.

1. Odaberite u izborniku datoteku kojoj želite promijeniti naziv.
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.
3. Odaberite [Edit] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnosti za uređivanje (Edit).



4. Odaberite [Rename] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za tipkovnicu. Za unos znakova pogledajte stranu 50.



Kopiranje datoteke(a) na drugi medij ili folder

Vi možete kopirati datoteku(e)/folder(e) na drugi medij ili folder.

1. Odaberite u izborniku datoteku koju želite kopirati. Vi možete odaberati sve datoteke i foldere u izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili odbrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldera).
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.
3. Odaberite [Edit] mogućnost a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnost za uređivanje (Edit).
4. Odaberite [Copy] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnost za kopiranje (Copy).



5. Vi možete odabrati album (folder) za kopiranje.
 1. Nakon izbora medija a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se popis albuma (foldera).
 2. Odaberite folder.
Također, možete napraviti novi album (folder). Odaberite [New Album] mogućnost u izborniku za kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
6. Odaberite [Copy] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete kopiranje.



Napomena:

Ako je dubina foldera veća od 5 razina, tada nije moguće kopiranje.

Premještanje datoteke(a)

Vi možete premjestiti datoteku(e)/folder(e) na drugi medij ili folder. Nakon premještanja, datoteka(e)/folder(i) su pobrisani na trenutnoj lokaciji.

1. Slijedite korake 1-3 na način prikazan na lijevoj strani.
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za premještanje (Move).



4. Vi možete odabrati album (folder) za premještanje.
 1. Prvo odaberite medij, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se popis albuma (foldera).
 2. Odaberite folder.
Također, možete napraviti novi album (folder). Odaberite [New Album] mogućnost u izborniku za kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Napravljen je "NONAME##" folder.
5. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete premještanje.



Snimanje

Više o DVD snimanju

Napomene:

- Ovaj rekorder ne može snimati na CD-R ili CD-RW diskove.
- Naša kompanija ne preuzima nikavu odgovornost za greške kod snimanja koje nastaju zbog nestanka el. struje, neispravnih diskova ili oštećenja na rekorderu.
- Otisci prstiju i male ogrebotine na disku mogu utjecati na kvalitetu reprodukcije i/ili snimanja. Molimo čuvajte svoje diskove na pravilan način.

Vrste diskova i formati, modusi i postavke za snimanje

Ovaj rekorder može reproducirati pet različitih vrsta DVD diskova : prije-snimljeni DVD-Video diskovi, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW i DVD+R diskovi . Disk format za DVD-R, DVD+R, DVD+RW diskove je uvijek "Video format" — isti kao i kod prije-snimljenih DVD-Video diskova.

To znači da možete, jednom kad su finalizirani, reproducirati DVD-R, DVD+R, ili DVD+RW diskove na običnom DVD player-u.

DVD-RAM disk format je Video Recording (VR) format. Kao zadana postavka (default), format DVD-RW diska je Video format, iako vi to možete promijeniti u Video Recording (VR) format, ako je potrebno. (Ponovno inicijaliziranje diska će pobrisati sadržaj diska.)

Modus snimanja je usko vezan s formatom diska. Ako je disk format Video Recording format, tada je modus snimanja VR modus; ako je format disk Video modus, tada je modus snimanja Video modus (osim za DVD-Video, koji nije za snimanje, i zato nema modus za snimanje).

Unutar modusa snimanja (koj isu postavljeni za cijeli disk i ne mijenjaju se) nalaze se postavke za snimanje. Ove se postavke mogu prema potrebi promijeniti za svako snimanje i mogu odrediti kvalitetu slike i količinu prostora potrebnog da se snimljeni materijal pohrani na disk.

Više o HDD snimanju

Snimanje na unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD)) je u osnovi slično snimanju na DVD-RW disk VR modusa. Imate mogućnost izbora različitih kvaliteta snimanja, uključujući i ručni modus, i naravno vi možete snimati, brisati, presnimavati kolikogod puta želite. Kapacitet tvrdog diska znači da na njega možete pospremiti mnogo sati videa, čak i u najvišoj kvaliteti modusa za snimanje. Kako bi vam pomogao organizirati sadržaj, HDD disk je podijeljen na deset žanrova. Ove žanrove možete nazivati i upotrebljavati kako god vi to želite — na primjer, možete imati jedan žanr za filmove, drugi za TV show-e, a jedan za snimanja s video kamerom.

Napomena:

- Maksimalan broj naslova koje možete snimiti na HDD disk je 255.
- Upotreba HDD diska vam omogućuje neprestano snimanje od maksimalno 12 sati.

Napomene za snimanje

- Potrebno vrijeme za snimanje nije točno zato što rekorder upotrebljava različiti bit-rate za kompresiju podataka. To znači da će točno vrijeme za snimanje ovisiti o materijalu koji se snima.
- Kada se snima TV prijenos, ako je prijemni signal slabe kvalitete ili slika ima interferenciju, vrijeme za snimanje može biti kraće.
- Ako snimate samo mirne slike ili audio, vrijeme za snimanje će možda biti duže.
- Prikazana vremena za snimanje i preostalo vrijeme možda neće uvijek točno odgovarati dužini na disku.
- Preostalo vrijeme za snimanje može se smanjiti ako povećavate uređenje diska.
- Ako upotrebljavate DVD-RW disk, pazite da promijenite format za snimanje (Video modus ili VR modus) prije nego li bilo što snimate na disk. Pogledajte stranu 25 (Disc Format) da vidite kako to učiniti.
- Kada upotrebljavate DVD-R ili DVD+R disk, možete nastaviti snimanje sve dok disk nije pun, ili dok disk ne finalizirate. Prije nego što započnete sa snimanjem, provjerite količinu vremena za snimanje preostalo na disku.
- Kada upotrebljavate DVD-RW disk u Video modusu, preostalo vrijeme za snimanje će se povećati samo ako pobrišete zadnji naslov koji je snimljen na disk.
- Mogućnost brisanja naslova (Delete Title) u izborniku za popis naslova (original) samo skriva naslov, naslov u stvari nije pobrisan s diska i povećava preostalo vrijeme za snimanje na disku (osim za zadnji snimljeni naslov na DVD-RW disku u Video modusu).
- Presnimavanje preko već snimljenog materijala je moguće upotrebom DVD+RW diskova.
- Kada se upotrebljava DVD+R/RW, rekorder će izvršavati operaciju izrade izbornika kako bi ažurirao novi naslov i uređivanje kada se disk izvadi iz rekordera ili kada se rekorder isključi. Zato morate izvaditi disk nakon što se odabrali DVD modus kao operacijski modus rekordera.

Vrijeme snimanja i kvaliteta slike

Postoje četiri prije postavljena modusa kvalitete za snimanje:

- **XP** – Postavka najviše kvalitete, daje otprilike 1 sat vremena za snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **SP** – Default kvaliteta, dovoljna za većinu potreba, daje otprilike 2 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **LP** – Nešto niža video kvaliteta, daje otprilike 4 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **EP** – Najniža video kvaliteta, daje otprilike 6 sati snimanja na DVD disku (4.7GB).

Tijekom reprodukcije sadržaja koji je snimljen u EP modusu možete vidjeti fragmentiranu sliku.

Timeshift **HDD**

Nemojte propustiti scenu u živom TV prijenosu. Ako telefon zazvoni za vrijeme dok gledate vaš omiljeni TV prijenos, samo pritisnite "TIMESHIFT" i "PAUSE". prije nego što odgovorite na telefonski poziv. Timeshift funkcija će se aktivirati, a živi prijenos će se snimati kako bi se mogao kasnije pogledati. Nakon telefonskog poziva ili gledanja prekida, pritisnite tipku "PLAY" ili "SCAN" kako biste gledali program. Pritisnite tipku "STOP" za povratak na živi TV prijenos.

Timeshift (Pauza, TV u živo/reprodukcija) operacija **HDD**

Vi možete privremeno pospremiti program na HDD disk memoriju.

Pritisnite tipku TIMESHIFT tijekom gledanja TV programa.

Linija za napredovanje će se pojaviti na ekranu na dolje prikazani način. Linija za napredovanje će se promijeniti u timeshift ikonu nakon 5 sekundi.



1. Ukazuje na modus reprodukcije.
2. Ukazuje na trenutni položaj Timeshift-a.
3. Ukazuje na početno vrijeme za Timeshift.
4. Ukazuje na proteklo vrijeme za Timeshift.
5. Ukazuje na vrijeme koje je jedan sat poslije početnog vremena za Timeshift.

Savjeti:

- Vi možete upotrijebiti funkcije za trik reprodukciju (Polako, skeniranje, i sl.) tijekom timeshift-a. Pogledajte operacije reprodukcije na stranama 28-31.
- Vi možete uređivati memorirani odsječak tijekom Timeshift-a kako biste program zadržali na HDD disku. Pogledajte Clip Record na desnoj strani.

Napomene:

- Ako nema memorijskog prostora na HDD disku, tada će se najstariji timeshift isječci u memoriji pobrisati.
- Ako tijekom 6 sati ne pritisnete nijednu tipku, Timeshift će se automatski zaustaviti.

Traženje oznake (Marker Search) u Timeshift modusu

Vi možete postaviti oznaku u Timeshift modusu. Pritisnite tipku MARKER na željenoj točki tijekom Timeshift-a. Pritisnite tipku SEARCH kako biste pozvali sve označene scene.

Snimanje isječka (Clip Record) **HDD**

Vi možete uređivati tijekom Timeshift-a kako biste pospremili program na HDD disk (Hard Disk Drive).

1. Tijekom Timeshift-a, upotrijebite korak pauze, traženje i i usporeno prikazivanje kako biste pronašli početnu točku.
2. Pritisnite tipku REC na početnoj točki isječka koji želite snimiti. Napredovanje uređivanja je naznačeno u crvenoj boji na liniji za napredovanje.



3. Upotrijebite korak pauze, traženje i i usporeno prikazivanje kako biste pronašli krajnju točku.
4. Pritisnite tipku REC na krajnjoj točki isječka koji želite snimiti. Normalna se reprodukcija nastavlja.
5. Ponovite korake 1 i 4 kako biste napravili nekoliko snimanja isječaka programa (Clip Record)



6. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili Timeshift. Pojavit će se poruka za potvrdu.
7. Upotrijebite ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Ili, ponovo pritisnite tipku STOP. Trenutni TV prijenos će se prikazati na ekranu.

Napomene:

- Odabrani isječci su snimljeni na HDD disk.
- Ako želite zaustaviti snimanje isječaka, pritisnite tipku STOP. Ako pritisnete tipku POWER kako biste zaustavili snimanje isječaka, program se možda neće snimiti na HDD disk.
- Snimanja isječaka se ne mogu primijeniti na isječke koji su kraći od 5 sekundi.
- MPEG4 snimanje nije moguće s Clip snimanjem i Timeshift operacija. (Dostupno samo u MPEG2 formatu za snimanje.)

Skoči na početak ili kraj (Start ili End) tijekom Timeshift-a

1. Pritisnite tipku ENTER tijekom timeshift-a. Pojavit će se izbornik.
2. Pritisnite tipku ◀ i reprodukcija će započeti od samog početka timeshift-a. Pritisnite tipku ▶ i skočit ćete na sami kraj timeshift-a, a zatim će prijeći u modus pauze.

Izlaz iz Timeshift-a

1. Pritisnite tipku STOP kako biste izašli iz Timeshift funkcije. Pojavit će se poruka za potvrdu.
2. Upotrijebite ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Trenutni TV prijenos će se prikazati na ekranu.

Osnovno snimanje TV programa

Za snimanja TV programa slijedite dolje iznesene upute.

Snimanje će započeti odmah i nastavit će se dok se disk ne napuni ili dok ne zaustavite snimanje.

Napomena:

Za DVD snimanje morate umetnuti disk na koji je moguće snimati.

1. Pritisnite tipku HOME.
Pojavit će se početni izbornik (Home).
2. Odaberite opciju [TV].
3. Odaberite [TV HDD] ili [TV DVD] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Provjerite također jeli TV ulaz postavljen na ovaj rekorder. Ako ste umetnuli potpuno prazan disk, rekorder će trebati kratko vrijeme da inicijalizira disk.
4. Postavite modus za snimanje na željenu postavku tako da pritisnete tipku REC MODE više puta za redom. (XP, SP, LP, EP)
5. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali TV kanal koji želite snimati.

Mijenjanje TV Audio kanala

Vi možete odabrati audio kanal (jezik) za slušanje

tako da pritisnete tipku AUDIO tijekom gledanja TV programa. Trenutni audio kanal je prikazan na ekranu.

Stereo ili mono prijenos:

Stereo → Left → Right → Mono

Dvojezični prijenos:

Main → Sub → Main+Sub

- Za TV snimanje s dvojezičnim prijenosom, postavite audio kanal iz [TV Rec Audio] u pod-izborniku za podešavanja (Setup) (pogledajte stranu 25).
 - Ako je zvuk slabe kvalitete kada je postavljen na Stereo, često zvuk možete poboljšati tako da odaberete Mono (Left ili Right).
 - Ovaj rekorder može snimati bilo NICAM bilo običan audio. Ako je postavka za NICAM (strana 21) podešena na Auto, tada će se, u slučaju da je prijenos NICAM, audio automatski prebaciti u NICAM te tako možete snimati NICAM audio. Ako prijenos nije u NICAM, tada će se uvijek snimati običan audio. Ako dođe do izobličenja NICAM zvuka, zbog lošeg prijema, vi možete isključiti NICAM postavku za program.
6. Pritisnite tipku REC (●) jedanput.
Snimanje će započeti. (REC indikator će se upaliti upozorom display-a.)
 - Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku STOP (■) ili dok se disk ne napuni.
 - Za snimanje točne određene dužine vremena, pogledajte na desnoj strani Brzo snimanje timer-om na desnoj strani.
 7. Pritisnite tipku STOP (■) kako biste zaustavili snimanje.

Kako puzirati snimanje

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP (■) kako biste pauzirali snimanje.
2. Kada želite nastaviti snimanje, pritisnite tipku PAUSE/STEP (■).


Snimanje jednog TV programa dok gledate drugi program

1. Pritisnite tipku TV/DVD kako biste odabrali TV modus tijekom snimanja. Pojavit će se TV indikator.
2. Pomoću TV-a odaberite kanal koji želite gledati.

Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)

Brzo snimanje s vremenskim brojačem (Timer) vam omogućuje da lako snimate prije postavljenu dužinu bez upotrebe vremenskog brojača.

1. Slijedite korake 1-5 na način pokazan na lijevoj strani (Osnovno snimanje TV programa).
2. Pritisnite tipku REC (●) više puta kako biste odabrali dužinu vremena snimanja.



Snimanje će započeti nakon što prvi put pritisnete tipku. Svaki sljedeći put kada pritisnete tipku povećavate vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).

Vrijeme za snimanje se prikazuje na TV ekranu. Na kraju snimanja, rekorder će zaustaviti snimanje i isključit će se.

Provjera vremena za snimanje

Pritisnite tipku REC (●) jedanput kako biste provjerili vrijeme za snimanje. Pozvane postavke će se na trenutak odmah vratiti na TV ekran.

Također, preostalo vrijeme za snimanje je prikazano na prozoru display-a.

Povećavanje vremena za snimanje

Vrijeme za snimanje se može povećati u bilo kojke vrijeme pritiskom na tipku REC (●).
Svakim sljedećim pritiskom na tipku povećavate vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).

⚠ Upozorenje

Ako je rekorder iskopčan iz zidne utičnice (ili je došlo do nestanka struje) za vrijeme dok rekorder snima, snimanje će biti izgubljeno.


Snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)

Ovaj rekorder se može programirati da snima najviše 16 programa unutar perioda od 1 mjeseca. Za snimanje pomoću vremenskog brojača treba znati kanale koji će se snimati, početno i krajnje vrijeme snimanja.

Napomena:

Uporabite li potpuno prazan disk za snimanje s brojačem vremena, prije samo snimanja disk morate formatirati. (Za točne podatke pogledajte "Formatiranje diska" na stranici 25.)

1. Pritisnite tipku TIMER REC.
Pojavit će se izbornik za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record).

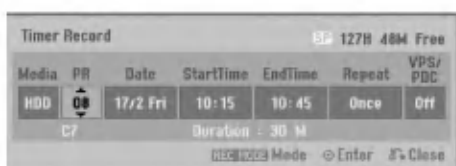

- [Media] Odaberite medij za snimanje (HDD ili DVD).
- [PR] Odaberite memorirani broj programa ili jedan od vanjskih ulaza s kojeg želite snimati. (Ne možete odabrati DV ulaz.)
- [Date] Odaberite datum najviše do 1 mjesec unaprijed.
- [Start Time] Postavite početno vrijeme.
- [End Time] Postavite krajnje vrijeme.
- [Repeat] Odaberite željeno ponavljanje (Jednom, dnevno (Ponedjeljak - Petak) ili tjedno).
- [VPS/PDC] VPS/PDC sistem automatski podešava vrijeme za snimanje time tako da čak i kad program ne ide prema rasporedu vi ga nećete propustiti. Kako bi VPS/PDC ispravno radio, vi morate unijeti točno najavljeno vrijeme i datum za program koji želite snimati.
Napominjemo da VPS/PDC možda neće raditi sa svakom stanicom.

Napomene:

- Stanice koje upotrebljavaju VPS/PDC obično uključuju VPS/PDC informaciju na teletext stranicama za TV program. Molimo pogledajte ove stranice kada postavljate snimanje pomoću vremenskog brojača.
- Kada upotrebljavate VPS/PDC, može se dogoditi da početak program nije snimljen.

2. Unesite potrebnu informaciju za vaše(a) snimanje(a) pomoću vremenskog brojača.
 - ◀ / ▶ (lijevo / desno) – pomiče kursor lijevo / desno
 - ▲ / ▼ (gore/dolje) – mijenja postavke na trenutnom položaju kursora
 - Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak iz izbornika za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record).
 - Pritisnite tipku ENTER nakon što ste ispunili sve informacije o programu.
 - Pritisnite tipku TIMER REC kako biste prikazali popis snimanja pomoću vremenskog brojača.
3. Postavite modus snimanja na potreban način tako da pritisnete tipku REC MODE više puta. (XP, SP, LP, EP)
4. Pritisnite tipku ENTER, rekorder će memorirati program. Pojavit će se popis snimanja pomoću vremenskog brojača.
Provjerite polja "Rec. OK" na popisu snimanja pomoću vremenskog brojača ukazuje na to da je snimanje pomoću vremenskog brojača pravilno programirano.
5. Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak spopisa Timer Record.
6. Provjerite jeste li umetnuli disk na koji sem ože snimati za DVD snimanje i pritisnite tipku POWER kako biste uključili svoj uređaj u stanje pripravnosti.

Napomene:

- Indikator za timer svijetli u prozoru display-a kada je rekorder u stanju pripravnosti a u isto vrijeme je timer aktiva. (Ne prikazuje se ništa dok je [Power Save Mode - Modus štednje el. energije] ON (Uključen).)
- Za TV snimanje s dvojezičnom mogućnošću, postavite audio kanal s Rec Audio pod-izborniku za podešavanje (Setup) (pogledajte strana 25).
- Morate pritisnuti tipku STOP kako biste zaustavili snimanje pomoću vremenskog brojača.
- Ako ste postavili snimanje pomoću vremenskog brojača ali nema diska na koji je moguće snimiti program, funkcija Recovery Recording će za vas automatski snimiti program na HDD disk.
- MPEG4 snimanje nije moguće kod snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer). (Dostupno samo u MPEG2 formatu za snimanje.)

Provjera detalja za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Programiranje se može provjeriti uvijek kada je rekorder uključen. Pritisnite tipku TIMER REC dva puta.

- Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimanje pomoću vremenskog brojača.
- Pritisnite tipku ENTER za uređivanje odabranog programa. Pojavit će se izbornik za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record).
- Pritisnite tipku CLEAR za brisanje odabranog programa s popisa za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record List).



Poništavanje snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Vi možete pobrisati postavke za snimanje pomoću vremenskog brojača u bilo koje vrijeme prije nego što snimanje započne.

- Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali program koji želite pobrisati na popisu za snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Record List). Ako želite pobrisati program, pritisnite tipku CLEAR.

Zaustavljanje snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Nakon što je snimanje započeto, vi još uvijek možete poništiti program.

- Pritisnite tipku STOP.

Rješavanje problema kod snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Čak i kad je vremenski brojač postavljen, rekorder neće snimati u slučaju kada:

- Disk nije umetnut i nema dovoljno slobodnog prostora na HDD disku.
- Umetnut disk nije namijenjen za snimanje i nema slobodnog prostora na HDD disku.
- [Disc Protect] mogućnost je postavljena na [ON - uključeno] u izborniku za podešavanja (Setup) i nema dovoljno slobodnog prostora na HDD disku. (pogledajte stranu 26).
- Uključeno je el.napajanje.
- Već postoji 99 naslova (DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM), 49 naslova (DVD+RW, DVD+R) koji su snimljeni na disku i već postoji 255 snimljenih naslova na HDD disku.

Vi ne možete unijeti program za timer kada je:

- Snimanje već započeto.
- Vrijeme koje pokušavate postaviti već prošlo.
- Već memorirano 16 programa za snimanje pomoću vremenskog brojača (timer).

Ako se dva ili više programa za timer preklapaju:

- Raniji program će imati prednost.
- Kada se raniji program završi, započeti će kasniji program.
- Ako su dva programa postavljena da započnu u točno isto vrijeme, program koji je unešen prvi će imati prednost.

Ako je disk oštećen, snimanje se možda neće uspješno završiti. U tom slučaju čak i kad je polje za provjeru "Rec. OK", to neće biti tako.

Snimanje s vanjskog ulaza

Snimanje s vanjskih komponenti

Vi možete snimati s vanjske komponente, kao što je video kamera ili VCR, koj isu priključeni na bilo koji od vanjskih ulaza na rekorderu.

1. Pazite da komponenta s koje želite snimati bude pravilno priključena na rekorder. Pogledajte strane 13-14.
2. Odaberite medij (TV HDD ili TV DVD) za snimanje pomoću početnog izbornika(HOME). (Pogledajte stranu 20).
3. Pritisnite tipku AV više puta kako biste odabrali vanjski ulaz s kojeg želite snimati.

- Tuner: Ugrađeni tuner
- AV1: EURO AV1 AUDIO/VIDEO postavljen na zadnju ploču
- AV2: EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju ploču
- AV3: AV IN 3 postavljen na zadnju ploču
- AV4: AV IN 4 (VIDEO, AUDIO (L/R) postavljen na prednju ploču
- DV: DV IN postavljen na prednju ploču

Napomena :

OPT se neće snimiti.

4. Odaberite modus za snimanje prema potrebi tako da pritisnete tipku REC MODE više puta. (XP, SP, LP, ili EP)
5. Pritisnite tipku REC (●) jedanput. Snimanje će početi. (REC indikator će svijetliti u prozoru display-a.)
 - Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku STOP (■) ili dok se disk ne napuni.
 - Za snimanje točno određene dužine vremena, pogledajte "Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača" na strani 41.

6. Pritisnite tipku STOP (■) da zaustavite snimanje.

Napomena:

Ako je vaš izvor za snimanje zaštićen protiv presnimavanja s CopyGuard-om, tada vi nećete moći snimati pomoću ovog rekordera. Za više detalja pogledajte autorska prava (Copyright) na strani 54.

Snimanje s DV ulaza

Prije DV presnimavanja (dubbing)

Vi možete priključiti DV-opremljenu video kameru na ovaj rekorder jednog DV kabla za ulaz i izlaz audia, videa, podataka i signala za upravljanje.

- Ovaj rekorder kompatibilan samo s video kamerama DV-formata (DVC-SD, DV25). Digitalni satelitski i digitalni VHS video rekorderi nisu kompatibilni.
- Vi ne možete priključiti više od jedne DV video kamere u isto vrijeme na ovaj rekorder.
- Vi ne možete upravljati ovim rekorderom s vanjske opreme koja je priključena preko DV IN konektora (uključujući dva rekordera).
- Možda neće uvijek biti moguće upravljati s priključenom video kamerom preko DV IN konektora. AV2: EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju ploču AV2: EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju ploču Digitalne video kamere obično mogu snimati audio kao stereo 16-bit/48kHz, ili dvostruke stereo snimke of 12-bit/32kHz. Ovaj rekorder može snimati samo jednu stereo audio snimku. Set [DV Rec Audio] mogućnost na [Audio 1] ili [Audio 2] prema potrebama (pogledajte stranu 25).
- Audio ulaz na DV IN konektoru treba biti 32 ili 48kHz (not 44.1kHz).
- Nepravilnosti na slici tijekom snimanja se mogu pojaviti ako komponente izvora pauziraju reprodukciju ili reproduciraju nenasnimljeni odsječak na traci, ili ako dođe do nestanka el. napajanja na strani komponente izvora, ili DV kabel bude iskopčan.

Snimanje s digitalne video kamere

Vi možete snimati s digitalne video kamere koja je priključena na DV IN konektor postavljen na prednju ploču rekordera. Pomoću daljinskog upravljača za rekorder možete upravljati i s video kamerom i rekorderom. Prije snimanja, provjerite je li postavljen audio ulaz za DV IN konektor (pogledajte stranu 25).

Savjeti:

- Signal izvora mora biti u DVC-SD formatu.
- Neke video kamere se ne mogu kontrolirati pomoću daljinskog upravljača za ovaj rekorder.
- Ako priključite drugi rekorder pomoću DV kabla, s ovog rekordera nećete moći kontrolirati drugi DVD.
- Vi ne možete upravljati s ovim uređajem pomoću daljinskog uređaja komponente koja je priključena na DV IN konektor.
- Vi ne možete snimati podatak za datum i vrijeme s DV kazete.

1. Provjerite je li vaša digitalna video kamera priključena na DV IN konektor prednjoj ploči. Pogledajte stranu 14.
2. Odaberite [TV HDD] ili [TV DVD] mogućnost u početnom izborniku (HOME), a zatim pritisnite tiskicu ENTER. (pogledajte stranu 20).
3. Provjerite je li DV audio ulaz onaj koji vam je potreban. Vi možete birati između Audio 1 (original audio) i Audio 2 (presnimljeni audio).
 - DV ulaz se postavlja u [DV Rec Audio] u pod-izborniku izbornika za podešavanje (Setup). Pogledajte "DV Snimanje audio-a" na strani 25 za više informacija.
4. Pritisnite tiskicu AV više puta kako biste odabrali DV ulaz. DV se pojavljuje u prozoru display-a i na TV ekranu.
5. Pronađite mjesto na traci video kamere s kojeg želite početi snimanje. Za najbolji rezultat, pauzirajte reprodukciju na točki s kojeg želite početi snimati.
 - Ovisno o vašoj video kameri, možete upotrebljavati daljinski upravljač ovog rekordera za upravljanje s video kamerom upotrebljavajući tiskice za STOP, PLAY i PAUSE funkcije.
6. Pritisnite tiskicu REC (●) jedanput za početak snimanja.
 - Snimanje se automatski zaustavlja ako rekorder ne detektira signal.
 - Vi možete pauzirati ili zaustaviti snimanje tako da pritisnete tiskicu PAUSE/STEP (■) ili STOP (■). Vi ne možete upravljati s video kamerom s ovog daljinskog upravljača tijekom snimanja.
 - U Video modusu, krajnji okvir za snimanje može ostati prikazan na ekranu kratko vrijeme nakon zaustavljanja snimanja.

Rješavanje problema

Ako ne možete dobiti sliku i/ili audio preko DV IN konektora, provjerite sljedeće točke:

- Provjerite je li DV kabel pravilno priključen.
- Pokušajte s isključivanjem i ponovnim uključivanjem priključene opreme.
- Pokušajte uključiti audio ulaz.

Napomena:

- Ovisno o priključenju video kameri, možda nećete biti u stanju upravljati s video kamerom s daljinskog upravljača za ovaj rekorder.
- Snimanje u formatu MPEG4 nije moguće pomoću DV funkcije za dubbing. (Dostupno samo u MPEG2 formatu za snimanje.)

Istovremeno snimanje i reprodukcija

Reprodukcija drugog naslova tijekom snimanja

Reprodukcija i snimanje na DVD-u i ugrađenom tvrdom disku (HDD disk) su potpuno nezavisni. Na primjer, vi možete snimati bilo na DVD ili na HDD izvor možete u isto vrijeme reproducirati video iz nekog drugo izvora.

1. Započinite snimanje.
2. Pritisnite tipku HOME kako biste prikazali na ekranu početni izbornik (Home).
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ / ◀ / ▶ i ENTER da odaberete različitu vrstu medija koji želite reproducirati.
4. Započinite reprodukcija.
The snimanje će se nastaviti dok se u isto vrijeme vrši reprodukcija drugog medija s nekog drugog modusa.

Napomene:

- Vi možete upotrijebiti istovremenu reprodukciju i snimanje tijekom kopiranja.
- Vi ne možete uređivati programe tijekom istovremenog snimanja i reprodukcije.
- Ova funkcija nije moguća u MPEG4 modusu snimanja.

Time Slip **HDD**

Trenutni naslov možete reproducirati u isto vrijeme dok snimate.

1. Pokrenite HDD snimanje.
 2. Pritisnite tipku PLAY (▶).
- Započinite reprodukcija i snimanje će se nastaviti tijekom reprodukcije.
- Možete upotrijebiti tipke PAUSE (⏸) i SCAN (◀◀ / ▶▶) za pauzu, skeniranje, sporu reprodukciju tijekom reprodukcije.
3. Pritisnite tipku STOP (■).
- Reprodukcija će se zaustaviti, a zatim će se vratiti na trenutni položaj snimanja.

Napomene:

- Reprodukcija ne može započeti prije nego što prođe 15 sekundi nakon početka snimanja.
- Ova funkcija neće raditi u DVD modusu snimanja.
- Ova funkcija nije moguća u MPEG4 modusu snimanja.

MPEG4 snimanje **HDD**

Video možete snimati u MPEG4 video formatu.

1. Postavite opciju [MPEG4] na [ON - uključeno] u izborniku za podešavanja (setup) (Vidi stranicu 25).
2. Odaberite izvor ulaza koji želite snimiti (TV kanal, AV ulaz, i sl.).
3. Postavite modus snimanja na potreban način tako da pritisnete tipku REC MODE više puta.(XP, SP, LP, EP)
4. Pokrenite snimanje.
Uređaj će početi snimati video na HDD disk u MPEG4 formatu.
Snimljeni sadržaji su popisani u izborniku [Movie List].
Za reprodukciju MPEG4 snimanja, pogledajte više na stranici 32.

Napomene:

- Video sadržaj ne možete uređivati s MPEG4. Ako želite uređivati funkcije, postavite opciju [MPEG4] na [OFF - isključeno] u izborniku za podešavanja (setup) (Vidi stranicu 25).
- Ako pritisnete tipku MENU/LIST kada je opcija [MPEG4] postavljena na [ON - uključeno] u HDD modusu, pojaviti će se izbornik [Movie List].
- Tijekom MPEG4 snimanja nije aktivna tipka. (PLAY, TIMESHIFT, MENU/LIST, HOME, i sl.)
- Tijekom snimanja formata MPEG4 može doći do gubitka video slike zbog karakteristika video kodiranja MPEG4 formata. U tom slučaju nije riječ o kvaru.
- Pritiskom na tipku AUDIO možete odabrati audio kanal za snimanje. Opcija [TV Rec Audio] u izborniku za podešavanja (Setup) ne utječe na snimanja u MPEG4 formatu.

Specifikacije MPEG4 snimanja

Format video kodiranja

Kodiranje: XVID format

Rezolucija: 640 x 480 (XP, SP modus),
480 x 352 (LP modus),
352 x 256 (EP modus)

Format audio kodiranja

Kodiranje: AC3

Kvaliteta: 128 kbit/sek, 48 kHz (Sampling rate), Stereo

Maksimalan broj naslova

Manje od 1999 naslova

Maksimalna veličina naslova

2 GB

- Ako je trenutna veličina snimljenog naslova veća od 2GB, snimanje će se nastaviti u novom naslovu. Uređaj nije u stanju snimati nekoliko sekundi za vrijeme dok se kreira novi naslov.

Vrijeme za snimanje (160GB)

Približno 168 sata (XP modus),
220 sata (SP modus), 281 sata (LP modus),
409 sata (EP modus)

Uređivanje

Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja (Title List i Chapter List)

Upotrebom izbornika za popis naslova (Title List) možete uređivati video sadržaj. Funkcije za uređivanje su dostupne u izborniku za popis naslova (Title List) ovisno o tome uređujete li video na DVD-u, ili HDD disku, i ovisno o tome uređujete li originalni sadržaj ili popis za reprodukciju.

Postoje dva načina za uređivanje DVD-RW diskova u VR modusu. Vi možete izravno uređivati originalni sadržaj diska, ili možete napraviti i urediti popis za reprodukciju (Playlist). Popis za reprodukciju u stvari ne mijenja nikakav sadržaj na disku, već samo upravlja načinima na koji se sadržaj reproducira.

Uređivanje snimljenog materijala na HDD disku je slično uređivanju originalnog sadržaja na DVD-RW-u u VR modusu, sa sličnim naredbama za brisanje i nazivanje naslova, isto kao i finu kontrolu nad sadržajem poglavlja unutar naslova za DVD disk.

Napomena:

Tijekom snimanja, ako ste prikazali izbornik za popis naslova (Title List) za HDD disk, neki se naslovi mogu pojaviti s oznakom. Ovi su naslovi snimljeni s postavkama za linijski ulaz koji je različit od trenutnih postavki rekordera.

Tijekom snimanja, ovi se naslovi ne mogu reproducirati.


1. Pritisnite tipku MENU/LIST kako biste prikazali izbornik za popis naslova (Title List).
Kada to napravite reprodukcija se treba zaustaviti.
 - Ako pritisnete tipku MENU/LIST kada je opcija [MPEG4] postavljena na [ON - uključeno] u HDD modusu, pojavit će se izbornik [Movie List].
 - Ovdje također možete ući pomoću početnog izbornika (HOME), tako da odaberete opciju [MOVIE], a zatim odaberete opciju [HDD] ili [DISC] i pritisnete tipku ENTER.
 - Kada odabirete naslove, upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste prikazali prethodnu/sljedeću stranu ako postoji više od šest naslova.
 - Ako uređujete disk u VR modusu, pritisnite tipku MENU/LIST kako biste prelazili između izbornika za original i izbornika za reprodukciju.

Na lijevoj strani ekrana date su mogućnosti u izborniku. Glavni dio ekrana prikazuje sličice naslova (ili poglavlja) na DVD-u ili HDD disku. Vi možete promijeniti ove sličice pomoću tipke THUMBNAIL — pogledajte mijenjanje sličica za naslove na strani 47.

Pritisnite tipku DISPLAY kako biste prikazali informaciju o odabranom naslovu u izborniku za popis naslova (Title List).

Nakon što ste odabrali naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova u popisu poglavlja (Title List ili Chapter List), pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika se pojavljuju se na lijevoj strani izbornika. Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.

2. Za izlazak iz izbornika za popis naslova (Title List), pritisnite tipku RETURN (↵) više puta.

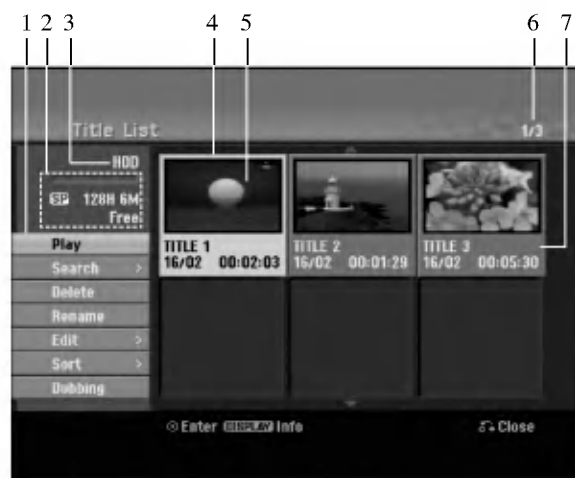

1. Mogućnosti izbornika: Kako biste prikazali mogućnosti izbornika, odaberite naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER. Prikazane mogućnosti se razlikuju zavisno o vrsti diska.
 - [Combine] Kombinira dva naslova ili poglavlja u jednu cijelinu (strana 51, 52).
 - [Delete] Briše naslov ili poglavlje. (strana 49)
 - [Delete Parts] Briše jedan dio naslova (strana 49).
 - [Divide] Dijeli naslov na dva dijela (strana 52).
 - [Dubbing] Kopira naslov na drugi medij. (strana 54)
 - [Full Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova uključujući i skrivena poglavlja.
 - [Hide (Show)] Sakriva (ili prikazuje) odabrani naslov ili poglavlje. (strana 53)
 - [Move] Premješta poglavlje na izbornika za popis poglavlja – popis za reprodukciju na položaj u izborniku. (strana 53)
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova ili poglavlja. Sakriveni naslovi i poglavlja na DVD+R/RW disku se ne mogu reproducirati.
 - [Playlist Add] Dodaje naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). (strana 48)
 - [Protect] Štiti od slučajnog presnimavanja, mijenjanja ili brisanja naslova datoteke. (vidi stranicu 53)
 - [Rename (Title Name)] Uređuje naziv za naslov. (strana 50)
 - [Search - Traženje]
 - [Chapter- Poglavlje]; Prikazuje popis poglavlja za naslov.
 - [Time - Vrijeme]; Tražite vrijeme na kojem želite otpočeti naslov. (strana 50)
 - [Sort] Preslaguje programe na popisu izbornika za popis naslova (Title List) prema datumu, naslovu ili kategoriji. (strana 51)
 - [Title] Prikazuje popis naslova (Title List) Title List poglavlje.
 - [Undo]/[Redo] Poništava/vraća posljednje brisanje/akciju. (vidi stranicu 51)
2. Ukazuje na modus snimanja, slobodan prostor i proteklo vrijeme na liniji napredovanja.
3. Trenutni medij.
4. Trenutno odabrani naslov.
5. Mala sličica (thumbnail)
6. Prikazuje broj odabranog naslova i ukupan broj naslova.
7. Pokazuje naziv naslova, snimljeni datum i dužinu snimana.

HDD disk, VR modus: Uređivanje originala i popisa za reprodukciju (Playlist)

Naslovi, poglavlja i dijelovi

Naslovi u originalnom sadržaju diska sadrže jedno ili više poglavlja. Kada postavite naslov diska na popis za reprodukciju (Playlist), također će se pojaviti sva poglavlja unutar tog naslova. Drugim riječima, poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist) ponašaju se na potpuno isti način kao i poglavlja na DVD-Video disku. Dijelovi su sekcije originalnih naslova ili naslova s popisa za reprodukciju (Playlist). Iz izbornika za original i Playlist vi možete dodavati ili brisati dijelove. Dodavanje poglavlja ili naslova na popis za reprodukciju (Playlist) stvara novi naslov koji je napravljen od sekcija (npr., poglavlje) originalnog naslova. Poništavanje (Delete) dijela uklanja dio naslova s izbornika za original i Playlist

Upozorenje

- Kada uređujete sadržaja pomoću funkcija za brisanje, dodavanje i premještanje (Delete, Add i Move) okviri za početak i kraj možda neće biti postavljeni točno na prikazanim točkama za početak i kraj.
- Tijekom reprodukcije s popisa za reprodukciju (Playlist), možete primjetiti malu pauzu između uređenih dijelova. Ovo nije nepravilnost.

Jeli uređivanje DVD-a isto kao i uređivanje video trake?

Ne. Kada uređujete video traku vama je potreban jedan video uređaj kako biste reproducirali originalnu, a drugi uređaj vam je potreban za snimanje uređivanja. U slučaju DVD-a, vi uređujete tako da pravite popis za reprodukciju (Playlist) onoga što reproducirati kada to reproducirati. Tijekom reprodukcije, rekorder reproducira disk u skladu s popisom za reprodukciju (Playlist).

Više o riječi 'Original' i 'Playlist'

Kroz ovaj priručnik često ćete vidjeti da se riječi Original i Playlist odnose na aktualan sadržaj i uređenu verziju.

- **Original:** sadržaj se odnosi na ono što je stvarno snimljeno na disk.
- **Playlist:** sadržaj se odnosi na uređenu verziju na disku — način na koji će se originalni sadržaj reproducirati.

Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers)

Vi možete napraviti poglavlje unutar naslova tako da na željenim točkama umetnete oznake za poglavlje (mark).

Napomena:

Oznake za poglavlja se automatski postavljaju u pravilnim razmacima. Vi možete mijenjati veličinu razmaka iz izbornika za početno podešavanje (Initial Setup) (pogledajte "Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)" na strani 25).

Tijekom snimanja ili reprodukcije, na točki na kojoj želite početi novo poglavlje, pritisnite tipku CHP ADD. Ikona za oznaku poglavlja će se pojaviti na TV ekranu.

Mijenjanje sličica za naslove (Thumbnail)

Svaki naslov koji je prikazan u izborniku za popis naslova (Title List) predstavljen je sličicom (thumbnail) koja je uzeta s početka tog naslova ili poglavlja. Ukoliko želite, odaberite različitu mirnu sliku unutar tog naslova. Pritisnite tipku THUMBNAIL kako biste trenutno prikazanu sliku napravili kao onu koja će se pojavljivati u izborniku za popis naslova (Title List). Mirna slika koju odaberete pojaviti će se i u izborniku za original kao i u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist).

Savjet:

Vi možete također mijenjati sličice (thumbnail) za naslov u izborniku za popis poglavlja (Chapter List). Odaberite poglavlje u izborniku za popis poglavlja (Chapter List), a zatim pritisnite tipku THUMBNAIL. Sličica (thumbnail) za naslov koji uljučuje poglavlje je promijenjena.

Stvaranje novog popisa za reprodukciju (New Playlist)

-RWVR **RAM**

Upotrijebite ovu funkciju kako biste dodali originalni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). Kada ovo radite, cijeli naslov je postavljen na popis za reprodukciju (Playlist) (dijelove koje ne trebate možete pobrisati kasnije — pogledajte brisanje originalnog ili Playlist naslova/poglavlja na strani 49).

Naslov se pojavljuje na popisu za reprodukciju (Playlist) potpuno s oznakama za poglavlja koje se pojavljuju u originalu. Međutim, ako dodate više oznaka za poglavlje u original kasnije, ove se oznake neće automatski kopirati u naslov koji je na popisu za reprodukciju (Playlist).

Vi možete dodati najviše 999 poglavlja na jedan disk. Ako želite dodati samo jedno poglavlje za naslov, upotrijebite dodavanje naslova/poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist) na ovoj strani.

1. Odaberite naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova – original (Title List-Original) ili u izborniku za popis poglavlja – original (Chapter List-Original) koji ćete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Playlist Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite [New Playlist], a zatim pritisnite tipku ENTER. Novi naslov će se pojaviti u obnovljenom popisu za reprodukciju (Playlist). Sva poglavlja tog naslova su pridodana na popis za reprodukciju (Playlist).



Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist) **-RWVR** **RAM**

Vi možete dodati originalni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist) čak i ako je taj naslov već postavljen na popis.

1. Odaberite naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova – original (Title List-Original) ili u izborniku za popis poglavlja – original (Chapter List-Original) koji ćete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Playlist Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite popis naslova – popis za reprodukciju (Title List-Playlist) koji već postoji kako biste umetnuli naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Ponovite korake 1-3 kako biste dodali dodatni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). Pridodana poglavlja možete vidjeti u u izborniku za popis poglavlja -playlist (Chapter List-Playlist).



5. Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak, ili MENU/LIST za povratak u izborniku za popis naslova - original (Title List-Original).

Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja

Kada naslov ili poglavlje pobrišete u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist), vi ga brišete samo s Playlist-e; naslov/poglavlje ostaju u izborniku za original.

Ako odaberete pobrisati naslov ili poglavlje na izborniku za original (naslov/poglavlje), naslov ili poglavlje je stvarno pobrisano s diska i time povećavate preostalo stvarno vrijeme snimanja. Naslovi/poglavlja koji su pobrisani u izborniku za original istovremeno su i pobrisani s Playlist-e.

Napomena:

Možda nećete moći brisati poglavlja koja su kraća od 5 sekundi.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ za odabir poglavlja ili naslova koji želite brisati u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Delete] mogućnost u mogućnostima izbornika. Primjer: Title List (HDD)



3. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Pojavit će se poruka za potvrdu.
4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrano poglavlje ili naslov je pobrisano. Nakon pritiska na tipku ENTER, novi, obnovljeni izbornik će se prikazati na display-u.
5. Ponovite korake 1 - 4 za nastavak brisanja u izborniku.
6. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za izlazak iz izbornika.

Napomene:

- Kod DVD+RW snimanja, naziv pobrisanog naslova je promijenjen u 'Deleted Title' (Pobrisani naslov).
- Ako su više od dva naslova više puta poništeni, naslovi se kombiniraju u jedan naslov.
- Kada brišete naslov ili poglavlje, samo zadnji naslov na DVD+RW-u povećava preostalo vrijeme za snimanje.

Brisanje dijela HDD -RW+R RAM

Vi možete pobrisati dio koji ne želite imati u naslovu.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ za odabir poglavlja ili naslova koji želite brisati u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Delete Part] mogućnost u mogućnostima izbornika. Na TV ekranu će se pojaviti izbornik za uređivanje naslova –brisanje dijela (Edit (Delete Part)). [Start Point] ikona je jače osvijetljena (početna točka). Primjer: Edit (Delete Part) (HDD)



3. Započnite reprodukciju i upotrijebite pauzu, korak, traženje i usporeno prikazivanja kako biste pronašli početnu točku.
4. Pritisnite tipku ENTER na početnoj točki sekcije koju želite pobrisati. 'End Point' ikona je jače osvijetljena (krajnja točka). Dio je označen na liniji napredovanja.
5. Upotrijebite pauzu, korak, traženje i usporeno prikazivanje da nađete krajnju točku.
6. Na krajnjoj točki odsječka koji želite pobrisati pritisnite tipku ENTER. Vi možete poništiti odabranu točku, upotrijebite tipke ▲ / ▼ da odaberete [Cancel] ikonu, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Savjet:

Kod HDD snimanja, vi možete pobrisati dodatni dio. Odaberite [Next Part] ikonu u izborniku, pritisnite tipku ENTER, a zatim ponovite korake 3-6.

7. Ako ste završili s uređivanjem, odaberite [Done] ikonu, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrani dio je pobrisan iz naslova i pojavljuje se u izborniku za popis naslova (Title List).

Napomena:

Možda nećete moći brisati poglavlja koja su kraća od 3 sekunde.

Upisivanje naziva za naslov

Vi možete nezavisno imenovati original i playlist naslove. Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.

1. Odaberite naslov kojem želite dati naziv u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali [Rename (Title Name)] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za tipkovnicu.



3. Unesite naziv za naslov. Upotrijebite tipke ◀/▶/▲/▼ kako biste odabrali znak, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu vašeg izbora.
 - Pomoću tipke MENU/LIST mijenjajte vrstu tipkovnice.
 - **OK:** Odaberite za kraj.
 - **Cancel:** Poništava sve unesene znakove.
 - **Space:** Umeće prazan prostor na položaju kursora.
 - **Delete:** Briše prethodni znak na položaju kursora.
 - **◀/▶:** Pomiče kursor lijevo ili desno.

Savjet:

Tipke na daljinskom upravljaču za upisivanje imena PLAY (▶): Na položaju kursora umeće razmak.

II (PAUSE/STEP): Briše znak iza na položaju kursora.

■ (STOP), CLEAR: Briše prethodni znak na na položaju kursora.

◀◀/▶▶: Pomjeraju kursor lijevo ili desno.

Brojevi (0-9): Umeću odgovarajuće znakove na položaju kursora.

Savjet:

Vi možete postaviti žanr samo za naziv u naslovu na HDD disku.

4. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER da potvrdite ime i vratite se na prethodni izbornik na ekranu.
5. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za izlazak iz izbornika.

Napomene:

- Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.
- Za diskove koji su formatirani na različitom r rekororderu, vi ćete vidjeti samo ograničen broj znakova.
- Kod snimanja na DVD-R, DVD+R ili DVD+RW diskovima, upisani naziv je prikazan na DVD player- u samo nakon finaliziranja.

Pretraga vremena **HDD** **-RW**^{VR}

-RW^{Video} **RAM** **+RW** **-R** **+R**

Možete izabrati početno mjesto naslova.

1. Upotrijebite tipke ◀/▶/▲/▼ kako biste odabrali naslov u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti se pojavljuju na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite mogućnost [Time -Vrijeme], a zatim pritisnite tipku ENTER. [Search] izbornik se pojavljuje na TV ekranu. Primjer: Popis naslova (Title List) (HDD)



Vrijeme početka

Odabrano vrijeme

Odabrana točka

Trenutna slika

Vrijeme završetka

3. Upotrijebite tipke ◀/▶ kako biste pronašli točku na kojoj želite početi. Točka se povećava korakom od 1-ne minute. Ako pritisnete i držite tipke ◀/▶ tada se točka povećava korakom od 5 minuta.
4. Pritisnite tipku ENTER za početak odabrane točke.

Sortiranje **HDD**

Ova funkcija vam omogućuje pristup u popis show-a koji je organiziran po datumu, naslovu ili kategoriji u izborniku za popis naslova (Title List-HDD) za HDD. Tako da željeni naslov možete s lakoćom naći.

1. Odaberite bilo koji naslov u izborniku za popis naslova (Title List- HDD) za HDD, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali [Sort] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnost sortiranja.



3. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali [Date], [Title] ili [Category] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Nakon pritiska na tipku ENTER, na display-u će se pojaviti izbornik za sortiranje.

Poništavanje/vraćanje posljednjeg brisanja **-RWVR** **RAM**

Ako pogriješite prilikom brisanja, tu akciju možete poništiti. Postoji jedna razina poništavanja (drugim riječima, poništiti možete posljednje brisanje).

Upotrijebite tipke ▲ / ▼ ako biste odabrali opciju poništavanja [Undo] a zatim pritisnite tipku ENTER. Nije bitno jeste li trenutno na zaslону izbornika; bit će poništena posljednja akcija brisanja.



Napomene:

- Ne možete poništiti snimanje.
- Ne možete poništiti ništa nakon što izvadite disk iz rekordera ili nakon postavljanja rekordera u modus čekanja standby.
- Čak i nakon izlaska iz zaslona izbornika, možete poništiti posljednju akciju brisanja.

Savjet:

Posljednju akciju poništavanja možete vratiti pomoću opcije za vraćanje [Redo].

Kombiniranje dva naslova u jedan

HDD

Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali dva susjedna originalna-HDD naslova u jedan.

Napomene:

- Ova funkcija nije dostupna ako postoji samo jedan naslov unutar HDD diska.
- Ako ima više od 60 naslova na HDD disku, naslove nećete moći kombinirati.

1. U izborniku za popis naslova (Title List-HDD) za HDD, odaberite prvi od dva naslova koje želite kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Combine] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite drugi naslov od dva naslova koje želite kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu.
4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Nakon pritiskanja tipke ENTER, na display-u će se pojaviti obnovljeni izbornik.

Podjela jednog naslova u dva

HDD +RW


Upotrijebite naredbu da podijelite jedan naslov u dva nova naslova.

1. U izborniku za popis naslova (Title List), odaberite naslov koji želite podijeliti, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Divide] mogućnost.
Primjer : Title List (HDD)



3. Pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za uređivanje naslova (Dijeljenje) (Edit (Divide)). [Divide] mogućnost je jače osvijetljena.

Trenutna slika

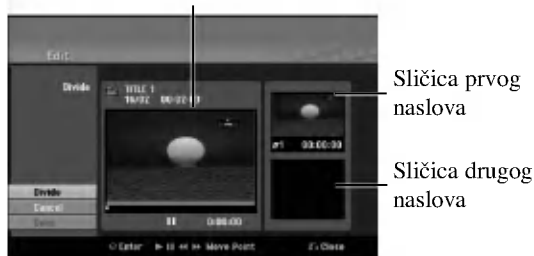

4. Upotrijebite play, pauzu, korak, traženje i usporeno prikazivanje da nađete točku na kojoj želite podijeliti naslov.
5. Odaberite [Divide] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER na odabranoj točki. Za brisanje točke (reset), odaberite [Cancel] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovite isto od koraka 3.
6. Odaberite [Done] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da potvrdite točku podjele.
Naslov je podijeljen u dva nova naslova. Potrebno je do 4 minute da se napravi podjela naslova.

Napomena:

Vi ne možete odaberati točku za dijeljenje na mjestu koje je kraće od 3 sekunde.

Kombiniranje dva poglavlja u jedno

HDD -RW+R +RW +R RAM

Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali dva susjedna playlist ili originalna -HDD poglavlja u jedno.

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna ako postoji samo jedno poglavlje unutar HDD diska.

1. U izborniku za popis poglavlja (Chapter List), odaberite drugo poglavlje od dva koje želite kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Combine] mogućnost.
Indikator za kombiniranje će se pojaviti između dva poglavlja koje želite kombinirati.



3. Pritisnite tipku ENTER.

Premještanje poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist Chapter)

-RW VR **RAM**

Upotrijebite ovu funkciju kako biste preuredili redosljed reproduciranja na popisu poglavlja u izborniku za popis naslova –playlist (Title List-Playlist).

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna ako postoji samo jedno poglavlje.

1. Odaberite poglavlje u izborniku za popis poglavlja - playlist (Chapter List-Playlist).
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Move] mogućnost u Playlist mogućnostima, a zatim pritisnite tipku ENTER.



4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali mjesto na koje želite premjestiti poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER. Nakon pritiskanja tipke ENTER, na display-u će se pojaviti obnovljeni izbornik.

Sakrivanje poglavlja/naslova

+RW **+R**

Vi možete preskočiti reprodukciju poglavlja ili naslova bez njihovog brisanja na disku.

1. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ za odabir poglavlja ili naslova koje želite sakriti u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Hide] mogućnost.

Primjer: Title List (DVD+RW)



3. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Sličica (thumbnail) za poglavlje ili naslov će se prigušiti.

Savjet

Ako odaberete sakriveno poglavlje ili naslov u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), možete ih prikazati odabirom [Show] mogućnosti u izborniku. Nakon što ste to učinili moći ćete vidjeti poglavlje ili naslov.

Zaštita naslova

+RW **+R** **-RW VR** **RAM**

Upotrijebite ovu funkciju da naslov zaštitite od slučajnog snimanja, uređivanja ili brisanja.

1. Pritisnite tipku MENU/LIST da prikazete izbornik za popis naslova (Title List).
2. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ kako biste odabrali naslov želite zaštititi, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Odaberite [Protect -Zaštiti] mogućnost.



4. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Oznaka zaključavanja će se pojaviti na sličici naslova (thumbnail).

Savjet

Ako odaberete naslov koji je već zaštićen u izborniku za popis naslova (Title List), vi možete 'skinuti' zaštitu s naslova tako da odaberete [Protect] mogućnost u izborniku za popis naslova (Title List). Nakon što ste to učinili, naslov možete uređivati i pobrisati.

Presnimavanje

Prije presnimavanja (Dubbing)

Ovu funkciju kopiranja na rekorderu upotrijebite za:

- Pravljenje "back up-a" važnog snimljenog materijala koji je pohranjen na HDD disku na DVD.
- Pravljenje DVD kopije snimljenog materijala koji je pohranjen na HDD disku za reprodukciju na drugom player-u.
- Prijenos videa s DVD-a na HDD disk zbog uređivanja.
- Prijenos uređenog videa s HDD diska na DVD.

Najjednostavniji način kopiranja je da upotrijebite funkciju kopiranja jednim dodiranjem (One Touch Copy). Pomoću ove funkcije, naslov koji se trenutno reproducira, vi možete jednostavno kopirati s HDD diska na DVD, ili obrnuto.

Napomena:

Ako je dužina naslova kraća od 5 sekundi, presnimavanje (dubbing) nije moguće. (s HDD-a na DVD)

Ograničenja kod kopiranja

Neki video materijali su zaštićeni sistemom jednog-kopiranja: Takvi se materijali ne mogu kopirati na HDD ili DVD.

Materijale koji su zaštićeni sistemom jednom-kopiraj mogu se prepoznati tijekom reprodukcije tako da se informacija o disku prikaže na ekranu.

- Signali NTSC formata s analognog ili DV uklaza ne snimaju se ispravno ovim rekorderom.
- Video signali u SECAM formatu (s ugrađenog TV tunera ili s analognih ulaza) bit će nasnimljeni u PAL formatu.

Što je 'CPRM'?

CPRM je sistem zaštite protiv kopiranja (koristi "scramble" sistem) koji dopušta samo snimanje materijala koji su zaštićeni sistemom jednog kopiranja 'copy once' a koji se emitiraju sa stanica. CPRM je kratica za Content Protection for Recordable Media (Zaštita sadržaja na medijima za snimanje).

CPRM snimanja se mogu napraviti na DVD-RW diskovima koji su formatirani u VR modusu ili DVD-RAM diskovi, a CPRM snimanja se mogu reproducirati samo na player-ima koji su posebno kompatibilni s CPRM-om.

Zaštita autorskih prava (Copyright)

- Oprema za snimanje se treba upotrijebiti samo za kopiranje koja su u skladu sa zakonom, molimo vas da pažljivo provjerite što je to zakonito kopiranje u području u kojem obavljate kopiranje. Kopiranje materijala koji su zaštićeni autorskim pravom (copyright) kao što su filmovi ili glazba je nezakonito osim ako nije dopušteno zakonskim izuzećem ili pristankom vlasnika prava.
- Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava (copyright) koja se štiti načinom koji je zaštićen nekim U.S. patentima i drugim pravima na intelektualno

vlasništvo koje posjeduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava. Upotreba ove tehnologije za zaštitu autorskih prava (copyright) mora ovlastiti Macrovision Corporation, i namijenjena je samo za kućnu upotrebu i ograničeno gledanje, osim ako to nije drugačije ovlašteno od strane Macrovision korporacije. Zabranjeno je rastavljanje i ponovno sastavljanje

- **KORISNICI MORAJU ZNATI DA NISU SVI TV UREĐAJI VISOKE REZOLUCIJE KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM ŠTO MOŽE DOVESTI DO NEKVALITETNE SLIKE. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM KOD 625 PROGRESIVNOG SKENIRANJA, PREPORUČUJE SE KORISNIKU PREBACIVANJE PRIKLJUČIVANJA NA IZLAZ ZA "STANDARDNU DEFINICIJU". AKO POSTOJE PITANJA U VEZI S TIM JELI NAŠ TV UREĐAJ KOMPATIBILAN S OVIM MODELOM 625p HDD/DVD REKORDERA, MOLIMO OBRATITE SE NAŠEM KORISNIČKOM SERVISNOM CENTRU.**

Brzo kopiranje (Maksimum 12x)

Kopiranje između DVD-a i HDD diska je potpuno digitalni proces i zato neće doći ni do kakvog gubljenja kvalitete audio ili video zapisa. To znači da možete da možete bezbrižno presnimavati materijale bez straha da ćete izgubiti kvalitetu zapisa sa svakim daljnjim kopiranjem materijala. To isto tako znači da se kopiranje može izvesti najvećom mogućom brzinom. Kod kopiranja s HDD diska na DVD, brzina kopiranja ovisi o modusu snimanja i o vrsti DVD diska koji upotrebljavate.

Vremena minimalno brzog kopiranja

Tablica dolje prikazuje minimum vremena za kopiranje s HDD-a na DVD-e za 2 sata video-a snimljenog u SP modusu.

Vrsta diska	Brzina diska	Vrijeme kopiranja (Brzina snimanja)
DVD-R / DVD+R	16x	6.5 min. (12x)
DVD-R / DVD+R / DVD+RW	8x	8 min. (8x)
DVD+R DL	8x	13 min. (4x)
DVD-RW	6x	12 min. (6x)
DVD-RAM	5x	11.5 min. (5x)
DVD-R / DVD+R	4x	13 min. (4x)
DVD-RW / DVD+RW		
DVD-RAM	3x	17 min (3x)
DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL	2.4x	21 min. (2.4x)
DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM	2x	25 min. (2x)

Napomene:


- Sva vremena u gornjoj tablici su približna.
- Stvarna brzina kopiranja se razlikuje ovisno o dijelu diska na koji se snima.
- Postoje slučajevi kada se čak i 4x/6x/8x/16x kompatibilni diskovi ne kopiraju punom brzinom.
- Brzo kopiranje možda neće biti moguće kada se upotrebljava disk koji je inicijaliziran na nekom drugom rekorderu.

Presnimavanje s HDD diska na DVD

1. U izborniku za popis naslova –HDD (Title List-HDD), odaberite naslov koji želite presnimati, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani ekrana.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Dubbing] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za presnimavanje (Dubbing)

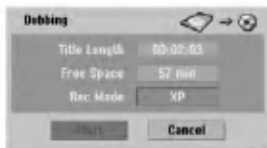


3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali modus snimanja (XP, SP, LP, EP ili Fast -brzo), a zatim pritisnite tipku ▼. Ikona 'Start' je jače osvijetljena. Fast-Brzo: Za više informacija pogledajte Brzo kopiranje na strani 54.
4. Kada je ikona [Start] jače osvijetljena, pritisnite tipku ENTER. Presnimavanje će započeti.
5. Kako biste presnimavanje zaustavili u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP (■).

Napomene:

- Vrijeme snimanja u [Fast] modusu se može razlikovati ovisno o veličini podataka izvora.
- Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je djelomično obavljeno će poništiti snimanje i svi će snimljeni podaci biti izgubljeni.
- Ako preostali prostor na disk nije dovoljan za snimanje, [Fast] modus neće biti dostupan.
- Modus [Fast] nije moguć za uređivani HDD naslov i naslov za snimanje isječka (Clip Recording).

Presnimavanje s DVD-a na HDD disk

1. U izborniku za popis naslova (Title List), odaberite naslov koji želite presnimati, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani ekrana.

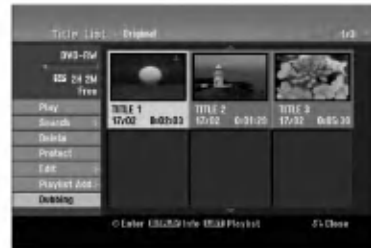

2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Dubbing] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za presnimavanje (Dubbing)



3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali modus snimanja (XP, SP, LP, EP ili Fast -brzo), a zatim pritisnite tipku ▼. Ikona 'Start' je jače osvijetljena. Fas - Brzo: Funkcija je dostupna samo za kopiranje s diska VR modusa na HDD disk. (Za više informacija pogledajte Brzo kopiranje na strani 54.)
4. Kada je [Start] jače osvijetljena, pritisnite tipku ENTER. Presnimavanje će započeti.
5. Kako biste presnimavanje zaustavili u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP (■).

Napomene:

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samog diska, presnimavanje možda neće biti moguće.
- Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je djelomično obavljeno će poništiti snimanje i svi će snimljeni podaci biti izgubljeni.
- Vrijeme presnimavanja za [Fast] modus može trajati i do 19 minuta.
- Modus [Fast] nije moguć za uređivane naslove na DVD -RW s modusom VR snimanje.

Kopiranje jednim dodirom (HDD na DVD)

Funkcija kopiranja jednim dodirom kopira (One Touch Copy) trenutno reproducirani naslov s HDD diska na DVD. Kopira se cijeli naslov, bez obzira na kojem ste mjestu započeli s kopiranjem. Rekorder obavlja kopiranje u najvećoj mogućoj brzini.

Kako bi funkcija kopiranja jednim dodirom radila provjerite jeste li umetnuli DVD disk na kojem je moguće snimanje.

Tijekom reprodukcije s HDD diska, pritisnite tipku DUBBING kako biste prekopirali trenutni naslov na DVD.

Ekran na display-u će pokazati da je otpočeto kopiranje naslova. Reprodukcija se nastavlja tijekom procesa kopiranja.

- Vi ne možete upotrijebiti funkciju kopiranja jednim dodirom za kopiranje naslova ako je bilo koji dio naslova zaštićen sistemom za jedno kopiranje.



Kopiranje jednim dodirom (DVD na HDD)

Funkcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy) s DVD-a na HDD kopira jedan naslov na HDD stvarnom vremenu. Kada počnete kopiranje, reprodukcija se vraća na početak naslova, a zatim se nastavlja sve do kraja naslova, kada se snimanje automatski nastavlja. Kopiranje će se napraviti u trenutno postavljenom modusu za snimanje (XP, SP, LP, EP).

Tijekom reprodukcije s DVD diska pritisnite tipku DUBBING kako biste prekopirali trenutni naslov na HDD.

Reprodukcija će ponovo započeti od početka trenutnog naslova. Ekran na display-u će pokazati da je otpočeto kopiranje naslova.



Napomene:

- Video CD se ne može kopirati na HDD disk.
- Kopiranje će se zaustaviti ako rekorder otkrije teško ogreban ili protiv kopiranja zaštićeni dio.
- Ako je neki dio naslova zaštićen autorskim pravom, kopiranje će početi ali se zaštićeni dijelovi neće snimiti.
- Tijekom reprodukcije naslova s popisa naslova za reprodukciju, neće biti dostupna opcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy).

Savjet:

Kako biste zaustavili kopiranje u bilo kojem trenutku, pritisnite tipku STOP (■).

Reference

Dodatne informacije

Snimanje preko već postojećeg zapisa **+RW**

Kako biste novi video nasnimili na prethodno snimljeni naslov, slijedite ove korake. Ova funkcija nije dostupna za DVD+R diskove, koji snimaju uvijek na kraj diska.

1. Odaberite ulaz koji želite snimati (TV kanal, AV1-4, DV).
2. Pritisnite tipku MENU/LIST da prikazete izbornik za popis naslova (Title List).



3. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ za odabir naslova preko kojeg želite snimati.
4. Pritisnite tipku REC (●) za početak snimanja preko već postojećeg zapisa. Snimanje preko već postojećeg zapisa će započeti od početne točke naslova.
5. Pritisnite tipku STOP (■) kako biste zaustavili snimanje preko već postojećeg zapisa. Napravljen je novi naslov, a obnovljeni izbornik je prikazan na display-u.

Napomene:

- Ova funkcija nije dostupna u slučaju zaštićenog naslova.
- **Ako presnimavanje traje duže od dužine snimanja trenutnog naslov, sljedeći će naslov biti presnimljen. Ali ako je sljedeći naslov zaštićen, u tom slučaju se presnimavanje zaustavlja na mjestu početka drugog naslova.**
- Ako je dužina snimanja odabranog naslova manja od 10 sekundi, sljedeći će naslov biti presnimljen. Ali ako je sljedeći naslov zaštićen, snimanje će se zaustaviti.

Gledanje izbornika za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugom DVD rekorderima ili player-ima **+RW** **+R**

Vi možete gledati izbornik za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugom DVD player-u koji može reproducirati DVD+RW ili DVD+R diskove.

1. Umetnite već snimljeni DVD+R ili DVD+RW disk.

2. Pritisnite tipku TITLE u modusu reprodukcija ili stop. Izbornik za popis naslova (Title List) će se prikazati na dolje prikazani način.

Savjet

Vi možete ukloniti izbornik za popis naslova (Title List) tako da pritisnete tipku STOP (■).



3. Za reproduciranje naslova, odaberite naslov koji želite gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY (▶).

Reproduciranje vašeg snimljenog materijala na drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska)

Većina običnih DVD player-a može reproducirati finalizirane DVD+R ili DVD+RW diskove koji su snimljeni u Video modusu. Mali broj player-a može isto tako reproducirati DVD-RW diskove koji su snimljeni u VR modusu, bez obzira jesu li finalizirani ili ne. Provjerite priručnik koji dolazi sa svakim player-om kako biste provjerili koje formate diskova taj player može reproducirati.

Finaliziranje 'fiksira' snimljeni materijal i uređivanja na mjestu tako da se disk može reproducirati na običnom DVD player-u ili računalu koje je opremljeno s odgovarajućim DVDROM-om.

Finaliziranje diska u Video modusu stvara ekran s izbornikom za navigaciju kroz sadržaj na disku. U izbornik se može pristupiti tako da pritisnete tipku MENU/LIST ili TITLE.

Za finaliziranje diska, pogledajte "Finaliziranje" na strani 26.

Napomene:

- Nefinalizirani DVD+RW disk je moguće reproducirati na običnim DVD player-ima.
- Uređeni sadržaj na DVD+RW disku je kompatibilan s običnim DVD player-ima samo poslije finaliziranja.
- Svaki uređeni sadržaj na DVD+R disku nije kompatibilan s običnim DVD player-ima. (Sakrivanje, poglavlje, kombiniranje, oznaka za dodavanje poglavlja, i sl.)
- Koliko je vremena potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti diska, o količini snimljenog materijala na disku i broju naslova na disku.
- Za DVD+R DL disk može trebati i do 30 minuta kako bi se disk finalizirao.

Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis kako biste unijeli jezik koji želite za sljedeća početna podešavanja:
Disk audio, disk titl i izbornik za disk.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikaanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenski	7289	Njemački	6869	Malteški	7784	Svahili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Švedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tadiski	8471
Baškirski	6665	Guđaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Židovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduski	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Mađarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Reto-romanski	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanški	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urdski	8582
Korzikanski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Hrvatski	6783	Kozački	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonki	6984	Latinski	7665	Sonanski	8378	Yorupski	8979
Faroeski	7079	Latvijski, Letski	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

Kodovi zemalja

Odaberite odgovarajući kod za zemlje s popisa.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BO	Velika Britanija	GB	Maroko	MC	Južna Afrika	ZA
Brazil	BR	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grendland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Heard i McDonald Otočje	HM	Nizo. Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Kongo	CG	Mađarska	HU	Nigerija	NE	Švicarska	CH
Čile	CL	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CN	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CO	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Podešavanje radio postaja

Možete podesiti 50 stanica za FM i AM. Prije podešavanja, uverite se da je nivo glasnoće snižen do minimuma.

1. Pritisnite FM/AM na prednjem panelu sve dok se FM ili AM (MW) pojavi u pokaznom prozorcu.
2. I onda svaki put kad pritisnete FM/AM, FM ili AM (MW) se pojavljuju alternativno.
3. Pritisnite i držite tipku TUN.- ◀ ili TUN.+ ▶ na daljinskom upravljaču otprilike tri sekunde dok se indikacija frekvencije ne počne mijenjati, a zatim otpustite tipku.
Skeniranje prestaje kada se DVD rekorder receiver-a podesi na stanicu. "ST" (za stereo program) se pojavljuje u prozoru display-a.
4. Pritisnite tipku ENTER na daljinskom upravljaču.
Na prozorčiću display-a zasvijetlit će prethodno postavljeni broj.
5. Pritisnite tipku PR/PRESET + ili PR/PRESET - na daljinskom upravljaču kako biste odabrali prethodno postavljeni broj po želji.
6. Pritisnite tipku ENTER na daljinskom upravljaču ponovno.
Postaja je umemorisana.
7. Ponovite korake 3 do 6 da podesite ostale postaje.

Da podesite upostaju sa slabim signalom

Pritisnite TUN.- ◀ ili TUN.+ ▶ nekoliko puta kao u koraku 3 da bi podesili postaju ručno.

Brisanje svih pospremljenih stanica

Pritisnite i držite tipku ENTER otprilike 5 sekundi kako biste obrisali sve pospremljene stanice.

Slušanje radija

Prvo prije memorirane radio stanice u rekorder DVD rekorder receiver-a memoriji (vidite "Podešavanje radio postaja" na levoj strani).

1. Pritisnite FM/AM dok se AM (MW) ili FM ne prikaže u prozorcu displeja.
Poslednje prijemana postaja će se podesiti.
2. Pritisnite PR/PRESET + ili PR/PRESET - više puta da bi odabrali programiranu radio postaju koju želite.
Svakim pritiskom na ovu tipku, DVD rekorder receiver-a se podešava na jednu prije memoriranu stanicu.
3. Jačina zvuka se podešava okretanjem kotačića VOLUME na prednjoj strani uređaja ili uzastopnim pritiskanjem tipke VOLUME + ili - na daljinskom upravljaču.

Za isključivanje radija

Pritisnite tipku POWER kako biste isključili DVD rekorder receiver-a ili odaberite novi modus rada (DVD, AV 1, AV 2 ...).

Da bi slušali ne – podešene radio postaje

- Koristite ručno ili automatsko podešavanje u koraku 2
- Za ručno podešavanje stanica pritisnite tipku TUN.- ◀ ili TUN.+ ▶ na daljinskom upravljaču.
- Za automatsko podešavanje stanica pritisnite i držite tipku TUN.- ◀ ili TUN.+ ▶ otprilike dvije sekunde na daljinskom upravljaču.

Za vašu informaciju

- **Ako jedan frekventno moduliciran FM program šumi**
Pritisnite tipku MO./ST. na prednjem panelu uređaja, tako da se sa displeja izgubi nadpis "ST".
Neće biti stereo prijema, ali će se prijem poboljšati.
Ponovo pritisnite tipku MO./ST. da bi ste vratili stereo efekt.
- **Da bi poboljšali prijem**
Podesite nanovo antenu.

Operacije RDS-a

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System- sistemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

Ugađanje RDS sistema

Kada pronađete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na display-u će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikator vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

Opcije display-a RDS-a

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na display-u će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskom na tipku RDS na prednjoj ploči dobivate mogućnost da kružite raznim podacima u odjeljku:

(PS ↔ FREQUENCY (FREKVENCIJA) ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)

- **PS (Programska usluga)** - na display-u će se prikazati naziv programa
- **PTY (Prepoznavanje vrste programa)** – na display-u će se prikazati naziv vrste programa
- **RT (Prepoznavanje Radio teksta)** - na display-u će se prikazati naziv radio teksta
- **CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)** – omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na display-u.

Napomena:

- Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na display-u će se prikazati natpisi **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE**.

Pretraživanje programa (PTY)

Najbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa i njihova pojašnjenja.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni program
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	County glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	Test poruka alarma stanice
ALARM 1	Hitne informacije u eteru

Slijedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY):

1. Pritisnite tipku FM/AM kako biste odabrali FM modus.
2. Pritiskom na tipku PTY na daljinskom upravljaču na display-u ćete dobiti sipis kada je PTY opcija zadnji put korištena.
3. Pritisnite tipku PTY nekoliko puta kako biste odabrali željeni PTY.
4. Kada je odabrana funkcija PTY, pritisnite i držite tipku PTY.
Uređaj će se automatski prebaciti u modus pretraživanja. Kad stanica bude pronađena, pretraživanje će se zaustaviti.

Rješavanje problema

Provjerite sljedeći vodič kako biste našli mogući uzrok problema prije nego što pozovete servis.

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Napojni kabel nije priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigurno priključi napojni kabel u utičnicu u zidu.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> TV nije podešen da prima izlazni signal s rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Na TV-u izaberite pravi video ulazni modus tako da se slika s rekordera pojavi na ekranu TV-a.
	<ul style="list-style-type: none"> TV video kabel nije sigurno priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Priključi sigurno video kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> TV el. napajanje je isključeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite (on) TV.
Nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Oprema koja je priključena s audio kablom nije podešena da prima izlazni signal s rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite ispravan ulazni modus audio prijemnika kako bi mogli slušati zvuk s rekordera.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kablovi nisu sigurno ukopčani. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukopčajte sigurno audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Nije uključeno napajanje opreme koja je priključena na audio kabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite opremu spojenu na audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Priključni audio kabel je oštećen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamijenite oštećeni kabel novim kablom.
Reprodukcija slike je slabe kvalitete.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
DVD player ne počinje s reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none"> Nema umetnutog diska. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk (Provjerite je li indikator za disk upaljen na display-u).
	<ul style="list-style-type: none"> Stavljen je disk koji se ne može reproducirati. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetni disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sistem za boju i regionalni kod).
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je naopačke umetnut. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk tako da strana za reprodukciju gleda prema dolje.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije umetnut unutar vodilice. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk ispravno u ladicu za disk unutar vodilice.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljena je razina za ocjenjivanje. 	<ul style="list-style-type: none"> Poništi funkciju Ocjenjivanja (Rating) ili promijeni razinu ocjene.
Slika s vanjskog ulaza je izobličena.	<ul style="list-style-type: none"> Video signal s vanjske komponente je zaštićen protiv kopiranja. 	<ul style="list-style-type: none"> Vi se ne možete priključiti preko rekordera. Priključite komponentu izravno na vaš TV.
Neki se kanali preskaču kad se upotrebljavaju tipke ▲ / ▼.	<ul style="list-style-type: none"> Ti kanali nisu pospremljeni u memoriju rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Obnovite kanale. Pogledajte "Uređivanje programa - Program Edit" na strani 21.
Slika ili zvuk emitiranog kanala su slabi ili ih nema.	<ul style="list-style-type: none"> Antene ili kablovi nisu dobro pričvršćeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Učvrstite priključke ili zamijenite kabel.
Slika s video kamere se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none"> Video kamera je isključena.. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite video kameru na i pravilno je upotrebljavajte.
Slika s video kamere preko A/V ulaza ili DV IN na rekorderu nije prikazana na TV ekranu.	<ul style="list-style-type: none"> Izvor s rekordera nije pravilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite AV kako biste odabrali ulazni kanal (AV1, AV2, DV, i sl.)
Radio postaje se ne mogu podesiti.	<ul style="list-style-type: none"> Antena je pozicionirana ili povezana loše. 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite antenu korektno Podesite antenu i povežite spoljnu antenu ako je potrebno
CHECK CABLE (Provjeri kabel) se pojavljuje na prozoru display-a.	<ul style="list-style-type: none"> Sistemska kabel nije pravilno spojen. 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite stanje priključka i sigurno spojite sistemski kabel.

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
Ne može reproducirati na nekom drugom rekorderu, disk koji je snimljen na ovom rekorderu.	• Disk je snimljen u Video modusu.	• Finalizirajte disk. (strana 26)
	• Neki player-i neće reproducirati neki disk čak i kad je on finaliziran u Video modusu.	• Nema rješenja.
	• Disk je snimljen u VR modusu.	• Drugi player mora biti RW kompatibilan kako biste ga reproducirali.
Ne može snimati ili nije uspješno snimio.	• Preostali prazan prostor na disku je nedovoljan.	• Upotrijebite drugi disk.
	• Izvor koji pokušavate snimiti je zaštićen protiv kopiranja.	• Izvor ne možete snimati.
	• Kada postavljate kanal za snimanje, kanal je podešen na kanal TV prijemnika.	• Odaberite kanal na prijemniku koji je ugrađen u vašem TV-u.
	• Kad snimate na disk u Video modusu, neće biti moguće kopirati program koji su zaštićeni sistemom "jednog-kopiranja".	• Upotrijebite disk koji je formatiran u VR modusu za kopiranje materijala koji je zaštićen sistemom "jednog-kopiranja".
Snimanje s vremenskim brojačem (Timer) nije moguće.	• Sat na rekorderu nije pravilno postavljen.	• Postavite ispravno vrijeme na satu. Pogledajte "podešavanje sata" na strani 22.
	• Timer je nepravilno programiran.	• Reprogramirajte timer. Pogledajte "Snimanje pomoću vremenskog brojača" na strani 42.
	• Žaruljica indikatora za snimanje timer-om se ne pojavljuje nakon programiranja timer-a.	• Reprogramirajte timer.
Nije prisutan Stereo Audio zapis i/ili reprodukcija.	• TV nije Stereo-kompatibilan.	• Nema rješenja.
	• Emitirani program nije u stereo formatu.	• Nema rješenja.
	• A/V izlazni konektori nisu priključeni na TV A/V ulazne konektore.	• Napravite A/V priključivanje. Stereo je dostupan samo preko A/V izlaza s rekordera.
	• Audio/Video izlaz na rekorderu nije odabran za gledanje na TV-u.	• Odaberite AUX ili A/V izvor kao na TV ulazu.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	• TV audio kanal na rekorderu je postavljen na mono.	• Postavite TV kanal modus na Stereo. Pogledajte "Mijenjanje TV audio kanala" na strani 41.
	• Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača na rekorderu.	• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na rekorderu.
	• Daljinski upravljač je previše udaljen od rekordera.	• Radite s daljinskim upravljačem unutar 7 m.
	• Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.	• Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom upravljaču su ispražnjene.	• Zamjenite stare baterije novim baterijama.

Resetiranje rekordera

Ako primjetite neki od sljedećih simptoma...

- Uređaj je iskopčan, ali se el. napajanje ne isključuje ili ne uključuje.
- Prednja ploča display-a ne radi.
- Rekorder ne radi normalno...

rekorder možete resetirati na sljedeći način:

- Pritisnite tipku POWER i držite je pritisnutom otprilike 5 sekundi. Ovo će prisiliti uređaj da se isključi, a zatim ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte električni kabel, pričekajte najmanje pet sekundi, a zatim ponovno ukopčajte kabel.

Specifikacija

Općenito

Električno napajanje	AC 200-240V, 50/60 Hz
Potrošnja el. snage	35W
Dimenzije (približno)	440 X 55 X 280 mm (š x v x d) bez nogu
Masa (približno)	4.6 kg
Radna temperatura	5°C to 35°C
Radna vlaga	5 % to 90 %
Televizijski sistem	PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 kolor sistem
Format za snimanje	PAL

Snimanje

Format za snimanje	DVD Video snimanje, DVD-VIDEO
Medij za snimanje	HDD (160GB), DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable, DVD+Recordable (Double Layer -Dvostruki nosač), DVD-RAM
Vrijeme za snimanje	DVD (4.7GB): Približno 1 sat (XP modus), 2 sata (SP modus), 4 sata (LP modus), 6 sati (EP modus) DVD+R DL (8.5GB): Približno 3 sata (XP modus), 3 sata 40 minuta (SP modus), 7 sati 10 minutes (LP modus), 10 sati 30 minutes (EP modus) HDD (160GB, MPEG2 snimanje): Približno 43 sati (XP modus), 84 sata (SP modus), 164 sata (LP modus), 233 sata (EP modus)

Format za video snimanja

Frekvencija uzorka	27MHz
Format kompresije	MPEG2 ili MPEG4 (samo HDD disk)

Format za audio snimanja

Frekvencija uzorka	48kHz
Format kompresije	Dolby Digital

Reprodukcija

Frekvencijski odgovor	DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz to 20 kHz, CD: 8 Hz to 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz to 44 kHz
Omjer signal-šum	Više od 100 dB (AUDIO OUT konektor)
Izobličenje harmonika	Manje od 0.008% (AUDIO OUT konektor)
Dinamički opseg	Više od 95 dB (AUDIO OUT konektor)

Ulazi

Audio ulazi (optički audio)	3 V (p-p), 75 Ω, Optički konektor x 1
AERIAL IN	Antenski ulaz, 75 ohma
VIDEO IN	1.0 Vp-p 75 ohma, sync negativna, RCA konektor x 2 / SCART x 2
AUDIO IN	0 dBm više od 47 kohms, RCA konektor (L, R) x 2 / SCART x 2
DV IN	4 pin (IEEE 1394 standard)

Izlazi

VIDEO OUT	Vp-p 75 Ω, sync negativna, RCA konektor x 1 / SCART x 2
S-VIDEO IZLAZ	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, Mini DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V (p-p) 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sync, RCA konektor x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
HDMI video/audio izlaz	19 pin (HDMI standard, Tip A)
Audio izlaz (analogni audio)	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R) x 1 / SCART x 2

Pojačalo

Stereo mod	100W + 100W (Nazivna izlazna snaga 100W, 6Ω nat 1 kHz, THD 10 %)
Surround mod	Ispred: 100W + 100W (Nazivna izlazna snaga 100W, THD 10 %)
	Centar*: 100W
(* Ovisi o zvučnom podešavanju i istočnika, možda nema zvučnog izlaza.)	Surround*: 100W + 100W (Nazivna izlazna snaga 100W, 6Ω na 1 kHz, THD 10 %)
	Subwoofer*: 200W (Nazivna izlazna snaga 150W, 3Ω nat 30 Hz, THD 10 %)

Specifikacije prijemnika

Opseg tjunera (FM)	87.5 - 108 MHz
Srednja frekvencija (FM)	10.7 MHz
Signal šuma koficijen	60 dB (Mono)
Opseg tjunera (AM)	522 - 1,611 kHz
Srednja frekvencija (AM)	450 kHz
Antena	Žičana antena (FM) Antena petlja (AM)

Zvučnic

Ispred (LHS-76TF5S)

Typ:	3 dvosmerna 6 zvučnika
Otpor:	6 Ω
Raspon frekvencije:	180 - 20,000 Hz
Nivo zvučnog pritiska:	83 dB/W (1m)
Maksimalni koficijent ulazne moć:	200W
Neto dimenzije (ŠXVXD):	280 x 1298 x 280 mm
Neto težina:	5.2 kg

Centar (LHS-76TF5C)

Typ:	2 dvosmerna 5 zvučnika
Otpor:	6 Ω
Raspon frekvencije:	180 - 20,000 Hz
Nivo zvučnog pritiska:	83 dB/W (1m)
Maksimalni koficijent ulazne moć:	200W
Neto dimenzije (ŠXVXD):	500 x 170 x 70 mm
Neto težina:	1.8 kg

Zadnji (LHS-76TF5S)

Typ:	3 dvosmerna 6 zvučnika
Otpor:	6 Ω
Raspon frekvencije:	180 - 20,000 Hz
Nivo zvučnog pritiska:	83 dB/W (1m)
Maksimalni koficijent ulazne moć:	200W
Neto dimenzije (ŠXVXD):	280 x 1298 x 280 mm
Neto težina:	5.2 kg

Aktivni subwoofer (LHS-76TF5A)

Konsumacija električne energije:	90W
Typ:	1 dvosmerna 1 zvučnika
Otpor:	3 Ω
Raspon frekvencije:	50 - 1,500 Hz
Nivo zvučnog pritiska:	82 dB/W (1m)
Maksimalni koficijent ulazne moć:	400W
Neto dimenzije (ŠXVXD):	236 x 435 x 391 mm
Neto težina:	14 kg

Dodatna oprema:

Video kabel x 1, Audio kabel x 1, Scart kabel x 1, RF 75-omski koaksijalni kabel x 1, kabel za zvučnik x 5, Sistemski kabel x 1, FM antenski kabel x 1, AM antenski kabel x 1, Daljinski upravljač x 1, Baterije (AAA) x 2,

- *Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.*



P/NO : MFL30582440