

K G 2 2 0 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0203926(1.0) 

| K G 2 2 0 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV | LG Electronics Inc.



MAGYAR
HRVATSKI
Български



CE 0168

| K G 2 2 0 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mielőtt használatba venné mobiltelefonját, kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt az útmutatót.

KG220 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mielőtt használatba venné mobiltelefonját, kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt az útmutatót. Őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.



Feleslegessé vált készülékek hulladékként történő elhelyezése

1. Ha az áthúzott szemeteskuka ikon megtalálható a készüléken, az azt jelenti, hogy a termékre érvényesek a 2002/96/EC előírások.
2. Minden elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni, és a különleges hulladékok számára kijelölt gyűjtőtelepre kell eljuttatni.
3. A feleslegessé vált készülékek szakszerű elhelyezésével Ön is hozzájárulhat környezetünk és saját egészségünk megóvásához.
4. Az említett készülékek hulladékként történő elhelyezéséről bővebben a helyi önkormányzatnál, hulladékgyűjtő létesítménynél, illetve a vásárlás helyén érdeklődhet



Tartalomjegyzék

Bevezetés	5	Funkciók és opciók kiválasztása	31
Útmutató a biztonságos és hatékony használatához	6	A készülék menüje	32
Az KG220 jellemzői	11	Hangprofil	34
A telefon részegységei	11	Profil módosítása	34
Kijelző információk	15	Testre szab	34
		Átnevez	35
Mielőtt hozzákezdené	16	Hívásinfó	36
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	16	Nem fogadott	36
Az akkumulátor töltése	17	Fogadott	36
A töltő eltávolítása a telefonból	18	Tárcsázott	36
A telefon be- és kikapcsolása	19	Összes hívás	37
Hozzáférési kódok	19	Híváslisták törlése	37
Híváskorlátozás jelszó	20	Hívásdíj	37
		GPRS infó	38
Általános funkciók	21		
Hívások indítása és fogadása	21		
Címjegyzék	26		
Hívás közben menü	26		
Több résztvevős vagy konferenciahívások	28		

Extrák	39	Kamera	57
Kedvencek	39	Kép készítése	57
Ébresztőóra	39	Folyamatos kép készítés	58
Hangfelvétel	39	Beállítások	59
Számológép	39	Letöltések	60
Átváltás	40	Játékok és alk.	60
Világító	40	Fotók	60
Memória állapota	40	Képek	61
SIM szolgáltatás	41	Hangok	61
Szervező	42	Internet	62
Nevek	42	Kezdőlap	62
Naptár	46	Könyvjelzők	62
Üzenetek	47	URL-re lép	62
Új üzenet	47	Beállítások	63
Bejövő	48		
Kimenő	50		
Piszkozatok	51		
Hangposta meghallgatása	52		
Információs üzenet	52		
Sablonok	53		
Beállítások	55		

Tartalomjegyzék

Beállítások	65
Dátum és idő	65
Kijelző beállítások	65
Hívásbeállítások	66
Biztonság	68
Hálózat választás	71
GPRS beállítások	72
Beállítások visszaállítása	72
Memória állapota	72
Kiegészítők	73
Műszaki adatok	74

Gratulálunk, hogy a legújabb digitális mobilkommunikációs technológia alapján működő, fejlett és kompakt KG220-ös mobiltelefont választotta.



Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék használatára és működésére vonatkozóan. Kérjük, hogy a telefon optimális működése, valamint a károsodás és a helytelen használat elkerülése érdekében figyelmesen olvasson el minden információt! Bármely, a használati útmutatóban nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a készülékre vonatkozó garanciát.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás energia hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

A KG220-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárzással szemben támasztott biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapottól függetlenül - garantálják.

▶ A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.

- ▶ Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek, hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
- ▶ A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- ▶ A DASy4 mérései alapján ennek a telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 0.917 W/kg (10 g).

A termék kezelése és karbantartása

Figyelmeztetés! Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bizza!

- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- ▶ Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, mert az akkulátóra felrobbanhat!
- ▶ Ne ejtse le.
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- ▶ A telefon külső bevonatasérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, higítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csikokon lévő információt.

- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint egy fülhallgató.
- ▶ Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Az optimális teljesítményhez minimális fogyasztás mellett a következőket kell tennie:

- ▶ A telefon használata közben ne fogja az antennát. Ha fogva tartja, ez befolyásolhatja az összeköttetés minőségét. Ráadásul többletfogyasztást okozhat, és csökkentheti a beszélgetési és a készenléti időt.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- ▶ Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!
- ▶ Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.
- ▶ A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kise interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!

- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.
- ▶ Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat, ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejét maximumra állítsa!

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!

Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli elektronikus berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
 - ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
 - ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
 - ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
 - ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
 - ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
 - ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!

Az KG220 jellemzői

A telefon részegységei

Előnézet

1. Fülhallgató-csatlakozó



2. Felső/Alsó oldalbillentyűk

3. Kameranencse

4. Tükör

1. Fülhallgató-csatlakozó

- ▶ Ide csatlakoztathatja a fülhallgatót.

2. Felső/Alsó oldalbillentyűk

- ▶ Ezzel a gombbal jelenítheti meg a pontos időt a külső kijelzőn.
- ▶ A működő, alapállapotban lévő készüléken módosíthatja a billentyűhangok hangerejét.

3. Kameranencse

4. Tükör

Megjegyzés

- ▶ Ha a kameranencse piszkos, ez befolyásolhatja a kép minőségét.

Hátulnézet



Nyitott nézet



1. Hangszóró

2, 10. Bal / Jobb funkciógomb: A képernyő alján, közvetlenül felettük kijelzett funkciókat valósítják meg.

3. Naptár gyorsgomb: Közvetlenül a naptárba léphet.

4. Küldés gomb: Tárcsázza a beírt számot, és fogadja a beérkező hívásokat. Ha alapállapotban megnyomja ezt a gombot, gyorsan elérheti a legutóbbi bejövő, kimenő vagy nem fogadott hívásokat.

5. Alfanumerikus gombok: Számok, betűk és néhány speciális karakter beviteléhez.

6. Mikrofon: Igény esetén hívás közben elnémítható.

7. Kijelző: Színesben jeleníti meg a telefon állapotjelző ikonjait, menüelemeit, Web-információkat, képeket stb.

8. Navigációs gombok: Használatukkal görgetheti a menüket, és mozgathatja kurzort.



9. OK (megerősítés) gomb: Kiválasztja a menüopciókat, és jóváhagyja a műveletek végrehajtását.

11. Kamera gomb: A billentyű segítségével használhatja a Kamera funkciót Közvetlenül a Kamera menübe léphet.

12. Befejezés/bekapcsoló gomb: A hívás befejezéséhez vagy elvetéséhez, valamint a készenléti módba történő visszatéréshez használható. Hosszan lenyomva a készülék be-, illetve kikapcsolható.

13. Törlés gomb: Minden megnyomásával kitörölhető egy karakter. Az összes bevitt karakter törléséhez hosszan kell megnyomni. Ezt a billentyűt használhatja akkor is, ha vissza akar térni a képernyő előző állapotához.









14. Speciális funkció gombok:

-  : Nemzetközi előhívószám beírása.
-  : Szünet beviteléhez.

Kijelző információk

Az alábbi táblázatban számos olyan jelzés vagy ikon leírását olvashatja, melyekkel a telefon kijelzőjén találkozhat.

Ikonok a képernyőn

Ikon	Jelentése
	A hálózati jel erősségét jelzi.
	Aktív hívás.
	Barangolás szolgáltatás használata.
	A GPRS-szolgáltatás elérhető.
	Aktív ébresztőfunkció.
	Akkumulátorszint-jelzőcharge.
	Szöveges üzenet érkezett.
	Hangüzenet érkezett.

Ikon	Jelentése
	Minden hangjelzés kikapcsolva.
	Hangos profil.
	Néma profil.
	Fülhallgató profil.
	Átírányított hívás.
	Általános profil.
	Push üzenet érkezett.
	Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz.
	A GPRS használatát jelzi.
	Azt jelzi, hogy belépett a biztonsági oldalra.


Mielőtt hozzákezdene

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A fedél eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

1. Távolítsa el az akkumulátort.

Nyomja le az akkumulátor kioldó fület, majd csúsztassa a telefon alsó része felé az akkumulátortartó fedelét. Távolítsa el a fedelet.

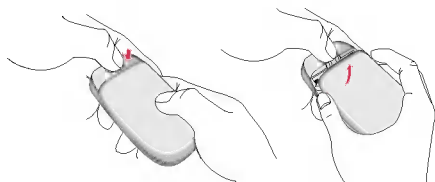


Megjegyzés

- ▶ Ha a telefon bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, a készülék meghibásodhat.

2. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen. A SIM kártya eltávolításához, nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.

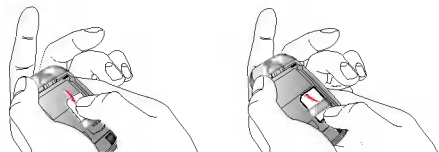

A SIM kártya behelyezése


A SIM kártya eltávolítása

Figyelem

- ▶ A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt kezelési útmutató instrukcióit.


3. Helyezze be az akkumulátort.

Először az akkumulátor alsó részét helyezze a tartóba. Nyomja le az akkumulátor felső részét, amíg helyére nem kattann.

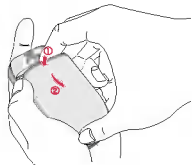

Az akkumulátor töltése

Ha csatlakoztatni szeretné a hálózati adaptert a telefonhoz, akkor előtte be kell helyeznie az akkumulátort.

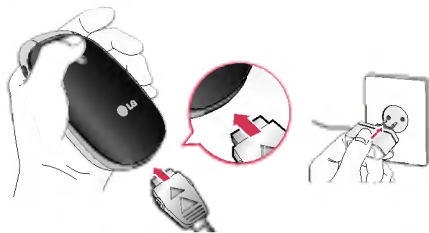

1. Az ábrán látható nyilnak megfelelően tolja a hálózati adapter csatlakozóját a telefon alján lévő foglalatba, amíg helyére nem kattann.
2. Csatlakoztassa az adapter másik végét a konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
3. Az akkumulátor-ikon változása a töltés befejezésekor megáll.

Figyelem


- ▶ Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- ▶ Ha nem a honos országban használja a töltőt, szüksége lehet csatlakozódugó adapterre.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

Vigyázat

- ▶ Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütést.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy ne sérthesse meg semmilyen hegyes, éles tárgy az akkumulátort (pl. állatfog, köröm stb.). Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon töltése közben, mert rövidre zárhatja a telefont és/vagy elektromos áramütést, vagy tüzet okozhat.

A töltő eltávolítása a telefonból

1. Ha a töltés befejeződött, az akkumulátor szimbólum nem változik tovább. A „Tele” felirat jelenik meg a képernyőn.
2. Szüntesse meg az adapter csatlakozását a fali konnektorral. Szüntesse meg a csatlakozást a telefontal, megnyomva a szürke gombokat a csatlakozó két szélén, és kihúzva a csatlakozót.

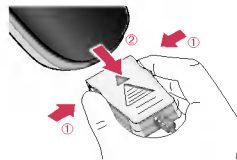


Megjegyzés

- ▶ A telefon első használatba vétele előtt ügyeljen rá, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.
- ▶ Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, akkor kapcsolja ki a telefont a bekapcsoló gombbal. Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és töltse fel a telefont.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Helyezze az akkumulátort a készülékbe, és csatlakoztassa a telefont az áramforráshoz, mint például egy hálózati adapter, szivargyújtó adapter, vagy kihangosító. A telefonba feltöltött akkumulátort is helyezhet.
2. Tartsa nyomva a  gombot néhány másodpercig, amíg az LCD képernyő be nem kapcsol.
3. A **PIN kód kérése** állapotától függően elképzelhető, hogy meg kell adnia a PIN kódot.

A készülék kikapcsolása

1. Tartsa nyomva a  gombot mindaddig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Hozzáférési kódok

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó hozzáférési kódokat ismerheti meg. A hozzáférési kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a **Kódváltás** (Menü 9.4.5) menün keresztül tetszőlegesen megváltoztathatók. Lásd: 70. oldal.

PIN kód (4-8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha a **PIN kód kérése** menüpont **Bekapcsol** beállítását választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a **Kikapcsol** beállítást választja, a telefon a PIN kód kérése nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és bizonyos funkciók, mint például a **Hívásdíj**, **Fix hívószám** funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók csak akkor elérhetők, ha SIM kártyája támogatja őket.

PUK kód (4-8 számjegy)

A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

PUK2 kód (4-8 számjegy)

A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a blokkolt PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK2 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg. A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A gyári alapértelmezett biztonsági kód a „0000”, és a kód általában az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások visszaállításához (**Gyári beállítás**) szükséges. A biztonsági kódra van szükség ahhoz is, hogy engedélyezze vagy tiltsa a telefon zárolás funkciót, hogy megakadályozza a készülék illetéktelen használatát. A biztonsági kód alapértelmezett beállítása a **Biztonság** menüben módosítható.




Híváskorlátozás jelszó

A híváskorlátozás jelszóra akkor van szüksége, amikor a **Híváskorlátozás** funkciót használja. A jelszó a hálózati szolgáltatótól igényelhető, amikor előfizet erre a funkcióra.


Általános funkciók

Hívások indítása és fogadása

Hívás indítása



1. Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva.
2. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
 - ▶ Tartsa nyomva a () gombot a teljes szám törléséhez.
3. A szám hívásához nyomja meg a () gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a () gombot, vagy a jobb oldali funkciógombot.

Hívás indítása a híváslistából


1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Küldés gombot (). Ekkor megjelenik az utolsó bejövő, kimenő, vagy nem fogadott hívás telefonszáma.
2. Válassza ki a kívánt számot a fel/le navigációs gombbal.

3. Nyomja meg a () gombot a szám hívásához.


Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi előhívó szám beírásához tartsa lenyomva a () gombot. A nemzetközi előhívószámot a „+” jellel is helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a () gombot.


Hívás befejezése

Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a () gombot.

Hívás indítása a telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámokat eltárolhatja a telefon memóriájában vagy a SIM kártyán. Felhívhat egy számot úgy is, hogy kikeresi a hozzátartozó nevet a telefonkönyvből, majd megnyomja a () gombot.

Hangerő beállítása

Ha hívás közben be szeretné állítani a hangszóró hangerejét, akkor használja az oldalsó gombot () a telefonon. A fel gombbal növelheti a hangerőt, a le gombbal pedig csökkentheti.

Megjegyzés


- ▶ *Várakozás üzemmódban beállíthatja a gombok hangerejét az oldalsó gombokkal.*

Hívás fogadása


Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy villogó telefon ikon jelenik meg a képernyőn. Ha a hívófél azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy telefonkönyvben tárolt neve/fényképe) jelenik meg.

1. A hívás fogadásához nyissa ki a telefont.
(Ha bekapcsolta a Flip nyitás opciót. (Menü 9.3.2.))


Megjegyzés

- ▶ *Ha bekapcsolta a **Bármely gomb** opciót, akkor bármely gombbal fogadhatja a hívást, kivéve a  gombot és a jobb funkciógombot.*


- ▶ A bejövő hívás elutasításához tartsa nyomva az oldalsó gombok egyikét (a készülék bal oldalán), a telefon kinyitása nélkül.
- ▶ Hívást akkor is fogadhat, ha a telefonkönyvet vagy más menüfunkciót használ.

2. A hívás befejezéséhez zárja be a telefont, vagy nyomja meg a  gombot.

Üzemmód kiválasztása (Gyors)

Miután felnyitotta telefonját, az üzemmódváltás aktiválásához nyomja meg hosszan a  gombot.

Jelerősség

A vétel erősségét a jelerősség jelző () mutatja a telefon LCD képernyőjén. A jel erőssége –különösen épületen belül –változó lehet. Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre számíthat.

Szöveg bevitele

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Például neveket tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat, személyes üdvözlétet szerkeszthet, melyek mindegyike szövegbevitelen alapul.

A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefontal.


T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzeten. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív szöveges üzemmódként nevezik.


ABC üzemmód


Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)

Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a  gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.



A szövegbeviteli üzemmód megadása

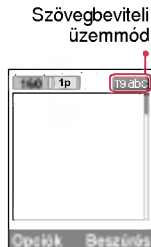

1. Ha olyan mező aktív, mely karakterek megadását teszi lehetővé, akkor a szövegbevitel jelző a képernyő jobb felső sarkában látható.
2. Ha üzemmódot szeretne váltani, akkor nyomja meg a  gombot. Az üzemmód megváltozik.





► A T9 szótár használata


A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását. Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogy a felhasználó meg akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet. Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik, hogy a leginkább valószínű jelölt jelenjen meg a szótárból.

1. A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását. Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogy a felhasználó meg akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet. Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik, hogy a leginkább valószínű jelölt jelenjen meg a szótárból  -  gombokkal. Minden egyes betűhöz tartozó gombot csak egyszer nyomjon meg.
 - A szó változik, ahogy megnyomja a gombokat – hagyja figyelmen kívül a képernyő tartalmát, amíg meg nem adott minden betűt.
 - Ha a szó a begépelés után sem megfelelő, akkor nyomja meg egyszer, vagy többször a lefelé navigációs gombot, hogy további szóopciók közül válasszon.



Példa: Nyomja meg a  gombokat a **Gond** megadásához.
Nyomja meg a  [lefelé navigációs gomb] gombokat a **Home** megadásához.




- Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja hozzá az ABC üzemmóddal.
 - Kiválaszthatja a T9 üzemmód nyelvét.
Nyomja meg a bal funkciógombot (Opciók), majd válassza ki a **T9 nyelvek** menüpontot. Válassza ki a kívánt nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9 üzemmódot a **T9 ki** opció kiválasztásával. Alapértelmezés szerint a T9 üzemmód be van kapcsolva.
2. Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkesztene, vagy törölne egy gombnyomást.
 3. Minden szót egy szóközzel fejezzen be, megnyomva a  gombot. Betűk törléséhez nyomja meg a .

Megjegyzés

▶ A megadott szöveg mentése nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A telefon visszatér a várakozó képernyőre.

▶ Az ABC üzemmód használata


Használja a  -  gombokat a szöveg megadásához.

1. Nyomja meg a megfelelő betűt tartalmazó gombot:
 - Egyszer az első betűhöz.
 - Kétszer a második betűhöz.
 - És így tovább.
2. Szóköz beszúrásához nyomja meg egyszer a  gombot. Betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot a betűk folyamatos törléséhez.

Megjegyzés

▶ Lásd az alábbi táblázatot a gombok használatával elérhető karakterekkel kapcsolatban.

Általános funkciók

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C Á Á Ä Å Æ Ç 2	a b c á ä å æ ç 2
	D E F É D Ë Ê Ë 3	d e f é d ë ê ë 3
	G H I Í 4	g h i í 4
	J K L Ł 5	j k l ł 5
	M N O Ó Ö Ő Ű Ñ Ò 6	m n o ó ö ő ű ñ ò 6
	P Q R S Ŕ Ŗ Š Š 7	p q r s ŕ ŗ š š 7
	T U V Ú Ű Ű Ű Ű 8	t u v ú ű ű ű 8
	W X Y Z Ÿ Ž Ž 9	w x y z ŷ ž ž 9
	szóköz, 0	szóköz, 0

► Az 123 (szám) üzemmód használata

Az 123 üzemmód lehetővé teszi számok megadását egy szöveges üzenetben (például telefonszám).

Nyomja meg a megfelelő számjegyhez tartozó gombot, mielőtt visszakapcsol szövegbevitel üzemmódra.

Címjegyzék

Eltárolhat telefonszámokat, és a hozzájuk tartozó neveket a SIM kártyán.

Mindezek mellett maximum 500 telefonszámot és nevet tárolhat el a telefon memóriában.

A SIM kártyát és a telefont ugyanúgy kell használni a Címjegyzék menüben.

Hívás közben menü

Telefonja számos funkciót kínál, mely hívás közben használható. A funkciók hívás közben történő eléréséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot [**Opciók**].

Hívás közben

A telefon képernyőjén hívás közben megjelenő menü eltér a készenléti üzemmód menüjétől, a választható opciók pedig a következők.


Második hívás kezdeményezése

A Telefonkönyv menüből kiválaszthatja azt a számot, amellyel második hívást szeretne kezdeményezni. Nyomja meg a jobb választógombot, és jelölje ki a Keresés opciót. Ha beszélgetés közben el akarja menteni a hívó telefonszámát, nyomja meg a jobb választógombot és lépjen az Új hozzáadása opcióra.


Két hívás felcserélése

Két aktív hívás között a bal választógomb, majd a Csere opció kiválasztásával válthat.



Bejövő hívás fogadása

Ha fogadni szeretné a bejövő hívást, amikor a telefon hívást jelez, egyszerűen nyomja meg a  gombot. A telefon figyelmeztet a további bejövő hívásokra is hívás közben. Egy hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzőn megjelenik a második, várakozó hívás.

Ezt a funkciót **hívásvárakoztatásnak** nevezik, és csak akkor áll rendelkezésre, ha a hálózat támogatja azt. A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el a **Hívásvárakoztatás** (9.3.4. menüpont) részt.

Ha a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, akkor tartásba helyezheti az első hívást, és fogadhatja a másodikikat a  gomb megnyomásával, vagy a bal funkciógomb megnyomása után a **Tartás és válasz** kiválasztásával. Az aktuális hívást befejezheti, és válaszolhat a várakozó hívásra a bal funkciógomb megnyomásával, majd a **Befejez és válasz** kiválasztásával.

Bejövő hívás visszautasítása

A bejövő hívást válasz nélkül visszautasíthatja, ha egyszerűen megnyomja a  gombot. Hívás közben úgy tud elutasítani egy bejövő hívást, hogy megnyomja a jobb oldali [Befejezés] gombot, vagy megnyomja a .

A mikrofon némítása

A mikrofon némítható egy hívás közben a [Menü] gomb megnyomásával, majd a **Némít** opció kiválasztásával. A némítás kikapcsolható a **Hangsz.** kiválasztásával.

Ha némította a telefont, a hívó fél nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallhatja.


DTMF jelzések használata hívás közben

Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás közben, nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza **DTMF be** opciót. A DTMF jelzések hasonló módon kapcsolhatók ki. A DTMF jelzések automata telefonos menüben használhatók.

Több résztvevős vagy konferenciahívások

A konferencia szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerre több beszélgetést folytasson, több féllel, ha a hálózati szolgáltatás támogatja ezt a funkciót. A konferenciahívás csak úgy hozható létre, ha a készüléken van egy aktív és egy tartott hívása, és mindkét hívást korábban már fogadta. Ha beállított egy konferenciahívást, akkor további hívásokat adhat hozzá, fejezhet be, vagy választhat el (eltávolítás a konferenciabeszélgetésből, de megmarad a kapcsolat) az a személy, aki létrehozta a konferenciahívást. Az opciók a hívás közben megjelenő menüből érhetők el. Egy konferenciahívás résztvevőinek maximális száma öt. Ha Ön indította el a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás gazdája, és csak Ön adhat új hívásokat a konferenciához.

Második hívás létrehozása

Indíthat egy második hívást akkor is, ha már hívásban van valakivel. Ehhez adja meg a második számot, és nyomja meg a  gombot.

Ha a második hívás létrejön, akkor az első hívás automatikusan tartásba kerül. A hívások között a bal funkciógombot megnyomva, és a **Csere** opciót választva válthat.

Konferenciahívás létrehozása

Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz, hogy konferenciahívást hozzon létre, ha megnyomja a bal funkciógombot, majd a **Konferencia/Mind csatlakozik** opciót választja.

Konferenciahívás tartásba helyezése

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/ Mind tartva** opciót.

Tartott konferenciahívás aktiválása

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Mind csatlakozik** opciót.

Hívások hozzáadása a konferenciahíváshoz

Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Mind csatlakozik** opciót.


Konferenciahívás résztvevőinek megjelenítése

Ha át szeretné tekinteni egy konferenciahívás résztvevőit, akkor használja a le/fel navigációs gombokat.



Magánhívás konferenciahívás közben

Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor jelenítse meg a résztvevő számát a kijelzőn, és nyomja meg a bal funkciógombot. Válassza a **Konferencia/Bizalmas** opciót, hogy minden más résztvevő tartásba kerüljön.

Konferenciahívás befejezése


Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített résztvevőjének hívása megszakítható a  gombbal. Egy konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Konf. befejez** opciót. Miután megnyomta a bal funkciógombot, a **Konferencia/Hívások befejezése** opció kiválasztásával megszakíthat minden tartott hívást.

Funkciók és opciók kiválasztása

Telefonja számos funkciót kínál, melyek lehetővé teszik a készülék testre szabását. Ezek a funkciók a menükben és almenükben találhatóak, valamint a két funkciógombbal érhetők el [], [].

A menük és almenük segítségével megjelenítheti és módosíthatja a készülék funkcióinak beállításait.

A funkciógombok szerepe az adott állapottól függően változik, és a képernyő alján, a gombok felett található sor jelzi aktuális szerepüket.

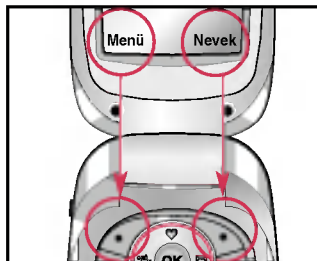

Nyomja meg a bal funkciógombot a menü eléréséhez.

Nyomja meg a jobb funkciógombot a jelölt funkció eléréséhez.

A készülék menüje

1. Hangprofil
1.1 Általános
1.2 Hangos
1.3 Fülhallgató
1.4 Kihangosító
1.5 Rezgő
1.6 Néma
2. Hívásinfó
2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Tárcsázott
2.4 Összes hívás
2.5 Híváslisták törlése
2.6 Hívásdíj
2.7 GPRS infó

3. Extrák
3.1 Kedvencek
3.2 Ébresztőóra
3.3 Hangfelvevő
3.4 Számológép
3.5 Átváltás
3.6 Világító
3.7 Memória állapota
3.8 SIM szolgáltatás
4. Szervező
4.1 Nevek
4.2 Naptár

5. Üzenetek
5.1 Új üzenet
5.2 Bejövő
5.3 Kimenő
5.4 Piszkozatok
5.5 Hangposta meghallgatása
5.6 Információs üzenet
5.7 Sablonok
5.8 Beállítások
6. Kamera
6.1 Kép készítése
6.2 Folyamatos kép készítés
6.3 Beállítások

7. Letöltések
7.1 Játékok és alk.
7.2 Fotók
7.3 Képek
7.4 Hangok

8. Internet
8.1 Kezdőlap
8.2 Könyvjelzők
8.3 URL-re lép
8.4 Beállítások

9. Beállítások
9.1 Dátum és idő
9.2 Kijelző beállítások
9.3 Hívásbeállítások
9.4 Biztonság
9.5 Hálózat választás
9.6 GPRS beállítások
9.7 Beállítások visszaállítása
9.8 Memória állapota

Hangprofil

Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengőhangjait és hangjelzést rendelhet a különböző eseményekhez, profilokhoz és hívőcsoportokhoz. Öt előre beállított profil áll rendelkezésre: **Általános, Hangos, Fülhallgató, Kihangosító, Rezgő** és **Néma**. Mindegyik profil testre szabható (Kivéve Csak rezgés, Néma menü)

Nyomja meg a bal funkciógombot [**Menü**], majd válassza a **Hangprofil** opciót a fel/le navigációs gombokkal.

Profil módosítása Menü 1.X.1

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A **Hangprofil** listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot [Kész] vagy az OK gombot.
3. Válassza a **Bekapcsol** opciót.

Megjegyzés

- ▶ *Ha a telefonhoz headsetet (vezetékes kihangosítót) csatlakoztat, automatikusan a Fülhallgató profil kerül kiválasztásra.*

Testre szab Menü 1.X.2

A Rezgő kivételével minden profilt testre szabható (és Néma menü). Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot, vagy az OK gombot, válassza a **Testre szab** opciót. Megjelennek a hangprofil beállítási opciók. Állítsa be az opciókat tetszés szerint.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a csengőhangot a listából.
- ▶ **Csengőhangerő:** Állítsa be a csengőhangerőt.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.
- ▶ **Üzenethang:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.

- ▶ **Billentyűhangerő:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.
- ▶ **Billentyűhang:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.
- ▶ **Flip hang:** Kiválaszthatja a nyitás hangját.
- ▶ **Effekt hangerő:** Kiválaszthatja az effektek hangerejét.
- ▶ **Be/ki kapcsolás hangerő:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.

Átnevez

Menü 1.X.3

Megváltoztathatja a hangprofil nevét.

Megjegyzés

- ▶ A **Rezgő, Fülhallgató és Kihangosító(és Néma)** profilok nem nevezhetők át.

1. A profil nevének megváltoztatásához jelölje ki a profilt a listában, majd a bal funkciógomb vagy az OK gomb megnyomása után válassza az **Átnevezés** opciót.
2. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK gombot, vagy a bal funkciógombot [OK].

Hívásinfó

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

A szám és név (ha rendelkezésre áll) a hívás dátumával és idejével együtt jelenik meg. Megtekintheti a hívásidőket is.

Nem fogadott

Menü 2.1

Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott hívást tekintheti meg:

- ▶ Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Fogadott

Menü 2.2

Megtekintheti az utolsó 10 fogadott hívást. Továbbá:

- ▶ Megtekintheti a számot (ha rendelkezésre áll), illetve felhívhatja vagy elmentheti a telefonkönyvbe azt.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Tárcsázott

Menü 2.3

Ebben a menüben a legutolsó 20 tárcsázott hívást tekintheti meg.

- ▶ Megtekintheti a számot (ha rendelkezésre áll), illetve felhívhatja vagy elmentheti a telefonkönyvbe azt.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Összes hívás

Menü 2.4

Ebben a menüben ellenőrizheti az összes kimenő és beérkező hívást.

Híváslisták törlése

Menü 2.5

Ebben a menüben törölheti a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott listákat. Egyszerre törölheti az összes hívást is az **Összes hívás** opció segítségével.

Hívásdíj

Menü 2.6

Időtartam

(Menü 2.6.1)

Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy megtekintse bejövő és kimenő hívások időtartamát. Az egyes hívások időtartama a képernyő alján jelenik meg, miközben a hívásokat görgeti a le/fel navigációs gombokkal. A hívásslámlálók nullázhatók a **Mindent töröl** opció segítségével.

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás hossza.

- ▶ **Összes hívás:** A számláló utolsó nullázása óta fogadott és kezdeményezett összes hívás időtartama.
- ▶ **Fogadott:** A bejövő hívások időtartama.
- ▶ **Tárcsázott:** A kimenő hívások időtartama.
- ▶ **Időt töröl:** Az összes számláló nullázása.

Összes költség

(Menü 2.6.2)

Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az utolsó hívásés az összes hívás költségét, illetve a hátralévő költséget, valamint törölheti a számlálót. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Megjegyzés

- ▶ *A ténylegesen kiszámlázott díjak szolgáltatónként változhatnak, a hálózat jellemzőitől, a számlán alkalmazott kerekítésektől, az adóktól stb. függően.*

Beállítások

(Menü 2.6.3)

(SIM függő)

- ▶ **Díjszabás:** Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
- ▶ **Összeg beállítása:** Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az **Olvas** opciót választja, akkor megjelenik a felhasználható egységek száma. Ha a **Testre szab** opciót választja, akkor beállíthatja a költségkorlátot.
- ▶ **Auto kijelzés:** Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az utolsó hívások költségét. Ha a **Bekapcsol** menüpontot választja, akkor megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS infó

Menü 2.7

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van bejelentkezve.

Hívás időtartama

(Menü 2.7.1)

Ellenőrizheti az **Utolsó hívás**, és az **Összes hívás** időtartamát. A hívásszámlálók törölhetőek **Mindent töröl** opcióval.

Adat mennyiség

(Menü 2.7.2)

Ellenőrizheti a **Elküldött**, **Fogadott** vagy **Mind** mennyiségét, illetve törölheti a számlálókat a **Mindent töröl** opcióval.

Kedvencek



Menü 3.1

Ebben a beállításban hozzáadhatja kedvenceit a már meglévő listához. Ha saját menüt hoz létre, a tétlen képernyűn a felfelé mutató iránygomb segítségével gyorsan elérheti a kívánt funkciót.

Ébresztőóra

Menü 3.2

Beállíthat akár 5 ébresztési időpontot tetszés szerint.

1. Válassza a **Bekapcsolás** opciót, majd adja meg a kívánt ébresztési időt.
2. Válassza ki az ismétlési periódust: **Egyszer, Hétfő~Péntek, Hétfő~Szombat, Mindennap**.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Figyelem!

► A telefon kikapcsolt állapotban nem tud ébreszteni!

Hangfelvevő

Menü 3.3

Ezzel a funkcióval 10 darab, egyenként maximum 20 másodperc hosszú hangjegyzetet rögzíthet.




Számológép

Menü 3.4

A számológép az alapvető számtani műveletek – **összeadás, kivonás, szorzás és osztás** - elvégzésére képes.

1. A számbillentyűk használatával írja be az első számot.
2. A megfelelő navigációs gombbal lépjen a kívánt műveleti jelre.

Megjegyzés

- A hibás bevétel, illetve a képernyő törléséhez nyomja meg a  gombot. Tizedesvesszőt a  gombbal, mínusz előjelet a  gombbal vihet be.
3. Az eredmény kiszámításához nyomja meg a bal funkciógombot [Eredm.] vagy az OK-t.
 4. Ha befejezte a számolást, a bal funkciógombbal [Töröl] visszatérhet a menühöz.


Átváltás

Menü 3.5

Bármilyen mértékegységet átválthat a kívánt egységre. Négyféle mértéktípus közül választhat: **Hossz, Terület, Tömeg** és **Térfogat**.

1. A bal funkciógomb segítségével válassza ki a megfelelő mértéktípust (Egység).
2. A bal/jobb navigációs billentyűvel lépjen az aktuális mértékegység opcióra.
3. A lefelé navigációs gombbal lépjen az átszámító mezőbe.
4. Válassza ki azt a mértékegységet, amelyre az adott mennyiséget szeretné átszámítani (bal/jobb navigációs gomb).
5. A mennyiséget a számgombok segítségével vigye be. Ezután az átszámítás automatikusan megtörténik.

Megjegyzés

- ▶ A  gomb megnyomásával tizedes törtet is beírhat.

Világidő

Menü 3.6

Megtekintheti a világ nagyobb városaiban érvényes helyi időt.

1. Válassza ki az ön időzónájában lévő várost a bal/jobb navigációs gombbal. A helyi dátum és idő megjelenik.
2. Ha a telefon óráját készenléti üzemmódban szeretné átállítani a képernyő látható időre, nyomja meg a bal funkciógombot [Beállít].

Memória állapota

Menü 3.7

Ellenőrizheti a felhasznált memória állapotát.

SIM szolgáltatás

(SIM függő)

Menü 3.8

Szolgáltatója különleges alkalmazásokat kínálhat a SIM kártyán, mint például otthoni bankhasználat, tőzsde, stb. Ha előfizetett az egyik ilyen szolgáltatásra, akkor a szolgáltatása neve megjelenik a főmenüben. A SIM szolgáltatások menüben telefonját felkészítette minden jövőbeli eseményre, és támogatja a szolgáltatója által kínált frissítéseket is.

A további információk tekintetében lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Szervező

Nevek


Menü 4.1

A neveket és a hozzájuk tartozó telefonszámokat a SIM-kártya memóriájában rögzítheti. Ezen kívül, a telefon saját, beépített memóriájában összesen 500 név tárolható a hozzátartozó telefonszámmal. Ékezetes karakterek (öüóóúéáüi) bevitelekora beírható betűk vagy számok mennyisége csökkenhet.

Készletléti üzemmódban nyomja meg a bal funkciógombot [Menü], és jelölje ki a **Nevek** opciót.

Keres

(Menü 4.1.1)

1. Válassza ki a **Keres** menüt. Itt egy nevet kell beírnia.
2. Kezdje el beírni a kívánt nevet, és nyomja meg a bal funkciógombot [Keresés].
 - ▶ Ha készletléti üzemmódban megnyomja a  navigációs gombot, a Telefonkönyv bejegyzéseinek listája megjelenik.
 - ▶ **Szerkeszt:** Módosíthatja a nevet és a telefonszámot.

- ▶ **Üzenetírása:** Ezt a menüt használhatja, ha a kiválasztott személynek üzenetet kíván küldeni.
- ▶ **Másol:** Ezt a menüt használhatja, ha át akarja másolni az adott kapcsolatot a SIM-kártyáról a telefonra, vagy fordítva.
- ▶ **Fő szám:** Több telefonszám esetén kijelölheti, melyik jelenjen meg először.
- ▶ **Töröl:** A név/szám eltávolítása a telefonkönyvből.

Új bejegyzés

(Menü 4.1.2)

Az **Új bejegyzés** funkcióval új nevet vehet fel a telefonkönyvbe.

Ehhez két memória áll rendelkezésre: a telefon és a SIM-kártya memóriája. A megfelelő memória kiválasztásához lépjen be a **Memória beállítás**a menübe (Menü 4.1.5.1). A telefon memóriája 500 bejegyzés tárolására képes, a nevek legfeljebb 20 karakter hosszúságúak lehetnek. A SIM-kártya memóriájának kapacitása a kártya típusától függ.

1. Első lépésként nyomja meg a Menü gombot, és lépjen be a **Nevek** → **Új bejegyzés** menübe.
 2. Az új nevet mind a SIM-kártya, mind a telefon memóriájába beviheti. A megfelelő memóriát a **Memória beállítása** menüben választhatja ki (Menü 4.1.5.1). (Lásd: 44. oldal.)
- ▶ **Új adatok bevitele a SIM-kártya memóriájába:** A SIM-kártyára bevihet nevet és telefonszámot, és megadhatja a kívánt csoportot. (Ez a SIM-kártyától függ.)
 - ▶ **Új adatok bevitele a telefon memóriájába:** A telefonba beírhat nevet és telefonszámot, e-mail címet és emlékeztetőt, megadhatja a kívánt csoportot, és megjelölhet alapértelmezett számot.

Hívócsoport

(Menü 4.1.3)

A legfeljebb 7 hívócsoport mindegyikébe maximum 20 nevet jegyezhet be.

1. Válassza ki a **Hívócsoport** menüt. Ekkor minden hívócsoport megjelenik: **Család**, **Barátok**, **Munkatársak**, **VIP**, **Egyéni 1**, **Egyéni 2**, és **Család**.



2. A bal funkciógomb megnyomásával [OK] jelölje ki a kívánt csoportot.

Ekkor a következő almenük jelennek meg:

- ▶ **Csoport tagok:** Megjeleníti a csoport tagjainak névsorát.
- ▶ **Csoport csengőhang:** Ezt a menüt használhatja, ha egyéni csengőhangot szeretne rendelni a hívócsoport bejegyzéseihez.
- ▶ **Csoport ikon:** Ebben a menüben beállíthatja azt a grafikus ikont, amelyik az adott csoport tagjától érkező hívás esetén megjelenik.
- ▶ **Új tag felvétele:** Új tag hozzáadása a csoporthoz. Az egyes csoportok legfeljebb 20 nevet tartalmazhatnak.
- ▶ **Tag törlése:** A kijelölt név törlése a csoport tagjainak listájáról. Az itt törölt adatok a Telefonkönyv menüben továbbra is megmaradnak.
- ▶ **Átnevez:** Új nevet ad a csoportnak.

Gyorshívás

(Menü 4.1.4)

A  -től  -ig terjedő billentyűk bármelyikéhez hozzárendelhet egy hívószámot. Ezekkel a gombokkal azután közvetlenül kezdeményezheti a megfelelő kapcsolat hívását.

1. Lépjen a **Gyorshívás** opcióra, és nyomja meg a [Kiválaszt] gombot.
2. Ha új számot akar hozzáadni a **Gyorshívás** menühöz, válassza az [Üres] opciót. Ezután a **Nevek** menüben megkeresheti a kívánt nevet.
3. A bal funkciógomb megnyomásával [Opciók] megváltoztathat vagy törölhet egy gyors hívásra állított telefonszámot, hívást kezdeményezhet, illetve üzenetet küldhet.

Beállítások

(Menü 4.1.5)

Mentés

Kapcsolatai tárolásához megadhatja a használni kívánt memóriát (SIM-kártya vagy telefon). Ha a **Vegyes** lehetőséget jelöli meg, a

telefon minden bevitelkor megkérdezi, hová mentse az adott telefonszámot.

Keresés

Amikor a Telefonkönyv menüben keres, előre megadhatja, hogy készüléke név vagy telefonszám alapján keressen. Ha a **Vegyes** lehetőséget állítja be, a telefon minden kereséskor megkérdezi, mi alapján végezze a keresést.

Nézetek

Azt is eldöntheti, mi jelenjen meg a Telefonkönyv menüben.

- ▶ **Csak név:** Amikor a Telefonkönyvben keres, a lista megnyitásakor csak a nevek láthatók.
- ▶ **Képpel:** Amikor a Telefonkönyvben keres, a lista megnyitásakor a nevek mellett a hozzájuk társított képek is megjelennek.
- ▶ **Név és szám:** Mind a név, mind a telefonszám megjelenik a Telefonkönyvben megnyitásakor.

Mindent másol

(Menü 4.1.6)

Bevitt adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti a SIM-kártyáról a telefon memóriájába és viszont.

- ▶ **SIM-ről telefonra:** Ezt az opciót használja, ha a SIMkártyáról kíván másolni a telefon memóriájába.
- ▶ **Telefonról SIM-re:** Ezt az opciót használja, ha telefonjáról a SIM-kártya memóriájába kíván másolni.


Mindkét esetben az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Eredeti megtartása:** Másolás után megmarad az eredeti példány is.
- **Eredeti törlése:** Másolás után a készülék törli az eredeti példányt.

Mindent töröl

(Menü 4.1.7)

A SIM-kártyán és/vagy a telefon memóriájában rögzített adatok egyszerre is törölhetők. Ehhez a funkcióhoz a biztonsági kód használata szükséges.


A készenléti üzemmódba történő visszatéréshez a nyomja meg a  billentyűt.

Információ

(Menü 4.1.8)

▶ SDN (SIM-függő):

Ebben a menüben megtekintheti a hálózatkezelő által meghatározott Szolgáltatási Hívószámokat (SDN), amennyiben ezt a SIM-kártya lehetővé teszi. Ezek közé tartoznak a segélyhívó számok, tudakozók és hangpostaszámok.

1. Válassza ki az **SDN** opciót.
 2. Ekkor megjelennek az elérhető szolgáltatások.
 3. A megfelelő szolgáltatás kiválasztásához használja a fel/le navigációs gombokat. Nyomja meg a  gombot.
- ▶ **Memória:** Itt ellenőrizheti a SIM-kártya és a telefon memóriájának aktuális állapotát.
 - ▶ **Saját szám (SIM-függő):** Ezzel a menüvel megjelenítheti saját telefonszámát (mely a SIM-kártyán szerepel).


Naptár

Menü 4.2

Amikor belép ebbe a menübe, megjelenik egy naptár. Az aktuális dátumot négyzet alakú kurzor jelzi. A navigációs gombokkal a kurzort más dátumra is állíthatja. A naptárban a következő billentyűket használhatja.

E gomb megnyomás ával		visszaugrik egy évet
		előreugrik egy évet
		visszaugrik egy hónapot
		előreugrik egy hónapot




A bal funkciógomb [Opciók] megnyomásával előjegyzést vagy emlékeztetőt írhat be a naplóba:

- ▶ **Új bej.:** Új bejegyzés beírásához válassza ezt az opciót. Miután elkészítette a bejegyzést, az adott dátum más színűre vált, és az  (előjegyzés) ikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén. Így könnyen figyelemmel kísérheti időbeosztását. Sőt, ha kívánja, hangjelzést is rendelhet a bejegyzett időpontokhoz.


- ▶ **Mutat:** A kiválasztott nap előjegyzéseinek és emlékeztetőinek megjelenítése. A bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez a bal funkciógombot [Opciók] használhatja.
- ▶ **Mindent mutat:** A naplóban található összes bejegyzés megjelenítése. A bejegyzések listájában a fel/le navigációs gombokkal lépegethet.
- ▶ **Lejártak törlése:** Itt törölheti az elavult bejegyzéseket.
- ▶ **Mindent töröl:** Ha ezt választja, egy lépésben letörölheti az összes előjegyzést és emlékeztetőt.


Jegyzet

(Menü 4.2.1)

1. Válassza a Jegyzet opciót a  [Kiválaszt] gombbal.
2. Ha üres, nyomja meg a bal funkciógombot  [írása].
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Megjegyzés


- ▶ Ha meg akarja változtatni a szövegbeviteli üzemmódot, akkor nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a menü () gombot, és válassza az Üzeneteket a navigációs gombokkal.

Új üzenet

Menü 5.1

Legfeljebb 10 oldal terjedelmű szöveges üzenetet írhat vagy szerkeszthet.


1. A  [Választ] gomb megnyomásával lépjen be az **Üzenetek** menübe.
2. Ha új üzenetet szeretne írni, válassza a Szöveges üzenet írása opciót.
3. A szövegbevitel megkönnyítése érdekében használhatja a T9 funkciót. A részleteket lásd a 25-28. oldalon (Szövegbevitel).
4. Az alábbi elemek beviteléhez válassza a [Beilleszt] opciót:

Beszúrás

- ▶ **Szimbólum:** Különleges karaktereket szűrhet a szövegbe.
- ▶ **Kép:** A gyárilag beállított képeket, vagy a Saját képek mappában lévő, megfelelő méretű képeket adhatja hozzá az üzenethez. A kamerával készített képeket MMS-ben is elküldheti.

- ▶ **Hang:** SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat szűrhet be.
 - ▶ **Szöveges üzenet:** Szövegsablonokat használhat, melyeket a telefonban talál meg.
 - ▶ **Nevek:** Telefonszámokat vagy e-mail címeket szűrhet be a telefonkönyvből.
 - ▶ **Névjegy:** Elérhetőségi információit (névjegyét) az üzenethez csatolhatja.
5. Miután beírta az üzenetet, nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a kívánt opció kiválasztásához:

Opciók

- ▶ **Küld:** A szöveges üzenet elküldése.
1. Írja be a címzett telefonszámát.
 2. A  gomb megnyomásával további címzetteket vehet fel.
 3. A telefonszámot a telefonkönyvből is kiválaszthatja.
 4. Miután a telefonszám beírása megtörtént, nyomja meg a bal funkciógombot az üzenet elküldéséhez.

Minden elküldött üzenet automatikusan tárolásra kerül az elküldött üzenetek mappában, sikertelen küldés esetén is.

- ▶ **Ment:** A szöveges üzenet tárolása a Piszkozat mappában.
- ▶ **Betűtípus:** Kiválaszthatja a betűtípus méretét és típusát.
- ▶ **Szín:** Kiválaszthatja a szöveg előtérének és háttérének színét.

Figyelem!

- ▶ *Ezen opció használatakor a rendelkezésre álló karakterek száma csökken!*
- ▶ **Igazítás:** Az üzenet szövegtörzse többféle módon rendezhető.
- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a szerkesztési üzemmód abc/ABC/123.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevittelt a „T9 ki” opcióval.

- ▶ **Kilép:** Ha a kilépés opciót választja üzenet írása közben, akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.

Megjegyzés

- ▶ *Ez a telefon az EMS 5-ös verzióját támogatja, így küldhet színes képeket, hangokat, szövegstílusokat stb. Ha a címzett telefonja nem támogatja ezeket az opciókat, a képek, hangok vagy szövegek nem megfelelően jelennek meg a címzett telefonjának kijelzőjén. Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása közben ékezetes karaktereket használ (öüóóúúááűű), akkor az üzenet küldése vagy mentésekor ezen betűk, ékezet nélkül kerülnek elküldésre illetve elmentésre!*








Bejövő

Menü 5.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra.

A beérkezett üzenetek között minden üzenettípust külön ikon segítségével azonosíthat. Az ikonok pontos jelentését a következő táblázat mutatja.

► Ikon ismertető


Ikon	Jelentése
	Multimédiás üzenet
	Rövid üzenet (SMS)
	SIM-üzenet
	Olvasott multimédia üzenet
	Rövid üzenet olvasása
	Olvasott üzenet
	Értesítő multimédiás üzenetről

Ha a telefonon a „Nincs hely/SIM üzenetnek” üzenet jelenik meg, akkor törölnie kell a SIM üzenetek közül a Bejövő vagy Kimenő listában. Ha a telefonon a „Nincs hely/üzenetnek” üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, képek, hangok vagy alkalmazások törlésével juthat memóriához.

Megjegyzés

- **SIM-üzenet:** A SIM-üzenet azt jelenti, hogy az üzenet a SIMkártyán van tárolva.

Ha értesítést kap multimédiás üzenet érkezéséről, meg kell várnia, míg az üzenet letöltődik. Az értesítés beállításával kapcsolatban olvassa el a 5.8.2 menüpont leírását.

Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a  gombbal.




- **Mutat:** Megtekintheti a fogadott üzenetet.
- **Válasz:** Válaszolhat a küldőnek.
- **Továbbküld:** A kiválasztott üzenetet továbbíthatja valakinek.
- **Visszahív:** Felhívhatja az üzenet küldőjét.
- **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- **Mindent töröl:** Minden üzenet küldését megszakítja, és törli az üzeneteket.
- **Információ:** Információt tekinthet meg a fogadott üzenetekről; Küldő címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.

- ▶ **Lejátszás (Csak multimédiás üzenetknél használható):** Ezzel az opcióval lejátszhatja a kiválasztott multimédiás üzenetet.
- ▶ **Fogad:** Amikor értesítést kap multimédiás üzenet érkezéséről, és az automatikus letöltési funkció ki van kapcsolva, az üzenet letöltéséhez ezt az opciót kell választania.

Kimenő

Menü 5.3

Itt láthatja az elküldött üzeneteket, és azok tartalmát. A listában ellenőrizheti, hogy az üzenetküldés sikeres volt-e.


Ikon	Jelentése
	MMS elküldve
	MMS nincs elküldve
	MMS kézbesítés megerősítve
	SMS elküldve
	SMS nincs elküldve
	SMS kézbesítési jelentés

Minden egyes üzenetnél az alábbi opciók

érhetők el a bal oldali funkciógomb megnyomásával [Opciók]:



Sikeres üzenetküldés esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:



- ▶ **Mutat:** A kiválasztott üzenet megtekintése.
 - ▶ **Továbbküld:** A kijelölt üzenet továbbítása más címzetteknek.
 - ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott üzenetet a Kimenő mappából.
 - ▶ **Információ:** Megjeleníti az üzenetre vonatkozó adatokat: a tárgyat (csak multimédiás üzenetnél), a küldés dátumát és időpontját, az üzenet típusát, méretét és prioritását (csak multimédiás üzenetnél), valamint a címzetteket.
 - ▶ **Mindent töröl:** Az összes üzenet törlése az elküldött elemek közül.
-  **A küldés folyamatában lévő üzenetek esetén az alábbiak lehetőségek közül választhat:**

- ▶ **Mutat:** A kiválasztott üzenet megtekintése.
- ▶ **Küld:** Újbóli elküldéshez ezt az opciót használhatja.
- ▶ **Kilép:** Az üzenet küldésének megszakítása.
- ▶ **Töröl:** Megszakítja az üzenet küldését, és törli az üzenetet.
- ▶ **Információ:** Az üzenetre vonatkozó adatok megjelenítése: tárgy (csak multimédiás üzenetnél), küldés dátuma és időpontja, üzenet típusa, mérete és prioritása (csak multimédiás üzenetnél), címzettek.
- ▶ **Mindent töröl:** Minden üzenet küldését megszakítja, és törli az üzeneteket.

Piszkozatok

Menü 5.4

A piszkozatként mentett üzeneteket a Piszkozatok mappában nézheti meg. Az ilyen üzenetek a mentés dátumának és időpontjának megjelölésével jelennek meg. A listában a fel/le navigációs billentyűk segítségével mozoghat.

Ikron	Jelentése
	Multimédia üzenet
	Szöveges üzenet



Ebben a mappában a  gomb segítségével [Opciók] az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** A kiválasztott üzenet megtekintése.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott üzenet szerkesztése.
- ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott üzenetet a piszkozatok közül.
- ▶ **Információ:** Az üzenetre vonatkozó adatok megjelenítése: tárgy, mentés dátuma és időpontja, üzenet típusa, mérete és prioritása (csak multimédiás üzeneteknél).
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes üzenet törlése a Piszkozatok mappából.

Hangposta meghallgatása

Menü 5.5

Ez a menü a hangpostafiók gyors elérését teszi lehetővé (amennyiben ez az Ön hálózatában rendelkezésre áll). Mielőtt ezt a lehetőséget használhatná, meg kell tudnia a hangpostaközpont számát a hálózatkezelőtől.

Új hangüzenet érkezése esetén a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg.  gomb hosszú megnyomásával közvetlenül elérheti a hangpostafiókot. A készülék helyes konfigurálásához szükséges részletekről érdeklődjön a szolgáltatónál!

Információs üzenet

(Előfizetés- és hálózatzfüggő)



Menü 5.6

A szöveges információs üzeneteket a szolgáltató küldi a mobiltelefon-felhasználóknak. Ezek olyan általános jellegű információkat tartalmaznak, mint pl. időjárás-, vagy közlekedési helyzetjelentés, taxik, gyógyszertárak vagy részvényárfolyamok.

Ha információs üzenet érkezik, erről vagy értesítést olvashat a kijelzőn, vagy rögtön megnézheti magát az üzenetet. Információs üzenetek megtekintésekor a következő lehetőségek közül választhat:


Olvas

(Menü 5.6.1)

Ha információs üzenet érkezik, és az Olvas opciót választja, az üzenet megjelenik a kijelzőn, és elolvashatja azt. A további üzeneteket a  vagy a  [Következő] gombbal választhatja ki.

Témák

(Menü 5.6.2)

- ▶ **Új bejegyzés:** Rövid névvel ellátott újabb információs szolgáltatási számot írhat be telefonjába.
- ▶ **Lista nézet:** Az összes információs üzenet kódjának megtekintése. A kijelölt információs üzenet kategóriájának szerkesztéséhez vagy törléséhez a bal funkciógombot  [Opciók] használhatja.

- ▶ **Aktív lista:** Kiválaszthatja az információs üzenet számait az aktív listában. Miután beállította a számot, az adott számról érkezett üzeneteket fogadhatja.

Sablonok

Menü 5.7

Ebben a listában előre szerkesztett üzenetek találhatók. Ezeket megtekintheti és módosíthatja, vagy új sablonokat hozhat létre. Három sablontípus közül választhat: szöveges, multimédiás és névjegy.

Szöveges üzenet

(Menü 5.7.1)

Az alábbi sablonok közül választhat:

- **Kérem, hívjon vissza!**
- **Késni fogok. Ott leszek**
- **Hol vagy?**
- **Már úton vagyok !, ,, .**
- **Nagyon sürgős !, ,, . Kérem, vegye fel a kapcsolatot !, ,, .**
- **Szeretlek!**

Ebben a menüben a következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Megnéz:** A kiválasztott sablon megjelenítése.
- ▶ **Szerkeszt:** Ezt használhatja új üzenet írásához, vagy a szövegsablon-listából kiválasztott üzenet szerkesztéséhez.
- ▶ **Üzenet írása**
 - **Szöveges üzenet írása:** Itt a kiválasztott üzenetsablont elküldheti SMS-ben.
 - **Multimédiás üzenet írása:** Ezt használhatja a kiválasztott sablonüzenet MMS-ben történő elküldéséhez.
- ▶ **Hozzáad:** Itt hozhat létre új típusüzenetet.
- ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott sablont a listából.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes szövegsablon törlése.

Multimédia sablon

(Menü 5.7.2)

Multimédiás sablonokat a bal funkciógomb megnyomásával [Hozzáad] hozhat létre, vagy azokból az üzenetekből, amelyeket a **Multimédiás üzenet írása** menüben készített, és sablonként mentett el. (Lásd a következő oldalakon.)

- ▶ **Mutat:** Megjeleníti a kiválasztott multimédiás sablont.
- ▶ **Új bejegyzés:** A kiválasztott multimédiás sablon szerkesztése.
- ▶ **Üzenet írása:** Új multimédiás típusüzenet létrehozása.
- ▶ **Multimédiás üzenet írása:** Multimédiás üzenet készítése a multimédiás sablon segítségével.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott elem törlése a multimédiás típusüzenetek listájáról.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes multimédiás sablon törlése.

Névjegy

(Menü 5.7.3)

1. Nyomja meg a bal funkciógombot [Szerkeszt].
 2. A név beírása után nyomja meg a bal funkciógombot [OK].
 3. Írja be a mobiltelefonszámot, az otthoni telefonszámot, az irodai telefonszámot és a fax hívószámot.
 4. Nyomja meg a bal funkciógombot [Ment].
- Miután létrehozta a névjegy sablont, a bal funkciógombbal [Opciók] az alábbi menüpontok közül választhat:
- ▶ **Szerkeszt:** A névjegy szerkesztése.
 - ▶ **Üzenet írása:** A névjegy elküldése SMS vagy MMS üzenetben.
 - ▶ **Töröl:** A névjegy törlése.

Beállítások

Menü 5.8

Szöveges üzenet

(Menü 5.8.1)

▶ Üzenet típusa:

Szöveg, Hang, Orsz, Szem.h., X.400, E-mail, ERMES.

Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

- ▶ **Érvényességi idő:** Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig szöveges üzeneteit az üzenetközpontnak tárolnia kell.
- ▶ **Kézbesítési jelentés:** Ha ezt a menüpontot bekapcsolja, a hálózat visszajelzést küld arról, hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.
- ▶ **Válasz:** Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átválthatja a válasz költségeit.
- ▶ **SMS központ:** Mentheti vagy megváltoztathatja az SMSközpont számát szöveges üzenet küldésekor. A számot a szolgáltatótól kell elkérnie.

Multimédiás üzenet

(Menü 5.8.2)


- ▶ **Prioritás:** Az elküldendő multimédiás üzenetek prioritási fokozatának meghatározása.
- ▶ **Érvényességi idő:** Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig multimédiás üzeneteit az üzenetközpontnak tárolnia kell.
- ▶ **Kézb. jelentés:** Ha ezt a menüpontot bekapcsolja, a hálózat visszajelzést küld arról, hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.
- ▶ **Automatikus letöltés**
 - Be:** Ha ezt választja, a készülék automatikusan letölti a beérkező üzeneteket.
 - Ki:** Ha nem kapcsolja be az automatikus letöltést, a készülék az üzenetek letöltése előtt megerősítést kér.
 - Csak hazai hálózat:** Ha ezt az opciót választja, a saját hálózatról érkező üzenetek automatikusan letöltésre kerülnek. Más hálózat esetén a készülék megerősítést kér.
- ▶ **Hálózat beállítása:** Ahhoz, hogy az MMS üzeneteket letölthesse egy szerverről, megadhatja a multimédiás üzenetszerver URL címét.

▶ Engedélyezett típusok

- **Személyes:** Személyes üzenet.
- **Hirdetés:** Reklámüzenet.
- **Információ:** Szükséges információ.

Hangposta kp. száma (Menü 5.8.3)

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

1. Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a  gombot.

2. Az alábbi almenük közül választhat:

- ▶ **Hazai:** Meghallgathatja a hangpostákat az Otthoni opció kiválasztásával.
- ▶ **Barangolás:** Még külföldön is meghallgathatja hangpostáját, ha a barangolás szolgáltatás támogatott.

Információs üzenet (Menü 5.8.4) (Előfizetés- és hálózattüggő)

▶ Fogadás

- **Igen:** Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.
- **Nem:** Ha ezt az opciót választja, a telefon nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.

▶ Figyelmeztetés

- **Igen:** Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha cellainformáció üzenet érkezik.
- **Nem:** Ha ezt az opciót választja, a telefon nem ad hangjelzést, ha cellainformáció üzenet érkezik.

▶ Nyelvek

- Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval. Ezt követően a cellainformáció üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.


Push üzenet (Menü 5.8.5)

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni a push üzeneteket, vagy nem.





Kép készítése

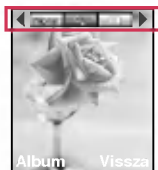
Menü 6.1

Nyomja meg a Menü gombot, és a navigációs billentyűk segítségével válassza ki a **Kamera** → **Fénykép készítése** menüpontot. A fényképezőmodult készenléti állapotban a Kamera gomb megnyomásával is megnyithatja. Ezután a berendezés készen áll a fényképezésre.





előnézeti opciók menüsor

1. **Digitális zoom** () : x1, x2, x3, x4
2. **Tónus** () : Választhat a **Színes**, a Szépia vagy antik, és a **Fekete-fehér**
3. **Fényerő** () : +2, +1, 0, -1, -2
4. **Önkioldó** () : Az időzítőt vagy 3 vagy 5 másodpercre állíthatja be. Ha nem kívánja használni, válassza a **Ki** opciót.


5. **Memória** () : A memória állapotának leolvasása.

Megjegyzés

► Ha nincs több hely a memóriában, a képernyőn megjelenik "Memória/megtelt" felirat, és nem tud több képet elmenteni. A memóriát úgy szabadíthatja fel, ha a régi fényképeket törli.


6. **Felbontás** () : választhat a 48x48 (a telefonkönyvhöz), a 160x120, a 320x240 és a 640x480-as felbontás közül.
7. **Képmínőség** () : A választható képmínőségek a Finom, Normál és Alap.

1. A bal/jobbs navigációs gombbal helyezze középre a kívánt opciómenüt.
2. Válassza ki a kívánt értéket a felső/alsó navigációs gombbal.
3. Miután minden beállítást elvégzett, csak bele kell néznie a keresőbe, és a Kamera vagy az OK gomb segítségével elkészítheti a képet. A felvétel egyetlen kattintással készül, s ezután megjelenik a következő menüsor.

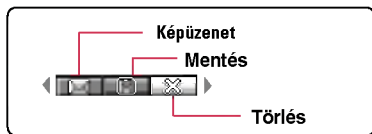

Megjegyzés

- ▶ Ha a felbontás értéke 48x48 (címjegyzék), megjelenik a következő menüsor.

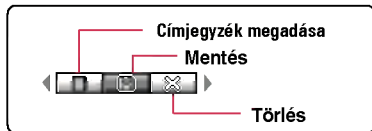

Ha az Autom. mentés funkció aktív, a felvett kép a menüsor felajánlása nélkül automatikusan mentésre kerül.

4. A kép mentéséhez helyezze középre a "📷" ikont, és nyomja meg az OK gomb. Ha nem szeretné menteni a felvételt, a "🗑️" ikont helyezze középre, és ezután nyomja meg az OK gomb.

A bal funkciógomb "📷" megnyomásával közvetlenül megnyithatja a Fotók mappát.

A képzünetek írásáról további információt az 55-56. oldalon olvashat.

Ha 48x48 felbontású fényképet készít (címjegyzékhez), a "🗑️" gomb kiválasztásával közvetlenül elmentheti a képet a címjegyzékbe.

Folyamatos kép készítés

Menü 6.2

Egyszerre maximum 9 képet készíthet egymás után. Miután elkészítette a képet, a fel/le navigációs gombok segítségével megtekintheti azt. Az OK gomb megnyomásával el is mentheti a képeket.

Megjegyzés

- ▶ Ha a 320x240 értéket állítja be a felbontáshoz, akkor csak 6 képet készíthet. 160x120 felbontási beállítás esetén készíthet 9 képet.

Beállítások

Menü 6.3

Autom. Mentés (Igen/Nem) (Menü 6.3.1)

Automatikusan elmenti a kamerával készített képeket.

Album törlése (Menü 6.3.2)

A memóriába elmentett összes képet törölheti.

Letöltések

Játékok és alk.

Menü 7.1


A telefonon keresztül számos különböző játékhoz férhet hozzá. Ezek a játékok eltérnek a letölthető játékoktól, mivel játék közben kapcsolódnia kell a hálózathoz.

Megjegyzés

- ▶ Bármilyen JAVA játék letöltése után nyomjon "OK" gombot a főkönyvtárba való mentéshez.

Játékok és alk.

(Menü 7.1.1)

- ▶ **Előre telepítve:** Ebben a menüben a telefonra telepített Java-alkalmazásokat kezelheti. Letöltött alkalmazásokkal játszhat, illetve törölheti őket, vagy beállíthatja a kapcsolódási lehetőséget. A letöltött alkalmazások mappákban vannak elrendezve. Nyomja meg a bal oldali  funkciógombot [Opciók] a kiválasztott mappa megnyitásához vagy a kiválasztott mellel elindításához.

A megfelelő mappa kiválasztása után nyomja meg a [Beállítások] gombot, majd ezután megjelennek a különböző beállításokhoz tartozó almenük.

- ▶ **Megnyit:** Megtekintheti a tárolt játékokat.
- ▶ **Új mappa:** Új mappát hozhat létre.

Profilok

(Menü 7.1.2)

Ez a menü ugyanazokat a beállításokat tartalmazza, mint az Internet menü. Új alkalmazások letöltéséhez WAP kapcsolatra van szükség.

Fotók

Menü 7.2

Képek megtekintésére és elküldésére használható. Ezenkívül beállíthatja az ablakot háttérként.

- ▶ **Böngésző nézet:** Egy képernyűn legfeljebb 6 miniatúrát tekinthet meg.
- ▶ **Multimédiás üzenet írása:** Képeket MMS-szolgáltatáson keresztül küldhet. A fájl maximális mérete 100 KB lehet.

- ▶ **Mentés mint háttérkép:** Beállíthatja a képet háttérképként.
- ▶ **Diavetítés:** Ez a menü lehetővé teszi az automatikus diavetítéshez hasonló megjelenítést.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a képet.
- ▶ **Cím szerkesztése:** A kép elnevezése szerkeszthető.
- ▶ **Információ:** Információt jelenít meg a címről, méretről, és a készítés dátumáról, idejéről.
- ▶ **Védelem:** Ebben a menüben zárhatja a képeket a véletlenszerű törlés ellen.

Képek

Menü 7.3

Az üzenetet elküldheti képpel, és beállíthatja háttérképként.

Hangok

Menü 7.4

Az üzenetet elküldheti hanggal, és beállíthatja csengőhangként.

Kezdőlap

Menü 8.1


A WAP szolgáltatás kezdőlapjához csatlakozik. A kezdőlap az aktivált profilban van beállítva.

Könyvjelzők




Menü 8.2

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltávolítását, hogy később egyszerűen hozzáférjen. A telefon számos előre eltárolt bejegyzést tartalmaz. Ezek az előre eltárolt bejegyzések nem törölhetők.

Bejegyzés létrehozása

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Opciók].
2. Válassza az Új Hozzáadás opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL címet és a bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK gombot.

Tipp

- ▶ Használja az  és  gombot szimbólumok megadásához. A "." Megadásához nyomja meg az  gombot.

Könyvjelző kiválasztása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

- ▶ **Csatlakozás:** Kapcsolódás a kiválasztott honlaphoz.
- ▶ **Hozzáad:** Ha új könyvjelzőt szeretne létrehozni, válassza ezt az opciót.
- ▶ **Szerkeszt:** Itt megszerkesztheti a kijelölt könyvjelző URL-jét és nevét.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott elem törlése a könyvjelzők közül.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes könyvjelző törlése.

URL-re lép

Menü 8.3

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Beállítások

Menü 8.4

Profilok

Egy profil hálózati információt tartalmaz az Internethez történő csatlakozáshoz.

Megjegyzés

▶ *Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM Application Toolkit) szolgáltatásokat, akkor a menü elnevezése a szolgáltató specifikus név lesz, mely a SIM kártyán került eltárolásra. Ha a SIM kártya nem támogatja a SAT szolgáltatásokat, akkor ez a menü a Profilok lesz.*

- ▶ **Bekapcsol:** A kiválasztott profil aktiválása.
- ▶ **Beállítás:** A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve változtathatja meg.
 - **Kezdőlap:** Itt állíthatja be a kapcsolat létrehozásakor automatikusan letöltött weblap címét. Nem kell a "http://" előtaggal kezdenie a címet, a WAP böngésző automatikusan hozzáadja az előtagot.
 - **Adatátvitel:** Beállíthatja a vivő adatszolgáltatást.

1 Adat

2 GPRS

- **Adat beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha az adat beállítást választotta vivőként.

Tárcsáz: A WAP átjáró telefonszáma.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

Hívástípus: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN)

Várakozási idő: A beállított várakozási idő eltelte után a szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idő alatt nem történt adat bevitel, vagy adat átvitel.

- **GPRS beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha a GPRS beállítás választotta vivőként.

APN: Adja meg a GPRS APN beállítását.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

- Proxybeállítások

Proxy: Be/ki

IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.

Port: Adja meg a proxy szerver port számát.

- DNS beállítások

Elsődleges kiszolgáló: Adja meg az elsődleges DNS szerver IP címét.

Másodlagos kiszolgáló: Adja meg a másodlagos DNS szerver IP címét.

- ▶ **Átnevez:** A Profil nevét szerkesztheti itt.
- ▶ **Hozzáad:** Kézzel hozzáadhat egy új profilt.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a profilt.

Gyorsítótár engedélyezése

Itt állíthatja be, hogy a böngésző mikor ellenőrizze a cache tartalmát.

Cookie engedélyezése

Ellenőrzi, hogy használatban van-e a cookie.

Cache ürítés

A cache memória tartalma törlődik.

Cookie-k törlése

Minden cookie-ba mentett tartalmat töröl.

Biztonság

Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok listája.

- ▶ **Engedély:** Megtekintheti a telefonban tárolt hatósági bizonyítványokat.
- ▶ **Egyéni:** Megtekintheti a telefonban tárolt személyes bizonyítványokat.

Profilok visszaállítása

Visszaállíthatja a profilekat az alapértelmezett állapotra.

Beállítások

A telefon használatának megkönnyítése és leegyszerűsítése érdekében az alábbi beállításokat hajthatja végre.

Dátum és idő

Menü 9.1

Ebben a menüben megváltoztatható a kijelzett idő és dátum.

Dátum beállítás

(Menü 9.1.1)

Beállíthatja a megfelelő dátumot.

Dátumformátum

(Menü 9.1.2)

Az alábbi formátumok közül választhat:

NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hónap/év); **HH/NN/ÉÉÉÉ** (hónap/nap/év); **ÉÉÉÉ/HH/NN** (év/hónap/nap).

Idő beállítás

(Menü 9.1.3)

Beállíthatja a pontos időt.

Időformátum

(Menü 9.1.4)



Választhat a 12 órás vagy 24 órás időmegjelenítési formátum közül.

Kijelző beállítások

Menü 9.2


A telefon számos jellemzőjét saját ízlésének megfelelően állíthatja be. Mindezek a jellemzők a Telefon menüponton keresztül érhetők el.

- ▶ **Háttérkép:** Itt állíthatja be az LCD-képernyő készletli állapotának megjelenési formáját.
- ▶ **Háttérszöveg:** Ha ezt a jellemzőt bekapcsolja (Be), megszerkeszthet egy szöveget, amely készletli állapotban megjelenik a képernyőn.
- ▶ **Nyelv:** Kiválaszthatja a képernyőkijelzések nyelvét. Ha a Nyelv opciónál az Automatikus beállítás érvényes, a készülék automatikusan az általa használt SIM-kártya nyelvét választja. Amennyiben a készülék nem támogatja a SIM-kártya nyelvét, akkor az angol lesz az alapértelmezett megjelenítési nyelv.
- ▶ **Háttérvilágítás:** Itt eldöntheti, hogy a telefon használjon-e háttérvilágítást. A funkció kikapcsolásával kis mértékben növelhető a készletli állapot, illetve a beszélgetések időtartama.

- ▶ **Kontraszt:** Beállíthatja a kijelző fényességét a  vagy  gombbal.
- ▶ **Információs ablak:** Az információs ablakban még a kiválasztott menüpont megnyitása előtt tájékozódhat annak állapotáról. Az állapot a képernyő alján jelenik meg.
- ▶ **Menüszín:** A készülék 4 menüszín-beállítást kínál fel, melyek a bal funkciógomb [Kiválaszt] segítségével választhatók ki.
- ▶ **Hálózat neve:** ki/be kapcsolhatja a kijelzőn a szolgáltató nevének megjelenítését.

Hívásbeállítások

Menü 9.3

Az aktuális hívásra vonatkozó beállításokat a Hívásbeállítások menüben módosíthatja a  [Kiválaszt] gomb megnyomásával.

Átírányítás

(Menü 9.3.1)

Ezzel a szolgáltatással a bejövö hang-, fax- és adathívásait átírányíthatja egy másik számra.

A részletekért forduljon szolgáltatójához.

- ▶ **Összes hívás:** Minden hanghívás feltétel nélküli átírányítása.
- ▶ **Ha foglalt:** Hívásátírányítás foglaltság esetén.
- ▶ **Ha nincs válasz:** Ez az opció azokat a hívásokat írányítja át, amelyeket nem fogad.
- ▶ **Ha nem elérhető:** Ha Ön lefedetlen területen tartózkodik, vagy készüléke ki van kapcsolva, ezzel a funkcióval írányíthatja át hanghívásait egy másik számra.
- ▶ **Összes adat:** Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az összes adathívás feltétel nélkül egy számítógépes csatlakozással rendelkező számra érkezik.
- ▶ **Minden fax:** Feltétel nélkül egy faxcsatlakozással rendelkező számra írányítja át a faxhívásokat.

- ▶ **Összes kikapcsolása:** Az összes hívásátírányítási beállítás kikapcsolása.

Az almenük

Minden egyes átírányítási opciónál az alábbi almenük érhető el:

- ▶ **Bekapcsol:** Aktiválja az adott szolgáltatást.
 - **Hangposta:** A hívást az üzenetközpontnak továbbítja. Ez a funkció a Minden adathívás és a Minden faxhívás opciókra nem vonatkozik.
 - **Más szám:** Itt megadhat egy tetszőleges számot, amelyre az átírányítást kéri.
 - **Kedvenc:** Kiválaszthatja az 5 leggyakrabban használt telefonos elérhetőségét, és ezekre is átírányíthatja hívásait.
- ▶ **Kikapcsol:** Törli a kiválasztott hívásátírányítást.
- ▶ **Állapot:** Itt ellenőrizheti a szolgáltatás státuszát.


Válasz mód

(Menü 9.3.2)


▶ Flip nyitás

Amikor csörög a telefon, egyszerűen a fedél felnyitásával fogadhatja a hívást.

▶ Bármely gomb

Ennél a beállításnál a  [Vége] billentyű kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

▶ Csak küldés

Hívásfogadás csak a  [Küld] gomb megnyomásával lehetséges.

Saját szám küldése

(Menü 9.3.3)

(hálózat- és előfizetés-függő)

▶ Be

Telefonszámát elküldheti a hívott fél számára. Az Ön telefonszáma a hívott fél telefonjának kijelzőjén jelenik meg.

▶ Ki

A telefonszáma rejtve marad.

► Beállítás hálózat szerint

Ha ezt a beállítást választja, a kétvonalas előfizetés (1. vonal és 2. vonal) esetén elküldheti a megfelelő telefonszámot.

Hívásvárakoztatás (hálózatfüggő)

(Menü 9.3.4)

A hálózat értesíti Önt az újabb bejövő hívásokról, ha Ön éppen telefonál. Amennyiben kéri a hívásvárakoztatást, válassza az Aktiválás opciót. Ha a Kilépést választja, a hálózat kikapcsolja a szolgáltatást, az Állapot menüben pedig megnézheti, hogy a hívásvárakoztatás aktív-e vagy sem.

Percjel

(Menü 9.3.5)

Ha ez a funkció aktív **Be**, a kimenő hívások időtartama alatt készüléke minden perc elteltével egy hangjelzéssel informálja Önt a beszélgetés hosszáról.

Automata újrahívás

(Menü 9.3.6)

Ha bekapcsolja az automatikus újrahívást **Be**, készüléke a sikertelen hívást követően legfeljebb ötször megkísérli újrahívni a kívánt számot.


Biztonság

Menü 9.4

PIN kód kérése

(Menü 9.4.1)

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

1. Válassza ki a PIN-kód kérése opciót a Biztonsági beállítások menüben, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
2. Engedélyezés/Letiltás beállítása.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a PIN-kódhoz a telefon bekapcsolásakor.

4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.provider.

Készülékzár

(Menü 9.4.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a **Be** opciót választja. Ha az **Automatikus** opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Híváskorlátozás(hálózattfüggő) (Menü 9.4.3)

A híváskorlátozás lehetővé teszi, hogy meghatározza a készülékkel elérhető, illetve fogadható hívásirányokat. A funkció használatához szüksége lesz a korlátozási jelszóra, amit a szolgáltatójától kaphat meg.

▶ **Összes kimenő**

Az összes kimenő hívás tiltása - nem tud hívást kezdeményezni.

▶ **Kimenő nemzetközi**

Nem kezdeményezhet nemzetközi hívást.

▶ **Barangoláskor**

Ebben az esetben külföldi tartózkodása során csak az adott országon belül és az anyaországba telefonálhat, ahol saját hálózati szolgáltatója található.

▶ **Összes bejövő**

Az összes bejövő hívás tiltása - nem tud hívást fogadni.

▶ **Barangoláskor bejövő**

Ezzel a beállítással nem tud hívást fogadni, ha anyaországi szolgáltatója területén kívül használja készülékét.

▶ **Mindent töröl**

Az összes híváskorlátozási beállítás kikapcsolása - korlátozás nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

▶ Jelszó váltás

A szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót itt adhatja meg, illetve módosíthatja.

Almenük

• Bekapcsol

Engedélyezi a hálózatnak a híváskorlátozás bekapcsolását.

• Kikapcsol

Kikapcsolhatja a híváskorlátozást.

• Állapot

Ellenőrizheti a híváskorlátozás állapotát.

Fix hívószám (SIM-függő)

(Menü 9.4.4)

Kimenő hívásait meghatározott telefonszámokra korlátozhatja a Fix hívószám menüben. Használatához a PIN2-kód szükséges.

▶ Aktívál

Ha bekapcsolja a rögzített hívószámok funkciót, a készülék csak a telefonkönyvben tárolt számokat hívhatja. Ehhez meg kell adnia PIN2-kódját.

▶ Mégse

A funkció kikapcsolásával bármilyen szám hívása lehetővé válik.

▶ Hívószámlista


Itt megtekintheti a rögzített hívószámokat.

Kódváltás

(Menü 9.4.5)

A PIN a Personal Identification Number (Személyes Azonosító Szám) rövidítése, mely a készülék illetéktelen használatát hivatott megakadályozni.

Ebben a menüben a következő kódokat módosíthatja: **PIN kód**, **PIN 2 kód**, **Biztonsági kód**.

1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, és ellenőrizze.

Hálózat választás

Menü 9.5

A **Hálózatválasztás** menüpont segítségével meghatározhatja, hogy roaming (barangolás) esetén (a szolgáltatója szolgáltatási területén kívül) a készülék hogyan válassza ki a hálózatot (automatikus, manuális vagy a leggyakrabban használt beállítás szerint).

Megjegyzés

- ▶ *Hazai hálózatán kívüli hálózatot csak akkor választhat, ha annak érvényes roaming (barangolás) megállapodása van az Önével.*

Hálózat választás

(Menü 9.5.1)

Automatikus

(Menü 9.5.1.1)

Ezzel a beállítással telefonja automatikusan megkeres és kiválaszt egyet az Ön tartózkodási helyén elérhető mobilhálózatok közül.

Kézi

(Menü 9.5.1.2)

- ▶ **Kézi:** Ha kézi vezérléssel, listából szeretné kiválasztani a használni kívánt hálózatot, válassza ezt az opciót. Ha a manuálisan kiválasztott hálózattal megszakad a kapcsolat, a telefon egy hibajelző hangot ad és kéri, hogy ismétlje meg a műveletet. A kiválasztott hálózatnak roaming megállapodással kell rendelkeznie az Ön hazai hálózatával, vagyis azzal a szolgáltatóval, amelynek a SIM-kártyája a telefonjában van. Ha a telefon nem tudja élni a kiválasztott hálózatot, kéri, hogy válasszon egy másikat. Amikor kikapcsolja a telefont, a készülék visszaáll az automatikus beállításra.

Kedvelt

(Menü 9.5.1.3)

Ha kívánja, meghatározhatja azt is, hogy készüléke milyen sorrendben próbálkozzon a különböző hálózatok elérésével. Ezt a listát a készülékben található, ismert hálózatok közül állíthatja össze.

Sáv választás

(Menü 9.5.2)

EGSM/DCS

(Menü 9.5.2.1)

A hálózat helyzetétől függően kiválaszthatja az EGSM/DCS szolgáltatást.

Csak PCS

(Menü 9.5.2.2)

A hálózat helyzetétől függően kiválaszthatja az Csak PCS szolgáltatást.

GPRS beállítások

Menü 9.6

A GPRS funkció bekapcsolását különböző eseményekhez kötheti.

Bekapcsolás

(Menü 9.6.1)

Ha a **Bekapcsolás** beállítást választja, és olyan hálózatot használ, amely támogatja a GPRS-t, akkor a telefon bejelentkezik a GPRShálózatra, és a rövid üzenetek küldését a GPRS-en keresztül végzi. Úgyszintén gyorsabb az aktív adatsomag-kapcsolat elindítása, pl. az e-mailek küldése vagy fogadása.

Ha szükséges

(Menü 9.6.2)

Ha a **Ha szükséges** beállítást választja, a készülék csak akkor használja a GPRS-kapcsolatot, ha olyan alkalmazást vagy műveletet indít el, ami ezt igényli. Ha már egyetlen programnak sincs rá szüksége, a GPRS-kapcsolat megszakad.

Beállítások visszaállítása

Menü 9.7

Ha szeretné visszaállítani a készülék eredeti konfigurációját, a következő lépéseket kell tennie. A művelethez szüksége lesz a biztonsági kódra.

Memória állapota

Menü 9.8

Ellenőrizheti a felhasznált memória állapotát.

A mobilkészülékhez számos kiegészítő kapható, melyeket egyéni kommunikációs szokásainak megfelelően választhat ki. A kiegészítőkről a helyi forgalmazónál kaphat felvilágosítást.

akkumulátor



Fülhallgató

A fülhallgató használata szabaddá teszi a kezeket. Mikrofon is tartozik hozzá.



Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynökséggel.

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Modell : KG220

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

A Szállítás adatai

Név:
LG Electronics Inc
Cím:
LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Szóul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:
E-GSM 900 / GSM 1800 / 1900 háromsávós végberendezés

Típus:
KG220
Márkanév:
LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC
EN 301 489-01 / EN 301 489-07
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Kiegészítő információk

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

Kiegészítő információk

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentem, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név:  Kelt:
Jin Se-og, Kim / Igazgató 08.Feb. 2006

LG Electronics Inc. amsterdami iroda
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim@lge.com

Képviselő aláírása

| KG220 | KORISNIČKI PRIRUČNIK

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije uporabe mobilnog telefona. Sačuvajte ovo uputstvo.



Odlaganje starih aparata

1. Kad nadete ovakav znak s prekrizenom kantom za smeće na proizvodu to znači da je proizvod podložan Europskom Pravilniku 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički aparati moraju se odlagati odvojeno od ostalog komunalnog otpada na za to namijenjena odlagališta koja je odredila vlada ili mjesne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih aparata spriječit će eventualne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljne informacije o odlaganju starih aparata, nazovite gradski ured, centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili aparat.



Sadržaj

Uvod	5	Biranje funkcija i opcija	29
Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu	6	Sadržaj izbornika	30
KG220 Osobine	10	Profili	32
Dijelovi telefona	10	Uključi	32
Informacije zaslona	14	Podешavanje	32
		Preimenuj	33
Instalacija	15	Popis poziva	34
Instaliranje SIM kartice i baterije	15	Neodgovoreni pozivi	34
Punjenje baterije	16	Primljeni pozivi	34
Iskopčavanje punjača	17	Birani brojevi	34
Uključivanje i isključivanje telefona	18	Svi pozivi	35
Pristupni kodovi	18	Brisanje prijašnjeg poziva	35
Zabrane	19	Tarife poziva	35
		GPRS info	36
Osnovne funkcije	20		
Pozivanje i odgovaranje na pozive	20		
Kontakti	25		
Izbornik tijekom poziva	25		
Više poziva ili Konferencijski poziv	26		

Alati	37	Kamera	53
Favorit	37	Snimanje fotografije	53
Sat za alarm	37	Neprekinuto snimanje	54
Diktafon	37	Postavke	54
Kalkulator	37		
Konvertor jedinica	38	Preuzeti sadržaji	55
Vremenske zone	38	Igre & Aplikacije	55
Status memorije	38	Fotografije	55
SIM usluge	38	Slike	56
		Zvukovi	56
Planer	39	Internet	57
Kontakti	39	Početna stranica	57
Kalendar	42	Bilješke	57
		Idi na URL	57
Poruke	44	Postavke	57
Nova poruka	44		
Ulazni spremnik	45		
Izlazni spremnik	46		
Radni spremnik	47		
Preslušaj govornu poštu	48		
Informativna poruka	48		
Obrasci	49		
Postavke	50		

Sadržaj

Postavke	60
Datum & vrijeme	60
Postav zaslona	60
Postavke poziva	61
Sigurnosne postavke	63
Postavke mreže	65
GPRS postavke	66
Poništi postavke	66
Status memorije	66
Dodatna oprema	67
Tehnički podaci	68

Čestitamo na kupnji ovog modernog telefona KG220 dizajniranog za rad s najmodernijom digitalnom telekomunikacijskom tehnologijom.



Ovo uputstvo sadrži važne informacije za rad i uporabu ovog telefona. Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo da postignete optimalne performanse ovog aparata i da ne dođe do štete ili neispravne uporabe telefona. Bilo kakve promjene ili prilagodbe telefona koje nisu izričito naznačene u ovom uputstvu onemogućuju Vam pravo na jamstvo.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pročitajte ove kratke savjete. Ako ih se ne pridržavate, to može biti opasno ili protuzakonito. Detaljne informacije nalaze se u ovom uputstvu.

Izloženost radio valovima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon model KG220 dizajniran je da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

- ▶ Smjernice izlaganja radio valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao SAR -Specifična stopa apsorpcije. SAR testiranje provodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima telefon emitira na najvišoj potvrđenoj razini snage na svim frekvencijskim pojasevima.
- ▶ Iako su moguće varijacije SAR razina i između različitih LG mobilnih telefona, svi oni

zadovoljavaju relevantne mjere o radijskoj frekvenciji.

- ▶ Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajuće radijacije (ICNIRP), preporuča SAR razinu od 2W/kg u prosjeku, na deset (10) grama tkiva.
- ▶ Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je izmjerila DASY4 za korištenje na uhu je 0.917 W/kg (10g).

Čuvanje i održavanje proizvoda

Upozorenje! *Koristite samo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korištenje s određenim modelom telefona. Korištenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu i jamstvo ovog telefona, a može biti i opasno.*

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Odnosite ga ovlaštenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
- ▶ Držite ga podalje od električnih uređaja kao što su televizor, radio ili računalo.

- ▶ Ne držite aparat u blizini izvora topline poput radijatora ili peći.
- ▶ Nikada nemojte uređaj stavljati u mikrovalnu pećnicu jer baterija može eksplodirati.
- ▶ Ne smije Vam pasti.
- ▶ Nemojte ga tresti i udarati.
- ▶ Površina telefona se može oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u omot od vinila.
- ▶ Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača ili alkohola.)
- ▶ Ne izlažite aparat prekomjernom dimu i prašini.
- ▶ Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetskoj traci.
- ▶ Ne lupkajte po zaslonu oštrim predmetom, jer bi se telefon mogao oštetiti.
- ▶ Ne izlažite telefon tekućinama i vlazi.
- ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.

Povećanje učinkovitosti

Radi optimalnog rada uz minimalnu potrošnju baterije postupite po slijedećem:

Nemojte pokrivati rukom antenu. Pokrivanje antenet smanjuje kvalitetu razgovora i povećava potrošnju baterije.

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koji utječu na rad.

- ▶ Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u blizini pacemakera (u gornji džep odijela ili košulje).
- ▶ Neka pomagala za sluh mogu također imati smetnje zbog mobilnog telefona.
- ▶ Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor, radio, računalo itd.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i pravila korištenja mobilnog telefona u područjima gdje se vozite.

- ▶ Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- ▶ Svu pozornost posvetite vožnji.
- ▶ Koristite handsfree opremu, ako je imate.
- ▶ Stanite uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja ili upućivanja poziva ako uvjeti vožnje to zahtijevaju.
- ▶ RF energija može utjecati na elektronske sustave u vašem vozilu, primjerice, na radio, sigurnosnu opremu.
- ▶ Ako je Vaše vozilo opremljeno zračnim jastucima, pazite da ih ne zakrčite instaliranom ili prenosivom opremom. Možete uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.

Izbjegnite oštećenja sluha

Mogu se pojaviti oštećenja u sluhu, ukoliko ste izloženi glasnoj glazbi duže vrijeme. Mi vam preporučujemo da glasnoću provjerite prvo u blizini vašeg uha. Također vam preporučujemo slušanje glazbe na razumnoj razini.

Područja miniranja

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Moguća eksplozivna područja

- ▶ Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.
- ▶ Ne prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Isključite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u zrakoplov.
- ▶ Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u vezi korištenja mobilnog telefona.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu van dosega djece. Telefon sadrži male dijelove koji, ako ih se rastavi, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Hitni pozivi nisu mogući na svim mobilnim mrežama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite uslugu kod svog lokalnog davatelja usluga.

Informacije i rukovanje baterijom

- ▶ Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.
- ▶ Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači izrađeni su da produže trajanje baterije.
- ▶ Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokuje kratki spoj.
- ▶ Pazite da su metalni kontakti na bateriji čisti.
- ▶ Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruža optimalni rad.
- ▶ Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo kako bi se povećala iskoristivost.
- ▶ Ne izlažite punjač baterije direktnom svjetlu, i nemojte ga koristiti u područjima velike vlage, poput kupaonice.
- ▶ Ne držite bateriju u hladnim ili vrućim prostorijama, jer postoji mogućnost smanjenja učinkovitosti baterije.

KG220 Osobine

Dijelovi telefona

Prednja strana

1. Konektor za slušalice

2. Bočne tipke



3. Leća kamere

4. Zrcalo

1. Konektor za slušalice

- ▶ Ovdje spojite slušalice.

2. Tipke gore/dolje

- ▶ Regulira glasnoću tipki u stanju pripravnosti dok je telefon otvoren.
- ▶ Regulira glasnoću tona za vrijeme razgovora.

3. Leća kamere

4. Zrcalo

Važno

- ▶ *Prljavština na leći kamere može utjecati na kvalitetu slike.*

Stražnja strana



Otvoreni poklopac



1. Zvučnik

2, 10. Lijeva soft tipka/Desna soft tipka: Za funkciju napisanu na zaslonu iznad nje.

3. Prečica za kalendar: Ulazak u kalendar.

4. Tipka Šalji: Zove birani broj i odgovara na dolazne pozive. Pritiskom na ovu tipku ako ne unesete neki broj, možete brzo pristupiti najnovijim dolaznim, odlaznim i propuštenim pozivima.

5. Alfanumeričke tipke: Za unos brojeva, slova i par specijalnih karaktera.



6. Mikrofon: Po potrebi može se isključiti za vrijeme razgovora.

7. Zaslom: Pokazuje u boji informacije o stanju telefona, elemente izbornika itd.

8. Navigacijske tipke: Služe za pretraživanje izbornika i pomicanje kursora.

9. Tipka OK: Za potvrdu izabranih opcija.







11. Tipka za kameru: Izravan pristup kameri.








- 12. Tipka za Kraj/isključenje:** Za završetak i odbijanje poziva. Ova tipka služi i za uključenje ako ju držite neko vrijeme.
- 13. Tipka za brisanje:** Svakim pritiskom briše jedan znak. Držite duže za brisanje svih znakova odjednom. Koristi se i za povratak na prethodni zaslon.
- 14. Ljestve:**
-  : Za biranje međunarodnih brojeva.
 -  : Za unos pauze

Informacije zaslona

Niže navedena tablica prikazuje indikator ili ikone koje se mogu pojaviti na zaslonu telefona.

Ikone na zaslonu

Ikona	Indikator	Objašnjenje
		Pokazuje jačinu signala mreže.
		Poziv u toku.
		Pokazuje da koristite uslugu roaming-a.
		Možete koristiti GPRS uslugu.
		Alarm je postavljen i uključen.
		Pokazuje stanje baterije.
		Primili ste glasovnu poruku.
		Primili ste glasovnu poruku.


Ikona	Indikator	Objašnjenje
		Svi zvučni signali su isključeni.
		Profil "Glasno"
		Profil "Tiho"
		Profil "Slušalice"
		Preusmeren poziv
		Profil "Standardno"
		Primili ste push poruku.
		Pristupate WAP-u.
		Korišćenje GPRS-a u toku.
		Pretražujete sigurnosne stranice

Instaliranje SIM kartice i baterije

Provjerite da li je mobitel isključen prije nego izvadite bateriju.

1. Vađenje baterije.

Gurnite tipku prema gore da otpustite bateriju, zatim povucite bateriju prema sebi. Podignite bateriju iz odjeljka.

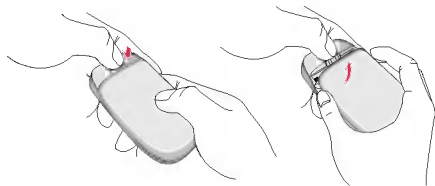


Napomena


- ▶ Ukoliko izvadite bateriju, a da niste isključili telefon može doći do greške u radu telefona.

2. Instaliranje SIM kartice.

Stavite SIM karticu u utor. Gurnite SIM karticu u njeno ležište. Provjerite da li je SIM kartica pravilno stavljena i da kontakt zlatne boje na kartici bude okrenut prema dolje. Za vađenje SIM kartice, lagano pritisnite prema dolje i gurnite ju u suprotnom smjeru.

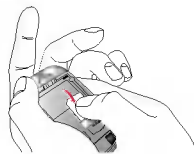

Umetanje SIM kartice

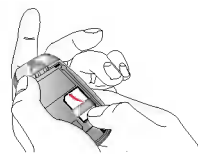


Vađenje SIM kartice

Oprez!

- ▶ Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti ako se zagrebu. Pažljivo rukujte SIM karticom. Slijedite uputstva koja ste dobili uz SIM karticu.


3. Instaliranje baterije.

Najprije ubacite donji dio baterije a zatim pritisnite gornji dio baterije sve dok ne čujete da je baterija ušla na svoje mjesto.

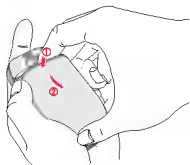

Punjenje baterije

Prije nego priključite punjač u telefon, morate umetnuti bateriju.

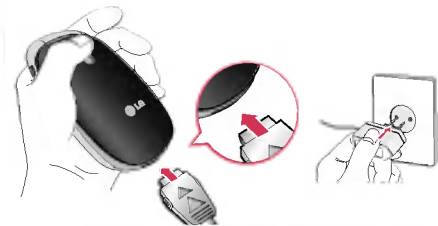

1. Stavite utikač punjača sa strelicom prema sebi kako je prikazano na slici u utičnicu na donjoj strani telefona dok ne sjedne na mjesto.
2. Drugi kraj punjača uključite u utičnicu na zidu. Koristite samo originalni punjač.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti nakon što je punjenje gotovo.

Oprez

- ▶ Ne gurajte konektor punjača “na silu”, jer to može oštetiti telefon ili punjač.
- ▶ Ukoliko koristite punjač izvan svoje zemlje, koristite odgovarajuće adaptere kako bi punjenje mobitela bilo ispravno.
- ▶ Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti SIM karticu.

Upozorenje

- ▶ Izvadite punjač iz izvora napajanja za vrijeme grmljavine da ne dođe do požara ili el. udara.
- ▶ Pazite da nikakvi oštri predmeti kao što su: zubi životinja, nokti, itd. ne dodu u kontakt s baterijom. Postoji opasnost od požara.
- ▶ Ne pozivajte i ne odgovarajte na poziv za vrijeme punjenja telefona, jer može doći do kratkog spoja i/ili električnog udara i požara.

Iskopčavanje punjača

1. Kad je punjenje završeno, crtice na ikoni za punjenje baterije prestaju se micati i na zaslonu je “Puna”.
2. Isključite punjač iz utičnice. Isključite punjač iz telefona pritiskom na sive gumbе s obje strane punjača i izvadite ga.



Napomena

- ▶ Prije prvog korištenja telefona, baterija treba biti do kraja napunjena.
- ▶ Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti SIM karticu.
- ▶ U slučaju da baterija nije ispravno punjena, isključite telefon, ponovno ga uključite i potom napunite bateriju. Nakon vađenja i stavljanja, ponovno ju napunite.

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

1. Umetnite bateriju u aparat i spojite telefon na vanjski izvor napajanja poput putnog punjača, adaptera za upaljač ili handsfree opremu u autu. Ili, umetnite punu bateriju.
2. Držite tipku pritisnuto nekoliko sekundi dok se LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN kod zahtijeva, trebate unijeti PIN kod.

Isključivanje telefona

1. Stisnite i držite nekoliko trenutaka dok se LCD zaslon ne ugasi

Pristupni kodovi

Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju možete koristiti kao zaštitu od neovlaštene uporabe vašeg telefona. Pristupni kodovi se (osim PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti pomoću funkcije Promjena kodova (Izbornik 9.4.5).

PIN kod (4 do 8 znamenki)

PIN kod (Osobni identifikacijski broj) štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Kad je funkcija PIN kod zahtjev uključena, vaš će telefon tražiti unos PIN koda svaki put kad ga uključujete. Kad je funkcija PIN kod zahtjev isključena, Vaš se telefon spaja odmah na mrežu bez unosa PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i potreban je za pristup funkcijama poput Savjet za troškove poziva i Fiksno biranje. Te funkcije su dostupne samo ako ih podržava Vaša SIM kartica. Za daljnje informacije nazovite svoju mrežu.

PUK kod (4 do 8 znamenki)

PUK kod (Osobni ključ deblokiranja) potreban je za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne, obratite se svome mrežnom operateru i zatražite kod. U slučaju da izgubite PUK kod, također se obratite svome mrežnom operateru.

PUK2 kod (4 do 8 znamenki)

PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako izgubite PUK2 kod, obratite se svome mrežnom operateru.

Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)

Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene uporabe. Tvornički postavljen sigurnosni kod je '0000'. Sigurnosni kod potreban je za brisanje svih telefonskih unosa i za aktiviranje izbornika Reset postavki. Također je potreban za uključivanje i isključivanje zaključavanja telefona kako bi se spriječila neovlaštena uporaba. Tvornički postavljen sigurnosni kod može se promijeniti u izborniku Sigurnosne postavke.




Zabrane

Zaporka zabrane potrebna je kad koristite funkciju Zabrane poziva. Tu ćete zaporku dobiti kod svog mrežnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju.



Osnovne funkcije

Pozivanje i odgovaranje na pozive



Pozivanje

1. Telefon mora biti uključen.
2. Unesite broj telefona, uključujući i predbroj.
 - ▶ Za brisanje brojeva pritisnite (). Pritisnite i držite tipku za brisanje da obrišete cijeli broj.
3. Stisnite tipku () za poziv broja.
4. Za završavanje poziva, stisnite tipku () ili desnu soft tipku.


Pozivanje s popis poziva

1. U stanju čekanja, pritisnite tipku () i posljednji dolazni, odlazni i propušteni pozivi bit će prikazani.
2. Odaberite željeni broj navigacijskim tipkama gore/dolje
3. Pritisnite () za pozivanje tog broja.


Međunarodni poziv

1. Pritisnite i držite tipku () za međunarodni predbroj. Znak “+” se automatski bira za međunarodni predbroj.
2. Unesite broj države, regije i telefonski broj.
3. Pritisnite () za pozivanje tog broja.


Završavanje poziva

Kad ste završili razgovor, pritisnite tipku () za kraj.

Pozivanje iz imenika

Možete spremići imena i telefonske brojeve koje često zovete na SIM karticu i/ili memoriju telefona. Možete nazvati broj ako pogledate u kontakte i pritisnite tipku ().

Namještanje glasnoće

Ako želite promijeniti glasnoću tijekom razgovora, učinite to s bočnim tipkama (). Pritisnite gornju tipku za glasnije, a donju bočnu tipku za tiše. Ako je telefon u stanju čekanja otvoren, pritisnite bočne tipke za namještanje glasnoće tipkovnice.

Važno



- ▶ Stiskanje tipki sa strane u stanju čekanja prilagođava glasnoću tona tipki.

Odgovaranje na poziv


Kad imate poziv, telefon zvoni i treptajuća ikona se pojavljuje na zaslonu. Ako se pozivatelj može identificirati, njegov broj (ili ime/slika ako je spremljena u imenik) se pojavljuje na zaslonu.

1. Za javljanje na poziv otvorite poklopac telefona. (Ako je otvaranjem poklopa postavljeno kao način javljanja. (Izbornik 9.3.2.)


Napomena

- ▶ Ako je Bilo koja tipka postavljeno kao način javljanja, možete se javiti bilo kojom tipkom osim tipke  i desnom soft tipkom.
 - ▶ Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i držite jednu od bočnih tipki na lijevoj strani telefona, a da ne otvarate telefon.
 - ▶ Možete se javiti na poziv dok pretražujete imenik ili neki drugi izbornik.
2. Za završetak razgovora, zatvorite poklopac ili pritisnite .

Način mod (Brzo)

Možete aktivirati mod Način, dugim pritiskom na tipku za mod Način  nakon otvaranja telefona.

Jačina signala

Možete pojačati signal pomoću indikatora signala () na LCD zaslonu telefona. Signal može varirati, naročito u zgradi. Pomaknite se bliže prozoru.

Unos teksta

Brojeve i znakove možete unijeti pomoću tipkovnice. Na primjer, spremanje imena u imenik, pisanje poruka, sastavljanje pozdravnih poruka.

Na telefonu su mogući sljedeći načini unosa teksta.


T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim pritiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 automatski uspoređuje vaše pritiskanje po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time Vam omogućava manje stiskanja po tipkama od tradicionalnog ABC unosa. To se katkada naziva i predvidivim tekstom.

ABC način

Ovim načinom unosite slova stišćući jednom, dvaput, triput ili četiri puta tipku s označenim željenim slovom, dok se to slovo ne pojavi.

123 način (Brojčani način)

Unesite brojeve jednim pritiskom na brojčanu tipku. Za prelazak u 123 način iz tekstualnog, pritisnite tipku  dok se ne prikaže 123 način.

Mijenjanje načina unosa teksta

1. Kad ste u polju koje dopušta unos slova, primijetit ćete indikator načina unosa u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

Način unosa teksta



2. Promijenite način unosa teksta tipkom . Možete provjeriti trenutni način u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

1. Kad ste u T9 načinu unosa teksta, počnite unositi riječ pritiskom na tipke od do . Stisnite samo jednom tipku za jedno slovo.

- Riječ se mijenja kako upisujete slova. Zanimarite ono što se vidi na zaslonu dok ne ispišete riječ do kraja.
- Ako je riječ netočna i nakon što ste ispisali sva slova, još jednom pritisnite navigacijsku tipku za dolje kako biste vidjeli izbor ostalih mogućih riječi.

Primjer:

Pritisnite da napišete riječ Gone

Pritisnite da napišete riječ Home

- Ako željene riječi nema u danom izboru riječi, dodajte ju koristeći ABC način.
 - Možete birati jezik za T9 način. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije], zatim odaberite T9 jezici. Odaberite željeni jezik za T9 način. Možete isključiti T9 način tako da odaberete T9 isklj. Početna postavka telefona je da je T9 način uključen.
2. Unesite cijelu riječ prije uređenja ili brisanja nekom tipkom.
 3. Završite ispisivanje riječi razmakom pritiskom na . Za brisanje slova, pritisnite . Pritisnite i držite tipku za brisanje cijelih riječi.

Napomena

- ▶ Za izlaz iz tekstualnog unosa, a da ne pohranite napisano, pritisnite tipku . Telefon se vraća u stanje čekanja.

Osnovne funkcije

► Korištenje ABC načina


Tipke od  do  služe za unos teksta.

1. Pritisnite tipku na kojoj je označeno željeno slovo:

- Jednom za prvo slovo.
- Dva puta za drugo slovo.
- I tako dalje.











2. Za umetanje razmaka, stisnite jednom tipku

. Za brisanje slova, stisnite tipku .

Dugim pritiskom na tipku  brišete sav tekst sa zaslona.

Napomena

- Pogledajte tablicu za više informacija o mogućim znakovima na tipkovnici.

Tipka	Prikazani znakovi po poretku	
	Velika slova	Mala slova
	.,/?!-:!"'1	.,/?!-:!"'1
	ABCĀĆÇÁĀĀŠ2	abcĉćçáääš2
	DEFĐĚÉ3	defďěé3
	GHIÍİ4	ghiıı4
	JKL5	jkl5
	MNOŌŎŔŐ6	mnoóöŕř6
	PQRSŠŞ7	pqrššş7
	TUVÚŮŰŢ8	tuvúüűţ8
	WXYZŽ9	wxyzž9
	Razmak, 0	Razmak, 0

- ▶ Korištenje 123 (brojčanog) načina

123 način omogućuje unos brojeva u SMS poruku (na primjer, telefonski broj).

Pritisnite tipke na kojima su željeni brojevi prije ručnog prebacivanja na željeni način unosa.

Kontakti

Možete spremati telefonske brojeve i pripadajuća imena u memoriju svoje SIM kartice.

Uz to, možete spremiti 500 brojeva i imena u memoriju telefona.

SIM kartica i telefon koriste se na isti način u izborniku Kontakti.

Izbornik tijekom poziva

Telefon Vam nudi nekoliko funkcija koje možete koristiti za vrijeme trajanja poziva. Za pristup tim funkcijama tijekom poziva, pritisnite lijevu soft [Opcije].

Tijekom poziva

Prikaz na zaslonu telefona tijekom poziva drugačiji je od glavnog prikaza u stanju čekanja. Te su opcije niže objašnjene.

Upućivanje drugog poziva

Iz izbornika Kontakti možete odabrati broj koji želite nazvati kao drugi poziv. Pritisnite desnu soft tipku i odaberite Traži. Za spremanje biranog broja u Kontakte tijekom poziva, pritisnite desnu soft tipku, a zatim odaberite Dodaj novo.

Prebacivanje između dva poziva


Za prebacivanje između dva poziva, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Prijenos.

Odgovaranje na dolazni poziv



Za odgovaranje na dolazni poziv, kad telefon zvoni jednostavno pritisnite tipku . Telefon Vas može upozoriti na dolazni poziv iako već razgovarate. čut ćete zvuk u slušalici, a na zaslonu će biti prikazano da je taj drugi poziv na čekanju.

Osnovne funkcije

Ova je funkcija, poznata kao Poziv na čekanju, dostupna samo ako ju podržava Vaša mreža. Za detalje o uključivanju i isključivanju te funkcije pogledajte Poziv na čekanju (Izbornik 9.3.4).

Ako je Poziv na čekanju uključen, možete zadržati prvi poziv, a odgovoriti na drugi tipkom  ili pritiskom na lijevu soft tipku, zatim odaberite Zadrži i odgovori. Možete završiti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na čekanju lijevom soft tipkom i odabrati Kraj i odgovori.

Odbijanje dolaznog poziva

Možete odbiti dolazni poziv, a da ne odgovorite na njega tako da pritisnete  Tijekom poziva možete odbiti dolazni poziv pritiskom lijeve soft tipke [Izbornik] i odabirom Konferencija/Odbij ili pritiskom na tipku .

Isključenje mikrofona

Za vrijeme poziva možete isključiti mikrofonski pritiskom na tipku Opcije] i biranjem Isključi mikr. Mikrofonski možete uključiti ako odaberete Uključi mikr. Kada je mikrofonski isključen osoba

sa kojim razgovarate ne može Vas čuti, ali Vi možete čuti nju.

Uključivanje DTMF tonova tijekom poziva


Za uključivanje DTMF tonova za vrijeme poziva, pritisnite lijevu soft tipku i odaberite DTMF uklj. DTMF tonovi mogu se na isti način isključiti. DTMF tonovi omogućavaju Vašem telefonu da koristi automatsko prebacivanje.

Više poziva ili Konferencijski poziv

Konferencijska vam usluga pruža mogućnost simultanog razgovora s više od jednog pozivatelja, ako vaš davatelj usluga podržava tu funkciju. Konferencijski poziv može se postaviti kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadržan a na oba ste poziva odgovorili. Kad je konferencija postavljena, pozive možete dodavati, isključivati ili odvajati (to jest, maknuti s konferencije ali su i dalje u vezi) ona osoba

koja je postavila konferencijski poziv. Ove su opcije dostupne iz izbornika tijekom poziva. U konferencijskom pozivu može sudjelovati najviše pet sugovornika. Kad postavite konferenciju, vi je kontrolirate i samo vi možete dodavati sugovornike na konferenciju.

Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv iako već razgovarate. Unesite broj telefona i pritisnite tipku . Kad je drugi poziv na vezi, prvi se automatski stavlja na čekanje. Možete se prebacivati s jednog poziva na drugi pritiskom lijeve soft tipke, a zatim odabirom Prijenos.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Postavite jedan poziv na čekanje dok je drugi aktivan, stisnite lijevu soft tipku i odaberite Konferencija/Združi sve.

Stavljanje konferencijskog poziva na čekanje

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Konferencija/Zadrži sve.

Aktiviranje konferencijskog poziva s čekanja

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Konferencija/Združi sve.

Dodavanje poziva konferencijskom

Za dodavanje poziva postojećoj konferenciji, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Konferencija/Združi sve.

Prikazivanje sudionika konferencije


Za pregledavanje članova konferencijskog poziva na zaslonu aparata, koristite navigacijske tipke gore/dolje.

Osnovne funkcije



Preuzimanje privatnog poziva tijekom konferencije

Za privatni poziv s jednim od sudionika konferencije, prikažite njegov broj na zaslonu, zatim pritisnite lijevu soft tipku. Odaberite Konferencija/Privatno da biste stavili sve ostale sudionike konferencije na čekanje.


Završavanje konferencije

Trenutno prikazani sudionik konferencijskog poziva može biti prekinut pritiskom na tipku . Za završavanje konferencijskog poziva, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Konferencija/Završi sve. Nakon što ste pritisnuli lijevu soft tipku, odabirom Konferencija/Završi sve prekinut ćete sve aktivne pozive i pozive na čekanju.

Biranje funkcija i opcija

Vaš telefon ima niz funkcija pomoću kojih možete telefon prilagoditi svom ukusu i potrebama. Te funkcije su podijeljene po izbornicima i podizbornicima, pristupa se preko dviju tipki, to su [] i []. Svaki izbornik i podizbornik omogućuje pregled i promjenu postavki određene funkcije.

Uloga soft tipki se razlikuje ovisno o trenutnom kontekstu ili nazivu koji se vidi na dnu zaslona iznad tipke i određuje trenutno značenje pojedine tipke.

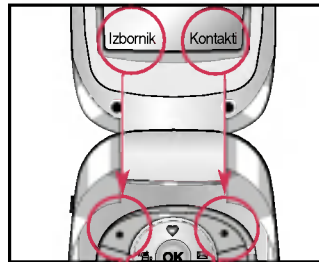

Pritisnite lijevu soft tipku za pristup tom izborniku.

Pritisnite desnu soft tipku za uključenje prikazane funkcije.

Sadržaj izbornika

1. Profili

- 1.1 Standardno
- 1.2 Glasno
- 1.3 Slušalice
- 1.4 Automobil
- 1.5 Samo vibracija
- 1.6 Tiho

2. Popis poziva

- 2.1 Neodgovoreni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani brojevi
- 2.4 Svi pozivi
- 2.5 Brisanje prijašnjeg poziva
- 2.6 Tarife poziva
- 2.7 GPRS info

3. Alati

- 3.1 Favorit
- 3.2 Sat za alarm
- 3.3 Diktafon
- 3.4 Kalkulator
- 3.5 Konvertor jedinica
- 3.6 Vremenske zone
- 3.7 Status memorije
- 3.8 SIM usluge

4. Planer

- 4.1 Kontakti
- 4.2 Kalendar

5. Poruke

- 5.1 Nova poruka
- 5.2 Ulazni spremnik
- 5.3 Izlazni spremnik
- 5.4 Radni spremnik
- 5.5 Preslušaj govornu poštu
- 5.6 Informativna poruka
- 5.7 Obrasci
- 5.8 Postavke

6. Kamera

- 6.1 Snimanje fotografije
- 6.2 Neprekinuto snimanje
- 6.3 Postavke

7. Preuzeti sadržaji
7.1 Igre & Aplikacije
7.2 Fotografije
7.3 Slike
7.4 Zvukovi

8. Internet
8.1 Početna stranica
8.2 Bilješke
8.3 Idi na URL
8.4 Postavke

9. Postavke
9.1 Datum & vrijeme
9.2 Postav zaslona
9.3 Postavke poziva
9.4 Sigurnosne postavke
9.5 Postavke mreže
9.6 GPRS postavke
9.7 Poništi postavke
9.8 Status memorije

Profili

U izborniku Profili možete promijeniti i prilagođavati tonove telefona za razne događaje, okruženja ili grupe pozivatelja. Postoji šest postojećih profila: **Standardno, Glasno, Slušalice, Automobil, Samo vibracija i Tiho.**

Svaki profil se može prilagoditi (izuzev profile Samo vibracija i Tiho).

Pritisnite lijevu soft tipku [**Izbornik**] i pomoću navigacijskih tipki odaberite Profil.

Uključi

Izbornik 1.x.1

1. Prikazan je popis profila.
2. U popisu Profili izaberite profil koji želite uključiti i stisnite lijevu soft tipku [Odabir] ili tipku OK.
3. Zatim odaberite Uključi.

Napomena

- ▶ *Kad su slušalice spojene na telefon, profil Slušalice se automatski aktivira.*

Podešavanje

Izbornik 1.x.2

Možete podesiti sve profile osim Samo vibracije. Pronađite željeni profil na listi profila. Nakon što ste pritisnuli lijevu soft tipku ili tipku OK, odaberite Podešavanje. Pojavit će se opcije za postavljanje. Odaberite željene opcije.

- ▶ **Način dojave poziva:** Postavite vrstu upozorenja za dolazne pozive.
- ▶ **Ton zvona:** Odaberite željeno zvono.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Određivanje glasnoće zvona.
- ▶ **Način dojave poruke:** Odaberite način upozorenja za poruke.
- ▶ **Zvuk poruke:** Odaberite ton dojave poruke.
- ▶ **Glasnoća tipki:** Odaberite glasnoću tipki
- ▶ **Zvuk tipke:** Odaberite zvuk tipkovnice.
- ▶ **Flip zvuk:** Postav tona kod otvaranja poklopca u skladu s okolinom.
- ▶ Glasnoća zvuka efekata
- ▶ Uklj/lsklj - glasnoća

Preimenuj

Izbornik 1.x.3

Možete preimenovati željeni profil i odabrati mu novo ime.

Napomena

▶ *Profili Samo vibracija, Slušalice i Automobil ne mogu promijeniti ime.*

1. Za promjenu imena profila, odaberite željeni profil u listi profila, nakon toga pritisnite lijevu soft tipku ili tipki OK, odaberite Preimenuj.
2. Upišite željeno ime i pritisnite tipku OK ili lijevu soft tipku [OK].

Popis poziva

Možete provjeriti popis propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu Line Identification (CLI) unutar mreže.

Zajedno s datumom i vremenom bit će prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kad je bio poziv. Možete vidjeti i vrijeme poziva.

Neodgovoreni pozivi Izbornik 2.1

Ova opcija Vam omogućuje pregled posljednjih 10 neodgovorenih poziva. Možete i:

- ▶ Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili spremiti u Imenik
- ▶ Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremiti u Imenik
- ▶ Poslati poruku na ovaj broj
- ▶ Izbrisati poziv s popisa.

Primljeni pozivi Izbornik 2.2

Ova opcija Vam omogućuje pregled posljednjih 10 primljenih poziva. Možete također:

- ▶ Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili spremiti u Imenik.
- ▶ Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremiti u Imenik.
- ▶ Poslati poruku na ovaj broj.
- ▶ Izbrisati poziv s popisa.

Birani brojevi Izbornik 2.3

Ova funkcija omogućuje pregled 20 izlaznih poziva (ostvarenih ili samo pokušaja).

Možete i

- ▶ Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili spremiti u Imenik.
- ▶ Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremiti u Imenik.
- ▶ Poslati poruku na ovaj broj.
- ▶ Izbrisati poziv s popisa.

Svi pozivi

Izbornik 2.4

Možete provjeriti popis biranih i primljenih poziva.

Brisanje prijašnjeg poziva

Izbornik 2.5

Omogućuje brisanje popisa Propuštenih poziva i Primljenih poziva. Istovremeno možete izbrisati popise Svi pozivi i Birani pozivi.

Tarife poziva

Izbornik 2.6

Trajanje poziva

(Izbornik 2.6.1)

Omogućuje pregled trajanja Vaših dolaznih i odlaznih poziva. Možete provjeriti trajanje poziva na dnu zaslona dok prelazite navigacijskim tipkama gore/dolje. Možete vratiti brojač na početak ako odaberete Poništi sve.

- ▶ **Zadnji poziv:** Trajanje zadnjeg poziva.
- ▶ **Svi pozivi:** Ukupno trajanje svih poziva od zadnjeg resetiranja.

- ▶ **Primljeni pozivi:** Trajanje dolaznih poziva.
- ▶ **Birani brojevi:** Trajanje biranih poziva.
- ▶ **Poništi tranje:** Omogućuje vraćanje svih brojača na nulu.

Troškovi poziva

(Izbornik 2.6.2)

Omogućuje provjeru troškova zadnjih poziva, svih poziva, preostalo i resetirati troškove. Za reset troškova potreban je PIN2.

Napomena

- ▶ *Stvarni trošak za pozive koje ćete dobiti od mrežnog operatera može se razlikovati, jer ovisi o karakteristikama mreže, zaokruživanju računa, porezu, itd.*

Postavke

(Izbornik 2.6.3)

(ovisno o SIM kartici)

- ▶ **Odredi tarifu:** Možete odrediti valutu i jediničnu cijenu. Kontaktirajte Vašeg operatera kako biste saznali cijenu obračunske jedinice. Za odabir valute ili jedinice potrebna Vam je PIN2 šifra.

Popis poziva

- ▶ **Odredi kredit:** Mreža Vam omogućuje određivanje limita troškova poziva, s odabranim obračunskim jedinicama. Ako odaberete Čitaj, bit će prikazan broj preostalih jedinica. Ako odaberete Izmijeni, tada možete promijeniti svoj limit.
- ▶ **Autom. prikaz:** Ova mrežna usluga omogućuje da automatski vidite trošak svog zadnjeg poziva. Ako odaberete Uklj., nakon završenog poziva, možete vidjeti zadnji trošak.

GPRS info

Izbornik 2.7

Putem opcije GPRS informacije možete provjeriti količinu podataka prenesenu preko mreže. Možete vidjeti i koliko vremena ste bili na vezi.

Trajanje poziva

(Izbornik 2.7.1)

Možete provjeriti trajanje Zadnjeg poziva i Svih poziva. Možete i resetirati brojače (timer-e) odabirom Reset.

Količina podataka

(Izbornik 2.7.2)

Možete provjeriti Poslane, Primljene ili Sve količine podataka. Možete poništiti brojač odabirom Poništi sve.

Favorit



Izbornik 3.1

Ova opcija vam omogućava dodavanje vlastitih favorita na već postojeći popis. Jednom kada stvorite vlastiti izbornik moći ćete brzo pristupiti željenoj funkciji na neaktivnom zaslonu pritiskom gornje navigacijske tipke.

Sat za alarm

Izbornik 3.2

Možete postaviti 5 alarma koji će se oglasiti u odabrano vrijeme.

1. Odaberite Uklj. i unesite željeno vrijeme.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: Jednom, Pon~Pet, Pon-Sub, Svakodnevno.
3. Odaberite ton alarma i pritisnite tipku  [OK].
4. Unesite naziv alarma, pritisnite  [OK].

Napomena

- ▶ *Telefon Vas neće buditi ako je isključen.*

Diktafon

Izbornik 3.3

Kod ove funkcije možete snimiti 10 glasovnih bilješki, maksimalno po 20 sekundi svaka.




Kalkulator

Izbornik 3.4

Sadrži standardne funkcije: Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje i Dijeljenje.

1. Unesite brojeve koristeći tipkovnicu.
2. Koristite navigacijske tipke za odabir računske operacije.

Napomena

- ▶ *Za brisanje pogrešaka ili zaslona kalkulatora koristite tipku .*
Za unos decimalnog zareza, stisnite tipku .
Za unos znaka minus, stisnite tipku .
- 3. Za prikaz rezultata, pritisnite lijevu soft tipku [Rezultat] ili OK tipku.
- 4. Nakon izračuna, pritisnite lijevu soft tipku [Reset] za izlaz iz kalkulatora.


Konvertor jedinica

Izbornik 3.5

Pretvara mjere u onu koju želite. Postoje 4 mjere za pretvaranje: **Dužina, Površina, Masa, Volumen.**

1. Možete odabrati jednu od četiri jedinice pritiskom na lijevu soft tipku [Jedinica].
2. U izborniku Jedinica odaberite mjeru koju želite pretvoriti pomoću navigacijskih tipki lijevo/desno.
3. Pomaknite se na Pretvori jedinicu pritiskom na navigacijsku tipku za dolje.
4. Odaberite jedinicu u koju želite pretvoriti, pomoću navigacijskih tipki lijevo/desno.
5. Unesite brojeve brojčanim tipkama. Automatski dobivate pretvorenu vrijednost.

Napomena

► *Decimalni broj se unosi pritiskom na tipku  .*

Vremenske zone

Izbornik 3.6

Možete provjeriti vrijeme u većim svjetskim gradovima

1. Odaberite grad koji pripada određenoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke lijevo/desno jednom ili više puta. Lokalno vrijeme i datum pokazat će se na zaslonu.
2. Možete postaviti točno vrijeme prema odabranom gradu lijevom soft tipkom [Postavi].

Status memorije

Izbornik 3.7

Možete provjeriti iskorištenost memorije.

SIM usluge (ovisno o SIM-u) Izbornik 3.8

Vaš operater može ponuditi posebne usluge kroz SIM karticu, kao kućno bankarstvo, burza, itd. Ako ste registrirani za jedan od tih servisa, ime servisa će biti prikazano na kraju glavnog izbornika.

Za više informacija kontaktirajte vašeg operatera.

For more information contact your service provider.

Kontakti

Izbornik 4.1

Možete spremati telefonske brojeve i pripadajuća imena u memoriju svoje SIM kartice. Uz to, možete spremiti 500 brojeva i imena u memoriju telefona. Stisnite lijevu soft tipku [Izbornik] u stanju mirovanja, i odaberite Planer pa Kontakte.

U stanju mirovanja desna soft tipka funkcionira kao prečica za Kontakte.

Traži

(Izbornik 4.1.1)

1. Odaberite Traži. Zatražit će vas da unesete ime.
2. Unesite početak imena koje želite pronaći i stisnite lijevu soft tipku [Traži].
 - ▶ Možete pristupiti Kontaktima pritiskom navigacijske tipke u stanju čekanja.
 - ▶ **Uredi:** Možete urediti ime ili broj.
 - ▶ **Sastavi poruku:** Odaberite ovu opciju za pisanje poruke tom kontaktu.

- ▶ **Kopirajte:** Odaberite ovu opciju za kopiranje kontakata sa SIM kartice na memoriju telefona ili obmuto.
- ▶ **Glavni broj:** Odaberite koji broj će biti glavni broj. Glavni broj je prvi prikazan.
- ▶ **Izbriši:** Izbrišite kontakte.

Dodaj novi

(Izbornik 4.1.2)

Možete dodati unos u kontakt koristeći ovu funkciju.

Postoje 2 memorije: memorija telefona i memorija SIM kartice.

Za odabir memorije, idite na Postavi memoriju (Izbornik 4.1.5.1). Kapacitet memorije telefona jest 500 unosa. U nju možete unijeti do 20 znakova za svaki naziv. Kapacitet memorije SIM kartice ovisi o SIM kartici.

1. Pritisnite Izbornik i odaberite **Kontakti** → **Dodaj novo**.
2. Možete dodati novi kontakt u memoriju SIM kartice ili u telefonsku memoriju. Za odabir memorije idite u Postavi memoriju (Izbornik 4.1.5.1).

- ▶ **SIM:** Možete unijeti ime i broj, te odabrati željenu grupu. (Ovisno o SIM kartici)
- ▶ **Telefon:** Možete unijeti ime, brojeve, adresu e-mail-a i bilješku, te odabrati željenu grupu. Također možete odabrati koji broj želite postaviti kao glavni broj.

Grupe

(Izbornik 4.1.3)

Možete dodati 20 članova u svaku grupu, a maksimalan broj grupe je 7.

1. Odaberite Grupe. Sve grupe su prikazane:

Obitelj, Prijatelji, Kolege, VIP, Grupa 1, Grupa 2 i Ostali.

2. Odaberite ime grupe koju želite pritiskom na lijevu soft tipku [Opcija].

Prikazat će se slijedeći podizbornik.

- ▶ **Popis članova:** Prikazuje popis kontakata te grupe.

- ▶ **Zvano grupe:** Odaberite ovu opciju za odabir zvona koji će se koristiti kad primite poziv od osobe iz te grupe.

- ▶ **Ikona grupe:** Odaberite ovu opciju za izbor grafičkog simbola koji će se prikazivati kad primite poziv osobe iz te grupe.



- ▶ **Dodaj člana:** Dodajte kontakt grupi. Možete dodati do 20 kontakata u jednu grupu.

- ▶ **Ukloni člana:** Uklonite kontakt iz grupe. Kontakt i dalje ostaje u izborniku Kontakti.

- ▶ **Preimenuj:** Dajte grupi drugo ime.

Brzo biranje

(Izbornik 4.1.4)

Svakoj tipki od  do  možete dodati ime iz kontakata. Možete to ime nazvati izravno pritiskom na te tipke.

1. Dodite na Brzo biranje, zatim pritisnite [Odabir].
2. Ako želite dodati Brzo biranje, odaberite (prazno). Zatim potražite ime u Imeniku.

3. Možete promijeniti ili izbrisati broj brzog biranja, nazvati ili poslati poruku, pritiskom lijeve soft tipke [Opcije].

Postavke

(Izbornik 4.1.5)

Pretpostavljena memorija

Možete odabrati memoriju za Kontakte, ili SIM memoriju ili memoriju telefona. Ako odaberete Promjenljivo, kad dodajete unos, telefon će vas pitati gdje da spremi broj.

Traži po

Možete namjestiti telefon da traži prema imenu ili broju dok pretražujete Kontakte. Ako ste odabrali Promjenljivo, telefon pita kako da traži kod pretraživanja Kontakata.

Opcije pregleda

Možete postaviti opciju prikaz Kontakta.

- ▶ **Samo naziv:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana samo imena.
- ▶ **Sa slikama:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana imena i slike.

- ▶ **Ime i broj:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana imena i brojevi.

Kopiraj sve


(Izbornik 4.1.6)

Možete kopirati/micati unose iz memorije SIM kartice na memoriju telefona i obrnuto.

- ▶ **Sa SIM na Tel:** Odaberite ovu opciju za kopiranje sa SIM kartice na memoriju telefona.
- ▶ **Sa Telefona na SIM:** Odaberite ovu opciju za kopiranje s memorije telefona na memoriju SIM kartice.
 - **Zadrži izvornik:** Kod kopiranja originalni brojevi telefona su zadržani.
 - **Izbriši original:** Kod kopiranja, originalni brojevi telefona bit će izbrisani.

Izbriši sve

(Izbornik 4.1.7)

Možete izbrisati sve unose na SIM kartici i/ili na telefonu. Ova funkcija zahtijeva sigurnosni kod. Stisnite  za povrat na stanje čekanja.


Informacije

(Izbornik 4.1.8)

▶ **Servisni broj operatera (ovisno o SIM kartici):**

Koristite ovu opciju za pregled popisa Service Dialling Numbers (SDN) koje vam je dodijelio mrežni operater (ako SIM kartica to podržava).

Ti brojevi uključuju hitne brojeve, brojeve usluga i brojeve glasovne pošte.

1. Odaberite opciju brojevi službi.
2. Prikazana su imena dostupnih službi.
3. Koristite navigacijske tipke gore/dolje za odabir službe. Stisnite .





▶ **Memorija u upotrebi:** Možete provjeriti trenutni status memorije SIM kartice ili memorije telefona.

▶ **Vlastiti broj (ovisno o SIM kartici):** Odaberite ovu opciju za prikaz vašeg broja telefona na SIM kartici.


Kalendar

Izbornik 4.2

Kad odaberete ovaj izbornik, pojavit će se kalendar. Kockasti kursor nalazi se na trenutnom datumu. Možete pomicati kursor na druge datume pomoću navigacijskih tipki. Na kalendaru, možete koristiti sljedeće tipke.

Svaki stisak		vraća za godinu unazad.
		Ide u slijedeću godinu.
		Vraća jedan mjesec.
		Ide u slijedeći mjesec.



Možete unijeti obvezu ili bilješku u raspored pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

▶ **Dodaj novo:** Odaberite ovu opciju za unos nove obveze ili bilješke. Nakon unosa obveze ili bilješke, datum je označen drugom bojom i obveza  bit će prikazana u donjem desnom kutu. Ova funkcija vas podsjeća na obvezu. Telefon će oglašiti alarmni zvuk ako postavite tu opciju na telefon.

- ▶ **Vidi:** Prikazuje obvezu ili bilješku za odabrani dan. Stisnite lijevu soft tipku [Opcije] za uređenje ili brisanje zabilješke koju ste odabrali.
- ▶ **Vidi sve:** Prikazuje sve zabilješke koje su unesene u telefon. Pomoću navigacijskih tipki gore/dolje pretražite svoje zabilješke.
- ▶ **Briši prošle:** Odaberite ovu opciju za brisanje isteklih zabilješki o kojima vas je telefon već obavijestio. Zatražit će vas da potvrdite tu radnju.
- ▶ **Izbrisi sve:** Odaberite ovu opciju za brisanje svih obveza i bilježaka. Zatražit će vas da potvrdite tu radnju.

Bilješka

(Izbornik 4.2.1)

1. Izaberite opciju Bilješka pritiskom na lijevu soft tipku .
2. Upišite bilješku.
3. Pritisnite tipku  [OK].

Napomena:

- ▶ Za promjenu načina unosa teksta pritisnite tipku




Poruke

Pritisnite tipku Izbornik () i izaberite izbornik za Poruke koristeći navigacijske tipke.

Nova poruka

Izbornik 5.1

Možete pisati i urediti poruku na najviše 10 stranica.


1. Uđite u Izbornik poruka pritiskom na tipku  [Odabir].
2. Ako želite napisati novu poruku, odaberite Piši novu poruku.
3. Za lakši unos teksta koristite T9 način. Za detalje, vidi str. 22 do 25 (Unos teksta).
4. Pritisnite [Umetni] za dodavanje sljedećeg;

Umetni

- ▶ **Simbol:** Možete dodati specijalne znakove.
- ▶ **Slika:** Možete dodati nove slike ili slike koje se nalaze u telefonu, vašoj SMS poruci. Slike snimljene telefonom, mogu se slati preko mms poruke.
- ▶ **Zvukovi:** Ako je raspoloživo, možete dodati zvuk vašoj SMS poruci.

- ▶ **Obrazac:** Možete koristiti već postojeće tekstualne obrasce.
 - ▶ **Kontakti:** Možete dodati telefonske brojeve ili e-mail adrese iz imenika.
 - ▶ **Posjetnica:** Možete dodati svoju posjetnicu.
5. Kad ste završili svoju poruku, pritisnite lijevu soft tipku [Opcije].

Opcije

- ▶ **Pošalji:** Šalje tekstualnu poruku.
1. Unesite broj primatelja.
 2. Tipka  za dodavanje drugih primatelja.
 3. Možete dodati telefonske brojeve iz imenika.
 4. Kad ste unijeli brojeve, pritisnite lijevu soft tipku za slanje poruke.

Sve poruke će automatski biti spremjene u Izlazni spremnik, čak i ako ih niste uspjeli

- ▶ **Spremi:** Omogućuje spremanje poruka da ih možete kasnije poslati.
- ▶ **Font:** Možete odabrati veličinu i stil slova.

- ▶ **Boja:** Možete odabrati boju teksta (prvi plan) i pozadinu.

Napomena

- ▶ *kod korišćenja ove opcije maksimalni broj maksimalnih se smanjuje.*
- ▶ **Poravnanje:** Možete odabrati poravnanje teksta.
- ▶ **Dodaj T9 rječniku:** Možete dodati svoje riječi. Ovaj izbornik će se pokazati samo ako je odabran način T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 jezici:** odaberite željeni jezik za T9 unos teksta. Možete isključiti T9 način ako odaberete 'T9 isklj.'
- ▶ **Izlaz:** Ako pritisnete Izlaz dok pišete poruku, vratit ćete se na izbornik poruka. Poruka koju ste napisali neće biti pohranjena.

Napomena

- ▶ *Ovaj telefon podržava EMS release 5, tako da može slati slike u boji, zvukove, razne tekstove, itd. Ako primatelj ne podržava te opcije, poslane slike, zvukovi ili tekst neće biti prikazani u tom obliku na njegovom telefonu.*








Ulazni spremnik

Izbornik 5.2

Bit ćete obaviješteni kad primite poruku. Bit će pohranjena u Ulaznom spremniku.

U Dolaznom spremniku možete identificirati poruke po njihovim ikonama. Za detalje vidi popis ikona.

▶ Popis ikona


Ikona	Objašnjenje
	MMS poruka
	SMS poruka
	Poruka na SIM
	Pročitana MMS poruka
	Čitanje SMS-a
	Pročitana poruka
	Obavijest o MMS poruci

Ako telefon pokazuje 'Nema mjesta za SIM poruku', morate izbrisati SIM poruke iz Ulaznog spremnika. Ako je prikazano 'Nema mjesta za poruku, potrebno je izbrisati poruke, medija sadržaje ili aplikacije da se napravi mjesta.

Napomena

- ▶ **SIM poruka:** SIM znači da je poruka iznimno spremljena na SIM karticu.

Kada ste dobili zvučno upozorenje da Vam je stigla MMS poruka, morate pričekati poruku da se učita i tek onda ćete ju moći vidjeti. Za detalje obavještanja vidi (Izbornik 5.8.2).

Za čitanje poruka, odaberite jednu od poruka tipkom .







- ▶ **Vidi:** Pregled spremljenih poruka.
- ▶ **Odgovor:** Odgovara porukom na broj pošiljaoca.
- ▶ **Prosljedi:** Prosljeđuje primljenu poruku drugim primateljima.
- ▶ **Vrati poziv:** Zove broj pošiljaoca.
- ▶ **Izbrisi:** Brisanje trenutnih poruka.
- ▶ **Izbri.i sve:** Otkazuje prijenos svih poruke i briše ih.
- ▶ **Pregled informacija:** Možete vidjeti informaciju o pošiljatelju poruke; Adresi pošiljatelja, predmetu (samo za Multimedijalne poruke), vremenu i datumu poruke, vrsti poruke, veličini poruke.

- ▶ **Ponovi: (samo za MMS poruke):** Možete ponovno čuti odabranu multimedijisku poruku.
- ▶ **Primi: (samo kod obavještanja o MMS poruci):** Ako je Autom. učitavanje MMS poruke na Isklj. , možete primiti samo Obavijest. Da biste primili poruku, morate odabrati [Primi].

Izlazni spremnik

Izbornik 5.3

Možete vidjeti popis i sadržaj poslanih poruka, a možete i provjeriti da li je prijenos bio uspješan. Prikaz na telefonu isti je kao i za ulazni spremnik.

Ikona	Objašnjenje
	MMS poslana
	MMS nije poslana
	MMS isporuka potvrđena
	SMS poslana
	SMS nije poslana
	SMS izvješće isporuke

Kod svake poruke, dostupne su sljedeće opcije ako pritisnete lijevu soft tipku [Opcije].

Poruke koje su uspješno poslone imaju ove opcije.

- ▶ **Vidi:** Pokazuje podatke o odlaznim porukama.
- ▶ **Proslijedi:** Možete proslijediti trenutnu poruku drugim korisnicima.
- ▶ **Izbriši:** Možete izbrisati trenutnu poruku.
- ▶ **Izbriši sve:** Briše sve poruke u izlaznom spremniku.
- ▶ **Informacije:** Prikazuje podatke o odlaznim porukama: Adresu primatelja, Predmet (samo Multimedijske poruke), datum i vrijeme poruke, vrsta poruke, veličina poruke.

Poruke koje se šalju u tom trenutku imaju ove izbornike.



- ▶ **Vidi:** Možete pregledati odabranu poruku.
- ▶ **Proslijedi:** Za ponovno slanje.
- ▶ **Izbriši:** Otkazuje prijenos poruke i briše ju.
- ▶ **Izbriši sve:** Otkazuje prijenos svih poruka i briše ih.


- ▶ **Informacije:** Prikazuje podatke o odabranim porukama: predmet (samo MMS poruka), datum i vrijeme kad je poslana, vrsta i veličina poruke, prioritet (samo MMS poruka) i primatelji.

Radni spremnik

Izbornik 5.4

Možete vidjeti poruku spremljenu u radni spremnik. Poruke su poslagane po datumu i vremenu kad su spremljene. Prelazite preko liste pomoću navigacijskih tipki gore / dolje.

Ikona	Objašnjenje
	MMS poruka
	SMS poruka



Svaki privremeni pretinac ima ove opcije. Tipka  [Opcije].

- ▶ **Vidi:** Možete pregledati odabranu poruku.
- ▶ **Uredi:** Mijenjanje odabrane poruke.
- ▶ **Izbriši:** Otkazuje prijenos poruke i briše ju iz radnog spremnika

- ▶ **Izbriši sve:** Briše sve poruke u Radnom spremniku.
- ▶ **Informacija:** Prikazuje podatke o odabranim porukama: predmet (samo MMS poruka), datum i vrijeme kad je spremljena, vrsta i veličina poruke, prioritet (samo MMS poruka).

Preslušaj govornu poštu

Izbornik 5.5

Možete primiti glasovnu poštu (ako je ta usluga omogućena od strane Vašeg operatera). Nakon što nova glasovna pošta pristigne, na zaslonu će se pojaviti simbol . Dugim pritiskom na tipku , direktno pristupate glasovnim porukama. Detalje provjerite s Vašim operaterom kako biste postavili telefon na odgovarajući način.

Informativna poruka




Izbornik 5.6

(ovisi o mreži i pretplati)

Info uslužne poruke su tekstualne poruke poslane od strane mreže korisnicima mobilnih telefona. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Svaka vrsta informacije ima broj, stoga, možete kontaktirati davatelja usluga sve dok imate unese ispravan broj za određenu informaciju. Kad primite info poruku, simbol će prikazati primljenu novu poruku ili će info poruka odmah biti prikazana na zaslonu. Sljedeće su opcije raspoložive kod gledanja info poruke.


Čitaj

(Izbornik 5.6.1)

Nakon što ste primili Info poruku i odabrali Čitaj, poruka će se prikazati na zaslonu. Možete pročitati neku drugu poruku ako ju označite pomoću tipki ,  ili  [Dalje].

Teme

(Izbornik 5.6.2)

- ▶ **Dodaj novi:** Možete dodati brojeve info usluga u memoriju telefona pod nazivima koje ste im dali.
- ▶ **Vidi popis:** Možete vidjeti brojeve info usluga koje ste dodali. Ako pritisnete tipku  [Opcije], možete urediti i izbrisati kategorije info poruka koje ste dodali.
- ▶ **Aktivna lista:** Možete odabrati brojeve poruka Info usluge na trenutnom popisu. Ako aktivirate broj neke info usluge, možete primiti poruke s tog broja.

Obrasci

Izbornik 5.7

Postoje već gotovi obrasci na popisu. Možete ih pregledati ili napisati nove. Dostupne su tri vrste obrazaca: Tekstualni, Multimedijски i Posjetnica.

Tekstualna poruka

(Izbornik 5.7.1)

Već postojeći obrasci u telefonu.

- **Nazovi me.**
- **Kasnim. Dolazim u**
- **Gdje si?**
- **Na putu sam.**
- **Hitno. Javi se.**
- **Volim te.**

Dostupne su sljedeće opcije.

- ▶ **Vidi:** Pregled odabrane poruke.
- ▶ **Uredi:** Uređivanje odabranog obrasca.
- ▶ **Sastavi poruku**
 - **Sastavi SMS poruku:** pomoću ovoga pošaljite odabrani obrazac kao SMS poruku.
 - **Sastavi MMS poruku:** Koristi se za slanje ovog obrasca kao MMS poruke.
- ▶ **Dodaj novi:** Dodavanje novog obrasca.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje obrasca.
- ▶ **Izbriši sve:** Briše sve obrasca.

Multimedijski obrasci (Izbornik 5.7.2)

Možete kreirati multimedijski obrazac nakon što pritisnete lijevu soft tipku [Dodaj novo] ili možete izabrati multimedijske obrasce koje ste spremili kao obrazac dok ste pisali multimedijsku poruku u Piši MMS poruku.

- ▶ **Vidi:** Možete vidjeti MMS obrazac.
- ▶ **Uredi:** Možete mijenjati MMS obrazac.
- ▶ **Dodaj novi:** Omogućuje dodavanje novog MMS obrasca.
- ▶ **Sastavi poruku:** Možete napisati MMS poruku pomoću MMS obrasca
- ▶ **Izбриши:** Briše određenu MMS poruku s popisa MMS obrazaca.
- ▶ **Izриши sve:** Briše cjelokupni popis MMS obrazaca.

Posjetnica (Izbornik 5.7.3)

1. Pritisnite lijevu soft tipku [Uredi].
2. Nakon što ste utipkali ime, pritisnite lijevu soft tipku [OK].

3. Utipkajte broj mobitela, kućni broj, broj ureda i broj faksa.

4. Pritisnite lijevu soft tipku [Spremi].

Nakon što ste napravili obrazac za posjetnicu, možete doći do tih izbornika pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

- ▶ **Uredi:** Za mijenjanje posjetnice.
- ▶ **Piši poruku:** Možete slati svoju posjetnicu u SMS ili MMS porukama.
- ▶ **Izбриши:** Za brisanje potpisa.

Postavke Izbornik 5.8

Tekstualna poruka (Izbornik 5.8.1)

▶ Vrste poruka:

Tekst, Glas, Fax, Nac.paging, X.400, Email, ERMES

Obično je odabrana tekstualna poruka.

Možete to promijeniti u bilo koji drugi format.

Nazovite svog davatelja usluga za informacije vezane uz tu funkciju.

- ▶ **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže omogućuje Vam da odredite koliko dugo će se SMS poruka čuvati u centru za poruke.
- ▶ **Izvešće isporuke:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.
- ▶ **Naplata odgovora:** Kad je poruka poslana, osoba koja ju je primila može odgovoriti na trošak vašeg telefonskog računa.
- ▶ **SMS centar:** Sprema ili mijenja broj Vašeg SMS centra kod slanja SMS poruka. Morate dobiti taj broj od svog davatelja usluga.

Multimedijska poruka (Izbornik 5.8.2)

- ▶ **Prioritet:** Možete poslati poruku nakon što ste odabrali stupanj hitnosti: Nebitno, Normalno i Hitno.
- ▶ **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže omogućuje da odredite vrijeme kroz koje će poruka biti pohranjena u centru za poruke.
- ▶ **Izvešće isporuke:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.

▶ Auto download

Uključeno: Poruke se automatski učitavaju kod primitka.

Isključeno: Potrebno je potvrditi da želite učitati.

Samo vlastita mreža: Ako to odaberete automatski će se učitavati poruke primljene iz domaće mreže. Izvan Vašeg područja potrebno je potvrditi učitavanje primljene poruke.

- ▶ **Postavke mreže:** Za učitavanje MMS poruke sa servera, potrebno je odrediti URL za server MMS poruka.

▶ Dozvoljeni tipovi

- **Osobno:** Osobna poruka.
- **Reklame:** Komercijalne poruke.
- **Informacije:** Neophodne informacije.

Centar govorne pošte

(Izbornik 5.8.3)

Možete primiti govorne poruke ako tu uslugu podržava Vaš davatelj usluga. Kad se pojavi nova poruka na zaslonu će se pojaviti ikona. Provjerite kod svog davatelja usluga detalje ove funkcije.

1. Držite tipku  u stanju čekanja.

2. Možete provjeriti ove podizbornike.

- ▶ **Domaći centar:** Možete preslušati govornu poštu ako odaberete Domaći.
- ▶ **Roaming:** Čak i kad ste u inozemstvu, možete preslušati govornu poštu ako je ta usluga podržana od davatelja usluga.

Info usluge

(Izbornik 5.8.4)

(ovisno o mreži i pretplati)

▶ Primi

- **Da:** Ako odaberete ovaj izbornik, telefon će primiti info poruke.
- **Ne:** Ako odaberete ovaj izbornik, Vaš telefon više neće primiti info poruke.

▶ Dojavi poziv

- **Da:** Telefon će zvučnim signalom oglasiti primitak info poruke.
- **Ne:** Telefon neće zvučnim signalom oglasiti primitak info poruke.

▶ Jezici

- Možete odabrati jezik koji želite pritiskom na [Uklj./Isklj.]. Tada će se info poruke pojavljivati na jeziku koji ste odabrali.

Push poruke

(Izbornik 5.8.5)

Možete odabrati da li želite primiti ove poruke ili ne.

Snimanje fotografije Izbornik 6.1

Pritisnite tipku Izbornik i odaberite **Kamera** → **Snimanje fotografije** pomoću navigacijskih tipki. Ili možete izravno otvoriti funkciju kamere pritiskom na tipku Kamera u stanju čekanja. Kamera mod se otvara i telefon je spreman za snimanje slike.



1. **Digitalni zoom** ([]): x1, x2, x3, x4
2. **Ton** ([]): Boja / Sepija / Crna i bijela
3. **Svjetlo** ([]): -2, -1, 0, +1, +2
4. **Timer** ([]): off. (bez timer-a), 3sec, 5sec
5. **Memorija** ([]): Prikazuje trenutni status memorije.


Napomena

▶ Ako je memorija puna, poruka "Memorija puna" se pojavljuje i ne možete spremiti sliku. Napravite mjesta kao da izbrisete stare slike.

6. Rezolucija ([]): 48x48 (za imenik), 160x120, 320x240, 640x480


7. Kvaliteta slike ([]): Norm/Fine/Basic.

1. Centrirajte željeno pomoću navigacijskih tipki za lijevo/desno.
2. Odaberite željenu vrijednost pomoću navigacijskih tipki za gore/dolje.
3. Nakon što ste odredili vrijednosti, fokusirajte što želite slikati i pritisnite tipku Kamera ili tipku OK. Čuje se klik i slika je snimljena. Pojavljuje se ovakav izbornik.

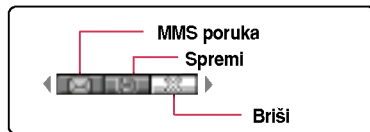


Napomena


▶ Ako je rezolucija 48x48, pojavljuje se sljedeći izbornik.

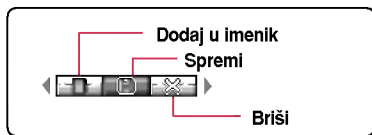


Ako se izbornik Spremi postavi na Da, snimljena slika se automatski sprema bez prikazivanja ovog izbornika.

4. Za spremanje slike, centrirajte () pritisnite.

Ako ne želite spremiti sliku, centrirajte () i pritisnite. Možete izravno ući u Fotografije priskom na lijevu soft tipku [Fotografije].

Sliku možete i poslati preko MMS poruke ako odaberete (). Za detalje u vezi pisanja MMS poruke, vidi str. 54-55. Slanje slika preko MMS poruke se naplaćuje. Za detalje kontaktirajte vašeg davatelja usluge / operatera.

Slike snimljene u rezoluciji 48x48 (za imenik) priskom na tipku "  " možete spremiti u imenik.

Neprekinuto snimanje Izbornik 6.2

Možete odjednom snimiti do 9 slika. Kada su slike snimljene možete ih pogledati koristeći navigacijske tipke gore / dolje. Pritiskom na OK možete spremiti slike.

Napomena

- ▶ Ako je podešena rezolucija 320x240, onda je maksimalan broj slika 6. Do 9 slika možete snimiti u rezoluciji 160x120.

Postavke Izbornik 6.3

Autom. Spremanje (Izbornik 6.3.1)

ako odaberete Da, snimljene slike se automatski pohranjuju bez pokazivanja trake izbornika Spremi.

Izbriši album (Menu 6.3.2)

Koristi se za brisanje svih slika. Traži se potvrda.

Preuzeti sadržaji

Igre & Aplikacije

(Izbornik 7.1)


Imate pristup velikom broju igara. Igre mogu biti preuzete preko raznih portala. Preuzimanje igara se naplaćuje, molimo kontaktirajte vašeg davatelja usluga / operatera.

Napomena

- ▶ *Poslije preuzimanja JAVA igrice pritisnite OK za spremanje preuzetog sadržaja.*

Igre i aplikacije

(Izbornik 7.1.1)

- ▶ **Pretpostavljene igre:** U ovom izborniku možete izabrati instalirane Java aplikacije. Možete igrati preuzete igre, brisati ih odnosno postaviti opcije za konekciju. Preuzeti sadržaji su svrstani u mape. Pritisnite lijevu soft tipku  (OK) za otvaranje željene mape ili pokretanje izabranog MIDleta. Poslije ulazka u izabranu mapu pritisnite tipku Opcije za prikaz mogućnosti:
- ▶ **Otvori:** Možete pogledati sadržaj mape.
- ▶ **Nova mapa:** Možete napraviti novu mapu.

Profili

(Izbornik 7.1.2)

Ovaj izbornik sadrži iste postavke kao i izbornik za Pretraživač. Za preuzimanje novih sadržaja potrebna vam je WAP veza.

Fotografije

(Izbornik 7.2)

Možete pregledati slike i poslati ih u MMS poruci. Isto tako možete postaviti sliku za pozadinu zaslona.

- ▶ **Multi pregled slika:** Pokazuje do 6 slika odjednom na zaslonu.
- ▶ **Sastavi MMS poruku:** Možete poslati sliku putem multimedijске poruke. (Maksimalna veličina datoteke je 100KB.)
- ▶ **Uklj. za pozadinu:** Postavi sliku za pozadinu zaslona.
- ▶ **Prikaz slide-ova:** Automatski prikazuje slike u nizu.
- ▶ **Izbriši:** Briše sliku.
- ▶ **Uredi naslov:** Možete promijeniti ime slike.

Preuzeti sadržaji

- ▶ **Informacija:** Pokazuje informacije o naslovu, veličini, datumu i vrijeme snimanja.
- ▶ **Zaštita:** Zaštita oda brisanja slike.

Slike

Izbornik 7.3

Izabranu sliku možete poslati u poruci ili je postaviti za pozadinu.

Zvukovi

Izbornik 7.4

Željeni zvuk možete postaviti kao zvuk zvona ili poslati zvuk preko SMS ili MMS poruke.

Početna stranica

Izbornik 8.1


Spajate se na početnu stranicu. Početna stranica je postavljena kod aktivnog profila.

Bilješke




Izbornik 8.2

Ovaj izbornik vam omogućava spremanja adrese omiljene web stranice, radi bržeg pristupa kod idućeg pristupa. Vaš telefon ima nekoliko predinstaliranih bilješki. Te bilješke se ne mogu izbrisati.

Kreiranje zabilješke

1. Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije].
2. Odaberite Dodaj novo i pritisnite tipku OK.
3. Nakon unosa željene URL stranice i naslova, pritisnite tipku OK.

Savjet

- ▶ Za unos simbola koristite tipku  i tipku , a za unos ":", pritisnite tipku .

Nakon odabira željene zabilješke, dostupne su sljedeće opcije:

- ▶ **Spojiti:** Spajanje na odabranu bilješku.

- ▶ **Dodaj novi:** Odabir za stvaranje nove web zabilješke.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti URL adresu i naslov odabrane web zabilješke.
- ▶ **Izбриši:** Briše odabranu web zabilješku.
- ▶ **Izбриši sve:** Briše sve web zabilješke.

Idi na URL

Izbornik 8.3

Možete se direktno spojiti na stranicu koju želite. Kako biste to učinili, morate unijeti određenu URL adresu.

Postavke

Izbornik 8.4

Profili

Svaki profil sadrži postavke bitne za spajanje na Internet.

Važno

- ▶ U slučaju da SIM kartica podržava SAT usluge, ovaj izbornik će biti operatorove posebne usluge sa već predodređenim nazivom. Ako SIM kartica ne podržava ovu opciju, izbornik će se zvati Profili.

Svaki Profil sadrži sljedeće pod-izbornike:

- ▶ **Uključi:** Uključenje odabranog profila.
- ▶ **Postavke:** Koristite ovo za uređivanje i promjenu WAP postavki za odabrani profil.
 - **Početna stranica:** Početna stranica je webstranica koja je postavljena u aktivnom profilu. Odredio ju je davatelj usluga ako je vi sami niste definirali u aktivnom profilu.
 - **Nositelj:** Možete postaviti nositelja podataka.

1 Data

2 GPRS

- **Data postavke:** Pojavljuje se samo, ako odaberete Data za nositelja.

Pozivanje broja: Unesite telefonski broj za pozivanje WAP-gateway-a.

Korisnički ID: Identifikacija za dial-up server.

Šifra: Ovo je zahtijevana šifra od vašeg dialup servera za vašu identifikaciju.

Vrsta poziva: Odaberite tip data poziva: Analogni ili Digitalni (ISDN)

Vrijeme čekanja: Trebate unesti vrijeme za istek. Nakon tog unosa, WAP servis će biti nedostupan, ako neki podatak nije unešen ili

Brzina poziva: Odabir brzine poziva; 9600 ili 14400

- **GPRS postavke:** Postavke su dostupne, ako je GPRS odabran kao nositelj.

APN: Unesite APN od GPRS-a.

ID korisnika: Korisnička identifikacija za APN server.

Šifra: Zaporka potrebna za pristup vašem APN poslužitelju.

- **Proxy postavke**

Proxy: Uklj./Isklj.

IP adresa: Unesite IP adresu

Broj priključka: Unesite Proxy port

- DNS postavke

Glavni server: Unos IP adrese primarnog DNS servera.

Sporedni server: Unos IP adrese sekundarnog DNS servera.

- ▶ **Preimenuj:** Promjena imena Profila.
- ▶ **Dodaj novi:** Dodavanje novog profila.

Dozvoli cache

Brisanje svih sadržaja, snimljenih u cache.

Dozvoli cookie

Provjerite dali je išta korišteno.

Isprazni memoriju

Možete postaviti opciju provjeravati li cache memoriju ili ne.

Izbriši cookies

Brisanje svih cookie sadržaja.

Osiguranje

Lista dostupnih certifikata je navedena.

- ▶ **Ovlaštenje:** Možete vidjeti listu ovlaštenih certifikata koji su bili pohranjeni u vašem telefonu.
- ▶ **Osobno:** Možete vidjeti listu osobnih certifikata koji su bili pohranjeni u vašem telefonu.

Reset profila

Možete resetirati profile na njihove početne

Postavke

Mnoge funkcije vašeg telefona mogu se postaviti i prilagoditi vašim potrebama. Svim ovim funkcijama može se pristupiti putem izbornika.

Datum & vrijeme (Izbornik 9.1)

Ova vam opcija omogućava promjenu trenutno prikazanog vremena i datuma.

Datum (Izbornik 9.1.1)

Možete postaviti datum koji želite.

Oblik datuma (Izbornik 9.1.2)

Možete postaviti oblik datuma kao što su **DD/MM/GGGG** (dan/mjesec/godina), **MM/DD/GGGG** (mjesec/dan/godina), **GGGG/MM/DD** (godina/mjesec/dan). (D: dan / M: mjesec / G: godina)

Postav vremena (Izbornik 9.1.3)

Možete postaviti vrijeme koje želite.

12h-24h (Izbornik 9.1.4)



Možete odabrati oblik vremena između 24-satnog i 12-satnog oblika.

Postav zaslona Izbornik 9.2

Mnoge funkcije vašeg telefona mogu se postaviti i prilagoditi vašim potrebama. Svim ovim funkcijama može se pristupiti putem izbornika.


- ▶ **Pozadina:** Odaberite ovu opciju za postavljanje prikaza na LCD zaslonu u stanju čekanja.
- ▶ **Pozdravna poruka:** Ako uključite ovu opciju, možete urediti tekst koji će se prikazati u stanju čekanja.
- ▶ **Jezici:** Možete mijenjati jezik koji se pojavljuje na zaslonu. Ova promjena će utjecati i na Unos jezika.
- ▶ **Pozadinsko svjetlo:** Odaberite ovu opciju za uključivanje ili isključivanje pozadinskog svjetla na telefonu. Može se postići malo povećanje

trajanja vremena čekanja/razgovora ako je pozadinsko svjetlo isključeno.

- ▶ **LCD kontrast** : Možete odrediti jačinu svjetla na LCD zaslonu pritiskom na , .
- ▶ **Info. prozor**: Možete pogledati trenutno stanje odabranog izbornika prije samog otvaranja. Stanje je prikazano na dnu zaslona.
- ▶ **Izbornik boja**: Vaš telefon omogućava 4 boje tema za izbornike. Odaberite boju izbornika pretraživanjem i pritiskom lijeve soft tipke [Odabir].
- ▶ **Ime mreže**: Možete uključiti ili isključiti pokazivanje imena mreže.

Postavke poziva

Izbornik 9.3

Možete postaviti izbornik vezan uz pozive, pritiskom na tipku  [OK] u izborniku.

Preusmjeravanje poziva (Izbornik 9.3.1)

Možete preusmjeriti vaše dolazne pozive, fax pozive i info poruke na drugi broj koji želite. Za detalje kontaktirajte svog servisera.

- ▶ **Svi glasovni pozivi**: Preusmjeravanje svih poziva.
- ▶ **Ako zauzeto**: Preusmjeravanje poziva kad je telefon zauzet.
- ▶ **Ako nema odgovora**: Preusmjeravanje poziva na koje ne odgovorite.
- ▶ **Ako je neostupno**: Preusmjeravanje poziva kad je telefon isključen ili van dosega mreže.
- ▶ **Svi data pozivi**: Preusmjeravanje na broj povezan s računalom.
- ▶ **Svi fax pozivi**: Preusmjeravanje na broj povezan s faxom.

- ▶ **Otkazati sve:** Otkaz svih postavki preusmjerenja poziva.

Pod-izbornici

Izbornici Skretanja poziva imaju slijedeće podizbornike.

- ▶ **Uključi:** Uključuje odabranu uslugu.
 - **U centar glasovne pošte:** Prosljeđuje u centar govornih poruka. Ova funkcija se ne prikazuje u izbornicima Svi data pozivi i Svi fax pozivi .
 - **Na drugi broj:** Unošenje broja za preusmjerenje.
 - **Na glavni broj:** Možete vidjeti 5 zadnjih preusmjerenja.
- ▶ **Odustani:** Isključuje važeće usluge.
- ▶ **Provjeri status:** Provjera statusa usluge.


Način odgovora

(Izbornik 9.3.2)


▶ Otvaranjem telefona

Ako odaberete ovu funkciju, na poziv se možete javiti otvaranjem poklopca.

▶ Bilo koja tipka

Ako odaberete ovu opciju, možete se javiti pritiskom na bilo koju tipku osim tipke  [Kraj].

▶ Samo tipka Šalji

Ako odaberete ovaj izbornik, možete se javiti samo pritiskom na tipku  [Šalji].

Šalji moj broj

(Izbornik 9.3.3)

(ovisno o mreži i preplati)

▶ Uključeno

Vaš sugovornik će uvijek imati informaciju o Vašem broju telefona.

▶ Isključeno

Vaš broj telefona će biti sakriven.

▶ Postavi po mreži

Ovim odabirom šaljete svoj broj telefona, ovisno o usluzi s dvije linije, na liniji 1 ili liniji 2.

Poziv na čekanju (ovisno o mreži)

(Izbornik 9.3.4)

Mreža će Vas obavijestiti o novom dolaznom pozivu dok već imate jedan aktivan razgovor. Odaberite Uključiti za uključivanje poziva na čekanju, Otkazati za isključivanje poziva na čekanju ili Pogledati status za provjeru je li usluga uključena ili nije.

Minutni podsjetnik

(Izbornik 9.3.5)

Kad je ta opcija uključena, telefon će se svake minute zvučno oglasiti "bip" tijekom odlaznog poziva da vas obavijesti o vremenskom trajanju poziva.

Auto.pon.biranje

(Izbornik 9.3.6)

Ova opcija omogućuje da telefon sam pokuša uspostaviti poziv nakon neuspjelog pokušaja maksimalno pet puta.


Sigurnosne postavke

Izbornik 9.4

Zahtjev PIN koda

(Izbornik 9.4.1)

Možete odabrati da telefon traži PIN Vaše SIM kartice kad uključite telefon. Nakon aktivacije telefon će uvijek tražiti unos PIN koda.

1. Odaberite PIN kod u sigurnosnim postavkama i pritisnite tipku  [Odabir].
2. Postavite **Omogući, Onemogući**.
3. Ukoliko želite promijeniti postavke, najprije unesite PIN kod uključanja.
4. Ako unesete pogrešan PIN više od 3 puta, telefon će se zaključati. Za otključavanje je potreban PUK kod.
5. Možete unositi PUK 10 puta, a ako to učinite više od 10 puta, kartica će se potpuno zaključati. U tom slučaju nazovite svog operatera.

Zaključavanje uređaja (Izbornik 9.4.2)

Možete koristiti sigurnosni kod kako biste izbjegli neovlašteno korištenje Vašeg telefona. Kod svakog uključanja telefon će tražiti kod ako ste tu opciju postavili na uključeno. Ako ste postavili na Automatsko, tada će vas tražiti kod samo prilikom promjene SIM kartice.

Zabrana poziva (Izbornik 9.4.3) (ovisno o mreži)

Usluga Zabrana poziva onemogućuje vašem telefonu zvanje ili primanje određenih kategorija poziva. Ova funkcija zahtjeva šifru. Možete vidjeti sljedeće podizbornike.

- ▶ **Svi izlazni**
Zabrana svih izlaznih poziva.
- ▶ **Odlazni međunarodni poziv**
Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva.
- ▶ **Izl. Međunarodni u roamingu**
Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u roamingu, osim vlastite mreže.

- ▶ **Svi dolazni**
Zabrana svih dolaznih poziva.
- ▶ **Dolazni u roamingu**
Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu.
- ▶ **Otkazi sve**
Otkazivanje svih zabrana.
- ▶ **Promjena šifre**
Možete promijeniti šifru usluge Zabrana poziva.

Podizbornici:

- **Uključi**
Uključenje zabrane.
- **Odustani**
Otkazivanje odabrane zabrane.
- **Provjeri status**
Provjera trenutnog statusa.

Fiksni broj (Izbornik 9.4.4) (Ovisno o SIM kartici)

Možete zabraniti izlazne pozive s telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni Vašim PIN 2 kodom.

▶ Aktiviraj

Uključenjem zabranjujete izlazne pozive na zadane brojeve.

▶ Poništi

Otkazivanje zabrane poziva na određene brojeve.

▶ Popis brojeva


Možete vidjeti listu brojeva snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promjeni kod

(Izbornik 9.4.5)

PIN je vaš osobni identifikacijski broj, koji služi kao prevencija korištenja kartice.

Možete promijeniti: **PIN kod**, **PIN2 kod**, **Sigurnosni kod**.

1. Ako želite promijeniti Sigurnosni kod/PIN2 unesite originalni kod i pritisnite  [OK].
2. Unesite novi Sigurnosni kod/PIN2 kod i potvrdite ga.

Postavke mreže

Izbornik 9.5

Funkcija **Odabir mreže** omogućava Vam da u roamingu (van Vaše domaće mreže) odaberete mrežu automatski, ručno ili izaberete iz izbora željenih mreža.

Napomena

- ▶ *Možete odabrati drugu mrežu osim svoje samo ako ima valjani ugovor s Vašom domaćom mrežom.*

Odabir mreže

(Izbornik 9.5.1)

Automatski

(Izbornik 9.5.1.1)

Odaberite ovu opciju za postavljanje telefona na automatsko traženje i odabir mobilne mreže dostupne u trenutnom području.

Ručno

(Izbornik 9.5.1.2)

- ▶ **Ručno:** Ako želite ručno odabrati željenu mrežu s popisa mreža. Ako se veza s ručno odabranom mrežom prekine, telefon će se oglasiti 'tonom pogreške' i zatražiti vas da opet odaberete mrežu. Odabrana mreža mora imati roaming ugovor s vašom domaćom mrežom, to jest, operaterom čija je SIM kartica u vašem telefonu. Telefon će vam omogućiti

da odaberete drugu mrežu ako se on sam ne uspije povezati s odabranom mrežom. Ako isključite telefon, on će se prebaciti na opciju Automatski.off.

Prioritetno (Izbornik 9.5.1.3)

Možete odrediti popis željenih mreža na koje se uređaj prvo treba pokušati spojiti, prije registriranja na neke druge mreže. Popis se stvara iz liste već upisanih poznatih mreža.

Odabir područja (Menu 9.5.2)

EGSM/DCS (Menu 9.5.2.1)

Ovisno o situaciji mreže, možete odabrati EGSM/DCS.

Sam PCS (Menu 9.5.2.2)

Ovisno o situaciji mreže, možete odabrati Samo PCS

GPRS postavke Menu 9.6

Možete podesiti GPRS servis ovisno o situaciji.

Uključi (Menu 9.6.1)

Ako odaberete Uključi i povezani ste s mrežom koja podržava GPRS, telefon će se spojiti na GPRS mrežu i slanje kratkih poruka bit će obavljeno preko GPRS-a. Također i pokretanje aktivnog data paketa, primjerice, slanje i primanje e-maila, brže je.

Kada zatreba (Menu 9.6.2)

Ako odaberete Po potrebi, telefon će koristiti GPRS vezu samo ako započnete aplikaciju ili radnju koja je zahtijeva. GPRS veza se prekida ako više nije potrebna nekoj aplikaciji.

Poništi postavke Menu 9.7

Možete poništiti sve postavke i postaviti ih na tvorničke. Potreban vam je sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije.

Status memorije Menu 9.8

Možete provjeriti status memorije.

Dodatna oprema

Postoji različita oprema za vaš mobilni telefon. Tu opremu možete odabrati, prema vašim osobnim komunikacijskim zahtjevima.

Standardna baterija



Važno

- ▶ *Uvijek koristite originalnu LG opremu. Ne pridržavanje toga može poništiti vaša prava na garanciju.*
- ▶ *Oprema može biti različita u različitim regijama!*

Slušalice

Za spajanje sa vašim telefonom i omogućuju hands-free funkciju.



Putni punjač

Ovaj punjač vam omogućuje punjenje baterije, dok ste van kuće ili ureda.



Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : KG220

Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura okoline

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / GSM 1800 / 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name
KG220
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 / EN 301 489-07
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Regulatory Body Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director Issued Date
23.Jan. 2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8840, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

| KG220 | РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да използвате мобилния си телефон и запазете упътването за бъдеща справка!



Съдържание

Въведение	4	Главно меню	32
Принципи за безопасно и ефективно използване	5	Профили	34
Характеристика на KG220	11	Активирай	34
Части на телефона	11	Промяна на настройки на профил - Персонализирай	34
Информация за дисплея	15	Промяна на настройки на профил - Преименувай	35
Начало	16	Регистър на повикванията	36
Поставяне на SIM картата и батерията	16	Пропуснати повиквания	36
Зареждане на батерията	17	Приети повиквания	36
Изключване на адаптера	18	Набрани повиквания	36
Включване и изключване на телефона	19	Всички повиквания	37
Кодове за достъп	19	Изтриване на последни повиквания	37
Парола за забрани	20	Такси повикване	37
Общи функции	21	GPRS инфо	39
Извършване и отговаряне на повикване	21	Инструменти	40
Телефонна книжка	26	Предпочитани	40
Меню по време на разговор	26	Аларма	40
Многостранна или конферентна връзка	28	Звукозапис	40
Избор на Функции и Опции	31	Калкулатор	40
		Преобразувател	41
		Световно време	41

Състояние памет	41	Изображения	64
SIM услуги	42	Звуци	64
Органайзер	43	Браузър	65
Контакти	43	Домашен	65
Разписание	47	Записани марки	65
		Към URL	65
		Настройки	65
Съобщения	49	Настройки	68
Ново съобщение	49	Дата и час	68
Входящи	50	Настройки дисплей	68
Изходящи	52	Настройка повиквания	69
Чернови	53	Защита настройки	71
Прослушай гласови съобщения	54	Настройки мрежа	74
Информационно съобщение	55	GPRS настройки	75
Шаблони	56	Нулиране на настройките	75
Настройки	57	Статус на паметта	75
Камера	60	Акcesoари	76
Заснемане на снимка	60		
Непрекъснато	61	Технически данни	77
Настройки	62		
Изтегляния	63		
Игри и Приложения	63		
Снимки	63		

Въведение

Поздравяваме Ви за покупката на съвременния и компактен KG220 мобилен телефон, предвиден да работи с използването на последните новости в цифровата мобилна комуникация.



Тази инструкция за експлоатация съдържа важна информация за използването и работата на телефона. Моля да прочетете внимателно цялата информация за оптимална експлоатация и предотвратяване на повреди или неправилно използване на телефона. Всякакви изменения или модификации, които не са изрично одобрени в тази инструкция за експлоатация могат да доведат до прекратяване на гаранцията на телефона.

Принципи за безопасно и ефикасно използване

Моля да прочетете тези прости принципи. Тяхното неспазване може да бъде опасно или незаконно. По-подробна информация можете да намерите в настоящата инструкция.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиовълни и Специфичния коефициент на поглъщане(SAR)

Този мобилен телефон модел KG220 е проектиран да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Тези изисквания се базират на научните принципи, които включват безопасни граници, предвидени да осигурят защитата на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

- ▶ Принципите на излагане на радиовълни използват една мерна единица, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. Тестовете за SAR се извършват чрез стандартизирани методи, при които телефонът излъчва на максималното му сертифицирано ниво на мощност във всички използвани честотни ленти.
- ▶ Въпреки, че може да има разлика в нивата на SAR при различните модели телефони LG, всички те са проектирани да отговарят на съответните принципи за излагане на радиовълни.
- ▶ Прагът на SAR, препоръчан от Международната комисия за нейонизационна радиационна защита (ICNIRP) която е 2W/kg средно за десет (10) грама тъкан.
- ▶ Най-високата стойност на SAR за този модел телефони, измерена от DASY4 за използване до ухото е 0.917W/kg (10).

Принципи за безопасно и ефикасно използване

- ▶ SAR информация за граждани на страните/регионите които са приели прагът на SAR препоръчан от Института на електронните инженери (IEEE), е 1.6 W/kg средно за един (1) грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ВНИМАНИЕ! Използвайте само батерии, зарядни устройства и принадлежности, одобрени за ползване с този конкретен модел телефон. Използването на всякакви други може да направи невалидно одобрение или гаранция отнасяща се за телефона и може да бъде опасно.

- ▶ Не разглобявайте аппарата. Занесете го на квалифициран сервизен техник, когато е необходимо да бъде ремонтиран.
- ▶ Дръжте го далече от електрически уреди като телевизор, радио или персонален компютър.
- ▶ Апаратът трябва да се държи встрани от източници на топлина като радиатори или печка.
- ▶ Никога не слагайте аппарата си в микровълнова печка тъй като батерията ще избухне.
- ▶ Не го изпускате.
- ▶ Не подлагайте аппарата на механични вибрации или удар.
- ▶ Покритието на телефона може да бъде повредено ако върху него се поставя опаковка или винилен калъф.
- ▶ Ползвайте суха кърпа за външно почистване на телефона. (Не използвайте разтворители като бензол, разреждател или алкохол.)
- ▶ Не излагайте аппарата на силен дим или прах.

- ▶ Не дръжте телефона близо до кредитни карти или транспортни билети; може да въздейства на информацията върху магнитните ленти.
- ▶ Ударите по екрана с остри предмети могат да повредят телефона.
- ▶ Не подлагайте телефона на влага или течности.
- ▶ Използвайте внимателно аксесоарите, като слушалки например. Уверете се, че кабелите са обезопасени и не се докосват ненужно до антената.

Ефективно използване на телефона

За да се насладите на оптимална работа с минимално хабене на батерията:

- ▶ Не дръжте антената когато използвате телефона. Ако я държите това може да се отрази на качеството на разговора, може също да предизвика по-висока консумация на енергия и да скъси издръжливостта на

батерията по време на разговор и в режим готовност.

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да предизвикат смущения и повлияят на работата на електронните устройства.

- ▶ Не използвайте мобилния телефон в близост до медицинско оборудване без разрешение. Избягвайте да поставяте телефона в близост до сърдечни апарати (напр. в горния ляв джоб)
- ▶ Някои слухови апарати могат да бъдат смущавани от мобилни телефони
- ▶ По-малки смущения могат да повлияят на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Принципи за безопасно и ефективно използване

Безопасност на пътя

Проверете законите и нормативната уредба по отношение на използването на мобилни телефони в районите, където шофирате.

- ▶ Не използвайте телефона като го държите в ръка докато шофирате.
- ▶ Съсредоточете цялото си внимание върху шофирането.
- ▶ При наличие използвайте хендсфри устройство.
- ▶ Отбийте от пътя и паркирайте преди да започнете разговор или да отговорите на повикване, ако условията на движение изискват това.
- ▶ Радиочестотната енергия може да предизвика смущения в някои електронни системи на двигателя като например стерео уредбата или системата за безопасност.

- ▶ Когато автомобилът Ви е оборудван с въздушна възглавница, не я болкирайте с инсталирано или портативно безжично оборудване. Това може да доведе до сериозни щети поради неправилното ѝ функциониране.

Ако слушате музика уверете се, че звука е с умерена сила, за да сте наясно какво става около вас. Това е абсолютно задължително, когато пресичате улици.

Избягване повреда на слуха

Увреждане на слуха може да се получи при излагане на силен звук за продължително време. Поради тази причина не препоръчваме да включвате или изключвате устройството близо до ухото си. Препоръчва се също музиката и звука да са с умерена сила.

Райони на взривни работи

Не използвайте телефона там, където се провеждат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички разпоредби и правила.

Потенциално взривоопасна среда

- ▶ Не използвайте телефона на места за презареждане с гориво. Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- ▶ Не превозвайте и не съхранявайте възпламеним газ, течност или експлозивни в отделение на Вашия автомобил, в което се намира мобилния Ви телефон и аксесоарите.

В самолети

Безжичните устройства могат да предизвикат смущения в самолета.

- ▶ Изключете мобилния си телефон преди да се качите в самолет.
- ▶ Не го използвайте на земята без разрешение от екипажа.

Деца

Дръжте телефона на безопасно място, недостъпно за малки деца. Той съдържа в себе си малки части, които ако се отделят, могат да създадат опасност от задавяне.

Спешни повиквания

Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи. Проверете при местния доставчик на услугата.

Принципи за безопасно и ефикасно използване

Информация за батерията и поддръжка

- ▶ Не е необходимо да разредите напълно батерията преди да я заредите. За разлика от други системи батерии, няма ефект бърху паметта, който да компрометира работата на батерията.
 - ▶ Използвайте само батерии и зарядни устройства на LG. Зарядните устройства LG са проектирани да удължат максимално живота на батерията.
 - ▶ Не разглобявайте и не давайте на късо батерията.
 - ▶ Поддържайте металните контакти на батерията чисти.
 - ▶ Сменете батерията, когато вече не осигурява приемлива работа. Батерията може да се презарежда стотици пъти преди да е необходима смяната ѝ.
 - ▶ Презаредете батерията, ако не е била използвана дълго време, за максималната и използваемост.
- ▶ Не излагайте зарядното устройство на директна слънчева светлина и не го използвайте при висока влажност като например в банята. Не оставяйте батерията на горещи или студени места, това може да влоши нейната работа.

Характеристика на KG220

Части на телефона

Изглед отпред



1. Гнездо на слушалката

- ▶ Включете тук слушалката

2. Странични бутони нагоре/надолу

- ▶ Контролирате силата на звука на бутоните в режим готовност при отворен капак.
- ▶ Контролирате силата на звука на слушалките по време на разговор.

3. Лещи на камерата

Забележка

- ▶ *Замърсяване по лещите на камерата могат да влошат качеството на изображението.*

Характеристика на KG220

Изглед отзад



Изглед при отворено положение



1. Слушалка

2,10 Ляв функционален бутон/Десен функционален бутон : Изпълнява функцията изписана на екрана точно над него.

3. Бутон календар: Директно активира календарното меню

4. Бутон изпрати: Избира телефонен номер и отговаря на входящи повиквания. Служи и за бърз достъп до последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания чрез натискане на бутоната в режим готовност.

5. Буквено - цифрови бутони: За въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

6. Микрофон: Може да се заглуши по време на разговор за осигоряване на дискретност.

7. Главен екран: Показва иконите за статуса на телефона, точките от менюто, Web информация, картини и други пълноцветно.

Характеристика на KG220

8. Навигационни бутони: Служат за придвижване през менюто и преместване на курсора.



9. Бутон потвърди: Избира опция от менюто и потвърждава действия.

11. Бутон за камера: Активира директно камерата.

12. Бутон край/захранване: Служи за прекъсване или отхвърляне на повикване, както и за връщане в режим готовност. Задръжте бутона натиснат за включване или изключване на телефона.

13. Бутон изчисти: Изтрива един знак при всяко натискане. Задръжте бутона натиснат за изтриване на целия запис.

14. Специални функционални бутони:

-  : Продължителното натискане на този бутон въвежда знака за международно избиране '+'
-  : При въвеждането на телефонен номер продължителното натискане на този бутон въвежда пауза.

Информация за дисплея

Долната таблица описва различните индикатори или икони, които се появяват на дисплея.

Икони на дисплея

Икона	Описание на икона
	Показва силата на мрежовия сигнал
	Показва, че се провежда разговор
	Показва че сте в роуминг в чужда мрежа
	Показва че има достъп до GPRS услуга
	Показва, че има настроена и активирана аларма
	Показва степента на зареждане на батерията
	Показва получаването на съобщение
	Показва получаването на гласово съобщение

Икона	Описание на икона
	Показва, че е включена вибрацията
	Показва, че е активиран Шумен профил
	Показва, че е активиран Тих профил
	Показва че е активиран профил слушалки
	Показва, че е активирана услуга Прехвърляне на повикване
	Показва, че е активиран общ профил
	Показва, че можете да използвате услугата push съобщение.
	Показва, че телефона е осъществил WAP връзка
	Показва, че използвате GPRS
	Показва, че сте в защитена страница


Начало

Поставяне на SIM картата и батерията

Убедете се че сте изключили захранването преди да свалите батерията

1. Сваляне на батерията

Натиснете бутона за да освободите батерията, след което я плъзнете до упор. Сега повдигнете батерията от нейното гнездо.

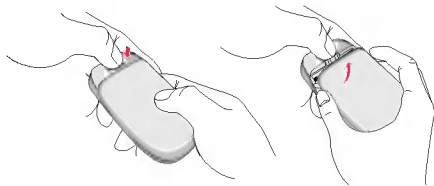


Забележка

- ▶ Изваждането на батерията от телефона, когато захранването е включено, може да доведе до неправилно функциониране на телефона.

2. Поставяне на SIM картата

Поставете SIM картата в държача. Плъзнете я в него. Убедете се, че картата е поставена правилно и че позлатената контактна зона е обърната надолу. За да извадите SIM картата, натиснете леко надолу и я издърпайте в обратна посока.

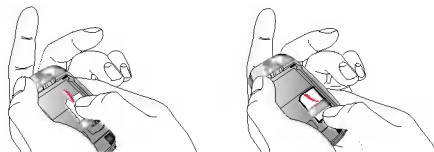

Поставяне на SIM картата


Изваждане на SIM картата

ВНИМАНИЕ

- ▶ Металният контакт на SIM картата може лесно да бъде надраскан. Обръщайте специално внимание на SIM картата, докато боравите с нея. Следвайте инструкциите предоставени със SIM картата.


3. Поставяне на батерията

Поставете първо долната част на батерията в долния край на определеното за нея място. Натиснете горната част на батерията докато с прищракване застане на мястото си.

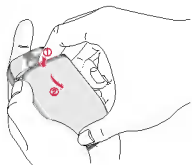

Зареждане на батерията

За да включите мрежовия адаптер към телефона Вие трябва да поставите батерията.

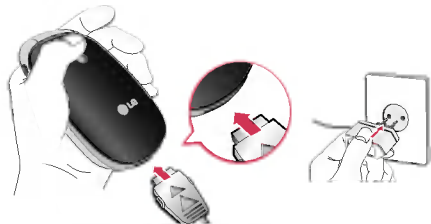

1. Със стрелката сочища към Вас, както е показано на диаграмата, натиснете конектора на адаптера в гнездото в долната част на телефона докато с прищракване застане на мястото си.
2. Включете другия край на адаптера в мрежата. Използвайте само зарядното устройство получено с телефона.

3. Движението на чертичките в иконата на батерията спира, когато зареждането завърши.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Не насилвайте конектора, тъй като това може да повреди телефона и/или зарядното устройство.
- ▶ Ако използвате зарядното устройство извън Вашата страна, ползвайте адаптерна приставка към щепсела за подходящата конфигурация.
- ▶ Не изваждайте батерията или SIM картата по време на зареждането.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Изключвайте кабела на захранването и зарядното устройство по време на гръмотевични бури за избягване на токов удар или пожар.
- ▶ Внимавайте в контакт с батерията да не попаднат остри предмети като например зъби или нокти на животни. Има опасност това да предизвика пожар.
- ▶ Не се обаждайте и не приемайте повиквания докато батерията се заежда, защото това може да даде телефона на късо и/или да предизвика токов удар или пожар.

Изключване на адаптера

1. Когато зареждането завърши, движещите се чертички на иконата на батерията спират и на екрана се изписва Пълна.
2. Изключете адаптера от мрежата. Изключете го и от телефона като натискате сивите бутони от двете страни на конектора и издърпате конектора.




ЗАБЕЛЕЖКА


- ▶ Преди използването на телефона за първи път, заредете напълно батерията.
- ▶ Не изваждайте батерията или SIM картата по време на зареждането.
- ▶ В случай, че батерията не се зареди добре, Изключете телефона от бутон захранване. След това свалете и поставете отново батерията и презаредете телефона.

Включване и изключване на телефона

Включване на телефона

1. Поставете батерията в телефона и го свържете към източника на захранване, например туристически адаптер, адаптер за запалка или хендсфри устройство за автомобил. Или поставете заредената батерия в телефона.
2. Натиснете и задръжте за няколко секунди  , докато екранът се включи.
3. В зависимост от настройката за искане на PIN код може да се наложи да въведете Вашия PIN код.

Изключване на телефона

1. Натиснете и задръжте за няколко секунди  , докато екранът се изключи.

Кодове за достъп

Можете да използвате кодовете за достъп, описани в този раздел за да предотвратите нежелано използване на Вашия телефон. Кодовете за достъп (с изключение на кодовете PUK и PUK2) могат да бъдат променени с помощта на функцията смяна на код. (Меню 9.4.5).

PIN код (4-8 знака)

PIN(Personal Identification Number) кодът защитава вашата SIM карта от неправомерно ползване. PIN кодът обикновено се получава със SIM картата. Когато искането на PIN код е активирано, Вашият телефон ще изисква въвеждане на PIN кода всеки път, когато телефонът се включва. Когато искането на PIN код е деактивирано, Вашият телефон се свързва към мрежата директно без PIN код.

PIN2 код (4 до 8 знака)

PIN2 кодът, предоставен с някои SIM карти се изисква за достъп до някои функции, като например такси за разговорите или фиксирани номера за избиране. Тези функции могат да се ползват само , ако се поддържат от Вашата SIM карта. Проверете при вашия мрежов оператор за повече информация.

PUK код (4 до 8 знака)

PUK кодът се изисква за освобождаване на блокиран от PIN телефон. PUK кодът може да се получи със SIM картата. Ако не сте го получили, свържете се с мрежов оператор. Ако загубите кода, също трябва да се свържете с мрежовия оператор.

PUK2 (4 до 8 знака)

PUK2 кодът, предоставен с някои SIM карти се изисква за промяна на блокиран PIN2код. Ако загубите кода, свържете се с Вашия мрежов оператор.

Защитен код (4 до 8 знака)




Защитният код ви предпазва от неправомерно използване на Вашия телефон. Защитният код по подразбиране е "0000" и той се изисква за изтриване на всички записи в телефона и активиране на меню Нулиране настройки. Освен това той се изисква за активиране или деактивиране на заключващата функция на телефона за предотвратяване на неправомерното му използване. Фабричната настройка на защитния код може да се промени от меню Защитни настройки.

Парола за забрани


Паролата за забрани се изисква, когато използвате функцията Забрана за повиквания. Можете да получите паролата от Вашия мрежов оператор, когато се абонирате за тази функция.


Извършване и отговаряне на повикване

Извършване на повикване



1. Убедете се, че телефонът Ви е включен
2. Въведете телефонния номер, включително кода.
 - ▶ Натиснете  и задръжте Изчисти за да изтриете целия номер.
3. Натиснете бутон Изпрати  за да наберете номер.
4. За прекъсване на разговор натиснете бутон  или десния функционален бутон.

Извършване на повикване от списък История на повикванията


1. В режим готовност натиснете бутон Изпрати , на екрана се появяват телефонните номера на последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания.

2. Изберете желаните номера с помощта на навигационните бутони Нагоре/ Надолу.
3. Натиснете  за да изберете номера

Извършването на международно повикване

1. Натиснете и задръжте бутон  за международния префикс. Знакът „+“ автоматично избира кода за международен достъп.
2. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер.
3. Натиснете  за да изберете номера.


Прекратяване на разговор

След като сте приключили разговор натиснете бутон край .


Извършване на повикване от телефонната книжка

Можете да съхранявате имената и телефонните номера, на които често

Общи функции

звъните, в Контакти. Може да ги съхраните в SIM картата и/или в паметта на телефона. Номерът може да бъде избран просто като го намерите в телефонната книжка и натиснете бутон .

Регулиране силата на звука

Ако искате да регулирате силата на звука в слушалката по време на разговор, използвайте страничните бутони . Натискайте горния страничен бутон за увеличаване и долния страничен бутон за намаляване силата на звука.

Забележка

▶ В режим готовност при отворен/затворен телефон, можете да регулирате силата на тона на бутоните с помощта на страничните бутони.



Отговаряне на повикване

Когато получите обаждане, телефонът ви звъни и мигащата икона телефон се появява на екрана. Ако отсрещната страна може да бъде идентифицирана, нейният телефонен


номер(или име/снимка, ако са съхранени в телефонната книжка) се появява на екрана.

1. За да отговорите на входящото повикване, отворете телефона. (Когато за режим на отговаряне е избран Отвори.)


Забележка

- ▶ Ако за режим на отговаряне е избран произволен бутон, можете да отговорите на повикване като натиснете който и да е бутон, без  или десния функционален бутон.
 - ▶ За да откажете обаждане, натиснете един от страничните бутони от лявата страна без да отваряте телефона.
 - ▶ Можете да отговорите на повикване докато използвате телефонната книжка или друга функция на менюто.
2. За приключване на разговора затворете телефона или натиснете бутон .

Формален режим (Бърз)

Можете да активирате формалния режим като натиснете и задържите бутон  след отваряне на телефона.

Сила на сигнала

Можете да проверите силата на сигнала с помощта на Индикатора на сигнала  върху екрана на телефона. Силата на сигнала може да се колебае, особено вътре в сгради. С доближаване на прозорец приемането може да се подобри.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате цифрово-буквени знаци с помощта на клавиатурата на телефона. Например при съхраняване имена в телефонната книжка, писане на съобщения, създаване на персонален поздрав.

Телефонът разполага със следните методи на въвеждане на текст.


Режим T9

T9 Този режим Ви позволява да въвеждате думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон от клавиатурата служи за повече от една буква. Режимът T9 автоматично сравнява натиснатите бутони с вътрешен речник за да определи правилната дума, като така са необходими по-малко натискания отколкото при традиционния ABC(азбучен) режим. Той е известен и като предвидим текст.


ABC (Азбучен) режим


Този режим Ви позволява да въвеждате букви като натискате бутона обозначен с желаната буква един, два, три или четири пъти, докато се появи буквата.

Режим 123(Цифров режим)

Цифрите се изпиват с едно натискане на бутон за всяка цифра. За да преминете в режим 123 в тектово поле, натиснете бутон  докато се изпише режим 123

Смяна на режима за въвеждане на текст


1. Когато сте в поле, което допуска въвеждане на знаци, ще забележите индикатора на режима за въвеждане на текст в горния десен ъгъл на екрана.
2. Режимът за въвеждане на текст се сменя с натискане на . Можете да проверите текущия текстов режим в горния десен ъгъл.

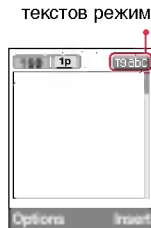



► Използване на режим T9

Режимът за въвеждане на предвидим текст T9 Ви позволява лесно да въведете думите с най-малко натискания на бутоните. С натискането на всеки бутон телефонът започва да изписва знаците, които смята, че въвеждате базирайки се на вграден речник.

Вие можете също така да въвеждате нови думи в речника. С въвеждането на нови букви думата се сменя за да отрази най-вероятната от речника.

Можете да включвате или изключвате режим T9 и да сменяте T9 език като натиснете и задържите бутон .




1. Когато сте в режим за предвидим текст T9 започнете да въвеждате дума като натискате бутоните от  до  натискайки по един бутон за всяка буква.
 - Думата се променя с въвеждането на буквите. Не обръщайте внимание какво е изписано на екрана, докато не въведете думата изцяло.
 - Ако думата все още не е правилната, след като сте я въвели цялата, натиснете навигационния бутон надолу един или повече пъти за да минете през други възможни думи.

Например:


Натиснете     за да напишете **Good**

Натиснете 



Навигационен бутон надолу за да напишете **Home**




- Ако желаете дума липсваща от списъка за избор, добавете я като използвате режим ABC
 - Можете да изберете език на режим T9. Натиснете левия функционален бутон (Опция) след това изберете T9 езици. Изберете желания език на режим T9. Можете също така да изключите този режим като изберете T9 изкл. По подразбиране телефонът е с активиран режим T9.
2. Въведете цялата дума преди да редактирате или изтривате някоя буква.
 3. Завършвайте всяка буква с празно поле като натиснете бутон . За изтриване на букви натиснете . Натиснете и задръжте  за изтриване на цели думи.

Забележка

- ▶ За да излезете от текстовия режим без да съхранявате записа натиснете . Телефонът се връща в режим готовност.

▶ Използване на ABC











Използвайте бутоните от  -  за въвеждане на текста.

1. Натинете бутон обозначен с желаната буква:
 - Един път за първа буква
 - Два пъти за втора буква
 - И така нататък.
2. За въвеждане на празно поле натиснете бутон  веднъж. За изтриване на буква натиснете бутон . Натиснете и задръжте бутон  за изчистване на целия екран.

Забележка

- ▶ Прегледайте долната таблица за повече информация за знаците, които можете да въвеждате с помоща на буквено-цифровите бутони.

Общи функции

Бутон	Знаци по реда на изписване	
	Главни	Малки
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г Г А В С 2	а б в г а б с 2
	Д Е Ж З Ё Є D E F 3	д е ж з ё е d e f 3
	И Й К Л І І G H I 4	и й к л і і g h i 4
	М Н О J K L 5	м н о j k l 5
	П Р С M N O 6	п р с m n o 6
	Т У Ф Х P Q R S 7	т у ф х p q r s 7
	Ц Ч Ш Щ Ъ T U V 8	ц ч ш щ ъ t u v 8
	Ь Ю Я Ы З W X Y Z 9	ь ю я ы з w x y z 9
	Растояние 0	Растояние 0

► Използване на режим 123 (Цифров режим)

Режимът 123 Ви позволява да въведете числа в текстово съобщение (телефонен номер например).

Натиснете бутоните, съответстващи на исканите цифри преди ръчно да превключите на съответния текстов режим. Лесно можете да преминавате от буква към цифри чрез натискане и задържане на бутон.

Телефонна книжка

Вашия телефон може да запамята имена и съответстващите телефони в паметта на SIM картата.

Освен това Вие може и да запазите до 500 номера и имена в паметта на телефона.

SIM картата и телефона се ползват по същия начин при менюто Контакти.

Меню по време на разговор

Телефонът предоставя възможност за използване на редица контролни функции по време на разговор. За достъп до тези функции по време на разговор натиснете левия функционален бутон (опции)

По време на разговор

Менюто, което се появява на екрана на телефона по време на разговор е различно от нормалното главно меню, което се появява в режим готовност, а опциите са описани по долу.

Извършване на второ повикване


Можете да вземете номер, който искате да изберете от телефонната книжка за второ повикване. Натиснете десния функционален бутон, след като изберете Търси. За да съхраните набрания номер в телефонната книжка по време на разговор, натиснете десния функционален бутон и след това изберете Добави нов.

Превключване между два разговора

За да превключите между два разговора, натиснете левия функционален бутон и след това изберете превключи.

Отговаряне на входящо повикване


За да отговорите на входящо повикване, когато телефонът звъни натиснете

бутон . Телефонът може да Ви предупреди за входящо повикване и докато провеждате разговора. В слушалката се чува тон, а на екрана се изписва, че чака второ повикване.


Тази функция известна като Чакащо повикване, достъпна само ако Вашата мрежа я поддържа. За повече подробности как да я активирате и деактивирате вижте Чакащо повикване.

Ако функцията Чакащо повикване е активирана, можете да задържите първия разговор и да отговорите на новото повикване като натиснете ляв функционален бутон, след това задръж и отговори. Можете да прекратите текущ разговор и да отговорите на чакащо повикване като изберете ляв функционален бутон, след това задръж и отговори.

Отхвърляне на входящо повикване

Можете да отхвърлите входящо повикване без да му отговаряте като просто натиснете бутон . По време на разговор можете да

Общи функции

отхвърлите входящо повикване като натиснете левия функционален бутон (меню) и изберете Конференция/Отхвърли или като натиснете  .

Заглушаване на микрофона

Можете да заглушите микрофона по време на разговор като натиснете бутона (Меню) и след това изберете Звук изкл. Микрофонът може да бъде включен като изберете Звук вкл. Когато телефонът е заглушен, отсрещната страна не може да Ви чуе, но Вие продължавате да я чувате.


Включване на DTMF тонове по време на разговор

За да ключите DTMF тонове по време на разговор натиснете левия функционален бутон и след това изберете DTMF вкл. DTMF тоновете могат да бъдат изключени по същия начин. DTMF позволяват телефонът Ви да използва автоматичен комутатор.

Многостранна или конферентна връзка

Многостранна или конферентна услуга Ви предоставя възможност да водите едновременен разговор с повече от един номер, ако Вашия мрежов оператор поддържа такава функция. Многостранна връзка може да бъде изградена само когато имате един активен разговор и едно чакащо повикване. След като веднъж се изгради многостранна връзка, към нея могат да бъдат добавяни, изключвани или отделяни (тоест отделени от многострания разговор, но все още свързани с Вас) участници от лицето, което е изградило многостранната връзка. Тези опции са достъпни от менюто по време на разговор. Максималният брой участници в многостранната връзка е пет. След като веднъж сте изградили връзка Вие можете да я контролирате и само вие можете да добавяте участници в нея.

Извършване на второ повикване

Можете да направите второ повикване докато провеждате разговор. Въведете втория номер и натиснете бутон  . Когато втория номер бъде свързан първият разговор автоматично се задържа. Можете да се прехвърляте между разговорите като натиснете левия функционален бутон и след това изберете Превключи.

Изграждане на конферентна връзка

Задръжте един разговор и докато сте в активния разговор, натиснете левия функционален бутон и след това изберете Конференция/Включи всички.

Задържане на конферентен разговор

Натиснете левия функционален бутон и след това изберете Конференция/Задръж всички.

Активиране на задържан конферентен разговор

Натиснете левия функционален бутон и изберете Конференция/Включи всички.

Добавяне на участници в конферентната връзка

За да добавите участник в изградената конферентна връзка, натиснете левия функционален бутон, след което изберете Конференция/Включи всички

Показане на участници в конферентната връзка


За да преминете през номерата на участниците в една изградена конферентна връзка на екрана на телефона, използвайте навигационния бутон Нагоре/Надолу

Общи функции



Провеждане на частен разговор по време на конферентна връзка


За да проведете частен разговор с един от участниците в конферентната връзка, покажете номера му на екрана и натиснете левия функционален бутон. Изберете Конференция/Частен за да задържите всички останали участници.

Прекратяване на конферентна връзка

Текущо изписаният на екрана участник в конферентната връзка може да бъде прекъснат с натискане на бутон . За да прекратите конферентната връзка, натиснете левия функционален бутон и след това изберете Конференция/Край конференция.

Избор на Функции и Опции

Вашият телефон предлага избор от функции, които Ви позволяват да го настроите по Ваше желание. Тези функции са организирани в менюта и подменюта, до които се стига посредством два функционални бутона, обозначени [] и []. Всяко меню и подменю Ви позволява да видите и коригирате настройките на отделните функции. Ролята на функционалните бутони се променя в съответствие с текущия контекст или надписите в долната линия на екрана, разположени точно над двата бутона, които указват текущата им роля.

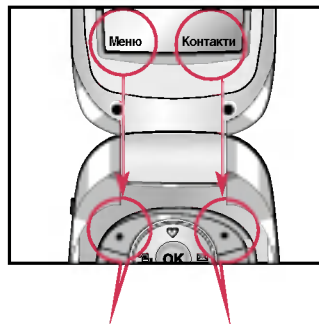

Натиснете левия функционален бутон за влизане в менюто

Натиснете десния функционален бутон за достъп до наличните контакти.

Главно меню

1. Профили
1.1 Тих
1.2 Общ
1.3 Шумен
1.4 Слушалка
1.5 Кола
1.6 Само вибрация
2. Регистър на повикванията
2.1 Пропуснати повиквания
2.2 Приети повиквания
2.3 Набрани повиквания
2.4 Всички повиквания
2.5 Изтриване на последни повиквания
2.6 Такси повикване
2.7 GPRS инфо

3. Инструменти
3.1 Предпочитани
3.2 Аларма
3.3 Звукозапис
3.4 Калкулатор
3.5 Преобразувател
3.6 Световно време
3.7 Състояние памет
3.8 SIM услуги
4. Органайзер
4.1 Контакти
4.2 Разписание

5. Съобщения
5.1 Ново съобщение
5.2 Входящи
5.3 Изходящи
5.4 Чернови
5.5 Прослушай гласови съобщения
5.6 Информационно съобщение
5.7 Шаблони
5.8 Настройки
6. Камера
6.1 Заснемане на снимка
6.2 Непрекъснато
6.3 Настройки

7. Изтегляния
7.1 Игри и Приложения
7.2 Снимки
7.3 Изображения
7.4 Звуци

8. Браузър
8.1 Домашен
8.2 Записани марки
8.3 Към URL
8.4 Настройки

9. Настройки
9.1 Дата и час
9.2 Настройки дисплей
9.3 Настройка повиквания
9.4 Защита настройки
9.5 Настройки мрежа
9.6 GPRS настройки
9.7 Нулиране на настройките
9.8 Статус на паметта

Профили

В Профил можете да променят и настройките тоновете на телефона за различните събития, обстановки или групи повиквания. Има пет предварително настроени профила: **Тих, Общ, Шумен, Слушалка, Кола** и **Само вибрация**. Всеки профил може да бъде персонализиран (с изключение на Само вибрация и Тих).

Натиснете левия функционален бутон [Меню] и изберете Профил с помощта на навигационните бутони Нагоре/ Надолу.

Активирай

Меню 1.X.1

1. Появява се списък с профилите
2. В списъка Профили се придвижете до профила, който искате да активирате и натиснете левия функционален бутон [ОК] или бутона ОК.
3. След това изберете Активирай.

Забележка

- ▶ Когато слушалката се свърже с телефона Профила Слушалка се активира автоматично.

Промяна на настройки на профил - Персонализирай

Меню 1.X.2

Можете да персонализирате всички профили с изключение на Само вибрация и Тих. Придвижете се до желанния профил в списъка на профилите. След като натиснете левия функционален бутон или бутона ОК, изберете Персонализирай. Отваря се опцията настройка на профила. Настройте опциите по Ваше желание.

- ▶ **Тип предупр.:** Настройте типа алармен сигнал за входящите повиквания.
- ▶ **Тон звънене:** Изберете желанния тон на звънене от списъка.
- ▶ **Сила звънене:** Настройте силата на тона на звънене.
- ▶ **Тип сигнал съобщение:** Настройте типа алармен сигнал за съобщение.
- ▶ **Тон съобщение:** Изберете алармен тон за съобщения.

- ▶ **Сила бутони:** Настройте силата на звука на бутоните.
- ▶ **Тон клавиши:** Изберете желания тон на бутоните.
- ▶ **Тон капак:** Позволява да се настрои тона при отваряне.
- ▶ **Сила ефект:** Настройте силата на звуковите ефекти.
- ▶ **Сила включване/изключване:** Настройте силата на тона на звънене, когато включвате и изключвате телефона.

Промяна на настройки на профил -Преименувай

Меню 1.X.3

Можете да промените името на профила и да му дадете име, каквото желаете.

Забележка

- ▶ Профилите Само вибрация, Слушалки, Кола и Тих не могат да се преименуват.

1. За да промените името на профила се придвижете до него в списъка на профилите и след като натиснете левия функционален бутон или бутон ОК, изберете Преименувай.
2. Въведете желаното име и натиснете бутон ОК или левия функционален бутон [ОК].

Регистър на повикванията

Можете да проверите записите на пропуснатите, приетите и избраните повиквания само, ако мрежата поддържа Calling Line Identification (CLI) в обслужвания район.

Номерът и името (ако е записано) се появяват на екрана заедно с датата и часа, когато е направено повикването. Можете да видите времетраенето на разговорите.

Пропуснати повиквания

Меню 2.1

Тази опция Ви позволява да видите последните 10 пропуснати повиквания. Вие можете също:

- ▶ Да видите номера (ако е възможно) и да го изберете или съхраните в телефонния указател.
- ▶ Да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонния указател.
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер.
- ▶ Да изтриете повикването от списъка.

Приети повиквания

Меню 2.2

Тази опция Ви позволява да видите последните 10 приети повиквания. Вие можете също:

- ▶ Да видите номера (ако е възможно) и да го изберете или съхраните в телефонния указател.
- ▶ Да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонния указател.
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер.
- ▶ Да изтриете повикването от списъка.

Набрани повиквания

Меню 2.3

Тази опция Ви позволява да видите последните 20 изходящи повиквания (осъществени или опитани). Вие можете също:

- ▶ Да видите номера (ако е възможно) и да го изберете или съхраните в телефонния указател.

- ▶ Да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонния указател.
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер.
- ▶ Да изтриете повикването от списъка.

Всички повиквания Меню 2.4

Можете да видите списъка с всички изходящи и входящи повиквания.

Изтриване на последни повиквания Меню 2.5

Позволява ви да изтриете списъците Пропуснати, Приети и Набрани повиквания. Можете едновременно да изтриете всички списъци с разговори като изберете Всички повиквания.

Такси повикване Меню 2.6

Продължителност на разговор

(Меню 2.6.1)

Позволява ви да прегледате продължителността на входящите и изходящи повиквания. Можете да проверите продължителността на всяко повикване най-отдолу на екрана докато се придвижвате Нагоре/Надолу с навигационните бутони. Можете също така да нулирате времената на разговорите като изберете Нулирай всички.

- ▶ **Последно повикване:** Продължителност на последното повикване.
- ▶ **Всички повиквания:** Обща продължителност на всички направени и входящи повиквания от последното нулиране на таймера.
- ▶ **Приети повиквания:** Продължителност на входящите повиквания.

Регистър на повикванията

▶ **Направени повиквания:**

Продължителност на изходящите повиквания.

- ▶ **Нулирай всички:** Позволява Ви да нулирате таймерите на всички повиквания с натискане на левия функционален бутон [Да].

Разходи повиквания

(Меню 2.6.2)

Позволява ви да проверите цената на последното повикване, всички повиквания, оставащата сума и да нулирате сумата. За да нулирате сумата Ви е необходим PIN2 кода.

Забележка

- ▶ *Реалната цена на повикванията фактурирана от доставчика на услугата може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръпяне, такси и др.*

Настройки

(Меню 2.6.3)

(В зависимост от SIM картата)

- ▶ **Настройка на тарифата:** Можете да зададете вида на валутата и единичната цена. Свържете се с Вашия провайдер, за да получите единичните цени за таксуване. За да изберете валутата или единицата в това меню Ви е необходим PIN2 кода.
- ▶ **Настройка кредит:** Тази мрежа Ви позволява да ограничите разходите за Вашите разговори като изберете таксовите единици. Ако изберете Чети, се показва броят на оставащите единици. Ако изберете Промени, можете да коригирате своя лимит.
- ▶ **Авто:** Тази мрежова услуга Ви позволява да видите цената на Вашите последни разговори. Ако се избере Включи, можете да видите последния разход, когато разговорът бъде прекратен.

GPRS инфо

Меню 2.7

Можете да проверите количеството на трансферираните през мрежата данни с помощта на опцията GPRS информация. Освен това можете да видите продължителността на връзката.

Продължителност разговор

(Меню 2.7.1)

Можете да проверите продължителността на Последното повикване и на Всички повиквания. Можете също така да нулирате таймерите като изберете Нулирай всички.

Обем на данни

(Меню 2.7.2)

Можете да проверите обемите данни на Изпратени, Получени и Всички и да нулирате всички.

Инструменти

Предпочитани



Меню 3.1

Тази опция Ви позволява да добавяте свои предпочитани менюта към вече предоставения списък. След като създадете свое меню, можете да осъществите бърз достъп до желаната функция от началния екран, като натиснете навигационния бутон Нагоре.

Аларма

Меню 3.2

Можете да зададете до 5 аларми за определен час.

1. Изберете Включи и въведете желания час за алармиране.
2. Изберете периода на повторение: **Един път, Пон-пет, Пон-съб, Всекидневно.**
3. Изберете алармения тон, който желаете и натиснете  [OK].
4. Редактирайте името на алармата и натиснете  [OK].

Звукозапис

Меню 3.3

С тази функция можете да записвате 10 звукови бележки с продължителност на всяка от тях до 20 секунди.




Калкулатор

Меню 3.4

Калкулаторът изпълнява стандартни аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и делене.

1. Въведете числото с натискане на цифровите бутони.
2. Използвайте навигационните бутони за избиране на знака за изчисление.

Забележка

- ▶ За изтриване на грешка или изчистване на екрана, използвайте бутон  .
За да въведете десетична запетая, натиснете бутон  .
За да въведете отрицателно число, натиснете бутон  .

3. За да видите резултата, натиснете левия функционален бутон [Резултат] или бутон ОК.

4. За да затворите Калкулатора, натиснете десния функционален бутон [Назад].

Преобразувател


Меню 3.5

Той конвертира всяка мярка в желаната единица. Има 4 типа единици, които можете да превръщате от една в друга: Дължина, Повърхнина и Обем.

1. Можете да изберете една от видовете единици като натиснете левия функционален бутон [Един.].
2. В менюто за настояща единица изберете мярката, която искате да преобразувате, използвайки Десен/Ляв навигационен бутон.
3. Придвигнете се до менюто за преобразувана единица като натиснете навигационен бутон Надолу.
4. Изберете мярката, в която искате да преобразувате като използвате Десен/Ляв навигационен бутон.

5. Въвеждайте числа с натискане на цифровите бутони. Преобразуването става автоматично.

Забележка

- ▶ Може да въведете дробно число с натискане на бутон .

Световно време

Меню 3.6

Можете да видите часа в по-големите градове на света.

1. Изберете града, принадлежащ към Вашата часова зона като натискате Ляв/Десен функционален бутон един или повече пъти. Местната дата и време се показват на екрана.
2. Ако искате да промените текущия час към часа на избрания град натиснете левия функционален бутон [Настрой].

Състояние памет

Меню 3.7

Можете да проверите състоянието на използваната памет.

SIM услуги

Меню 3.8

(В зависимост от SIM картата)

Вашият доставчик може да предложи специални услуги чрез SIM картата като домашно банкиране, стоков пазар и др. Ако сте регистрирани за една от тези услуги името на услугата ще се изписва в края на главното меню. С меню SIM услуги телефона Ви е подготвен да поддържа бъдещи нововъведения в услугите на Вашия доставчик.

За повече информация се свържете с Вашия доставчик на услугата.

Контакти


Меню 4.1

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на SIM картата. Освен това можете да съхранявате до 500 номера и имена в паметта на телефона.

Натиснете левия функционален бутон Меню в режим готовност и изберете Контакти.

Търсене

(Меню 4.1.1)

1. Изберете Търсене. Появява се поле за въвеждане на име.
 2. Въведете началото на името, което искате да намерите и натиснете левия функционален бутон Търси.
- ▶ Можете да влезнете директно в списъка Контакти като натиснете навигационния бутон Надолу  в режим готовност.
 - ▶ **Редактирай:** можете да редактирате името и номера.

▶ Писане на текстово съобщение:

използвайте тази функция, за да изпратите текстово съобщение на избрания контакт.

▶ Писане на мултимедийно съобщение:

използвайте тази функция, за да изпратите мултимедийно съобщение на избрания контакт.

▶ Копирай:

Можете да копирате запис от SIM картата в телефона и от телефона в SIM картата.

▶ Основен номер:

Ако е въведен повече от един номер можете да изберете основния номер, който искате да бъде изписван на екрана.

▶ Изтрий:

Можете да изтриете записа.

Прибави нов

(Меню 4.1.2)

Можете да добавяте запис в телефонния указател с помощта на тази функция.

Има 2 типа памет: на телефона и SIM картата. За да изберете типа памет, отидете на Стандартна памет (меню 4.8.1). Паметта

на телефона е 500 записа. Можете да въведете до 20 символа за всяко име в паметта на телефона. Капацитета на паметта на SIM картата зависи от самата карта.

1. Натиснете бутон Меню и изберете **Контакти – Прибави нов.**
2. Можете да прибавяте нови записи в паметта на телефона или SIM картата. За да изберете типа памет, отидете на Стандартна памет (меню 8.5.1).(Стр. 58)

▶ **Нови контакти в SIM:**

Можете да въведете име и номер и да изберете съответната група (в зависимост от SIM картата).

▶ **Нови контакти в телефона:**

Можете да въведете име и номер и да изберете съответната група. Изберете Основен номер.

Групи абонати

(Меню 4.1.3)

Можете да добавяте до 20 члена на група за максимум от 7 групи общо.



1. Изберете Групи абонати. Показват се всички групи: Семейство, Приятели, Колеги, VIP, Група 1, Група 2 и Други.
2. Изберете името на групата, в която искате да влезнете с натискане на ляв функционален бутон ОК.

На екрана се показват следните под-менюта:

- ▶ **Членове:** Показва членовете на избраната група.
- ▶ **Тон звънене на група:** Позволява Ви да зададете тон за звънене при повикване от член на групата.
- ▶ **Икона на група:** Позволява Ви да изберете иконата при повикване от член на групата.
- ▶ **Добави член:** Можете да добавяте член на групата. Групите не могат да имат повече от 20 члена.

- ▶ **Премахни член:** Можете да отстраните член от списъка на групата. Името и номера обаче остават в телефонния указател.
- ▶ **Преименувай:** Можете да промените името на групата.

Бързо набиране (Меню 4.1.4)

Задава контакти към всеки от бутоните от  до  След това можете да изберете контакта като натиснете съответния цифров бутон.

1. Придвигнете се до Бързо набиране, след което натиснете левия функционален бутон ОК.
2. Ако искате да добавите бързо набиране, изберете (празно). След това можете да потърсите името в телефонния указател.
3. Можете да променят или изтриете номер за бързо избиране, да се обаждате или изпращате съобщение като натиснете левия функционален бутон [Опции].

Настройки

(Меню 4.1.5)

Стандартна памет

Можете да изберете типа памет за запаметяване на Контакти между SIM и телефон. Ако изберете Променлива, всеки път, когато прибавяте запис ще трябва да въвеждате своя избор.

Търсене по

Можете да нагласите търсене на Контакт по име или номер. Ако изберете Променливо, всеки път, когато търсите Контакт ще трябва да задавате типа на търсенето.

Покажи опции

можете да променят опциите за изглед на Контактите.

- ▶ **Само име:** Настройва списъка на телефонния указател да показва само името на Контактите.
- ▶ **С картини:** Настройва списъка на телефонния указател да показва име и снимка на Контактите.

- ▶ **Име и номер:** Настройва списъка на телефонния указател да показва име и номер на Контактите.

Копирай всички (Меню 4.1.6)


Можете да копирате/местите записи от паметта на SIM картата в паметта на телефона и обратно.

- ▶ **SIM на телефон:** Използвайте тази функция за да копирате записа от SIM картата в телефона.
- ▶ **Телефон на SIM:** Използвайте тази функция за да копирате записа от телефона в SIM картата.

Можете да видите следните под-менюта.

- **Запази оригинала:** При копиране оригиналните номера за набиране се запазват.
- **Изтрий оригинала:** При копиране оригиналните номера за набиране се изтриват.

Изтрий всички (Меню 4.1.7)

Можете да изтриете всички записи в SIM картата и/или телефона. Тази функция изисква защитния код. Натиснете  бутон Край за връщане в режим готовност.

Информация (Меню 4.1.8)





- ▶ **Номер услуги (В зависимост от SIM картата):** Използвайте тази функция за достъп до списък от услуги, предоставяни от мрежовия оператор (ако се поддържа от SIM картата). Такива номера са Бърза помощ, Услуги и номера на гласова поща.
 1. Изберете сервизен номер.
 2. Появяват се наименованията на различните услуги.
 3. Използвайте навигационни бутони Нагоре/Надолу за да изберете услуга. Натиснете  Изпрати.
- ▶ **Памет в употреба:** Тази функция Ви позволява да видите колко записа са използвани или свободни в телефонния указател.

- ▶ **Собствен номер (В зависимост от SIM картата):** Можете да проверите и съхраните вашия Собствен номер в SIM картата.

Разписание

Меню 4.2

Когато влезнете в менюто се появява Календар. Текущата дата е маркирана от квадратен курсор . Можете да местите курсора на друга дата, използвайки навигационните бутони. На календара можете да използвате следните бутони.




При всяко натискане на		върща 1 година назад.
		прехвърля 1 година напред.
		върща 1 месец назад.
		прехвърля един месец напред.

Можете да въведете график или бележка с натискане на левия функционален бутон Опции.

- ▶ **Добави нов:** Позволява ви да добавите нов график или бележка. След като е въведен график за определена дата, тя се оцветява в друг цвят и  се появява в десния долен ъгъл на екрана. Тази функция Ви напомня за вашия график и можете да нагласите телефона да сигнализира въведената бележка.
- ▶ **Виж дневни графици:** Показва графика или бележката за съответния ден. Натиснете левия функционален бутон Опции за да промените или изтриете избраната бележка.
- ▶ **Виж всички:** Показва всички бележки, съхранени в телефона. Използвайте навигационните бутони Нагоре/Надолу, за да разгледате списъка с бележките.
- ▶ **Изтрий предишни:** Можете да изтриете изтекли графици, за които вече сте били преупредени.
- ▶ **Изтрий всички:** Можете да изтриете всички бележки и графици.

Бележник

(Меню 4.2.1)

1. Изберете бележник като натиснете левия функционален бутон  ОК.
2. Ако записът е празен, добавете нов като натиснете левия функционален бутон  Добави.
3. Въведете бележката и натиснете левия функционален бутон  ОК.

Забележка


- ▶ Ако искате да промените режима на въвеждане на текст натиснете  .

Това меню включва функции свързани с кратки (SMS), мултимедийни (MMS) и гласови съобщения както и съобщения за мрежови услуги. Изпращането на текстови кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS) се таксуват според тарифата на съответния доставчик на услугата.

Ново съобщение

Меню 5.1


Можете да пишете или промените текстови съобщения с дължина до 10 страници.

1. Влезте в меню Съобщения с бутон  ОК.
2. Ако искате да въведете ново съобщение изберете Ново съобщение.
3. За по-бързо въвеждане на текст използвайте T9. За подробности отворете на страници 21 до 24 (Въвеждане на текст).
4. Натиснете Вмъкни, за да прибавите към съобщението следните приложения:

Вмъкни

- ▶ **Символ:** Можете да прикрепите специални знаци.
 - ▶ **Картина:** Можете да вмъквате предварително заредени в телефона картини или картини от Моята папка пригодени за кратки съобщения. Снимки, направени с камерата на телефона също могат да бъдат изпращани с MMS.
 - ▶ **Звук:** Можете да прикрепите звук към кратко съобщение.
 - ▶ **Текстово съобщение:** Можете да използвате вече поставени в телефона текстови шаблони.
 - ▶ **Контакти:** Можете да добавяте телефонни номера или имейл адреси в съобщението.
 - ▶ **Моята визитка:** Можете да прикрепите визитната си картичка.
5. След като завършите съобщението, за да изберете желаната опция, натиснете левия функционален бутон Опции.

Опции

- ▶ **Предай:** Изпраща текстовото съобщение.
 1. Въведете номера на получателя.
 2. Натиснете  долния функционален бутон, за да въведете повече получатели.
 3. Можете да прибавяте номера от телефонния указател.
 4. След като номерата са въведени, натиснете левия функционален бутон, за да изпратите съобщението.

Всички съобщения се съхраняват автоматично в папка Изходящи, дори след неуспешно изпращане.

- ▶ **Съхрани:** Опция за съхраняване на съобщения в папка Чернови.
- ▶ **Шрифт:** Задава размера и стила на шрифта.
- ▶ **Цвят:** Можете също така да зададете цвета на буквите и на фона.
- ▶ **Подравни:** Можете също да зададете разположението на текста в съобщението.

- ▶ **Добави T9 речник:** Можете да добавите свои собствени думи. Това меню се появява само, когато режимът на редактиране е зададен като T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 езици:** Изберете желан език за режима на въвеждане T9. Можете също и да деактивирате режима T9 като изберете "T9 изкл."
- ▶ **Изход:** Ако изберете тази опция докато пишете съобщение, ще се върнете обратно в меню Съобщения. Написаното съобщение няма да бъде съхранено.

Забележка

- ▶ *Телефонът поддържа EMS и дава възможност за изпращане на цветни изображения, звуци, различни шрифтове и др. Ако телефонът на получателя не поддържа тази функция, изпратените приложения могат да не бъдат получени или да са неправилно изобразени.*








Входящи

Меню 5.2

Телефонът сигнализира, когато получавате съобщения. Те се съхраняват във Входящи.

В кутията Входящи Вие можете да идентифицирате всяко съобщение чрез икони. За подробности вижте описанията на иконите.

► Легенда икони


Икона	Описание на иконата
	Мултимедийно съобщение
	Кратко съобщение
	SIM съобщение
	Чети мултимедийно съобщение
	Чети текстово съобщение
	Чети
	Сигнализирано мултимедийно съобщение

Ако телефонът изпише на екрана "Няма място за SIM съобщения", трябва да изтриете SIM съобщенията от Входящи. Ако телефонът изпише "Няма място за съобщения", трябва да изтриете съобщения, медии или приложения, за да освободите място.

Забележка

- **SIM съобщение:** SIM съобщение означава, че съобщението се съхранява изключително в SIM картата.

Когато получите сигнал, че е получено мултимедийно съобщение, първо трябва да го изтеглите, за да можете да го видите. За настройки по сигнализирането вижте (Меню 5.8.2).

За да прочетете съобщение, изберете едно от съобщенията като натиснете левия функционален бутон .

- **Виж:** Можете да видите получените съобщения.
- **Отговори:** Можете да отговорите на изпращача.
- **Препрати:** Можете да препратите избраното съобщение на друг номер.
- **Върни повикване:** Можете да изберете обратно изпращача.


Съобщения

- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете текущото съобщение.
- ▶ **Изтрий всичко:** Прекратява трансфера на съобщения и изтрива всички съобщения.
- ▶ **Покажи инфо:** Можете да видите информация за получените съобщения; адрес на изпращача, предмет (само за мултимедийни съобщения), дата и час на съобщението, тип на съобщението, големина на съобщението.
- ▶ **Повтори (специфична MMS опция):** Позволява Ви да повторите възпроизвеждането на избраното мултимедийно съобщение.
- ▶ **Получи (само при уведомяване за мултимедийно съобщение):** Ако опцията Автоматично изтегляне е изключена, Вие получавате само уведомяване. За да получите съобщението трябва да изберете Приеми.

Изходящи

Меню 5.3


Тук можете да видите изпратените съобщения и можете да проверите дали изпращането е било успешно.

Икона	Описание на икона
	MMS изпратено
	MMS неизпратено
	MMS доставката потвърдена
	SMS изпратено
	SMS неизпратено
	SMS доставката потвърдена

При всяко съобщение имате достъп до следните опции с натискане на ляв функционален бутон Опции.

 **Когато вече сте изпратили съобщението:**

- ▶ **Виж:** Можете да видите изпратените съобщения.

- ▶ **Препрати:** Можете да препратите избраното съобщение на друг номер.
 - ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете текущото съобщение.
 - ▶ **Покажи инфо:** Можете да видите информация за изходящите съобщения; адрес на получателя, предмет (само за мултимедийни съобщения), дата и час на съобщението, тип на съобщението, големина на съобщението, преоритет (само за мултимедийни съобщения) и получатели.
 - ▶ **Изтрий всичко:** Можете да прекратите изпращането и да изтриете всички съобщения от кутия Изходящи.
-  **Когато не сте изпратили съобщението:**
- ▶ **Виж:** Можете да видите съобщенията, които не са изпратени.
 - ▶ **Предай:** Можете да изпратите съобщението отново.


- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете текущото съобщение.
- ▶ **Покажи инфо:** Можете да видите информация за изходящите съобщения; адрес на получателя, предмет (само за мултимедийни съобщения), дата и час на съобщението, тип на съобщението, големина на съобщението, преоритет (само за мултимедийни съобщения) и получатели.
- ▶ **Изтрий всичко:** Можете да прекратите изпращането и да изтриете всички съобщения от кутия Изходящи.


Чернови

Меню 5.4

Можете да видите съобщенията съхранени като чернова. Черновите са описани по дата и час, в които са запаметени. Можете да преглеждате списъка с помощта на навигационните бутони Нагоре/Надолу.

Съобщения

Икона	Описание на икона
	Мултимедийно съобщение
	Текстово съобщение

Всяка чернова има следните опции. Натиснете ляв функционален бутон  Опции.



- ▶ **Виж:** Можете да видите избраното съобщение.
- ▶ **Редактирай:** Можете да променят избраното съобщение.
- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете избраното съобщение от папка Чернови.
- ▶ **Покажи инфо:** Можете да видите информация за получените съобщения; адрес на изпращача, предмет (само за мултимедийни съобщения), дата и час на съобщението, тип на съобщението, големина на съобщението, преоритет (само за мултимедийни съобщения).

- ▶ **Изтрий всичко:** Изтрива всички съобщения от папка Чернови.

Прослушай гласови съобщения

Меню 5.5

Това меню Ви осигурява бърз достъп до Вашата гласова пощенска кутия (ако се предоставя от Вашата мрежа). Преди да използвате тази функция трябва да въведете номера на гласовия сървър, получен от Вашия мрежов оператор.

Когато получите ново гласово съобщение, символът  се появява на екрана. Продължително натискане на бутон  ще Ви препрати директно към Вашата гласова пощенска кутия. Проверете при Вашия мрежов оператор за подробности за услугата, за да конфигурирате телефона правилно.

Информационно съобщение




Меню 5.6

(В зависимост от мрежата и абонамента)

Информационните съобщения са текстови съобщения, изпращани от мрежата до абонатите. Те предоставят обща информация като прогноза за времето, информация за трафика, таксите, аптеки, и борсови цени. Когато получите информационно съобщение, на екрана се появява съобщение, уведомяващо за получаването на ново съобщение или информационното съобщение се изписва директно. В режим готовност са възможни следните опции при разглеждането на информационни съобщения.


Чети

(Меню 5.6.1)

Когато получите съобщение и изберете Чети за преглед, то се изписва на екрана. Можете да прочетете друго съобщение като се придвижвате с навигационните бутони Наляво/Надясно или ляв функционален бутон Следващ   .

Тема

(Меню 5.6.2)

- ▶ **Добави нов:** Можете да прибавяте номера на Информационни услуги в паметта на телефона.
- ▶ **Виж списък:** Можете да видите списък с номерата на Информационните услуги, които сте добавили. Ако натиснете ляв функционален бутон Опции можете да променяте или изтривате категории информационни съобщения, които сте прибавили .
- ▶ **Активиране:** Можете да избирате номера на Информационни услуги, които да включите в активен списък. Ако активирате номер на Информационни

Съобщения

услуги можете да получавате съобщения, изпратени от този номер.

Шаблони

Меню 5.7

В списъка има предварително дефинирани шаблони. Можете да преглеждате и редактирате шаблонните съобщения или да създавате нови. Има три вида шаблони: Текстови, Мултимедийни и Визитна картичка.

Текстови шаблони

(Меню 5.7.1)

Това са предварително дефинираните текстови шаблони.

- **Моля обадете ми се.**
- **Закъснявам. Ще дойда в**
- **Къде си?**
- **На път съм.**
- **Спешно. Обадете ми се.**
- **Обичам те.**

Възможни са следните опции.

- ▶ **Виж:** Преглед на избрания шаблон.
- ▶ **Редактирай:** Служи за редактиране на избрания шаблон.
- ▶ **Писане на съобщение:**
 - **Писане на текстово съобщение:**
Можете да изпратите избрания шаблон като SMS.
 - **Писане на мултимедийно съобщение:**
Можете да изпратите избрания шаблон като MMS.
- ▶ **Прибави нов:** Служи за създаване на нов шаблон.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива шаблона.
- ▶ **Изтрий всичко:** Изтрива всички шаблони.

Мултимедийни шаблони (Меню 5.7.2)

Можете да създадете мултимедийен шаблон като натиснете левия функционален бутон **Добави нов**. Възможни са следните опции.

- ▶ **Виж:** Преглед на избрания мултимедиен шаблон.
- ▶ **Редактирай:** Служи за редактиране на избрания мултимедиен шаблон.
- ▶ **Прибави нов:** Служи за създаване на нов мултимедиен шаблон.
- ▶ **Писане на съобщение:** Можете да изпратите мултимедийно съобщение с избрания шаблон.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива шаблона от списъка с мултимедийни шаблони.
- ▶ **Изтрий всичко:** Изтрива всички мултимедийни шаблони.

Моята визитка

(Меню 5.7.3)

Тази опция Ви позволява да направите собствена визитка. Напишете Вашето име, мобилен номер, офис номер, факс номер и e-mail адрес.

Настройки

Меню 5.8

Текстово съобщение

(Меню 5.8.1)

▶ Типове съобщения:

Текст, Гласово, Факс, Национален пейджинг, X.400, Имейл, ERMES

Обикновено е зададен тип съобщение Текст. Можете да превърнете Вашия текст в алтернативни формати. Свържете се с Вашия доставчик на услуги за наличието на тази функция.

- ▶ **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга Ви позволява да зададете колко време вашето текстово съобщение да се съхранява в центъра за съобщения.

- ▶ **Отчет за доставяне:** Ако зададете Да, можете да проверите дали съобщението Ви е изпратено успешно.

- ▶ **Таксуване на отговор:** Когато се изпрати съобщение, позволява на получателите да отговорят и таксуването на отговора да бъде по сметката на Вашия телефон.

Съобщения

- ▶ **SMS център:** Ако искате да изпратите текстово съобщение, можете да получите адреса на SMS центъра посредством това меню.

Мултимедийно съобщение

(Меню 5.8.2)

- ▶ **Преоритет:** Можете да зададете преоритета на избраното съобщение: Висок, Нормален, Нисък.
- ▶ **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга Ви позволява да зададете колко време Вашето мултимедийно съобщение да се съхранява в центъра за съобщения.
- ▶ **Отчет за доставка:** Ако зададете Да, можете да проверите дали съобщението Ви е изпратено успешно.
- ▶ **Автоматично изтегляне:**
Включи: Мултимедийните съобщения се получават автоматично.
Изключи: Изисква потвърждение за получаване на мултимедийно съобщение.

Само за домашната мрежа:

Получаването на мултимедийно съобщение зависи от собствената мрежа.


Отхвърляне

- ▶ **Профили:** За да изтеглите мултимедийно съобщение от сървъра трябва да зададете URL на сървъра за мултимедийни съобщения.
- ▶ **Позволени типове:**
 - **Лично:** Лично съобщение.
 - **Реклами:** Рекламно съобщение.
 - **Информация:** Необходима информация.

Център гласова поща

(Меню 5.8.3)

Можете да получавате гласова поща, ако Вашия доставчик на мрежови услуги поддържа тази функция. Когато пристигне нова гласова поща, символът се появява на екрана. Проверете при Вашия мрежов оператор за подробности за услугата, за да конфигурирате телефона в съответствие с тях.

1. Задръжте бутон  в режим готовност.
 2. Можете да проверявате следните подменюта.
- ▶ **Начало:** Можете да прослушате гласова поща като изберете Начало.
 - ▶ **Роуминг:** Дори когато сте в чужбина можете да прослушвате гласовата поща ако се поддържа услугата роуминг.

Информационно съобщение

(В зависимост от мрежата и абонамента)

(Меню 5.8.4)

▶ Приеми

- **Да:** Ако изберете това меню, Вашият телефон ще приема Информационни съобщения.
- **Не:** Ако изберете това меню, Вашият телефон няма да приема повече Информационни съобщения.

▶ Тревога

- **Да:** Вашият телефон ще издава сигнал, когато получите информационно съобщение.
- **Не:** Вашият телефон няма да издава сигнал, въпреки че сте получили информационно съобщение.

▶ Езици

- Можете да изберете желан език като натиснете Вкл/Изкл. Тогава информационните съобщения ще се изписват на избрания език.

Въведи съобщение

(Меню 5.8.5)

Можете да зададете опция дали да получавате или не съобщението.

Камера

Заснемане на снимка Меню 6.1

Натиснете бутон Меню и изберете **Камера** → **Заснемане на снимка** с навигационните бутони. Можете директно да активирате камерата като натиснете бутона със символ камера в режим на готовност. Модула на камерата се появява на екрана и виждате изгледа за заснемане.



опции за изглед меню


- 1. Дигитално увеличаване ([]) :** x1, x2, x3, x4
- 2. Тон ([]) :** Цветен, Сепия, Черно-бял
- 3. Яркост ([]) :** +2, +1, 0, -1, -2
- 4. Таймер ([]) :** Изкл., 3 сек., 5 сек.
- 5. Памет ([]) :** Показва настоящото състояние на паметта.

Забележка

▶ Ако паметта е пълна, се появява съобщение "Недостатъчна памет" и не можете да запаметите снимката. Освободете място като изтриете стари снимки във фото албума.

- 6. Разделителна способност ([]) :**
640x480(VGA), 320x240(QVGA),
160x120(QQVGA). 48x48(Address book)
- 7. Качество на изображението ([]) :**
Fine/Normal/Basic

1. Придвигнете се до желаните опции в менюто с навигационни бутони Наляво/Надясно.
2. Изберете желаната стойност с навигационни бутони Надолу/ Нагоре.
3. След нагласяне на всички настройки, фокусирайте на обекта за заснемане и натиснете бутона камера или бутон ОК. Изображението е заснето и следното меню се появява на екрана.

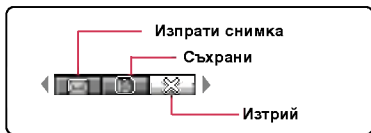




Забележка

- ▶ Когато разделителната способност е 48x48 (Телефонен указател) се появява следното меню.



Ако опцията Запамети автоматично е включена направената снимка се съхранява автоматично без горното меню да се появява на екрана.

4. За да запазите изображението маркирайте символа  и натиснете бутон ОК. Ако не желаете да съхраните изображението, маркирайте символа  и натиснете бутон ОК.

Можете да изпратите изображението с мултимедийно съобщение като изберете .

След заснемане на изображение с разделителна способност 48x48 (Телефонен указател) можете директно да го съхраните в телефонния указател.



Непрекъснато

Меню 6.2

Можете да направите до 9 последователни снимки наведнъж. След заснемане можете да ги прегледате използвайки навигационни бутони Нагоре/Надолу. Можете също да ги съхраните като натиснете бутон ОК.

Забележка

- ▶ Ако изберете разделителна способност 320x240 можете да направите само 6 последователни снимки. При 160x120 имате възможност да правите 9 снимки.

Камера

Настройки

Меню 6.3

Автоматично запаметяване

(Да/Не)

(Меню 6.3.1)

Снимките направени с камерата се запаметяват автоматично в телефона.

Изчисти албум


(Меню 6.3.2)

Можете да изтриете всички снимки в паметта на телефона.


Игри и Приложения Меню 7.1

Вие имате достъп до голям избор от игри. Тези игри са различни от игрите за изтегляне тъй като трябва да сте свързани докато играете.

Забележка

- ▶ След изтегляне на Java игра натиснете бутон ОК () за да я запазвате в основната папка.

Игри и още (Меню 7.1.1)

- ▶ **Предварително заредени игри:** На екрана на главното Java меню има предварително създадена папка и възможност за добавяне към списъка на новосъздадени папки за съхраняване на изтеглени нови игри. След като изберете някоя папка и натиснете  ОК, за да отворите определена папка или да стартирате избраната апликация.

След като изберете определена папка натиснете Опции, за да влезете в под-менюто.

- ▶ **Отвори:** Можете да видите съхранените игри.
- ▶ **Нова папка:** Създаване на нова папка.

Профили (Меню 7.1.2)

Това меню съдържа същите настройки като Интернет менюто. Всъщност, за да изтегляте се нуждаете от WAP връзка.

Снимки Меню 7.2

Можете да преглеждате и изпращате снимки. Освен това можете да ги настройвате като фон.

- ▶ **Мулти изглед:** Можете да настроите опция за дисплей на 6 снимки на екрана.
- ▶ **Мултимедийно съобщение:** Изтеглената снимка може да бъде изпратена като мултимедийно съобщение.
- ▶ **Въвеждане картина:** Текущо избраната картина може да бъде настроена като фон.

Изтегляния

- ▶ **Прожекция:** Тази опция Ви позволява да видите снимките си на слайдшоу.
- ▶ **Редактиране на заглавие:** Можете да променят името на снимката.
- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете снимката.
- ▶ **Покажи инфо:** Можете да видите информация за заглавието, размера, датата и часа на снимката.
- ▶ **Защита:** Можете да защитите снимката от изтриване.

Изображения

Меню 7.3

Можете да изпратите съобщение с изображение и да го нагласите като фон.

Звуци

Меню 7.4

Можете да изпратите съобщение със звук и да го нагласите като тон на звънене.

Домащен

Меню 8.1


Свързване с началната страница на Браузъра. Началната страница е посочена в активирания профил.

Записани марки

Меню 8.2

Това меню Ви позволява да запаметявате URL на любима интернет страница за бърз достъп. Телефона Ви има няколко предварително запаметени отметки. Те не могат да бъдат изтрети.

За да създадете отметка

1. Натиснете левия функционален бутон Опции. .
2. Изберете Прибави нов и натиснете бутона ОК.
3. След въвеждане на желаното URL и заглавие натиснете бутон ОК.

Съвет

- ▶ Използвайте бутон  и  за въвеждане на символи. За да въведете ".", натиснете .

След избиране на желаната отметка са възможни следните опции.

- ▶ **Свързване:** Свързва с избраната отметка.
- ▶ **Добави нов:** Изберете тази функция за създаване на нова отметка.
- ▶ **Редактирай:** Можете да редактирате URL адреса и/или заглавието на избраната отметка.
- ▶ **Изтрий:** : Изтрива избраната отметка.
- ▶ **Изтрий всичко:** Изтрива всички отметки.

Към URL

Меню 8.3

Можете да се свържете директно със страницата, която желаете. След въвеждане на специфичния URL адрес натиснете бутон ОК.

Настройки

Меню 8.4

Профили

Профил е мрежовата информация, използвана за свързване с Интернет.

Забележка

- ▶ *В случай че SIM картата поддържа SAT (т.е. SIM Applicatio Toolkit) услуги това меню ще бъде специфичното име на оператора доставчик на услугата запаметено на SIM картата. Ако SAT услугата не се поддържа това меню ще бъде Профили.*

Всеки профил има подменюта както следва.

- ▶ **Активирай:** Активира избрания профил.
- ▶ **Настройки:** Служи за редактиране и промяна на WAP настройките за избрания профил.
 - **Начална стр.:** Тази настройка Ви позволява да въведете адреса (URL) на страницата, която искате да ползвате като начална. Не е необходимо да изписвате http:// в началото на всеки URL адрес, тъй като WAP браузъра го добавя автоматично.
 - **Забрана:** Можете да зададете носителя на данни.
 - 1 Дата**
 - 2 GPRS**
 - **Настройки данни:** Появява се само ако изберете Настройка данни като Носител/услуга.

Набери номер: Въведете телефонен номер за достъп до Вашия WAP-портал

ID потребител: Идентификация на потребителя за Вашия сървър (НЕ за WAP-портала).

Парола: Паролата се изисква за идентификация от Вашия сървър (НЕ от WAP-портала).

Тип повикване: Изберете типа повикване за данни - аналогово или цифрово (ISDN).

Изчакване: Въведете период на допустимо забавяне на трансфер, след който връзката да прекъсне и пренос на данни да не е възможен.

- **GPRS настройки:** Настройките на посочената услуга са възможни, когато GPRS е избрана за носител.

APN: Въведете APN (идентификация) на отсрещната GPRS-станция.

ID потребител: Идентификация на потребител за Вашия APN-сървър.

Парола: Паролата, изисквана от Вашия APN-сървър.

- **Настройки на прокси сървър**

Прокси сървър: Активира или изключва прокси.

IP адрес: Въведете IP адреса на прокси.

Номер на порт: Въведете номера на порта на прокси.

- **DNS настройки**

Първичен сървър: Въведете IP адрес на основния DNS сървър.

Вторичен/Второстепенен сървър: Въведете IP адрес на второстепенния DNS сървър.

- ▶ **Преименувай:** Можете да промените името на профила.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива избрания профил от списъка.
- ▶ **Добави нов:** Можете да добавите нов профил.

Cache

Задайте дали опита за връзка да се прави през cache или не.

Cookie

Проверете дали се използва cookie или не.

Изчисти cache

Премахва целия контекст, съхранен в cache.

Изчисти cookie

Премахва целия контекст, съхранен в cookie.

Защита

Показва списък на наличните сертификати.

- ▶ **Административни:** Можете да видите списъка на административните сертификати, съхранени в телефона.
- ▶ **Персонални:** Можете да видите списъка на персоналните сертификати, съхранени в телефона.

Изчисти профили

Можете да изчистите профилите и да се върнете към началната им конфигурация.

Настройки

Можете да настроите следните менюта за Ваше удобство и по Ваше предпочитание.

Дата и час

Меню 9.1

Можете да настроите функциите, свързани с датата и часа.

Настрой дата

(Меню 9.1.1)

Можете да въведете текущата дата.

Формат на датата

(Меню 9.1.2)

Можете да зададете формата на датата като **ДД/ММ/ГГГГ**, **ММ/ДД/ГГГГ**, **ГГГГ/ММ/ДД**.
(Д: ден, М: месец, Г: година)

Настрой час

(Меню 9.1.3)

Можете да въведете текущия час.

Формат на часа



(Меню 9.1.4)

Можете да зададете формата на часа измежду 24-часов и 12-часов.

Настройки дисплей

Меню 9.2


Много функции на Вашия телефон могат да бъдат променени по ваш вкус и избор. Тези функции са достъпни от меню Настройки на телефона.

- ▶ **Езика:** Можете да избирате картини за фон в режим готовност.
- ▶ **Поздрав:** Ако изберете Вкл. можете да промените текста, който ще се изписва в режим готовност.
- ▶ **езици:** Можете да смените езика за изписване на текстовете в телефона. Когато опцията за въвеждане на език е нагласена на Автоматичен, езика се избира автоматично според езика на използваната SIM карта. Английски език ще бъде избран, ако езика на SIM картата не се поддържа от телефона.
- ▶ **осветление:** Опция за задаване продължителността на осветяване на екрана.
- ▶ **LCD контраст:** Опция за настройване контраста на екрана чрез клавиши , 

- ▶ **Информ. проз.:** Можете да прегледате състоянието на избраното меню преди да влезнете в него. Състоянието се изписва отдолу на екрана.
- ▶ **Цвят меню:** Възможност за избор на предпочитан цвят за менюто от няколко варианта.
- ▶ **мрежа име:** Ако включите тази опция, ще видите изписано името на мрежовият оператор изписано в режим „готовност“.

Настройка повиквания

Меню 9.3

Можете да настроите менюто свързано с повикване като натиснете ляв функционален бутон  ОК в меню Настройки.

Прехвърлено повикване (Меню 9.3.1)

Услугата Прехвърляне на повикване Ви позволява да прехвърляте входящи повиквания, факсове и данни към друг номер. За подробности се свържете с Вашия мрежов оператор.

- ▶ **Всички гласови повиквания:** Прехвърля безусловно гласовите повиквания.
- ▶ **Ако е зает:** Прехвърля гласовите повиквания, ако телефонът се използва.
- ▶ **Ако не отговаря:** Прехвърля гласовите повиквания, на които не отговаряте.
- ▶ **Ако е недостъпен:** Прехвърля гласовите повиквания, ако телефонът е изключен или извън обхват.
- ▶ **Всички данни:** Прехвърля безусловно към номер с връзка към РС.
- ▶ **Всички факсове:** Прехвърля безусловно към номер с връзка към факс.
- ▶ **Прекрати всички:** Прекратява прехвърлянето на повиквания.

Подменюта

Менютата Прехвърляне на повикване имат показаните по-долу подменюта.

- ▶ **Активирай:** Активиране на съответната услуга

- **Към център гласова поща:** Прехвърля обаждането към център за съобщения. Тази функция не се появява при менютата Всички данни и Всички факсове.
- **Към друг номер:** Въвежда номера за прехвърляне.
- **Към предпочитан номер:** Можете да проверите последните 5 прехвърлени номера.
- **Отказ:** Деактивира съответната услуга.
- **Виж статуса:** Преглед на статуса за съответната услуга.

Режим отговор


(Меню 9.3.2)

▶ Отваряне



Ако изберете това меню приемате входящото повикване просто като отворите телефона.

▶ Всеки бутон

Ако изберете това меню можете да приемете повикване с натискане на който

и да е бутон, с изключение на бутон Край .

▶ Само бутон Изпрати

Ако изберете това меню можете да приемете повикване само като натиснете бутон Изпрати. , .

Изпрати моя номер

(Меню 9.3.3)

(в зависимост от мрежата и абонамента)

▶ Вкл.

Вие можете да изпратите своя номер на трети човек. Вашият номер ще се изпише на телефона на получателя.

▶ Изкл.

Номера Ви няма да бъде изписан

▶ Зададено от мрежата

Ако изберете този вариант Вие ще изпратите своя телефонен номер в зависимост от услугата две линии като линия 1 и линия 2.

Чакащо повикване

(зависи от мрежата)

(Меню 9.3.4)

Мрежата ще Ви уведоми за ново входящо повикване докато провеждате друг разговор. Изберете Активирай, за да можете да приемате чакащи повиквания, Отказ, за да ги дезактивирате или Виж статуса, за да видите дали функцията е активна или не.

Минутен брояч

(Меню 9.3.5)

Ако изберете Вкл., можете да следите продължителността на разговора посредством дълбок сигнал, издаван на всяка минута по време на разговора.

Автоматично повторно набиране

(Меню 9.3.6)

Когато тази функция е активирана телефонът ще прави до 5 опита да се свърже с желания номер след неуспешно избиране.


Защита настройки

Меню 9.4

Искане на PIN код

(Меню 9.4.1)

В това меню можете да настроите телефона да иска PIN кода за вашата SIM карта, когато телефонът се включва. Ако тази функция е активирана, ще трябва да въведете PIN кода.

1. Изберете искане на PIN код в меню Защитни настройки и след това натиснете OK .
2. Настройте Вкл/Изкл
3. Ако искате да промените настройката, трябва да въведете PIN кода, когато включите телефона.
4. Ако въведете грешен PIN код повече от 3 пъти, телефонът се блокира. Ако PIN кодът е блокиран, трябва да въведете PUK кода.
5. Можете да въведете PUK кода до 10 пъти. Ако сбъркате PUK кода повече от 10 пъти, не можете да отключите телефона.

Ще трябва да се свържете с доставчика на услугата.

Заклучване на телефона

(Меню 9.4.2)

Можете да използвате защитен код, за да предотвратите неправомерно ползване на телефона. Винаги, когато включите телефона, той ще иска защитен код, ако настроите заключването на телефона на Вкл. Ако настроите заключването на телефона на Автоматично, той ще изисква защитния код само когатосмените SIM картата.

Забрано поваик.

(Меню 9.4.3)

Услугата Забрана на повикванията защитава телефона от извършването или приемането на определена категория повиквания. Тази функция изисква парола за забрана на повикванията. Можете да видите следните подменюта.

▶ Всички изходящи

Забрана на всички изходящи повиквания.

▶ Международни

Забрана на всички изходящи международни повиквания.

▶ Международни в роуминг

Забрана на всички изходящи международни повиквания освен към собствената мрежа.

▶ Всички входящи

Забрана на всички входящи повиквания.

▶ Входящи в роуминг

Забрана на всички входящи повиквания при роуминг.

▶ Прекрати всички

Можете да прекратите всички забрани.

▶ Смени парола

Можете да промените паролата за Забрана на повикванията.

Подменюта:**▶ Активирай**

Позволява отправяне на искане към мрежата да включи забраните.

▶ Отказ

Изключва избраните забрани на повикванията.

▶ Виж статуса

Проверява дали повикванията са забранени или не.

фикс .набир

(Меню 9.4.4)

(В зависимост от SIM картата)

Можете да ограничите вашите изходящи повиквания до избрани номера. Номерата са защитени от Вашия PUK2 код.

▶ Активирай

Можете да ограничите Вашите изходящи повиквания до избрани телефонни номера.

▶ Деактивирай

Можете да прекратите функцията фиксирани номера.

▶ Списък на номерата

Можете да прегледате списъка на номерата, съхранени във Фиксирани номера за избиране.


Промени кодове

(Меню 9.4.5)

PIN е съкращение от Personal Identification Number (персонален идентификационен номер) за предотвратяване на ползването от неупълномощение лица.

Можете да промените кода за достъп:

PIN код, PIN2 код, Защитен код.

1. Ако искате да промените Защитния код /PIN/PIN2, въведете оригиналния код и натиснете  ОК.
2. Въведете новия Защитен код/PIN/PIN2 и ги потвърдете.

Настройки мрежа

Меню 9.5

Можете да изберете мрежа, която ще бъде регистрирана автоматично или ръчно. Обикновено изборът на мрежа е настроен на Автоматично.

Забележка

- ▶ Можете да изберете мрежа различна от вашата само ако новият мрежов оператор има роуминг споразумение с вашия оператор.

Избор на мрежа

(Меню 9.5.1)

Автоматично

(Меню 9.5.1.1)

Ако изберете Автоматичен режим, телефонът автоматично ще търси и избира мрежа. След като сте избрали "Автоматично" телефонът ще остане в този режим независимо дали е изключен или включен.

Ръчно

(Меню 9.5.1.2)

- ▶ **Ръчно:** Телефонът ще намери списък на наличните мрежи и ще ви го покаже. Тогава Вие можете да изберете мрежата, която желаете да ползвате, ако тази мрежа има споразумение за роуминг с оператора на собствената Ви мрежа. Телефонът ще Ви позволи да изберете друга мрежа, ако не успее да се свърже с избраната мрежа.

Предпочитана

(Меню 9.5.1.3)

Можете да зададете списък с предпочитаните мрежи, в които телефонът ще се опита да се регистрира най-напред, преди да се регистрира в други мрежи. Този списък се задава от предварително дефинирания списък на познатите мрежи в телефона.

Избор на обхват (Меню 9.5.2)

EGSM/DCS (Меню 9.5.2.1)

В зависимост от положението с мрежата, можете да изберете EGSM/DCS.

Само PCS (Меню 9.5.2.2)

В зависимост от положението с мрежата, можете да изберете само PCS.

GPRS настройки Меню 9.6

Можете да настроите GPRS услугата в зависимост от различните ситуации.

Включване (Меню 9.6.1)

Ако изберете това меню телефонът се регистрира автоматично в GPRS мрежа, когато го включите и изпращането на кратки съобщения става чрез GPRS.

Когато е необходимо (Меню 9.6.2)

Ако изберете това меню телефонът ще използва GPRS връзка само ако отворите програма която се нуждае от услугата.

Нулиране на настройките Меню 9.7

Можете да възстановите всички фабрични настройки. Необходим Ви е Защитния код, за да активирате тази функция.

Статус на паметта Меню 9.8

Можете да проверявате статуса на използваната памет на телефона.

Акcesoари

Съществуват различни акcesoари за Вашия телефон. Можете да ги подберете според Вашите лични изисквания към възможностите за комуникация.

Стандартна батерия



Слушалки

Оперират като хендсфри устройство, съставено от слушалка и микрофон.



Туристически адаптер

Това зарядно устройство Ви позволява да зареждате батерията, докато сте извън дома или офиса.



Забележка

- ▶ Използвайте винаги оригинални LG принадлежности. Ако не го правите, това може да направи невалидна Вашата гаранция.
- ▶ Принадлежностите могат да бъдат различни в различните региони; проверете в регионалната сервисна компания или агент за други искания.

Технически данни

Общи

Наименование на продукта: KG220

Система: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Околна температура

Макс.: +55°C (разреждане)

Мин. : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 800 / GSM 1800 / 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplier's Responsibility Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives


Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

23.Jan. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8840, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative