

محتوي

- 3 راه اندازي
- 4 قسمتهاي داخلي
- 5 كاركردها

مشخسه خاموش شدن خود كار
چراغ داخل دستگاہ

اقدامات لازم قبل از تنظيم درجه دما

كنترل هاي محفظه يخچال

سرمای زياد

قفل كودك

زنگ خطر درب

تست خودكار

كنترل كننده هاي قسمت فریزر

يخ ساز

طبقات اضافي (انتخابي)

كشوني حفاظت كننده از ويتامين سبزيجات (انتخابي)

محفظه غذاهاي تازه

طريقه آب كردن برفك يخچال

بوگير (اختياري)

پخش كننده آب

13 پيشنهاداتي براي نگهداري مواد غذايي


14 طريقه تميز كردن

14 اطلاعات كلي

15 تعويض لامپ

15 هشدارهاي مهم

16 قبل از تماس براي سرويس

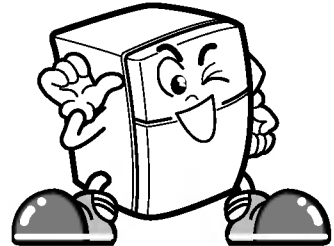


این یخچال با دقت فراوان تهیه گردیده است، و از جدیدترین تکنولوژی‌ها استفاده شده است. ما اطمینان داریم که شما کاملاً با کارکرد و قابلیت اطمینان آن رضایت خواهید داشت. قبل از استفاده از یخچال خود، لطفاً این دفترچه را با دقت بخوانید. این دفترچه شامل دستورالعمل‌های دقیقی جهت راه اندازی، کار کردن و تعمیر یخچال می‌باشد در ضمن نکات مفیدی را ارائه می‌دهد.

راه اندازی

1. مکان مناسبی را انتخاب کنید.
2. یخچال خود را در جایی که برای استفاده راحت باشد، قرار دهید.
3. از قرار دادن دستگاه در جاهای گرم، زیر نور مستقیم آفتاب و حرارت جلوگیری کنید.
3. جهت اطمینان از گردش مناسب هوا در محفظه فریزر، فضای لازم و کافی را در هر دو سوی محفظه و همچنین در قسمت بالای آن در نظر گرفته و حداقل 2 اینچ (5 سانتی متر) فاصله نیز از دیوار عقب لحاظ فرمائید.
4. برای جلوگیری از لرزش یخچال، آن را بایستی در سطح صاف قرار داد. در صورت نیاز، پیچهای تنظیم سطح را برای هماهنگ سازی سطح ناهموار استفاده کنید.
- قسمت جلوی یخچال بایستی کمی از قسمت عقب بالاتر باشد تا باز و بسته کردن در راحت تر باشد. پیچهای تنظیم سطح را با کمی کج کردن کابینت می‌توان چرخانید.
- پیچهای تسطیح را در جهت عقربه‌های ساعت (🕒) برای بلند کردن یخچال بچرخانید.، برای پائین آوردن یخچال عکس عقربه‌های ساعت بچرخانید (🕒).
5. این دستگاه را زیر دمای 5 درجه سانتیگراد راه نیندازید. این عمل ممکن است باعث کاهش عملکرد دستگاه گردد.

سپس

1. یخچال را کاملاً پاک کرده و گرد و خاکی را که از زمان بارگیری در آن جمع شده است، تمییز نمایید.
 2. ضوابط دستگاه از جمله ظرف یخ و غیره را در جای مخصوص خود قرار دهید. این ضوابط طوری بسته بندی شده اند تا از صدمات احتمالی حین جابجائی جلوگیری گردد.
 3. شما نمونه‌ای بادستگیره نرده‌ای دارید که آن را بر اساس کارت دستورالعمل نصب میکنید.
 4. سیم برق دستگاه را به پریز برق وصل کنید. از یک پریز برق بطور همزمان برای دو دستگاه استفاده نکنید.
 5. قبل از ذخیره سازی غذا، یخچال را به مدت 2 یا 3 ساعت روشن نگاه دارید. جریان هوای سرد را در قسمتهای مختلف یخچال چک کنید تا از سرما زائی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- یخچال شما هم اکنون آماده استفاده می‌باشد.

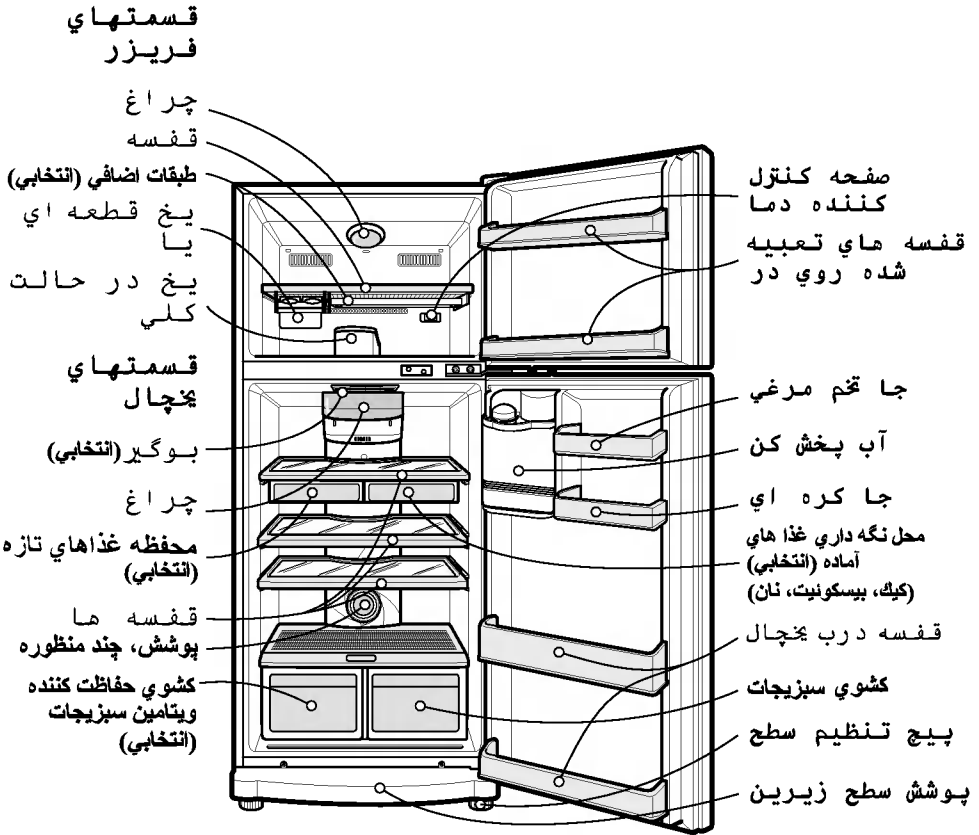

توجه

این راهنمای مصرف کنندگان مربوط به چندین مدل مختلف می باشد. بنابراین این یخچال فریزر خریداری شده توسط شما ممکن است برخی و یا تمام امکانات نشان داده شده در شکل بالا را دارا باشد.

کار کردها

مشخصه خاموش شدن خود کار چراغ داخل دستگاه زمانی که در یخچال به مدت 7 دقیقه یا بیشتر باز بماند ، چراغ داخل آن به طور خودکار خاموش میشود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود و از گرم شدن زیادی جلوگیری شود . با این وجود تا زمانی که در یخچال باز باشد ، زنگ همچنان صدا میدهد .

اقدامات لازم قبل از تنظیم درجه دما

- دمای داخل یخچال صرف نظر از تغییرات دمایی محل قرار گرفتن آن بطور منظم تنظیم گردیده و یکسان نگه داشته می شود.
- توصیه می گردد یک بار که درجه دما را تنظیم نمودید (هم درجه دمای محفظه یخچال و هم محفظه فریزر) تا زمان نیاز به تغییر مجدد، درجه دما را تغییر ندهید.
- این دستگاه یک دکمه کنترل دما برای یخچال و یک دکمه کنترل دما برای فریزر دارد .
- وضعیت ثابت شده دما برای یخچال " حالت معمولی " می باشد
- وضعیت ثابت شده دما برای فریزر " 5 " می باشد .
- این یخچال دارای یک حسگر دما در داخل محفظه یخچال می باشد. وظیفه این حسگر قطع و وصل کمپرسور دستگاه در زمان نیاز می باشد.

کنترل های محفظه یخچال

جهت کنترل درجه دمای داخل محفظه یخچال، دکمه کنترل دما **REF TEMP** را فشار دهید.


کنترل دما در ۵ مرحله انجام می پذیرد، از حداقل تا حداکثر قدرت خنک کنندگی.

(حداقل = گرمترین حالت، حداکثر = سردترین حالت)


سرماي زياد

- در هنگام روشن شدن یخچال برای اولین بار، عملکرد خنک کننده سوپر فعال می گردد. با این عملکرد، کمپرسور و فن جریان دهنده با حداکثر توان بکار افتاده تا هر چه سریعتر درجه دمای داخل محفظه یخچال را کاهش دهند. سپس این عملکرد بطور خودکار غیر فعال میگردد.
- در صورت قرار دادن غذای گرم در داخل یخچال، امکان فعال نمودن خنک کننده سوپر از طریق فشار دکمه مربوطه که بروی صفحه کنترل دستگاه قرار دارد را دارا خواهید بود.

این عملکرد در زمان برگشتن دمای داخلی به سطح مناسب غیر فعال می گردد. همچنین می توانید با فشار دکمه خنک کننده سوپر این عملکرد را بصورت دستی غیر فعال سازید.

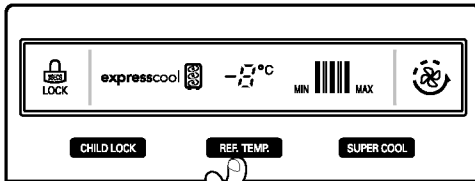

قفل کودک

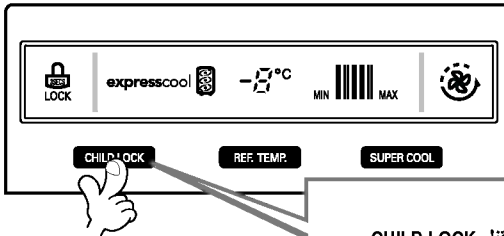

قفل کودک

بمنظور فعال کردن عملکرد قفل کودک، دکمه قفل CHILD LOCK را فشار داده و ۳ ثانیه نگهدارید. در هنگام قفل بودن، چراغ ال ای دی مربوطه خاموش و عملکرد قفل کودک فعال نیست. بمنظور غیر فعال کردن، دکمه قفل CHILD LOCK را فشار داده و ۳ ثانیه نگهدارید.

زنگ خطر درب


وقتی که درب یخچال یا فریزر باز مانده باشد، زنگ یک دقیقه بعد 3 دفعه صدا می کند و هر دفعه به مدت 30 ثانیه

تست خودکار

- در هنگام مواجه با هر مشکلی، این دکمه آن را مشخص می کند. در اینصورت اگر هر دکمه ای را فشار دهید یخچال کار نمی کند و حالت غیر طبیعی را نشان می دهد.
- در این هنگام، برق دستگاه را قطع نکنید و از مرکز خدمات رسانی سوال کنید.

کنترل کننده های قسمت فریزر

- هرچه عدد وضعیت کنترل کننده بالاتر باشد، دمای قسمت فریزر کمتر خواهد بود.
- از آنجائی که دمای قسمتهای یخچال و فریزر در حد سرمای معینی ثابت شده است، اگر قسمت فریزر سردتر شود، دمای یخچال گرمتر می شود.

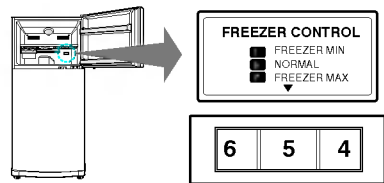


- اگر قسمت فریزر در فصل زمستان به اندازه کافی سرد نیست، کنترل کننده فریزر را بر روی "بالاترین" (6 تا 7) قرار دهید.
- در صورت تنظیم دکمه فریزر بر روی حالت ۴ ستاره فعال می گردد. تنظیم دکمه فریزر بر روی حالت نرمال باعث ایجاد پروت مناسب جهت فریز کردن مواد غذایی می گردد. بنابراین این توصیه می شود که همیشه دکمه را بر روی حالت نرمال تنظیم نمایید.

یخ ساز

سیستم ساخت یخ را انتخاب فرمائید.

یخ عادی

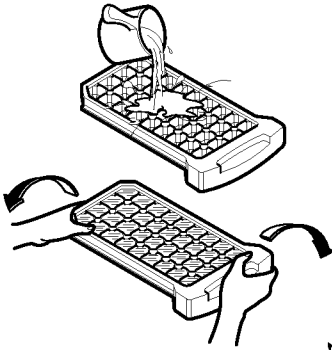


- برای ساختن یخ مکعبی، قالب یخ را از آب پر کرده، آن را در جای یخی قرار دهید.
- برای خارج کردن قطعات یخ، دو طرف قالب را گرفته به آرامی در دو جهت مخالف بچرخانید.


• برای اینکه بتوانید قطعات یخ را به آسانی از قالب جدا سازید، قبل از چرخاندن قالب کمی آب بر روی آن بریزید.

نکته

یخ قالبی

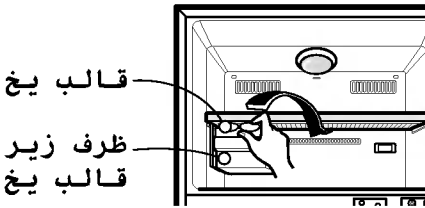


- برای ساختن قطعات یخ، قالب یخ را از آب پر کرده در جای مناسب آن قرار دهید.

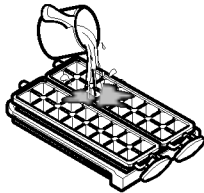


- برای جدا کردن یخ از قالب، دو دسته قالب را گرفته به آرامی به چرخانید. سپس تکه های یخ به درون ظرف زیر قالب یخ خواهد افتاد.

طبقات اضافی (انتخابی)

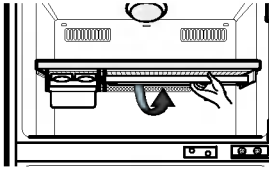


<A>

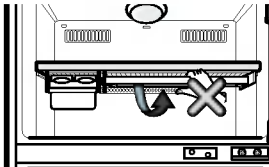

- کمی به سمت جلو کشیده سپس به آرامی به پایین فشار دهید.
- همانطور که در تصویر الف نشان داده شده است، لطفاً سمت پایین دسته طبقه را بکشید.
- همانطور که در تصویر ب نشان داده شده است، در صورت کشیدن و یا فشار دادن دسته طبقه در حالیکه سمت بالای آن را نگه داشته اید، ممکن است دست شما صدمه ببیند.
- بدینوسیله نگه داری مواد غذایی که نیاز به جداسازی دارند بسیار آسان می‌گردد.
- از نگه داری اغذیه سنگین وزن خود داری فرمائید


کیت ویتامین

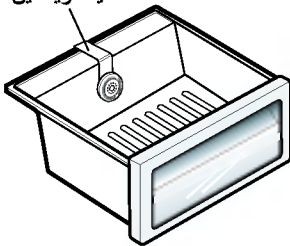

کشویی حفاظت کننده از ویتامین سبزیجات (انتخابی)

- کیت ویتامین جهت حفظ تازگی میوه جات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- از خیس شدن کیت جلوگیری نمایند زیرا این امر باعث کاهش کارآئی آن خواهد شد.

محفظه غذاهای تازه

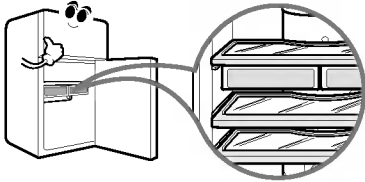


- در هنگام باز شدن درب یخچال، ورود هوای گرم تأثیری بر محفظه غذا های تازه نخواهد داشت. بنابراین این شما امکان نگه داری غذا ها بصورت تازه را دارا خواهید بود.
- طبقه و خود محفظه می بایست در محل خود جا بیفتند، چنانچه از جای خود منحرف شود، کار آئی این محفظه در حد مطلوب نخواهد بود.

طریقه آب کردن برفک یخچال

- آب کردن برفکها به صورت اتوماتیک انجام میشود.
- آبهای حاصل از آب شدن برفکها به داخل سینی تبخیر که در قسمت پایین عقب یخچال تعبیه شده است ریخته و به صورت اتوماتیک بخار میشود.

بوگیر (اختیاری)

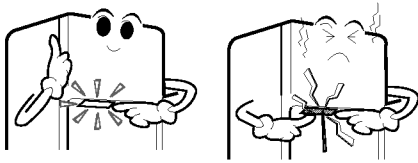


- از بین بردن بوهای نامطبوع در قسمت نگهدار ی مواد غذایی تازه، بدون هیچ گونه زبانی بر ای شما و غذاهایتان صورت می گیرد.

طرز استفاده

- از آنجا که کاتالیزور در محل خروجی جریان هوای خنک کننده در قسمت نگهداری مواد غذایی تازه تعبیه می شود، نیازی به جابه جایی آن با دست نیست.
- از باز کردن خروجی جریان هوای خنک کننده با هر وسیله تیزی خودداری کنید چرا که این کار ممکن است باعث از بین رفتن کاتالیزور ضدبو شود.
- برای نگهداری غذاهای بسیار بودار در یخچال، آنها را داخل یک ظرف در دار قرار دهید چون ممکن است مواد دیگر هم بو بگیرند.

استفاده مجدد از کاتالیزور

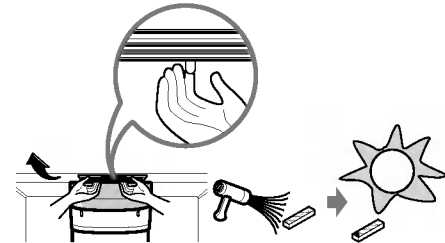


- پس از استفاده طولانی مدت و یا هنگام زیاد شدن بوهای نامطبوع باید کاتالیزور را تمییز نموده و دوباره در جایش قرار دهیم. قسمت بوگیر روی سقف یخچال را جدا نموده، با استفاده از ششوار رطوبت و بوهای نامطبوع آنرا از بین می بریم. سپس برای تجزیه مواد بدبو به وسیله اشعه های فرابنفش آنرا در معرض نور خورشید قرار میدهیم.


کار کردها (پخش کننده آب)

مشخصه ها


◀ قسمت خارجی

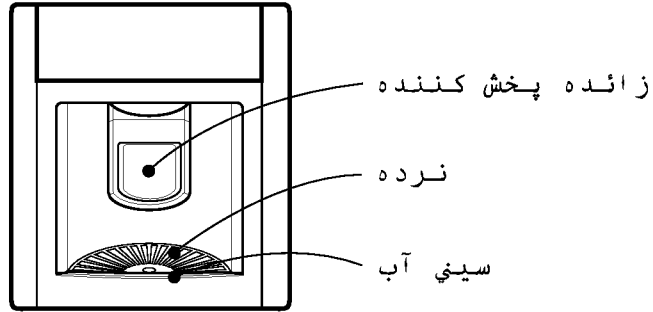

◀ قسمت داخلی

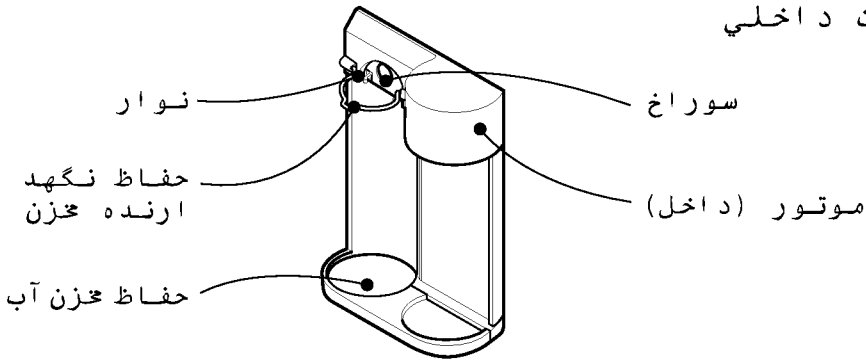


◀ مخزن آب

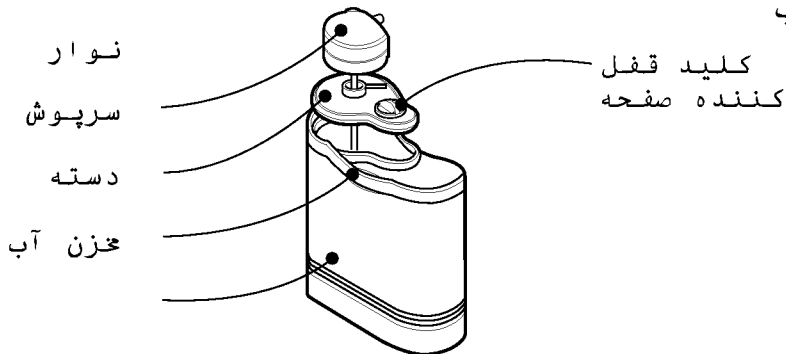


کار کردها (پخش کننده آب)

ریجن آب در درون مخزن آب

1. صفحه قفل کننده را در جهتی که نشان داده شده است بچرخانید تا آن را باز کنید. سپس آب را به داخل مخزن آب پخش کن بریزید.
2. درپوش را به ترتیبی که در شکل نشان داده شده است ببندید. ابتدا آن را کج کنید و یک طرف آن را و سپس قسمت دیگر را در ظرف بگذارید.

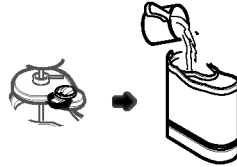

3. مخزن آب را در محافظ مخزن در درون یخچال بگذارید. مطمئن شوید که قسمت ته آن در قسمت اتصال در جایی باشد که نوار قرار دارد. قسمت اتصال را به درون حفره فشار دهید تا صدایی شنیده شود.
4. قسمت اتصال را در جای خود بوسیله تسمه های محافظ (ممانطور که در شکل نشان داده شده است) ثابت کنید.

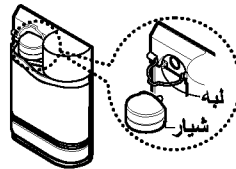

- از هیچ نوشیدنی دیگری بجز آب (مانند نوشابه های الکلی، شیر، آب میوه) استفاده نکنید.
- بایستی آب داغ خنک شود تا بتوان آن را در درون مخزن آب ریخت.
- همیشه از تسمه های محافظ برای ثابت کردن مخزن آب استفاده کنید تا از حرکت کردن یا شل شدن آن جلوگیری شود.

هشدار

آب نوشیدن

1. دسته پخش کننده آب را با لیوان فشار دهید.
2. آب با فشار دادن دسته پخش کننده به بیرون می ریزد. اگر دسته را رها کنید به جای اصلی خود بر می گردد و آب قطع می شود.



- موتور پخش کننده، برای مدت چند ثانیه پس از آزاد شدن دسته در جهت عکس می چرخد تا آب اضافی موجود در لوله ها را تخلیه کند. (ممکن است باعث ایجاد صدای مکش آب به داخل شود).



نکته

کار کردها (پخش کننده آب)

تمیز کردن



تمیز کردن نرده ها و سینی آب

1. سینی آب را بیرون بکشید و نرده ها را تمیز کنید.
2. آب را در ظرفشویی آشپزخانه خالی کنید و نرده ها را با یک ماده بشویید. ملام بشویید و بعدا آن را کاملا آبکشی کنید.

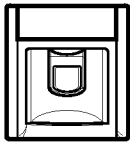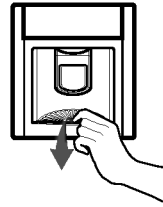

مخزن آب

1. درپوش را بردارید.
2. قسمتهای داخل و خارج مخزن آب را با مایع ظرفشویی تمیز کنید و با آب فراوان آبکشی کنید.

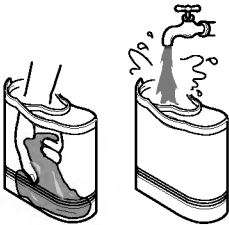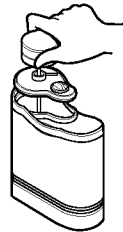

دیگر قسمتها

درپوش را بردارید و آن را به همراه قسمتهای ضمیمه با یک ماده ظرفشویی ملام شسته و آب کشی کنید.



- در هنگام شستشو از آب ولرم استفاده کنید.
- از هیچ چیز دیگری جز آب استفاده نکنید. اگر از نوشیدنی های غیر الکی در آن استفاده می کنید، آب در مخزن آن بریزید و به سرعت 3 یا 4 فنجان آب در آن ریخته آن را تمیز کنید.


هشدار

نگهداری مواد غذایی

- برای نگهداری مواد غذایی بصورت تازه آنها را در یخچال نگه داری کنید. طریقه انجماد و خارج کردن از انجماد مواد، عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم غذاست.
- مواد غذایی نظیر موز، آناناس و هندوانه که در دمای پایین به سرعت حالت اصلی خود را از دست میدهند در یخچال ذخیره نکنید.
- پیش از گذاشتن مواد غذایی داغ در یخچال ابتدا اجازه دهید این مواد سرد شوند. قراردادن مواد غذایی داغ در یخچال ممکن است موجب فاسد شدن دیگر مواد غذایی و همچنین ایجاد هزینه های زیاد برای تعمیرات الکتریکی گردد.
- برای نگهداری مواد غذایی، آنها را داخل وینیل پیچیده و یا داخل ظروف در دار قرار دهید. این کار مانع از تبخیر رطوبت شده و موجب حفظ طعم و مزه و همچنین خواص مواد غذایی می شود.
- مراقب باشید که مواد غذایی باعث انسداد منافذ تهویه هوا نشود. جریان آرام هوای سرد دمای یخچال را یکنواخت می سازد.
- درب یخچال را پشت سر هم باز نکنید. باز کردن در باعث جریان یافتن هوای گرم به درون یخچال و در نتیجه بالا رفتن دمای آن می شود.


محفظه فریزر

- از نگه داری بطری ها در محفظه فریزر خودداری فرمائید- احتمال شکستگی بطری در زمان یخ زدن وجود دارد.
- از فریز مجدد اغذیه ای که یخ آن ها آب شده پرهیز فرمائید. این امر باعث از بین رفتن مزه و خصوصیات غذایی می گردد.
- در زمان نگه داری طولانی مدت مواد غذایی از قبیل بستنی، آن را در محفظه فریزر قرار داده و از نگه داری در درب خودداری نمائید.
- نحوه قرار دادن مواد غذایی- توصیه می گردد تا مواد غذایی جدید را جهت فریز شدن در وضعیت های زیر قرار دهید:

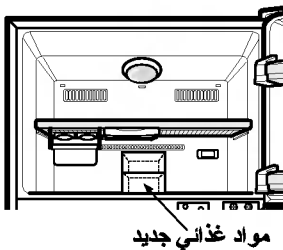

محفظه یخچال

- از قرار دادن مواد غذایی مرطوب در قسمت عقب طبقات یخچال خودداری فرمائید زیرا احتمال یخ زدن آن ها در اثر تماس مستقیم با هوای سرد وجود دارد. به جهت جلوگیری از این امر بهتر است که مواد غذایی را در ظروف در بسته نگه دارید.
- توصیه می گردد اغذیه مرطوب (مخصوصا سبزیجات و میوه جات) را در محفظه نگه داری سبزیجات نگه داری فرمائید. در صورت لزوم به نگه داری مواد غذایی در طبقات یخچال، آن ها را نزدیک درب و دور از دیواره عقبی قرار داده تا در اثر تماس با جریان هوای سرد داخل محفظه یخچال یخ نزنند.

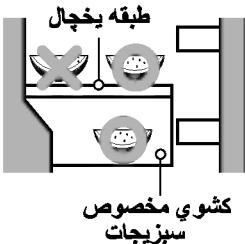

- همیشه مواد غذایی را قبل از نگه داشتن در یخچال تمیز نمائید. سبزیجات و میوه جات را می باید شسته و خشک نمود. همچنین بسته های مواد غذایی نیز می باید تمیز بوده تا از خراب شدن مواد غذایی مجاور جلوگیری بعمل آید.
- هنگام نگه داری تخم مرغ در محفظه نگه داری مخصوص آن، ابتدا از سلامت آن ها اطمینان حاصل نموده و همیشه تخم مرغ ها را در وضعیت ایستاده نگه داری نموده تا مدت زمان بیشتری سالم بمانند.

قسمتهای داخلی طبقه ها، قفسه های روی در، سینگی ها و درزگیرهای در را بشویید. محلول و لرمی حاوی مواد شوینده سبک و مایع ظرفشویی استفاده کنید تا یخچال مدت بیشتری زیبا و پاکیزه بماند.

هشدار

- پیش از تمیز کردن قسمتهای برق دار یخچال (لامپها، کلیدها و قسمتهای کنترل) پریز را از برق بکشید.
- برای جلوگیری از ورود آب به قسمتهای برقی که موجب برق گرفتگی می شود، رطوبت اضافی را با استفاده از اسفنج و یا پارچه تمیز کنید. از مواد پاک کننده سمی و یا قابل احتراق استفاده نکنید.
- نکاتی در مورد تمیز کردن
 - از مواد اصطکاک زا، روغن ماشین، آنتی کرو سیو، انواع روغن، گازوئیل و اسید استفاده نکنید.
 - مواد شوینده قابل استفاده
 - مواد شوینده و مایع ظرفشویی های گیاهی
 - بی دقتی در استفاده از مواد شوینده ممکن است موجب تغییر رنگ شود.

برای جلوگیری از ایجاد بوهای نامطبوع، تمیز نگاه داشتن یخچال بسیار مهم است. غذاهایی که داخل یخچال ریخته باید سریعاً تمیز شوند چون ممکن است باعث الودگی و کثیف شدن سطوح پلاستیکی درون یخچال شوند. هرگز از بورس ها و سیمهای تمیز کننده فلزی و مواد پاک کننده زبرو یا محلول های قلیایی قوی برای هیچ سطحی استفاده نکنید.

پیش از تمیز کردن به خاطر داشته باشید که مواد مرطوب به سطوح بسیار سرد می چسبند پس اگر دست تان خیس یا مرطوب است، به سطوح یخ زده دست نزنید. قسمت های خارجی- برای اینکه یخچال مدت بیشتری تمیز بماند از مایع شوینده سبک و ولرم و یا مایع ظرفشویی استفاده کنید. ابتدا بایک دستمال تمیز و مرطوب آنرا پاک نموده و سپس خشک کنید.

قسمت مرکزی- توصیه می شود با یک برنامه منظم قسمتهای داخلی یخچال را تمیز کنید. برای اینکه یخچال مدت بیشتری تمیز بماند از مایع شوینده سبک و ولرم و یا مایع ظرفشویی استفاده کنید. ابتدا بایک دستمال تمیز و مرطوب آنرا پاک نموده و سپس خشک کنید.

اطلاعات کلی

هنگام تعطیلات

زمانی که برای مدت نسبتاً کوتاهی به تعطیلات میرود، شاید بهتر ببینید که یخچال را روشن بگذارید. در این حالت قسمتهای قابل انجماد را برای اینکه بیشتر عمر کنند حتماً در فریزر جا سازی کنید. زمانیکه تصمیم دارید مدت بیشتری خارج از منزل سپری کنید همه غذاها را از یخچال خارج کنید، پریز را از برق بکشید، قسمت داخلی را تمیز کنید و درها را باز کنید با بوهای نامطبوع خارج شود.

قطع جریان برق

اکثر اوقات قطع جریان برق یخچال یک تا دو ساعت به طول می انجامد و تاثیری بر دمای داخل یخچال نمیگذارد. در هر حال باید درب یخچال را هنگامی که جریان برق قطع است کمتر باز وبسته کنید. در شرایطی که نیاز به قطع جریان در مدت طولانی تری هست، قطعه یخی را روی بسته های منجمد شده قرار دهید.


هنگام جا به جایی

قسمتهای متحرک داخل یخچال را یا از داخل آن خارج کنید و یا آنها را محکم ببندید. برای جلوگیری از آسیب دیدن پروانه ان را کاملاً به پایه برگردانید.

لوله ضد میعان

جدار خارجی یخچال ممکن است گاهی اوقات به خصوص بلافاصله پس از نصب گرم باشد. نگران نباشید. این مسئله به دلیل وجود لوله ضد میعان است که مواد سرد ساز گرم شده را برای جلوگیری از تعریق در جدار خارجی، بیرون میکشد.

لوله ضد میعان

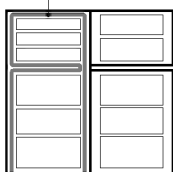

تعویض لامپ

توجه

مراحل جداسازی درست برعکس مراحل مونتاژ کردن می باشد .
قبل از شروع این مرحله حتما از خارج بودن دوشاخه از پریز مطمئن شوید .
از وارد آوردن ضربه یا فشار خودداری فرمائید زیرا باعث آسیب رسیدن به قطعات مختلف دستگاه میگردد.

لامپ فریزر

برای جا به جا کردن حفاظ لامپ داخل فریزر، دستتان را پشت حفاظ قرار داده و به صورتی که در شکل سمت راست نمایش داده شده به طرف جلو بکشید.

لامپ یخچال

برای جابه جا کردن حفاظ لامپ داخل یخچال، همانگونه که در شکل سمت راست نشان داده شده ضمن فشار دادن قسمت مثلثی شکل با انگشت شست، حفاظ را به سمت پایین و سپس به طرف جلو بکشید.



هشدارهای مهم

از سیم رابط استفاده نکنید

در صورت امکان، برای جلوگیری از ایجاد بار اضافی و در نتیجه قطع برق در یخچال و سایر لوازم برقی، یخچال را به یک خروجی برق اختصاصی متصل نمایید.

دسترسی آسان به پریز برق

یخچال را باید در موقعیتی قرار دهیم که در صورت بروز حادثه امکان دسترسی به پریز و قطع سریع برق وجود داشته باشد.

تعویض سیم برق

در صورت خرابی سیم برق، برای اجتناب از هر گونه خطری تعویض سیم باید توسط کارخانه تولید کننده، نمایندگی های آن و یا فردی با توانایی مشابه صورت بگیرد.


اتصال برق یخچال به زمین

اتصال به زمین در مدار الکتریکی با هدایت جریان از طریق سیم ایمنی به زمین خطر برق گرفتگی را کاهش میدهد.
برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی احتمالی باید وسیله برقی را به زمین متصل نمود.

استفاده نامناسب از پریز اتصال به زمین ممکن است موجب برق گرفتگی شود. در صورتی که دستورالعمل ارائه شده برای اتصال به زمین برای شما کاملاً قابل فهم نیست و یا از نحوه اتصال صحیح مطمئن نیستید، در این مورد با یک متخصص خدمات الکتریکی مشورت نمایید.

از دستکاری و یا افزایش طولی

سیم برق خودداری فرمائید.



این کار احتمال بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی را به همراه خواهد داشت.

برق این وسیله برقی را باید به زمین متصل کنید.
معطل نکنید! همین حالا این کار را انجام دهید!

از نگهداری مواد قابل احتراق و اشتعال و یا مواد شیمیایی در یخچال خودداری کنید.

جاذبیت پر خطر

یخچال پر از مواد خوراکی برای کودکان بسیار جالب توجه بوده و در عین حال می تواند خطر آفرین باشد. برای ایمنی بخشیدن به آن، وسایل بدون استفاده شامل و اشرا، قفلها، در پوش ها و درها را خارج نموده و یا اقدامات دیگری از این قبیل انجام دهید.

رمی الجهاز القديم

هذا الجهاز يحتوي على السائل (مادة التبريد ، زيت التشحيم) ومصنوع من الأجزاء والمواد القابلة لإعادة استخدامها و/أو إعادة دورتها.
جميع المواد الهامة لا بد من إرسالها إلى مركز جمع النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد إعادة دورتها.
ومن أجل الرمي ، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي.

قبل از تماس برای سرویس

می توان از سرویسهای تلفنی اجتناب کرد.
چنانچه احساس کردید که یخچال شما به درستی کار نمی کند،
این دلائل احتمالی را چک کنید:

علل ممکن	نقصه
<ul style="list-style-type: none"> • آیا فیوز خانه پریده یا قطع کننده مدار گیر کرده است؟ • آیا سیم برق یخچال جدا شده یا به پریز محکم متصل نشده است؟ 	یخچال کار نمی کند.
<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کننده دما درست تنظیم نشده است. • دستگاه خیلی به دیوار یا یک منبع گرمایی نزدیک می باشد. • هوای گرم و بازوبسته کردن زیاد یخچال • در دستگاه برای مدت زیادی باز مانده است. • مقدار زیادی غذا در یخچال قرار داده شده است. 	دمای قسمت یخچال یا فریزر بسیار گرم می باشد.
<ul style="list-style-type: none"> • یخچال در مکانی غیر هموار می باشد یا اینکه پیچهای تنظیم سطح بایستی تنظیم گردد. • اشیاء غیر ضروری در قسمت عقب یخچال گذاشته شده است. 	صداهاي نا هنجار
<ul style="list-style-type: none"> • غذا هائی با بوی فراوان بایستی در ظروف در دار نگهداری شوند. • قسمتهای داخلی نیاز به تمیز کردن دارد. 	یخچال بو می دهد.
<ul style="list-style-type: none"> • این مورد در زمانی که رطوبت بالاست، عادی است. • در ممکن است باز مانده باشد. 	قطرات آب روی قسمتهای مختلف تشکیل می شود.



یخچال فریزر

دفترچه راهنمای مالک

لطفا

این دفترچه را قبل از استفاده بطور کامل
بخوانید و آن را برای ارجاع
در دسترس قرار دهید.