

LAC-M5600R_SER



CD/MP3/WMA prijemnik za automobile

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MODEL: LAC-M5600R

Pre nego priključite, koristite ili podešavate ovaj proizvod, molimo vas da pažljivo i temeljito pročitate ovu knjižicu.



USB





UPOZORENJE



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE POMERAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) JER U UNUTRAŠNOSTI NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVI. OBRATITE SE KVALIFIKOVANIM MAJSTORIMA U SERVISU.



Znak munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da alarmira korisnika na postojanje neizolovanog opasnog napona u sklopu proizvoda koji može biti dovoljno veliki da stvori rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da alarmira korisnika na postojanje važnih instrukcija za rad i održavanje (servisiranje) u sklopu literature koja ide uz uređaj.



Uvek upravljajte vozilom bez ugrožavanja sigurnosti.

Nemojte da vozite kada ste rastrojeni i uvek obratite pažnju na uslove pod kojima vozite. Za vreme vožnje nemojte da menjate mesto na kome sedite ili da radite bilo šta drugo. Pre nego što treba da uradite nešto drugo skrenite auto sa puta na siguran i regularan način.



Nemojte da koristite veoma dugo na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10~60°C)




Da biste smanjili rizik od udara električne struje, nemojte da pomerate poklopac ili zadnju stranu uređaja. Unutra nema delova koje može sam korisnik da popravlja. Za servis se obratite stručnim serviserima.



Da biste smanjili rizik od požara ili udara električne struje, nemojte da izlažete ovaj uređaj kapanju ili prskanju vode, kiše, a ne treba ni da bude pod dejstvom vlage.



Zbog velike temperature van uređaja, molimo vas da uređaj koristite samo u kolima.



OPREZ: POSTOJI VIDLJIVA I NEVIDLJIVA RADIJACIJA LASERA KADA SE OTVORI I BLOKADA ODBRANE OD ZRAKA.

OPREZ : Ovaj uređaj koristi Laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravnu upotrebu ovog uređaja, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pročitajte ako bude bilo potrebe da se uređaj popravlja, da biste kontaktirali ovlašćeni servis (vidite o tome u proceduri za servisiranje).

Korišćenje kontrola, regulatora ili vršenje postupaka koji su drugačiji od ovih ovde navedenih mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima ne pokušavajte da otvarate kućište. Kada se ono otvori tada se izlažete vidljivoj radijaciji. NIKAKO NEMOJTE DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.





- Neispravni ili prljavi diskovi kada se ubace u uređaj mogu dovesti do gubljenja zvuka tokom reprodukcije.
- Sa diskom rukujte tako što ćete ga držite za unutrašnje i spoljašnje ivice.
- Nemojte da pipate površinu koja je sa donje strane diska, tj. one na kojoj nije nalepnica.



Nemojte da kačite papir ili traku na površinu diska.




Nemojte da izlažete disk direktno sunčevim zracima ili prekomernoj toploti.



Ovaj uređaj ne radi sa diskovima od 8cm (koristite samo diskove od 12cm).



- Očistite disk pre reprodukcije. Čistom krpom obrišite disk od centra ka spoljašnjosti.
- Nemojte nikad za čišćenje koristiti jake rastvarače kao što su benzin ili alkohol.




Povremeno obrišite kontakte iza prednje maske pamučnom krpom natopljenom u alkohol.

Napomene u vezi bezbednosti	2-3
Sadržaj	3
Pre korišćenja	4
Prednji panel	5
Daljinski upravljač	6
Instalacija	7
Šema povezivanja	8
Povezivanje	9
Osnovne operacije	10-11
USB operacija	12
Operacije radio prijemnika	13
RDS operacije	14-15
CD/MP3/WMA operacije	16-17
Otklanjanje kvarova	18
Specifikacije	19




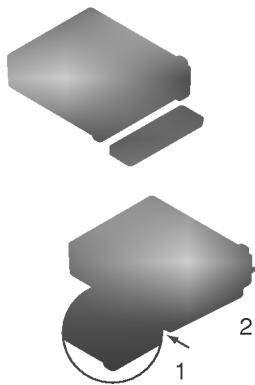
Ovaj aparat je proizveden u skladu sa zahtevima EEC DIREKTIVE o radio ometanju 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.



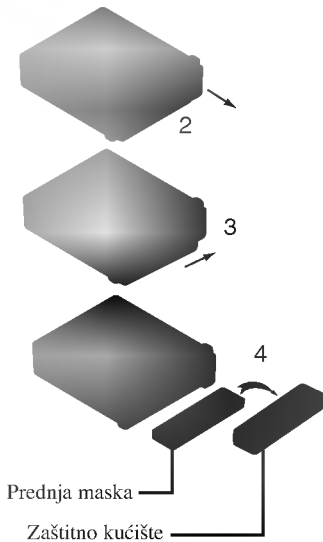

Prednja maska može da se izvadi zbog zaštite od krađe.

- 1 Pritisnite dugme  (RELEASE) da bi se otvorila prednja maska.
- 2 Držite desni deo prednjeg panela.
- 3 Povucite prednju masku.
- 4 Stavite prednju masku u zaštitno kućište.




Prednja maska može da se izvadi zbog zaštite od krađe.

- 1 Izjednačite levi deo panela sa oznakom.
- 2 Gurajte desni deo panela u uređaj dok ne klikne.


Napomene

- Kada vadite ili nameštate prednju masku, ne pritiskajte displej ili dugmiće.
- Može se desiti da dugmići ne rade dobro ako prednja maska nije nameštena kako treba. Ako se to desi, lagano pritisnite prednju masku.
- Ne ostavljajte prednju masku na visokim temperaturama ili direktno izloženu suncu.
- Ne ostavljajte prednju masku ili neki drugi deo na mesto gde može da je nešto udari.
- Ne dozvolite da isparljiva sredstva kao što su benzin, razređivač ili insekticidi dođu u kontakt sa površinom prednje maske.
- Ne pokušavajte da rasturate prednju masku.






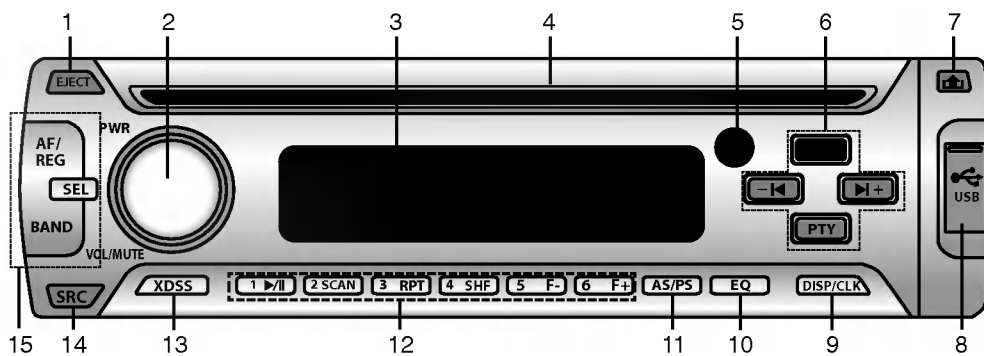

- 1 [EJECT] - izbacivanje
- 2 • POWER glavni prekidač [PWR]
• VOLUME/MUTE [VOL / MUTE],
(jačina zvuka/prigušen zvuk)
- 3 DISPLAY WINDOW – prozor displeja
- 4 Otvor za CD
- 5 REMOTE SENSOR – senzor daljinskog upravljača
- 6 • CD SKIP/SEARCH [◀▶] – preskakanje/pretraga
• SEEK / TUNE +/- – traženje / podešavanje
• PROGRAM TYPE [PTY] – vrsta programa
• TRAFFIC ANNOUNCEMENT [TA] – obaveštenje o stanju na putevima
- 7 RELEASE [🔒] - otpuštanje
- 8 USB port [USB]
- 9 DISPLAY (displej) / CLOCK (sat) [DISP / CLK]
- 10 EQUALIZER [EQ] – ekvilajzer
- 11 • AUTO STORE [AS] – automatsko čuvanje
• PRESET SCAN [PS] - skaniranje
- 12 • Dugmad za stanice [1-6]
• MP3 TRACK +10/-10 [▶▶] [◀◀]
• FOLDER UP/DOWN [F+/F-] – folder gore/dole
• SHUFFLE [SHF] - mešanje
• REPEAT [RPT] - ponavljanje
• INTRO SCAN [SCAN] – uvodno skaniranje
• PLAY/PAUSE [▶/⏸]
- 13 Extreme Dynamic Sound System (Ekstremni dinamički sistem ozvučavanja) [XDSS]
- 14 SOURCE [SRC] - izvor
- 15 • ALTERNATIVE FREQUENCIES [AF] – alternativne frekvencije
• REGIONAL [REG] - regionalne
• SELECT [SEL] - selekcija
• [BAND] - opseg

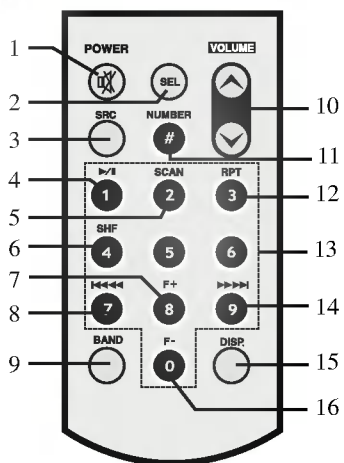

- 1 POWER [PWR] / MUTE – glavni prekidač
- 2 SELECTION [SEL] - selekcija
- 3 SOURCE [SRC] - izvor
- 4 PLAY / PAUSE
- 5 INTRO SCAN [SCAN] – uvodno skaniranje
- 6 SHUFFLE [SHF] - mešanje
- 7 • MP3 TRACK +10
- 8 • CD SKIP / SEARCH – preskakanje/pretraga
- SEEK / TUNE – traženje / podešavanje
- 9 [BAND] - opseg
- 10 VOLUME UP / DOWN – jačina zvuka GORE / DOLE
- 11 NUMBER [#] - broj
- 12 REPEAT [RPT] - ponavljanje
- 13 NUMBER [0 -9] - broj
- 14 • CD SKIP / SEARCH – preskakanje/pretraga
- SEEK / TUNE – traženje / podešavanje
- 15 DISPLAY [DISP.] – displej
- 16 • MP3 TRACK -10
- FOLDER DOWN [F-] – folder dole

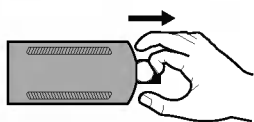


- 1 Pomerite držač baterije običnom ili hemijskom olovkom.
- 2 Nameštite bateriju na držač baterije.
- 3 Nameštite držač baterije na svoju poziciju.

Napomene

- Koristite samo jednu litijumsku bateriju CR2025 (3V).
- Izvadite bateriju ako duže ne koristite daljinski upravljač.
- Nemojte da dopunjavate, otvarate ili zagrevate bateriju, a nemojte ni da je izlažete vatri.
- Kada radite sa baterijom, nemojte to pomoću metalnog alata.
- Ne ostavljajte bateriju zajedno sa metalima.
- U slučaju curenja baterije, dobro obrišite daljinski upravljač i nameštite novu bateriju.

Pre instalacije, proverite da li je prekidač za paljenje isključen (OFF) i sklonite krajeve akumulatora da biste izbegli kratkospajanje.


- 1 Sklonite postojeći radio prijemnik.
- 2 Povežite šta treba.
- 3 Postavite podnožje za instalaciju.
- 4 Montirajte uređaj u podnožje za instalaciju.

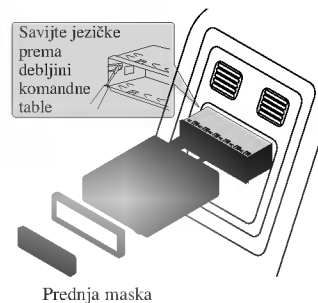


Vadenje postojećeg radio prijemnika

Ako već postoji podnožje za instalaciju prijemnika u komandnoj tabli, ona mora da se skloni.


- 1 Sklonite zadnji držač od uređaja.
- 2 Sklonite prednju masku sa uređaja.
- 3 Ubacite polugu u rupu sa strane uređaja. **A** Isto uradite sa druge strane i izvučite uređaj iz podnožja za instalaciju.

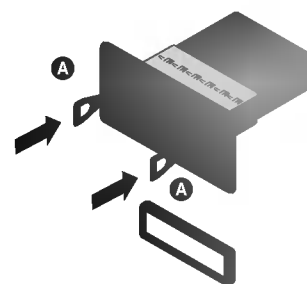

- 1 Gurnite radio da klizne u ISO-DIN ram.
- 2 Zašrafite šrafove od prethodnog radio prijemnika.
- 3 Gurnite radio i ram da kliznu u otvor na tabli.
- 4 Montirajte panel tablu ili adapter ploču.
- 5 Postavite prsten za doterivanje na radio.
- 6 Montirajte prednju masku nameštajući desnu stranu na svoje mesto, a zatim gurajući levu ivicu da se zatvori.

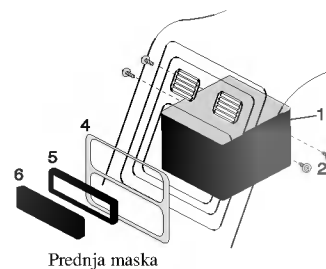

Pre povezivanja, proverite da li je prekidač za paljenje isključen (OFF) i ⊖ sklonite negativni kraj akumulatora d da biste izbegli kratkospajanje.

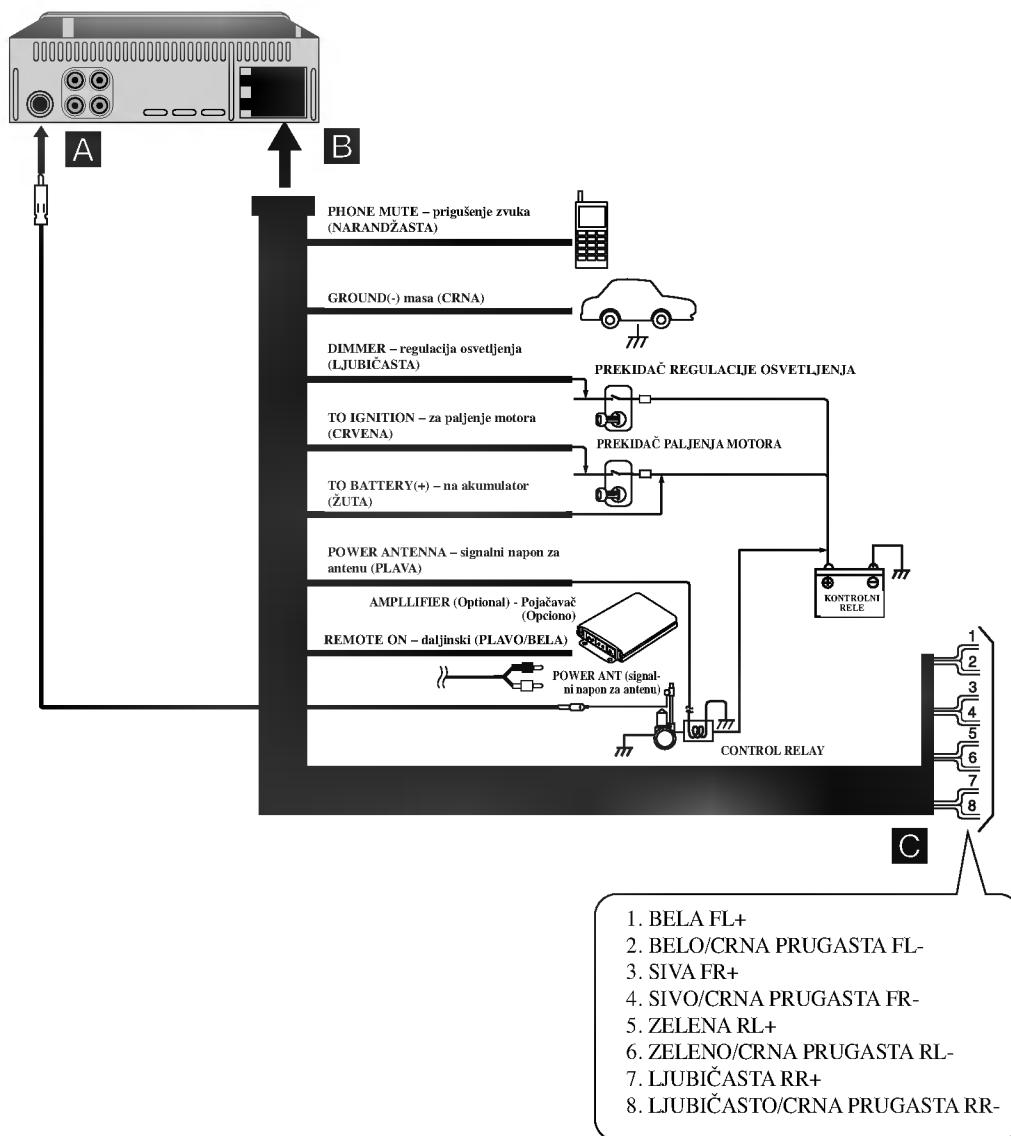


A Sa antene

B Na žice za spajanje audio uređaja


- **CRNA :** Ovaj vod je za uzemljenje Ground.
- **NARANDŽASTA :** Ovaj vod je za povezivanje na telefonsku liniju.
- **RUŽIČASTA :** Ovaj vod je za povezivanje na liniju Dimmer za regulaciju osvetljenja.
- **CRVENA :** Ovaj vod je za povezivanje na raj sa koga se vrši napajanje kada je prekidač za paljenje postavljen na ACC.
- **ŽUTA :** Ovaj vod je za povezivanje na kraj akumulatora (back-up) odakle se uvek napaja električnom snagom.
- **PLAVA :** Ovaj vod je za povezivanje na signalni napon za antenu.
- **PLAVO/BELA :** Ovaj vod je za povezivanje na pojačavač daljinskog.

C Speaker Connections

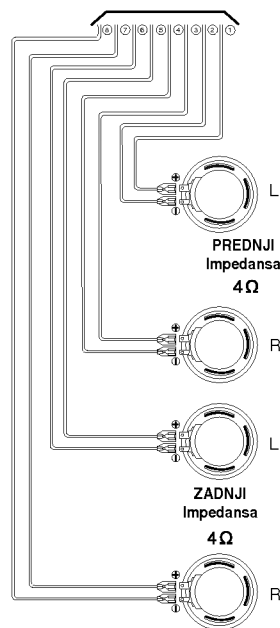

Povezivanje na pomoćnu opremu (Opciono)


Povežite konektor audio ulaza **AUDIO OUTPUT** ovog uređaja sa konektorom audio izlaza **AUDIO INPUT** pomoćne opreme.

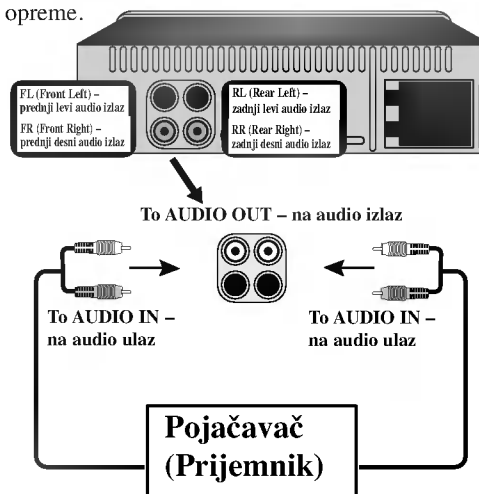

Pritisnite **PWR** (ili **POWER/MUTE**  na daljinskom upravljaču) ili bilo koje drugo dugme.

 **Napomene**

Uređaj se uključuje i kada ubacite CD u otvor za diskove.

Pritisnite **PWR** (ili **POWER/MUTE**  na daljinskom upravljaču) i držite duže od 1.2 sekunde.

- 1 Pritisnite **EJECT**.
- 2 Uvlači se disk i automatski počinje njegova reprodukcija.

Pritisnite **EJECT**. Disk automatski izlazi iz svog slotu.

Kada se disk izbací pritiskom na **EJECT** toku reprodukcije, on će se automatski vratiti posle 10 sekundi, osim ako vi ne izvučete disk iz uređaja.

Pritiskajte **SRC** da biste selektovali izvor.



Indikator svetli prema sledećem redosledu. Tuner → CD → Tuner...

Okrećite potencijometar **VOL/MUTE** (ili pritiskajte **VOLUME**  na daljinskom upravljaču) da biste podesili jačinu zvuka.

 **Napomene**

Kada isključujete uređaj automatski se memoriše trenutni nivo zvuka pre isključenja. Kad god uključite uređaj on će raditi sa memorisanom jačinom zvuka.

Sat možete da pogledate tako što ćete pritisnuti **DISP/CLK** (ili **DISP.** na daljinskom upravljaču).

- 1 Pritisnite **VOL/MUTE** (ili **POWER/MUTE**  na daljinskom upravljaču) da biste prigušili zvuk.
- 2 Da biste to otkazali, pritisnite ponovo **VOL/MUTE** (ili **POWER/MUTE**  na daljinskom upravljaču).

Pritisnite i držite **XDSS** dugme da biste pojačali treble, bass i surround efekat.

XDSS off (No display) → XDSS

Ekvilajzer vam omogućava da po želji podesite ekvilizaciju tako da odgovara unutrašnjim karakteristikama automobila.

Pritiskajte **EQ**. Indikator svetli prema sledećem rasporedu.

POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → USER1 → USER2
→ EQ off (No display)

- POP : Optimizovano za R&B, soul i kantri muziku (pop muziku).
- CLASSIC : Optimizovano za orkestralnu muziku (klasičnu muziku).
- ROCK : Optimizovano za hard rock i hevi metal muziku (rock muziku).
- JAZZ : Blaga muzika sa laganim osećajem (džez).
- VOCAL : Moćni realni zvuk sa kvalitetom zvuka uživo.
- SALSA : Reprodukujе akustičnu salsa muziku.
- SAMBA : Reprodukujе akustičnu samba muziku.
- USER1 : Koristite meni da biste podesili nivo zvuka onako kako želite.
- USER2 : Koristite meni da biste podesili nivo zvuka onako kako želite.

1 Pritiskajte dugme **SEL** da biste izabrali mod koji želite da biste podesili jačinu zvuka, basove, sopran, balans i feding. Indikator moda svetli prema sledećem redosledu.


VOL → BAS → MID → TRB → BAL → FAD

2 Okrećite potencijometar **VOL/MUTE** (ili pritisakajte **VOLUME ▲ ▼** na daljinskom upravljaču) da biste podesili kvalitet zvuka.

	Okretanje na desno	Okretanje na levo
VOL	Pojačava zvuk.	šava zvuk.
BAS	Povećava basove.	Smanjuje basove.
MID	Povećava nivo srednjih frekvencija	Smanjuje nivo srednjih frekvencija
TRB	Povećava nivo soprana.	Smanjuje nivo soprana.
BAL	Stišava zvuk levog (levih) zvučnika.	Stišava zvuk desnog (desnih) zvučnika.
FAD	Stišava prednji zvučnik (prednje zvučnike).	Stišava zadnji zvučnik (zadnje zvučnike).

Napomene

Uređaj može da podešava bas, srednje i visoke frekvencije kod **User1**, **User2**, **EQ OFF** ili **XDSS OFF**.

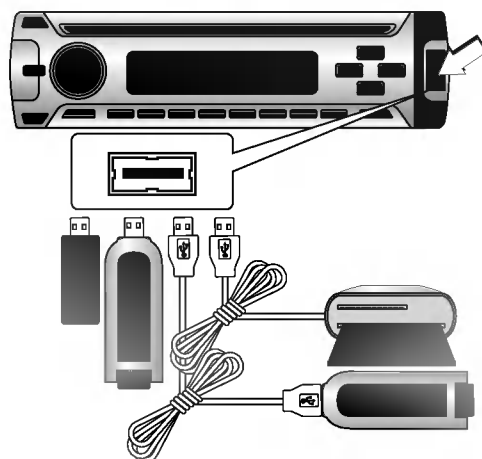

Ako je dužina priključka USB jedinice kraća od 10mm, može se desiti da USB ne bude dobro ubačen ili povezan.

- 1 Priključite USB uređaj na USB port vašeg uređaja.
- 2 Pritiskajte **SRC** da biste selektovali USB.

Indikator svetli prema sledećem redosledu.

TUNER → CD → USB → TUNER...

Ako je USB jedinica povezana, USB se automatski selektuje.

Način korišćenja fajlova snimljenih na USB memorijsku jedinicu je isti kao i kad koristite DISC.

Kod povezivanja ovog uređaja na Multi reader (čitač) i deo memorije, koristi se **BAND**.

Pritisnite kratko **BAND** da biste prešli na sledeći drajver (Driver)

- Ne možete da selektujete prethodni drajver preko **BAND** dugmeta.

Napomena

- Ne pomerajte MP3 plejer ili memorijsku karticu dok radi USB.
- Broj mogućih fajlova je maksimalno 999 EA.
- Obavezno snimite fajl u memorijskoj kartici posle formatiranja.
- Hard tip koji koristi spoljašnje kućište nije podržan.
- HARD MPR plejer (ili memorija, MP3 plejer itd.) mogu da imaju maksimalno 32GB.
- MP3 plejer koji zahteva instalaciju drajva nije podržan.
- Ova jedinica podržava FAT format (512 bajta/sektor)
- USB Hub nije podržan. Kada se povezuju ovaj uređaj i USB Hub, tada se na prozoru displeja pojavljuje "USB CHECK/NO USB".
- Postoje memorije i kartice koje ne mogu biti prepoznate, zavisno od vrste memorijske kartice.
- Broj dostupnih foldera je maksimalno 255EA.
- USB jedinice (Čitač kartice, USB Memory stick) koje zahtevaju instalaciju drajva nisu podržane.
- U slučaju kada nešto nije podržano na prozoru displeja biće prikazano "USB ERR1" ili "USB ERR2".

- 1 Pritisnite **SRC** da biste selektovali radio.
- 2 Pritiskajte **BAND** da biste selektovali opseg.
Indikator svetli prema sledećem rasporedu. FM1 → FM2 → FM3 → MW(AM)
- 3 **Traženje podešavanje:** Pritisnite **◀/▶** (ili **◀◀/▶▶**) na daljinskom upravljaču).
Tjuner će pretraživati frekvencije sve dok ne pronađe signale koji se emituju da bude dovoljno dobar prijem.
Ručno podešavanje: Pritisnite i držite **◀/▶** (ili **◀◀/▶▶**) na daljinskom upravljaču) u trajanju dužem od 2 sekunde, a zatim ponavljajte to.
Frekvencije se menjaju naviše ili naniže korak po korak.

Napomene

Kada se selektovana frekvencija emituje kao stereo signal onda će svetleti indikator “**((ST))**”.

Ova funkcija vam omogućava da na dugmadima PRESET (1-6) sačuvate šest najjačih frekvencija signala koji se emituju.

- 1 Pritisnite dugme **SRC** da selektujete tjuner.
- 2 Držite dugme **AS/PS** na prednjem panelu oko 1 sekunde.
Skaniranje počinje od trenutno prikazane frekvencije ka višim frekvencijama i zaustavlja se kada se postave 6 stanica ili kada se frekvencije koje su u dometu skaniraju bar jednom.

Jednostavnim pritiskom na dugme možete da sačuvate do 6 frekvencija na kojima se emituje program i da kasnije uključite neku od njih.

- 1 Selektujte željenu frekvenciju.
- 2 Pritisnite jednu od **preset stanica 1 ~ 6** u trajanju dužem od 1 sekunde.
Broj koji ste pritisnuli će zasvetleti na preset indikatoru i ostaće upaljen.
Frekvencija selektovane radio stanice se pamti u memoriji.
- 3 Ponavljajte korake 1 i 2 da biste postavili i druge stanice.
Sledeći put kada pritisnete neku od **preset stanica 1 ~ 6**, frekvencija te radio stanice se poziva iz memorije.

Napomena

- Pošto F1, F2 i F3 imaju isti opseg frekvencija, to onda znači da se za FM mogu postaviti do 18 stanica.
- Kada se neka stanica postavi na preset dugme neke stanice koja je već prethodno bila podešena u tom istom opsegu, onda se prethodno podešena stanica automatski briše.

Da biste skanirali preset stanice

Pritisnite **AS/PS**. Da biste zaustavili skaniranje, pritisnite **AS/PS**.

Da biste fino podešavali preset stanice

Pritisnite **BAND** da biste selektovali željeni opseg i pritisnite željeni broj (1-6).
Broj **preset stanica 1 ~ 6** se prikazuje i dobija se prijem te stanice.



U uobičajenom radu RDS prikazuje na displeju naziv stanice, Pritiskom na **DISP/CLK** na prednjoj maski možete da prodete kroz različite vrste informacija po sledećem redosledu:

(CT → FREQUENCY → PTY → RT → PS)

- **CT** (sinhronizovani signal za vreme i datum)
- **PTY** (prepoznavanje vrste programa)
- **RT** (prepoznavanje tekstualne poruke radio stanice)
- **PS** (naziv radio stanice)
- **PI** (Program Identification)
- **AF** (Alternative Frequencies – alternativne frekvencije sa jačim signalima programa koji slušate)
- **TP** (Traffic Announcement Identification – ukazuje gde se mogu naći informacije o stanju na putevima)
- **TA** (Identifikacija obaveštenja o stanju na putevima)

Da biste uključili ili isključili funkciju AF (Network-Tracking) pritisnite kratko dugme **AF/REG**.

Da biste uključili ili isključili funkciju REG (Regional Network Tracking) pritisnite dugme **AF/REG** duže od 2 sekunde.

Da biste odabrali određenu vrstu programa van opsega prijema, može da se uradi sledeći postupak.

- 1 Pritisnite **BAND** da biste izabrali FM mod.
- 2 Posle toga, pritiskom na dugme **PTY** aktivira se neki mod
muzika → govor → traženje
- 3 Pritisnite neko od **preset stanica** dugmadi kratko (1~6). Svaki put kada se pritisne ovo dugme, programi se menjaju na sledeći način.


No	Muzika	No	Govor
1.	Pop M, Rock M	1.	News, Affairs, Info
2.	Easy M, Light M.	2.	Sport, Educate, Drama
3.	Classics, Other M	3.	Culture, Science, Varied
4.	Jazz, Country	4.	Weather, Finance, Children
5.	Nation M, Oldies	5.	Social, Religion, Phone In
6.	Folk M	6.	Travel, Leisure, Document

Napomene

RDS je dostupan jedino pri FM prijemu.



- 1 Pritiskom na dugme **SEL** duže od 2 sekunde aktivira se mod koji se selektuje.
- 2 Posle toga, pritiskom na dugme **SEL** aktivira se svaki mod koji se selektuje.
- 3 Okrećite potencijometar **VOL/MUTE** ulevo ili udesno (ili pritisakajte **VOLUME ▲ ▼** na daljinskom upravljaču) da biste selektovali indikator.

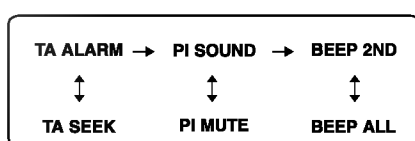

TA ALARM mod

Kada novopodešena stanica nema TP informaciju 5 sekundi, čuje se dvostruki beep zvuk.

TA SEEK mod

Kada novopodešena stanica ne prima TP informaciju 5 sekundi, prijemnik se ponovo podešava na sledeću stanicu koja nema isti PI kao poslednja stanica, ali ima TP informaciju.

PI SOUND mod

Ako se zvuk stanice sa drugačijim PI čuje ponekad, prijemnik utišava zvuk posle 1 sekunde.

PI MUTE mod

Ako se pojavi situacija koja je gore opisana, prijemnik utišava zvuk odmah.

BEEP 2ND mod

Beep se generiše samo kada se dugo pritisne taster (1 sec).

BEEP ALL mod

Beep se generiše kada se pritisne bilo koji taster.



Uređaj može da radi sa formatima MP3/WMA na CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.

Pre nego što puštate MP3/WMA snimke, pročitajte napomene o Snimanju MP3/WMA na strani 19.

Ovaj uređaj memoriše poslednju numeru sa diska koji je poslednji slušan. Ta numera ostaje u memoriji čak i ako izvadite disk ili isključite uređaj. Ako ponovo ubacite isti disk, onda se ta numera automatski poziva.

- Da biste direktno pustili fajl, pritisnite dugme **NUMBER (#)** – koje označava brojeve, a zatim pritisnite broj numere pomoću numerisanih dugmadi **0-9**.

Pauza (Pause)

- 1 Pritisnite dugme pauze  u vreme reprodukcije.
- 2 Da biste se vratili na reprodukciju, pritisnite ponovo .





Prelazak na sledeći track/fajl

Pritisnite kratko  (   na daljinskom upravljaču) da biste selektovali sledeći.








Povratak na prethodni track/fajl

Pritisnite kratko  (   na daljinskom upravljaču) u roku 3 sekunde od početka reprodukcije.






Povratak na početak tekućeg track-a/fajla

Pritisnite kratko  (   na daljinskom upravljaču) kada prođu 4 sekunde od početka reprodukcije.





Pretraživanje (Search)

Pritisnite i držite  ( ili      na daljinskom upravljaču) oko 1 sekundu za vreme reprodukcije, a zatim otpustite na mestu na kome želite.

Uvodno skaniranje (Intro Scan)

- 1 Pritisnite **SCAN**.
Na prozoru displeja se pojavljuje " **SCAN**". 
(Reprodukuju se prvih 10 sekundi svakog fajla u trenutno selektovanom folderu ili disku.)
Na prozoru displeja se pojavljuje "**SCAN**". 
(Reprodukuju se prvih 10 sekundi svakog fajla sa diska.)
Pritisnite i držite **SCAN** oko 2 sekunde za vreme reprodukcije.
Na prozoru displeja se pojavljuje "**SCAN**". 
(Reprodukuju se prvih 10 sekundi svakog fajla sa diska.)
- 2 Pritisnite ponovo **SCAN**.
"**SCAN**" i " **SCAN**" nestaju sa prozora displeja.
(Uvodno skaniranje se otkazuje).

Ponavljanje (Repeat)


- 1 Pritisnite **RPT** za vreme reprodukcije.
Na prozoru displeja se pojavljuje "**1 RPT**". 
(Trenutno selektovana muzika na disku se ponavlja.)
Pritisnite i držite **RPT** oko 2 sekunde za vreme reprodukcije.
Na prozoru displeja se pojavljuje " **RPT**". 
(Trenutno selektovani folder na disku se ponavlja.)
- 2 Pritisnite ponovo **RPT**.
"**1 RPT**" i " **RPT**" nestaju sa prozora displeja. (Mod ponavljanja se otkazuje).






Reprodukcija prema slučajnom redosledu (Random)

- 1 Pritisnite **SHF** za vreme reprodukcije.

Na prozoru displeja se pojavljuje "**SHF**". 

(Trenutno selektovani folder na disku se reprodukuje prema slučajnom redosledu.)

Na prozoru displeja se pojavljuje "**SHF**". 

(Sva muzika sa diska se reprodukuje prema slučajnom redosledu.)

Pritisnite i držite **SHF** oko 2 sekunde za vreme reprodukcije.

Na prozoru displeja se pojavljuje "**SHF**". 

(Sva muzika sa diska se reprodukuje prema slučajnom redosledu.)

- 2 Pritisnite ponovo **SHF**.

"**SHF**" i "**SHF**" nestaju sa prozora displeja. (Reprodukcija prema slučajnom redosledu se otkazuje).

Napomena

Za vreme reprodukcije prema slučajnom redosledu, ako pritisnete **◀** (ili **◀◀ ◀◀** na daljinskom upravljaču), nećete moći da se vratite na prethodnu numeru.

CD TEXT / ID3 TAG

Kada puštate neki disk koji sadrži informaciju, onda možete da vidite informaciju CD TEXT/ID3 TAG.

Kod CD TEXT-a se snimaju neke informacije o disku (naziv diska, izvođač, naslov pesme).

Kod ID3 TAG-a se snimaju neke informacije o fajlu (naslov albuma, ime izvođača, godina izdanja, vrstu muzike i kratak komentar).

Ako nema informacija, na prozoru displeja se prikazuje "NO TEXT".

Pritiskajte **DISP/CLK** za vreme reprodukcije MP3/WMA/CD TEXT.

MP3/WMA TRACK -10/+10  (U slučaju kada nema foldera ili ima samo jedan folder.)

Za vreme reprodukcije pritisnite **F-** da biste se vratili unazad za 10 numera, ili pritisnite **F+** da biste otišli unapred za 10 numera.

MP3/WMA FOLDER UP/DOWN (gore/dole)  (Ako ima dva ili više foldera.)

Za vreme reprodukcije pritisnite **F-** da biste se vratili na prethodni folder, ili pritisnite **F+** da biste išli na sledeći folder.

Napomena

Prikaz vremena na displeju kada se reprodukuje VBR fajl može da varira i može biti određenih odstupanja između stvarnog vremena (i progresivno vreme i VBR se prikazuju istovremeno dok se reprodukuje fajl).



Simptom	Cause	Popravka
Struja ne dolazi do uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vodovi i konektor su neispravno povezani. ● Osigurač je pregoreo. ● Šumovi i drugi faktori su prouzrokovali da ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Proverite još jednom da li su sve veze ispravne. ● Pronađite šta je razlog pregorevanja osigurača, a onda ga zamenite. Postavite odgovarajući osigurač iste amperaže. ● Isključite i uključite uređaj.
Ne može da se vrši reprodukcija.	<ul style="list-style-type: none"> ● Disk je prljav. ● Ubačeni disk je tipa koji ne može da radi kod ovog uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Očistite disk. ● Proverite kog je tipa disk.
Ne čuje se zvuk. Jačina zvuka neće da se pojača.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kablovi nisu ispravno povezani. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Povežite ispravno kablove.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> ● Jačina zvuka je mala. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Podesite jačinu zvuka.
Zvuk preskače.	<ul style="list-style-type: none"> ● Uređaj nije dobro učvršćen. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Učvrstite uređaj.
Uređaj ne radi. Uređaj ne radi dobro i u slučaju kada se pritisnu odgovarajuća dugmad na daljinskom upravljaču.	<ul style="list-style-type: none"> ● Baterija je oslabila. ● Neke operacije nisu dozvoljene za određene diskove. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Namestite novu bateriju. ● Proverite rad sa nekim drugim diskom.

MP3/WMA-disk, kompatibilan sa ovim reproduktivnim uređajem je, ograničen kao što sledi:

1. Frekvencija semplinga / 8 - 48kHz (MP3), 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Bit rate / u opsegu 8 - 320kbps (uključujući VBR) (MP3), 16 - 320kbps (WMA)
3. Fizički format CD-R treba da je "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA-fajlove koristeći softver, koji ne može da kreira fajl sistem (FILE SYSTEM), na primer "Direct-CD" itd., nemoguća je reprodukcija MP3/WMA-fajlove. Zato Vam preporučujemo da koristite proizvod "Easy-CD Creator", koji kreira fajlovu sistemu po standartu ISO 9660.

Mušterije isto tako treba da imaju u vidu da se traži dozvola za doleloud MP3/WMA-fajlova i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika autorskih prava.

OPŠTI

Izlazna snaga	.50W x 4CH (Max.)
Snaga na ulazu	.DC 12V
Impedansa zvučnika	.4 Ω
Uzemljenje	Negativno
Dimenzije (širina x visina x dubina)	.180 x 51 x 171 mm (bez prednje maske)
Neto težina (približne)	.1.5 kg

KADA RADI SA DISKOVIMA

Frekvencijski odziv	.20 Hz-20 kHz
Odnos signal/šum	.80 dB
Izobličenje	.0.1%
Odvajanje kanala (1kHz)	.70 dB

KADA RADI RADIO

FM

Frekventni opseg	.87.5-107.9 ili 87.5-108 MHz
Odnos signal/šum	.55 dB
Izobličenje	.0.7%
Minimalna osetljivost	.12 dBμV

AM (MW)

Frekventni opseg	.520-1720 ili 522-1620 kHz
Odnos signal/šum	.45 dB
Izobličenje	.1.0%
Minimalna osetljivost	.28 dBμV



Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



P/NO : MFL32476318