


## قائمة بحث وإصلاح الأعطال




### مظاهر الأعطال

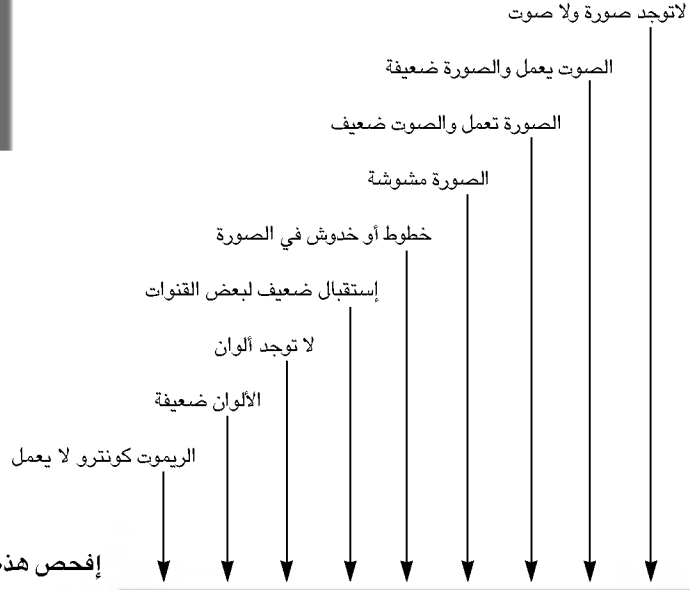

### إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

- إفحص الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)
- إفحص الأريال (سلك مفصو)
- إفحص الأريال
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترو
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

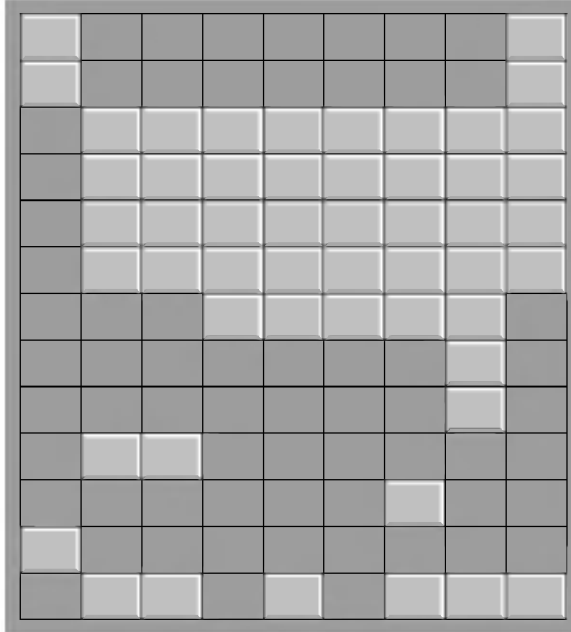

## توصيل المعدات الخارجية

### توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقبس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم إختيار AV3 (إختيارية) بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- ٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيبديو S و نيبديو تم توصيلها بجهاز النيبديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نيبديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

### مقابس مداخل المكونات (إختيارية)

- ١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات ( Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr ) للمكون مع مقابس مدخل المكون ( Y Pb Pr ) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في COMPONENT.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT.
- ٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

### سوكيت مداخل DTV (إختيارية)

- ١ - يتم توصيل سوكيت مداخل DTV ( Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr ) للمكون مع مقابس مدخل المكون ( Y Pb Pr ) في الجهاز.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في COMPONENT.
- ٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT.






### مقابس مخرج الشاشة

يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التلفزيون الأخر أو الشاشة لمقابس مخرج الشاشة في الجهاز.

### مقبس سماعة الرأس (إختيارية)

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع إلى الأصوات عن طريق سماعات الرأس وسماعات التلفزيون. لضبط درجة الصوت في سماعات الرأس إضغط الزر في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت لسماعات الرأس. انظر الجزء الخاص بضبط الصوت. إذا ضغطت على زر الإسكات، فإن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون فقط هو الذي يتم إطفائه.

عند إستقبال برنامج بلغة مزدوجة، يمكنك إختيار اللغة (المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو المزدوج ٢/١) وذلك بالنسبة للصوت الصادر من سماعات الرأس بغض النظر عن الصوت الصادر من سماعات التلفزيون. في قائمة السحب لأسفل لدرجة الصوت في سماعة الرأس، إضغط الزر ٢/١ لإختيار اللغة المطلوبة: ١ أو ٢ أو ٢/١. في ذلك الوقت، إذا كان الجهاز في وضع الصوت والصورة AV، فإن الزر ٢/١ هو الذي يقوم بإختيار مخرج الصوت LL أو LR أو RR على الترتيب.

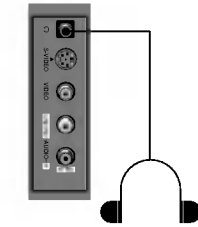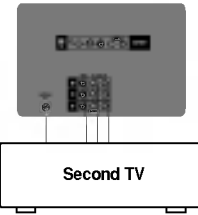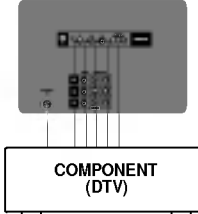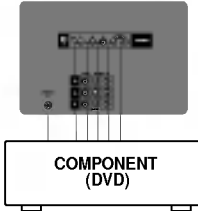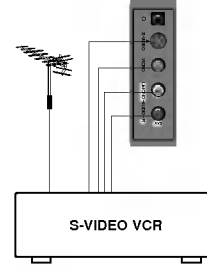

## توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج ( اختياريه )

- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو ( مقابس المدخل ) مع مقابس المخرج في الجهاز.
  - ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV1** أو **AV2** أو **AV3** (اختياريه).
  - ٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

**ملاحظة:** إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.






### مقبس يوروسكارت (إختياري)

- ١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.
  - ٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
- إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة **AV1** أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار **AV1**. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط نيبيديو.

**ملاحظة:** الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.

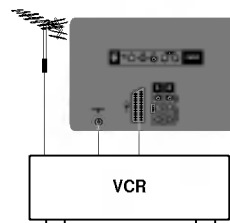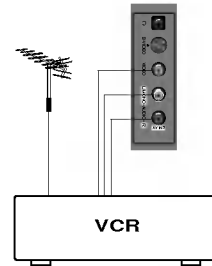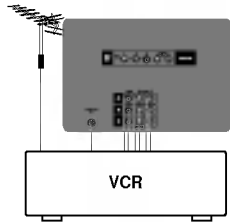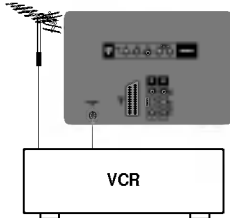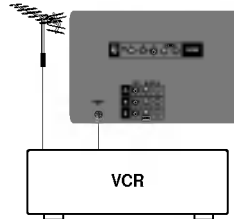

## قناة المعلومات (إختيارية)

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.  
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.  
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تحديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

#### التثبيت


لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً.  
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية.  
ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.  
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

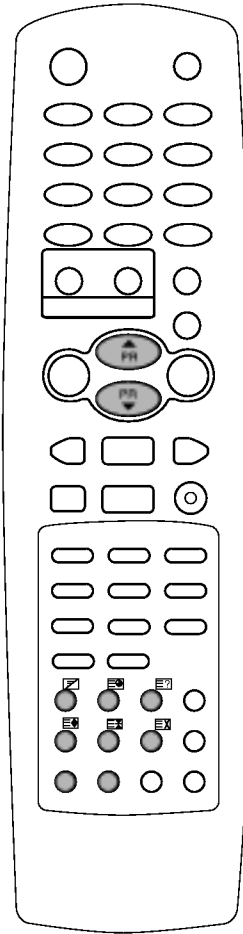

## قناة المعلومات (إختيارية)

### الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

#### البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

#### إختيار الصفحة المباشرة


من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

#### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

#### إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

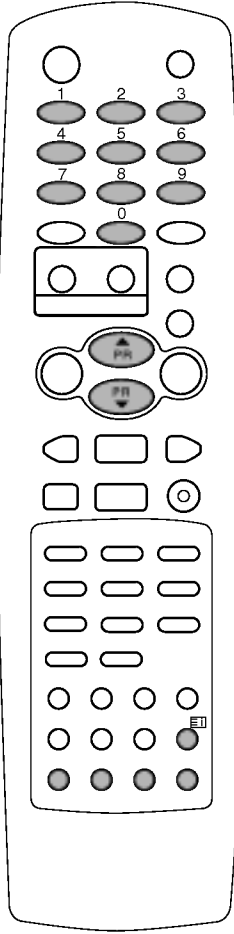

## قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.  
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.

إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

#### إختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.


#### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١ - اضغط زراً ملوناً.  
٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.  
٣ - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع مبيض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

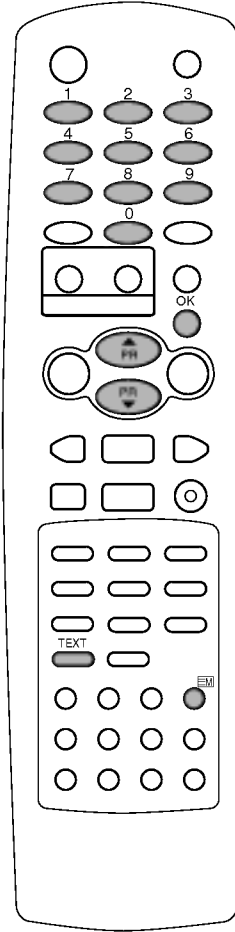

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

**الإختبار:**  
PIP وظيفة إختياريّة، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا.  
تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


### التشغيل والإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.  
إضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لإختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



### التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### إختيار برنامج للصورة الفرعية

إختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة الفرعية في وضع التلفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / - لإختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

### مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.  
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:




ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية 4/3 الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

### تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية.  
إضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.

### تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب.

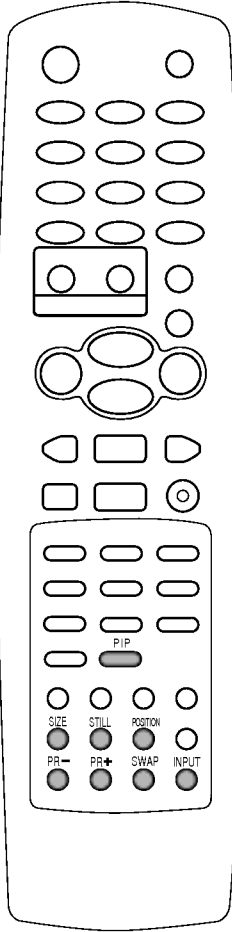

## الوظائف الأخرى

### معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنبوبة براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للتلقيزيون.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية.


**ملاحظة:** إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

#### ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبيبة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

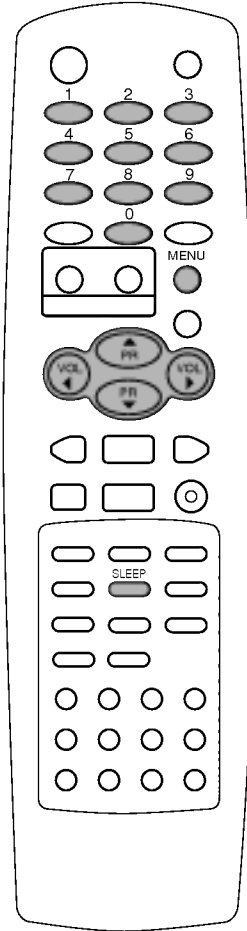



## الوظائف الأخرى



### XD Demo (إختياري)

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
2. اضغط الزر ► ثم استخدم ▲ \ ▼ لاختيار الأسلوب XD Demo.
3. اضغط الزر ► لبدء العرض XD.
4. لإيقاف العرض XD اضغط زر الخروج.

### الخلفية الزرقاء (إختياري)


إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو إيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- 4 - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### إزاحة وميل الصورة

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاخة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- 2 - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
- 4 - اضغط الزر OK.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

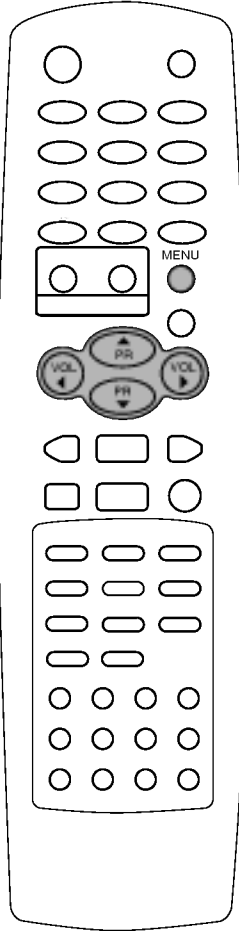

## الوظائف الأخرى

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأرياء، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو S-VIDEO2 (إختياري) أو AV3 (إختياري) أو COMPONENT (إختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.



- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.
- للرجوع إلي وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج قولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.


### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال .
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال .
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀ .
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

**ملاحظة:** لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

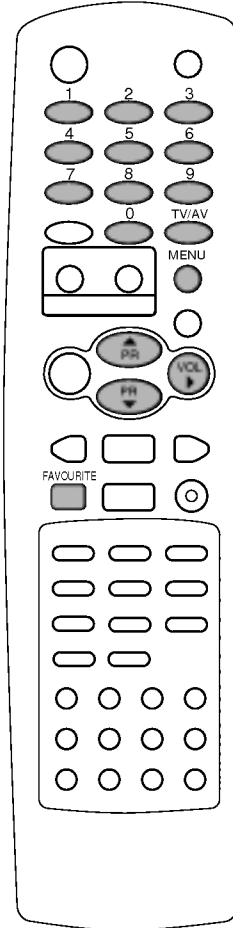

## ضبط الوقت



### ضبط الساعة

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر \ / لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الساعة.



- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر \ / لاختيار On Time أو Off Time.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الساعة.



- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط؛ اضغط الزر ▶ ثم الزر \ / لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


### ملاحظة:

- ١ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- د - بعد تشغيل الجهاز لمدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإن يتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

### الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر \ / لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

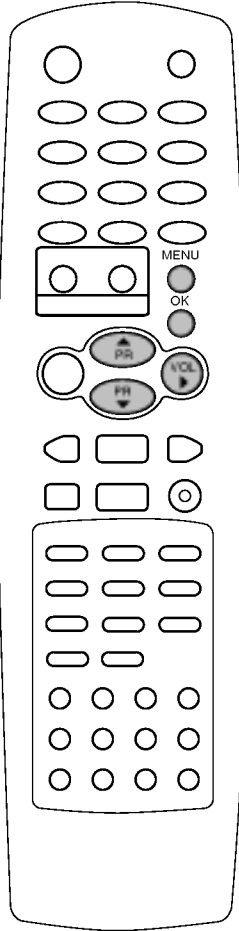

## ضبط الصوت

### إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى. اضغط بصورة متكررة على الأزرار \*2/1 لإختيار مخرج الصوت. **يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين. **يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين. **يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

### الاستقبال الاستريو / المزوج

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزوج	مزوج ١

### اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر \*2/1. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر \*2/1 مرة أخرى.


### اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزوجة

عند استقبال برنامج في لغتين ( لغة مزوجة ) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو ( المزوج ١ - ٢ ) بالضغط على الزر \*2/1 بصفة متكررة. **الاختيار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات. **المزوج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات. **المزوج ٢+١:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)


إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر \*2/1 بصفة متكررة.

- ١ - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

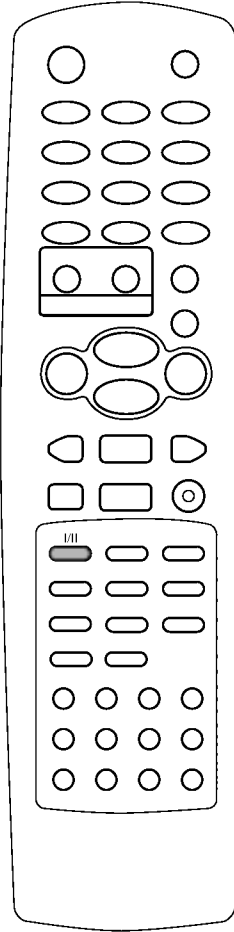


## ضبط الصوت

### ضبط الصوت

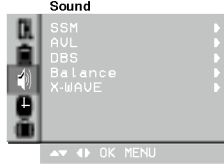

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صلات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأوتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صلات الأوبرا.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.  
٢ - اضغط الزر ►. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL أو DBS أو Balance أو Volume (التريو).

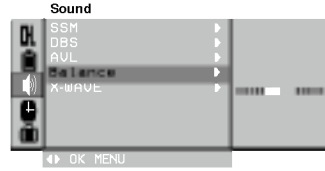


٣ - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ► \ ◀ أو ▲ \ ▼ أو الزر موافق.  
٤ - اضغط الزر OK.  
٥ - اضغط صفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### الصوت اللاسلكي (X-WAVE) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

١. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.  
٢. اضغط زر ► ثم زر ▲ / ▼ لاختيار X-WAVE.

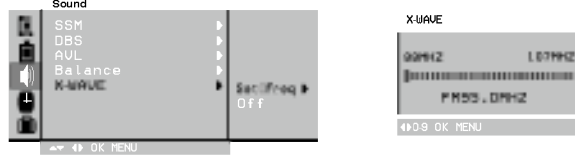

٣. اضغط زر ► ثم زر ▲ / ▼ لاختيار Set Frequency.


٤. اضغط زر ► لضبط التردد من قائمة X-WAVE.  
٥. استعمل الأرقام من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ► / ◀ لمطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.

### ملاحظة:


١. إن كان الاستقبال ضعيفاً اختر تردداً آخر.  
٢. للحصول على أفضل نتائج لا بد أن تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١١.٤ قدماً.  
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM. كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.  
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

### إختيار الصوت السريع (التريو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي. اضغط زر الصوت السريع (التريو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

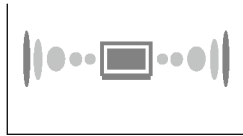

(الصوت العادي لا يعمل)

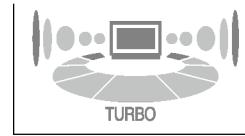


(الصوت التريو يعمل)

## ضبط الصوت

### SSM (ذاكرة حالة الصوت)


يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكوالايزر.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.

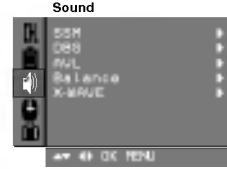

### ضبط تردد الصوت.

- ١ - اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.




- ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
- ج - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزr الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM على الريموت كنترول، وأوضاع الصوت أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة على أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.


**ملاحظة:** إذا ضغط على الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث.

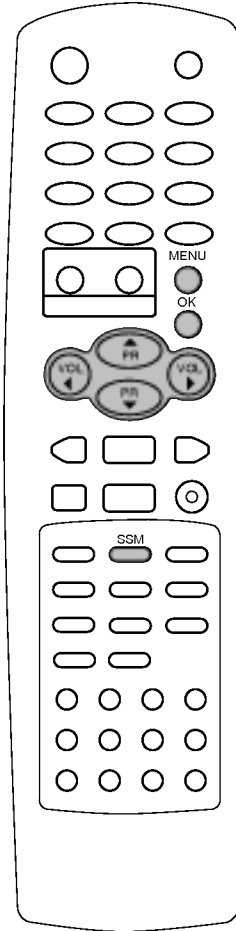


## ضبط الصورة

### إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

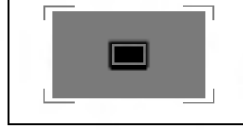

(الصورة التريبو لا تعمل)

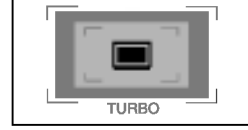

(الصورة تريبو تعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التريبو، فإن وظيفة الصورة التريبو يتم إطفائها تلقائياً.

### نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التلفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) و٩:١٤ (إختياري) أو الصورة المكبرة (زووم) أو الـ التكبير. يتم الضغط على زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٣ : ٤

نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتلفزيون العادي.

٩ : ١٦

يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التلفزيون العام من خلال الوضع ٩ : ١٦. يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليساار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

٩ : ١٤ (إختياري)

يمكنك المشاهدة لنموذج الصورة ٩ : ١٤ أو برنامج تلفزيون عام من خلال الوضع

٩ : ١٤. الشاشة ٩ : ١٤ يمكن مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٤ : ٣ ويتم تكبيرها إلى أعلى /

إلى أسفل واليسار / اليمين.

يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر ▲ ▼ .


### التكبير (زووم)

يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (زووم).

الشاشة ٣ : ٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩ : ١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة. يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيراً أو تصغيراً باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلي وأسفل.

### أوتوماتيكي (إختياري)

عندما يستقبل جهاز التلفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحول أوتوماتيكياً إلي نموذج الصورة المطلوب إرسالها

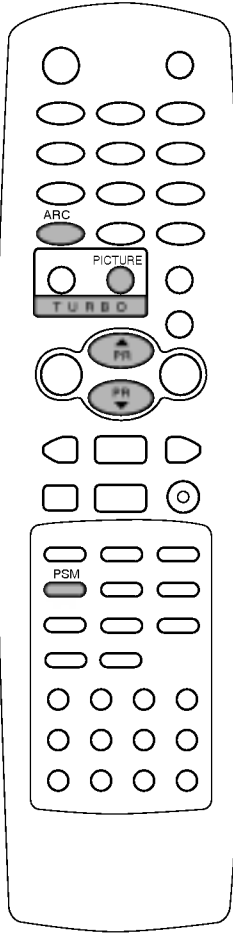

## ضبط الصورة

### ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- 2 - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Contrast و Brightness و Colour و Sharpness .




- 3 - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتلفزيون.



- 4 - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


### العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة. اضغط زر العين/\* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

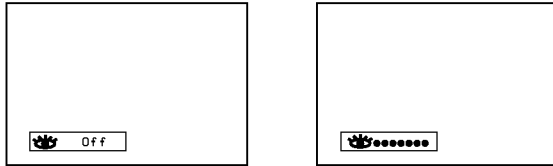


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التريو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفائها تلقائياً.

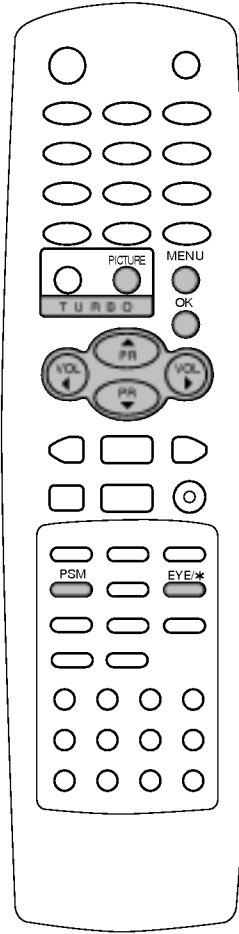



## ضبط الصورة

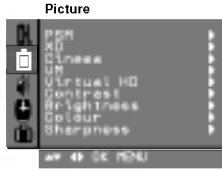

### السينما (إختيارية)


عندما تشاهد الأفلام فإن هذه الوظيفة تقوم بضبط الجهاز علي أفضل مظهر للصورة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار Cinema.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار On أو Off.
- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### VM (تضمين السرعة)

هذه الوظيفة لدعم حدة أطراف الصورة.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار VM.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار VM.

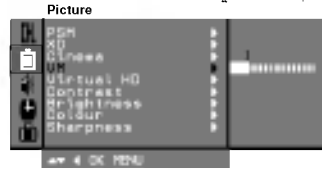


- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### Virtual HD (إختيارية)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار Virtual HD.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار 1080i أو Pro أو 100.

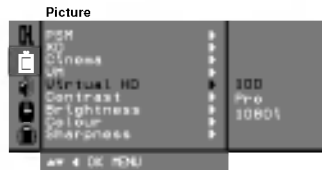



- ٤ - اضغط الزر OK.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

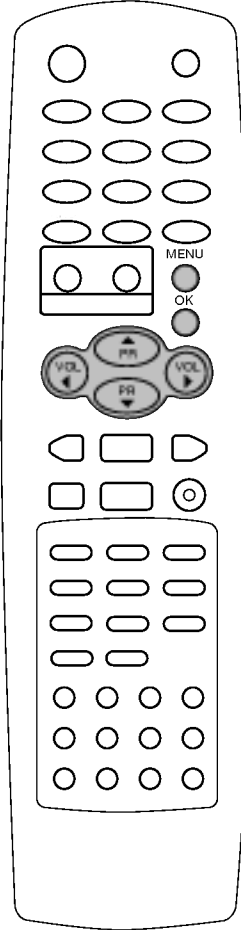

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب PSM.

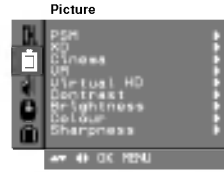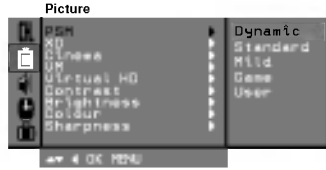


- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.


### XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG .

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار XD.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار On أو Off في قائمة السحب لأسفل XD.

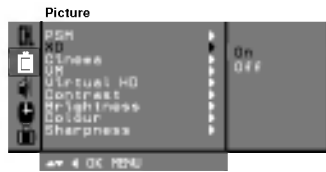

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

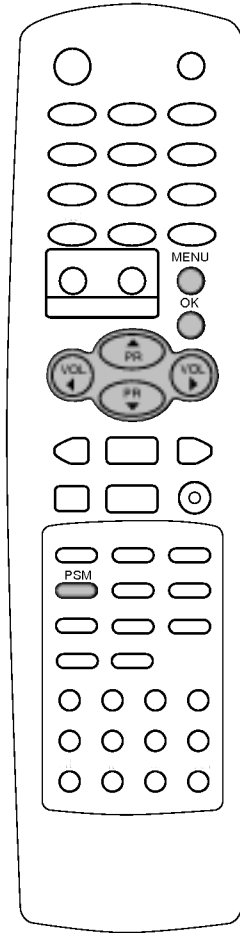

## ضبط محطات التلفزيون



### البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.
- ٤ - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للإختيار.

### Station



- ٥ - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمن واليسار.
- ٦ - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
- ٧ - يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
- ٨ - اضغط زر OK.

٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

اضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

### إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

### عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج. يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

### Station

0	C	01	5	5	69
1	C	03	6	5	17
2	C	12	7	5	22
3	S	88	8	C	09
4	S	97	9	C	11

### ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.


### إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار. اضغط الزر موافق. عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

### إستدعاء الصفحات من خلال جدو البرامج

توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوي على ١٠٠ (أو ٢٠٠) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقلب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

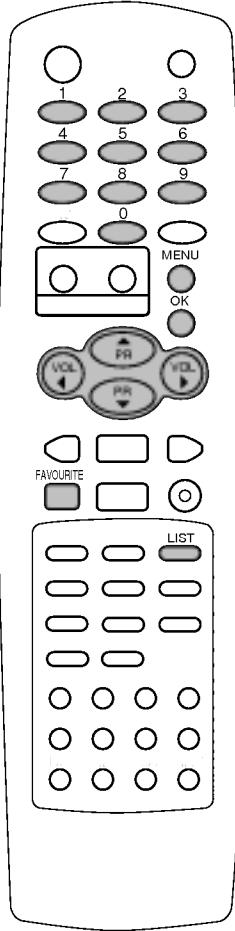


## ضبط محطات التلفزيون

### تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

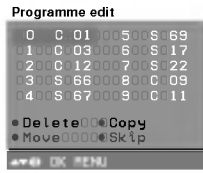


- ### حذف برامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

- ### نسخ برنامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.


- ### تحريك برنامج
- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - ٢ - اضغط الزر الأصفر.
  - ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
  - ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

### تخطي رقم برنامج

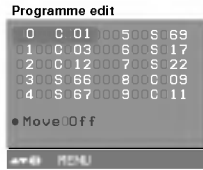


- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

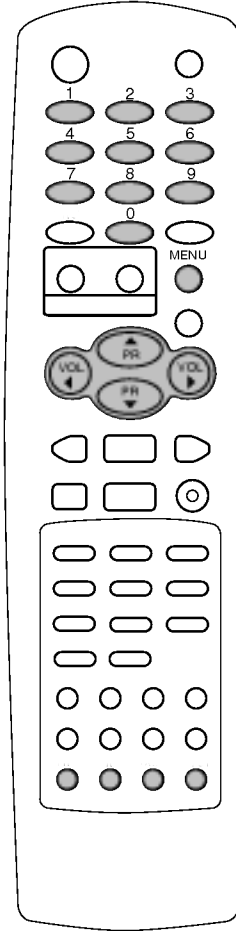

## ضبط محطات التلفزيون

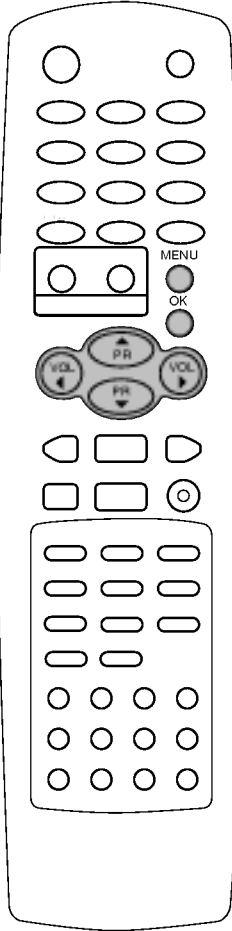

### تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣ - اضغط الزر ► على Menu السحب للاسم.
- ٤ - اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
- ٥ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ► ١ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.


إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم باختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار مفتاح التقوية ( BOOSTER ).
- ٣ - اضغط الزر ►.
- ٤ - اضغط الزر لأعلي وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
- ٢ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
- ٣ - اضغط الزر ►.

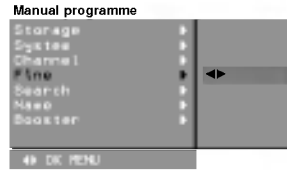


- ٤ - اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لإختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق ( FINE ).
  - ٥ - اضغط الزر OK.
  - ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.
- البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

## ضبط محطات التلفزيون


### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.


- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

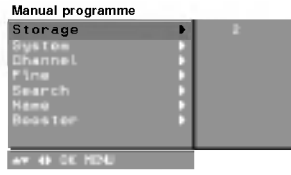

- ٤ - اضغط الزر ▲ / ▼ لإختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ► لإختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأى رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب (٠٠٥) أو ٥٠٥.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ► يتم إختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:  
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)  
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)  
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ► اضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة الطول V/UHF أو قنوات الكابل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا لم يكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك باستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ١٣ - اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ► اضغط الزر لبدء البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

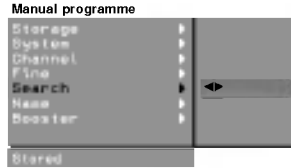

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

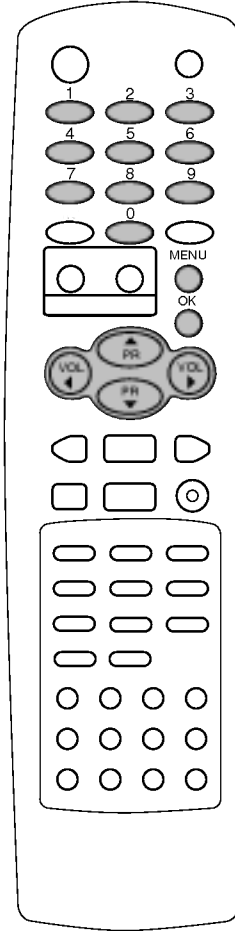

## ضبط محطات التلفزيون



يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأوتوماتيكية أو اليدوية.

**ملاحظة:** في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.



- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار البرنامج أوتوماتيكياً.




- ٣ - اضغط زر الأيمن لعرض قائمة البرامج الأوتوماتيكي.
- ٤ - اضغط زر ► يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
  - BG : (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
  - I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
  - DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
  - M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٥ - اضغط زر ◀
- ٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
- ٧ - اضغط زر ► يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لإختيار القيمة ٥.
- ٨ - اضغط زر OK.
- ٩ - اضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

### ملاحظة:

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
- ١٠ - اضغط زر الأيمن لبداية البرمجة الأوتوماتيكية. جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.

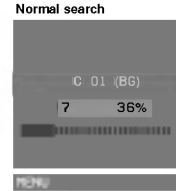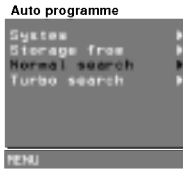

- لغرض إيقاف البرمجة الأوتوماتيكية، اضغط زر القائمة.
- عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة. أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
- ١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

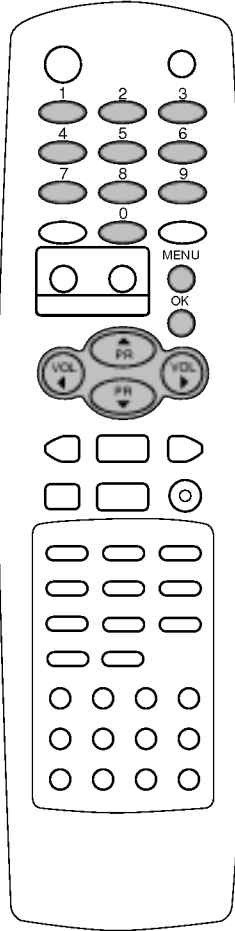

## القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

### إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
  - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار بند القائمة.
  - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
  - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للنبود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ والحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

### ملاحظة:

- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيلتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الاتوماتيكي.
- ج - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

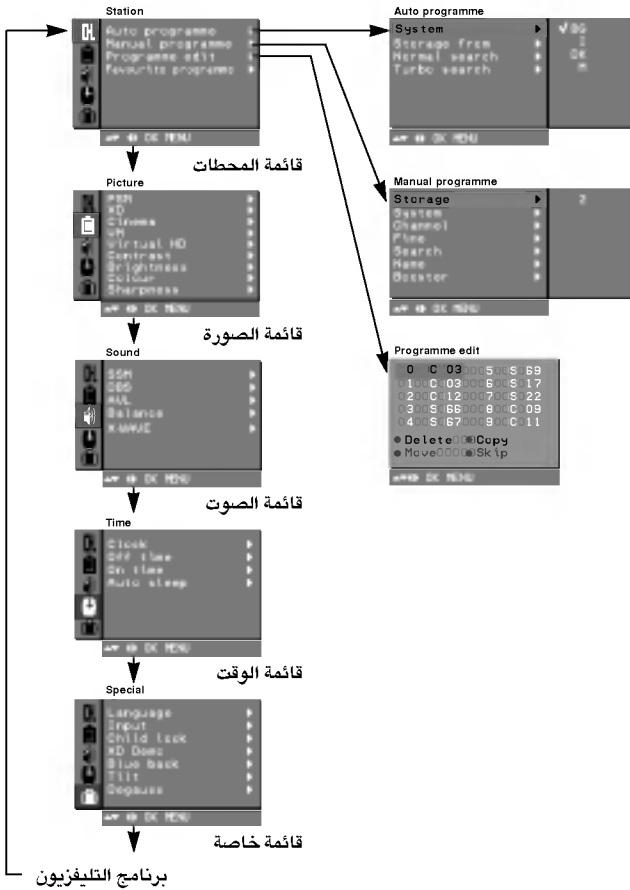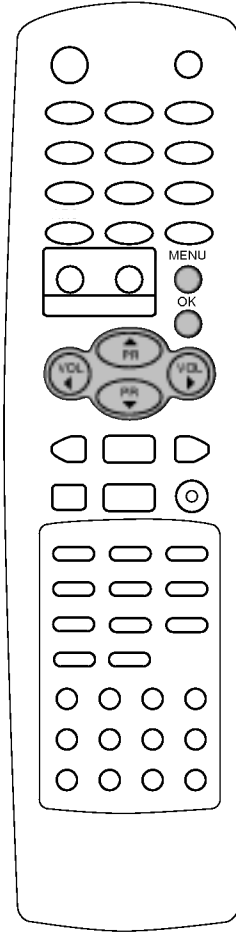



## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت

اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

### الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

### وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ أو زر الصوت السريع.


### العرض الأوتوماتيكي

لمرجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ١٠ ثواني، ولإيقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترول.

### إختيار اللغة على الشاشة (التربو)


يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لإختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

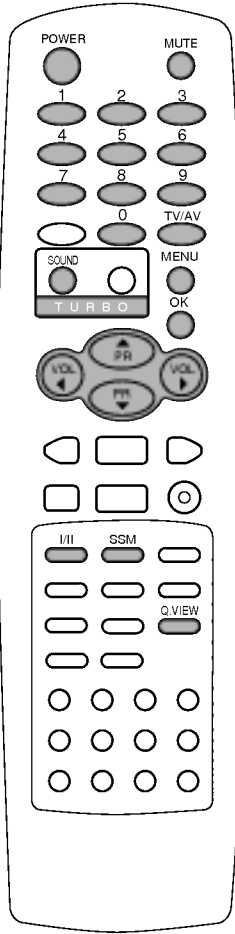


## أماكن ووظائف أزرار التحكم


25/29FA3 series




29FC2 series

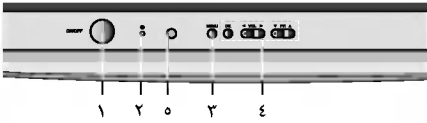


29FX4 series

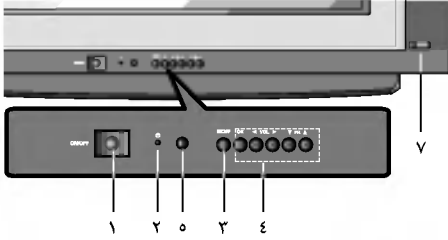

29Q9 series



اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

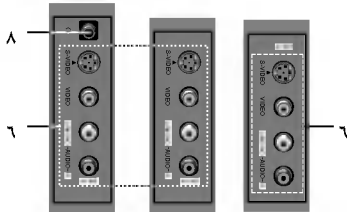

١ مفتاح الكهرباء الرئيسي  
وهو يقول بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

٢ مبدن الكهرباء / الاحتياطي  
وهو يضئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

٣ قائمة الإختيارات  
يقوم بالإختيار من القائمة.

٤ مطابق  
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.  
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)  
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

٥ حساس التحكم عن بعد

٦ وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN 3)  
(إختياري)

لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

مخارج مقابس الصوت والصورة S - نيبديو (S-AV)  
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نيبديو S بالتوصيل مع مخرج S - نيبديو.

ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV IN 3 (إختياري).

٧ مقبس سماعة الرأس (إختياري)  
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.


٨ العين (إختياري)  
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.

٩ زر الصورة السريعة (إختياري)  
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.  
زر الصوت السريع (إختياري)  
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### اللوحة الإمامية


29FC9 series

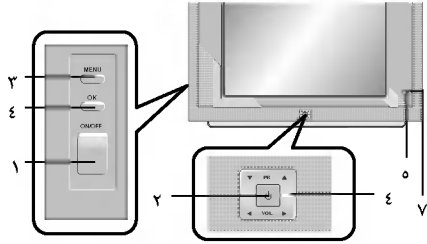


29/32FS2 series

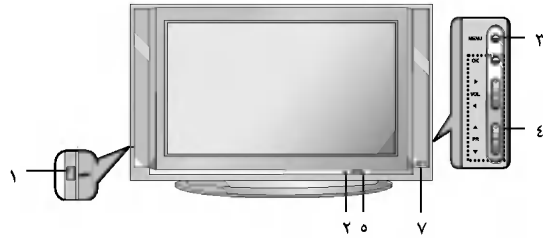


25/29FX5 series

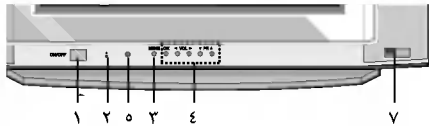


29/32FS4 series

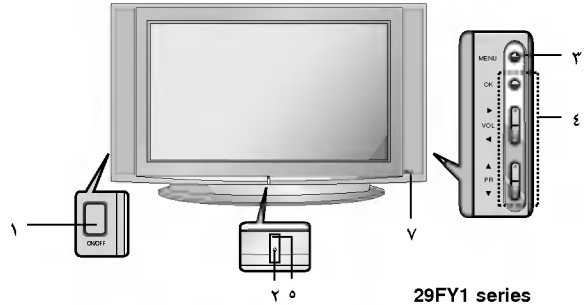


25/29FB9 series

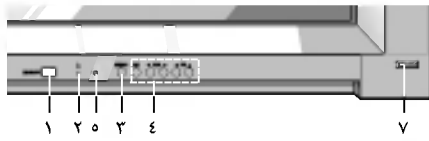


29FY1 series

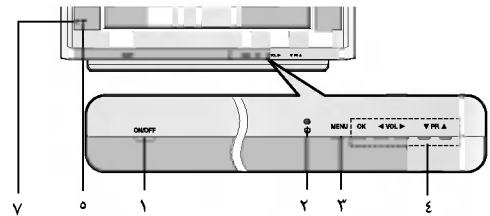


25/29CC2 series

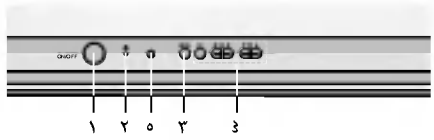

25/29FA5 series

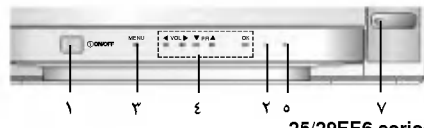


25/29FX6 series

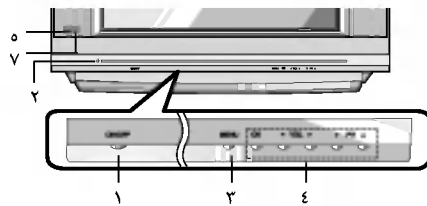


25/29FE6 series




29FB5 series

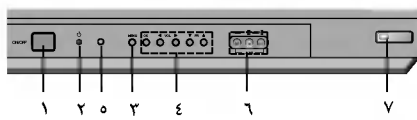


25/29FC1 series



## أماكن ووظائف أزرار التحكم

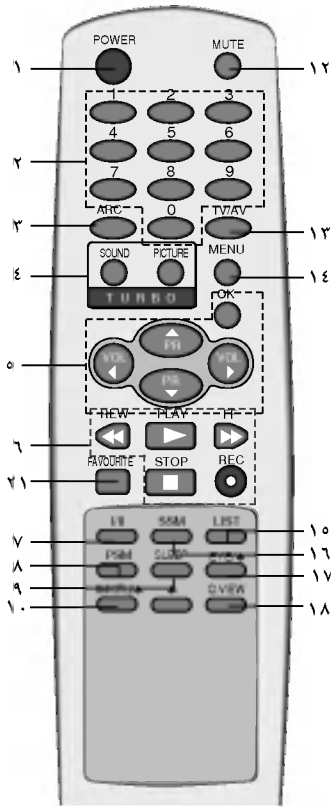

( بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة )

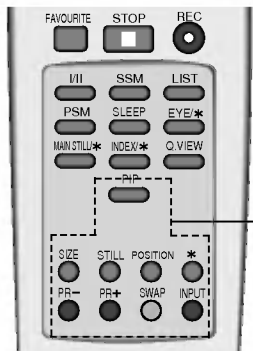

( بدون النصوص الإخبارية )  
( مع برنامج صورة داخل صورة )

١٤ - قائمة الاختيارات  
يقوم بالاختيار من القائمة.

١٥ - القائمة  
يعرض جدو البرنامج.

١٦ - SSM (ذاكرة حالة الصوت)  
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٧ - العين/ \* (إختيارية)  
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٨ - رؤية البرنامج السابق  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٩ - الفهرس INDEX/ \* ( إختياري )  
لتحويل لمبة البيان FRONT DISPLAY لوضع التشغيل أو الإيقاف.

٢٠ - أزرار الصورة الفرعية PIP (إختيارية)  
PIF

يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

PR+/-

يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.

SWAP

يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

المدخل

يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

المقاس

يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.

إيقاف

يجمد حركة الصورة الفرعية.

الوضع

يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

٢١ - FAVOURITE


يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

\* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

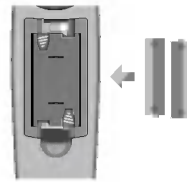

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

#### ١ - مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

#### ٢ - أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

#### ٣ - ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)

لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

#### ٤ - الصورة السريعة / الصوت السريع (التربو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.

#### ٥ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج أوتوماتيكياً.

#### جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة.

موافق

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

#### ٦ - أزرار جهاز الفيديو (إختياري)

للتحكم في مسجل نيبديو كاسيت LG.

#### ٧ - ٢/١

وهو يقوم بإختيار اللغة إذاعة لغة مزبوجة ويقوم بإختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)

#### ٨ - PSM (ذاكرة حالة الصورة)

لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

#### ٩ - زر التوقيت للإيقاف التلقائي

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

#### ١٠ - الصورة الساكنة الرئيسية

يجمد حركة الصورة الفرعية.

#### ١١ - أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)


هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، انظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

#### ١٢ - زر الإسكات


وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

#### ١٣ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

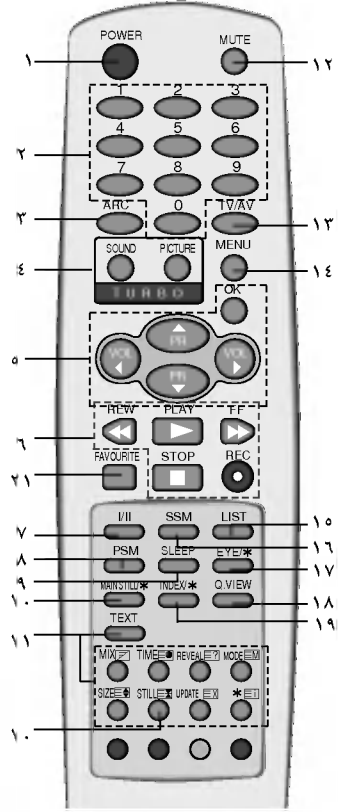

(مع برنامج النصوص الإخبارية)  
(بدون صورة داخل صورة)

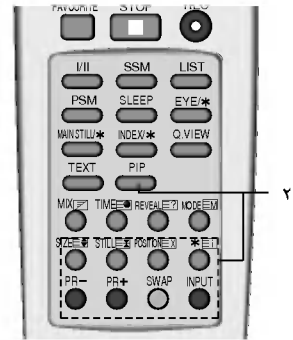

(مع برنامج النصوص الإخبارية)  
(مع برنامج صورة داخل صورة)

---

## التركيب

---

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

## المحتويات

٣	<b>التركيب</b>
٤	<b>أماكن ووظائف أزرار التحكم</b> الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل
٨	<b>التشغيل الأساسي</b> التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات / العرض الأوتوماتيكي إختيار اللغة على الشاشة (التريو)
٩	<b>القوائم على الشاشة</b> إختيار القائمة
١٠	<b>ضبط محطات التلفزيون</b> ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرامج
١٥	<b>ضبط الصورة</b> PSM (ذاكرة حالة الصورة) VM / XD (تضمين السرعة) / Virtual HD (إختياري) <b>السببنا (إختياري)</b> / ضبط الصورة / العين (إختياري) إختيار الصورة السريعة (التريو) / نموذج أبعاد الصورة
١٩	<b>ضبط الصوت (إختياري)</b> SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت Wireless Sound X-WAVE (التريو) إختيار الصوت السريع (التريو) أختيار مخرج الصوت الاستقبال الأستريو / المزوج إستقبال الصوت NICAM (إختياري)
٢٢	<b>ضبط الوقت</b> ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت
٢٣	<b>الوظائف الأخرى</b> أوضاع التلفزيون والصوت والصورة التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / XD Demo (إختياري) الخلفية الزرقاء (إختياري) إزاحة وميل الصورة / معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري) جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٦	<b>لتشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)</b> التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية إختيار برنامج للصورة الفرعية مقاس الصورة الفرعية / تثبيت الصورة الفرعية تعديل وضع الصورة الفرعية
٢٧	<b>قناة المعلومات (إختياري)</b> التشغيل/الإيقاف / النص البسيط الوضع العلوي (Top Text) (إختياري) النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة
٣٣	<b>توصيل المعدات الخارجية</b> مقاس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختياري) مقاس يورو سكارث (إختياري) توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV) (إختياري) مقاس مدخل المكونات (إختياري) سوكيت مدخل DTV (إختياري) / مقاس مخرج الشاشة مقاس السماع (إختياري)
	<b>قائمة بحث وإصلاح الأعطال</b>



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً  
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :  
رقم المسلسل :