




راديو وكاسيت DVD دليل المالك

طراز: LPC-D1000A/X/S

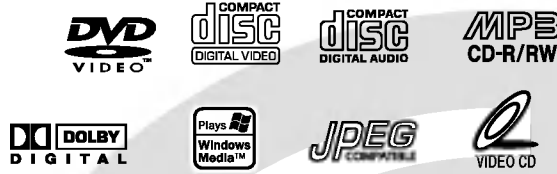

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز.
واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون سابق
إنذار بغرض التحسين.

تنبيه
قد يؤدي استخدام مفاتيح تحكم أو ضبط غير تلك الواردة هنا إلى التعرض لإشعاع خطر.

يمكن لمكون الليزر الموجود بهذا الجهاز إصدار إشعاع يتعدى Class 1.

تنبيه: يمكن أن ينبعث إشعاع ليزر خفي عند فتح الجهاز والأقفال مفرغة الهواء. تجنب التعرض للإشعاع.

WARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

هذه العلامة مثبتة على المؤخرة.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

مشغل الأقراص المضغوطة هذا مصنّف على أنه منتج يستخدم ليزر CLASS 1 LASER. توجد علامة منتج ليزر CLASS 1 LASER على المؤخرة.



تحذير

خطر حدوث صدمات كهربائية
لا تفتح



تنبيه: لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

تفسير الرموز الرسومية:

يشير الضوء ذو رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم لوجود خطر فولت غير معزول داخل علبة المنتج والذي قد يؤدي إلى تشكيل خطر الصعق الكهربائي للأفراد.



تشير علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم لوجود تعليمات خاصة بعملية تشغيل هامة أو صيانة (خدمة) في الدليل المرفق مع الجهاز.



تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصعق الكهربائي، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. لتجنب الصعق الكهربائي، لا تفتح العلبة، برجاء إسناد الخدمة للفني المختص فقط.

يجب عدم تعريض الجهاز للماء أو الرذاذ. كما يجب عدم وضع أية أشياء بها سوائل مثل المهزريات عليه.

لا تثبت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل المكتبة أو أي وحدة مماثلة.

المحتويات

مقدمة ٤-٩

٤	الرموز المستخدمة في هذا الدليل
٤	حول عرض الرمز
٤	ملاحظات على الأقراص
٤	التعامل مع الأقراص
٤	تخزين الأقراص
٤	تنظيف الأقراص
٤	ملاحظات على الشرائط
٥	أنواع الأقراص القابلة للقراءة
٥	الرمز الإقليمي
٦	المصطلحات المرتبطة بالقرص
٧	اللوحة الأمامية
٧	اللوحة الخلفية
٨	التحكم عن بعد
٩	إطار العرض

التكوين والإعداد ٩-١٥

٩	توصيل سلك تيار كهربى متردد
٩	تركيب البطارية
١٠	توصيلات التلفاز
١٠	توصيل الهوائي
١١	ضبط الصوت
١١	مسرد مبسط لمصطلحات وضع الصوت والصوت الجسم
١١	تجاوز
١١	ضبط جودة الصوت
١١	XDSS (نظام أقصى صوت ديناميكي)
١١	التجسيم
١١	ضبط مستوى الصوت
١١	كتم الصوت
١١	قابس سماعة الرأس
١١	قابس الميكروفون (اختياري)
١١	ضبط سرعة الشريط
١٢	العرض على الشاشة
١٢	قيود/حالة القراءة
١٣	الإعدادات الأولية
١٣	التشغيل العام
١٣	اللغة
١٣	• لغة القرص
١٣	• لغة القائمة
١٣	صورة
١٣	• بعد التلفاز
١٤	بنود أخرى
١٤	• التحكم في المدى الديناميكي (DRC)
١٤	• صوتي
١٤	• التحكم في القراءة
١٤	• Auto Play (التشغيل التلقائي)
١٥	الرقابة الأبوية
١٥	• التصنيف
١٥	• رمز الدولة

التشغيل ١٦-٢٧

١٦	اختيار الوظائف التلقائية
١٦	ضبط الساعة
١٦	استخدام وظيفة Sleep (موقت النوم)

١٦	استخدام الميكروفون (اختياري)
١٧	عداد الوقت
١٨	الضبط المسبق لقنوات الراديو
١٨	الاستماع للراديو
١٩	قراءة الشريط
١٩	تسجيل الشريط
٢٠	إعداد تشغيل قرص DVD وقرص
٢٠	فيديو المضغوط
٢٠	مميزات عامة
٢٠	الانتقال إلى عنوان آخر
٢٠	الانتقال إلى فصل/مسار آخر
٢٠	بحث
٢٠	Pause (إيقاف تشغيل مؤقت)
٢١	القراءة في وضع الصورة الثابتة وإطار بإطار
٢١	العرض البطيء
٢١	تكرار A-B
٢١	Repeat (تكرار)
٢١	بحث الوقت
٢١	زاوية الكاميرا
٢٢	تكبير/تصغير
٢٢	بحث مؤشر مرجعي
٢٢	مميزات خاصة لأقراص DVD
٢٢	فحص محتويات أقراص فيديو DVD: القوائم
٢٢	قائمة عنوان
٢٢	قائمة القرص
٢٢	تغيير اللغة المسموعة
٢٢	تغيير القناة الصوتية
٢٢	لغات ترجمة الأفلام
٢٣	تشغيل الأقراص الصوتية أو أقراص MP3/WMA
٢٣	ملاحظات على تسجيلات MP3/WMA
٢٤	Pause (إيقاف تشغيل مؤقت)
٢٤	الانتقال إلى مسار آخر
٢٤	تكرار مسار/الكل/إيقاف تشغيل
٢٤	بحث
٢٤	تكرار A-B
٢٤	تغيير القناة الصوتية
٢٥	عرض قرص JPEG
٢٥	الانتقال إلى ملف آخر
٢٥	صورة ثابتة
٢٥	لعكس صورة
٢٥	لتدوير الصورة
٢٥	ملاحظات على تسجيلات JPEG
٢٦	القراءة المبرمجة للأقراص الصوتية وأقراص MP3/WMA
٢٦	القراءة المبرمجة لأقراص الفيديو
٢٧	تكرار المسارات المبرمجة
٢٧	مسح مسار من قائمة البرنامج
٢٧	مسح قائمة البرنامج بأكملها
٢٧	ذاكرة آخر حالة
٢٧	اختيار النظام

المراجع ٢٨-٣٠


٢٨	رموز اللغات
٢٨	رموز الدول
٢٩	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٣٠	المواصفات

مقدمة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس القرص من جانب القراءة. أمسك القرص من الحواف لكي لا تترك بصمات على السطح. لا تلتصق أي ورق أو أشرطة على القرص.




تخزين الأقراص

قم بتخزين القرص في علبته بعد انتهاء القراءة. لا تعرض القرص إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في السيارة المنتظرة معرضاً لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

تتسبب بصمات الأصابع أو الأتربة الموجودة على القرص في جودة صورة غير جيدة وتشويش الصوت. نظف القرص بقطعة قماش نظيفة قبل القراءة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.

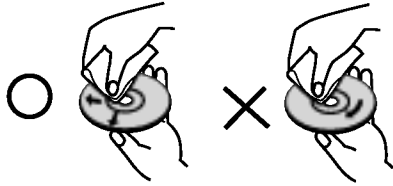


لا تستخدم أي نوع من المواد المذيبة مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء أو المنظفات التجارية المتوفرة أو الرذاذ المضاد للشحنات الكهربائية والمخصص لاسطوانات الفينيل القديمة.


ملاحظات على الشرائط

منع التسجيل

يؤدي نزع أطراف الشريط (بمفك صغير) إلى منع المسح العفوي.

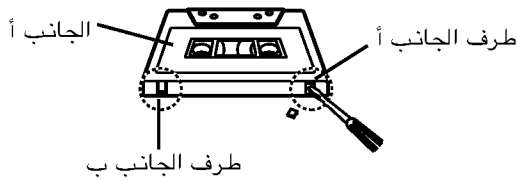

للتسجيل مرة أخرى، غطي فتحة الطرف بشريط لاصق.

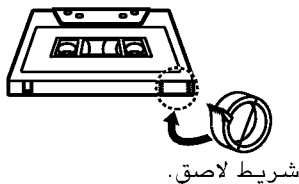

لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، برجاء قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يعطي هذا الدليل معلومات حول التشغيل والصيانة للوحدة. وفي حالة حاجة الوحدة للخدمة، اتصل بموقع الخدمة المؤهل.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ينبه رمز الضوء الوامض إلى وجود خطر فولتية داخل غلاف المنتج والذي من شأنه أن يؤدي إلى خطر صدمات كهربية.



ينبه رمز علامة التعجب إلى وجود تعليمات خدمة/صيانة وتشغيل مهمة.



يشير إلى المخاطر المحتمل أن تسبب ضرراً للوحدة نفسها أو أية أضرار مادية أخرى.



ملاحظة:

• يشير إلى ملاحظات وميزات تشغيل خاصة.

تلميح:

• يشير إلى تلميحات من شأنها أن تسهل المهمة.

يسري أي قسم يحتوي عنوانه على أي من الرموز التالية على القرص الذي يمثله الرمز.

DVD المنتهية DVD ±R/RW وأقراص	DVD
أقراص الفيديو	VCD
الأقراص الصوتية	CD
أقراص MP3	MP3
أقراص WMA	WMA
أقراص JPEG	JPEG

حول عرض الرمز

قد يظهر الرمز «Ⓢ» على شاشة عرض التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة المشروحة في هذا الدليل غير متوفرة في قرص فيديو DVD هذا.

أنواع الأقراص القابلة للقراءة

DVD (أقراص ٨ سم / ١٢ سم)	
قرص فيديو (VCD) (أقراص ٨ سم / ١٢ سم)	
قرص صوتي (أقراص ٨ سم / ١٢ سم)	

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD-R وDVD+R وDVD-RW وDVD+RW وSVCD وملفات MP3 وWMA وJPEG.

ملاحظات:

- بناءً على ظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD-R، DVD+R، DVD-RW، DVD+RW) نفسه، لا يمكن لهذه الوحدة تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD-R، DVD+R، DVD-RW، DVD+RW).
- لا تضع أية أختام أو علامات على أي من جانبي القرص (الجانبي ذي العلامة أو الجانب المسجل عليه).
- لا تستخدم أية أقراص ذات أشكال غير عادية (مثل الأقراص حادة الشكل أو الأقراص ثمانية الأضلاع)، فقد يؤدي ذلك إلى عيوب في التشغيل.

ملاحظات على أقراص DVD وأقراص الفيديو

قد تكون هناك بعض عمليات القراءة لأقراص DVD وأقراص الفيديو مبرمجة عن قصد من قبل الشركات المصنعة. ونظراً لأن هذه الوحدة تقوم بتشغيل أقراص DVD وأقراص الفيديو وفقاً لمحتوى القرص المصمم من قبل الشركة المصنعة، فقد لا تتوفر بعض ميزات القراءة أو قد تتم إضافة بعض الوظائف الأخرى.

الرمز الإقليمي



تم تصميم مستقبل DVD وتصنيعه لقراءة برامج DVD المشفرة بالمنطقة «2». ويمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD ذات العلامة «2» أو «ALL».

ملاحظات على الرموز الإقليمية

- يوجد بمعظم أقراص DVD كرة بها رقم أو أكثر مرئي بشكل واضح على الغطاء. يجب أن يطابق هذا الرقم الرمز الإقليمي للوحدة أو لن يعمل القرص.
- عند محاولتك تشغيل قرص DVD باستخدام رمز إقليمي مختلف عن رقم المشغل، ستظهر رسالة «Check Regional Code» (تأكد من الرمز الإقليمي) على شاشة التلفاز.

المصطلحات المرتبطة بالقرص

PBC : التحكم في القراءة (قرص فيديو فقط)

تتوفر خاصية التحكم في القراءة لتنسيقات أقراص الفيديو (VCD)، الإصدار ٢.٠. تتيح خاصية PBC التفاعل مع النظام من خلال القوائم وظائف البحث أو أية عمليات مشابهة لعمليات تشغيل الكمبيوتر. وعلاوة على ذلك فإن الصور الثابتة ذات الدقة العالية يمكن تشغيلها إذا كانت متضمنة في هذا القرص. وتعمل أقراص الفيديو غير المزودة بخاصية PBC (الإصدار ١.١) بنفس طريقة الأقراص الصوتية.

العنوان (أقراص فيديو DVD فقط)

العنوان هو عامة مقطع مميز من قرص DVD. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الميزة الرئيسية عنوان ١، والمقطع الوثائقي الذي يصف كيف تم عمل الفيلم عنوان ٢، ومقابلات الممثلين عنوان ٣. ويتم تخصيص رقم مرجعي لكل عنوان حتى يتسنى لك تحديد موقعه بسهولة.

الفصل (أقراص فيديو DVD فقط)

الفصل هو مقطع من عنوان مثل مشهد في فيلم أو مقابلة في مسلسل. ويتم تخصيص رقم لكل فصل حتى يتسنى لك تحديد موقع الفصل المطلوب. ووفقاً للقرص، فقد لا يتم تسجيل أية فصول.

المشهد (VCD)

يتم تقسيم الصور الثابتة والمتحركة على قرص الفيديو ذي خاصية PBC (التحكم في القراءة) إلى أقسام تدعى «مشاهد». ويتم عرض كل مشهد في شاشة القائمة ويخصص له رقم حتى يتسنى لك تحديد موقع المشهد المطلوب. ويتكون كل مشهد من مسار أو من عدة مسارات.

المسار

عنصر مميز من المعلومات الصوتية والمرئية، مثل مسار الصور أو الصوت للغة معينة (DVD)، أو قطعة موسيقية من قرص صوتي أو قرص فيديو. ويتم تخصيص رقم لكل مسار حتى يتسنى لك تحديد موقع المسار المطلوب. تسمح أقراص DVD بمسار واحد من الفيديو (مع زوايا متعددة) ومسارات متعددة من الصوت.

DVD ±R /DVD ±RW

يعد DVD-R وDVD+R معيارين مختلفين لحركات DVD القابلة للتسجيل والأقراص. ويسمح هذا التنسيق بتسجيل المعلومات على قرص DVD مرة واحدة فقط. وكذلك يعد DVD+RW، وDVD-RW معيارين للوسائط القابلة لإعادة الكتابة عليها، بما يعني إمكانية مسح محتوى DVD وإعادة تسجيله مرة أخرى. ويمكن للأقراص أحادية الجانب أن تستوعب ٤.٣٨ جيجابايت، كما أن الأقراص مزدوجة الجانب تستوعب ضعف ذلك الحجم. ولا توجد أقراص أحادية الجانب ومزدوجة الطبقة قابلة للتسجيل عليها.

VCD (قرص فيديو)

تستوعب أقراص VCD حتى ٧٤ دقيقة (٦٥٠ ميجابايت قرص) أو ٨٠ دقيقة (٧٠٠ ميجابايت قرص) بتنسيق MPEG-1 بفيديو كامل الحركة مع جودة صوت استريو.

MPEG

تعتبر MPEG معياراً عالمياً لضغط ملفات الفيديو والصوت. يستخدم MPEG-1 في تشفير ملفات الفيديو الخاصة بـ VCD ويقدم شفرة صوت مجسم متعدد القنوات مثل صوت PCM وDolby Digital وMPEG.

MP3

MP3 هو تنسيق ضغط مشهور يستخدم لملفات الصوت الرقمية والذي ينتج عنه جودة عالية قريبة تماماً من جودة الأقراص.


WMA

ملف صوتي لوسائط نظام التشغيل Windows. نوع تشفير/ فك تشفير تم تطويره من قبل شركة Microsoft Corp.

JPEG


مجموعة خبير الصور المتصلة. JPEG هو تنسيق ملف مضغوط يسمح لك بحفظ الصور دون حد لعدد الألوان.

اللوحة الأمامية

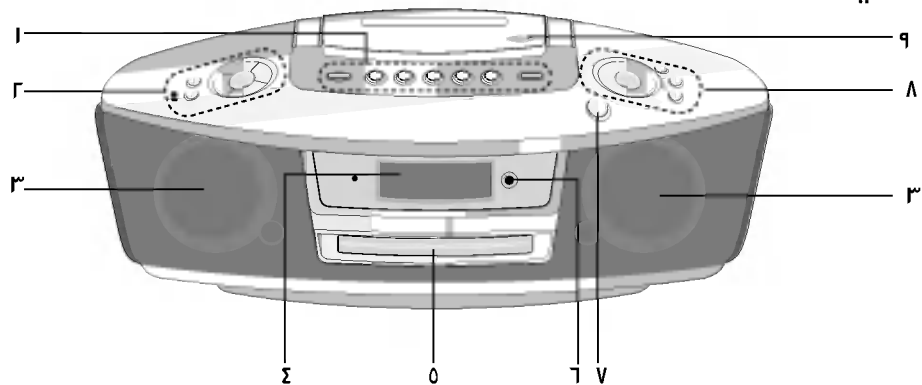

- ١. مكبرات الصوت اليسرى/اليمنى
- ٢. شاشة LCD (إطار العرض)
- ٣. باب CD
- ٤. جهاز استشعار عن بعد
- ٥. زر CD OPEN/CLOSE (فتح/إغلاق CD)
- ٦. زر VOLUME (-/+) (مستوى الصوت)
- ٧. زر TIMER (موقت)
- ٨. زر CLOCK (الساعة)
- ٩. زر PLAY MODE (وضع التشغيل): اختياري
- ١٠. زر TAPE DOOR (PUSH EJECT) (باب الشريط اضغط لإخراج الشريط)
- ١١. زر RECORD/RECORD PAUSE (●/||) (تسجيل/إيقاف مؤقت للتسجيل)
- ١٢. زر CD (II)/STEP/SET/COUNTER RESET (CD (II) / درجة/ضبط/إعادة ضبط عداد الشريط)
- ١٣. أزرار TUNING/TIME(-/+) (توليف/وقت) و CD SKIP/SEARCH (<<<< / >>>>) (تخطي CD/بحث) و (<<<< / >>>>) (FORWARD TAPE REWIND/FAST (ترجيع الشريط/تقديم سريع).
- ١٤. أزرار PRESET(-/+) (إعادة ضبط) و CD PLAY (▶) (تشغيل CD) TAPE PLAY (▶) [زر TAPE REVERSE PLAY (◀) : اختياري]
- ١٥. زر STOP (■)/CLEAR (إيقاف/مسح)
- ١٦. أزرار اختيار الوظائف
- ١٧. زر XDSS
- ١٨. زر AM/FM BAND (AM/FM/موجة)
- ١٩. زر CD SYNC (تزامن CD)
- ٢٠. زر REPEAT/RIF/FM MODE (تكرار/RIF/وضع FM)
- ٢١. زر PROGRAM/MEMORY (برنامج/ذاكرة)
- ٢٢. زر TAPE SPEED (سرعة الشريط)
- ٢٣. مؤشر TAPE SPEED (-10%, +10%) (سرعة الشريط -10% و +10%)
- ٢٤. وضع الاستعداد/تشغيل


اللوحة الخلفية

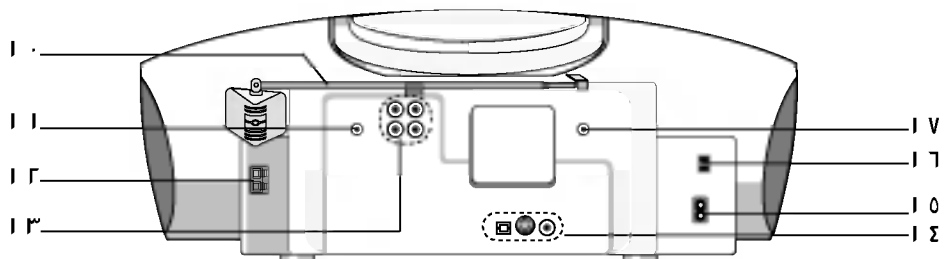


- ١. هوائي FM
- ٢. MICROPHONE SOCKET (قابس ميكروفون) - Ø 3.5 مم (اختياري)
- ٣. طرف هوائي AM
- ٤. موصلات AUDIO Input/Output (دخول/خروج الصوت)
- ٥. موصل OPTICAL OUT (مخرج الضوء)
- ٦. موصل S-VIDEO OUT (مخرج فيديو)
- ٧. موصل VIDEO OUT (مخرج فيديو)
- ٨. قابس إدخال التيار الكهربائي المتردد
- ٩. محدد الفولتية [اختياري]
- ١٠. مقبس سماعة الرأس (السماعات) - Ø 3.5 مم

التحكم عن بعد

١. زر Power (التيار الكهربائي)
٢. أزرار اختيار الوظائف (AUX ,DVD/CD ,TUNER/BAND)
٣. أزرار الأرقام
٤. أزرار تشغيل الشريط
 - BACKWARD PLAY (◀) (تشغيل للخلف): اختياري
 - زر FORWARD PLAY (▶) (تشغيل للأمام)
 - أزرار (◀◀/▶▶)
 - FAST REWIND/FAST FORWARD PLAY (ترجيع سريع/تشغيل سريع للأمام)
 - زر RECORD/RECORD PAUSE (●/||) (تسجيل/إيقاف مؤقت للتسجيل)
 - زر STOP (■) (إيقاف)
٥. زر SET UP (إعداد)
٦. زر MENU (قائمة)
٧. زر PROGRAM (برنامج)
٨. أزرار SCAN (-◀◀/▶▶+) (مسح)
- زر REPEAT (تكرار)
- أزرار SLOW (-◀/▶+) (بطيء)
٩. تكرار A-B
- زر SKIP (-◀◀/▶▶+) (تخطي)
١٠. أزرار DVD/CD CONTROL (التحكم في DVD/CD)
 - زر STOP (■) (إيقاف)
 - زر PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت للتشغيل/درجة)
 - زر PLAY (▶) (تشغيل)
 - زر قالب EQ (EQ)
 - زر التجسيم (SURR.)
 - زر XDSS
 - زر AUDIO (🔊) (صوت)
 - زر MARKER (مؤشر مرجعي)
 - زر SEARCH (بحث)
 - زر S-TITLE (ترجمة أفلام)
 - زر RETURN (رجوع)
 - زر CLEAR (مسح)
 - زر ZOOM (تكبير/تصغير)
 - زر SLEEP (موقت نوم)
 - زر VOLUME (-/+) (مستوى الصوت)
 - زر TITLE (عنوان)
 - أزرار الأسهم
 - زر SELECT/ENTER (تحديد/إدخال)
 - زر DISPLAY (عرض)
 - أزرار PRESET (↙ / ↘) (إعادة الضبط)
 - زر MUTE (كتم الصوت)

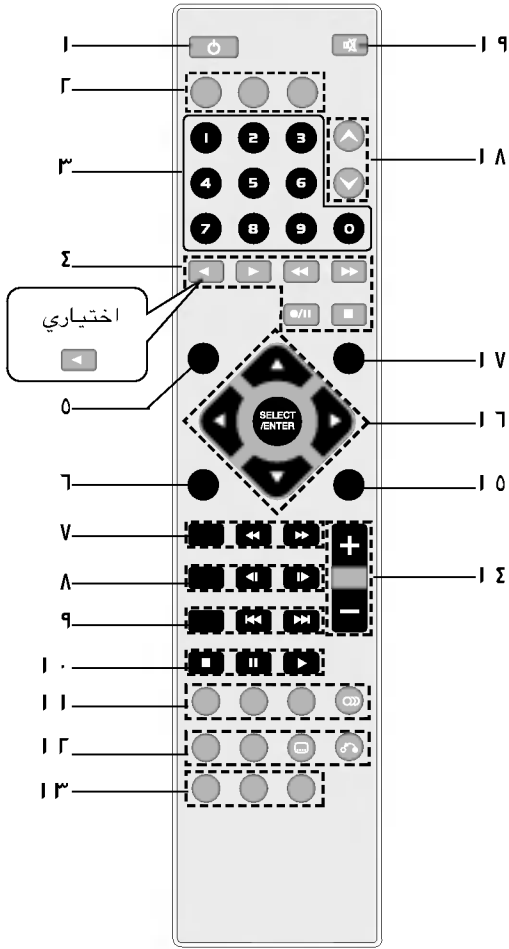

إطار العرض

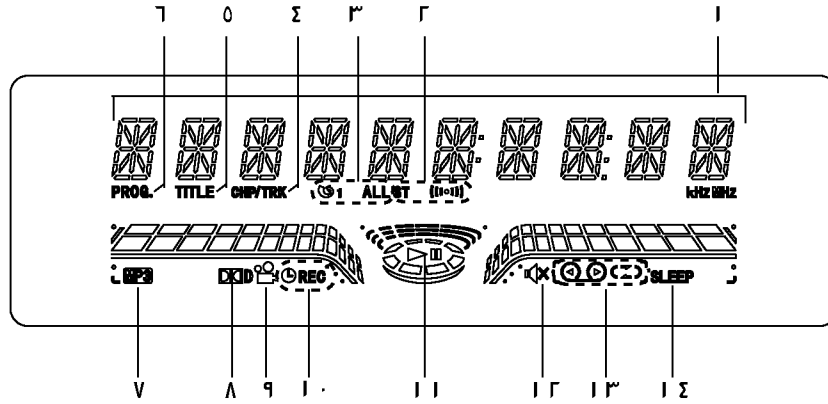

١. مؤشر الوظائف
٢. مؤشر STEREO (صوت مجسم)
٣. مؤشر REPEAT (تكرار)
٤. مؤشر CHAPTER/TRACK (الفصل/ المسار)
٥. مؤشر TITLE (عنوان)
٦. مؤشر PROGRAM (برنامج)
٧. مؤشر ملفات MP3
٨. يشير إلى الصوت الحالي
٩. زاوية مؤشر نشط
١٠. مؤشر RECORD/RECORD PAUSE (تسجيل/إيقاف مؤقت للتسجيل)
١١. مؤشر TIMER
١٢. مؤشر PLAY/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت)
١٣. مؤشر MUTE (كتم الصوت)
١٤. مؤشر TAPE PLAY (اتجاه تشغيل الشريط) (اختياري)
١٥. مؤشر TAPE PLAY MODE (وضع تشغيل الشريط) (اختياري)
١٦. مؤشر SLEEP (موقت نوم)

التركيب والإعداد


توصيل سلك تيار كهربائي متردد

١. قبل توصيل سلك التيار الكهربائي المتردد، تأكد أن فولت التشغيل الخاص بجهازك مماثل لفولت التيار الكهربائي لمصدر التيار.
٢. صل طرف واحد من طرف التيار الكهربائي المتردد بقابس إدخال التيار الكهربائي المتردد في الطرف الجاني للوحدة.
٣. أدخل المقبس في مأخذ الحائط.

تركيب البطارية

التحكم عن بعد


١. انزع غطاء البطارية الموجود بمؤخرة جهاز التحكم عن بعد.
٢. أدخل بطاريتان من نوع R03 (حجم AAA) و + و - قم بمحاذاتها بشكل صحيح.

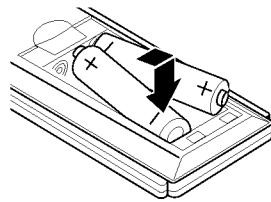

٣. أعد وضع غطاء البطارية.


ملاحظات:

- لتجنب التلف الناتج عن تسرب البطارية، انزع البطاريات إذا لم تنو استخدام الوحدة لفترة طويلة.
- عند ضعف البطاريات، استبدل كافة البطاريات بأخرى جديدة.
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة.

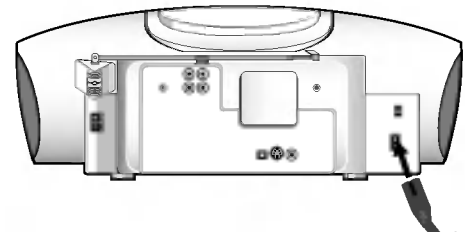

ملاحظة:

- افصل سلك التيار الكهربائي عن منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط إذا لم تنوي استخدامها لفترة طويلة.
- ضبط الفولتية (اختياري)
إذا كان الجهاز مزوداً بمحدد فولتية، فتأكد من ضبطه على التيار المحلي المزود قبل التوصيل بسلك التيار المتردد.

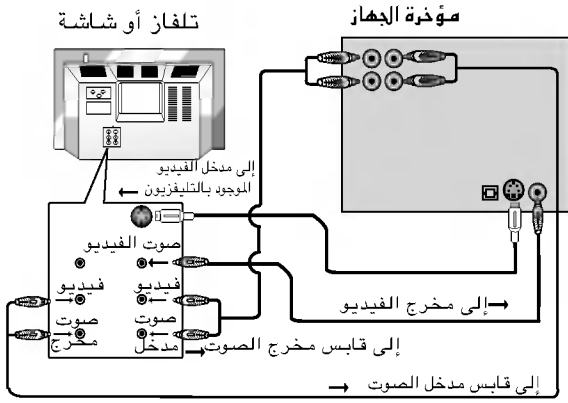

توصيلات التلفاز

وصلة قابس خرج الفيديو

صل قابس خرج الفيديو الموجود بمؤخرة الجهاز بقابس دخل الفيديو للتلفاز أو الشاشة.

وصلة قوابس خرج الفيديو

صل قابس خرج الفيديو الموجود بمؤخرة الجهاز بقابس دخل الفيديو للتلفاز أو الشاشة.

وصلة قوابس دخل الفيديو


صل قابس دخل الفيديو الموجود بمؤخرة الجهاز بقابس خرج الفيديو للتلفاز أو الشاشة.

وصلة S-Video

صل قابس S-VIDEO OUT (مخرج S-VIDEO) الموجود بهذه الوحدة بقابس مدخل S-VIDEO في التلفاز باستخدام كابل S-VIDEO.

موصل OPTICAL OUT (مخرج الضوء)

صل مدخل الضوء الموجود بجهاز الاستقبال بموصل OPTICAL OUT (مخرج الضوء) (O).

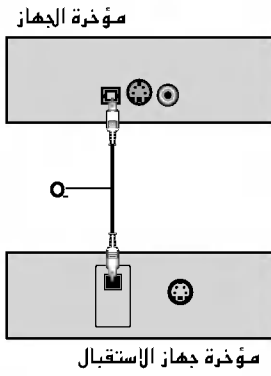

ملاحظة:


- انظر دليل المالك للتلفاز أيضاً.
- عند توصيل الجهاز بالتلفاز، تأكد من إغلاق التيار الكهربائي ونزع قابس كلا الجهازين من مأخذ الحائط قبل القيام بأي توصيلات.

توصيل الهوائي

صل هوائي AM(MW) المرفق للاستماع إلى الراديو.

ملاحظة:

- لمنع سرعة الضوء، احتفظ بهوائي دائرة محطات AM بعيداً عن الوحدة والمكونات الأخرى.

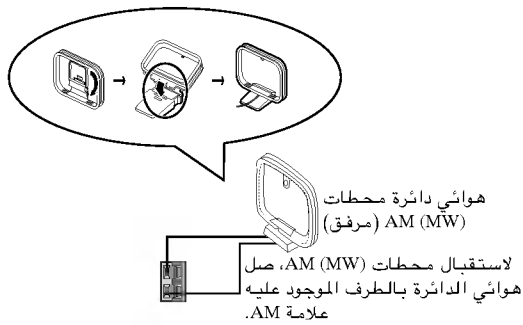

ضبط الصوت

مسرد مبسط لمصطلحات وضع الصوت والصوت المجسم

DIGITAL

يسمح تنسيق Dolby Digital surround بالاستمتاع بقنوات ٥.١ متميزة وذات صوت رقمي مجسم من مصدر برنامج Dolby Digital. وفي حالة تشغيل أقراص DVD ذات العلامة «DOLBY DIGITAL»، يمكن الاستمتاع بجودة صوت أفضل ودقة أعلى ومدى فعال محسن.

نجاوز

يتم تشغيل برامج بإشارات صوتية متعددة القنوات وفقا للطريقة التي تم تسجيله بها.

ضبط جودة الصوت

يمكنك الاختيار بين ٤ إعدادات صوت ثابتة.

حدد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر EQ من جهاز التحكم عن بعد.

FLAT (عادي) : استجابة التردد الطولي

ROCK (مهتز) : مزيد من الجهير، ومزيد من علو

POP (بوب) : قليل من الجهير، وقليل من علو

CLASSIC (كلاسيكي) : للموسيقى الأوركسترالية

XDSS (نظام أقصى صوت ديناميكي)

اضغط XDSS لتعزيز تأثير علو الطبقة والجهير والصوت المجسم. سيضيء مؤشر «XDSS ON» (تشغيل XDSS) أو مؤشر «XDSS OFF» (إيقاف تشغيل XDSS). للإلغاء، اضغط على XDSS مرة أخرى.

التجسيم

لتنشيط وضع التجسيم

اضغط SURR. (تجسيم) لتعزيز تأثير التجسيم.

SURROUND OFF (إيقاف التجسيم) ↔ SURROUND ON (تشغيل التجسيم)

ضبط مستوى الصوت

اضغط (+) VOLUME (مستوى الصوت) لزيادة مستوى الصوت، أو اضغط (-) VOLUME (مستوى الصوت) لزيادته.

كتم الصوت

اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة. يمكن كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال. يومض مؤشر «MUTE» في إطار شاشة العرض.

قابس سماعة الرأس

صل مقبس سماعة الرأس ستريو (φ ٣.٥ مم) بقابس سماعة الرأس. يتم فصل مكبرات الصوت تلقائياً عند توصيل السماعات (غير مرفقة).

مقبس الميكروفون (اختياري)

صل مقبس الميكروفون (φ ٣.٥ مم) بقابس الميكروفون.

ضبط سرعة الشريط

حدد سرعة الشريط (10/- / 0 / +10) التي ترغبها بالضغط فوق زر TAPE SPEED (سرعة الشريط) بشكل متكرر أثناء قراءة الشريط.

0% → +10% → 0% → -10%

العرض على الشاشة

يمكن عرض حالة القراءة العامة على شاشة التلفاز. يمكن تغيير بعض العناصر باستخدام القائمة. لاستخدام العرض على الشاشة:

١. اضغط **DISPLAY** (عرض) أثناء القراءة.

٢. اضغط **▲/▼** لاختيار عنصر. تم تمييز العنصر المختار.


٣. اضغط **◀/▶** لتغيير الإعداد.


يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام إذا كان ذلك مناسباً (على سبيل المثال، إدخال رقم العنوان). ولبعض الوظائف، اضغط **SELECT/ENTER** (اختيار/إدخال) لتنفيذ الإعداد.

ملاحظات:


- قد لا يوجد ببعض الأقراص كافة الميزات الموضحة أدناه.
- في حالة عدم الضغط على أي زر لمدة ١٠ ثوانٍ، يختفي العرض من على الشاشة.


قيود/حالة القراءة


تكرار عنوان 

تكرار تسلسل 

إدخال مؤشر مرجعي 

قائمة بحث مؤشر مرجعي 

استئناف التشغيل من هذه النقطة 

الإجراء محظور أو غير متوفر 

مثال: العرض على الشاشة أثناء تشغيل عناصر فيديو DVD

العناصر	أسلوب الاختيار
رقم العنوان	أرقام ◀/▶ SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)  1 / 3
رقم الفصل	أرقام ◀/▶ SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)  1 / 12
بحث الوقت	الأرقام، SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)  0:20:09
وضع إخراج اللغة المسموعة وضع الإخراج	أرقام ◀/▶ أو AUDIO (صوت)  1 ENG DSD 5.1CH
لغة ترجمة الأفلام	أرقام ◀/▶ أو SUBTITLE (لغة ترجمة الأفلام)  1 ENG
زاوية	◀/▶  1 / 3
صوت	 BY PASS

مثال: العرض على الشاشة أثناء تشغيل VCD

العناصر	أسلوب الاختيار
رقم المسار (أو وضع PBC)	أرقام ◀/▶ SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)  1 / 3
بحث الوقت	الأرقام، SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)  0:20:09
قناة الصوت	أرقام ◀/▶ أو AUDIO (صوت)  STER.
صوت	 BY PASS


الإعدادات الأولية

يمكن ضبط التفضيلات الشخصية في هذه الوحدة.

التشغيل العام

١. اضغط على **SET UP** (إعداد)
تظهر قائمة الإعداد

٢. اضغط على **▲/▼** لاختيار العنصر المطلوب.

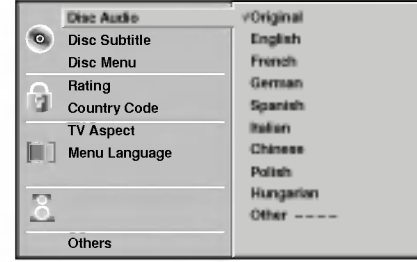

ستظهر شاشة الإعداد الأولي الحالي للعنصر المختار،
وإعداد (الإعدادات) البديلة.

٣. عندما يتم اختيار العنصر المطلوب، اضغط **▶**، ثم **▲/▼** لاختيار
الإعداد المطلوب.


٤. اضغط **SELECT/ENTER** (تحديد/إدخال) لتأكيد الاختيار.
تتطلب بعض العناصر خطوات إضافية.

٥. اضغط **SETUP** (إعداد) أو **RETURN** (رجوع) أو **PLAY**
(تشغيل) للخروج من قائمة الإعداد.

اللغة


لغة القرص **DVD**

اختر لغة لقائمة الأقراص و **Audio** (صوت) و **Subtitle**
(ترجمة الأفلام).
اللغة الأصلية: يتم اختيار اللغة الأصلية المعينة للقرص.
لغات أخرى: لاختيار لغة أخرى، اضغط الأزرار الرقمية لإدخال
رقم مطابق مكون من ٤ أرقام وفقاً لقائمة رمز اللغة في
صفحة ٢٨، في حالة إدخال رمز لغة خطأ، اضغط **CLEAR**
(مسح).

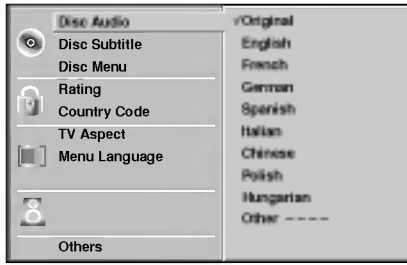


لغة القائمة

اختر لغة لقائمة الإعداد. هذه هي القائمة التي تظهر عن
الضغط على **SETUP** (إعداد).

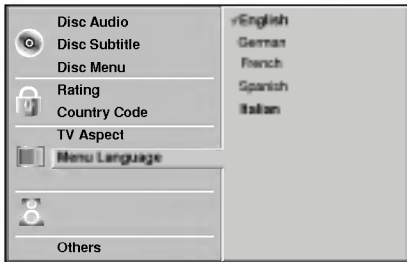

صورة

بعد التفاض **DVD**

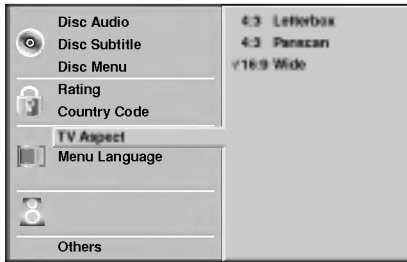

4:3 Letterbox: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز
التلفاز الموصل هو ٣:٤ القياسي. يعرض صوراً مسرحية
ذات أطر حجب أعلى الصورة وأسفلها.
4:3 Panscan: اختره عندما يكون جهاز التلفاز العادي
موصلاً. تتم قراءة مادة الفيديو المنسقة بنمط **Pan & Scan**
بواسطة هذا النمط (تقطع حواف جانبي الصورة).
16:9 Wide: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز
التلفاز الموصل هو **wide ٩:١٦**.

التحكم في القراءة

اضبط التحكم في القراءة (PBC) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).
On (تشغيل): تتم قراءة أقراص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة) طبقاً لهذه الخاصية.
Off (إيقاف تشغيل): تتم قراءة أقراص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة) بنفس الطريقة التي تتم بها قراءة الأقراص الصوتية.

Auto Play (التشغيل التلقائي) DVD

يمكن إعداد الوحدة بحيث يتم تشغيل قرص DVD تلقائياً في كل مرة يتم فيها إدخال قرص DVD في المشغل. إذا تم ضبط وضع Auto Play (التشغيل التلقائي) على On (تشغيل)، فسيبحث المشغل عن العنوان الذي يحتوي على أطول وقت للقراءة وقراءته تلقائياً.
On (تشغيل): وظيفة Auto Play (التشغيل التلقائي) نشطة.
Off (إيقاف تشغيل): وظيفة Auto Play (التشغيل التلقائي) غير نشطة.

ملاحظة:

قد لا تعمل وظيفة Auto Play (التشغيل التلقائي) مع بعض أقراص DVD.

بنود أخرى

يمكن تغيير إعدادات DRC، Vocal، PBC، Auto Play.
• اضغط على ▲/▼ لاختيار العنصر المطلوب واضغط على SELECT/ENTER. يتم تغيير إعداد العنصر المختار بين On (تشغيل) و Off (إيقاف التشغيل).



التحكم في المدى الديناميكي (DRC)

بتنسيق DVD يمكنك الاستماع إلى المسارات الصوتية المبرمجة بأفضل تقديم ممكن لصوت واقعي ودقيق، وهذا بفضل استخدام تكنولوجيا الصوت الرقمي. غير أنه فب بعض الأحيان، قد ترغب في ضغط المدى الديناميكي للإخراج الصوتي (الفرق بين أعلى أصوات وأهداها). حتى يتسنى لك الاستماع إلى الفيلم بمستوى صوت أقل دون فقد نقاء الصوت. اضبط DRC (التحكم في المدى الديناميكي) على On (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.


صوتي

اضبط Vocal (صوتي) على On (تشغيل) فقط عند تشغيل karaoke DVD متعدد القنوات. سيتم مزج قنوات karaoke على القرص في صوت مجسم طبيعي.

الرقابة الأبوية

التصنيف DVD

قد تحتوي بعض أقراص DVD على مشاهد غير مناسبة للأطفال. وبالتالي، قد تحتوي الأقراص على معلومات للرقابة الأبوية تسري على القرص بأكمله أو على بعض مشاهد منه. ويتم تصنيف هذه المشاهد من ١ إلى ٨ بالتبادل، وهناك بعض المشاهد متاحة بصور أكبر على بعض الأقراص. وتستقل كل دولة بوضع التصنيف الخاص بها. وتسمح ميزة الرقابة الأبوية بمنع الأطفال من تشغيل الأقراص أو بتشغيل بعض الأقراص بمشاهد مختلفة.

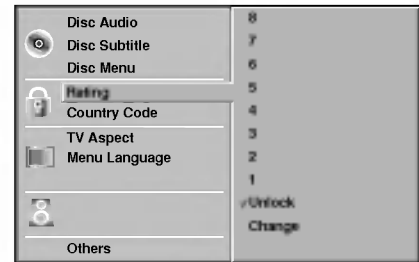

١. اختر « Rating » (تصنيف) في قائمة الإعداد باستخدام زر **▲/▼**.

٢. وأثناء اختيار « Rating » (تصنيف)، اضغط **▶**.

٣. وإذا لم تكن قد أدخلت كلمة مرور بعد.

أدخل كلمة مرور مكونة من ٤ أرقام باستخدام الأزرار الرقمية لتأكيد كلمة المرور الشخصية المكونة من ٤ أرقام. ثم، اضغط على SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام مرة أخرى واضغط على SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) للتحقق منها.

وإذا كنت قد أدخلت كلمة مرور؛

فأدخل كلمة مرور مكونة من ٤ أرقام باستخدام الأزرار الرقمية لتأكيد كلمة المرور الشخصية المكونة من ٤ أرقام، واضغط على SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). وإذا ارتكبت خطأ قبل الضغط على SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)، اضغط على CLEAR (مسح)، وأدخل كلمة مرور شخصية مكونة من ٤ أرقام مرة أخرى.

٤. اختر تصنيفاً من ١-٨ باستخدام زر **▲/▼**. (١) به أقل قيود للقراءة. (٨) به أكبر قيود للقراءة.

Unlock (إلغاء التأمين): في حالة اختيار **Unlock** (إلغاء التأمين)، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة. وسيتم تشغيل القرص بأكمله.

تصنيفات ١ إلى ٨: تحتوي بعض الأقراص على مشاهد غير مناسبة للأطفال. وإذا قمت بتعيين تصنيف للقارئ، فستتم قراءة كل مشاهد الفيلم ذات نفس التصنيف أو ذات التصنيف الأقل. ولن تتم قراءة المشاهد ذات التصنيف الأعلى إلا في حالة توفر مشهد بديل على القرص. ويجب أن يحتوي هذا المشهد البديل على نفس التصنيف أو تصنيف أقل. وفي حالة عدم العثور على بديل مناسب، فستتوقف القراءة. يجب إدخال كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام أو تغيير مستوى التصنيف حتى يمكن قراءة القرص.

٥. اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لتأكيد اختيار التصنيف، ثم اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.


ملاحظة:

قد لا تعمل هذه الوظيفة مع بعض أقراص DVD.

رمز الدولة DVD

أدخل رمز الدولة/المنطقة التي تم استخدام مقاييسها لتصنيف قرص فيديو DVD بالرجوع إلى القائمة.

١. اختر رمز الدولة باستخدام زر **▲/▼** في قائمة الإعداد.

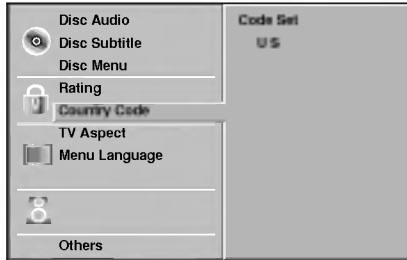

٢. وأثناء اختيار رمز الدولة، اضغط **▶**.

٣. اتبع الخطوة ٣ من « Rating » (التصنيف) على اليمين.

٤. اختر الحرف الأول باستخدام زر **▲/▼**.

٥. غير المؤشر باستخدام زر **▶** واختر الحرف الثاني باستخدام زر **▲/▼**.

٦. اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لتأكيد اختيار رمز الدولة، ثم اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

ملاحظة:

يعتبر تأكيد كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام ضرورياً عند تغيير الرمز (انظر « تغيير الرمز المكون من ٤ أرقام » أدناه).

تغيير الرمز المكون من ٤ أرقام

١. اتبع الخطوتين ١-٢ كما هو موضح على اليسار (التصنيف).

٢. أدخل الرمز القديم، ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

٣. اخترت تغيير باستخدام زر **▲/▼**، ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

٤. اختر الرمز الجديد المكون من ٤ أرقام، ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

٥. أدخل نفس الرمز مرة ثانية وتحقق منه بالضغط على SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

٦. اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

إذا نسيت كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام

إذا نسيت كلمة المرور لمسح كلمة المرور الحالية، اتبع الإجراء التالي.

١. اضغط SETUP (إعداد) لعرض قائمة الإعداد.

٢. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال الرقم التالي « 210499 ».

يتم مسح كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام.

٣. أدخل رمزاً جديداً كما هو موضح على اليمين (التصنيف).

التشغيل


اختيار الوظائف التلقائية

- إذا قمت بالضغط على (▶) CD PLAY (تشغيل CD) أثناء وضع الراديو، سوف يتم اختيار وظيفة CD.
- إذا قمت بالضغط على (∧/∨) PRESET (إعادة الضبط) أو TUNER/ BAND (موالف/موجة) أثناء تشغيل CD أو كاسيت، سوف يتم اختيار وظيفة راديو.


ضبط الساعة

1. اضغط CLOCK (ساعة).
(إذا تطلبت الساعة ضبطاً، اضغط مع الاستمرار على CLOCK (ساعة) لأكثر من ثانيتين).

2. اختر دورة ٢٤ ساعة أو دورة ١٢ ساعة بواسطة الضغط على TUNING/TIME (-/+)(موالف/وقت).



(١٢ ساعة)



(٢٤ ساعة) أو

3. اضغط SET (ضبط) لتأكيد دورة الساعة التي تم اختيارها.

4. استخدم TUNING/TIME (-/+) (موالف/وقت) لضبط الساعة الصحيحة.

5. اضغط SET (ضبط).

6. استخدم TUNING/TIME (-/+) (موالف/وقت) لضبط الدقائق الصحيحة.

7. اضغط SET (ضبط) فيتم عرض الوقت الصحيح على الشاشة.

8. اضغط على زر CLOCK (ساعة) في أي وقت لعرض الوقت لحوالي ٥ ثواني.

استخدام وظيفة Sleep (موقت النوم)

عند استخدام وظيفة موقت النوم، يتم إيقاف التيار الكهربائي تلقائياً بعد انقضاء الوقت المحدد.

1. لتحديد وقت التأخر قبل إيقاف تشغيل التيار الكهربائي، اضغط SLEEP (موقت النوم).

إذا عرض إطار الشاشة «SLEEP 90» (موقت نوم لمدة ٩٠) لحوالي ٥ ثواني. فإن هذا يعني أن النظام يقوم بإيقاف التشغيل تلقائياً بعد ٩٠ دقيقة.

في كل مرة يتم فيها ضغط الزر يتم تقليل الوقت الفاصل بـ ١٠ دقائق قبل إيقاف التشغيل. على سبيل المثال: ٨٠، ٧٠... إلخ.

اختر الوقت المطلوب لإيقاف التشغيل.

2. لفحص الوقت المتبقي حتى يتم إيقاف التشغيل.

أثناء تنشيط وظيفة موقت النوم، اضغط SLEEP (موقت نوم) لفترة وجيزة. يتم عرض الوقت المتبقي حتى يتم إيقاف التشغيل لحوالي ٥ ثواني.

ملاحظة:

إذا قمت بالضغط على SLEEP (موقت نوم) أثناء عرض وقت النوم، فإنه يتم إعادة ضبط SLEEP (موقت النوم).

لإلغاء وضع موقت النوم

إذا رغبت في إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط زر

SLEEP (موقت النوم) بشكل متكرر حتى تظهر

«SLEEP 10» (موقت نوم ١٠)، ثم اضغط على SLEEP

(موقت نوم) مرة أخرى أثناء عرض «SLEEP 10» (موقت نوم ١٠).

استخدام الميكروفون (اختياري)

يمكن الاستماع لمصدر موسيقى بتوصيل ميكروفون بالوحدة.

1. صل الميكروفون (غير مرفق) بقابس MIC.

2. يشغل الموسيقى المطلوبة.

3. الغناء مع الدور المصاحب.

لمعلوماتك:

يمكنك التسجيل أثناء استخدام الميكروفون.

يرجى الرجوع إلى «التسجيل»، قسم التفسير.

عداد الوقت

- يتم تشغيل وإيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً في الوقت الذي تريده.
 - اختر محطة الراديو المطلوبة، اضغط زر DVD/CD وقم بتحميل القرص أو اضغط زر FUNCTION (وظيفة) لاختيار وضع الشريط وأدخل الشريط.
 - ١. اضغط CLOCK (ساعة) لفحص الوقت الحالي.
لمعلوماتك
إذا لم تقم بضبط الساعة، فلن تعمل وظيفة التوقيت.
 - ٢. اضغط على TIMER (توقيت) للدخول في وضع التوقيت.
يؤمض مؤشر TUNER-CD-TAPE (موالف-CD-شريط) في إطار شاشة العرض بالتتالي.
لمعلوماتك:
- لتصحيح إعداد TIMER (توقيت) الذي تم تخزينه مسبقاً، اضغط مع الاستمرار على زر TIMER (توقيت) لأكثر من ثانيتين.
- يظهر مؤشر توقيت الوقت المخزن مسبقاً و TIMER (توقيت) في إطار شاشة العرض.
 - ٣. اضغط على SET (ضبط) عندما تومض الوظيفة المطلوبة.
 - ٤. أ. عند اختيار وظيفة TUNER (موالف)، يؤمض مؤشر «PLAY» (تشغيل) وص «REC» (تسجيل) في إطار شاشة العرض بالتبادل لمدة ٣ ثواني.
TUNER (تشغيل): مؤشر تشغيل «PLAY» مؤشر (موالف)
مؤشر Play (تشغيل): تشغيل TUNER
وص REC (تسجيل)
ب. اضغط على SET (ضبط) عندما تومض الوظيفة المطلوبة.
ج. اختر رقم الضبط المسبق الذي تم تخزينه قبل ذلك باستخدام زر TUNING/TIME (-/+) (موالف/وقت) واضغط SET (ضبط).
يظهر مؤشر «ON» (تشغيل) لحوالي ٥.٥ ثانية في إطار شاشة العرض، ثم يختفي.
عند اختيار وظائف CD أو TAPE (شريط)،
- يظهر مؤشر «ON» (تشغيل) لحوالي ٥.٥ ثانية في إطار شاشة العرض، ثم يختفي.
٥. اضغط الساعة لتشغيل بالضغط على TUNING/TIME (-/+) (توليف/وقت).
٦. اضغط SET (ضبط) لتأكيد الساعة التي سيتم التشغيل عندها.
٧. اضغط الدقائق لتشغيل بالضغط على TUNING/TIME (-/+) (توليف/وقت).
٨. اضغط SET (ضبط) لتأكيد الدقيقة التي سيتم التشغيل عندها. يظهر مؤشر «OFF» (تشغيل) لحوالي ٥.٥ ثانية في إطار شاشة العرض، ثم يختفي.
٩. اضغط الساعة على إيقاف التشغيل بالضغط على TUNING/TIME (-/+) (توليف/وقت).
١٠. اضغط SET (ضبط) لتأكيد الساعة التي سيتم إيقاف التشغيل عندها.
١١. اضغط الدقائق إيقاف التشغيل عندها بالضغط على TUNING/TIME (-/+) (توليف/وقت).
١٢. اضغط SET (ضبط).
١٣. اضغط مستوى الصوت بالضغط على TUNING/TIME (-/+) (توليف/وقت).
١٤. اضغط SET (ضبط).
«Ⓞ» يظهر في إطار شاشة العرض ويتم الانتهاء من إعداد التوقيت.
١٥. شغل النظام على وضع الاستعداد.
يتم تشغيل وإيقاف تشغيل الوظيفة المختارة تلقائياً عند الأوقات التي تم ضبطها.
- الإلغاء أو فحص التوقيت
يمكنك في كل مرة تضغط فيها زر TIMER (توقيت) تحديد ضبط التوقيت أو إلغاؤه. يمكنك أيضاً فحص حالة إعداد التوقيت.
لتنشيط أو فحص التوقيت، اضغط زر TIMER (توقيت) حتى يظهر «Ⓞ» في إطار شاشة العرض.
لإلغاء TIMER (توقيت)، اضغط زر TIMER (توقيت) حتى يظهر «Ⓞ» في إطار شاشة العرض.

الضبط المسبق لقنوات الراديو

يمكن ضبط ٥ قناة مسبقاً لكل من FM و AM (SW: اختياريًا). قبل التوليف، تأكد أنك خفضت الصوت على أقل درجة.

١. اضغط AM / FM / BAND (موجة) TUNER/BAND (مواكف/موجة) من جهاز التحكم عن بعد) لاختيار تردد الموجة (AM أو FM) اختياريًا. وفي كل مرة يتم الضغط فيها على هذا الزر، تتغير محطات FM و AM بالتناوب.

٢. اختر المحطة المطلوبة بالضغط على زر TUNING/TIME (مواكف/وقت).

المواكف يدويًا
- اضغط على TUNING/TIME (مواكف/وقت) لفترة وجيزة وبصفة متكررة.

المواكف تلقائيًا
- اضغط على TUNING/TIME (مواكف/وقت) لفترة تزيد عن ١ ثانية. يتوقف المسح عند توليف الوحدة على محطة.

٣. اضغط PROGRAM/MEMORY (برنامج/ذاكرة) على اللوحة الأمامية. سيومض رقم الضبط المسبق في إطار العرض.

٤. اضغط على PRESET (إعادة ضبط) (+/- : وحدة) أو PRESET (إعادة ضبط) (التحكم عن بعد) لاختيار رقم الضبط المسبق المطلوب.

٥. اضغط PROGRAM/MEMORY (برنامج/ذاكرة) مرة أخرى. يتم تخزين المحطة.

٦. كرر الخطوات من ١ (أو ٢) إلى ٥ لتخزين مزيد من المحطات.

لحذف كافة المحطات المحفوظة

اضغط مع الاستمرار على PROGRAM/MEMORY (برنامج/ذاكرة) في اللوحة الأمامية لمدة ثانيتين. تظهر « CLEAR ALL » (مسح الكل) في إطار العرض ثم اضغط STOP (■)/CLEAR (إيقاف/مسح) مرة أخرى، وسيتم حذف المحطات.

معلوماتك:

إذا كان قد تم إدخال كافة المحطات، فستظهر الرسالة FULL (ممتلئة) في إطار العرض لمدة ثانية ثم يومض رقم الضبط المسبق. ولتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات ٤-٥.

لاستعادة عمليات الضبط المسبق

اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (+/- : وحدة) أو PRESET (ضبط مسبق) (التحكم عن بعد) حتى يظهر رقم الضبط المسبق المطلوب أو اضغط على هذا الزر بصفة متكررة.

الاستماع للراديو

١. اضغط AM / FM / BAND (موجة) TUNER/BAND (مواكف/موجة) من جهاز التحكم عن بعد) لاختيار تردد الموجة (AM أو FM) اختياريًا الذي تريده.

وفي كل مرة يتم الضغط فيها على هذا الزر، تتغير محطات FM و AM بالتناوب. يتم توليف آخر محطة تم استقبالها

٢. اضغط على PRESET (-/+ (إعادة ضبط) أو

PRESET (∇ / ▲) (إعادة ضبط) للتحكم عن بعد بصفة متكررة لاختيار رقم الضبط المسبق المطلوب.

- وفي كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، توالف الوحدة محطة واحدة تم ضبطها مسبقاً في كل مرة.

٣. اضغط VOLUME (-/+ (مستوى الصوت) بالضغط على زر بصورة متكررة.

للإستماع إلى محطات راديو لم يتم ضبطها مسبقاً

- استخدم التوليف اليدوي أو التلقائي، الخطوة ٢.
- وللمواكف التلقائية، اضغط مع الاستمرار على TUNING/TIME (مواكف/وقت) في اللوحة الأمامية.

لإيقاف تشغيل الراديو

اضغط (STANDBY/ON) زر الطاقة (وضع الاستعداد/تشغيل) لإيقاف تشغيل الوحدة أو اختر وضع (DVD/CD أو شريط).

معلوماتك

- إذا كان هناك ضوضاء في أحد برامج FM، اضغط FM/MODE (وضع/FM) حتى تختفي الرسالة « ST (ST) » (استريو) من إطار العرض. لن يكون هناك تأثير استريو، ولكن سيتحسن الاستقبال. اضغط على FM/MODE (وضع/FM) مرة أخرى لاستعادة تأثير الاستريو.
- عند تسجيل محطات الإذاعة (AM) MW، فربما تحدث ضوضاء متكررة. وإذا حدث ذلك، فاضغط على RIF مرة واحدة.
- تومض « kHz » في إطار العرض.
- ضبط الهوائي للحصول على استقبال أنقى.
- هوائي AM
- تم تصميم هذا الهوائي داخل الوحدة لتدوير الوحدة للحصول على استقبال أفضل.
- هوائي FM
- اجذب الهوائي التليسكوبي للخارج واضبط الزاوية والاتجاه للحصول على استقبال أفضل.

قراءة الشريط

استخدم أشرطة عادية فقط أثناء القراءة.

القراءة الأساسية

1. اضغط FUNCTION (وظيفة) لاختيار وظيفة الشريط. (تظهر «NO TAPE» (لا يوجد شريط) في إطار العرض)
2. افتح باب الكاسيت بالضغط على شريط نقطة الباب (اضغط للإخراج).
3. أدخل الشريط وأغلق باب الشريط.
4. اضغط TAPE PLAY (▶) (تشغيل الشريط) [أو TAPE REVERSE PLAY (◀) (عكس تشغيل الشريط): اختياري]

لإيقاف التشغيل

اضغط على STOP (■) (إيقاف) أثناء القراءة.

لتشغيل التراجع السريع أو التقديم السريع

اضغط (◀◀◀/▶▶▶▶▶) على اللوحة الأمامية أو (◀◀/▶▶) على جهاز التحكم عن بعد أثناء القراءة أو التوقف، اضغط PLAY (▶) (تشغيل) عند النقطة.

علبة إيقاف التشغيل التلقائي :

بعد الانتهاء من تشغيل وجه واحد من الشريط، تتوقف الوحدة تلقائياً.

علبة عكس التشغيل التلقائي :

يمكنك اختيار اتجاه الكاسيت الذي تريده بالضغط على زر PLAY MODE (وضع التشغيل).

اضغط	وظيفة	الشاشة
مرة واحدة	⏮	بعد تشغيل الشريط على الوجه الأمامي أو العكسي (التشغيل للخلف)، يتوقف تلقائياً.
مرتين	⏪	بعد تشغيل الشريط على الوجه الأمامي أو العكسي، يتوقف تلقائياً.
ثلاث مرات	⏩	بعد تشغيل الشريط ست مرات على الوجه الأمامي أو العكسي، يتوقف تلقائياً.

Local Repeat (التكرار المحلي) (اختياري)

1. اضغط على زر REPEAT A-B (تكرار أ-ب) أثناء قراءة الشريط.
 - يتم ضبط نقطة بدء التكرار المحلي.
2. اضغط على زر REPEAT A-B (تكرار أ-ب) مرة واحدة أثناء قراءة الشريط.
 - يتم ضبط نقطة بدء التكرار المحلي.
 - يظهر «TPA-B» في إطار العرض.
 - تتكرر هذه العملية ثلاث مرات.

ملاحظة:

إذا لم يكن من الممكن ضبط هذه الميزة لأقل من ثلاث ثوانٍ.

تسجيل الشريط

ارجع الشريط لنقطة بداية التسجيل. استخدام أشرطة عادية فقط.

التسجيل الرئيسي

1. اختر وظيفة DVD/CD أو TUNER (مؤلف) / BAND (موجة) التي تريد تسجيلها.
2. افتح علبة الكاسيت وأدخل كاسيت فارغ في زوج الكاسيت. لضبط اتجاه التسجيل (في طراز علبة العكس التلقائي فقط)
3. اضغط PLAY MODE (وضع التشغيل) بصورة متكررة لتعيين اتجاه التسجيل.

التسجيل من الراديو أو CD

1. اضغط (●/II) على اللوحة الأمامية أو جهاز التحكم عن بعد، ثم اختر وظيفة DVD/CD أو TUNER/BAND (مؤلف/موجة). يومض «REC» (تسجيل) ويجعل الكاسيت في وضع إيقاف التشغيل المؤقت.

2. اضغط (●/II) أو PLAY (▶) (تشغيل) على اللوحة الأمامية أو جهاز التحكم عن بعد. يبدأ التسجيل.

لإيقاف التسجيل مؤقتاً

اضغط (●/II) أثناء التسجيل. - تومض «REC ●» (تسجيل) في إطار العرض.

لإيقاف التسجيل

اضغط TAPE STOP (■) (إيقاف تشغيل الشريط).

التسجيل المتزامن من CD إلى الشريط

تقوم وظيفة التسجيل المتزامن لـ CD بدبلجة CD كاملة والعناوين المبرمجة تلقائياً على الكاسيت.

1. اضغط CD SYNC (تزامن CD). في وضع الإيقاف.

تومض «REC» (تسجيل) ويتم عرض «CD SYNC» (تزامن CD) في إطار العرض.

2. يبدأ التسجيل المتزامن ألياً بعد 8 ثوانٍ.

ملاحظات:

- إذا أردت تنسيق تسجيل مسار معين، فاختر المسار بواسطة CD SKIP/SEARCH (◀◀◀/▶▶▶▶▶) (تخطي/بحث القرص المضغوط) (أو SKIP ◀◀/▶▶) (تخطي) على وحدة التحكم عن بعد) قبل بدء تسجيل القرص المضغوط المتزامن.
- لا يمكن تغيير الوظيفة في وضع التسجيل.

إعداد تشغيل قرص DVD وقرص

فيديو المضغوط VCD DVD

- قم بتشغيل التلفاز واختر مصدر إدخال الفيديو الموصل بالوحدة.
- النظام الصوتي: قم بتشغيل النظام الصوتي واختر مصدر الإدخال الموصل بالوحدة.

١. اضغط OPEN/CLOSE ▲ (فتح/إغلاق) لفتح علبة القرص.

٢. قم بتحميل القرص المختار في العلبة، مع انجاه جانب القراءة لأعلى.

٣. اضغط OPEN/CLOSE ▲ (فتح/إغلاق) لإغلاق العلبة.

تظهر READING (جاري القراءة) على شاشة التلفاز، وتبدأ القراءة تلقائياً. وإذا لم تبدأ القراءة، اضغط PLAY (تشغيل). وفي بعض الأحيان، قد تظهر قائمة القرص بدلاً من ذلك.

عند عرض شاشة القائمة.

قد يتم عرض شاشة القائمة أولاً بعد تحميل قرص DVD أو قرص الفيديو المضغوط الذي يحتوي على قائمة.

DVD

استخدم الأزرار ▲▼◀▶ لاختيار العنوان/الفصل المطلوب عرضه، ثم اضغط SELECT/ENTER لبدء القراءة. اضغط TITLE (عنوان) أو MENU (قائمة) للرجوع إلى شاشة القائمة.

VCD

- استخدم الأزرار الرقمية لاختيار المسار المطلوب عرضه. اضغط RETURN (رجوع) للرجوع إلى شاشة القائمة.
- قد يختلف إعداد القائمة وإجراءات التشغيل لاستخدام القائمة حسب نوع القرص. اتبع التعليمات الموجودة على كل شاشة قائمة.
- يمكن أيضاً ضبط PBC (التحكم في القراءة) على Off (إيقاف التشغيل) تحت قائمة الإعداد.

ملاحظات:

- إذا تم ضبط Parental Control (الرقابة الأبوية) ولم يكن القرص ضمن اعدادات التصنيف (أي غير مرخص به)، فيجب عندئذ إدخال الرمز المكون من ٤ أرقام و/أو يجب أن يكون القرص مرخصاً.
- يمكن أن تحتوي أقراص DVD على رمز منطقة. لن يقرأ المسجل الأقراص التي تحتوي على رمز منطقة مختلف عن رمز الوحدة. ورمز المنطقة لهذه الوحدة هو ٣ (ثلاثة).
- والصوت الخارج من قرص DVD ليس هو ما يصبح DTS.

مميزات عامة

ملاحظة:

جميع عمليات التشغيل الموصوفة قائمة على أساس استخدام وحدة التحكم عن بعد، ما لم ينص على خلاف ذلك. وقد تتوفر بعض الميزات أيضاً في قائمة الإعداد.

DVD

الانتقال إلى عنوان آخر 1/3
إذا كان بالقرص أكثر من عنوان، يمكن الانتقال إلى عنوان آخر كما يلي:

- اضغط على DISPLAY (عرض) عند توقف القراءة، ثم اضغط الزر الرقمي المناسب (٩-٠) لاختيار رقم العنوان/المجموعة.

DVD



الانتقال إلى فصل/مسار آخر
إذا كان بالعنوان الموجود بالقرص أكثر من فصل أو إذا كان بالقرص أكثر من مسار، يمكن الانتقال إلى فصل/مسار آخر كما يلي:

- اضغط SKIP (تخطي) ▶▶ أو ◀◀ لفترة وجيز أثناء القراءة لاختيار الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار السابق.
- اضغط ◀◀ مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.
- للانتقال مباشرة إلى أي فصل أثناء قراءة DVD، اضغط DISPLAY (عرض). ثم اضغط على ▲/▼ لاختيار رمز الفصل/المسار. ثم، أدخل رقم الفصل/المسار باستخدام الأزرار الرقمية (٩-٠).

ملاحظة:

بالنسبة للأرقام المكونة من رقمين، اضغط الأزرار الرقمية (٩-٠) بتتابع سريع.

DVD VCD

١. اضغط على SCAN (بحث) ▶▶ أو ◀◀ أثناء القراءة.

سيعمل المشغل الآن في وضع SEARCH (بحث).

٢. اضغط SCAN (بحث) ▶▶ أو ◀◀ بصفة متكررة لاختيار السرعة المطلوبة: ◀◀ ٢X، ◀◀ ٣X، ◀◀ ٤X، ◀◀ ١٦X، ◀◀ ١٠٠X (للخلف) أو ▶▶ ٢X، ▶▶ ٣X، ▶▶ ٤X، ▶▶ ١٦X، ▶▶ ١٠٠X (للأمام).

بالنسبة لأقراص الفيديو، تتغير سرعة:

◀◀ ٢X، ◀◀ ٣X، ◀◀ ٤X، ◀◀ ١٦X (للخلف) أو ▶▶ ٢X، ▶▶ ٣X، ▶▶ ٤X (للأمام).

٣. للرجوع إلى القراءة العادية، اضغط على PLAY (تشغيل).

DVD VCD

١. Pause (إيقاف تشغيل مؤقت) اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت / خطوة) أثناء القراءة.

٢. للرجوع إلى القراءة، اضغط على PLAY (تشغيل).

مميزات عامة (يتبع)

القراءة في وضع الصورة الثابتة وإطار بإطار

DVD VCD

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت / خطوة) أثناء القراءة.

ستعمل الوحدة الآن في وضع PAUSE (إيقاف التشغيل المؤقت).

٢. يمكن تقديم الصور إطار بإطار بالضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت / خطوة) بصورة متكررة على وحدة التحكم عن بعد.

٣. للرجوع إلى القراءة العادية، اضغط على PLAY (تشغيل).

DVD VCD العرض البطيء

١. اضغط على SLOW (عرض بطيء) **▶** أو **◀** أثناء القراءة. سيعمل المشغل في وضع SLOW (عرض بطيء).

٢. اضغط SLOW (عرض بطيء) **▶** أو **◀** لاختيار السرعة المطلوبة: **◀ 1/16 ◀ 1/8 ◀ 1/4 ◀ 1/2 ◀** أو **▶ 1/2 ▶ 1/4 ▶ 1/8 ▶ 1/16 ▶** (للأمام).

٣. للخروج من وضع العرض البطيء، اضغط PLAY (تشغيل).

ملاحظة:

لا يمكن تطبيق قراءة العرض البطيء بالعكس على أقراص الفيديو.

DVD VCD تكرار A-B

OFF A B

لتكرار تسلسل معين في عنوان أو مجموعة:

١. اضغط REPEAT A-B (تكرار A-B) عند نقطة البدء المختارة. تظهر « A * » على شاشة التلفاز لفترة وجيزة.

٢. اضغط REPEAT A-B (تكرار A-B) مرة أخرى عند نقطة الانتهاء المختارة.

تظهر « A B » على شاشة التلفاز لفترة وجيزة، ثم يبدأ تكرار التسلسل.

٣. لإلغاء التتابع، اضغط REPEAT A-B (تكرار A-B).

DVD VCD Repeat (تكرار)

OFF ALL TRACK TITLE CHAPT

أقراص فيديو DVD - تكرار فصل/عنوان/إيقاف التشغيل

١. لتكرار الفصل الذي تتم قراءته حالياً، اضغط REPEAT (تكرار).

يظهر رمز تكرار الفصل على شاشة التلفاز.

٢. لتكرار العنوان الذي تتم قراءته حالياً، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثانية.

يظهر رمز تكرار العنوان على شاشة التلفاز.

٣. للخروج من وضع Repeat (تكرار)، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثالثة.

يظهر رمز إيقاف تشغيل التكرار على شاشة التلفاز.

أقراص الفيديو - تكرار مسار/الكل/إيقاف التشغيل

١. لتكرار المسار الذي تتم قراءته حالياً، اضغط REPEAT (تكرار). يظهر رمز تكرار المسار على شاشة التلفاز.

٢. لتكرار القرص الذي تتم قراءته حالياً، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثانية.

يظهر رمز Repeat All (تكرار الكل) على شاشة التلفاز.

٣. للخروج من وضع Repeat (تكرار)، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثالثة.

يظهر رمز إيقاف تشغيل التكرار على شاشة التلفاز.

ملاحظة:

بالنسبة لأقراص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على وضع Off (إيقاف التشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام وظيفة Repeat (تكرار).

DVD بحث الوقت

تسمح وظيفة Time Search (بحث الوقت) بالبدء في القراءة في أي وقت مختار على القرص.

١. اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة. يظهر العرض على الشاشة.

يظهر مربع حوار Time Search (بحث الوقت) وقت القراءة المنقضي من القرص الحالي.

٢. في خلال ١٠ ثوانٍ، اضغط **▲/▼** لاختيار رمز بحث الوقت في العرض على الشاشة.

يظهر الرمز «--:--:--» في مربع حوار Time Search (بحث الوقت).

٣. في غضون ١٠ ثوانٍ، استخدم الأزرار الرقمية لإدخال وقت البدء المطلوب. أدخل الساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين في المربع.

في حالة إدخال أرقام خطأ، اضغط CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

٤. وفي خلال ١٠ ثوانٍ، اضغط SELECT/ENTER لتأكيد وقت البدء.

تبدأ القراءة من الوقت المختار على القرص. إذا تم إدخال وقت غير صحيح، فستستمر القراءة من النقطة الحالية.

DVD زاوية الكاميرا

إذا كان القرص يحتوي على مشاهد تم تسجيلها من زوايا مختلفة، يمكنك التغيير إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء القراءة.

١. اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة. يظهر العرض على الشاشة.

٢. استخدم أزرار **▶ ◀** لتحديد الزاوية المطلوبة.

يظهر رقم الزاوية الحالية على الشاشة.

مميزات عامة (يتبع)

تكبير/تصغير (DVD VCD)

1. تسمح خاصية Zoom (تكبير/تصغير) بتكبير صورة الفيديو والتنقل عبر الصورة المكبرة.
2. اضغط على ZOOM (تكبير/تصغير) أثناء القراءة أو القراءة في وضع الثبات لتنشيط خاصية Zoom (تكبير/تصغير).
3. إذا ضغطت على ZOOM (تكبير/تصغير) بصورة متكررة، سيزداد مستوى التكبير حتى ست خطوات.
4. استخدم الأزرار ◀ ▶ ▲ ▼ للتنقل عبر الصورة المكبرة أو المصغرة.
5. اضغط CLEAR (مسح) لاستئناف القراءة العادية أو للرجوع إلى الصورة التي تم إيقافها مؤقتاً.

ملاحظة:

قد لا تعمل وظيفة zoom (تكبير/تصغير) مع بعض أقراص DVD.

بحث مؤشر مرجعي (DVD VCD)



يمكن بدء القراءة من النقطة المحفوظة بالذاكرة. يمكن حفظ حتى تسع نقاط في الذاكرة. لإدخال مؤشر مرجعي، اتبع الخطوات التالية:

1. أثناء قراءة القرص، اضغط MARKER (مؤشر مرجعي) عند وصول القراءة إلى النقطة المراد حفظها.
2. يظهر رمز المؤشر المرجعي على شاشة التلفاز لفترة وجيزة. كرر الخطوة الأولى لإدخال عدد نقاط مؤشر مرجعي يصل إلى تسع نقاط على القرص.

لاسترجاع مشهد مؤشر مرجعي

1. أثناء قراءة القرص، اضغط SEARCH (بحث). ستظهر قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي) على الشاشة.
2. في خلال 10 ثوانٍ، اضغط ◀/▶ لاختيار رقم المؤشر المرجعي المراد استرجاعه.
3. اضغط على SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).
4. ستبدأ القراءة من المشهد الذي تم وضع مؤشر مرجعي عليه.
5. لإزالة قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي)، اضغط SEARCH (بحث).

لمسح مشهد مؤشر مرجعي

1. أثناء قراءة القرص، اضغط SEARCH (بحث). ستظهر قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي) على الشاشة.
2. اضغط ◀/▶ لاختيار رقم المؤشر المرجعي المراد مسحه.
3. اضغط CLEAR (مسح). سيتم مسح رقم المؤشر المرجعي من القائمة.
4. كبر الخطوتين 2 و 3 لمسح أرقام مؤشرات مرجعية إضافية.
5. لإزالة قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي)، اضغط SEARCH (بحث).

مميزات خاصة لأقراص DVD

فحص محتويات أقراص فيديو DVD: القوائم قد تحتوي أقراص DVD على قوائم معينة تسمح بالوصول إلى مميزات خاصة. لاستخدام قائمة القرص، اضغط MENU (قائمة). ثم اضغط الزر الرقمي المناسب لاختيار خيار ما. أو استخدم الأزرار ▲ ▼ ▶ ◀ لتمييز اختيارك، ثم اضغط Select/Enter.

قائمة عنوان DVD

1. اضغط على TITLE (عنوان). إذا كان بالعنوان الحالي قائمة، ستظهر القائمة على الشاشة. وإلا فقد تظهر قائمة القرص.
2. يمكن للقائمة أن تسرد زوايا الكاميرا واللغة المنطوقة وخيارات ترجمة الأفلام والفصول الخاصة بالعنوان.
3. لتحريك قائمة العنوان، اضغط TITLE (عنوان) مرة أخرى.

قائمة القرص DVD

1. اضغط MENU (قائمة). يتم عرض قائمة القرص.
2. لتحريك قائمة القرص، اضغط MENU (قائمة) مرة أخرى.

تغيير اللغة المسموعة



اضغط AUDIO (صوت) بصفة متكررة أثناء القراءة لسماع لغة صوتية مختلفة أو مسار صوتي.

تغيير القناة الصوتية VCD

اضغط AUDIO (صوت) بصورة متكررة أثناء القراءة لسماع قناة صوتية مختلفة (STER (ستيريو)، أو LEFT (يسار)، أو RIGHT (يمين)).

لغات ترجمة الأفلام DVD

اضغط S-TITLE (لغة ترجمة الأفلام) بصفة متكررة أثناء القراءة لمعرفة لغات ترجمة الأفلام المختلفة.

ملاحظة:

في حالة ظهور الرمز Ⓞ، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة على القرص.

تشغيل الأقراص الصوتية وأقراص

MP3/WMA قرص CD MP3 WMA

يمكن لمشغل DVD تشغيل تسجيلات بتنسيق MP3/WMA على أقراص مضغوطة أو أقراص CD-R أو CD-RW. قبل تشغيل تسجيلات MP3/WMA، الرجاء قراءة الملاحظات الخاصة بتسجيلات MP3/WMA على اليمين.

١. أدخل قرصاً وأغلق العلبة.


Audio CD (قرص صوتي); تظهر قائمة القرص الصوتي على شاشة التلفاز، انتقل إلى الخطوة ٤. **قرص MP3/WMA**; تظهر قائمة اختيار MP3/WMA-JPEG على شاشة التلفاز. انتقل إلى الخطوة ٢.



٢. اضغط على ▲/▼ لاختيار MP3/WMA ثم اضغط على

SELECT/ENTER.

تظهر قائمة MP3/WMA على شاشة التلفاز. اضغط على RETURN (رجوع) للانتقال إلى قائمة اختيار MP3/WMA-JPEG.

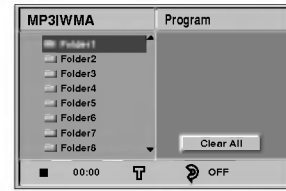

٣. اضغط على ▲/▼ لاختيار مجلد، و **SELECT/ENTER**.

تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

٤. اضغط على ▲/▼ لاختيار مسار ثم اضغط على **PLAY** (تشغيل)

أو **SELECT/ENTER**.


تبدأ القراءة.

أثناء القراءة، سيظهر وقت القراءة المنقضي الخاص بالمسار الحالي في إطار العرض والقائمة.

ستتوقف القراءة عند نهاية القرص.

اضغط **TITLE** (عنوان) للانتقال إلى الصفحة التالية.

اضغط **MENU** (قائمة) للانتقال إلى الصفحة السابقة.

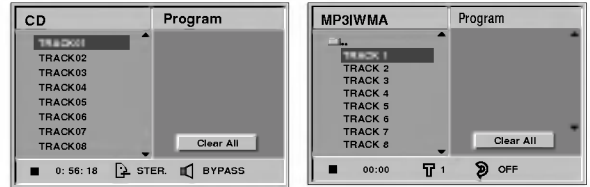

قائمة **Audio CD** (قرص صوتي)

قائمة **MP3/WMA**

تلميح:

- إذا كنت في قائمة ملف وأردت الرجوع إلى قائمة مجلد، استخدم ▲/▼ للتمييز. واضغط على **SELECT/ENTER** للرجوع إلى شاشة القائمة السابقة.
- لإيقاف القراءة عند أي وقت، اضغط **STOP** (إيقاف).

ملاحظات على تسجيلات MP3/WMA

نبذة عن MP3

- ملف MP3 هو بيانات صوتية مضغوطة باستخدام مخطط تشفير ملف صوتي ذي ٣ طبقات MPEG1. وتسمى الملفات ذات الامتداد « .mp3 » ملفات «MP3 files».
- لا يمكن للمشغل قراءة ملف MP3 ذي امتداد غير « .mp3 ».

نبذة عن WMA (صوت وسائط ويندوز)

- ملف WMA هو تكنولوجيا شركة ميكروسوفت لضغط الصوت.
- WMA (صوت وسائط ويندوز) يوفر ضغط الصوت بتنسيق MP3.

توافق قرص MP3/WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي:

١. التردد الرقمي / فقط عند ٤٤.١ كيلو هرتز (MP3)، ٣٢-٤٤.١ كيلو هرتز (WMA)
٢. معدل البابت/ في نطاق ٣٢-٣٢.٠ بايت/ثانية (MP3)، ٣٢-١٢٨ بايت/ثانية (WMA)
٣. يجب أن يكون التنسيق الحقيقي للقرص المضغوط « ISO 9660 »

٤. إذا قمت بتسجيل ملفات MP3/WMA باستخدام برنامج لا يستطيع إنشاء FILE SYSTEM (نظام الملفات)، على سبيل المثال «Direct-CD»، فمن المستحيل قراءة ملفات MP3/WMA. ونحن نوصي باستخدام برنامج «Easy-CD Creator» الذي ينشأ file system (نظام ملفات) متوافق مع أيزو ISO 9660.

٥. ويتطلب القرص ذو الدورة الواحدة ملفات MP3/WMA في المسار الأول. وإذا لم تكن هناك ملفات MP3/WMA في المسار الأول، فلن يمكن لهذا القرص قراءة ملفات MP3/WMA. في حالة الرغبة في قراءة ملفات MP3/WMA، قم بتنسيق كل البيانات في القرص أو استخدم قرصاً جديداً.

٦. يجب أن تكون أسماء الملفات مكونة من ٨ حروف أو أقل ويجب أن تتضمن امتداد « .mp3 » أو « .wma ». مثل « .WMA ***** » أو « .MP3 ***** ».

٧. لا تستخدم أحرف خاصة مثل « < > ? * / » إلخ.

٨. يجب ألا يتجاوز عدد الملفات الكلي على القرص ٦٥٠ ملف.

تتطلب هذه الوحدة أقراص/ تسجيلات لاستيفاء مقاييس فنية معينة لتحقيق أفضل جودة للقراءة. ويتم ضبط أقراص DVD المسجلة مسبقاً على هذه المقاييس. وهناك أنواع عديدة ومختلفة من تنسيقات القرص القابل للتسجيل عليه (بما في ذلك CD-R وملفات MP3/WMA). تتطلب ظروف معينة موجودة مسبقاً (انظر أعلاه) للتأكد من القراءة المتوافقة

ويجب على العملاء أن يلاحظوا أن الترخيص مطلوب لتحميل ملفات MP3/WMA والموسيقى من الإنترنت. ولا نمتلك شركتنا أية حقوق لمنع مثل هذا الترخيص. ويجب الحصول على الترخيص دائماً من مالك حقوق الطبع والنشر.

تكرار A-B CD

لتكرار تتابع:

١. أثناء قراءة قرص، اضغط REPEAT A-B (تكرار أ-ب) عند نقطة البدء المختارة.

يظهر رمز التكرار و «* A» على شاشة القائمة.

٢. اضغط REPEAT A-B (تكرار أ-ب) مرة أخرى عند نقطة الانتهاء المختارة.

يظهر رمز التكرار و «A B» على شاشة القائمة، ويبدأ التتابع في التكرار بصورة متكررة.

٣. للخروج من التسلسل والرجوع إلى القراءة العادية، اضغط REPEAT A-B (تكرار أ-ب) مرة ثانية.

يظهر رمز التكرار و «OFF» (إيقاف التشغيل) على شاشة القائمة.

تغيير القناة الصوتية CD

اضغط AUDIO (صوت) بصورة متكررة أثناء القراءة لسماع قناة صوتية مختلفة (STER (ستيريو)، أو LEFT (يسار)، أو RIGHT (يمين)).

Pause (إيقاف تشغيل مؤقت) WMA MP3 CD

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) أثناء القراءة.

٢. للرجوع إلى القراءة، اضغط PLAY (تشغيل) أو اضغط PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) مرة ثانية.

الانتقال إلى مسار آخر WMA MP3 CD

• اضغط SKIP (تخطي) << أو >> لفترة وجيزة أثناء القراءة للانتقال إلى المسار التالي أو للرجوع إلى بداية المسار الحالي.

• اضغط SKIP << (تخطي) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى المسار السابق.

• في حالة القرص الصوتي، للانتقال مباشرة إلى أي مسار، أدخل رقم المسار باستخدام الأزرار الرقمية (٩-٠) أثناء القراءة.

تكرار مسار/الكل/إيقاف تشغيل WMA MP3 CD

١. لتكرار المسار الذي تتم قراءته حالياً، اضغط REPEAT (تكرار).

يظهر رمز التكرار و «TRACK» (مسار) على شاشة القائمة.

٢. لتكرار كل المسارات على قرص، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثانية.

يظهر رمز التكرار و «ALL» (كل) على شاشة القائمة.

٣. للإلغاء وضع Repeat (تكرار)، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثالثة.

يظهر رمز التكرار و «OFF» (إيقاف التشغيل) على شاشة القائمة.

بحث WMA MP3 CD

١. اضغط على SCAN (بحث) <</>> أثناء القراءة. سيعمل المشغل الآن في وضع SEARCH (بحث).

٢. اضغط SCAN (بحث) <</>> بصفة متكررة لاختيار السرعة المطلوبة: <<<X، <<<<X، <<<<<X، <<<<<<X (للخلف) أو >>>>X، >>>>>X، >>>>>>X (للأمام).

تتم الإشارة إلى سرعة البحث والاتجاه على شاشة القائمة.

٣. للخروج من وضع SEARCH (بحث)، اضغط PLAY (تشغيل).

عرض قرص JPEG

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG . قبل تشغيل تسجيلات JPEG، اقرأ الملاحظات حول تسجيلات JPEG على الجانب الأيسر.

الانتقال إلى ملف آخر

اضغط على SKIP ►► أو ◀◀ مرة واحدة أثناء مشاهدة الصورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

صورة ثابتة

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت / خطوة) أثناء عرض الشرائح.

ستعمل الوحدة الآن في وضع PAUSE (إيقاف التشغيل المؤقت).

٢. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط PLAY (تشغيل) أو اضغط PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت / خطوة) مرة ثانية.

لعكس صورة

اضغط على ▲/▼ أثناء عرض صورة لعكس الصورة أفقيًا أو عكسيًا.

لتدوير الصورة

اضغط ◀/▶ أثناء عرض الصورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.


ملاحظات على تسجيلات JPEG

- وفقاً لحجم ملفات JPEG وعددها، يمكن أن تستغرق الوحدة وقتاً طويلاً لقراءة محتويات القرص. إذا لم تر عرضاً على الشاشة لدقائق عدة، فمن الممكن أن تكون بعض الملفات طويلة جداً - قم بتقليل دقة ملفات JPEG إلى أقل من ٢ ميجابايت بكسل، وقم بحرق قرص آخر.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الملفات والمجلدات على القرص ٦٥٠ ملفاً.
- قد تكون بعض الأقراص غير متوافقة بسبب وجود تنسيق تسجيل مختلف أو بسبب ظرف خاص بالقرص.
- عندما تستخدم برنامج مثل «Easy CD Creator» لحرق ملفات jpeg على CD-R، تأكد من أن كل الملفات المختارة ذات امتداد «.jpg». عند النسخ لتنسيق القرص.
- وإذا كان امتداد الملفات هو «.jpe» أو «.jpeg»، فأعد تسميتها إلى امتداد الملف «.jpg».
- لن تتمكن الوحدة من قراءة أسماء الملفات التي لها امتداد مختلف عن الامتداد «.jpg». ورغم ذلك يتم عرض الملفات على أنها ملفات صور JPEG في مستكشف Windows.



٢. اضغط على ▲/▼ لاختيار JPEG ثم اضغط على SELECT/ENTER.

تظهر القائمة JPEG على شاشة التلفاز.

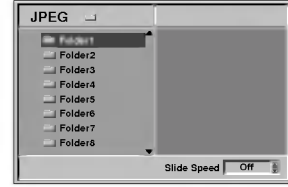

٣. اضغط على ▲/▼ لاختيار مجلد، و SELECT/ENTER.

تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

اضغط على RETURN (رجوع) للانتقال إلى قائمة اختيار MP3/WMA-JPEG.

تلميح:

إذا كنت في قائمة ملف وأردت الرجوع إلى قائمة مجلد، استخدم زري ▲ ▼ على وحدة التحكم عن بعد لتمييز «...» واضغط SELECT/ENTER للرجوع إلى شاشة القائمة السابقة.


٤. إذا أردت عرض ملف خاص، اضغط ▲/▼ لتمييز ملف ثم اضغط SELECT/ENTER أو PLAY (تشغيل).

تبدأ مشاهدة الملف وهو يبدأ.

أثناء مشاهدة الملف، اضغط على RETURN (رجوع) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG).

اضغط TITLE (عنوان) للانتقال إلى الصفحة التالية.

اضغط MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة السابقة.

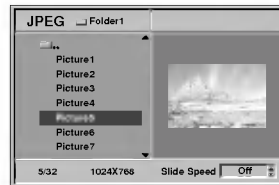

تلميح:

- هناك ثلاثة خيارات لمشاهدة سرعة الشرائح: سريع، عادي، بطيء، إيقاف التشغيل. اضغط على ◀/▶ لتمييز سرعة الشريحة، ثم اضغط على ▲/▼ لاختيار الخيار المرغوب استخدامه، واضغط على SELECT/ENTER.

٥. لإيقاف العرض عند أي وقت، اضغط STOP (إيقاف). تظهر قائمة JPEG.

القراءة المبرمجة لأقراص الفيديو


ملاحظة:

بالنسبة لأقراص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب تعيين PBC على وضع Off (إيقاف التشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام وظيفة Program (برنامج). يمكن أن يحتوي البرنامج على ٣٠ مساراً.

١. أدخل قرص فيديو وأغلق العلبة.

٢. اضغط PROGRAM (برنامج) أثناء توقف القراءة.

ستظهر قائمة مسارات VCD المبرمجة.

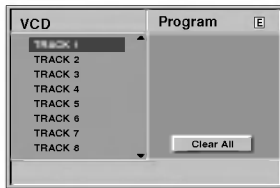

ملاحظة:

اضغط على RETURN (رجوع) أو PROGRAM للخروج

من قائمة المسارات المبرمجة.

٣. اتبع الخطوات ٢ - ٦ «القراءة المبرمجة للأقراص الصوتية و أقراص

MP3/WMA» على اليسار.

٤. لاستئناف القراءة العادية من القراءة المبرمجة، اضغط على

PROGRAM (برنامج).

سيختفي الرمز «PROG.» في إطار العرض.

القراءة المبرمجة للأقراص الصوتية و أقراص MP3/WMA

تسمح وظيفة البرنامج بتخزين المسارات المفضلة من أي قرص في ذاكرة المشغل.

يمكن أن يحتوي البرنامج على ٣٠ مساراً.

١. اضغط PROGRAM (برنامج) أثناء القراءة أو وضع الإيقاف

للدخول إلى وضع Program Edit (تحرير برنامج).

تظهر العلامة [E] على يمين كلمة Program (برنامج) على الجانب

الأيمن من شاشة القائمة.

ملاحظة:


اضغط PROGRAM (برنامج) للخروج من وضع

Program Edit (تحرير برنامج)، وستختفي العلامة [E].


٢. اختر مساراً، ثم اضغط SELECT/ENTER لوضع المسار المختار

في قائمة البرنامج.

٣. كرر الخطوة ٢ لوضع مسارات إضافية في قائمة البرنامج.

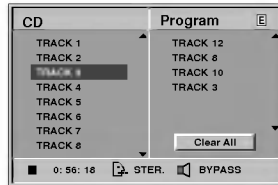

قائمة Audio CD (قرص صوتي)

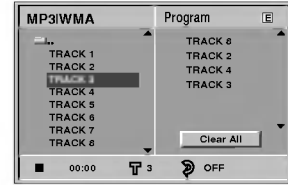

قائمة MP3/WMA

٤. اضغط ▶.

يتم تمييز المسار المبرمج الذي تم اختياره آخر مرة في قائمة البرنامج.

٥. اضغط ▲/▼ لاختيار المسار المطلوب تشغيله.

اضغط TITLE (عنوان) للانتقال إلى الصفحة التالية.

اضغط MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة السابقة.

٦. اضغط PLAY (تشغيل) لبدء التشغيل.

تبدأ القراءة بالترتيب الذي تمت برمجة المسارات به وتظهر

«PROG.» على شاشة القائمة. تتوقف القراءة بعد

أن تتم قراءة كل المسارات في قائمة البرنامج مرة واحدة.

٧. لاستئناف القراءة العادية من القراءة المبرمجة، اختر مساراً

لقائمة (أو MP3/WMA) الأقراص ثم اضغط

SELECT/ENTER.

يظهر مؤشر «PROG.» على شاشة القائمة.

تكرار المسارات المبرمجة

- لتكرار المسار الذي تتم قراءته حالياً، اضغط REPEAT (تكرار).
- يظهر رمز التكرار و« TRACK » (مسار) على شاشة القائمة.
- لتكرار كل المسارات على قائمة برنامج، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثانية.
- يظهر رمز التكرار و« ALL » (كل) على شاشة القائمة.
- لإلغاء وضع Repeat (تكرار)، اضغط REPEAT (تكرار) مرة ثالثة.
- يظهر رمز التكرار و« OFF » (إيقاف التشغيل) على شاشة القائمة.

مسح مسار من قائمة البرنامج

١. اضغط على PROGRAM (برنامج) أثناء قراءة (قرص صوتي و قرص MP3/WMA فقط) أو وضع الإيقاف للدخول إلى وضع Program Edit (تحرير برنامج).
- ستظهر العلامة [E].
٢. اضغط على ► للانتقال إلى قائمة البرنامج.
٣. استخدم الأزرار ▲/▼ لاختيار المسار المراد مسحه من قائمة البرنامج.
٤. اضغط CLEAR (مسح).
- سيتم مسح المسار من قائمة البرنامج.

مسح قائمة البرنامج بأكملها

١. اتبع الخطوات ١ - ٢ من « مسح مسار من قائمة البرنامج » أعلاه.
٢. استخدم ▲/▼ لاختيار « Clear All » (مسح الكل)، ثم اضغط على SELECT/ENTER.
- سيتم مسح برنامج القرص بأكمله.
- ويتم مسح كل البرامج عند إخراج القرص أيضاً.

ذاكرة آخر حالة

VCD 1.1 VCD DVD

تحتفظ هذه الوحدة بإعدادات المستخدم لأخر قرص تم عرضه. ويظل آخر مشهد في الذاكرة حتى وإن نزعتم القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل المشغل. إذا قمت بتحميل قرص به إعدادات محفوظة بالذاكرة، فسيتم استدعاء آخر موضع تم التوقف عنده.

ملاحظات:

- يتم تخزين الإعدادات في الذاكرة للاستخدام في أي وقت.
- لا تحتفظ هذه الوحدة بإعدادات القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيلها قبل بدء قراءة القرص.

اختيار النظام

يجب اختيار وضع النظام المناسب لنظام التلفزيون. إذا ظهرت الرسالة NO DISC (لا يوجد قرص) في إطار العرض، اضغط مع الاستمرار على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) لمدة تزيد على خمس ثوان حتى يتسنى لك اختيار نظام (PAL، NTSC، AUTO (تلقائي)).

- عندما لا يتزامن النظام الذي تم اختياره مع نظام التلفزيون الخاص بك، فقد لا يتم عرض الصورة بالألوان الطبيعية.

AUTO (تلقائي): اختر هذا الوضع عندما تكون الوحدة موصلة بجهاز تلفاز متعدد النظم.
NTSC: اختر هذا الوضع عندما تكون الوحدة موصلة بجهاز تلفاز NTSC.
PAL: اختر هذا الوضع عندما تكون الوحدة موصلة بجهاز تلفاز PAL.

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8373	السنغالية	7678	الليتوانية	7074	الفيجية	6566	الأبخازيانية
8375	السولفاكية	7684	الليتوانية	7073	الفنلندية	6565	الأفارية
8376	السولفانية	7775	المقدونية	7082	الفرنسية	6570	الأفريكانية
8379	الصومالية	7771	المالاييزية	7089	الفرنيزينية	8381	الألبانية
6983	الإسبانية	7783	الماليزية	7176	الغاليشية	6577	الأمهارية
8385	السودانية	7776	المالاية	7565	الجورجية	6582	العربية
8387	السواحلية	7784	المالطية	6869	الألمانية	7289	الأرمينية
8386	السويد	7773	الماروية	6976	اليونانية	6583	الأساميزية
8476	تاجالوج	7782	الماراثية	7576	الجرينلاندية	6588	الأميرية
8471	الطاجيكية	7779	المولدافينية	7178	الفوارانية	6590	الأذربيجانية
8465	التاميلية	7778	المنغولية	7185	الجوجاراتية	6665	البشكيرية
8484	التاتارية	7865	النوارية	7265	الهاوسا	6985	الباسكية
8469	التيلوجية	7869	النيبالية	7387	العبرية	6678	البنغالية
8472	التايلاندية	7879	النرويجية	7273	الهندية	6890	البهاتينية
6679	التبتية	7982	الأورية	7285	المرجة	6672	البيهارية
8473	التيجرينية	8065	البنجابية	7383	الآيسلندية	6682	البريطونية
8479	التونجية	8083	الباشتو	7378	الإندونيسية	6671	البلغارية
8482	التركية	7065	الفارسية	7365	إنترلينجوا	7789	البورمية
8475	التركمانية	8076	المولندية	7165	الأيرلندية	6669	البيلاروسية
8487	التوي	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	7577	الكمبودية
8575	الأوكرانية	8185	كويتشية	7465	اليابانية	6765	الكتالانية
8582	الأوردية	8277	رايتو رمانوس	7487	الجاپانية	9072	الصينية
8590	الأوزبكستانية	8279	الرومانية	7578	كندا	6779	الكورسيكانية
8673	الفيتنامية	8285	الروسية	7583	الكشميرية	7282	الكرواتية
8679	الفولابوكية	8377	سامون	7575	الكاناخية	6783	التشيكية
6789	الويلزية	8365	السانسكريتية	7589	الكيرغيزية	6865	الدامركية
8779	الولوفية	7168	الإسكتلندية الغاليلية	7579	الكورية	7876	الهولندية
8872	الهاوسا	8382	السويد	7585	الكردية	6978	الإنجليزية
7473	الهندية	8372	الصرب-كرواتية	7679	الليتوانية	6979	اسبرانتو
8979	اليوروبية	8378	الصومالية	7665	اللاتينية	6984	الاستونية
9085	الزولية	8368	السنديية	7686	اللاتيفية	7079	الفاروسية

رموز الدول

اختر رمز دولة من هذه القائمة.

الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة
SA	السعودية	MY	ماليزيا	ET	أثيوبيا	AF	أفغانستان
SN	السنغال	MV	المالديف	FJ	فجي	AR	الأرجنتين
SG	سنغافورة	MX	ميكسيكو	FI	فنلندا	AU	أستراليا
SK	جمهورية سلوفاكيا	MC	موناكو	FR	فرنسا	AT	النمسا
SI	سلوفينيا	MN	منغوليا	DE	ألمانيا	BE	بلجيكا
ZA	أفريقيا الوسطى	MA	المغرب	GB	بريطانيا العظمى	BT	بوتان
KR	كوريا الجنوبية	NP	نيبال	GR	اليونان	BO	بوليفيا
ES	إسبانيا	NL	هولندا	GL	جرين لاند	BR	البرازيل
LK	سيريلانكا	AN	جزر أنتيليز بهولندا	HM	الجزر	KH	كمبوديا
SE	السويد	NZ	نيوزيلاندا	HK	هونغ كونغ	CA	كندا
CH	سويسرا	NG	نيجيريا	HU	المجر	CL	تشيلي
TW	تايوان	NO	النرويج	IN	الهند	CN	الصين
TH	تايلاند	OM	عمان	ID	أندونيسيا	CO	كولومبيا
TR	تركيا	PK	باكستان	IL	إسرائيل	CG	الكونغو
UG	أوغندا	PA	بناما	IT	إيطاليا	CR	كوستاريكا
UA	أوكرانيا	PY	باراجواي	JM	جامايكا	HR	كرواتيا
US	الولايات المتحدة	PH	الفلبين	JP	اليابان	CZ	جمهورية التشيك
UY	أوروغواي	PL	بولاندا	KE	كينيا	DK	الدنمارك
UZ	أوزبكستان	PT	البرتغال	KW	الكويت	EC	الإكوادور
VN	فيتنام	RO	رومانيا	LY	ليبيا	EG	مصر
ZW	زيمبابوي	RU	الاتحاد الروسي	LU	لوكسمبورج	SV	السلفادور

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة السبب المحتمل للمشكلة قبل الاتصال بخدمة العملاء.

المشكلة	السبب	الحل
لا يوجد تيار كهربائي.	• سلك التيار الكهربائي مفصول.	• صل سلك التيار الكهربائي بإحكام في مأخذ التيار بالحائط.
لا توجد صورة.	• التلفزيون غير مضبوط لاستقبال إخراج إشارة مسجل DVD.	• اختر وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى تظهر الصورة من مسجل DVD على شاشة التلفزيون.
صورة القراءة رديئة.	• كابل الفيديو غير موصل بإحكام.	• صل كابل الفيديو بالقوابس بإحكام.
الوحدة لا تبدأ القراءة.	• التيار الكهربائي للتلفاز الموصل مغلق.	• شغل التلفزيون.
	• القرص متسخ.	• نظف القرص.
	• لم يتم إدخال قرص أو شريط.	• أدخل قرصاً أو شريطاً
	• تم إدخال قرص أو شريط غير قابل للقراءة.	• أدخل قرصاً أو شريطاً قابلاً للقراءة.
	• تم إدخال القرص بوضع مقلوب	• ضع القرص بحيث يكون جانب القراءة للأسفل.
	• لم يتم إدخال القرص في الموجه الخاص به.	• ضع القرص على علبة القرص بصورة سليمة داخل الموجه.
	• القرص متسخ.	• نظف القرص.
	• قائمة على شاشة التلفزيون.	• اضغط على زر SETUP (إعداد) لإغلاق شاشة القائمة.
	• مستوى التصنيف مضبوط.	• قم بإلغاء خاصية مستوى التصنيف أو غير مستوى التصنيف.
لا يعمل التحكم عن بعد بشكل سليم.	• وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد بالوحدة.	• وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد في الوحدة.
	• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة.	• شغل جهاز التحكم عن بعد في مدى ٢٣ قدماً (٧ أمتار).
	• يوجد عائق بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	• انزع العائق.
	• البطاريات في وحدة التحكم عن بعد نفذت.	• استبدل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة.

المواصفات

[م]	مصدر الطاقة		
	يشير إلى العلامة الرئيسية للوحدة	يشير إلى العلامة الرئيسية للوحدة	استهلاك الطاقة:
الكتلة	٥.١ كجم		
الأبعاد الخارجية (عرض×ارتفاع×عمق)	٤٧٥×١٨٠×٢٦٠ مم		
خرج التيار الكهربائي	٥ واط × ٢		
مكبر صوت	٢ × ٥٢		
الليزر	شبه موصل ليزر، طول الموجة ٦٥٠nm (DVD) ٧٨٠nm (CD)		
[CD/DVD]	نظام الإشارة		
استجابة التردد (الصوت)	١٠٠ هرتز - ١٨ كيلو هرتز		
نسبة الإشارة إلى التشويش (الصوت)	أكثر من ٧٥ ديسيبل (١ كيلو هرتز، مع IHF-A)		
النطاق الديناميكي (الصوت)	أكثر من ٨٥ ديسيبل		
التشويش التجانسي (الصوت)	٠.٧٪ (١ هرتز مع ٣٠ كيلوهرتز LPF)		
[FM]	نطاق التوليف		
	٦٥ - ٧٤ ميجا هرتز، ٨٧.٥ - ١٠٨ ميجا هرتز أو ٨٧.٥ - ١٠٨ ميجا هرتز	١٠.٧ ميجا هرتز	
[AM]	التردد المتوسط		
	٥٢٢ - ١٦١١ كيلو هرتز، ٥٢٠ - ١٦١٠ كيلو هرتز أو ٥٢٠ - ١٧٢٠ كيلو هرتز	٤٥٠ كيلو هرتز	
[SW]	نطاق التوليف		
	١٨٠٠ - ٥٨٠٠ كيلو هرتز	٤٥٠ كيلو هرتز	
[التسجيل]	نظام تسجيل		
	٤ مسارات و ٢ قناة ستريو		
	استجابة التردد	١٢٥ - ٨٠٠ هرتز	
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٤٣/٤٥ ديسيبل (التسجيل/التشغيل)		

* قد يتم تعديل هذه التصميمات والمواصفات بدون إشعار مسبق.



P/NO :3834RC0030L