



PLASMA-TV BRUKERHÅNDBOK

Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke skjermen.

Ta vare på den for senere bruk.

På skjermens bakside finner du modell- og serienummeret som du oppgir til forhandleren om skjermen trenger service. Noter nummeret nedenfor.

Modellnummer: :

Serienummer : :

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

Ikke plasser skjermen i direkte sollys eller nær varmekilder som radiatorer, ovner eller lignende.

- Dette kan føre til brann.

Ikke bruk skjermen på fuktige steder, som baderom eller andre steder der den kan bli våt.


- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Sørg for (f.eks. ved å lage en bøy på ledningen) at det ikke kan renne vann langs antenneledningen og inn i huset.

- Dette kan føre til vannskader inne i skjermen, og kan gi elektrisk støt.

Apparatet skal jordes.

- Hvis jordkabel ikke er tilkoplest, er det risiko for elektrisk støt pga. krypstrømmer.
- Hvis det ikke er mulig å jorde apparatet, skal det monteres en kortslutningsbryter av godkjent elektroinstallatør.

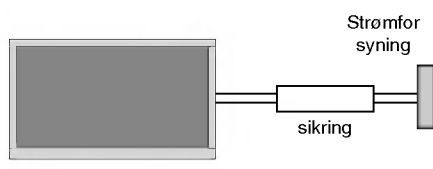

- Ikke kople jordingen til telefonkabler, lynavledere eller gassledninger.

Dette apparatet må ikke utsettes for noen form for drypp eller søl. Gjenstander fylt med væske, som for eksempel blomstervaser, må ikke plasseres på apparatet.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Sørg for at lufttilførselen til ventilasjonsåpningene ikke hindres.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser tunge gjenstander på skjermen

- Dette kan føre til alvorlige personskaader.

Ikke bruk vann til rengjøring av skjermen.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt.

Hvis det kommer røyk eller rar lukt fra skjermen, skal den skrues av og kontakten skal tas ut av vegguttaket. Kontakt deretter forhandleren eller et serviceverksted.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke prøv å reparere skjermen selv. Kontakt forhandleren eller et serviceverksted.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt.

Ved tordenvær skal skjermens nettledning trekkes ut av vegguttaket, og antennekabelen må ikke berøres.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt.

ADVARSEL

Dette er et produkt i klasse A. Det kan være kilde til radiostøy ved bruk i hjemmet, og brukeren kan derfor i enkelte tilfeller bli nødt til å ta visse forholdsregler for å unngå forstyrrelser

ADVARSEL

FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR BRANN ELLER STØT SKAL PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

* I sikkerhetsinstruksjonene finner du to typer informasjon:

⚠ ADVARSEL Dersom disse instruksene ikke følges kan det medføre alvorlige skader eller død.

⚠ MERK Dersom disse instruksene ikke følges kan det medføre personskade eller skade på produktet.

⚠ Vær på vakt når utstyret brukes under spesielle forhold.

⚠ MERK


Ikke berør kontakten med våte hender

- Dette kan føre til elektrisk støt.

Kople fra strømtilførselen og fjern alle kabler før apparatet flyttes.


Ikke plasser skjermen på et innelukket sted som f.eks. i en bokhylle eller i en seksjon.

- Skjermen trenger ventilasjon.

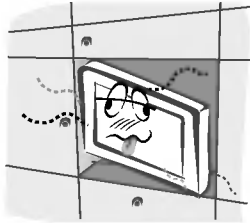

Når skjermen plasseres på et bord må den ikke stå for nær kanten.

- Hvis skjermen faller kan det føre til alvorlig personskade. Skjermen kan også få store skader.

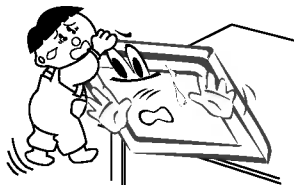

Ikke plasser en utvendig antenne nær kraftlinjer eller andre elektriske ledninger

- Dette kan føre til elektrisk støt.

En utvendig antenne må plasseres så langt fra strømførende ledninger at den ikke kommer i berøring med disse selv om den skulle løsne og falle ned.

- Dette kan føre til elektrisk støt.

Når du vil plugge ut apparatet, trekk i pluggen, aldri i selve nettleddningen.

- Dette kan føre til brann.

Sørg for at nettleddningen ikke kommer i kontakt med varme gjenstander som f.eks. øvner.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke sett inn stikkkontakten hvis denne eller ledningen er skadd, eller hvis vegguttaket er løst.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Kast batterier på forsvarlig måte slik at barn ikke får tak i dem.

- Hvis et barn svelger et batteri, må lege oppsøkes umiddelbart.

Når en skjerm med høyttalere skal flyttes, skal det ikke løstes i høyttalere.

- Hvis skjermen faller kan det føre til alvorlig personskade. Skjermen kan også få store skader.

Trekk ut kontakten fra vegguttaket før rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller sprayflasker.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt.

Kontakt servicesenteret årlig for å få skjermen rengjort innvendig.

- Oppsamlet støv kan føre til feil på skjermen.

Avstanden mellom øynene og skjermen skal være 5 til 7 ganger større enn skjermens diagonale mål.

- Ellers vil det være anstrengende for øynene.

Skjermens nettleddning skal trekkes ut av vegguttaket hvis apparatet skal stå ubrukt over en lengre periode.

- Oppsamlet støv kan forårsake brann eller elektrisk støt pga. skadd isolasjon eller kryptstrømmer.

Bruk kun angitt batteritype.

- Andre typer batterier kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt


Innhold

Sikkerhetsadvarsler	
Sikkerhetsinstruksjoner	.2-3
Innledning	
Fjernkontrollens betjeningsknapper	.5
Beskrivelse av betjeningsbrytere	.6-8
Installasjon	
Oppsett av eksterne enheter	.9
Skjermespesifikasjoner som kan vises	.10
HDMI	.11
Medfølgende tilbehør	.12
Monteringsalternativer	.13
Funksjonene	
Slå på plasmaskjermen	.14
Velge skjermespråk (tilvalgsmulighet)	.14
Menyer på TV-skjermen	.15
KANAL-menyen	
Automatisk kanalsøking og lagring	.16
Manuelt søk	.16
Fininnstilling	.16
Tildeling av kanalnavn	.17
Booster (kun visse modeller)	.17
Kanalredigering	.17
Favorittkanal	.17
Bruk av kanaltabellen	.17
Bildemenyen	
PSM (Picture Status Memory)	.18
CSM (fargestatus-minne)	.18
Manuell fargetemperaturkontroll	.18
XD	.18
sRGB	.18
ACM (Aktiv fargestyring)	.18
Manuell bildekontroll	.18
Lydmenyen	
SSM (Sound Status Memory)	.18
BBE	.18
AVL (Automatisk lydnivå)	.18
Justere lydkontroll	.18
TV-apparatets høyttalere	.19
Stereo / Dual	.19
Mottak av NICAM (tilvalgsmulighet)	.19
Tid-menyen	
Innstilling av klokken	.19
Innstilling av på/av-tidsfunksjonen	.19
Automatisk hvilemodus	.19
Sleep Timer	.19
SPESIAL-menyen	
Barnesikring	.20
ISM-metode	.20
Øko	.20
XD Demo	.20
SKJERM-menyen	
Autojustering	.20
Manuell konfigurering	.20
Velger VGA bredformat-/XGA-modus	.20
Innstilling av bildeformat	.21
Zoom	.21
Screen posisjon	.21
Kino	.21
NR (Støyreduksjon)	.21
Luminans-støyreduksjon (kun visse modeller)	.21
Tekst-TV (tilvalgsmulighet)	
Språkvalg for tekst-TV	.21
For å slå teletekst på/av	.21
SIMPLE-tekst (tilvalgsmulighet)	.22
TOP-tekst (tilvalgsmulighet)	.22
FASTEXT	.22
Spesielle tekst-TV-funksjoner	.22
Diverse	
Feilsøking	.24
Produktspesifikasjoner	.25

Når du har lest brukerhåndboken bør du oppbevare den på et lett tilgjengelig sted


Fjernkontrollens betjeningsknapper

- Når du bruker fjernkontrollen skal du rette den mot fjernkontrollføleren på skjermen.
- Det kan forekomme feil ved kontinuerlig bruk av fjernkontrollen under spesifiserte lysforhold i henhold til denne skjermfunksjonen.

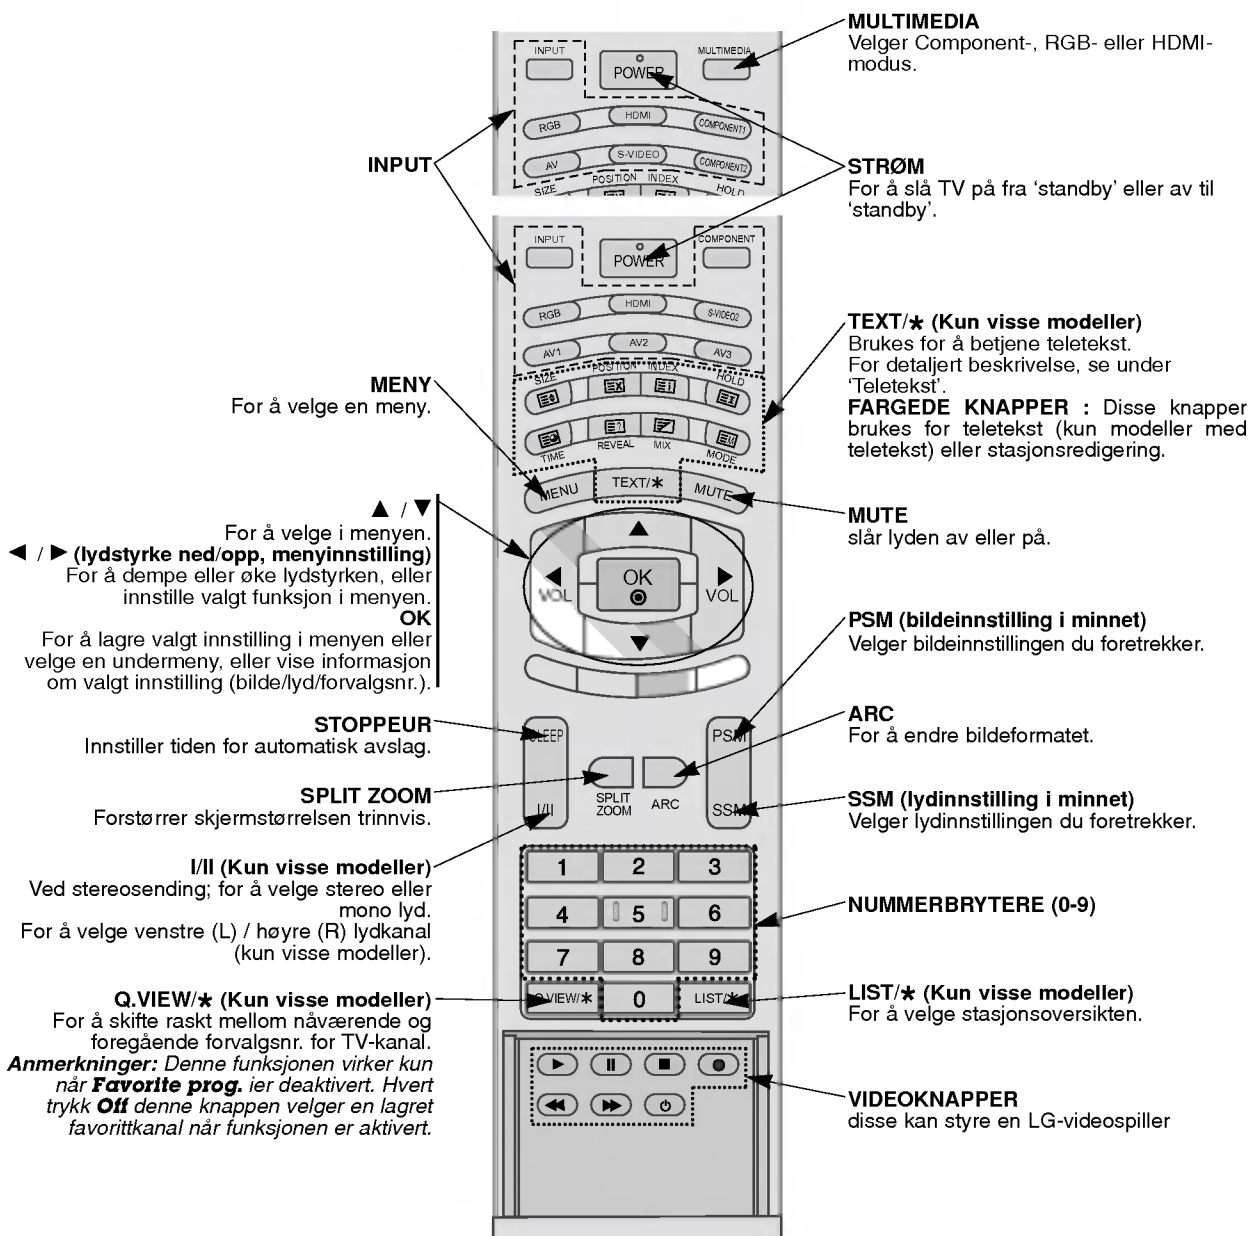

NORWEGIAN

Å sette inn batterier

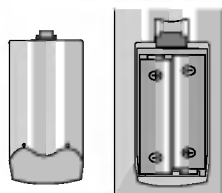


- Åpne dekselet over batterirommet på baksiden, og sett inn batteriene riktig vei.
- Bruk to 1,5 V alkaline-batterier, type AA. Når du skal bytte batterier, husk å bytte begge.

Beskrivelse av betjeningsbrytere

- Illustrasjonen viser en forenklet skisse av apparatet.
- Apparatet på illustrasjonen kan avvike noe fra ditt apparat.

< Frontpanelets betjeningsenheter >

42PM1MA/J serien / 50PM1MA/J serien

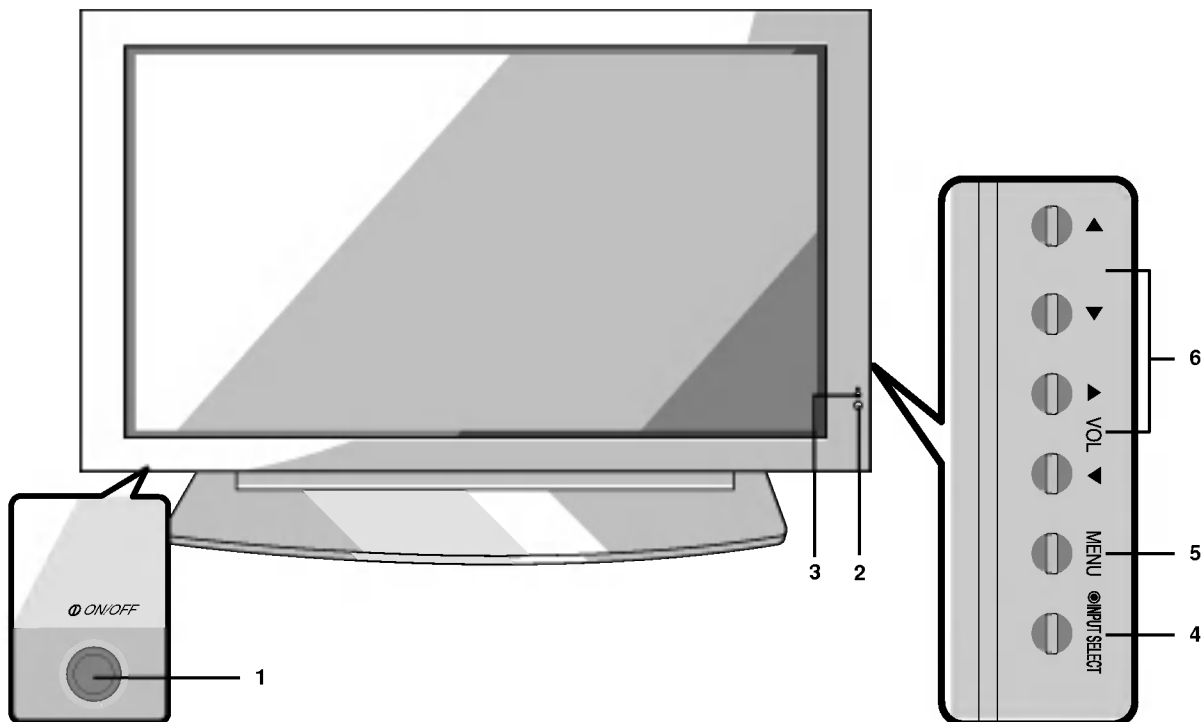

1. **Strømtilførselens av/på-knapp**

2. **Fjernkontrollfølger**

3. **Strømindikator**

Lyser rødt i standby-modus, Lyser grønt når skjermen er slått på

4. **INPUT SELECT**

5. **MENY**

For å velge en meny.

6. **▲ / ▼**


For å velge i menyen.

◀ / ▶ (**lydstyrke ned/opp, menyinnstilling**)

For å dempe eller øke lydstyrken, eller innstille valgt funksjon i menyen.

< Frontpanelets betjeningsenheter >

42PM3MVA/C/J serien

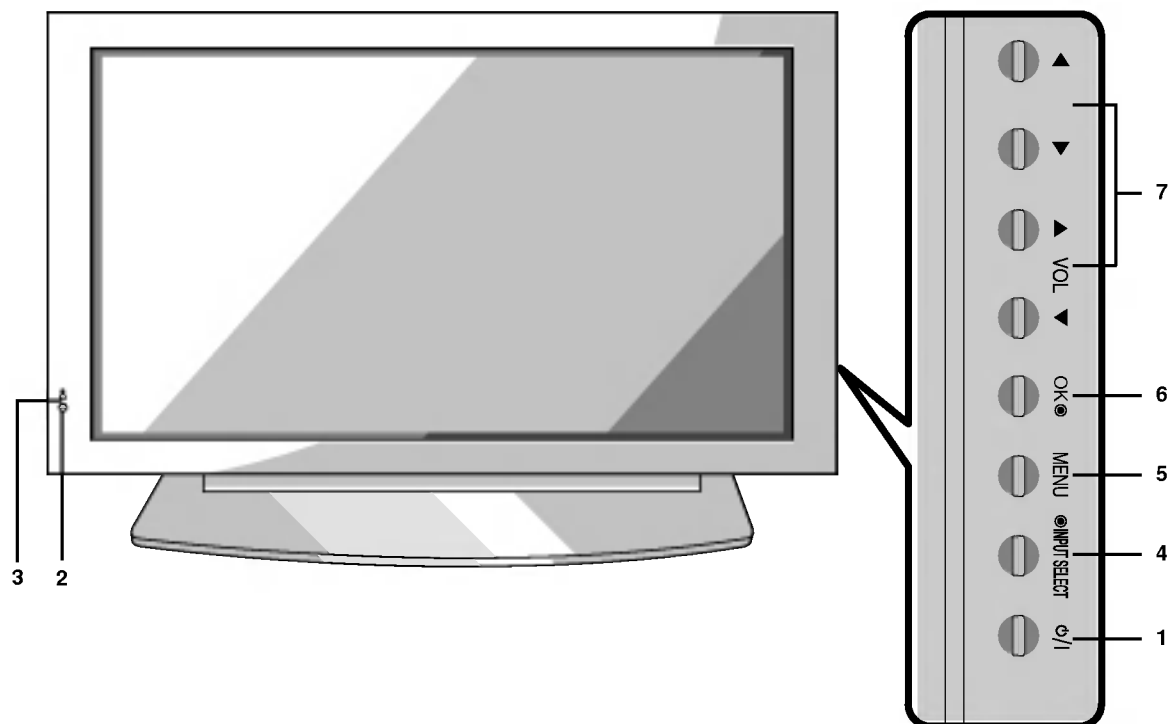


NORWEGIAN

1. **STRØM**
slår apparat på fra hvilemodus.
2. **Fjernkontrollføler**
3. **Strømindikator**
Lyser rødt i standby-modus, Lyser grønt når skjermen er slått på
4. **INPUT SELECT**
5. **MENY**
For å velge en meny.
6. **OK**
For å lagre valgt innstilling i menyen eller velge en undermeny, eller vise informasjon om valgt innstilling (bilde/lyd/forvalgsnr.).
7. **▲ / ▼**
For å velge i menyen.
◀ / ▶ (lydstyrke ned/opp, menyinnstilling)
For å dempe eller øke lydstyrken, eller innstille valgt funksjon i menyen.


Beskrivelse av betjeningsbrytere

< Baksiden >

RCA-utgave

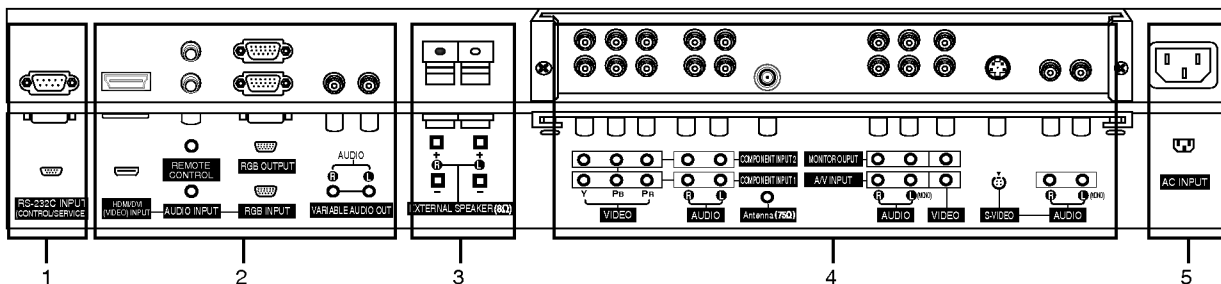

Scart-utgave

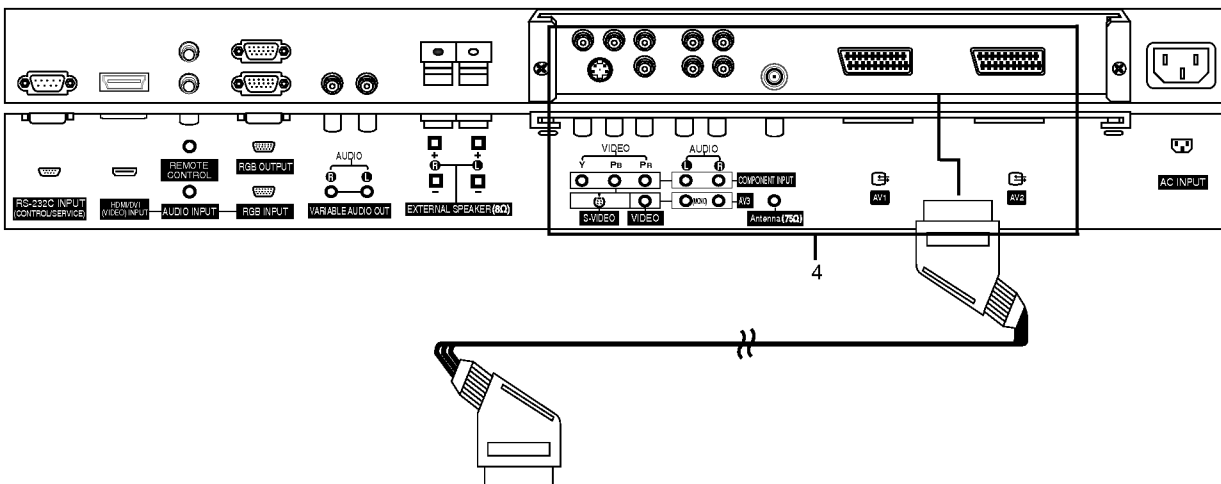

1. SERIEPORT (CONTROL/SERVICE)
Kople serieporten (RS-232C) på PC-en til denne kontakten.

2. HDMI (DVI-bildesignal) / AUDIO-inngang / RGB-inngang
Kople PC-ens skjermutgang til denne kontakten.
Anmerkninger: Hvis du vil bruke RGB/DVI-modus, anbefaler vi sterkt at du bruker kablet som har en kjerne, eller kjernen med EMI-filter sammen med en separat kabel.

RGB-UTGANG

Kople RGB-utgangen til PC-inngangen på en annen skjerm for å vise RGB-signalet på denne skjermen.

FJERNKONTROLL

KONTAKTER FOR VARIABEL LYDUTGANG

3. INNGANG FOR EKSTERN HØYTTALER (8 ohm)
Tilkobling for ekstern(e) høyttaler(e) (tilleggsutstyr)
*Se håndboken «Speaker & Speaker Stand» for mer informasjon.

4. COMPONENT/AUDIO INNGANG
S-VIDEO/AUDIO (L/MONO) INNGANG
AUDIO (L/MONO)/VIDEO INNGANG

ANTENNEKONTAKT

SCART kontakten

Tilkobl en SCART-kabel mellom videoens SCART-kontakt og TV-ens SCART kontakt.

Anmerkninger:

- Hvis du vil bruke Euro scart-kabel, skal du bruke en enkel, skjermet Euro scart-kabel.
- Hvis S-videosignalet mottas via Euro scart- kontakt 2 (AV 2), må du bytte til S-Video2-modus.

5. NETTLEDNINGSKONTAKT

Skjermen drives av vekselstrøm fra strømmettet. Riktig spenning er angitt på nest bakerste side i denne håndboken. Kople aldri skjermen til likestrøm.

Skjermespesifikasjoner som kan vises

RGB-/HDMI-modus

Oppløsning	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikalfrekvens (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
848x480	43.269	85.00
	31.500	60.00
848x480	37.799	70.00
	39.375	75.00
	31.500	60.00
852x480	37.799	70.00
	39.375	75.00
	31.500	60.00
800x600	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
1152x870	68.681	75.06
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02

42PM3MVA/C/J serien

RGB-/HDMI-modus

Oppløsning	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikalfrekvens (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
848x480	43.269	85.00
	31.500	60.00
848x480	37.799	70.00
	39.375	75.00
	31.500	60.00
852x480	37.799	70.00
	39.375	75.00
	31.500	60.00
800x600	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
1360x768	47.700	60.00
1360x768	59.625	75.02
	47.700	60.00
1366x768	59.625	75.02
	47.700	60.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
1152x870	68.681	75.06
1280x768	47.693	59.99
	60.091	74.93
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02

42PM1MA/J serien
50PM1MA/J serien

• Component/HDMI Input signal

Mode	Terminal	Component	RGB (DTV)	HDMI (DTV)
480i		o	x	x
576i		o	x	x
480p		o	o	o
576p		o	o	o
720p		o	o	o
1080i		o	o	o



- HDMI™, HDMI-logoen og High Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing.
- Dette TV-apparatet kan motta High Definition Multimedia Interface (HDMI) -signaler og Digital Visual Interface (DVI) -signaler.
- Dette TV-apparatet støtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) -protokollen for TV-apparater (modiene 480ppt, 720ppt og 1080i).
- Tilkoblede enheter som støtter Auto HDMI/DVI, stilles automatisk inn på oppløsningen (1280 x 720ppt) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480ppt). TV-apparatet bruker DDC og EDID for overføring av skjermdata. Hvis den tilkoblede enheten ikke støtter Auto HDMI/DVI, må oppløsningen stilles inn manuelt.
- Juster oppløsningen på utsignalet fra DVD-spilleren eller set top-boksen til (1280 x 720ppt) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480ppt) for best mulig bildekvalitet.
- Juster oppløsningen på PC-ens grafikkort til (1024 x 768) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480) / 60Hz for best mulig bildekvalitet.
- Hvis du kople til en kildeenhet via DVI-utgangen, må du kople til lydsignalet ved hjelp av en separat kabel (se <Tilkopling>).


Tilkopling

1. Når kildeenheten (DVD-spilleren eller set top-boksen) støtter HDMI.
 - Hvis kildeenheten har en HDMI-utgang, kan den koples til DTV-apparatet via en HDMI-kabel (medfølger ikke).
 - Hvis kildeenheten støtter Auto HDMI, settes oppløsningen på enhetens utsignal automatisk til (1280 x 720ppt) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480ppt). Hvis kildeenheten ikke støtter Auto HDMI, må enhetens utsignal justeres manuelt. Se i håndboken for kildeenheten hvordan dette skal gjøres.
 - Juster oppløsningen på utsignalet fra DVD-spilleren eller set top-boksen til (1280 x 720ppt) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480ppt) for best mulig bildekvalitet.
 - HDMI-standarden innebærer at de digitale bilde- og lydsignalene overføres via samme kabel. Hvis du bruker en HDMI-kabel, slipper du derfor å bruke en separat kabel for lydoverføring.
2. Når kildeenheten (DVD-spiller eller set top-boks) støtter DVI.
 - Hvis kildeenheten har en DVI-utgang, kan enheten koples til DTV-apparatet via en HDMI/DVI-overgangskabel (medfølger ikke).
 - Hvis kildeenheten støtter Auto DVI, settes oppløsningen på enhetens utsignal automatisk til (1280 x 720ppt) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480ppt). Hvis kildeenheten ikke støtter Auto DVI, må enhetens utsignal justeres manuelt. Se i håndboken for kildeenheten hvordan dette skal gjøres.
 - Juster oppløsningen på utsignalet fra DVD-spilleren eller set top-boksen til (1280 x 720ppt) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480ppt) for best mulig bildekvalitet.
 - I dette tilfellet må lyden koples til via en separat kabel. Hvis kildeenheten har en analog lydutgang, kan denne koples til RGB/DVI Audio-inngangen på DTV-apparatet via en kabel for analog lydoverføring (medfølger ikke). Nå kan du høre lyden på vanlig måte.
3. Når PC-en støtter DVI.
 - Hvis PC-en har en DVI-utgang, kan kildeenheten koples til DTV-apparatet via en HDMI/DVI-overgangskabel (medfølger ikke).
 - Juster oppløsningen på PC-ens grafikkort til (1024 x 768) (eller 42PM3MVA/C/J serien : 640 x 480) / 60Hz for best mulig bildekvalitet.
 - Du kan kople PC-en til DTV-ens HDMI/DVI (bilde)-inngang, forutsatt at PC-en støtter dette grensesnittet.
 - Hvis grafikkortet på PC-en ikke kan sende analoge RGB-signaler og DVI-signaler samtidig, må du kople PC-en enten til RGB-inngangen eller til HDMI/DVI-inngangen på DTV-apparatet for å vise utsignalet fra PC-en.
 - Hvis grafikkortet på PC-en kan sende analoge RGB-signaler og DVI-signaler samtidig, må du stille inn DTV-apparatet til å

- motta enten RGB-signaler eller HDMI/DVI-signaler (DTV-en stiller inn den andre modusen automatisk på Plug and Play).
- Foreta deretter de nødvendige tilkoplingene for lyd. Hvis du bruker et lyd kort, juster PC-ens lyd etter ønske.
- I dette tilfellet må lyden koples til via en separat kabel. Hvis PC-en (eller PC-ens lyd kort) har en analog lydutgang, kan denne koples til RGB/DVI Audio-inngangen på DTV-apparatet via en kabel for analog lydoverføring (medfølger ikke). Nå kan du høre lyden på vanlig måte.

Referanse

Eksempel på kabel (medfølger ikke)

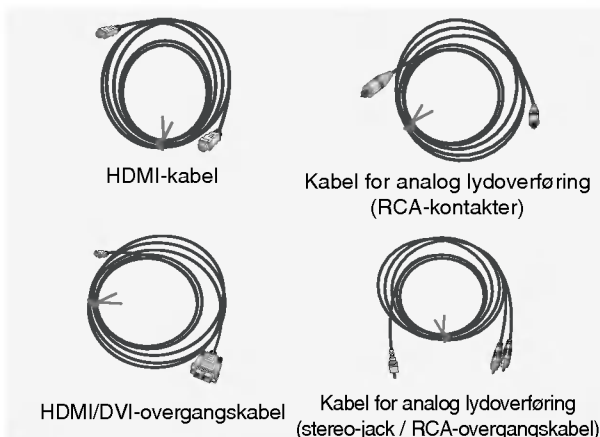


Bruk

1. Kople HDMI/DVI-kildeenheten (DVD-spiller, set top-boks eller PC) til TV-apparatet.
2. Slå på skjermen ved å trykke på på/av-knappen på TV-en og på på/av-knappen på HDMI/DVI-kildeenhetens fjernkontroll.
3. Velg HDMI/DVI-innsignal under Kilde for hovedbilde i PIP/DW-menyen.
4. Kontroller bildet på TV-apparatet. Det kan oppstå bildestøy på grunn av valg av oppløsning, vertikalt mønster, kontrast eller lysstyrke fra HDMI/DVI-kildeenheten. Endre i så fall HDMI/DVI-kildeenhetens oppløsning, endre oppfriskningshastigheten eller juster lysstyrken og kontrasten i menyen til bildet er rent. Bytt PC-ens grafikkort, eller ta kontakt med grafikkortets produsent hvis oppfriskningshastigheten på grafikkortet ikke kan endres.

Anmerking:

- Med enkelte grafikkort fungerer ikke DOS-modus når du bruker en HDMI/DVI-overgangskabel.
- Unngå å vise et statisk bilde på skjermen over lengre tid. Det statiske bildet kan gi et permanent avtrykk på skjermen. Bruk om mulig skjermenspareren Orbiter.
- Hvis kildeenheten er kople til HDMI/DVI-inngangen, kan det hende at PC-ens bildeoppløsning (VGA, SVGA eller XGA), bildeposisjon eller bildestørrelse ikke passer til skjermen. Trykk på MENU-knappen for å justere bildeposisjonen på TV-apparatet (som vist på bildet nedenfor), og ta om nødvendig kontakt med en forhandler av grafikkort for PC-er.
- Eksterne enheter som koples til apparatets HDMI/DVI-innganger, (480ppt, 720ppt, 1080i), må støtte standarden EIA/CEA-861-B. Hvis ikke, se i håndboken for kildeenheten hvordan dette skal gjøres, eller ta kontakt med forhandleren.
- Hvis HDMI/DVI-kildeenheten ikke er kople til, eller hvis tilkoplingen er dårlig, vises feilmeldingen «Mangler signal» på skjermen i visningsmodus for HDMI/DVI-innsignal. Hvis TV-apparatet ikke støtter bildeoppløsningen på utsignalet fra HDMI/DVI-kildeenheten, vises feilmeldingen «Mangler signal» på skjermen. Se i så fall håndboken for kildeenheten, eller ta kontakt med forhandleren.

Medfølgende tilbehør




Brukerhåndbok



Fjernkontroll




Nettledning




Alkaline-batterier

Valgfritt tilleggsutstyr

- Det valgfrie tilleggsutstyret kan endres eller modifiseres uten varsel for å bedre kvaliteten, og ytterligere tilleggsutstyr kan komme til.
- Tilleggsutstyret kan kjøpes hos forhandleren.

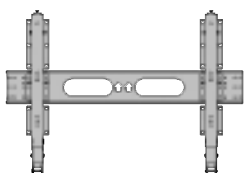


Brakett for veggmontering

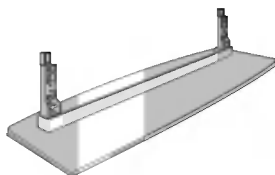

bordsokkel



Brakett for vertikal



høytalere



Videokabler



Audiokabler

Monteringsalternativer

- Hvis skjermen er slått av med fjernkontrollen, og i tillegg med ON/OFF-knappen på skjermen.
- Monter skjermen på et sted der den får tilstrekkelig ventilasjon.
- Apparatet er konstruert slik at det kan monteres både horisontalt og vertikalt.

Veggmontert: Horisontal installasjon




- Skjermen kan monteres på vegg som vist på bildet ovenfor. (se håndboken «Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide» (tilleggsutstyr) for mer informasjon).

Veggmontert: Vertikal installasjon




- Apparatet kan installeres vertikalt på veggen som vist på illustrasjonen (se håndboken «Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide» (tilleggsutstyr) for mer informasjon).
Forsiktighetsregler: Når apparatet monteres vertikalt, skal frontpanelets kontroller være nederst til venstre som vist på illustrasjonen.
- Høytalerne er tilleggsutstyr, og er med på illustrasjonen som et eksempel.
- **Anmerkninger** : Når apparatet monteres vertikalt, må kildesignalet også være i vertikalformat

Montering på bordsokkel

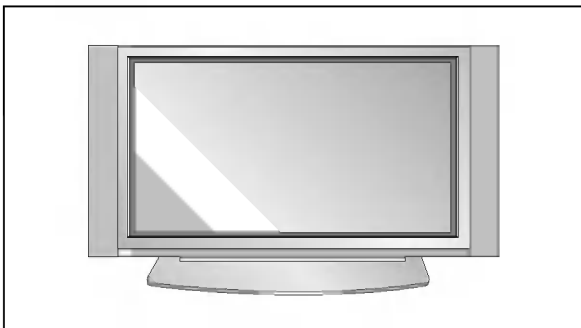


- Skjermen kan monteres på et bord som vist ovenfor. (Du finner mer informasjon under Montering og oppsett med bordsokkel.)
- Høytalerne er tilleggsutstyr, og er med på illustrasjonen som et eksempel.

Minste tillatte klaring for tilstrekkelig ventilasjon ved veggmontering.

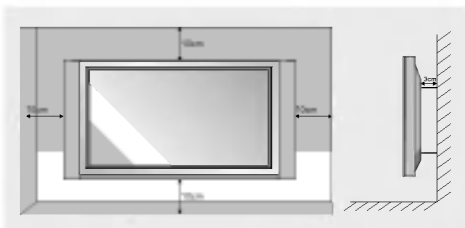

Minste tillatte klaring for tilstrekkelig ventilasjon ved sokkelmontering

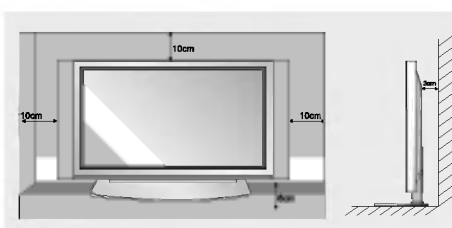

NORWEGIAN

Slå på plasmaskjermen

- Når du bruker fjernkontrollen skal du rette den mot fjernkontrollføleren på skjermen.

42PM1MA/J series / 50PM1MA/J serien

Slå på skjermen for første gang

1. Kople til nettleidingen på riktig måte.
2. Trykk **⓪ ON/OFF**-knappen på skjermen. Nå står skjermen i standby-modus. Trykk **\symbol/symbol** eller **INPUT SELECT**- eller **▲ / ▼**-knappen på skjermen, eller trykk **POWER**-, **INPUT**-, **MULTIMEDIA**- eller **▲ / ▼**-knappen på fjernkontrollen. Skjermen slås på.

Slå på plasmaskjermen

1. Hvis skjermen er slått av med **⓪ ON/OFF**-knappen på skjermen
 - Trykk **⓪ ON/OFF**-knappen på skjermen for å slå den på.
2. Hvis skjermen er slått av med fjernkontrollen, og i tillegg med **⓪ ON/OFF**-knappen på skjermen
 - Trykk **⓪ ON/OFF**-knappen på skjermen, og trykk **\symbol/symbol** eller **INPUT SELECT**- eller **▲ / ▼**-knappen på skjermen, eller trykk **POWER**-, **INPUT**-, **MULTIMEDIA**- eller **▲ / ▼**-knappen på fjernkontrollen. Skjermen slås på.

42PM3MVA/C/J serien

Slå på skjermen for første gang

1. Når nettleidingen er koplet til riktig, går TV-apparatet over i hvilemodus.
2. Trykk på **⓪ / I**-, **INPUT SELECT**-knappen eller **▲ / ▼**-knappen på apparatet, eller trykk på **POWER**-tasten, **INPUT**-knappen, **MULTIMEDIA**-tasten, **▲ / ▼**-tasten eller en av **NUMMER**-tastene på fjernkontrollen for å slå på TV-apparatet.

Slå på plasmaskjermen

- Hvis skjermen er slått av med fjernkontrollen, og i tillegg med **⓪ / I**-knappen på skjermen
- Trykk på **⓪ / I**-, **INPUT SELECT**-knappen eller **▲ / ▼**-knappen på apparatet, eller trykk på **POWER**-tasten, **INPUT**-tasten, **MULTIMEDIA**-tasten, **▲ / ▼**-tasten eller en av **NUMMER**-tastene på fjernkontrollen for å slå på TV-apparatet.

Velge skjermespråk (tilvalgsmulighet)

- Menyer kan vises på skjermen med ulike språk. Vi anbefaler deg å velge ønsket språk først.
 1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **SPECIAL**-menyen.
 2. Trykk på **▶**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **Language**.
 3. Trykk på **▶**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge ønsket språk. Nå blir skjermmenyene vist på det språket du valgte.
 4. Trykk gjentatte ganger på **MENY**-tasten for å gå tilbake til normal TV-modus.

Menyer på TV-skjermen


- De fleste av TV'ens funksjoner betjenes av deg via menyer som vises på skjermen. Det er fire hovedmenyer, hvorav tre har undermenyer. Bryterne som brukes til menybetjening vises også på skjermen.

Valg av meny


1. Trykk **MENU**-knappen og deretter **▲** / **▼**-knappen for å vise menyene.
2. Trykk på **▶** bryteren og deretter på **◀** / **▶** for å velge ønsket funksjon i menyen.
3. Trykk gjentatte ganger på **MENY**-tasten for å gå tilbake til normal TV-modus.




Stasjon menyen

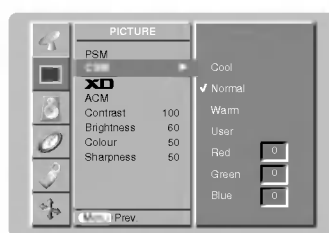

Bilde menyen

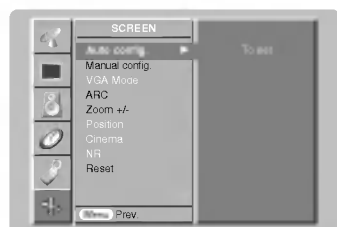

SKJERM-menyen

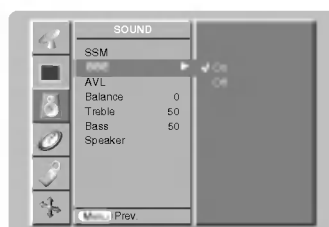

Lyd menyen



Spesial menyen



Klokke menyen

NORWEGIAN

KANAL-menyen

Automatisk kanalsøking og lagring

- Alle kanaler som kan mottas, lagres ved denne metoden. Vi anbefaler at du bruker automatisk søk ved installasjon av denne plasmaskjermen.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge STATION-menyen.



2. Trykk på **▶** knappen og deretter på **▲ / ▼** bryteren for å velge **Auto programme**.
3. Trykk på **▶** bryteren for å velge **System**. Velg et Velg et TV-system med **◀ / ▶** knappen i **System** rullgardinmenyen;
 - L** : SECAM L/L' (kun visse modeller)
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Øst-Europa/Asia/New Zealand/Midtøsten/Afrika/Australia)
 - I** : PAL I/II (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Øst-Europa/Kina/Afrika/Samveldet av uavhengige stater (SUS))
 - M** : (USA/Korea/Filippinene) (kun visse modeller)
4. Trykk på **▼** bryteren for å velge **Storage from**. Velg forvalgsnummeret, som søking/lagring skal starte på, med **◀ / ▶** bryteren eller nummerbryterne (0-9).
5. Trykk på **▼** bryteren for å velge **Start**.
6. Trykk på **▶** bryteren for å starte automatisk søking/lagring. Alle mottakelige TV-kanaler blir lagret.

Anmerking: Stasjonsnavn vises/lagres kun for TV-kanaler som sender PDC (el. VPS) sig-naler eller spesielle teletekst-data. Hvis det ikke er tilfelle, vises **C** eller **S** foran kanalnr.


Hvis du under søking/lagring ønsker å stoppe dette, trykk på **MENU** bryteren.

Når automatisk søking/lagring er ferdig, vises **Programme edit** funksjonen med en stasjonsoversikt på skjermen. I den kan du, om ønskelig, redigere forvalgsnr./TV-kanal, se side 12 for nærmere beskrivelse.

Manuelt søk

- Manuelt søk lar deg velge og arrangere kanalene i en hvilken som helst rekkefølge du måtte ønske. Du kan også tildele et kanalnavn på inntil fem tegn til hvert kanalnummer.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge STATION-menyen.
2. Trykk på **▶** knappen og deretter på **▲ / ▼** bryteren for å velge **Manual programme**.

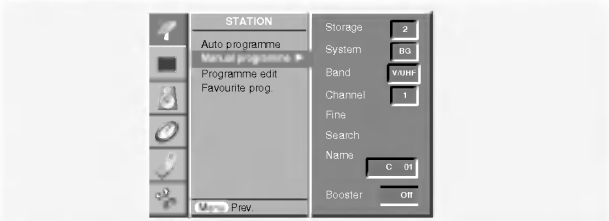

3. Trykk på **▶** bryteren for å velge **Storage**. Velg forvalgsnummeret, som søking/lagring skal starte på, med **◀ / ▶** bryteren eller nummerbryterne (0-9).
4. Trykk på **▼** bryteren for å velge **System**. Velg et Velg et TV-system med **◀ / ▶** knappen i **System** rullgardinmenyen;
 - L** : SECAM L/L' (kun visse modeller)
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Øst-Europa/Asia/New Zealand/Midtøsten/Afrika/Australia)
 - I** : PAL I/II (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Øst-Europa/Kina/Afrika/Samveldet av uavhengige stater (SUS))
 - M** : (USA/Korea/Filippinene) (kun visse modeller)
5. Trykk på **▼** knappen for å velge **Band**. Trykk på **◀ / ▶** knappen for å velge **V/UHF** eller **Cable**, (dvs. hvilket kanalband som det skal søkes på), i **Band** rullgardinmenyen.
6. Trykk på **▼** knappen for å velge **Channel**. Du kan velge ønsket kanalnummer med **◀ / ▶** eller talltastene. Hvis stasjonens kanalnummer er kjent, velg dets kanalnummer direkte med NUMMER-knappene.
7. Trykk på **▼** knappen for å velge **Search**. Trykk på **◀ / ▶** for å begynne å søke. Hvis en kanal blir funnet, stanser søket.
8. Trykk på **OK** for å lagre.
9. For å lagre en annen kanal, gjenta trinn 3 til 8.

Fininnstilling

- Normalt er det ikke nødvendig å fininnstille en TV-kanal. Men hvis den har dårlig mottaking, som kan skyldes svake signaler eller annet, så kan du forsøke å fininnstille den, slik at best mulig kvalitet oppnås.




1. Utfør punktene 1 til 2 under 'Manuell kanalsøking og lagring'.
2. Trykk på **▶** knappen og deretter på **▲ / ▼** bryteren for å velge **Fine**.
3. Trykk på **◀ / ▶** for å fininnstille til du har fått best mulig lyd og bilde.
4. Trykk på **OK** knappen. Fininnstilt kanals forvalgsnummer vises med GLUE tall ved kanalvalg.
5. Trykk gjentatte ganger på **MENY**-tasten for å gå tilbake til normal TV-modus.

KANAL-menyen

Tildeling av kanalnavn

1. Gjenta trinn 1 og 2 for manuelt søk.
2. Trykk på ► knappen og deretter på ▲ / ▼ bryteren for å velge **Name**.
3. Trykk på ► bryteren for å velge **Name** menyen.

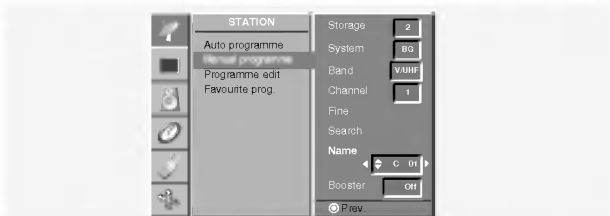

4. Trykk på knappen ▲. Du kan bruke et mellomrom, +, -, sifrene 0 til 9 og bokstavene A til Z.
Med knappen ▼ kan du velge i motsatt retning.
5. Velg neste posisjon ved å trykke på ►, og velg så tegn nummer to, og så videre.
6. Trykk på OK-tasten to ganger.
7. Trykk gjentatte ganger på MENY-tasten for å gå tilbake til normal TV-modus.

Booster (kun visse modeller)

Noen, men ikke alle modeller, har tilleggsfunksjonen **Booster**. Hvis du bor i et område med dårlige mottaksforhold, kan du aktivis- ere **Booster** (På).

1. Gjenta trinn 1 og 2 for manuelt søk.
2. Trykk på ► knappen og deretter på ▲ / ▼ bryteren for å velge **Booster**.
3. Trykk på ◀ / ▶ bryteren for å velge **On** eller **Off**.
4. Trykk på OK knappen.
5. Trykk gjentatte ganger på MENY-tasten for å gå tilbake til normal TV-modus.

Kanalredigering

- Denne funksjonen lar deg slette eller hoppe over lagrede kanaler. Du kan også flytte noen kanaler til andre kanalnummer, eller sette inn en tom kanal på det valgte kanalnummeret.

1. Trykk på MENU-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼-tasten for å velge **STATION**-menyen.
2. Trykk på ► knappen og deretter på ▲ / ▼ bryteren for å velge **Programme Edit**.
3. Trykk på ► bryteren for å velge **Programme Edit** menyen.



Slette en kanal

1. Med knappene ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ velger du en kanal som skal slettes.
2. Trykk på den **RØDE** knappen to ganger.
Den valgte kanalen slettes, og alle de følgende kanalene flytter seg én posisjon opp.

Kopiere en kanal

1. Med knappene ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ velger du en kanal som skal kopieres.
2. Trykk på den **GRØNNE** knappen.

Alle de følgende kanalene flytter seg én posisjon ned.

Flytte en kanal

1. Med knappene ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ velger du en kanal som skal flyttes.
2. Trykk på den **GULE** knappen.
3. Med knappen ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ flytter du kanalen til det ønskede kanalnummeret.
4. Trykk på den **GULE** knappen på nytt for å aktivere denne funksjonen.

Hoppe over et kanalnummer

1. Med knappene ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ velger du en kanal som skal hoppes over.
2. Trykk på den **BLÅ** knappen. Kanalen som er hoppet over, blir blå.
3. Trykk på den **BLÅ** knappen på nytt for å aktivere kanalen som er hoppet over.
Når et kanalnummer er hoppet over, betyr det at du ikke vil kunne velge det ved hjelp av knappen ▲ / ▼ ved normal TV-visning. Hvis du ønsker å velge denne kanalen, må du taste inn kanalnummeret med sifertastene, eller velge den i kanalredigerings- eller tabellmenyen.

Favorittkanal

- Med denne funksjonen kan du velge dine favorittkanaler direkte.
1. Trykk på MENU-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼-tasten for å velge **STATION**-menyen.
 2. Trykk på ► knappen og trykk på ▲ / ▼ knappen for å velge **Favourite programme**.
 3. Trykk på ► bryteren for å velge **Favourite programme** menyen.
 4. Trykk på ► knappen og trykk på ▲ / ▼ knappen for å velge **On**.
 5. Trykk på ▲ / ▼ knappen for å velge -- ----.
 6. Velg ønsket kanal med ◀ / ▶ knappen eller nummerknappene. For ethvert nummer under 10 må du trykke '0' (eller '00') først, dvs. trykk '05' (eller '005') for 5.
 7. Gjenta trinn 4 og 5 for å lagre en ny kanal.
Du kan lagre inntil 8 kanaler.
 8. Trykk på OK knappen.
 9. Trykk gjentatte ganger på MENY-tasten for å gå tilbake til normal TV-modus.

Trykk flere ganger på **Q.VIEW/★** knappen for å velge lagrede favorittkanaler.

Bruk av kanaltabellen

- I kanaltabellen kan du se hvilke kanaler som er lagret i minnet.

For å velge stasjonsoversikten

Trykk på knappen **LIST/★** for å vise kanaltabellmenyen. Én kanaltabell inneholder ti kanaler, som vist nedenfor.

- Du kan finne noen blå kanaler. Disse er hoppet over i den automatiske kanalinnstillingen eller i kanalredigeringen.
- Dersom kanalnummeret for en kanal vises i tabellen, betyr det at kanalen ikke har fått tildelt noe navn.

Velge en kanal i kanaltabellen

Bruk knappene ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ til å velge en kanal. Trykk på OK.
Plasmaskjermen skifter til det valgte kanalnummeret.

Bla gjennom en kanaltabell

Det er ti kanaltabeller, og disse inneholder sammenlagt 100 kanaler. Du blar fra side til side ved å trykke flere ganger på knappene ▲ / ▼ eller ◀ / ▶.


For å avslutte og fjerne menyen, trykk på **LIST/★** knappen.

Bildemenyen

PSM (Picture Status Memory)

- Denne funksjonen justerer apparatet for beste bildegjengivelse.
- Ved manuell justering av bildet (kontrast, lysstyrke, farger, bildeskarpheit og fargetone (kun NTSC-inngang)), endres PSM automatisk til Bruker.


1. Trykk **PSM**-knappen.
- Hvert trykk på **PSM**-knappen endrer skjermvisningen som vist nedenfor:

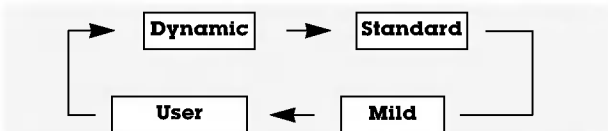

- Du kan også velge **Dynamic**, **Standard**, **Mild** eller **User** i PICTURE-menyen.
- Bildetyperne **Dynamic**, **Standard** og **Mild** er forhåndsprogrammert fra fabrikk for å gi god bildegjengivelse, og kan ikke endres.

CSM (fargestatus-minne)

- Velg **Normal** for å gå tilbake til standardinnstillingene.

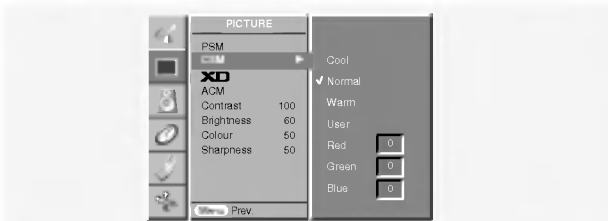

Manuell fargetemperaturkontroll (brukerdefinert)

- Du kan justere fargetemperaturen for rødt, grønt og blått etter eget ønske.

XD

- Gled deg over livaktige bilder og høy bildeklarhet med LGs ypperlige prosessorteknologi Digital Reality.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i RGB [PC] eller HDMI [PC]-modus.
- Når du velger bildealternativer (**Intelligent Eye** (tilvalgsmulighet), **Dynamic**, **Standard** eller **Mild**) i BILDE-menyen, settes **XD** automatisk til **On**.

sRGB

- Juster bildet ved å velge sRGB når skjermen er tilkoplek eksternt utstyr med sRGB-funksjon.
- Denne funksjonen fungerer i følgende modi: RGB[PC], HDMI[PC]

ACM (Aktiv fargestyring)

- Juster ACM hvis hudfargen virker unaturlig.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i RGB [PC] eller HDMI [PC]-modus.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i XD av-modus.

Manuell bildekontroll


- Du kan justere bildets kontrast, lysstyrke, farge, bildeskarpheit og fargetemperatur slik du ønsker.
- I RGB [PC] og HDMI [PC]-modus kan farge og bildeskarpheit ikke justeres.
- I kringkastingsystemet PAL/SECAM virker ikke bildealternativet Fargetemperatur.


Lydmenyen

SSM (Sound Status Memory)

- Med denne funksjonen får du alltid den beste lyden uten å måtte gjøre spesielle justeringer, ettersom apparatet automatisk velger de riktige innstillingene basert på programinnholdet.
- Ved manuell justering av lydinnstillingene (diskant, bass og balanse) blir SSM automatisk endret til **User**.

1. Trykk på **SSM**-tasten.
2. Trykk **SSM**-knappen for å velge lydinnstilling.

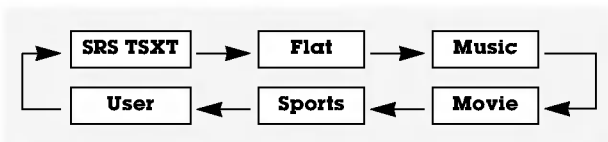

-  er et varemerke for SRS Labs, Inc.
- TruSurround XT-teknologi er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.

BBE

- BBE High Definition Sound gir klarere og bedre gjengivelse av tale og musikk.



BBE. Produsert under lisens fra BBE Sound, Inc.

AVL (Automatisk lydnivå)

- Denne funksjonen holder et jevnt lydnivå når du skifter kanal

Justere lydkontroll

Anmerkninger: Diskant, bass og BBE kan ikke velges hvis **SRS TSXT** er aktiv.

Lydmenyen

TV-apparatets høyttalere

- Du kan regulere de innebygde høyttalerne.
- I COMPONENT, RGB [PC] og HDMI [PC] -modus kan TV-høyttaler / variabel lyd benyttes selv om det ikke er noe bildesignal.

Stereo / Dual

- Når en kanal er valgt, vil lydinformasjonen for kanalen vises etter kanalnummeret, og kanalnavnet forsvinner.

På skjermdisplayet

Trykk **I/II** for å se om sendingen er mono, stereo eller tospråklig.

TV-sending	På skjermdisplayet
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Velge monolyd

Hvis stereosignalet er svakt ved stereomottak, kan du skifte til mono ved å trykke på **I/II** to ganger. Ved mottak av monolyd blir dybden på lyden forbedret. For å skifte tilbake til stereo trykker du to ganger på **I/II** igjen.

Velge språk ved tospråklig overføring

Hvis en kanal sender på to språk (tospråklig), kan du skifte til **DUAL I**, **DUAL II** eller **DUAL I + II** ved å trykke flere ganger på **I/II**.

- **DUAL I** sender det primære kringkastede språket til høyttalerne.
- **DUAL II** sender det sekundære kringkastede språket til høyttalerne.

- **DUAL I + II** sender et separat språk til hver av høyttalerne.

Mottak av NICAM (tilvalgsmulighet)

- Hvis du har en PDP-tuner for mottak av NICAM, kan du motta den digitale lyden NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Lydkvaliteten kan velges som følger i henhold til den type overføring som mottas, ved å trykke flere ganger på **I/II**.

- Når NICAM mono mottas, kan du velge **NICAM MONO** eller FM MONO.
- Når NICAM stereo mottas, kan du velge **NICAM STEREO** eller FM MONO. Hvis stereosignalet er svakt, skift til FM MONO.
- Når NICAM dual mottas, kan du velge **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I + II** eller **MONO**. Når FM mono er valgt, vises **MONO** på skjermen.

Valg av lydinnstilling i AV-modus

I AV-modus kan du velge lydkvalitet for venstre og høyre høyttaler.


Trykk flere ganger på **I/II** for å velge lydinnstilling.

- **L+R** : Lydsignal fra audio L input sendes til venstre høyttaler, og lydsignal fra audio R input sendes til høyre høyttaler.
- **L+L** : Lydsignal fra audio L input sendes til venstre og høyre høyttaler.
- **R+R** : Lydsignal fra audio R input sendes til venstre og høyre høyttaler.

Tid-menyen

Innstilling av klokken

- Still klokken på nytt hvis innstillingene blir slettet på grunn av strømbrudd, hvis apparatet plugges fra strømmettet eller blir slått av med av/på-tasten.

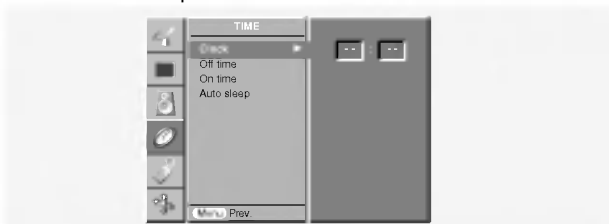

Innstilling av på/av-tidsfunksjonen

- Tidsfunksjonen fungerer bare hvis klokken er stillt.
- Av-tidsfunksjonen overstyrer på-tidsfunksjonen hvis begge funksjonene programmeres til samme tidspunkt.
- Skjermen må stå i hvilemodus for at på-tidsfunksjonen skal fungere.
- Når apparatet slås på automatisk, vil det gå over i hvilemodus etter 2 timer hvis du ikke trykker på en av tastene i mellomtiden.

Automatisk hvilemodus

- Apparatet settes automatisk i hvilemodus etter 10 minutter hvis det ikke mottar kildesignal.

Stoppeur


- Stoppeuret slår monitoren av etter en forhåndsinnstilt tid.
- For å velge antall minutter, trykk stegvis på **SLEEP** knappen. På skjermen vises '⌚ --- Min', etterfulgt av **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** og **240**. Nedtelling av tiden starter fra det antall minutter du valgte.

- Hvis du vil sjekke gjenværende tid før stopp, trykker du **SLEEP**.
- For å annullere avslagstiden, trykk stegvis på **SLEEP** knappen inntil '⌚ --- Min' vises på skjermen.
- Hvis du slår av skjermen etter å ha stilt stoppeuret, blir innstillingen slettet.

SPESIAL-menyen

Barnesikring

- Apparatet kan programmeres til bare å kunne styres via fjernkontrollen.
- Apparatet er programmert til å huske hvilken funksjon du brukte sist, selv om du slår det av og på igjen.
- Hvis barnesikringen er aktivert og apparatet blir slått av, trykk på **INPUT SELECT**, **▲** / **▼**-tasten på apparatet eller **POWER**-tasten og **POWER**, **INPUT**, **MULTIMEDIA**, **▲** / **▼**-tasten på fjernkontrollen.
- Hvis tastene på frontpanelet blir trykket inn når barnesikringen er aktivert, vises meldingen **⚠ Child lock on** skjermen.

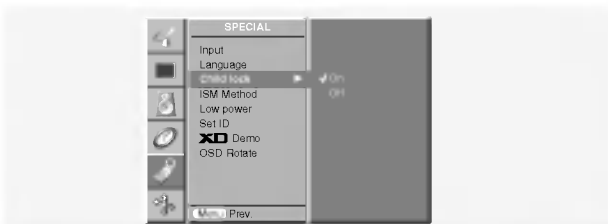

ISM (Image Sticking Minimization) -metode

- Stillbilder fra PC eller videospill som vises over lengre tid kan gi et varig skyggebilde på skjermen. Unngå å vise stillbilder på skjermen over lengre tid.

•White wash :

Hvitvasking fjerner permanente skyggebilder fra skjermen. Merk: Hvis skyggebildet er alt for sterkt, kan det være umulig å fjerne det helt med Hvitvasking-funksjonen. Trykk hvilken som helst tast for å vende tilbake til normal visning.

•Orbiter :

Orbiter-funksjonen kan bidra til å forebygge skyggebilder. Det er allikevel best å ikke la stillbilder vises på skjermen over lengre tid. Bildet blir flyttet hvert andre minutt for å unngå at skjermen viser et statisk stillbilde.

•Inversion :

Denne funksjonen inverterer fargene på skjermen. Fargene på skjermen inverteres automatisk hver halve time.

Øko

- Denne funksjonen reduserer apparatets strømforbruk.


XD Demo

- Brukes for å vise forskjellen mellom XD Demo på og XD Demo av.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i RGB [PC] eller HDMI [PC]-modus.

SKJERM-menyen

Autojustering

- Justerer bildets posisjon automatisk og reduserer skjelvning i bildet.
- Denne funksjonen fungerer i følgende modi: RGB[PC]
 - Når **Auto config.** er ferdig, vises meldingen **OK** på skjermen
 - Hvis bildets posisjon fremdeles ikke er riktig, prøv Autojustering én gang til.
- Hvis bildet trenger ytterligere justering etter Autojustering i RGB (PC), kan du bruke funksjonen **Manual Config.**
- Det er ikke noe galt med apparatet selv om bildet fremdeles ikke er riktig, men det trenger ytterligere justering.
- Det er ikke nødvendig å bruke funksjonene **Auto config.** i HDMI-modus.

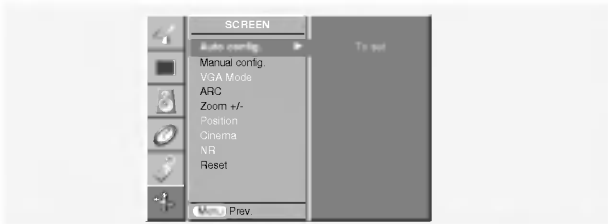

Manuell konfigurering

- Hvis bildet er uklart etter Autojustering, særlig hvis bokstavene fremdeles flimrer, bør bildefasen justeres manuelt.
- Juster Klokke for å korrigere bildestørrelsen.
- Denne funksjonen fungerer i følgende modi: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).
- Funksjonene Fase og Klokke er ikke tilgjengelige i RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i) -modus.

Velger VGA bredformat-/XGA-modus

- For å se et normalt bilde justerer du oppløsningen i RGB-modus etter valgt VGA-/XGA-modus.
- For noen modeller er XGA-modus ikke tilgjengelig.
- Denne funksjonen fungerer i følgende modi: RGB[PC]

SKJERM-menyen

Innstilling av bildeformat

- Du kan se TV i ulike bildeformat : **Spectacle, Full** (tilvalgsmulighet), **Original, 4:3, 16:9** (Wide), **14:9** eller **Zoom**.
 - **Spectacle**
Justerer bildestørrelsen horisontalt slik at bildet fyller hele skjermen når TV-apparatet mottar widescreen-signal.
 - **Full** (tilvalgsmulighet)
Justerer bildestørrelsen horisontalt eller vertikalt slik at bildet fyller hele skjermen når TV-apparatet mottar widescreen-signal.
 - **Original**
Når TV mottar bredformatsignal (Wide Screen) fra AV Scart-kontakt, vil det skiftes automatisk til bildeformatet som blir sendt.
 - **4:3**
Normalt bildeformat med bredde : høyde forhold 4:3, som på vanlige TV'er.
 - **16:9**
Dette er kinolerretets format med bredde : høyde forhold 16:9. Du kan se film eller vanlig TV-program i dette formatet. Det er kun noen få TV-stasjoner som sender i bredformat pr. i dag. Du kan skifte en standard 4:3 format sending til bredformat 16:9. Bildet blir da noe sammentrykt med sorte felt over og under.
 - **14:9**
Du kan se 14:9 eller vanlig TV-program i dette formatet. Skjermformatet 14:9 vises i originalformat, mens formatet 4:3 forstørres i lengde og bredde slik at det fyller hele skjermen.
 - **Zoom**
Du kan med zoom funksjonen forstørre standard 4:3 bildet i høyde- og lengderetning, med bildet på hele skjermen tilnærmet bredformat 16:9. Bildets topp og bunn vil mistes.
- I RGB [PC] og HDMI [PC]-modus kan du bare velge visningsmodiene **4:3** eller **16:9** (bredformat).

- I RGB [DTV], HDMI [DTV] og Component [DTV]-modus kan du bare velge visningsmodiene **4:3, 16:9** (bredformat) eller Zoom.
- I Component [480i/576i]-modus kan du bare velge visningsmodiene **Spectacle, Full** (tilvalgsmulighet), **4:3, 16:9** (bredformat), **14:9, Zoom**.
- Det kan være ukomfortabelt å se programmer i fullskjermmodus. Endre i så fall til annen modus.

Zoom

- Når du forstørrer eller forminsker bildet, kan bildet på skjermen bli forvrengt.

Screen posisjon

- Denne funksjonen er tilgjengelig når Zoom inn / Zoom ut er justert.

Kino

- Når du ser på film, vil denne funksjonen justere bildet slik at det blir best mulig.
- Denne funksjonen fungerer i følgende modi: AV, S-Video eller COMPONENT 480i/576i.

NR (Støyreduksjon)

- Velg **3D NR** eller **MPEG NR** for å redusere eventuell bildestøy.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i RGB [PC] eller HDMI [PC]-modus..

Aktivere innstillingen

Denne funksjonen er tilgjengelig i gjeldende modus. Aktivere den nye verdien,

- Du kan aktivere Fase, Klokke, H-posisjon, V-posisjon, Posisjon, Zoom +/-, PIP-størrelse, PIP-posisjon, PIP-transparens og størrelse på underbildet i dobbeltbilde-visningsmodus.

Tekst-TV (tilvalgsmulighet)

- Tekst-TV (eller TOP-tekst) er en tilvalgsfunksjon. Derfor er det bare plasmaskjerm med tekst-TV-system som kan motta tekst-TV.
- Tekst-TV er et gratis servicetilbud fra de fleste TV-stasjoner, der man får oppdatert informasjon om nyheter, været, TV-programmer, aksjekurser og mange andre emner.
- Tekst-TV-dekoderen på denne plasmaskjermen kan støtte systemene SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard tekst-TV) består av et antall sider som kan velges ved å taste det korresponderende sidetallet direkte. TOP og FASTEXT er mer moderne metoder som lar deg velge tekst-TV-informasjon raskt og enkelt.

Språkvalg for tekst-TV (tilvalgsmulighet)

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge SPECIAL-menyen.
2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge Language.
3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **◀** / **▶**-tasten for å velge Teletext Language.

4. Trykk på **▲** / **▼**-tasten for å velge språk.

5. Trykk gjentatte ganger på **MENY**-tasten for å gå tilbake til normal TV-modus.

Anmerkninger:

- a. Velg det lokale tekst-TV-språket.
- b. Hvis ikke, risikerer du at tekst-TV ikke vises riktig på skjermen.

For å slå teletekst på/av

Trykk på **TEXT/★** for å skifte til tekst-TV.

- Indeksiden, eller den senest viste siden, kommer opp på skjermen. To sidetall, navnet på TV-kanalen, dato og tid vises. Det første sidetallet indikerer valget ditt, mens det andre angir hvilken side som nå vises.

Trykk på **TEXT/★** for å slå av tekst-TV.

Tekst-TV (tilvalgsmulighet)

SIMPLE-tekst (tilvalgsmulighet)

Velge side

1. Tast inn ønsket tresifret sidetall med sifertastene. Hvis du taster feil, må du fullføre det tresifrede tallet og så skrive inn det riktige sidetallet på nytt.
2. Knappen ▲ / ▼ kan også brukes til å velge foregående eller neste side.

Programmere en fargebryter med favorittside (tilvalgsmulighet)

Hvis TV er i SIMPLE tekst, TOP tekst eller FASTEXT stilling, trykk på  knappen for å skifte til LIST stilling.

Du kan programmere fire tekstsider som brukes ofte. Sidene fargekodes med hver sin farge (rød/grønn/gul/blå), og velges senere med tilsvarende fargebryter på fjernkontrollen.

1. Trykk på en fargeknapp.
2. Slå sidenummeret for tekstsiden du ønsker å programmere, og vent til den vises på skjermen.
3. Trykk på OK bryteren. Den valgte siden lagres samtidig som sidenummeret blinker én gang. Heretter kan du velge denne siden med samme fargebryter.
4. De tre andre fargebryterene programmeres på samme måte.

TOP-tekst (tilvalgsmulighet)

Brukerveiledningen viser fire felter – rødt, grønt, gult og blått – nederst på skjermen. Det gule feltet angir neste gruppe, og det blå feltet angir neste blokk.

Velge blokk, gruppe og side

1. Med den blå knappen kan du gå fra blokk til blokk.
2. Bruk den gule knappen for å gå til neste gruppe med automatisk overgang til neste blokk.
3. Med den grønne knappen kan du gå til neste eksisterende side med automatisk overgang til neste gruppe. (Alternativt kan knappen ▲ brukes.)
4. Den røde knappen lar deg returnere til forrige valg. (Alternativt kan knappen ▼ brukes.)


Velge side direkte

Akkurat som i modusen SIMPLE kan du i TOP-modus velge en side ved å taste den inn som et tresifret tall med sifertastene.

FASTEXT

Tekst-TV-sidene er fargekodet i skjermens underkant, og velges ved å trykke den knappen som har tilsvarende farge.

Velge side

1. Trykk knappen  for å velge indeks-siden.
2. Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkontrollen.
3. Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkontrollen.
4. Knappen ▲ / ▼ kan brukes til å velge foregående eller neste side.

Spesielle tekst-TV-funksjoner



AVSLØR

Trykk på denne knappen for å vise skjult informasjon, f.eks. løsningene på gåter eller oppgaver.

Trykk på denne knappen på nytt for å fjerne informasjonen fra skjermen.



STOR TEKST

Velger tekst i dobbelt format.

Trykk på denne knappen for å forstørre øverste halvpart av siden.

Trykk på denne knappen igjen for å forstørre nederste halvpart av siden.

Trykk på denne knappen igjen for å gå tilbake til normal skjermvisning.



OPPDATER

Viser TV-bildet på skjermen i påvente av neste tekst-TV-side. Trykk på denne knappen for å se den oppdaterte tekst-TV-siden.



STOPP

Stopper den automatiske sideendringen som vil finne sted hvis en tekst-TV-side består av to eller flere undersider. Antall undersider og den viste undersiden vises vanligvis på skjermen nedenfor tidspunktet.

Når denne knappen trykkes, vil stoppsymbolet vises



MIKS

Viser tekst-TV-sidene oppå TV-bildet.

For å slå av TV-bildet trykker du på denne knappen igjen.



TID

Når du ser et TV-program, trykk på denne knappen for å vise klokkeslett i øvre høyre hjørne av skjermen. Trykk på denne knappen igjen for å fjerne visningen. I tekst-TV-modus trykkes denne knappen for å velge sidetall for en underside. Tallet for undersiden vises nederst på skjermen. Trykk knappene RØD/GRØNN, ▲ / ▼ eller side-tastene for å beholde eller skifte underside.

Trykk på nytt for å gå ut av denne funksjonen.

Anmerkninger

NORWEGIAN

Feilsøking

Ingen lyd og intet bilde

- Kontroller om skjermen er slått på.
- Står kontakten i vegguttaket?
- Kontroller vegguttaket som plasmaskjermen var plagget inn i ved å plugge inn et annet elektrisk apparat.

Bildet er bra, men lyden mangler

- Trykk **VOLUME**(▶)-knappen.
- Er lyden dempet? Trykk **MUTE**-knappen.
- Kontroller om TV-høytaleren aktivert i LYD-menyen.

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Kontroller om det finnes gjenstander mellom plasmaskjermen og fjernkontrollen som hindrer signalet.
- Kontroller om batteriene er satt inn riktig. (Se side 5)
- Sett i nye batterier. (Se side 5)

Bildet vises gradvis etter at apparatet er slått på

- Dette er normalt, ettersom bildet er dempet under apparatets oppstartsprosess. Ta kontakt med forhandleren hvis bildet fremdeles ikke vises etter fem minutter

Ingen eller dårlige farger, eller dårlig bilde

- Velg **Colour** i PICTURE-menyen, og trykk ▶. (Se side 18)
- Plasser videospilleren et stykke fra skjermen.
- Aktiver en annen funksjon for å gjenopprette lysstyrken i bildet. (Hvis stillbilder står på skjermen i mer enn 5 minutter, blir skjermen mørk.)

Horisontale eller vertikale striper eller flimmer

- Undersøk om det finnes kilder til interferens i nærheten, som elektriske apparater eller verktøy.

Ingen lyd i én av høytalerne

- Juster **Balance** i SOUND-menyen. (Se side 18)

Uvanlige lyder fra apparatet

- Endringer i luftfuktighet eller temperatur kan resultere i uvanlige lyder når apparatet slås av eller på. Dette betyr ikke at det er noe i veien med apparatet.

Produktspesifikasjoner

MODELL	42PM1MA 42PM1MA-TA 42PM1MA-ZA	42PM1MJ 42PM1MJ-TA	50PM1MA 50PM1MA-TA 50PM1MA-ZA	50PM1MJ 50PM1MJ-TA
Bredde (inches / mm)	42 / 1066		49.3 / 1253	
Høyde (inches / mm)	25.6 / 650		29.3 / 745	
Dybde (inches / mm)	3.9 / 97.5		4 / 99.5	
Vekt (pounds / kg)	66 / 30		90.4 / 41	
Strømforsyning	AC100-240V, 50/60Hz			
Temperatur	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)			
Fuktighet	Less than 80%			

NORWEGIAN

MODELL	42PM3MVA 42PM3MVA-TA 42PM3MVA-ZA	42PM3MVJ 42PM3MVJ-TA	42PM3MVC 42PM3MVC-TA 42PM3MVC-ZA
Bredde (inches / mm)	41.4 / 1050		48.2 / 1223
Høyde (inches / mm)	24.8 / 630		27.1 / 686.5
Dybde (inches / mm)	3.6 / 91.5		11.7 / 295
Vekt (pounds / kg)	50.1 / 23.1		66.2 / 30
Strømforsyning	AC100-240V, 50/60Hz		
Temperatur	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)		
Fuktighet	Less than 80%		

- Spesifikasjonene ovenfor kan endres uten varsel ved kvalitetsforbedringer.

