



# LCD TV

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MODELS: 23LC1R \*



**Než si přečtete tuto příručku a začnete televizor používat, přečtěte si dodanou Information Manual (Informační příručku).**

**Uchovejte ji pro pozdější použití.**

**Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje.**

**Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budete-li potřebovat servis.**

---

# Obsah

---

<b>Instalace</b>	<b>3</b>
<b>Umístění a funkce ovladačů</b>	<b>6</b>
Dálkový ovladač	
Instalace baterií / Přední / Zadní stranar	
<b>Základní obsluha</b>	<b>10</b>
Zapnutí a vypnutí / volba programu	
Nastavení hlasitosti / rychlý přehled	
Funkce ztlumení	
Volba jazyka na obrazovce	
<b>Menu na obrazovce</b>	<b>11</b>
Výběr menu	
<b>Nastavení TV stanic</b>	<b>12</b>
Automatické ladění programů	
Ruční ladění programů	
Úpravy programů	
Nejoblíbenější program	
Vyvolání tabulky programů	
<b>Nastavení obrazu</b>	<b>17</b>
Tlačítko PSM (paměť nastavení obrazu)	
Nastavení obrazu	
Formát obrazu	
<b>Nastavení zvuku</b>	<b>19</b>
SSM (paměť nastavení zvuku)	
Nastavení vlastností zvuku / stereo/duální příjem	
Příjem NICAM / Výběr zvukového výstupu	
<b>Menu AKTUÁLIS IDÓ</b>	<b>21</b>
Hodiny / časové zapnutí a vypnutí	
automatické vypnutí / časový vypínač	
<b>Další funkce</b>	<b>23</b>
Režimy TV, AV a PC	
Automatické spínání AV./ Dětská pojistka / Indikátor napájení	
<b>Teletext</b>	<b>25</b>
Zapnutí / vypnutí	
SIMPLE text / TOP text	
FASTEXT / Speciální funkce teletextu	
<b>Připojení externího zařízení</b>	<b>27</b>
Anténní zdířka	
zdířky Euro SCART (VCR) / Zdířky S-Video/Audio in (S-Video)	
Zdířky Euro SCART (DVD)	
Zdířka DVD in / Vstupní zásuvky pro zařízení DTV	
Vstupní audio / video zdířky / Konektor sluchátek	
<b>Připojení osobního počítače</b>	<b>29</b>
Vstupní konektor PC	
Nastavení počítač	
<b>Kontrolní seznam odstraňování závad</b>	<b>31</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>32</b>

---


# Instalace

---

## Rozložení podstavce stojanu



1. Televizor umístěte na polštář nebo měkkou látku čelní stranou dolů.
2. Podržte stisknuté tlačítko na uvolnění zámku uvnitř podstavce a silou podstavec oběma rukama vytáhněte.

**Poznámka:** Popis se od údajů na vašem televizoru může mírně lišit.

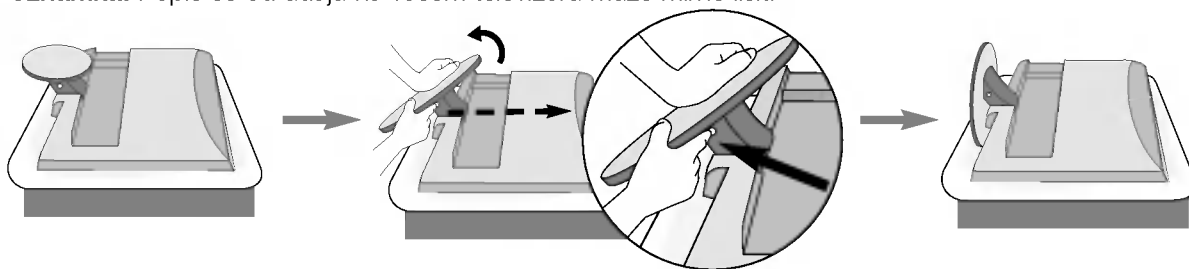

Pokud tlačítko na uvolnění zámku nestisknete, podstavec se nepohne.

## Držák na zeď: Vodorovná instalace

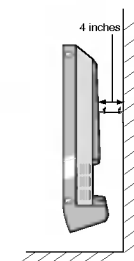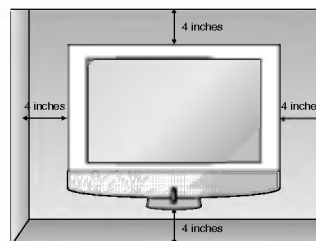



Aby bylo zajištěno řádné větrání, na bočních stranách a na zadní straně musí být alespoň 10 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz příručka k instalaci a nastavení volitelného naklápěcího držáku na zeď).

---

# Instalace

---

## Instalace stolního podstavce

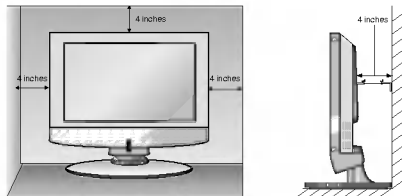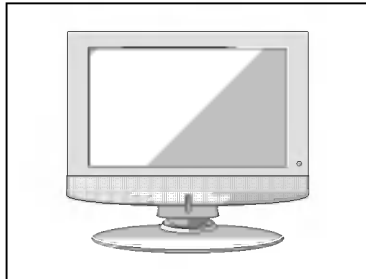


Aby bylo zajištěno řádné větrání, na bočních stranách a na zadní straně musí být alespoň 10 cm volného prostoru.

## Connection of TV

1. Zapojte anténní kabel do zásuvky označené údajem 75  $\Omega$  na zadní straně. Nejlepší příjem signálu zajistíte připojením venkovní antény.
2. Popis připojení doplňkového vybavení naleznete v části Připojení externích zařízení.
3. Zapojte napájecí kabel.

**Poznámka:** Popis se od údajů na vašem televizoru může mírně lišit.

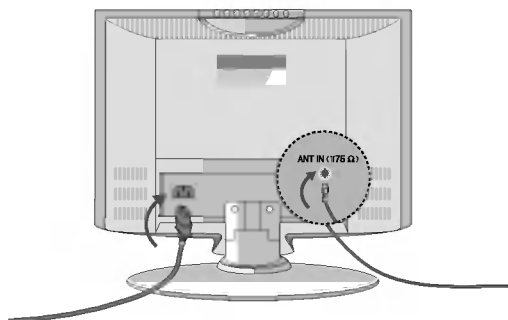

---



# Instalace

---

## Connection of TV Nastavení displeje

Orientace displeje je z důvodu zajištění maximálního pohodlí nastavitelná.

- Rozsah naklonění

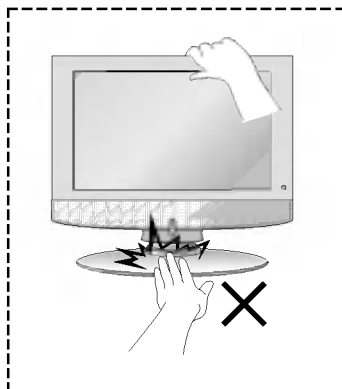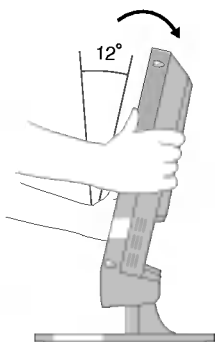

Při naklánění obrazovky dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.

## Umístění

Umístěte přístroj tak, aby přímo na obrazovku nedopadalo žádné jasné nebo sluneční světlo. Musíte dávat pozor, aby přístroj nebyl vystaven zbytečným vibracím, vlhkosti, prachu či horku. Rovněž se postarejte, aby byl přístroj umístěn tak, aby kolem něj mohl volně proudit vzduch. Nezakrývejte ventilační otvory na zadním krytu.


Pokud se chystáte zavěsit televizor na zeď, připevněte na jeho zadní část standardní zavěšovací rozhraní VESA (volitelné součásti). Pokud umísťujete televizor na zeď pomocí instalačního rámu (volitelné součásti), upevněte ji pečlivě, aby nepadla.

# Umístění a funkce ovladačů

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat všechny funkce. Některé funkce lze také upravit pomocí tlačítek na horním panelu kompletu. Pro ovládání zařízení použijte pouze dodaný dálkový ovladač.

## Dálkový ovladač

Než začnete používat dálkový ovladač, nainstalujte do něj baterie. Viz další strana.

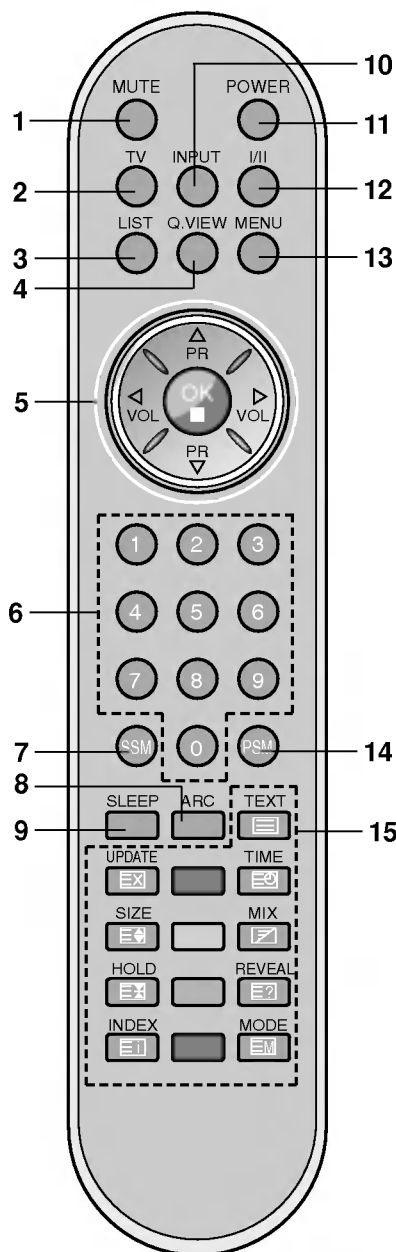

- 1. MUTE**  
zapíná a vypíná zvuk.
- 2. TV**  
obnoví režim sledování televizoru.  
maže menu z obrazovky.  
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
- 3. LIST**  
zobrazuje tabulku programů.
- 4. Q.VIEW**  
vrací k předchozímu sledovanému programu.
- 5. ▲ / ▼ (další / předchozí program)**  
vybírání programu nebo položky menu.  
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.  
**◀ / ▶ (zvýšení / snížení hlasitosti)**  
nastavuje hlasitost.  
upravuje nastavení menu.  
**OK.**  
potvrzuje vaši volbu nebo zobrazuje aktuální režim.
- 6. NUMERICKÁ TLAČÍTKA**  
zapínají přístroj v pohotovostním režimu a vybírají program.
- 7. SSM (zvuková stavová paměť)**  
vyvolává vaše preferované nastavení zvuku.
- 8. ARC**  
vyberte požadovaný formát obrazu.
- 9. SLEEP**  
nastavuje časový vypínač.
- 10. INPUT**  
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.



Pokud tlačítko stisknete jednou, na obrazovce se objeví vstupní zdroj OSD (viz obrázek). Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný vstupní zdroj (**TV, AV1, AV2 S-Video, Component** nebo **PC**) a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

## Umístění a funkce ovladačů

### 11. POWER

zapíná přístroj v pohotovostním režimu nebo ho vypíná do pohotovostního režimu.

### 12. I/II

vybírání jazyk během dvojjazyčného vysílání.

### 13. MENU

vybírání menu.


### 14. PSM (obrazová stavová paměť)

vyvolává vaše preferované nastavení obrazu.

### 15. TLAČÍTKA TELETEXTU


Tato tlačítka se používají pro teletext.  
Další podrobnosti naleznete v kapitole 'Teletext'.

**BAREVNÁ TLAČÍTKA :** Tato tlačítka se používají pro teletext (pouze modely s teletextem) nebo pro úpravy programů.

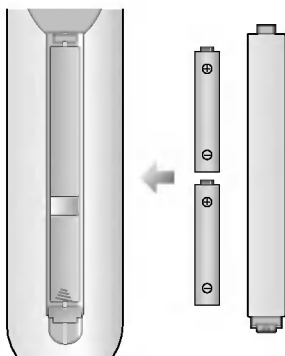

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi typu AAA. Chcete-li vložit baterie, obraťte dálkový ovladač a otevřete přihrádku na baterie. Nainstalujte dvě baterie podle symbolů polarit (⊕ a ⊖) vyznačených uvnitř přihrádky.

**Poznámka :** Abyste zabránili poškození v důsledku případného vytečení baterií, vyjměte baterie vždy, když delší dobu nebudete používat dálkový ovladač.

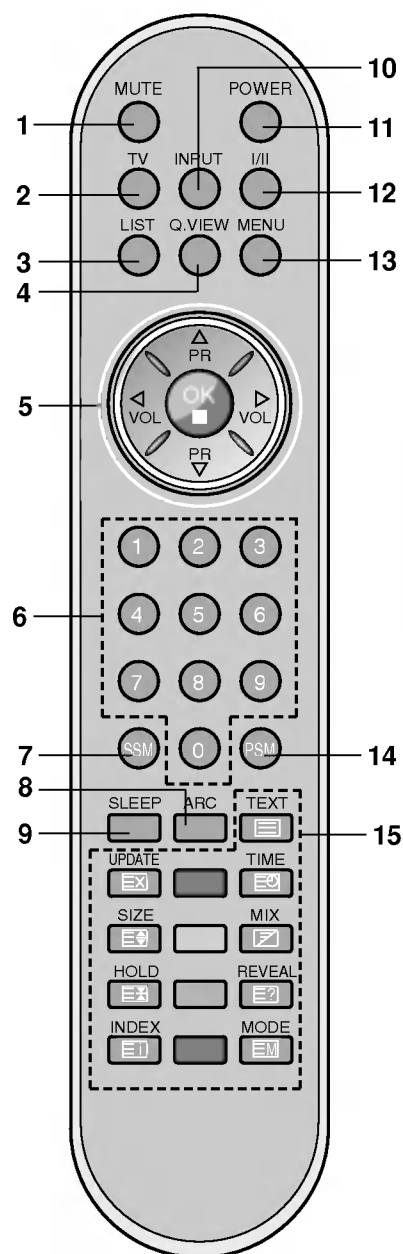


CHESKY

---

## Umístění a funkce ovladačů

---

### Přední

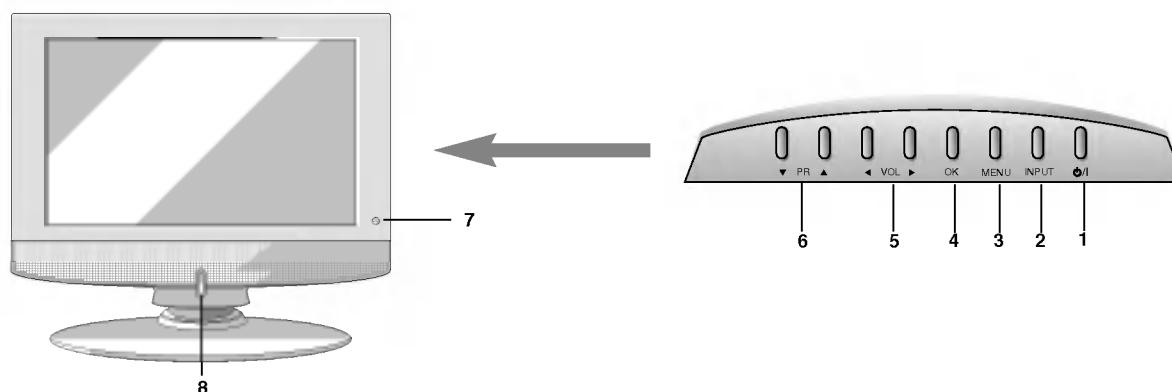


- 1. ON/OFF (⏻ / I)**  
zapíná přístroj v pohotovostním režimu nebo ho vypíná do pohotovostního režimu.
- 2. INPUT**  
Zvolte provozní režim dálkového ovladače.  
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
- 3. MENU**  
vybírání menu.
- 4. OK**  
potvrzuje vaši volbu nebo zobrazuje aktuální režim.
- 5. ◀ / ▶ (snížení / zvýšení hlasitosti)**  
nastavuje hlasitost.  
upravuje nastavení menu.
- 6. ▲ / ▼ (další / předchozí program)**  
vybírání programu nebo položky menu.  
zapíná přístroj v pohotovostním režimu.
- 7. SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**
- 8. INDIKÁTOR POWER/STANDBY (⏻)**  
v pohotovostním režimu svítí oranžově.  
když je přístroj zapnutý, svítí MODRĚ.



# Umístění a funkce ovladačů

## Zadní strana

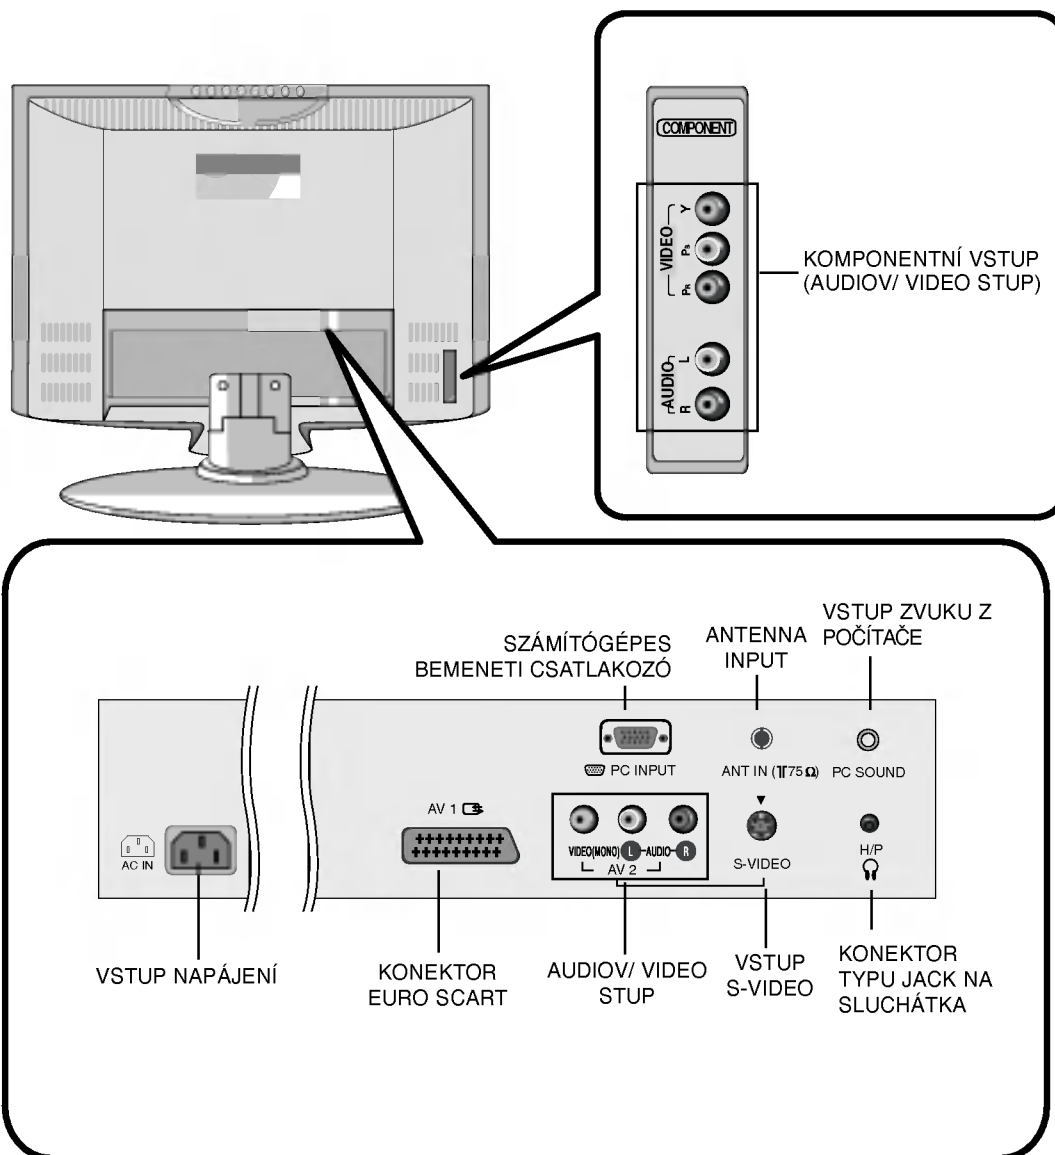


# Základní obsluha

## Zapnutí a vypnutí

1. Stiskněte tlačítko **POWER**, **▲ / ▼**, **TV**, **INPUT** nebo některé **NUMERICKÝCH** tlačítek a přístroj se plně zapne.
2. Stiskněte tlačítko **POWER**. Přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.
3. Chcete-li vypnout přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku.

**Poznámka :** Pokud je při zapnutí přístroji odpojena síťová zástrčka, přístroj se po jejím navrácení do síťové elektrické zásuvky opět přepne do pohotovostního režimu nebo zapne.

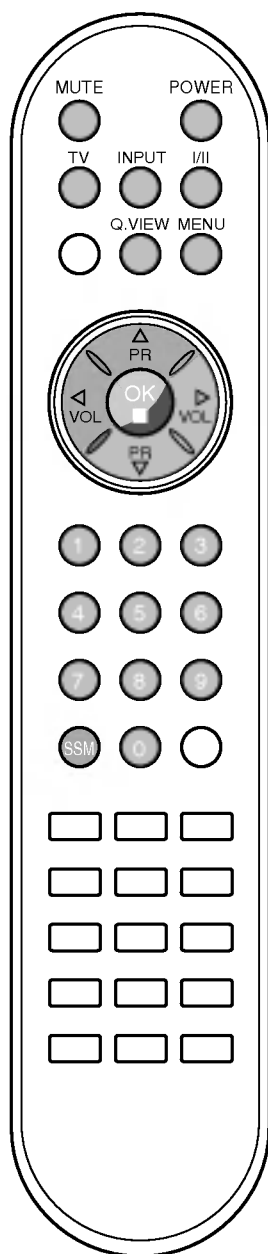

## Volba programů

Můžete vybrat číslo programu tlačítkem **▲ / ▼** nebo **NUMERICKÝMI** tlačítky.

## Nastavení hlasitosti


Hlasitost se nastavuje stisknutím tlačítka **◀ / ▶**.

## Rychlý přehled

Stisknutím tlačítka **Q.VIEW** můžete vyvolat poslední program, který jste sledovali.

**Poznámka :** tato funkce pracuje pouze, pokud je v menu **Oblíbený Program** nastavena volba **Vyp..** Jinak se každým stisknutím tohoto tlačítka vyvolá uložený nejoblíbenější program.

## Funkce ztlumení

Stiskněte tlačítko **MUTE**. Vypne se zvuk a na obrazovce se objeví . Tento režim můžete zrušit stisknutím tlačítka **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM** nebo **I/II**.

## Volba jazyka na obrazovce

Menu se mohou objevovat na obrazovce v požadovaném jazyce. Nejprve vyberte svůj jazyk.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítka **▲ / ▼** vyberte nabídku **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Jazyk**.
3. Tlačítky **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte požadovaný jazyk. Všechny nabídky na obrazovce budou nyní ve vybraném jazyce.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pro návrat do normálního režimu sledování stiskněte tlačítko **TV**.



# Menu na obrazovce

## Výběr menu

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky **▲** / **▼** vyberte libovolnou nabídku.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítka **▲** / **▼** vyberte položku nabídky.
3. Tlačítka **◀** / **▶** změňte nastavení položky ve vedlejší nabídce nebo v rozbalovací nabídce.  
Stisknutím tlačítka **OK** se přesunete do vyšší úrovně nebo stisknutím tlačítka **MENU** se přesunete do nižší úrovně.



### Poznámka :

- a. V režimu **TV, AV, COMPONENT, S-video** se nezobrazí nabídka **PC**.
- b. V **teletextovém režimu** se nezobrazují menu.

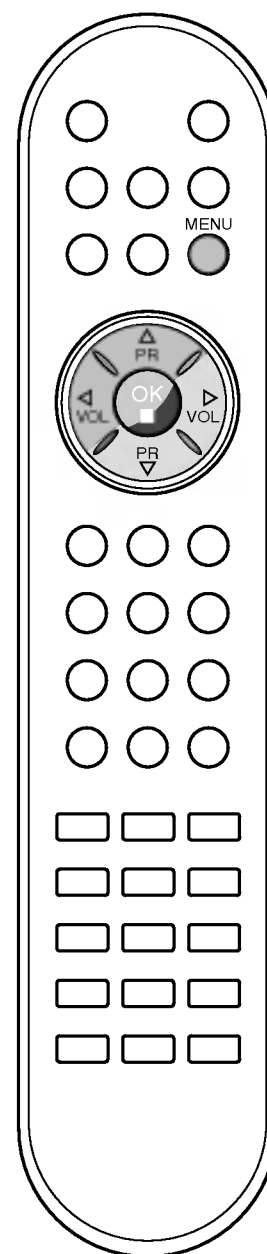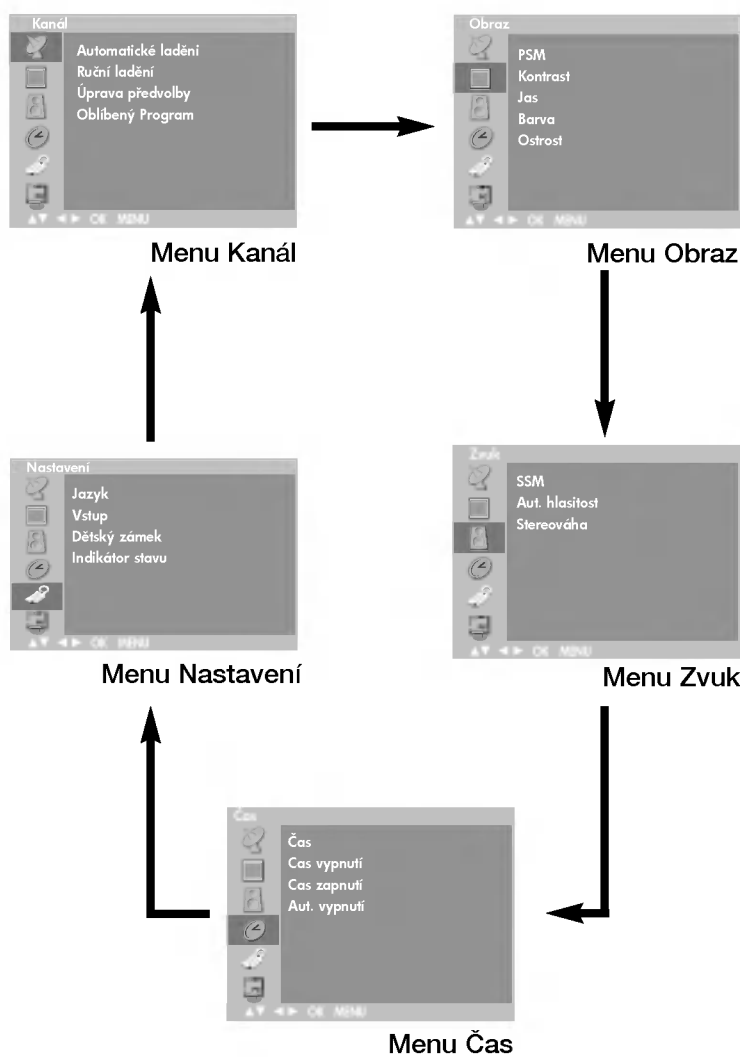

CESKY

# Nastavení TV stanic

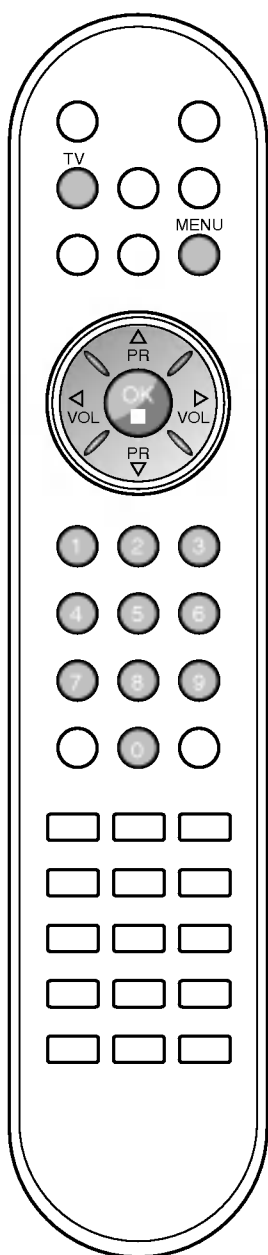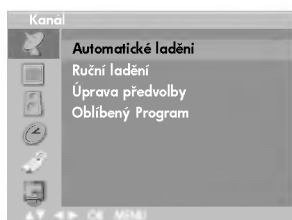


Je možné uložit do paměti až 100 TV stanic pod čísla programů (0 až 99). Jakmile předvolíte stanice, můžete s použitím tlačítka ▲ / ▼ nebo NUMERICKÝCH tlačítek procházet stanice, které jste naprogramovali.

Stanice můžete ladit v automatickém nebo ručním režimu.


## Automatické ladění programů

Touto metodou se ukládají do paměti všechny stanice, které lze přijímat. Během instalace tohoto přístroje se doporučuje používat automatické programování.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **Kanal**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Automatické ladění**.

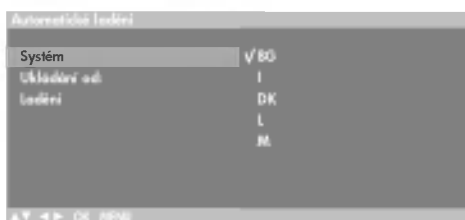

3. Stiskněte tlačítko ►Tlačítka ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte požadovaný televizní systém z nabídky **Systém**;  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa / východní Evropa)  
**I** : PAL I/II (Velká Británie / Irsko)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (východní Evropa)  
**L** : SECAM L/L (Francie)  
**M** : (USA/Korea/Filipíny) (volitelně)
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Ukládání od**.
6. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ nebo přímo číselnými tlačítky vyberte z roletkové nabídky **Ukládání od** počáteční číslo předvolby. Libovolné číslo předvolby nižší než 10 zadáte tak, že stisknete nejprve tlačítko '0' - tzn. pro předvolbu 5 stisknete tlačítko '05'.
7. Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Ladění**.

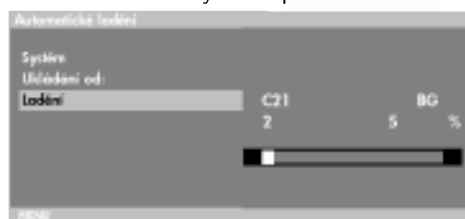

8. Stiskněte tlačítko ► pro zahájení automatického ladění programů. spustíte automatické programování. Všechny přijímané stanice jsou uloženy do paměti. Pro stanice, které vysílají VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) nebo teletextové informace, se ukládá do paměti také název stanice. Pokud stanici nelze přiřadit žádný název, je jí přiřazeno číslo kanálu a uloženo jako **C** (V/UHF 01-69) nebo **S** (Kabelové TV 01-47) a příslušné číslo.

Pro zastavení automatického programování stiskněte tlačítko **MENU**.

Když je automatické programování hotové, objeví se na obrazovce nápis **Úprava předvolby** Pokyny pro úpravy uložených programů naleznete v kapitole 'Úpravy programů'.

9. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

# Nastavení TV stanic

## Ruční ladění programů

Ruční programování umožňuje ručně ladit a uspořádat stanice v libovolném pořadí, jaké si přejete. Je také možné přiřadit každému číslu programu název stanice s pěti znaky.



1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky **▲ / ▼** vyberte nabídku **Kanál**.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítky **▲ / ▼** vyberte položku **Ruční ladění**.
3. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítky **▲ / ▼** vyberte **Ukládání**.



4. Pomocí tlačítek **◀ / ▶** nebo přímo číselnými tlačítky vyberte z roletkové nabídky **Ukládání** číslo předvolby (0 až 99). Libovolné číslo předvolby nižší než 10 zadáte tak, že stisknete nejprve tlačítko **'0'** - tzn. pro předvolbu 5 stisknete tlačítko **'05'**.
5. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Systém**.
6. Tlačítky **▶** a potom tlačítky **◀ / ▶** vyberte z nabídky **Systém** požadovaný televizní systém;  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa / východní Evropa)  
**I** : PAL I/II (Velká Británie / Irsko)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (východní Evropa)  
**L** : SECAM L/L (Francie)  
**M** : (USA/Korea/Filipíny) (volitelně)
7. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Kanál**.
9. Tlačítky **▶** a potom tlačítky **▲ / ▼** nastavte v nabídce **Kanál** pásmo **V/UHF** nebo **Kabelové TV**.  
Je-li to možné, vyberte číslo kanálu přímo numerickými tlačítky. Čísla do 10 se zadávají numerickými tlačítky s **'0'** na prvním místě, tzn. **'05'** znamená číslo 5.
10. Stiskněte tlačítko **OK**.
11. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Ladění**.
12. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítky **◀ / ▶** spusťte hledání v rolet. menu **Ladění**. Když je nalezena stanice, hledání se zastaví.



13. Stiskněte tlačítko **OK** a stanice se uloží.
14. Chcete-li uložit jinou stanici, opakujte kroky 3 až 13.
15. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

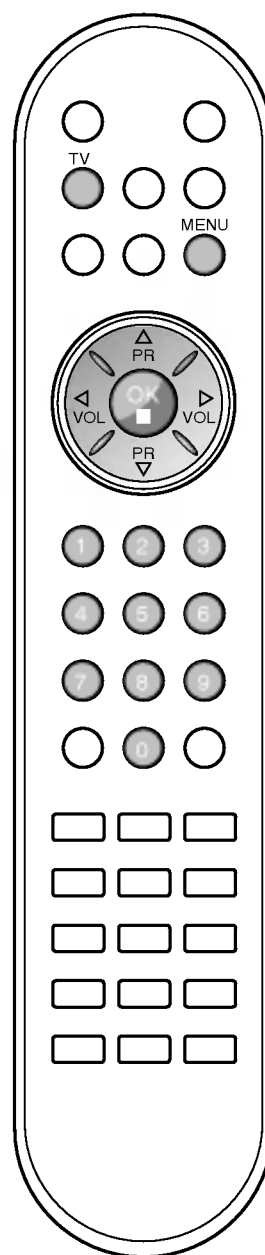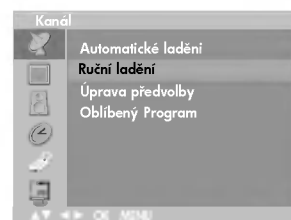


CHESKY

---


## Nastavení TV stanic

---

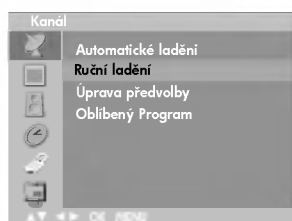

### Přiřazení názvu stanice

1. Opakujte ruční ladění programů, kroky 1 až 2.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítka ▲ / ▼ vyberte položku **Název**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítka ▲ / ▼. Pro název předvolby můžete použít mezeru, znaky +, - číslice (0 až 9) a písmena (A až Z). Tlačítkem ◀ můžete vybrat opačný směr.
4. Tlačítka ◀ / ► vyberte pozici a nastavte požadovaný znak a pokračujte dále v zadávání názvu.
5. Stiskněte tlačítko OK a stanice se uloží.
6. Stiskněte tlačítko TV a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

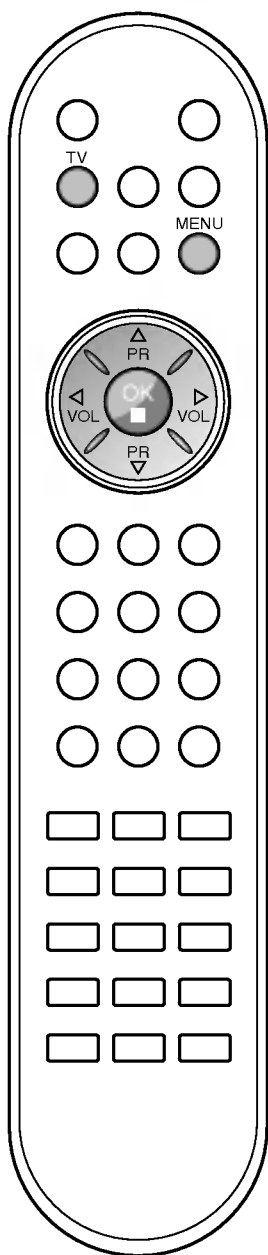


# Nastavení TV stanic

## Úpravy programů

Tato funkce umožňuje vymazat nebo přeskočit uložené programy. Rovněž je možné přesouvat stanice pod jiná čísla programů nebo vložit prázdnou stanici pod zvolené číslo programu.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky **▲ / ▼** vyberte nabídku **Kanál**.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítky **▲ / ▼** vyberte položku **Úprava předvolby**.
3. Stiskněte tlačítko **▶** vyvolejte menu Úprava předvolby.

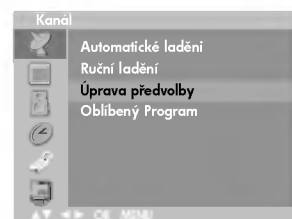

## Vymazání programu

1. Vyberte program, kt. chcete vymazat, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte dvakrát **ČERVENÉ** tlačítko.  
Vybraný program je vymazán a všechny následující programy posunuty o jednu pozici.



## Kopírování programů

1. Vyberte program, kt. chcete okopírovat, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.  
Všechny násled. programy se posunou o jednu pozici dozadu.


## Přesunutí programu

1. Vyberte program, kt. chcete přesunout, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.
3. Přesuňte program pod požadované číslo programu tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
4. Znovu stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko, abyste ukončili tuto funkci.

## Řeskočení čísla programu


1. Vyberte číslo programu, které chcete přeskočit, tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.
2. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko. Přeskočený program změní barvu na modrou.
3. Dalším stiskem **MODRÉHO** tlačítka opustte přeskočený program. Když přeskočíte číslo programu, znamená to, že ho nemůžete vybrat s použitím tlačítka **▲ / ▼** během normálního sledování TV. Pokud chcete vybrat přeskočený program, zadejte číslo programu přímo **NUMERICKÝMI** tlačítky nebo ho vyberte v menu úprav či v tabulce programů.

Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

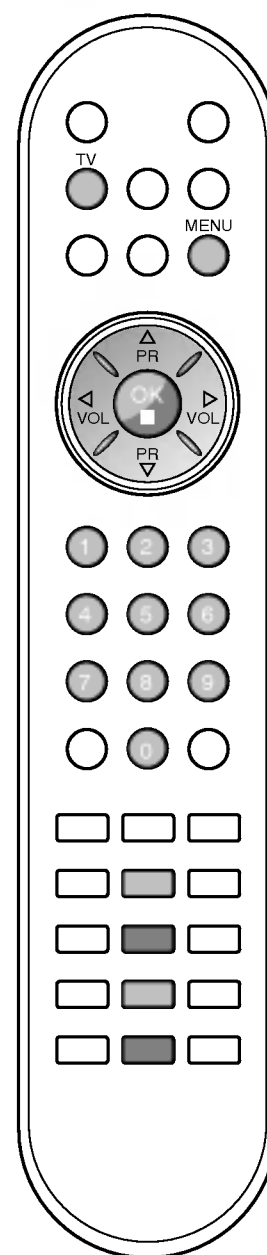

ČESKY


# Nastavení TV stanic

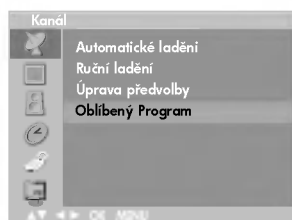

## Nejoblíbenější program

Tato funkce vám umožňuje přímo zvolit nejoblíbenější program.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a potom pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte nabídku **Kanal**.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Oblíbený Program**.

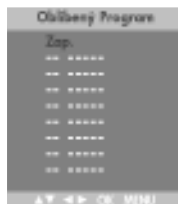

3. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítka **◀ / ▶** vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
4. Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **-- ----**.
5. Zvolte požadovaný program pomocí tlačítek **◀ / ▶** nebo pomocí **ČÍSLICOVÝCH** tlačítek.
6. Pro uložení dalšího programu opakujte kroky 4 až 5. Můžete uložit až 8 programů.
7. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Opakovaně stiskněte tlačítko **Q.VIEW** (=Rychlé zobrazení) pro výběr uložených nejoblíbenějších programů.

## Vyvolání tabulky programů

Programy uložené v paměti můžete kontrolovat tak, že zobrazíte tabulku programů.

### Zobrazení tabulky programů

Stisknutím tlačítka **LIST** zobrazíte menu **Programme table**.

Na obrazovce se objeví tabulka programů. Jedna tabulka programů obsahuje deset programů, viz níže.

0	C	03	5	S	69
1	BLN	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

### Poznámka :

- a. Některé programy mohou být zobrazeny v modré barvě. Ty byly nastaveny jako přeskočené automatickým programováním nebo v režimu úprav programů.
- b. Některé programy, uvedené v tabulce programů s číslem kanálu, nemají přiřazený žádný název stanice.

### Volba programu v tabulce programů

Vyberte program tlačítkem **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**. Potom stiskněte tlačítko **OK**.


Přístroj se přepne na program s vybraným číslem.

### Listování v tabulce programů

Existuje 10 stránek tabulky programů, které obsahují celkem 100 programů.

Stránky se obracejí opakovaným stisknutím tlačítka **▲ / ▼** nebo **◀ / ▶**.

Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

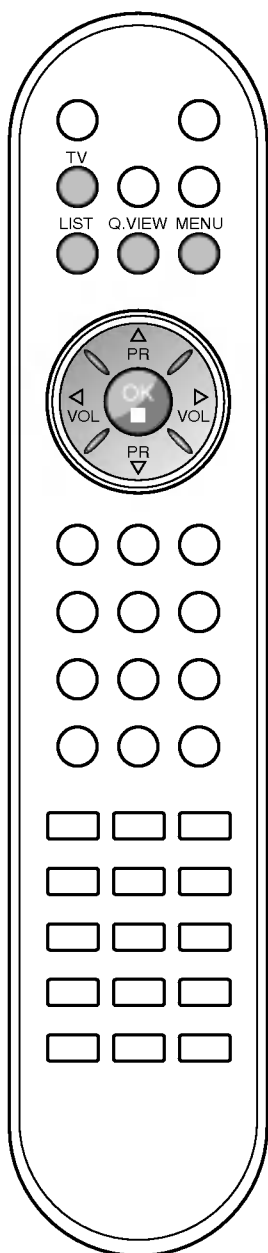




# Nastavení obrazu

## PSM (pamůĚ nastavení obrazu)

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **Obraz**.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **PSM**.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ nastavte v nabídce **PSM** požadované nastavení obrazu.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

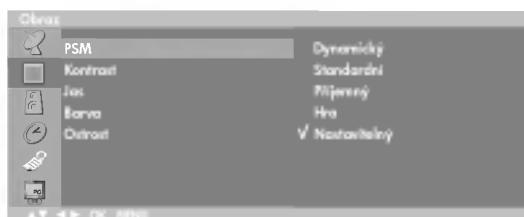

5. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

Pro obnovení preferovaného nastavení stiskněte opakovaně tlačítko **PSM**, až se zobrazí požadované nastavení obrazu - **Dynamický**, **Standardní**, **Příjemný**, **Hra** nebo **Nastavitelný**. Nastavení obrazu **Dynamický**, **Standardní**, **Příjemný**, **Hra** jsou naprogramovány ve výrobě a nelze je měnit.

## Nastavení obrazu


Je možné nastavit kontrast, jas, intenzitu barev, ostrost obrazu na úroveň, které preferujete.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **Obraz**.



2. Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ vyberte požadovanou vlastnost obrazu.
3. Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ proveďte požadovaná nastavení v každé vedlejší nabídce.
4. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.

**Poznámka :** V režimu *PC, Component* jsou zobrazeny pouze nabídky **Kontrast** a **Jas**.

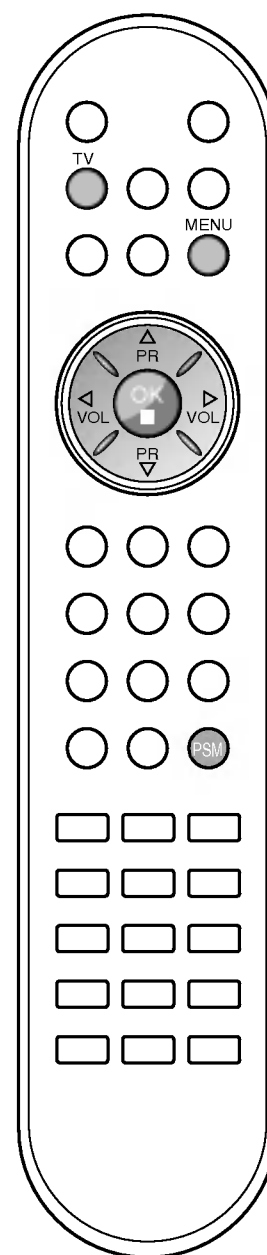

CHESKY

---

# Nastavení obrazu

---

## Formát obrazu

Obraz můžete sledovat v různém formátu; **16:9**, **14:9**, **Zoom**, automatický a **4:3**.

Opakovaným stisknutím tlačítka **ARC** vyberte požadovaný formát obrazu.

### 16:9

Díky režimu 16:9 si můžete během sledování filmů nebo televizních programů i na televizoru užívat formátu, který znáte z biografu (poměr stran 16:9). Obraz 16:9 je zobrazen přesně v tomto formátu, ale obraz 4:3 je roztažen doleva a doprava tak, aby se zaplnila celá obrazovka 16:9.

### 14:9

Díky režimu 14:9 si můžete využívat formát filmů 14:9 nebo televizních programů. Obraz 14:9 je zobrazen přesně v tomto formátu, ale obraz 4:3 je roztažen nahoru a dolů tak, aby se zaplnila celá obrazovka 14:9.

### Zoom

S použitím režimu Zoom si můžete užívat kinematografický obraz na velké obrazovce.

Obrazovka 4:3 se zvětší nahoru/dolů a doleva/doprava tak, že je obrazovka 16:9 plná. Přitom se může ztratit dolní a horní část obrazu.


### Auto (Automaticky)

Když přijímá televizor širokoúhlý signál, automaticky se přepne zobrazení podle tohoto formátu.

### 4:3

Jedná se o formát 4:3 běžných televizorů.

*Poznámka : V režimu PC je k dispozici jen formát 16:9 a 4:3.*

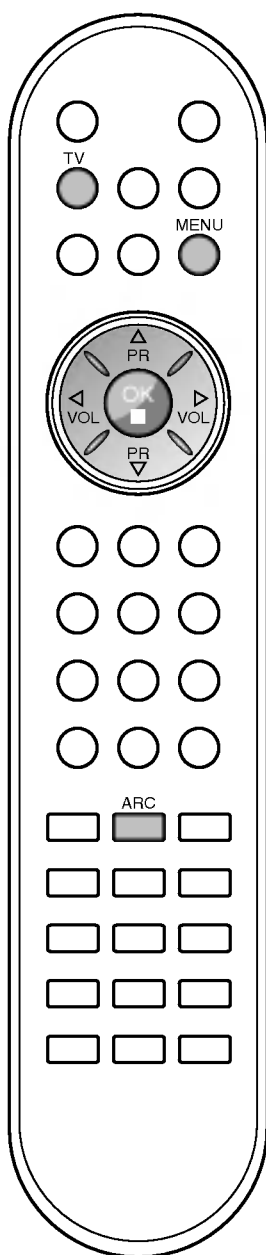


# Nastavení zvuku

## SSM (paměť nastavení zvuku)

Můžete si vybrat oblíbené nastavení zvuku; Bez korekce, Hudba, Film nebo řeč a dále si můžete nastavit charakteristiku pomocí ekvalizéru.

1. Stisknutím tlačítka MENU a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku Zvuk.

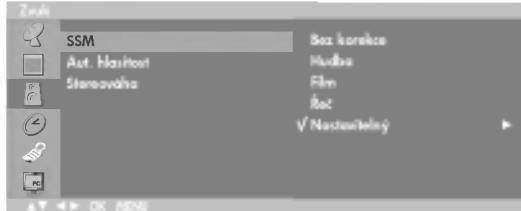

2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku SSM.
3. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ nastavte v nabídce SSM požadované nastavení zvuku.  
Nastavení kmitočtové charakteristiky zvuku
  - a. V nabídce Nastavitelný stiskněte tlačítko OK.
  - b. Tlačítka ◀ / ▶ vyberte kmitočtové pásmo.
  - c. Tlačítka ▲ / ▼ nastavte požadovanou úroveň v daném pásmu.
  - d. Pro uložení změn nastavení zvuku Nastavitelný stiskněte tlačítko OK.



Pro návrat do normálního režimu sledování stiskněte tlačítko TV.

Pro obnovení preferovaného nastavení stiskněte opakovaně tlačítko SSM, až se zobrazí požadované nastavení zvuku, Bez korekce, Hudba, Film, Řeč nebo Nastavitelný. Nastavení zvuku Bez korekce, Hudba, Film a Řeč jsou naprogramovány ve výrobě a nelze je měnit.


*Poznámka : Jestliže po odpovídajícím nastavení ve vedlejší nabídce Nastavitelný stisknete tlačítko SSM, zobrazí se automaticky Nastavitelný přestože jste právě nastavili přednastavený režim; Bez korekce, Hudba, Film nebo Řeč.*

## Nastavení zvuku

Můžete nastavit vyvážení a Aut. hlasitost. Jestliže zapnete funkci Aut. Hlasitost bude zařízení automaticky udržovat stejnou hladinu hlasitosti i v případě, že přepnete na jinou předvolbu.



1. Stisknutím tlačítka MENU a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku Zvuk.
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte požadovanou položku pro nastavení zvuku Aut. Hlasitost nebo Stereováha.
3. Tlačítka ◀ / ▶, ▲ / ▼ změňte nastavení a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Pro návrat do normálního režimu sledování stiskněte tlačítko TV.

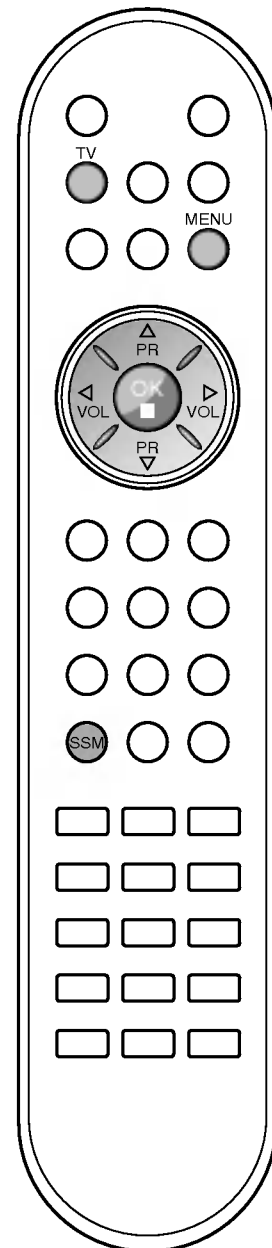

---


# Nastavení zvuku

---

## Stereo/duální příjem

Když vyberete program, objeví se za číslem programu zvukové informace o stanici a zmizí název stanice.

Vysílání	Displej na obrazovce
Mono	<b>MONO</b>
Stereo	<b>STEREO</b>
Duální	<b>DUAL I</b>

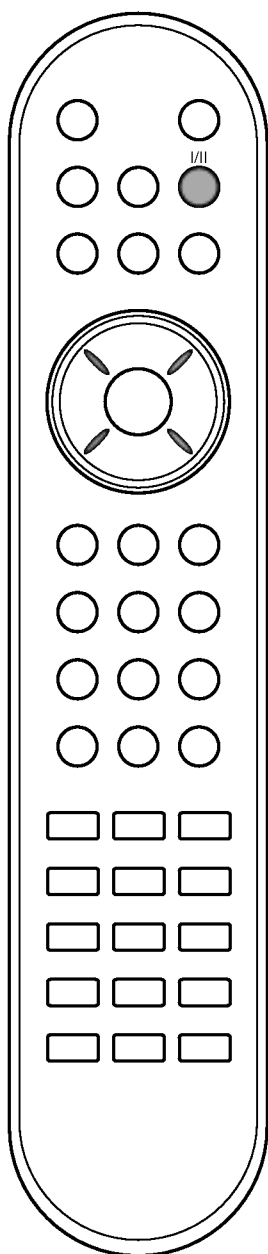

### Volba mono zvuku

Je-li stereo signál při stereo příjmu slabý, můžete přepnout na mono dvojitým stisknutím tlačítka **I/II**. Při mono příjmu se zlepšuje hloubka zvuku. Chcete-li přepnout zpět na stereo, stiskněte znovu dvakrát tlačítko **I/II**.

### Volba jazyka při dvojjazyčném vysílání.

Pokud je program přijímán ve dvou jazycích (duální vysílání), můžete přepínat na **DUAL I**, **DUAL II** nebo **DUAL I+II** opakovaným stisknutím tlačítka **I/II**.

**DUAL I** posílá do reproduktorů primární vysílání jazyk.

**DUAL II** posílá do reproduktorů sekundární vysílání jazyk.

**DUAL I+II** posílá do každého reproduktoru jiný jazyk.

## Příjem NICAM (doplňek)

Je-li váš přístroj vybaven přijímačem pro příjem NICAM, můžete přijímat vysoce kvalitní digitální zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Zvukový výstup může být nastaven podle typu přijímaného vysílání opakovaným stisknutím tlačítka **I/II** následujícím způsobem.

1. Když je přijímán zvuk NICAM mono, můžete si vybrat **NICAM MONO** nebo FM MONO.
2. Když je přijímán zvuk NICAM stereo, můžete si vybrat **NICAM STEREO** nebo FM MONO. Je-li stereo signál slabý, přepněte na FM mono.
3. Když přijímáte duální zvuk NICAM, můžete si vybrat **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** nebo **NICAM DUAL I+II**, popř. **MONO**. Když vyberete FM mono, objeví se na obrazovce nápis **MONO**.

## Výběr zvukového výstupu

V režimu AV je možné vybírat zvukový výstup pro levý a pravý reproduktor.

Opakovaným stisknutím tlačítka **I/II** vyberte zvukový výstup.

**L+R** : Audio signál z levého L audio vstupu je poslán do levého reproduktoru a audio signál z pravého R audio vstupu je poslán do pravého reproduktoru.

**L+L** : Audio signál z levého L audio vstupu je poslán do levého i pravého reproduktoru.

**R+R** : Audio signál z pravého R audio vstupu je poslán do levého i pravého reproduktoru.

# Menu AKTUÁLIS IDÓ

## Hodiny

Abyste mohli používat funkci časového zapnutí / vypnutí, musíte nejprve správně nastavit čas.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte menu **Čas**.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítko **▲ / ▼**, abyste vybrali položku **Čas**.



3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** nastavte hodiny.
4. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení do paměti.

## Časové zapnutí a vypnutí

Časový vypínač automaticky vypíná přístroj do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte menu **Čas**.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte možnost **Cas vypnutí** nebo **Cas zapnutí**.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte možnost Zap..



Chcete-li zrušit funkci **Vyp./Cas zapnutí**, stiskněte tlačítko **▲ / ▼** a vyberte možnost **Vyp..**



4. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** nastavte hodiny.
5. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** nastavte minuty.
6. **Pouze funkce Cas zapnutí** : Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** můžete nastavit úroveň hlasitosti.
7. Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení do paměti.


### Poznámka :

- a. V případě přerušení elektrického napájení (vypojení ze sítě nebo výpadek), musíte znovu nastavit hodiny.
- b. Dvě hodiny poté, co se přístroj zapne s použitím funkce časového zapnutí, se přepne automaticky zase zpět do pohotovostního režimu, pokud není stisknuto žádné tlačítko.
- c. Když nastavíte funkci časového zapnutí nebo vypnutí, pracují tyto funkce každý den v zadanou dobu.
- d. Funkce časového vypnutí má přednost před funkcí časového zapnutí, jsou-li nastaveny na stejný čas.
- e. Aby pracovalo časové zapnutí, musí být přístroj v pohotovostním režimu.

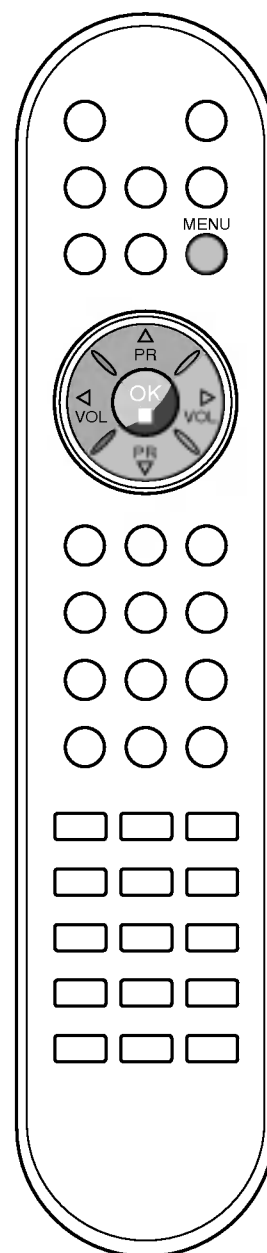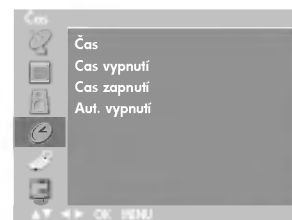

CHESKY


# Menu AKTUÁLIS IDÓ

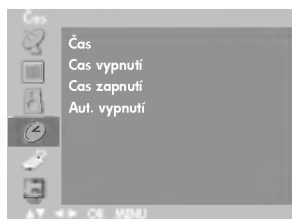


## Aut. vypnutí

Když vyberete možnost **Zap.** v menu **Aut. vypnutí**, přepne se přístroj automaticky do pohotovostního režimu přibližně deset minut poté, co TV stanice přestane vysílat.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte menu **Čas**.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítko **▲ / ▼**, abyste vybrali položku **Aut. vypnutí**.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Zap.** nebo **Vyp.**.

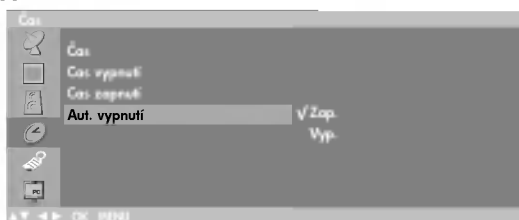

4. Stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení do paměti.

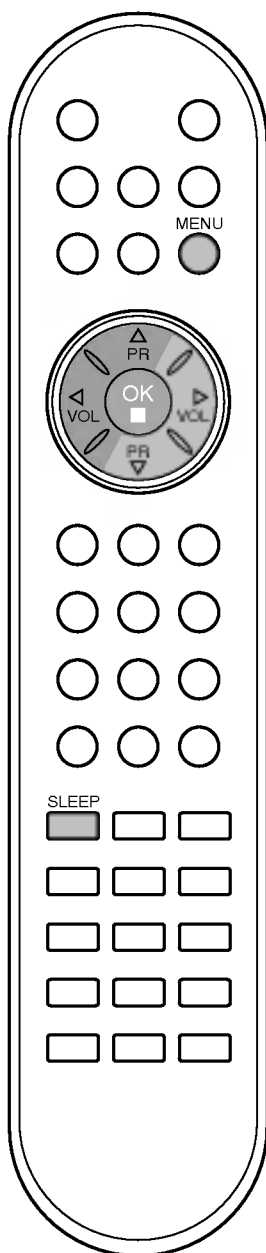

## Časový vypínač

Není nutné myslet na to, že máte vypnout přístroj předtím, než půjdete spát. Časový vypínač automaticky vypíná přístroj do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

Stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte počet minut. Na obrazovce se objeví nápis 'ZZ Vyp.' a za ním **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** a **240**. Časový spínač začíná odpočítávat nastavený počet minut.

### Poznámka :

- a. Chcete-li vidět, kolik času zbývá do vypnutí, stiskněte jednou tlačítko **SLEEP**.
- b. Pokud chcete zrušit čas do vypnutí, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP**, dokud se na obrazovce neobjeví nápis 'ZZ Vyp.'.
- c. Když vypnete přístroj, zruší se nastavená doba do vypnutí automaticky.

## Další funkce


Režimy TV, AV a PC

Vstupy mohou být nastaveny na režim TV, AV nebo PC Režim. AV se používá, když je k přístroji připojen kazetový videorekordér (VCR) nebo jiné zařízení.

**Poznámka** : Když je videorekordér připojen přes anténní zdířku, používá se přístroj v režimu TV. Viz kapitola 'Připojení externího zařízení'.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte nabídku **Nastavení**.
2. Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Vstup**.
3. Stisknutím tlačítka ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **TV, AV1, AV2, S-Video, Component** nebo **PC**.

Režimy AV a PC jsou :

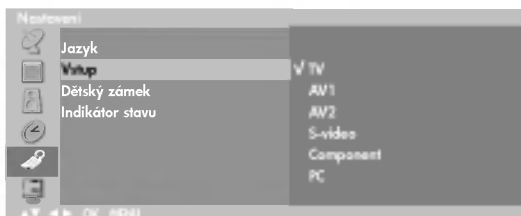

**AV 1** : Videorekordér připojený ke konektoru Euro SCART přístroje.

**AV 2** : Videorekordér připojený ke zdířkám **AV2** přístroje.

**S-Video** : Videorekordér připojený ke zdířkám **S-VIDEO** na přístroji.


**Component** : Komponentní signál je připojen ke konektoru **DVD/DTV IN**, který se nachází na zadním panelu zařízení.

**PC** : PERSONAL COMPUTER připojené ke zdířce **PC** na přístroji.

4. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.


### Automatické přepínání AV

Jestliže váš videorekordér vysílá přepínací signál AV přes vodič SCART, přepne se přístroj na začátku přehrávání automaticky na režim **AV1** chcete-li se dál dívat v režimu TV, stiskněte tlačítko **TV** nebo některé z **NUMERICKÝCH** tlačítek.

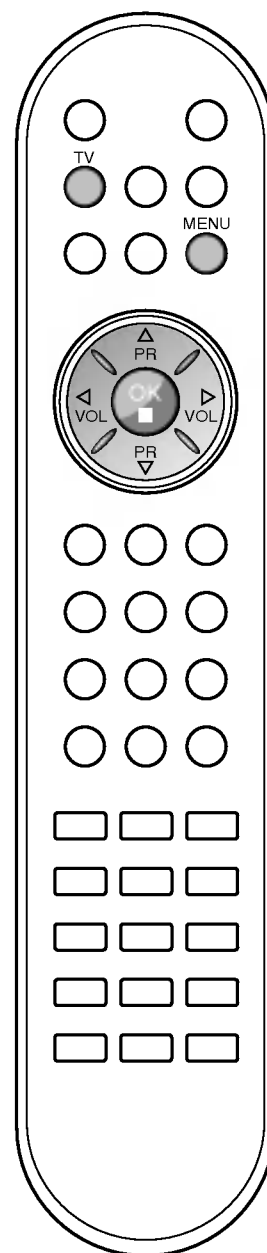

CHESKY


## Další funkce

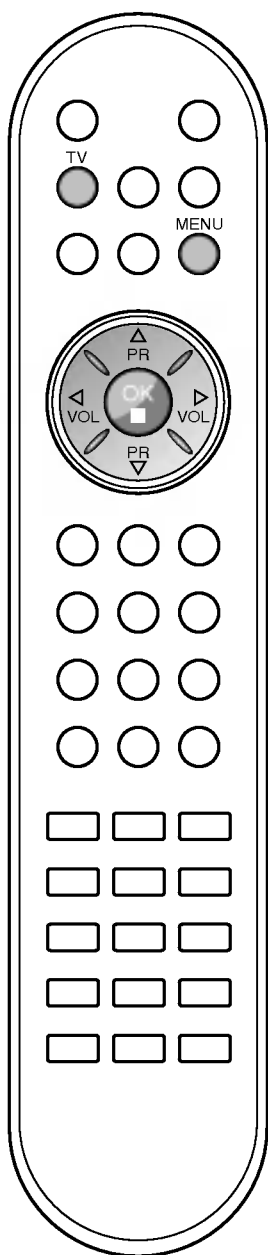

### Dětská pojistka

TV přijímač se dá nastavit tak, aby se dal obsluhovat pouze dálkovým ovladačem. Tuto funkci můžete používat k tomu, abyste zabránili sledování nevhodných pořadů.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte menu **Nastavení**.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Dětský zámek**.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Zap.** nebo **Vyp..**

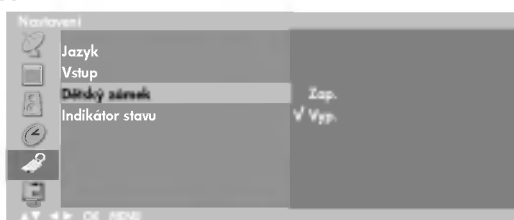

4. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.


Pokud je zámek zapnutý, objeví se na obrazovce zpráva **Dětský zámek zap.**, pokud je během sledování televize stisknuto jakékoliv tlačítko na předním panelu.

***Poznámka :** Zpráva **Dětský zámek zap.** se na obrazovce neobjeví, pokud je jakékoliv tlačítko na předním panelu stisknuto během zobrazování menu.*

### Power indicator (Indikátor napájení)

Tato funkce slouží k zapnutí či vypnutí indikátoru napájení na přední straně televizoru. Nastavíte-li možnost On (Zap.), indikátor napájení se automaticky zapne. I v případě, že zvolíte Off, se přední světlo kompletu při zapnutí kompletu na chvíli rozsvítí.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte menu **Nastavení**.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Indikátor stavu**.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a pak tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **Zap.** nebo **Vyp..**

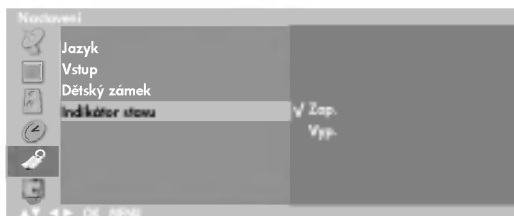

4. Stiskněte tlačítko **TV** a vrátíte se k normálnímu sledování TV.



# Teletext

- Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Teletext (nebo TOP text) je doplňková funkce, a proto pouze přístroj s teletextovým systémem může přijímat vysílání teletextu.

Teletext je bezplatné servisní vysílání většiny TV stanic, které poskytuje aktuální zprávy a informace o počasí, televizních programech, cenách na burze a mnoha dalších oblastech.

Teletextový dekodér tohoto TV přijímače podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (standardní teletext) se skládá z několika stránek, které se vybírají přímo zadáním čísla příslušné stránky. TOP a FASTEXT jsou modernější metody, umožňující rychlé a snadné vybírání teletextových informací.

## Zapnutí / vypnutí

Stiskněte tlačítko **TEXT**, abyste přepnuli na teletext. Na obrazovce se objeví první nebo poslední strana.

V záhlaví obrazovky se objeví dvě čísla stránek, název TV stanice, datum a čas. První číslo stránky udává vaši volbu, druhé pak právě zobrazenou stránku.

Chcete-li vypnout teletext, stiskněte tlačítko **TEXT**. Objeví se znovu předchozí režim.

## SIMPLE text

### Volba stránky

1. Zadejte požadované číslo stránky jako trojmístné číslo NUMERICKÝMI tlačítky. Pokud během volby stisknete nesprávnou číslici, musíte dokončit trojmístné číslo a potom znovu zadat správné číslo stránky.
2. Tlačítko **▲** / **▼** se dá použít k výběru předchozí nebo další stránky.

### Programování barevných tlačítek v režimu LIST

Je-li TV přijímač v režimu SIMPLE text, TOP text nebo FASTEXT, můžete stisknutím tlačítka **EM** přepnout na režim LIST.

Čtyři čísla teletextových stránek podle vaší volby mohou být barevně kódována a snadno vybírána stisknutím příslušného barevného tlačítka na dálkovém ovladači.


1. Stiskněte barevné tlačítko.
2. S použitím NUM/RICKÝCH tlačítek vyberte stránku, kterou chcete naprogramovat.
3. Stiskněte tlačítko **OK**. Vybrané číslo stránky je pak s jedním bliknutím uloženo do paměti. Odteď můžete vybírat tuto stránku tlačítkem stejné barvy.
4. Tři zbývající barevná tlačítka se programují stejným způsobem.

## TOP text

Dole na obrazovce jsou zobrazena čtyři pole - červené, zelené, žluté a modré. Žluté pole označuje další skupinu a modré pole další blok.

### Volba bloku / skupiny / stránky

1. Pomocí modrého tlačítka můžete postupovat od bloku k bloku.
2. S použitím žlutého tlačítka postupujete k další skupině s automatickým přechodem k dalšímu bloku na konci skupiny.
3. Stisknutím zeleného tlačítka můžete pokračovat k další existující stránce s automatickým přechodem do další skupiny na poslední stránce. Alternativně můžete používat tlačítko **▲**.
4. Červené tlačítko umožňuje návrat k předchozí volbě. Alternativně můžete používat tlačítko **▼**.

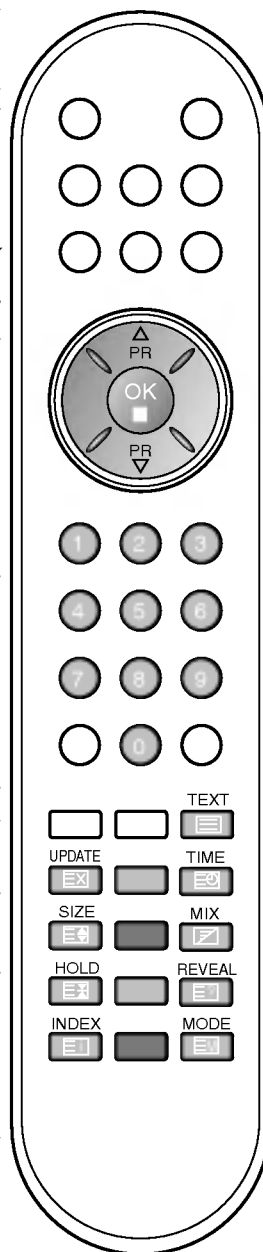

---

# Teletext

---


## Přímá volba stránky

Podobně jako v teletextovém režimu SIMPLE můžete i v režimu TOP vybírat stránky zadáním jejich trojmístného čísla s použitím NUMERICKÝCH tlačítek.

## FASTEXT

Teletextové stránky jsou barevně kódovány dole na obrazovce a vybírají se stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka.

### Volba stránky

1. Stisknutím tlačítka  vyberte stránku obsahu.
2. Stránky, které jsou barevně kódovány dole na obrazovce, můžete vybírat tlačítky téže barvy.
3. Podobně jako v teletextovém režimu SIMPLE můžete i v režimu FASTEXT vybírat stránky zadáním jejich trojmístného čísla s použitím NUMERICKÝCH tlačítek.
4. Tlačítko ▲ / ▼ se dá použít k výběru předchozí nebo další stránky.

## Speciální funkce teletextu



### REVEAL

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazují skryté informace, jako např. řešení hádanek a hlavolamů. Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete odstranit informace z displeje.



### SIZE

Nastavuje text ve dvojnásobné velikosti.


Stisknutím tohoto tlačítka se zvětšuje horní polovina stránky.


Dalším stisknutím tohoto tlačítka se zvětšuje dolní polovina stránky.

Při dalším stisknutí tohoto tlačítka se obnovuje normální zobrazení.



### UPDATE

Zobrazuje TV obraz na obrazovce, zatímco čekáte na novou teletextovou stránku. V levém horním rohu obrazovky se objeví .

Když je aktualizovaná stránka k dispozici, změní se  na číslo stránky.

Stisknutím tohoto tlačítka pak zobrazíte aktualizovanou teletextovou stránku.



### HOLD

Zastavuje automatickou změnu stránek, ke které dochází, jestliže se teletextová stránka skládá ze 2 nebo více podstránek. Počet podstránek a číslo zobrazené podstránky jsou obvykle uvedeny na obrazovce pod časovým údajem. Když stisknete toto tlačítko, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky symbol zastavení a automatická změna stránek je potlačena.

Chcete-li pokračovat, stiskněte znovu toto tlačítko.



### MIX

Zobrazuje teletextové stránky superponované na TV obrazu.

Chcete-li vypnout TV obraz, stiskněte znovu toto tlačítko.



### AKTUÁLIS IDÓ

Při sledování televizního programu stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte v horním pravém rohu obrazovky čas. Dalším stisknutím tohoto tlačítka můžete odstranit časový údaj z displeje. V

režimu teletextu se stisknutím tohoto tlačítka vybírá číslo podstránky. Číslo podstránky se zobrazuje dole na obrazovce. Chcete-li podržet nebo změnit podstránku, stiskněte ČERVENÉ / ZELENÉ tlačítko, tlačítko ▲ / ▼ nebo použijte NUMERICKÁ tlačítka.


Dalším stisknutím ukončíte tuto funkci.

## Připojení externího zařízení

K přístroji můžete připojit přídavné zařízení, např. videorekordér, videokameru atd. Příklady jsou uvedeny níže.

### Anténní zdířka

1. Připojte konektor RF out videorekordéru k anténní zdířce přístroje.
2. Zapojte anténní kabel do anténní zdířky RF in videorekordéru.
3. Uložte kanál videorekordéru pod požadovaným číslem programu podle pokynů v kapitole 'Ruční ladění programů'.
4. Vyberte číslo programu, pod nímž je uložen kanál videorekordéru.
5. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru.

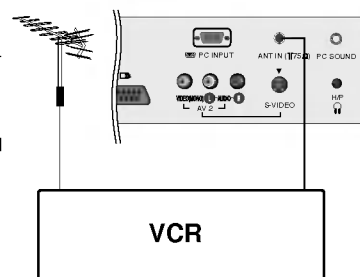

### Konektor Euro SCART (VCR)

1. Zapojte konektor Euro SCART videorekordéru do zdířky Euro SCART přístroje.
2. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru.  
Na videorekordéru stiskněte tlačítko pro přehrávání **PLAY**.  
V případě, že připojený videorekordér vysílá po zapnutí stavový signál pomocí konektoru Euro Scart na vstup AV1, zařízení se přepne automaticky na vstup **AV1**. V případě, že chcete pokračovat ve sledování televizního programu v režimu TV, stiskněte tlačítka TV nebo použijte číselná tlačítka.

inak stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovladači, čímž vyberete **AV1**. Na obrazovce se objeví obraz přehrávaný z videorekordéru.

Rovněž je možné nahrávat na video pásek programy přijímané televizorem.


#### **Poznámka :**

- a. Pro Euro SCART 1 lze vybrat pouze signál typu RGB, tzn. signály červené, zelené a modré a přijímat pouze **AV1**. Tyto signály jsou vysílány např. placenými TV dekodéry, hracími přístroji, foto CD jednotkami atd.
- b. Jestliže přijímáte signál S-VHS přes **S-Video**, musíte přepnout na režim S-Video.
- c. Použijte stíněný kabel scart

### Zdířky S-Video/Audio in (S-Video)


Při zapojení S-VIDEO videorekordéru do zdířky **S-VIDEO** se dále zlepší kvalita obrazu.

1. Zapojte konektor S-Video videorekordéru do zdířky **S-VIDEO** přístroje.
2. Zapojte audio kabel ze S-VIDEO videorekordéru do zdířek **AUDIO** přístroje.
3. Stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte položku **S-video**.
4. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru.  
Na obrazovce se objeví obraz přehrávaný z videorekordéru.

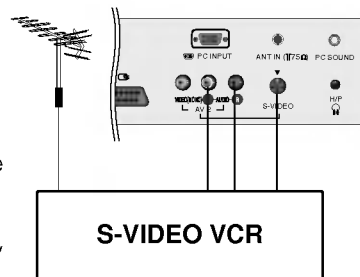


CHESKY

## Připojení externího zařízení

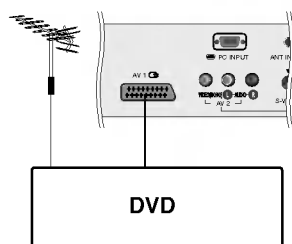


### Konektor Euro SCART (DVD)

1. Propojte konektor euro scart přehrávače DVD se zásuvkou euro scart na televizoru.
2. Tlačítkem **INPUT** vyberte položku **AV1** nebo.
3. Stiskněte tlačítko **PLAY** (Přehrávání) na přehrávači DVD. Na obrazovce se zobrazí přehrávaný obsah DVD.

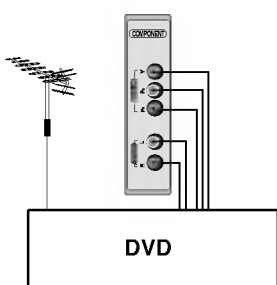


### Vstupy DVD

1. Připojte výstupní konektory DVD (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y nebo Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>) přehrávače DVD na vstup **COMPONENT/VIDEO** (Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>) televizoru.
2. Připojte zvukový kabel z DVD na vstup **COMPONENT/AUDIO** televizoru.
3. Stiskem tlačítka **INPUT** zvolte položku **Component**.
4. Stiskněte tlačítko přehrávání na DVD. Obraz DVD se objeví na obrazovce.

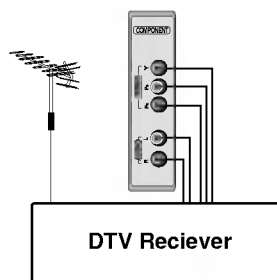

### Vstupní zásuvky pro zařízení DTV

1. Propojte výstupní zásuvky zařízení SET TOP se zásuvkami **COMPONENT/VIDEO** (Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>) na televizoru.
2. Zapojte audiokabel ze zařízení SET TOP do zásuvek **COMPONENT/AUDIO** na televizoru.
3. Stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte položku Component.

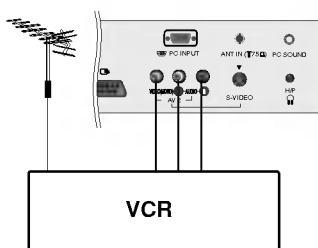


### Vstupní audio / video zdířky

1. Zapojte konektory audio/video out videorekordéru do zdířek audio/video in přístroje.
2. Stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte **AV2**.
3. Stiskněte tlačítko **PLAY** na videorekordéru. Na obrazovce se objeví obraz přehrávaný z videorekordéru.

**Poznámka :** Pokud máte mono videorekordér, zapojte audio kabel z videorekordéru do zdířky **AUDIO L/MONO** přístroje.

### Konektor sluchátek


Do konektoru pro připojení sluchátek připojte konektor od sluchátek. Nyní můžete poslouchat zvuk pomocí sluchátek. Pro nastavení hlasitosti sluchátek stiskněte tlačítka ◀ / ▶ V případě, že stisknete tlačítko **MUTE**, bude ve sluchátkách ztišen zvuk.

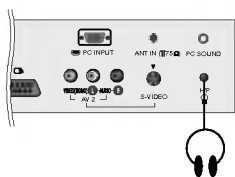

# Připojení osobního počítače

## Zdírka PC in

1. Zapojte signální kabel z výstupní zdířky monitor osobního počítače do zdířky **PC INPUT** na přístroji.
2. Zapojte audio kabel z PC do zdířek **PC SOUND** na přístroji.
3. Stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte **PC**.
4. Zapněte PC a na televizoru se objeví obrazovka PC. Televizor může pracovat jako monitor PC.

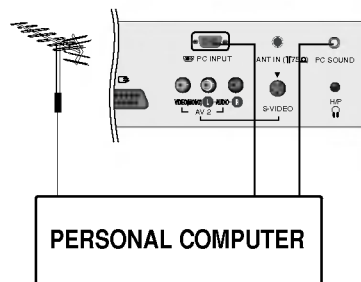

## Režimy zobrazení monitoru

MODE	Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60
WXGA	1280x768	47,7	60
WXGA	1360x768	47,6	60

(Synchronizace vstupu: oddělená)

### Poznámka:



- a. V případě, že je zařízení chladné může po zapnutí docházet k blikání. Toto je normální jev, nejedná se o závadu zařízení.
- b. Je-li to možné, pro zajištění optimální kvality obrazu displeje používejte režim obrazu VESA 1360x768 při 60 Hz. Pokud použijete jiná rozlišení, obraz může zkreslený. Displej byl předem nastaven pro režim VESA 1360x768 při 60 Hz.
- c. Na obrazovce můžete objevit několik defektních bodů, které jsou zobrazeny jako červené, zelené nebo modré tečky. Nicméně toto neovlivní výkon monitoru.
- d. Vyhněte se dlouhodobému stisknutí obrazovky monitoru. V jiném případě může na obrazovce monitoru vzniknout trvalé zkreslení.
- e. Když je na obrazovce zařízení zobrazen signál z osobního počítače, může se na obrazovce zobrazit také zpráva, která se bude lišit podle verze operačního systému Windows (Win98, 2000). Jestliže se zobrazí zpráva, klikněte na tlačítko "Next" (Další), dokud nezmizí.
- f. Jestliže na obrazovce objeví zpráva "**Frekv. Mimo rozsah**", nastavte obrazový režim osobního počítače podle tabulky "Režimy zobrazení monitoru".

### Režim DPM (úsporný režim)

Když je na osobním počítači aktivován úsporný režim, monitor se automaticky přepne do režimu DPM.

**Poznámka :** Používejte dodaný signálový kabel. V jiném případě nemusí funkce DPM správně pracovat.

# Připojení osobního počítače

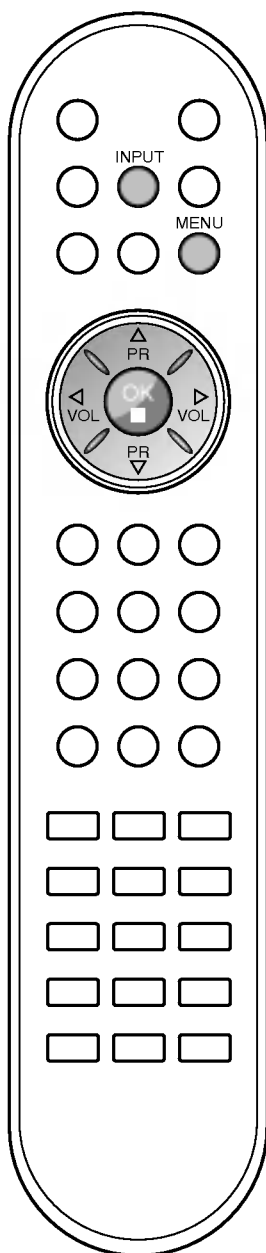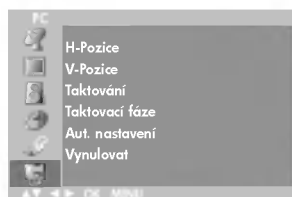

## Nastavení počítače

Můžete libovolně nastavovat horizontální a vertikální polohu, časování, fázi a automatickou konfiguraci.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky **▲** / **▼** vyberte nabídku **Nastavení**.
2. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítky **▲** / **▼** vyberte položku **Vstup**.
3. Stisknutím tlačítka **▶** a potom tlačítky **▲** / **▼** vyberte položku **PC**.
4. Stiskněte tlačítko **MENU** a potom tlačítkem **▲** / **▼** zvolte nabídku **PC**.



5. Stiskněte tlačítko **▶** a poté tlačítkem **▲** / **▼** zvolte požadovanou položku.
6. Příslušná nastavení se provádějí tlačítkem **◀** / **▶**.

### H-Pozice / V-Pozice

Tato funkce slouží k nastavení obrazu doleva/doprava a nahoru/dolů podle vašich preferencí.

### Taktování

Tato funkce je určena pro minimalizaci vertikálních čar nebo pruhů viditelných na pozadí obrazovky. Rovněž mění horizontální velikost obrazovky.

### Taktovací fáze

Tato funkce umožňuje odstranit horizontální šum a vyjasnit nebo zostřit vzhled znaků.

### Aut. nastavení

Tato funkce je určena pro automatické nastavení polohy obrazovky, hodin a taktovací fáze. V průběhu automatické konfigurace na několik sekund zmizí zobrazený obraz.

### Vynulovat

Tato funkce umožňuje vrátit se k dobré reprodukci obrazu naprogramované výrobcem, která se nedá změnit.

**Poznámka :** Některé signály z některých grafických desek nemusí fungovat správně. Jsou-li výsledky neuspokojivé, nastavte polohu monitoru, hodiny a taktovací fázi ručně.

7. Stiskněte tlačítko **OK** a obraz monitoru PC se uloží do paměti.

## Kontrolní seznam odstraňování závad

Zařízení nefunguje standardním způsobem.	
Dálkový ovladač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda v cestě mezi produktem a dálkovým ovladačem nepřekáží nějaký objekt.</li> <li>• Jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+ na +, - na -)?</li> <li>• Je nastaven správný provozní režim dálkového ovladače: TV, video atd.?</li> <li>• Vložte do ovladače nové baterie.</li> </ul>
Došlo k náhlému vypnutí přístroje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Není nastaven časovač vypnutí?</li> <li>• Zkontrolujte nastavení napájení. Došlo k výpadku dodávky elektrické energie.</li> <li>• Na naladěné stanici se nevysílá a je aktivována funkce automatického vypnutí.</li> </ul>

Nedostatky obrazu	
Bez obrazu a bez zvuku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý.</li> <li>• Vyzkoušejte jiný kanál. Je možné, že je problém ve vysílání.</li> <li>• Je napájecí kabel připojen do elektrické zásuvky ve zdi?</li> <li>• Zkontrolujte směr a umístění antény.</li> <li>• Vyzkoušejte, zda zásuvka ve zdi funguje: zapojte do zásuvky, ke které byl připojen napájecí kabel produktu, napájecí kabel jiného produktu.</li> </ul>
Obraz se po zapnutí objevuje pomalu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto chování je normální. Obraz je při spouštění zařízení utlumený. Pokud se obraz neobjeví ani po pěti minutách, obraťte se na servisní středisko.</li> </ul>
Žádné barvy/málo barev nebo nekvalitní obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte <b>barvy</b> v nabídce OSC.</li> <li>• Zachovejte dostatečnou vzdálenost mezi produktem a videorekordérem.</li> <li>• Vyzkoušejte jiný kanál. Je možné, že je problém ve vysílání.</li> <li>• Jsou video kabely správně propojeny?</li> <li>• Aktivováním libovolné funkce obnovte jas obrazu.</li> </ul>
Vodorovné či svislé pruhy nebo roztřepaný obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda tyto chyby nezpůsobuje místní rušení, například elektrické zařízení nebo mechanické nářadí.</li> </ul>
Nekvalitní příjem na některých kanálech	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problémy ve vysílání stanice nebo kabelové televize. Přeladte na jinou stanici.</li> <li>• Signál stanice je slabý. Pokud chcete zjistit, zda není možné u stanice se slabým příjmem získat kvalitnější obraz a zvuk, zkuste přesměrovat anténu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda nedochází k rušení signálu jiným zařízením.</li> </ul>
Čáry nebo pásy v obraze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte (přesměrujte) anténu.</li> </ul>

Zvukové nedostatky	
Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti, <b>VOL/VOLUME</b>.</li> <li>• Není zvuk úplně ztlumený? Stiskněte tlačítko pro ztlumení zvuku, <b>MUTE</b>.</li> <li>• Vyzkoušejte jiný kanál. Je možné, že je problém ve vysílání.</li> <li>• Jsou zvukové kabely správně propojeny?</li> </ul>
Z jednoho reproduktoru není slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte vyvážení zvuku v nabídce OSC.</li> </ul>
Je slyšet neobvyklé zvuky uvnitř produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna okolní vlhkosti nebo teploty může mít za následek neobvyklé zvuky uvnitř produktu při jeho zapnutí nebo vypnutí a neznamená vadu produktu.</li> </ul>

Dochází k potížím v režimu PC (platí pouze pro režim PC)	
Signál je mimo rozsah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte rozlišení a vodorovnou nebo svislou frekvenci.</li> <li>• Zkontrolujte vstupní zdroj.</li> </ul>
Svislý pruh nebo pás na pozadí, vodorovný šum a nesprávná poloha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte automatickou konfiguraci nebo upravte hodiny, fázi nebo polohu ve svislém/vodorovném směru.</li> </ul>
Barva obrazu je nestabilní nebo se zobrazuje pouze jedna barva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte signálový kabel.</li> <li>• Přeinstalujte PC video kartu.</li> </ul>

## Technické údaje

Napájecí napětí/ Příkon		AC100-240V~ 50/60Hz 1,1A 100W
Rozměry (Š x H x V)	včetně podstavce	611,6mm x 485,2mm x 275,6mm 24,0inches x 18,0inches x 10,8inches
	bez podstavce	611,6mm x 450,1mm x 111,5mm 24,0inches x 17,7inches x 4,3inches
Hmotnost (netto)	včetně podstavce	10,9kg (24,0lbs)
	bez podstavce	9,2kg (20,2lbs)
Televizní systém		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programové pokrytí		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S41
Impedance externí antény		75 Ω

\* Výše uvedené technické údaje mohou být v rámci zvyšování kvality změněny bez předchozího upozornění.