



# LCD TV

## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MODELS: 23LC1R \*



Skôr ako začnete čítať túto príručku a používať televízor, prečítajte si priloženú **Information Manual** (Informačnú príručku).

POZNAČTE SI ČÍSLO MODELU A SÉRIOVÉ ČÍSLO PRÍSTROJA.  
POZRITE SI ŠTÍTOK NA ZADNEJ STRANE KRYTU A V PRÍPADE  
OPRAVY POSKYTNITE INFORMÁCIE Z NEHO SVOJMU PREDAJCOVI.

---

# OBSAH

---

<b>Inštaláci</b>	<b>3</b>
<b>Rozmiestnenie a funkcie ovládacích prvkov</b>	<b>6</b>
Dialkové ovládanie	
Inštalácia batérií / Predný/ Zadná strana	
<b>Základné operácie</b>	<b>10</b>
Zapnutie a vypnutie / Voľba programov	
Nastavenie hlasitosti / Návrat späť	
Potlačenie zvuku	
Voľba jazyka OSD (obrazovkového menu)	
<b>OSD (obrazovkové menu)</b>	<b>11</b>
Voľba menu	
<b>Nastavenie televíznych staníc</b>	<b>12</b>
Automatické ladenie programov	
Manuálne ladenie programov	
Editácia programu	
Oblíbené predvolby	
Vyvolanie tabuľky programov	
<b>Nastavenie obrazu</b>	<b>17</b>
PSM (pamäť nastavenia obrazu)	
Nastavenie obrazu	
Formát obrazu	
<b>Nastavenie zvuku</b>	<b>19</b>
SSM (Pamäť nastavenia zvuku)	
Nastavenie zvuku / Stereo / Duálny príjem	
NICAM príjem / Výber zvukového výstupu	
<b>Menu TIME</b>	<b>21</b>
Hodiny / čas. zapnutie a vypnutie	
Auto off / čas. vypínač	
<b>Ostatné funkcie</b>	<b>23</b>
Režimy TV, AV a PC	
Automatické prepnutie na AV / Detská poistka / Kontrolka napájania	
<b>Teletext</b>	<b>25</b>
Zapnutie a vypnutie	
SIMPLE text / TOP text	
FASTEXT / Špeciálne funkcie teletextu	
<b>Pripojenie externých zariadení</b>	<b>27</b>
Anténový konektor	
Konektory Euro scart (VCR) / Vstupné konektory S-Video/Audio (S-Video)	
Konektory Euro scart (DVD)	
Vstupné konektory DVD / Vstupné konektory DTV	
Vstupné konektory Audio / Video / Konektor pre pripojenie slúchadiel	
<b>Pripojenie osobného počítača</b>	<b>29</b>
Zdierka PC in	
Nastavenie pre PC	
<b>Odstránenie problémov</b>	<b>31</b>
<b>Technické špecifikácie produktu</b>	<b>32</b>

---


# INŠTALÁCIA

---

## Rozloženie stojana



1. Položte televízor prednou stranou nadol na podušku alebo mäkkú tkaninu.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo vnútri stojana a oboma rukami silou vytiahnite stojan.

**Poznámka.** Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.

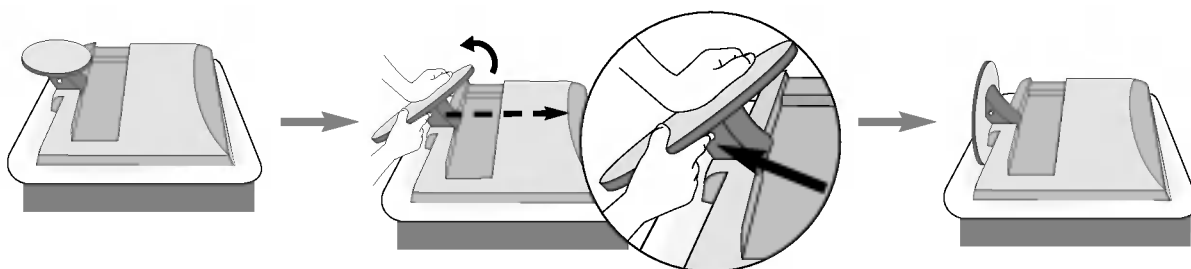

Poznámka. Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.

## Montáž na stenu: Horizontálne uchytenie

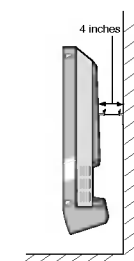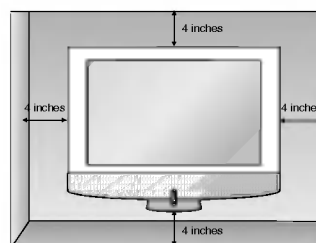

SLOVÁK


Kvôli dostatočnému vetraniu nechajte na každej strane medzeru od steny približne 10 cm. Podrobný návod na montáž dostanete od predajcu, pozri príručku voliteľného príslušenstva - Montáž nastaviteľnej konzoly na stenu a Sprievodcu nastavením.

---

# INŠTALÁCIA

---

## Pripevnenie podstavca

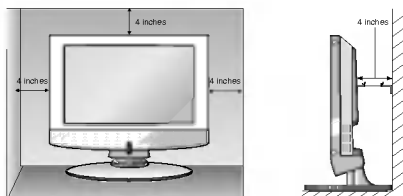


Kvôli dostatočnému vetraniu nechajte na každej strane medzeru od steny približne 10 cm.

## Zapojenie televízora

1. Na zadnej strane pripojte kábel antény ku konektoru označenému 1175  $\Omega$ . Na dosiahnutie čo najlepšieho príjmu použite vonkajšiu anténu.
2. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenia, prečítajte si časť Pripojenie externých zariadení.
3. Pripojte kábel napájania.

**Poznámka.** Nákres sa môže mierne líšiť od vášho televízora.

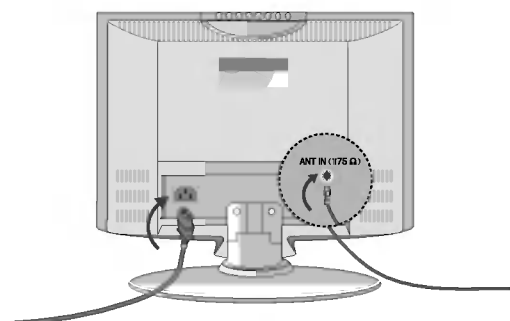

---



# INŠTALÁCIA

---

## Umiestnenie obrazovky

Nastavte panel do rôznych polôh na dosiahnutie maximálneho pohodlia.

- Rozsah naklonenia

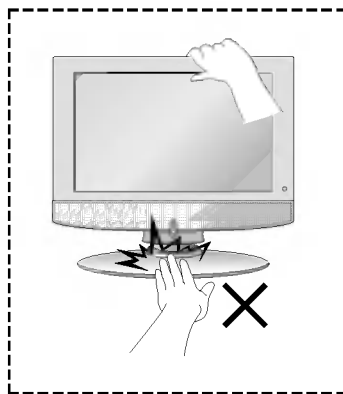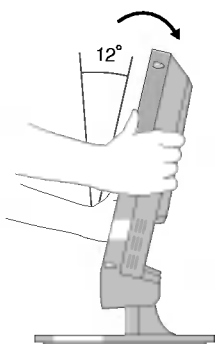

Ak nestlačíte uvoľňovacie tlačidlo, stojan sa nebude dať pohnúť.

## Umiestnenie

Neumiestňujte televízor na miesto, kde na obrazovku priamo dopadá jasné svetlo alebo slnečné lúče. Zabráňte tomu, aby bol televízor vystavený zbytočným vibráciám, vlhkosť, prachu alebo teplu. Zabezpečte tiež, aby bol televízor umiestnený na mieste s voľným prúdením vzduchu. Neprikrývajte ventilačné otvory na zadnom kryte.


Ak chcete namontovať televízor na stenu, pripevnite na zadnú stranu televízora montážne rozhranie VESA (voliteľné časti).

Ak televízor montujete na montážnu konzolu na stenu (voliteľné súčasti), pripevnite ho pevne, aby nespadol.

## Rozmiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

Všetky funkcie môžu byť ovládané pomocou diaľkového ovládača. Niektoré funkcie možno tiež nastaviť pomocou tlačidiel na vrchnom paneli televízora. Niektoré funkcie sú dostupné tiež na čelnom paneli televízora.

Pred použitím diaľkového ovládača je nutné inštalovať batérie. Viac informácií nájdete na nasledujúcej strane.

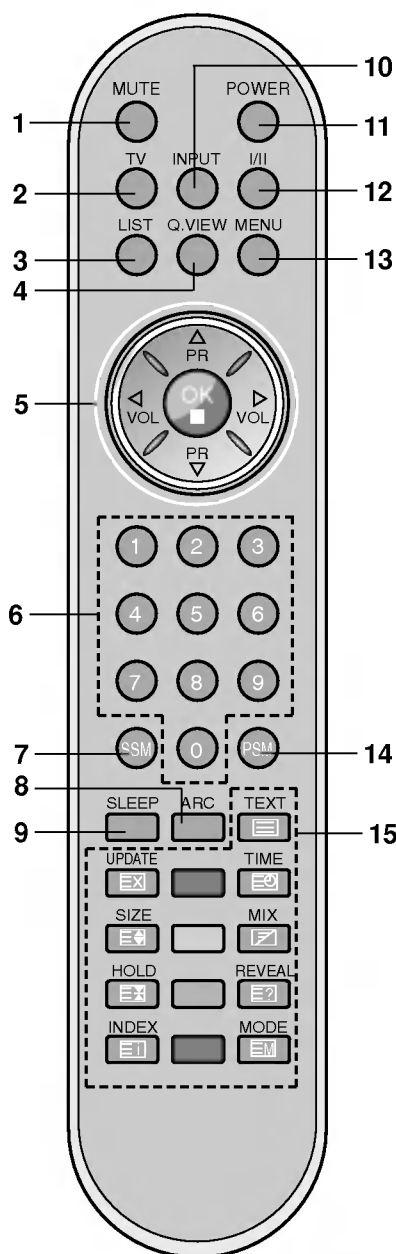

1. **MUTE**  
Zapína a vypína zvuk  
**switches the sound on or off.**
2. **TV**  
návrat to režimu TV  
Odstráni ponuku z obrazovky.  
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
3. **LIST**  
Zobrazí tabuľku programov.
4. **Q.VIEW**  
Návrat k naposledy sledovanému kanálu.
5. **▲ / ▼ (Program hore/dolu)**  
Volí program alebo položku menu.  
Zapína prístroj z pohotovostného režimu (standby).  
**◀ / ▶ (Hlasitosť hore/dolu)**  
Nastavuje hlasitosť.  
Nastavuje položky menu.  
**OK.**  
Potvrdenie voľby alebo zobrazenia súčasného režimu.
6. **ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ**  
Zatlačením týchto tlačidiel zapnete televízor z pohotovostného stavu a priamo vyberte žiadanú predvoľbu.
7. **SSM (Pamäť nastavenia zvuku)**  
Vyvolá Vami preferované nastavenie zvuku.
8. **ARC**  
Vyberie žiadaný formát obrazu.
9. **SLEEP**  
Nastavuje časovač.
10. **INPUT**  
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.



Ak stlačíte toto tlačidlo raz, vstupný zdroj OSD sa na obrazovke zobrazí nasledovne. Stlačením tlačidla ▲ / ▼ a následne tlačidla **OK** vyberte požadovaný vstupný zdroj (**TV, AV1, AV2, S-Video, Component** alebo **PC**).

# Rozmiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

## 11. POWER

Pred použitím diaľkového ovládača je nutné inštalovať batérie. Viac informácií nájdete na nasledujúcej strane.

## 12. I/II

Volí jazyk pri duálnom vysielaní.

## 13. MENU

Aktivuje menu.

## 14. PSM (Pamäť nastavenia obrazu)

Vyvolá vami preferované nastavenie obrazu.


## 15. TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE TELETEXTU

Tieto tlačidlá slúžia na ovládanie teletextu.

Detailnejšie informácie nájdete v kapitole "Teletext".


**FAREBNÉ TLAČIDLÁ :** Tieto tlačidlá sa používajú na teletext (len modely s teletextom) alebo na úpravy programov.

## INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

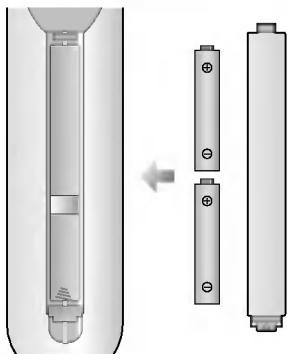

Diaľkový ovládač je napájaný dvoma batériami typu AAA. Otočte diaľkový ovládač zadnou stranou k vám a otvorte priehradku. Vložte dve batérie s pólmi orientovanými podľa symbolov (+ a -) vyznačených vo vnútri priehradky.

**Poznámka:** Pokiaľ dlhší čas neplánujete diaľkový ovládač používať, vyberte batérie. Tým zabránite možnému poškodeniu v dôsledku úniku náplne batérií.

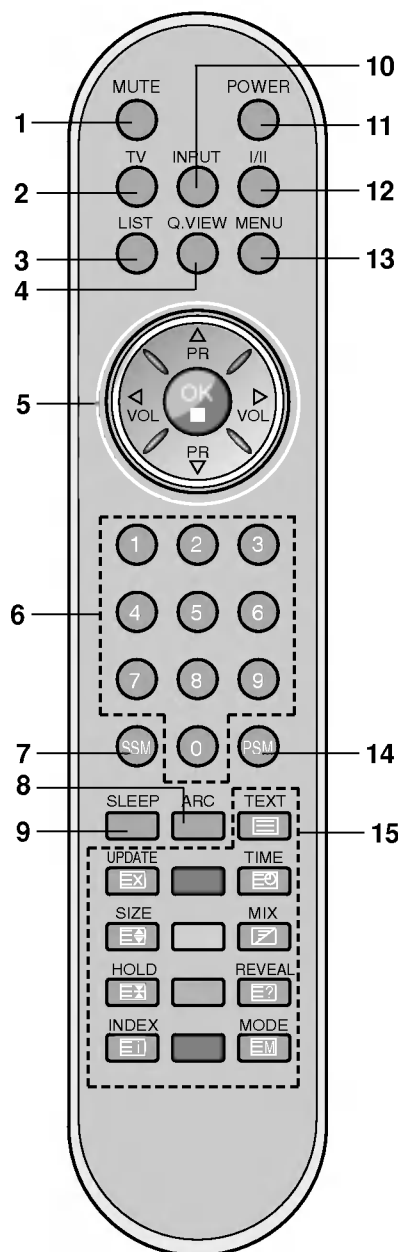


---

# Rozmiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

---

## Predný

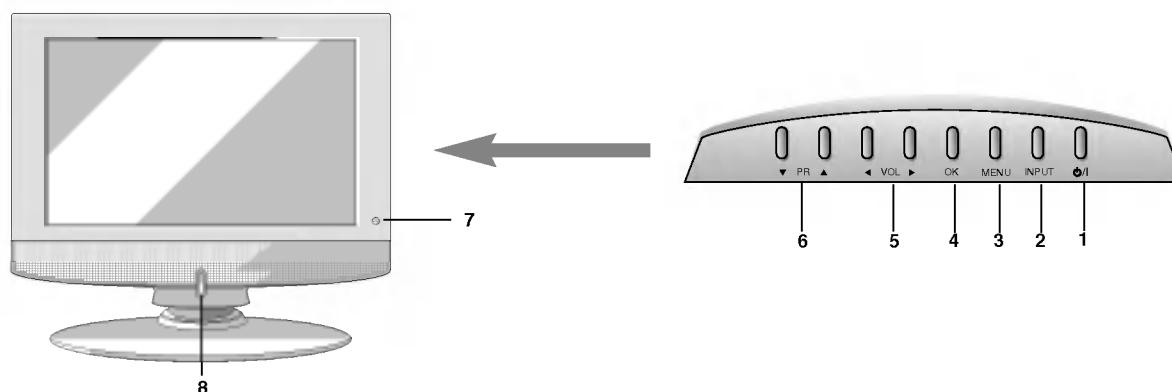


- 1. ON/OFF (⏻ / ⏿)**  
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor alebo ho prepnete späť do pohotovostného stavu.
- 2. INPUT**  
Vyberte pracovný režim diaľkového ovládania. Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
- 3. MENU**  
Zobrazí menu.
- 4. OK**  
Potvrďuje vašu voľbu alebo zobrazuje súčasný režim.
- 5. ◀ / ▶ (Hlasitosť dolu/hore)**  
Nastavuje hlasitosť.  
Nastavuje položky menu.
- 6. ▲ / ▼ (Program hore/dolu)**  
Volí program alebo položku menu. Zapína prístroj z pohotovostného režimu (standby).
- 7. SENZOR DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA**
- 8. INDIKÁTOR POWER/STANDBY (⏻)**  
v pohotovostnom režime svieti oranžový. keď je prístroj zapnutý, svieti MODRÉ.



# Rozmiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

## Zadná strana

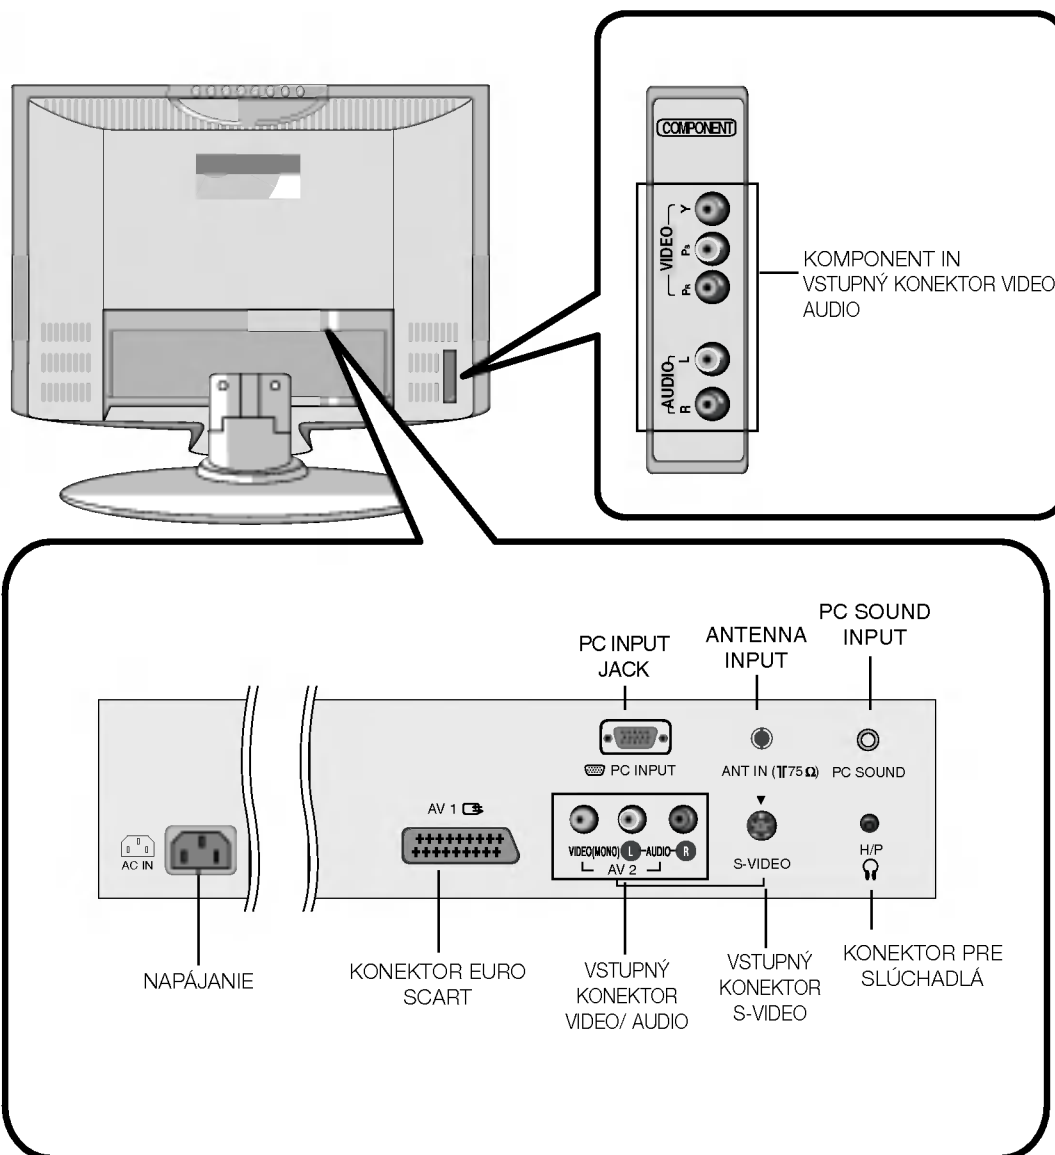

# ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

## Zapnutie a vypnutie

1. Zariadenie zapnete tlačidlom **POWER**, ▲ / ▼, **TV**, **INPUT** alebo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
2. Zatlačte tlačidlo **POWER**. Zariadenie sa prepne opäť do pohotovostného stavu.
3. Pre vypnutie zariadenia vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej siete.

***Poznámka :** Ak je pri zapnutom prístroji odpojená sieťová zástrčka, prístroj sa po jej navrátení do sieťovej elektrickej zásuvky opäť prepne do pohotovostného režimu alebo zapne.*

## Voľba programu

Program môžete navoliť pomocou ▲ / ▼ alebo ČÍSELNÝCH tlačidiel.

## Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidiel ◀ / ▶.

## Návrat späť

Stlačte tlačidlo **Q.VIEW** pre prepnutie na naposledy sledovaný program.

***Poznámka:** Túto funkciu môžete použiť len v prípade, že je položka **Favourite programme** (Oblíbené predvolby) nastavená na **Off** (Vypnuté). V inom prípade sa každým zatlačením tohto tlačidla zobrazí uložená oblíbená predvolba.*


## Funkcia potlačenia zvuku

Zvuk potlačíte zatlačením tlačidla **MUTE**. Zobrazí sa symbol . Zvuk znovu zapnete zatlačením tlačidiel **MUTE**, ◀ / ▶, **I/II** alebo **SSM**.

## Voľba jazyka OSD (obrazovkového menu)

Menu môže byť zobrazené v žiadanom jazyku. Najprv zvolte svoj jazyk.

1. Tlačidlami **MENU** a ▲ / ▼ zobrazte menu Setup.
2. Zatlačením ▶ a tlačidlami ▲ / ▼ zvolte **Language** (jazyk).
3. Zatlačením ▶ a tlačidlami ▲ / ▼ zvolte žiadaný jazyk.  
Všetky menu na obrazovke sa budú zobrazovať vo zvolenom jazyku.
4. Zatlačte tlačidlo **OK**.
5. Zatlačením tlačidla **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

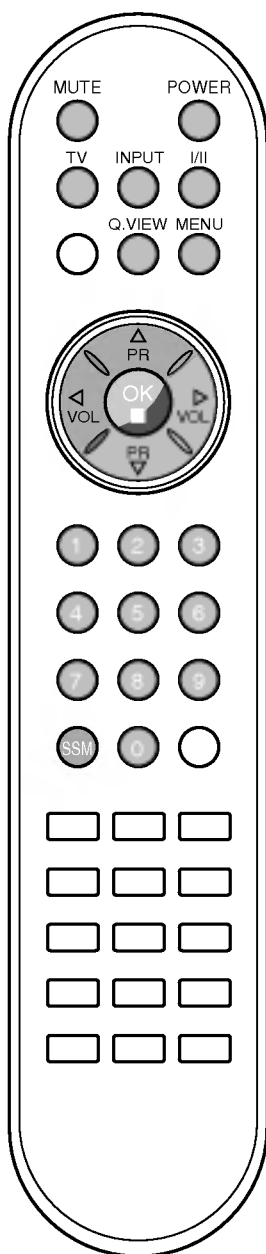



# OSD (obrazovkové menu)

## Výber menu

1. Zatlačením tlačidiel **MENU** a **▲** / **▼** môžete zobrazit' jednotlivé ponuky.
2. Pomocou tlačidiel **▶** a **▲** / **▼** označte položku menu.
3. Tlačidlami **◀** / **▶** zmeňte nastavenie položky vo vedľajšej ponuke alebo v rozbalovacej ponuke.  
Zatlačením tlačidla **OK** sa presuniete do vyššej úrovne alebo zatlačením tlačidla **MENU** sa presuniete do nižšej úrovne.



### Poznámka:

- a. V režime TV, AV, S-video alebo COMPONENT sa nezobrazuje menu PC.
- b. V teletextovom režime sa nezobrazujú menu.

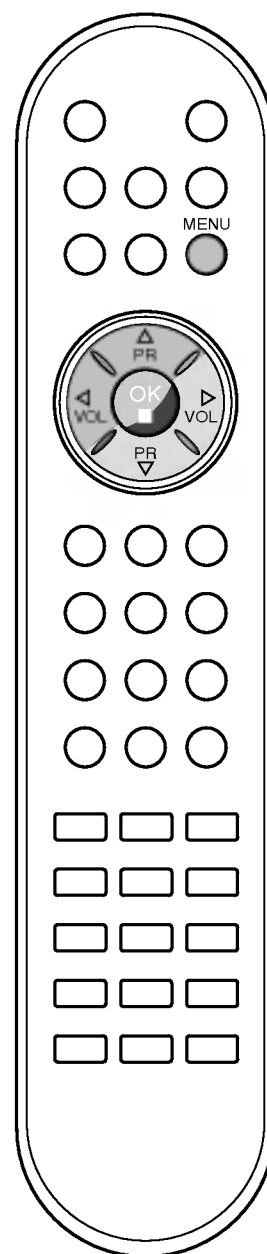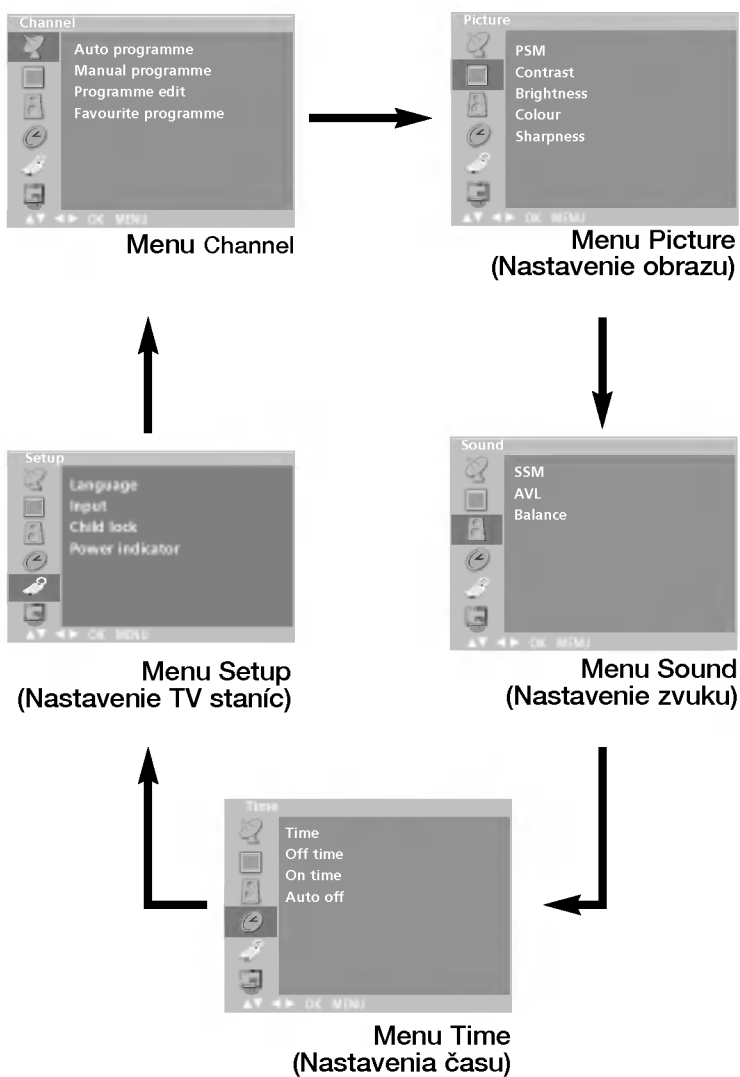

SLOVÁK

## Nastavenie televíznych staníc

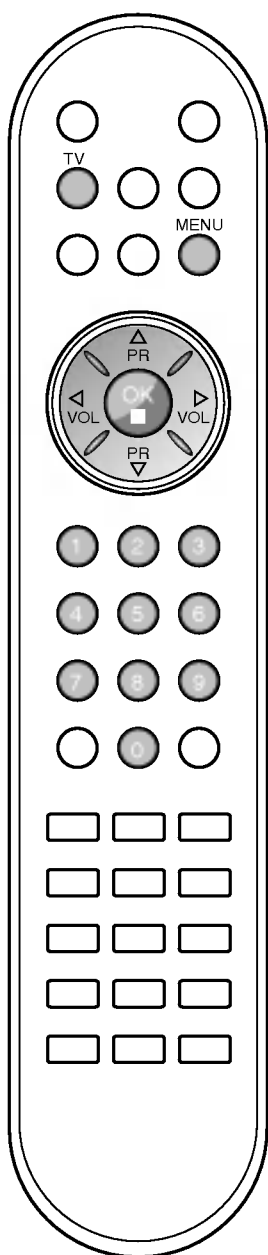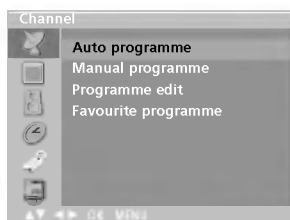


V pamäti prístroja môže byť uložených až 100 televíznych staníc (0 - 99). Ak raz stanice naladíte a uložíte, budete medzi nimi prechádzať pomocou ▲ / ▼ alebo ČÍSELNÝCH tlačidiel. Stanice môžu byť naladené automaticky alebo manuálne.


### Automatické ladenie programov

Týmto spôsobom sú uložené všetky stanice, ktoré je možné naladiť. Tento spôsob ladenia je odporúčaný pri prvotnej inštalácii prístroja.

1. Tlačidlami **MENU** a ▲ / ▼ navoľte menu Channel.
2. Zatlačením tlačidiel ► a ▲ / ▼ zvolte **Auto programme**.

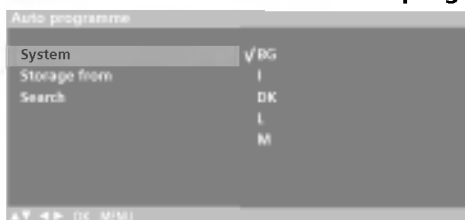

3. Zatláčením tlačidiel ►. Tlačidlami ► a tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadaný televízny systém z ponuky **System** (Systém);  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Európa, Východná Európa)  
**I** : PAL I/II (Veľká Británia, Írsko)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa/CIS)  
**L** : SECAM L/L' (Francúzsko)  
**M** : (USA/Kórea/Filipíny)
4. Zatláčením tlačidiel **OK**.
5. Zatláčajte ► a zvolte **Storage from (uložiť od)**.
6. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z roletkovej ponuky **Storage from** (Uložiť od) počiatočné číslo predvolby. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvoľbu 5 zatlačte tlačidlo '05'.
7. Zatláčajte ► a zvolte **Search**.

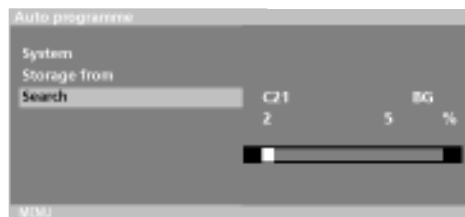

8. Zatláčajte ► začne ladenie.  
Budú uložené všetky dostupné stanice. Názov stanice sa uloží pri staniciach, ktoré vysielajú VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) alebo informácie pre TELETXT. Ak nie je možné stanici priradiť názov, priradí sa jej číslo kanála a uloží ako **C** (V/UHF 01-69) alebo **S** (Kábel 01-47), nasledované číslom.

Automatické programovanie prerušíte zatlačením tlačidla **MENU**. Po dokončení automatického programovania sa zobrazí menu **Programme edit**. Viac informácií o úprave naprogramovaných údajov nájdete v kapitole „Editácia programu“.

9. Zatláčením tlačidiel **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

# Nastavenie televíznych staníc

## Manuálne ladenie programov

Tento spôsob ladenia Vám umožňuje ručne naladiť stanice a uložiť ich v pamäti vo vami zvolenom poradí. Každú stanicu môžete tiež pomenovať piatimi znakmi.


1. Tlačidlami **MENU** a ▲ / ▼ navoľte menu Channel.
2. Zatláčením tlačidiel ► a ▲ / ▼ zvolte **Manual programme**.
3. Zatláčením tlačidiel ► a ▲ / ▼ zvolte **Storage**.



4. Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z roletkovej ponuky **Storage** (Číslo predvolby) číslo predvolby (0 až 99). Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlo '05'.
5. Zatláčením tlačidiel ▲ / ▼ zvolte **System**.
6. Tlačidlami ► a ◀ / ▶ vyberte z ponuky **System** (Systém) žiadany televízny systém;  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/East Europe)  
**I** : PAL I/II (Veľká Británia, Írsko)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa/CIS)  
**L** : SECAM L/L' (Francúzsko)  
**M** : (USA/Kórea/Filipíny)
7. Zatláčením tlačidiel **OK**.
8. Zatláčajte ▲ / ▼ pre výber **Channel** (číslo kanálu).
9. Tlačidlami ◀ / ▶ nastavte v ponuke **Channel** (Kanál) pásmo **VHF/UHF** alebo **Cable** (Káblové pásmo). Pokiaľ to bude možné, vyberte číslo kanálu priamo číselnými tlačidlami. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie než 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlo '05'.
10. Zatláčením tlačidiel **OK**.
11. Zatláčením tlačidiel ▲ / ▼ zvolte **Search**.
12. Zatláčením tlačidiel ► a ◀ / ▶ začnete v roletkovej ponuke **Search** (Vyhľadat) vyhľadávanie. V prípade, že je stanica nájdená, vyhľadávanie sa zastaví.



13. Zatláčajte **OK**.
14. Pre uloženie inej stanice opakujte kroky 3 - 13.
15. Zatláčením tlačidiel **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

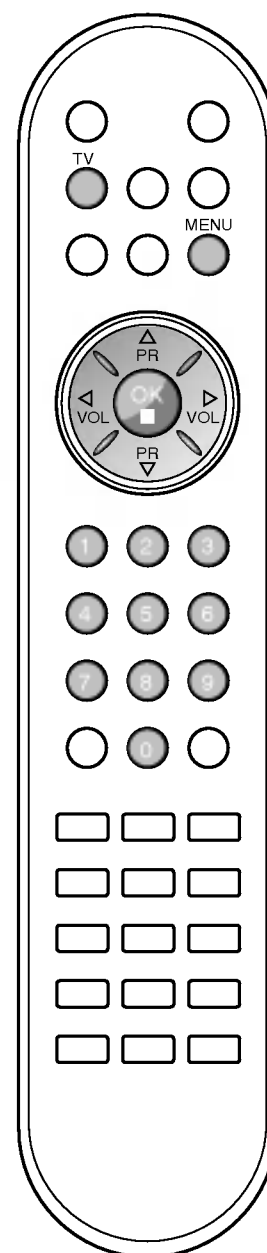

SLOVÁK

---


## Nastavenie televíznych staníc

---



### Pomenovanie stanice

1. Zopakujte kroky 1 až 2 kapitoly „Manuálne ladenie programov“.
2. Tlačidlom ► a ▲ / ▼ zvolte **Name (meno)**.
3. Zatlačte tlačidlo ► a potom tlačidla ▲ / ▼ Môžete použiť znaky medzera, +, -, číslice **0** až **9** a znaky **A** až **Z**.  
Použitím tlačidla ◀ budete prechádzať ponukou znakov v obrátenom poradí.
4. Zatlačením tlačidla ◀ / ► sa posuniete v názve na ďalší znak.
5. Zatlačte **OK**.
6. Zatlačte tlačidlo **TV** button to return to normal TV viewing.

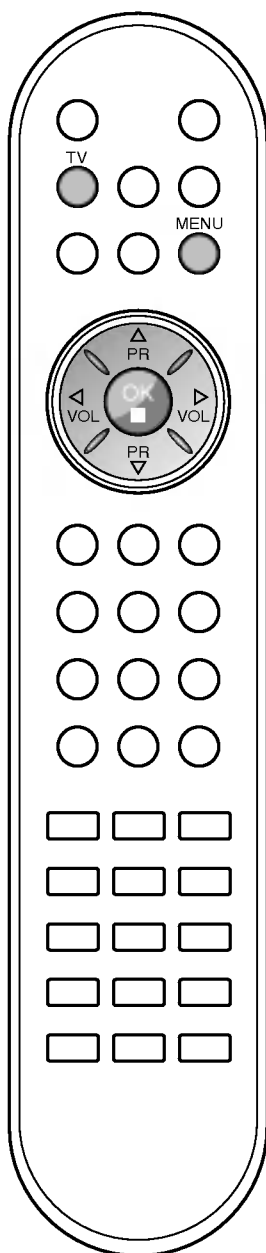

# Nastavenie televíznych staníc

## Editácia programu

Táto funkcia Vám umožňuje uložené programy mazať a preskakovať. Ďalej ich môžete v pamäti presúvať na iné čísla alebo môžete vložiť na zvolené číslo programu prázdnu stanicu.

1. Tlačidlami **MENU** a **▲ / ▼** navoľte Channel Menu.
2. Pomocou tlačidiel **▶** a **▲ / ▼** zvolte **Programme edit**.



3. Zatláčať tlačidlo **▶** a zobrazí sa menu **Programme edit**.

### Mazanie programu

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** zvolte program, ktorý chcete vymazať.
2. Dvakrát zatláčať ČERVENÉ tlačidlo.  
Zvolený program bol vymazaný, všetky nasledujúce boli posunuté o jednu pozíciu späť.

### Kopírovanie programu

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** zvolte program, ktorý chcete kopírovať.
2. Zatláčať ZELENÉ tlačidlo.  
Všetky nasledujúce programy boli posunuté o jednu pozíciu dopredu.




### Presúvanie programu

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** zvolte program, ktorý chcete presunúť.
2. Zatláčať ŽLTÉ tlačidlo.
3. Presuňte program na žiadané číslo pomocou tlačidiel **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶**.
4. Opätovným zatláčením ŽLTÉHO tlačidla ukončíte túto funkciu.

### Preskočenie čísla programu

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** zvolte program, ktorý chcete preskočiť.
2. Zatláčať MODRÉ tlačidlo. Preskočený program zmodrie.
3. Opätovným zatláčením MODRÉHO tlačidla uvoľníte preskočený program.  
Preskočenie programu znamená, že ho nebudete môcť zvoliť pomocou tlačidiel **▲ / ▼** počas sledovania televízie. Pokiaľ chcete sledovať preskočený program, musíte ho zvoliť priamo ČÍSELNÝMI tlačidlami, v menu editácie programu alebo v tabuľke programov.

Zatláčať tlačidlo **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

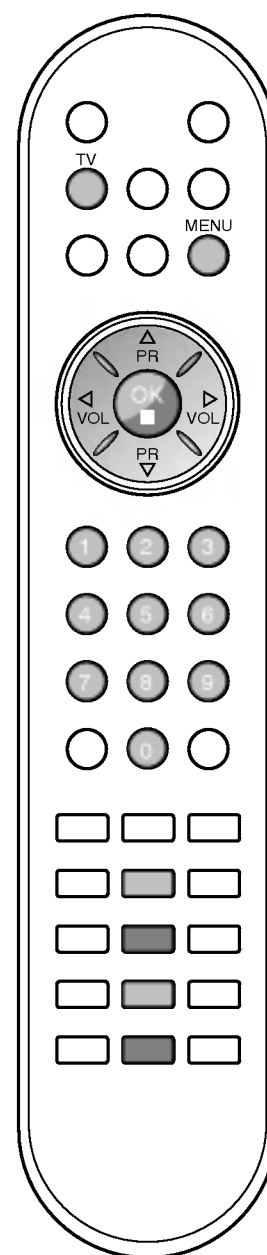

# Nastavenie televíznych staníc



## Oblúbené predvolby

Touto funkciou môžete vyberať priamo svoje oblúbené predvolby.

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom pomocou tlačidiel **▲ / ▼** vyberte ponuku **Channel**.
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Favourite programme** (Oblúbené predvolby).



3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **◀ / ▶** vyberte **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté).
4. Zatláčením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte **-- -----**.
5. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte žiadanú predvolbu.
6. Pre uloženie ďalšej predvolby zopakujte kroky 4 až 5. Môžete uložiť až päť predvolieb.
7. Pre návrat do normálneho režimu sledovania zatláčajte tlačidlo **TV**.

Pre výber oblúbených predvolieb opakovane zatláčajte tlačidlo **Q.VIEW**.

## Vyvolanie tabuľky programov

Programy uložené v pamäti môžete prezerat' a kontrolovať zobrazením tabuľky programov.

### Zobrazenie tabuľky programov

Zatláčením tlačidla **LIST** zobrazíte menu **Programme table**. Na obrazovke sa objaví tabuľka programov.

V jednej tabuľke predvolieb je uvedených desať programov, ako je vidieť nižšie.

**Poznámka:**

0	C 03	5	S 09
1	BLN 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 05	8	C 09
4	S 07	9	C 11

- a. Môžete tu nájsť modro vypísané programy. Tie boli upravené v režime editácia programu.
- b. Ako je vidieť z čísel na obrázku, k niektorým programom neboli priradené mená.

### Voľba programu v tabuľke programov

Zvoľte program pomocou tlačidiel **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶**.

Zatláčajte **OK**.


Televízor sa prepne na program, ktorého číslo ste zvolili.

### Listovanie tabuľkou programov

V pamäti televízora sa nachádzajú 10 tabuľky programov, ktoré obsahujú 100 programov.

Pomocou tlačidiel **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** môžete listovať jednotlivými stránkami tabuľky.

Zatláčením tlačidla **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

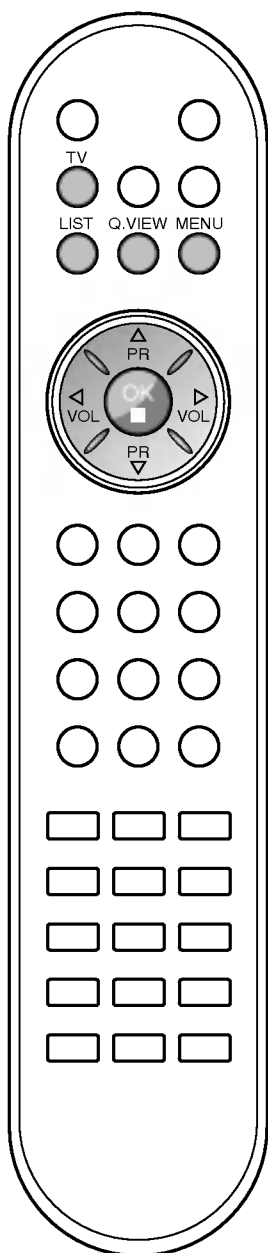




# Nastavenie obrazu

## PSM (pamät' nastavenia obrazu)

1. Tlačidlami **MENU** a **▲ / ▼** navoľte MENU Picture.
2. Tlačidlami **▶** a **▲ / ▼** vyberte **PSM**.
3. Tlačidlami **▶** a **▲ / ▼** vyberte v rozbalovacom menu **PSM** potrebné nastavenie.
4. Zatlačte tlačidlo **OK**.

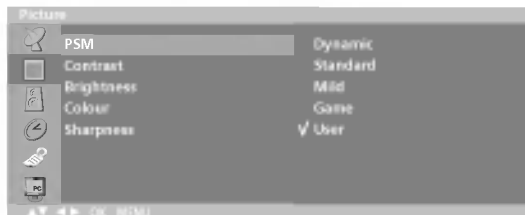

5. Pre návrat do normálneho režimu sledovania zatlačte tlačidlo **TV**.

Pre obnovenie preferovaného nastavenia zatlačte opakovane tlačidlo PSM, až sa zobrazí žiadané nastavenie obrazu - **Dynamic** (Dynamické), **Standard** (Štandardné), **Mild** (Mäkké), **Game** (Hry) alebo **User** (Používateľské). Nastavenie obrazu **Dynamic** (Dynamické), **Standard** (Štandardné), **Mild** (Mäkké), **Game** (Hry) sú naprogramované vo výrobe a nie je možné ich meniť.

## Nastavenie obrazu


Môžete upravovať kontrast, jas, intenzitu farieb, ostrosť.

1. Tlačidlami **MENU** a **▲ / ▼** navoľte Picture menu.



2. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku menu nastavenia obrazu.
3. Tlačidlami **◀ / ▶** vybranú položku prispôbte.
4. Tlačidlami **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

**Poznámka:** V režime *PC*, *Component* sú zobrazené len ponuky **Contrast** (Kontrast) a **Brightness** (Jas).

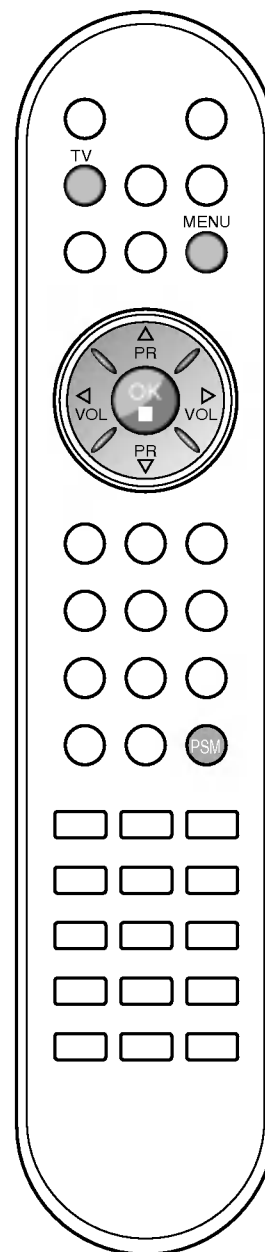

SLOVÁK

---

## Nastavenie obrazu

---

### Formát obrazu

TV program môžete sledovať v rôznych formátoch obrazu: **16:9**, **14:9**, **Zoom**, **Auto**, **4:3**.

Opakovaným zatlačením tlačidla **ARC** vyberte žiadaný formát obrazu.

#### 16:9

V režime 16:9 môžete vychutnávať kinematografický (formát obrazu 16:9) alebo bežný TV program.

Zobrazí sa obrazovka 16:9 a obrazovka 4:3 je zväčšená doľava a doprava tak, že je obrazovka 16:9 plná.

#### 14:9

V režime 14:9 môžete vychutnávať formát obrazu 14:9 alebo bežný TV program. Obrazovka 14:9 sa zobrazuje tak, že sa obrazovka 4:3 zväčší nahor/nadol a doľava/doprava.

#### Zoom

S použitím režimu Zoom si môžete užívať kinematografický obraz na veľkej obrazovke.

Obrazovka 4:3 sa zväčší nahor/nadol a doľava/doprava tak, že je obrazovka 16:9 plná. Pritom sa môže stratiť dolná a horná časť obrazu.


#### AUTO

Keď váš prístroj prijíma širokouhlý signál, mení sa tento signál automaticky na vysielaný formát obrazu.

#### 4:3

Týmto formátom obrazu je bežný 4 ku 3.

***Poznámka:** V režime PC sú k dispozícii iba formáty **16:9** a **4:3**.*

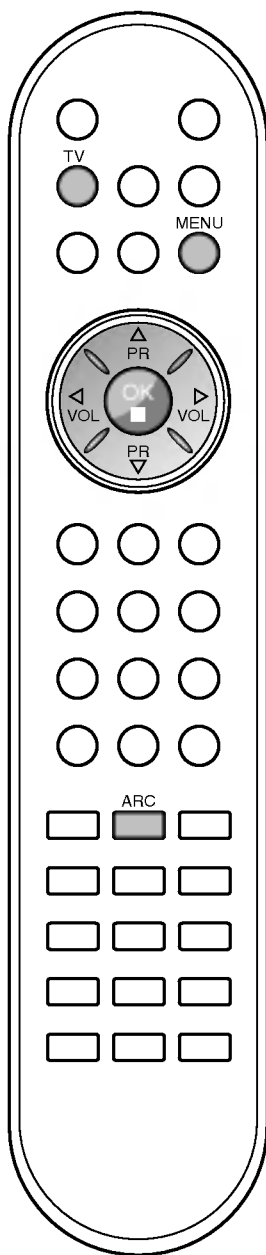


# Nastavenie zvuku

## SSM (Pamät' nastavenia zvuku)

Môžete si zvoliť Vami uprednostňované nastavenie zvuku: Flat, Music, Movie alebo Speech a navyše máte tiež možnosť nastaviť charakteristiku zvuku ekvalizérom.

1. Tlačidlami **MENU** ▲ / ▼ navoľte menu Sound.

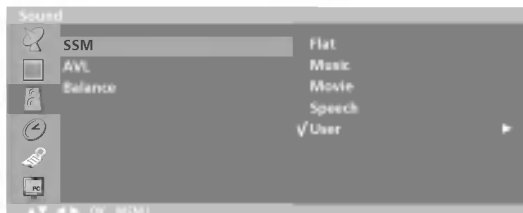

2. Tlačidlami ► a ▲ / ▼ vyberte **SSM**.
3. Tlačidlami ► a ▲ / ▼ vyberte v rozbalovacom menu **SSM** potrebné nastavenie zvuku.

### Nastavenie kmitočtovej charakteristiky zvuku

- a. V ponuke **User** (Pamät' nastavenia zvuku) zatlačte tlačidlo **OK**.
- b. Tlačidlami ◀ / ▶ vyberte kmitočtové pásmo.
- c. Tlačidlami ▲ / ▼ nastavte žiadanú úroveň v danom pásme.
- d. Pre uloženie zmien nastavenia zvuku **User** (Používateľské nastavenie) zatlačte tlačidlo **OK**.




Zatlačte tlačidlo **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

Tiež je možné vyvolať požadované nastavenie zvuku (Plochý, Hudba Film Reč, alebo Uživatelský) tlačidlom **SSM** na diaľkovom ovládači. Nastavenie zvuku Plochý, Hudba Film a Reč, sú naprogramované na optimálnu reprodukciu zvuku výrobcom a nie je možné ich meniť.



**Poznámka:** Pokiaľ po nastavení zvuku pomocou ekvalizéra zatlačíte tlačidlo **SSM**, automaticky sa objaví režim **User**, ak by ste mali zvolený prednastavený režim **Flat**, **Music**, **Movie** alebo **Speech**.

## Nastavenie zvuku

Môžete nastaviť vyváženie a **AVL** (automatické nastavenie úrovne hlasitosti). Ak zapnete funkciu AVL bude zariadenie automaticky udržiavať rovnakú hladinu hlasitosti aj v prípade, že prepnete na inú predvolbu.

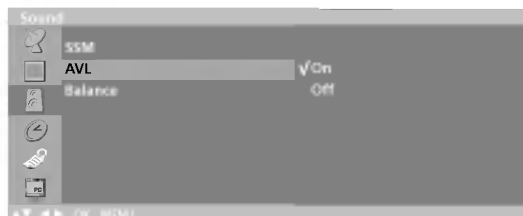

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku **Sound**.
2. Zatlačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadanú položku pre nastavenie zvuku **AVL** (Automatické nastavenie úrovne hlasitosti) alebo **Balance** (Vyváženie).
3. Tlačidlami ◀ / ▶, ▲ / ▼ zmeňte nastavenie a potom zatlačte tlačidlo **OK**.
4. Pre návrat do normálneho režimu sledovania zatlačte tlačidlo **TV**.

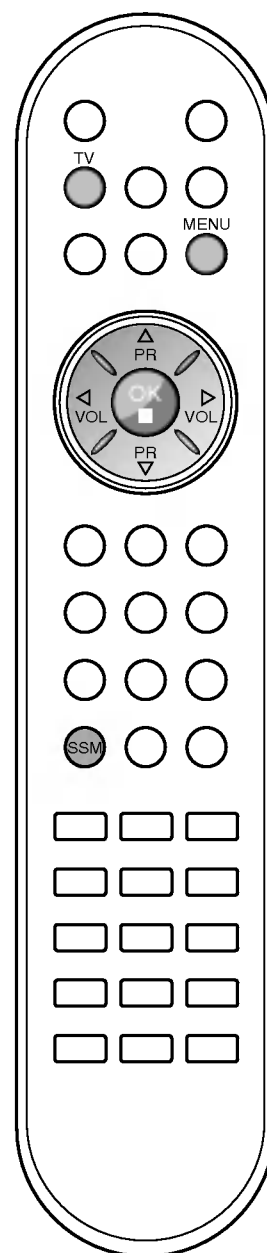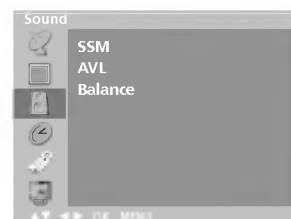

SLOVÁK

---


# Nastavenie zvuku

---

## Stereo /Duálny príjem

Informácia o prijímaní zvuku sa na obrazovke objaví po zmiznutí čísla a názvu práve zvoleného programu.

Vysielanie	Zobrazovanie na obrazovke
Mono	<b>MONO</b>
Stereo	<b>STEREO</b>
Dual	<b>DUAL I</b>

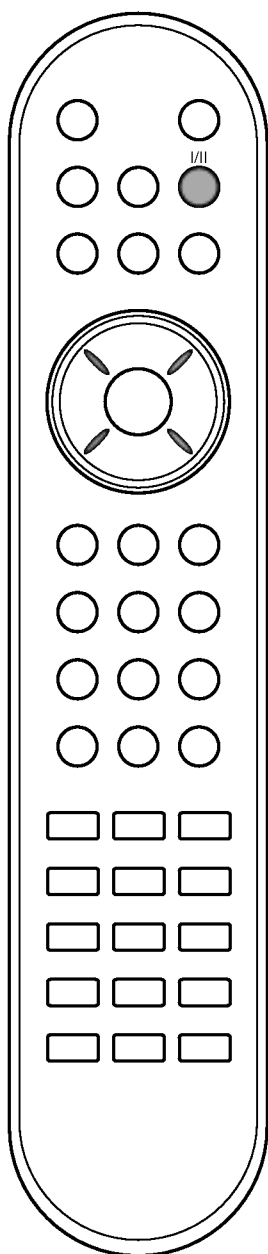

### Voľba mono zvuku

Pokiaľ máte pri stereo vysielaní slabý príjem, môžete dvojitým zatlačením tlačidla **I/II** prepnúť na mono, čím zvýšite hĺbku zvuku. Opätovným dvojitým zatlačením **I/II** prepnete zvuk opäť na stereo.

### Voľba jazyka pri dvojjazyčnom vysielaní

Pokiaľ je program prijímaný v dvoch jazykoch (dual language), môžete prepínať opakovaným zatlačením tlačidla **I/II** medzi **DUAL I**, **DUAL II** alebo **DUAL I+II**.

**DUAL I** - pošle do reproduktorov primárne vysielaný jazyk.

**DUAL II** - pošle do reproduktorov sekundárne vysielaný jazyk.

**DUAL I+II** - pošle do každého reproduktora jeden jazyk.

## NICAM príjem

Pokiaľ je váš televízor vybavený prijímačom NICAM, môže byť prijímaný vysoko kvalitný digitálny zvuk NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Opakovaným zatlačením tlačidla **I/II** môžete zvoliť žiadaný zvukový výstup zodpovedajúci televíznemu vysielaniu.

1. Pokiaľ je prijímaný zvuk **NICAM** mono, môžete zvoliť **NICAM MONO** alebo **FM MONO**.
2. Pokiaľ je prijímaný zvuk **NICAM** stereo, môžete zvoliť **NICAM STEREO** alebo **FM MONO**. Keď je stereo signál slabý, prepnete zvuk na **FM MONO**.
3. Pokiaľ je prijímaný zvuk **NICAM DUAL**, môžete zvoliť **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** alebo **NICAM DUAL I+II** alebo **MONO**. Keď vyberiete **FM** mono zobrazí sa na obrazovke **MONO**.

## Výber zvukového výstupu

V režime AV môžete vybrať zvukový výstup pre ľavý a pravý reproduktor.

Zvukový výstup vyberiete opakovaným stláčaním tlačidla **I/II**.

**L+R** : Audio signál z audio vstupu L (ľavý) sa odošle do ľavého reproduktora a audio signál z audio vstupu R (pravý) sa odošle do pravého reproduktora.

**L+L** : Audio signál z audio vstupu L sa odošle do ľavého a pravého reproduktora.


**R+R** : Audio signál z audio vstupu R sa odošle do ľavého a pravého reproduktora.

# MENU TIME (NASTAVENIE ČASU)

## Clock

Aby ste mohli používať funkciu časového zapnutia / vypnutia, musíte najskôr správne nastaviť čas.

1. Stlačením tlačidla **MENU** a potom tlačidla ▲ / ▼ vyberte menu Time.
2. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlo ▲ / ▼, aby ste vybrali položku Time.

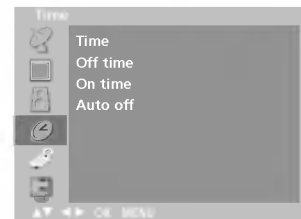


3. Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ nastavte hodiny.
4. Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ nastavte minúty.
5. Stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie do pamäti.

## Časové zapnutie a vypnutie

Časový vypínač automaticky vypína prístroj do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času.


1. Stlačením tlačidla **MENU** a potom tlačidla ▲ / ▼ vyberte menu Time.
2. Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ vyberte možnosť Off Time alebo On Time.
3. Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ vyberte možnosť On. Ak chcete zrušiť funkciu Off/On Time, stlačte tlačidlo ▲ / ▼ a vyberte možnosť Off.

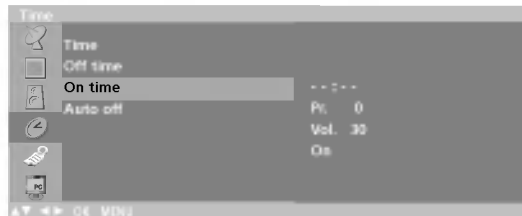

4. Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ nastavte hodiny.
5. Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ nastavte minúty.
6. **Len funkcia Zapnutie** ; Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ nastavte hlasitosť a číslo programu.
7. Stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie do pamäti.


### Poznámka :

- a. V prípade prerušenia elektrického napájania (vypojenie zo siete alebo výpadok), musíte znovu nastaviť hodiny.
- b. Dve hodiny potom, čo sa prístroj zapne s použitím funkcie časového zapnutia, sa prepne automaticky zase späť do pohotovostného režimu, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo.
- c. Keď nastavíte funkciu časového zapnutia alebo vypnutia, pracujú tieto funkcie každý deň v zadaný čas.
- d. Funkcia časového vypnutia má prednosť pred funkciou časového zapnutia, ak sú nastavené na rovnaký čas.
- e. Aby pracovalo časové zapnutie, musí byť prístroj v pohotovostnom režime.

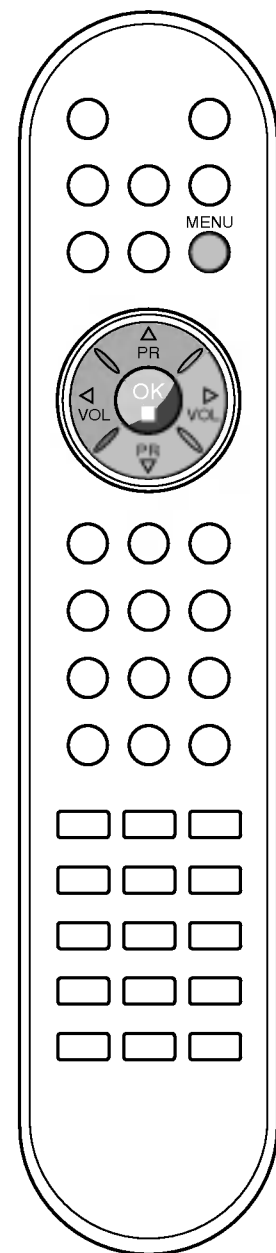

SLOVÁK


## MENU TIME (NASTAVENIE ČASU)

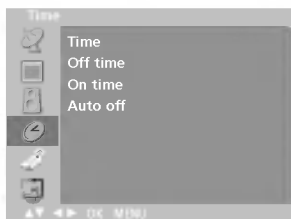


### Auto off

Keď vyberiete možnosť On v menu Auto sleep, prepne sa prístroj automaticky do pohotovostného režimu približne desať minút potom, čo TV stanica prestane vysielat'.

1. Stlačením tlačidla **MENU** a potom tlačidla ▲ / ▼ vyberte menu Time.
2. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlo ▲ / ▼, aby ste vybrali položku Auto off.
3. Stlačením tlačidla ► a potom tlačidla ▲ / ▼ vyberte položku On alebo Off.

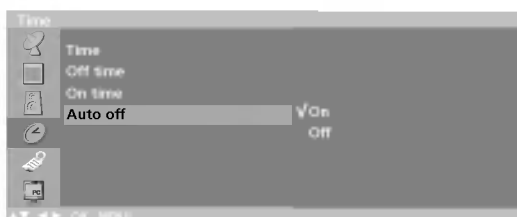

4. Stlačte tlačidlo **MENU** pre uloženie do pamäti.

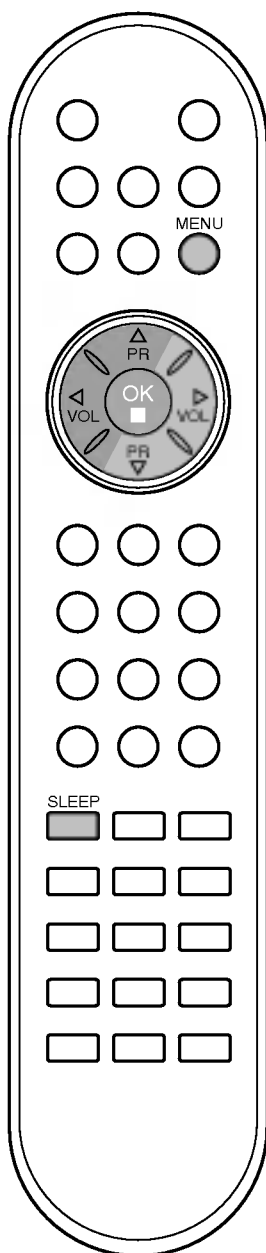

### Funkcia Sleep Timer (časovač vypnutia)

Nemusíte myslieť na to, že je potrebné vypnúť prístroj pred tým než pôjdete spať. Funkcia časovač vypnutia prepne prístroj do režimu (standby) po uplynutí nastaveného času.

Zatlačením tlačidla **SLEEP** zvolíte čas, za ktorý sa má televízor vypnúť. Objavuje sa **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** a **240**. Od zvoleného času začne odpočítavanie.

#### *Poznámka:*

- a. Ak chcete zobraziť zostávajúci čas do vypnutia, zatlačte raz tlačidlo **SLEEP**.
- b. Pokiaľ chcete funkciu vypnúť, zatlačte opakovane tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí 'z Off'.
- c. Pokiaľ prístroj vypnete, nastavenie sa anuluje.

## Ostatné funkcie


### Režimy TV, AV a PC

Vstupy televízorov môžu byť nastavené do režimov TV, AV alebo PC. AV režim sa používa, pokiaľ je k televízoru pripojený videorekordér alebo iné externé zariadenie.

**Poznámka:** Ak je videorekordér pripojený cez anténovú prípojku, prístroj používajte v režime TV. Pozrite si časť „Pripojenie externých zariadení“.

1. Tlačidlami **MENU** a ▲ / ▼ zvolíte menu Setup.
2. Pomocou tlačidiel ► a ▲ / ▼ zvolíte **Input**.
3. Pomocou tlačidiel ► a ▲ / ▼ zvolíte **TV, AV1, AV2, S-Video, Component** alebo **PC**.

K dispozícii sú nasledujúce režimy AV a PC:

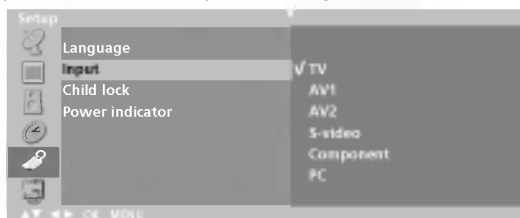

AV 1 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora Euro scart na zariadení.

AV 2 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora AV2 na zariadení.

S-Video: Videorekordér je pripojený pomocou konektora S-Video na zariadení.



Component : DVD/DTV pripojené k zdierke COMPONENT na prístroji.

PC : Osobný počítač je pripojený ku konektoru PC na zariadení.

4. Pre návrat do normálneho režimu sledovania zatlačte tlačidlo **TV**.


### Automatické prepnutie na AV

V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora Euro Scart, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV1**. Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielať v režime **TV**, zatlačte tlačidlá **TV** alebo použite číselné tlačidlá.

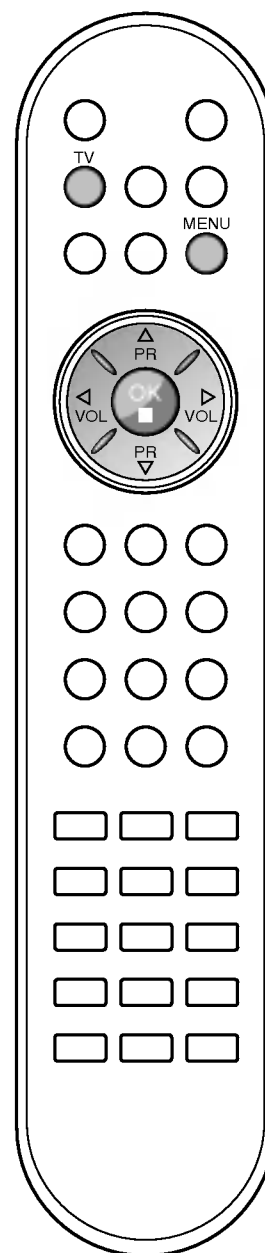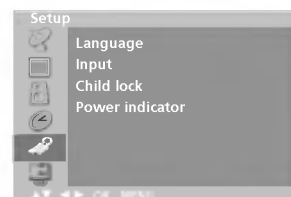

SLOVÁK


## Ostatné funkcie

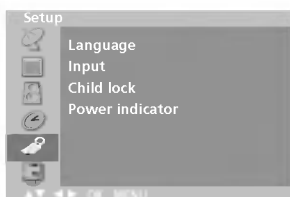

### Detská zámka

TV sa dá nastaviť tak, aby sa dal ovládať len diaľkovým ovládačom. Táto funkcia umožňuje zabrániť nepovolanému sledovaniu televízie.

1. Tlačidlami **MENU** a **▲ / ▼** zvolte menu Setup.
2. Pomocou tlačidiel **▶** a **▲ / ▼** zvolte **Child lock**.
3. Pomocou tlačidiel **▶** a **▲ / ▼** zvolte **On** (zap.) alebo **Off** (vyp.).

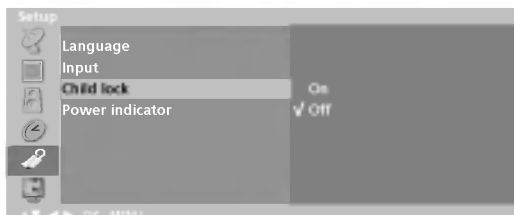

4. Pomocou tlačidiel **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

Keď je detský zámok aktívny, objaví sa na obrazovke počas sledovania televízora nápis **Child lock on** pri každom zatlačení akéhokoľvek tlačidla umiestneného na Bočný panel.


**Poznámka:** Nápis **Child lock on** sa pri zatlačení akéhokoľvek tlačidla umiestneného na Bočný panel na obrazovke neobjaví, keď je aktívované menu.

### Kontrolka napájania


Touto funkciou nastavíte kontrolku napájania na prednej strane výrobku na možnosť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Ak kedykoľvek zvolíte možnosť On, kontrolka napájania sa automaticky zapne.

Aj v prípade, že vyberiete možnosť Off (Vypnutá), svetlo na prednej strane televízora sa po zapnutí televízora na chvíľu rozsvieti.

1. Tlačidlami **MENU** a **▲ / ▼** zvolte menu Setup.
2. Pomocou tlačidiel **▶** a **▲ / ▼** zvolte **Power indicator**.
3. Pomocou tlačidiel **▶** a **▲ / ▼** zvolte **On** (zap.) alebo **Off** (vyp.).

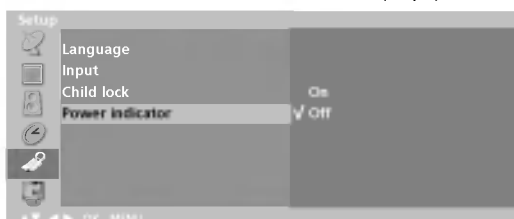

4. Pomocou tlačidiel **TV** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízie.

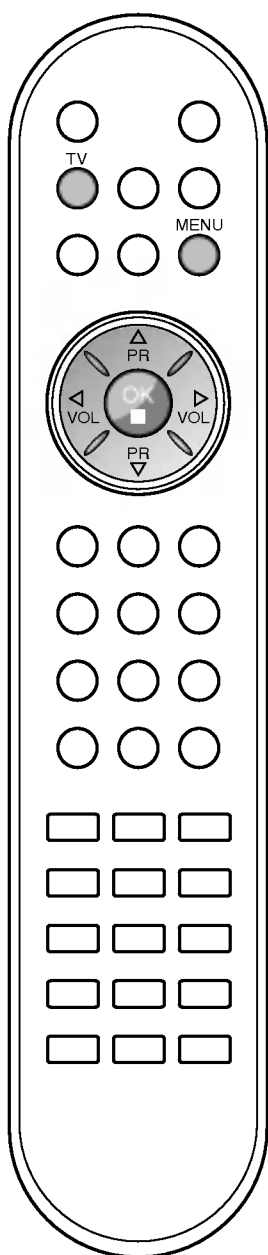



# TELETEXT

## TELETEXT (alebo TOP text)

Funkcia dostupná len pri určitých typoch televízorov, preto ho môže prijímať len televízor so zariadením pre príjem teletextu.

Teletext je bezplatná služba poskytovaná väčšinou televíznymi stanicami, ktorá poskytuje najčerstvejšie spravodajské informácie z novín, správy o počasí, programy televízneho vysielania, kurzové lístky a mnoho iných.

Dekodér teletextu môže podporovať systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z množstva stránok, ktoré sa volí priamym zadáním ich čísla. TOP a FASTEXT sú modernejšie metódy umožňujúce rýchly a ľahký výber informácií na teletexte.

## Zapnutie / Vypnutie

Do teletextu sa prepnete zatlačením tlačidla **TEXT**. Na obrazovke sa objaví východisková alebo posledne zvolená stránka.

V záhlaví obrazovky sú zobrazené dve čísla stránok, meno televíznej stanice, dátum a čas. Prvé číslo stránky označuje vašu zvolenú stránku, druhé určuje práve zobrazovanú stranu.

Teletext vypnete zatlačením tlačidla **TEXT**. Televízor sa prepne do predchádzajúceho režimu.

## SIMPLE text

### Voľba stránky

1. Zadajte číslo žiad. stránky ako trojčiferné číslo ČÍSELNÝMI tlačidlami. Pokiaľ urobíte chybu, musíte dokončiť trojčiferné číslo a potom opäť zadať správne číslo.
2. Pomocou tlačidiel **▲** / **▼** môžete krokovat po stránkach dopredu a späť.

### Programovanie farebného tlačidla v režime LIST

Ak je televízor v režime SIMPLE text, TOP text alebo FASTEXT, prepnete sa do režimu LIST zatlačením tlačidla **EM**.

Štyri vami zvolené stránky teletextu môžu byť farebne kódované a pomocou farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači jednoducho volené.


1. Zatačte farebné tlačidlo.
2. Pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel zvolte stránku, ktorú si prajete naprogramovať.
3. Zatačte tlačidlo **OK**. Potom sa strana so zvoleným číslom uloží, čo je signalizované jedným bliknutím čísla strany. Od tejto chvíle môžete túto stránku voliť zatlačením tohto farebného tlačidla.
4. Ostatné tri farebné tlačidlá sa programujú rovnakým spôsobom.

## TOP text

V dolnej časti obrazovky sa zobrazujú štyri políčka: červené, zelené, žlté a modré. Žlté políčko označuje nasledujúcu skupinu a modré ukazuje nasledujúci blok.

### Voľba bloku / skupiny / stránky

1. Modrým tlačidlom sa môžete pohybovať medzi blokmi
2. Žltým tlačidlom môžete pokračovať do ďalšej skupiny s automatickým pretečením do ďalšieho bloku.
3. Zeleným tlačidlom môžete pokračovať na ďalšiu existujúcu stránku s automatickým pretečením do ďalšej skupiny. Rovnako môžete použiť tlačidlo **▲**.
4. Červené tlačidlo umožňuje návrat k predchádzajúcej voľbe. Rovnako môžete použiť tlačidlo **▼**.

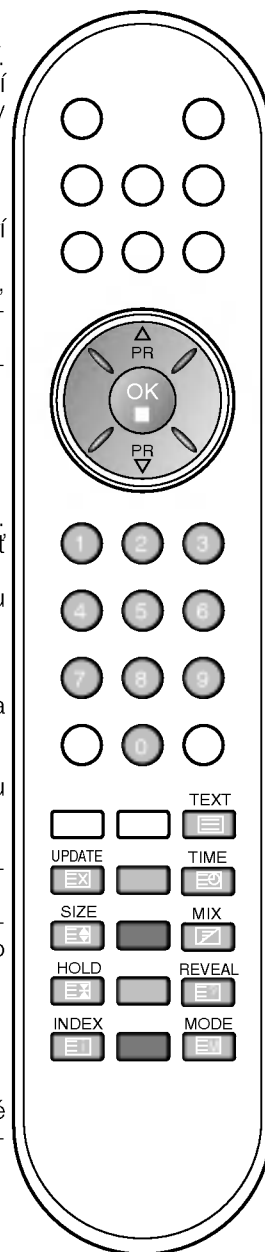

---

# TELETEXT

---




## Priama voľba stránky

Rovnako ako v SIMPLE režime teletextu, tak i v režime TOP môžete zadať číslo stránky ako trojčiferné číslo pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel.

## FASTEXT

Stránky teletextu sú farebne kódované v dolnej časti obrazovky a volia sa príslušnými farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.

## Voľba stránky

1. Indexovú stránku zvolíte zatlačením tlačidla .
2. Stránky, ktoré sú farebne kódované v dolnej časti stránky, môžete vyberať príslušnými farebnými tlačidlami.
3. Rovnako ako v SIMPLE režime teletextu, aj v režime FASTEXT môžete zadať číslo stránky ako trojčiferné číslo pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel.
4. Pomocou tlačidiel  /  môžete krokovať po stránkach dopredu a späť.

## Špeciálne funkcie teletextu



### REVEAL

Zatlačením tohoto tlačidla odhalíte skryté informácie, ako sú riešenia úloh, hádaniek a hlavolamov. Opätovným zatlačením zobrazenie skrytých informácií znovu skryjete.





### SIZE

Zdvojnásobí výšku textu. Zatlačením sa zobrazí horná polovica textu. Ďalším zatlačením sa zobrazí dolná polovica textu. Ďalším zatlačením sa text zobrazuje v pôvodnej veľkosti.



### UPDATE

Počas načítania novej stránky teletextu zobrazí obraz TV. V ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví . Po načítaní stránky sa miesto  objaví číslo načítanej strany. Zatlačením tohoto tlačidla zobraziť znovu načítanú stránku teletextu.



### HOLD

Zastaví automatickú výmenu stránok, čo sa prejaví len pokiaľ sa stránka skladá z viacerých oddielov (substránok). Počet (substránok) oddielov a číslo zobrazovaného oddielu je obyčajne uvedený na obrazovke pod zobrazením času. Po zatlačení tohoto tlačidla sa objaví v ľavom hornom rohu nápis stop a zastaví sa automatická výmena substránok. Pre pokračovanie zatlačte opäť toto tlačidlo.



### MIX

Zobrazuje teletext zároveň s televíznym programom. Televízny program odstránite ďalším zatlačením tlačidla.



### TIME

Pri sledovaní televízneho programu stlačte toto tlačidlo na zobrazenie času v pravom hornom rohu obrazovky. Ďalším zatlačením tlačidla ho z obrazovky odstránite. V režime teletextu vyberiete zatlačením tohoto tlačidla číslo substránky. Zatlačením tlačidiel ČÍSELNÝCH tlačidiel zastavíte alebo zmeníte substránku.


Ďalším zatlačením túto funkciu zrušíte.

# Pripojenie externých zariadení

K televízoru môžete pripájať prídavná zariadenia, ako sú videorekordéry, videokamery atď.

## Anténový konektor

1. Pripojte konektor RF out videorekordéra k anténnej zdierke na zadnej strane prístroja.
2. Pripojte anténu k vstupnému RF videorekordéra.
3. Uložte kanál videorekordéra do žiadaného čísla programu pomocou funkcie jemného ladenia.
4. Vyberte číslo programu, kde je uložený kanál videorekordéra.
5. Zatlačte tlačidlo **PLAY** na videorekordéri.

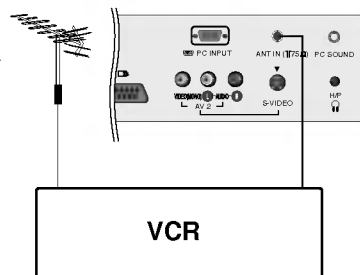

## Euro scart (VCR)


1. Prepojte konektor Euroscart videorekordéra ku konektoru Euro scart televízora.
2. Zatlačte tlačidlo **PLAY** na videorekordéri.  
V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora Euro Scart na vstup AV1 zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV1**. V prípade, že chcete pokračovať v sledovaní televízneho programu v režime TV, zatlačte tlačidlá TV alebo použite číselné tlačidlá.

Alebo stlačte tlačidlo **INPUT** na diaľkovom ovládači a zvolte **AV1**. Na obrazovke sa objaví obraz prehrávaný videorekordérom.

Môžete tiež nahrávať programy prijímané televízorom na videokazetu.

### Poznámka :


- a. Pre Euro SCART 1 sa dá vybrať len signál typu RGB, tzn. signály červené, zelené a modré a prijímať len **AV 1**. Tieto signály sú vysielané napr. platnými TV dekodérmi, hracími prístrojmi, foto CD jednotkami atď.
- b. Ak prijímate signál S-VHS cez S-VIDEO, musíte prepnúť na režim **S-Video**.
- c. Použite tienený kábel scart.

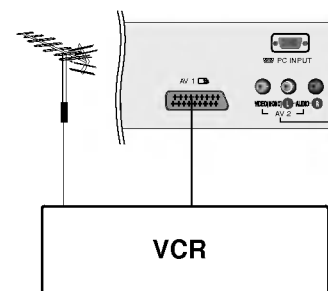


## Vstupné konektory S - Video /Audio

Pripojením videorekordéra **S-VIDEO** do konektora S-VIDEO, sa zvýši kvalita prehrávaného obrazu.

1. Zapojte konektor S-Video videorekordéra do zdierky **S-VIDEO** prístroja.
2. Zapojte audio kábel z S-VIDEO videorekordéra do zdierok **AUDIO** prístroja.
3. Stlačením tlačidla **INPUT** (VSTUP) vyberte režim **S-video**.
4. Zatlačte tlačidlo **PLAY** na VCR. Na obrazovke sa objaví obraz prehrávaný videorekordérom.

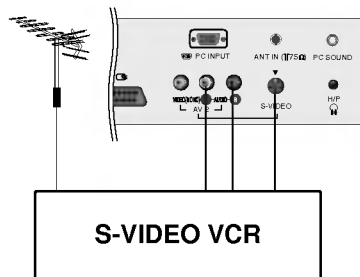


# Pripojenie externých zariadení

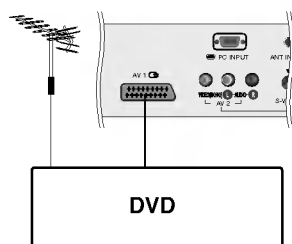


## Euro scart (DVD)

1. Spojte konektor Euro scart na prehrávači DVD s konektorom Euro scart na televízore.
2. Stlačením tlačidla **INPUT** vyberte ponuku **AV1**.
3. Na prehrávači DVD stlačte tlačidlo **PLAY (PREHRÁVAŤ)**. Na obrazovke sa objaví obraz prehrávaného disku DVD.

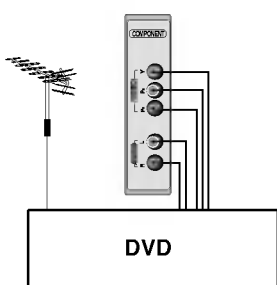


## Vstupné konektory DVD

1. Pripojte výstupné konektory DVD (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y alebo Y Pb Pr) DVD prístroja ku vstupným konektorom **COMPONENT/VIDEO (Y PB PR)** televízora.
2. Pripojte audio kábel z DVD na vstupné konektory **COMPONENT/AUDIO** televízora.
3. Stlačením tlačidla **INPUT** vyberte **Component**.
4. Stlačte tlačidlo **PLAY** na DVD. Na obrazovke sa zobrazí prehrávaný obraz DVD.

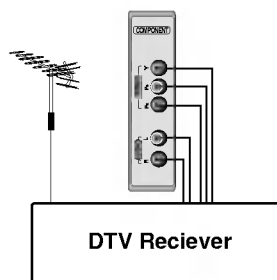

## Vstupné konektory DTV


1. Výstupné konektory zariadenia SET TOP BOX spojte s konektormi **COMPONENT/VIDEO (Y PB PR)** na televízore.
2. Zapojte audiokábel zo zariadenia SET TOP BOX do konektorov **COMPONENT/AUDIO** na televízore.
3. Stlačením tlačidla **INPUT (VSTUP)** vyberte ponuku **Component (Komponent)**.

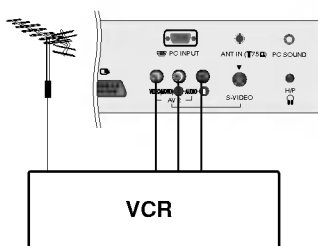

## Vstupné konektory Audio / Video

1. Prepojte výstupné audio/video konektory VCR so vstupnými audio/video konektormi televízora.
2. Zatláčením tlačidla **INPUT** zvolte **AV2**.
3. Zatláčte tlačidlo **PLAY** na VCR. Na obrazovke sa objaví obraz prehrávaný videorekordérom.

**Poznámka:** Pokiaľ máte mono VCR, zapojte audio kábel z VCR do vstupu **AUDIO L/MONO** na TV.

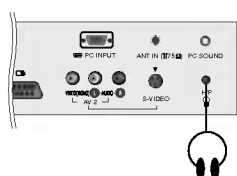


## Konektor pre pripojenie slúchadiel

Do konektora pre pripojenie slúchadiel pripojte konektor od slúchadiel. Teraz môžete počúvať zvuk pomocou slúchadiel. Pre nastavenie hlasitosti slúchadiel zatláčte tlačidlá ◀ / ▶ V prípade, že zatláčte tlačidlo **MUTE**, bude v slúchadlách stíšený zvuk.

# Pripojenie externých zariadení

## Zdierka PC in

1. Tento konektor (PC) prepojte signálovým káblom s výstupným konektorom pre pripojenie monitora na osobnom počítači.
2. Zvukový konektor osobného počítača pripojte ku konektorom **PC SOUND** na televízore.
3. Pre výber vstupu **PC** zatlačte tlačidlo **INPUT**.
4. Zapnete PC a na televízore sa objaví obrazovka PC.  
Televízor môže pracovať ako monitor PC.

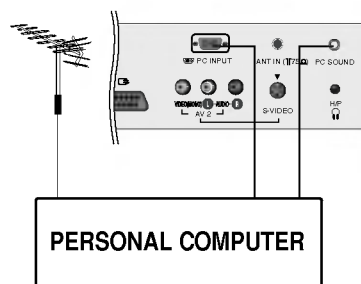

## Obrazové špecifikácie monitora

MODE	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60
WXGA	1280x768	47,7	60
WXGA	1360x768	47,6	60

(tvar synchronizačného vstupu : samostatný)

### Poznámka :



- a. Ak je prístroj studený, môže sa pri jeho zapnutí objaviť menšie chvenie obrazu. To je normálne a s prístrojom je všetko v poriadku.
- b. Ak je to možné, na dosiahnutie čo najlepšej kvality obrazu LCD monitora použite videorežim VESA 1360x768 pri 60Hz. Ak sa použije iné rozlíšenie, na obrazovke sa môžu objaviť skreslené časti obrazu. Televízor je z výroby nastavený na videorežim VESA 1360x768 pri 60Hz.
- c. Na obrazovke sa môžu objaviť určité bodové defekty, ako napr. červené, zelené alebo modré škvrny. To však nemá žiaden negatívny vplyv na vlastnosti monitora.
- d. Nedotýkajte sa LCD obrazovky dlhší čas prstami, pretože by to mohlo na obrazovke vyvolať určité prechodné skresľujúce efekty.
- e. Keď sa na televízore objaví PC obrazovka, môže sa na obrazovke objaviť hlásenie a toto hlásenie sa líši podľa verzie systému Windows (Win98, 2000). Ak sa objaví hlásenie, klopnite na tlačidlo "Next", dokiaľ toto hlásenie nezmizne.
- f. Ak sa na obrazovke objaví hlásenie "out of Range", nastavte PC podľa pokynov v kapitole 'Obrazové špecifikácie monitora'.

### Režim DPM (úsporný režim)

Keď je na osobnom počítači aktivovaný úsporný režim, monitor sa automaticky prepne do režimu DPM.

**Poznámka :** Používajte dodaný signálový kábel. V inom prípade nemusí funkcia DPM správne pracovať.

# Pripojenie externých zariadení

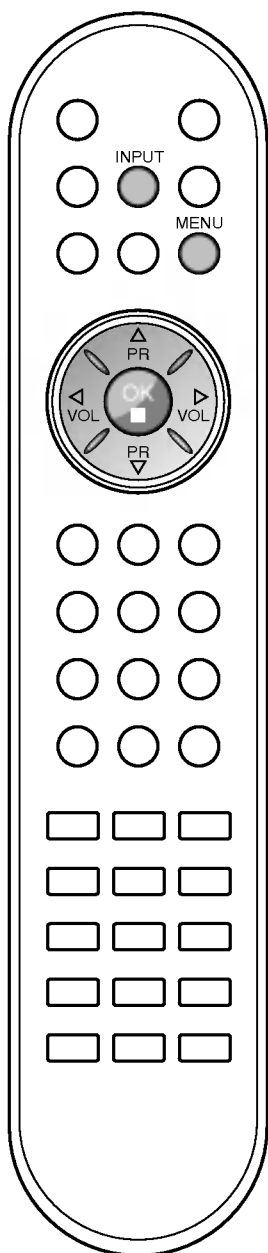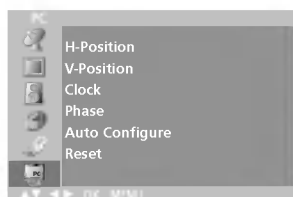

## Nastavenie pre PC

Podľa svojich požiadaviek môžete nastaviť horizontálne/vertikálne umiestnenie obrazu, časovanie, fázu a automatickú konfiguráciu.

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Setup.
2. Zatlačením tlačidla **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Input**.
3. Zatlačením tlačidla **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **PC**.
4. Zatlačením tlačidla **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte



- ponuku **PC**.
5. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku pre nastavenie obrazu.
6. Tlačidlami **◀ / ▶** vykonajte žiadané nastavenia.

### H. Position (Horizontálna pozícia)/V. Position (Vertikálna pozícia)

Táto funkcia slúži na žiadané nastavenie pozície obrazu vľavo/vpravo a hore/dolu.

### Clock (Časovanie)

Touto funkciou môžete minimalizovať ľubovoľné vertikálne pruhy alebo čiary, ktoré sú na pozadí obrazu. Súčasne sa tiež zmení horizontálna veľkosť obrazu.

### Phase (Fáza)

Touto funkciou môžete odstrániť ľubovoľný horizontálny šum a vyčistiť alebo zaostriť obraz znakov

### Auto-configure (Automatická konfigurácia)

Táto položka slúži na automatické nastavenie pozície obrazu, časovania a fázy. Počas nastavovania automatickej konfigurácie sa obraz na niekoľko sekúnd vytratí.

### Reset

Táto funkcia umožňuje vrátiť sa k dobrej reprodukcii obrazu naprogramovanej výrobcom, ktorá sa nedá zmeniť.

**Poznámka:** Niektoré signály určitých grafických kariet nemusia fungovať správne. Ak je výsledok neuspokojivý, vykonajte nastavenie pozície obrazu, časovania a fázy ručne.

7. Zatlačením tlačidla **OK** uložte nastavenie obrazu z osobného počítača.

## Kontrolný zoznam odstraňovania závad

Produkt nefunguje normálne.	
Dialkové ovládanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či nie je medzi produktom a diaľkovým ovládaním nejaký rušivý predmet.</li> <li>• Sú batérie vložené správne (+ na +, - na -)?</li> <li>• Je nastavený správny režim diaľkového ovládania: televízor, videorekordér atď.?</li> <li>• Vložte nové batérie.</li> </ul>
Produkt sa zrazu vypol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nastavený časovač vypínania?</li> <li>• Skontrolujte nastavenia kontroly napájania. Skontrolujte, či nie je prerušený prívod elektrickej energie.</li> <li>• Stanica s nastaveným automatickým vypínaním nevysiela.</li> </ul>

Funkcia video nefunguje.	
Žiadny obraz ani zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je produkt zapnutý.</li> <li>• Skúste prepnúť kanál. Problém môže byť vo vysielaní.</li> <li>• Je kábel napájania zapojený do zásuvky?</li> <li>• Skontrolujte otočenie alebo umiestnenie antény.</li> <li>• Skontrolujte zásuvku tak, že do nej pripojíte kábel napájania iného produktu.</li> </ul>
Po zapnutí sa obraz objavuje veľmi pomaly	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je to bežné, obraz je počas zapínania produktu tlmený. Ak sa obraz neobjaví do piatich minút, kontaktujte servisné stredisko.</li> </ul>
Žiadna alebo nevýrazná farba alebo nevýrazný obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V ponuke nastavte Farbu.</li> <li>• Medzi produktom a videorekordérom zachovávajte dostatočnú vzdialenosť.</li> <li>• Skúste prepnúť kanál. Problém môže byť vo vysielaní.</li> <li>• Sú káble videorekordéra zapojené správne?</li> <li>• Aktivujte akúkoľvek funkciu, aby ste znova nastavili pôvodný jas obrazu.</li> </ul>
Horizontálne/vertikálne čiary alebo chvenie obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či napríklad elektrické zariadenie nespôsobuje miestne rušenie.</li> </ul>
Slabý príjem na niektorých kanáloch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na stanici alebo v kábli sa vyskytli problémy, preladte na inú stanicu.</li> <li>• Signál stanice je slabý, otočte anténu, aby sa signál zlepšil.</li> <li>• Pokúste sa nájsť možné zdroje rušenia.</li> </ul>
Čiary alebo pásy na obraze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte anténu (pootočte anténou).</li> </ul>

Funkcia audio nefunguje.	
Obraz je v poriadku, ale nejde zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte tlačidlo VOL/VOLUME (HLASITOSĚ).</li> <li>• Zvuk je stlmený? Stlačte tlačidlo <b>ZVUK</b>.</li> <li>• Skúste prepnúť kanál. Problém môže byť vo vysielaní.</li> <li>• Sú audiokáble zapojené správne?</li> </ul>
Z jedného z reproduktorov nejde zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V ponuke nastavte Rovnováhu.</li> </ul>
Z produktu počuť nezvyčajné zvuky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezvyčajný zvuk môže byť pri zapnutí alebo vypnutí produktu spôsobený zmenou vlhkosti alebo teploty okolia. Nejde o poruchu produktu.</li> </ul>

Vyskytol sa problém v režime PC. (Len v režime PC)	
Signál je mimo dosahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte rozlíšenie, horizontálnu alebo vertikálnu frekvenciu.</li> <li>• Skontrolujte zdroj napájania.</li> </ul>
Vertikálna čiara alebo pás v pozadí, horizontálne rušenie a nesprávna poloha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prebieha Automatická konfigurácia alebo nastavovanie taktovania, fázy alebo horizontálnej/vertikálnej polohy.</li> </ul>
Farba obrazovky je nestála alebo je na obrazovke iba jedna farba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte kábel antény.</li> <li>• Vyberte a znova vložte počítačovú videokartu.</li> </ul>

## Technické špecifikácie produktu

Potrebné napájanie/ Spotreba energie	AC100-240V~ 50/60Hz 1,1A 100W	
Rozmery (šírka x hĺbka x výš)	vrátane podstavca	611,6mm x 485,2mm x 275,6mm 24,0palca x 18,0palca x 10,8palca
	bez podstavca	611,6mm x 450,1mm x 111,5mm 24,0palca x 17,7palca x 4,3palca
Hmotnosť (netto)	vrátane podstavca	10,9kg (24.0libry)
	bez podstavca	9,2kg (20.2libry)
Televízny systém	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'	
Dostupné programy	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S41	
Impedancia externej antény	75 Ω	

\* Vyššie uvedené technické špecifikácie možno meniť bez predchádzajúceho upozornenia na zvýšenie kvality.