



Színes televízió

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket, s ne dobja el, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz rá. Jegyezze fel a készülék hátlapján található gyári számot, s a szervizben erre hivatkozzon.

Típuszám:
Gyári szám:

P/NO : MFL3000000000/4 (CW62B, 30036801/2/3/4 TX, HU)
(MFL3000000000/25-2/4,3/4,4/4, 3840VA0051A)

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezés	3
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója	4
A távvezérlő	
Az elemek behelyezése	
A készülék előlapja / Oldallap	
Alapműveletek	8
Ki-és bekapcsolás	
A programhely kiválasztása / A hangerő beállítása	
Visszakapcsolás az előző programhelyre	
A hang ideiglenes kikapcsolása	
A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)	
A képernyő-menük használata	9
A menük behívása	
A TV állomások hangolása	10
Automatikus hangolás	
Kézi (manuális) hangolás / Finomhangolás	
Programhelyek átrendezése / Kedvenc műsor	
A programhely táblázat behívása	
A képjellemzők beállítása	16
PSM (Képbeállítási memória) / XD	
Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)	
Képjellemzők beállítása	
A hangjellemzők beállítása	18
SSM (Hangbeállítási memória)	
Selectare sunet ímbunatájt	
A hangjellemzők beállítása	
X-WAVE (vezeték nélküli hang) (opcionális)	
A hangkimenet kiválasztása	
Sztereó / kéthangú adások vétele	
NICAM adások vétele (opcionális)	
Idő beállítás	21
Óra / Ki-/bekapcsolási időzítő	
Automatikus kikapcsolás	
Egyéb funkciók	22
TV és AV üzemmódok	
Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)	
A készülék zárolása (gyermekzár) / Lemágnesezés	
Játék (opcionális) / Előváskapcsoló	
Kép-a-képben funkció (opcionális)	25
Ki-és bekapcsolás	
A kiskép bemenő jelének kiválasztása	
A kiskép es a főkép felcserélése	
A kiskép műsorának kiválasztása	
A kiskép méretének beállítása	
A kiskép fagyasztása (állókép)	
A kiskép áthelyezése	
A teletext használata (opcionális)	26
A teletext ki- és bekapcsolása / SIMPLE teletext	
TOP teletext (opcionális) / FASTEXT üzemmód	
Speciális teletext szolgáltatások	
Külső berendezések csatlakoztatása	29
Az antennacsatlakozó használata	
Audio/video ki-és bemenetek(opcionális)	
Az Euro scart aljzatok használata	
Hibakeresés	31

Üzembe helyezés

Tápfeszültség

A készüléket kizárólag a hátlapon előírt hálózati váltakozó feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a készüléket egyenfeszültségről! Villámlás idején, vagy hálózati feszültségkimaradás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból.

Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Javítás

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert a televízió belsejében nagyfeszültség uralkodik. Ha a TV működésében rendellenességet észlel, forduljon a márkaszervizhez.

Antenna


A kültéri antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján található 175Ω jelű aljzathoz. A jó vételi minőséghez kültéri antennát kell használnia.

Elhelyezés


Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol az erős külső vagy belső fény nem esik közvetlenül a képernyőre. A legjobb képminőség akkor érhető el, ha a helységben alacsony a megvilágítási szint. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túlzott rázkódás, ütés, nedvesség, por vagy hő. Az elhelyezésnél legyen tekintettel arra is, hogy a készülék körüli szabad terület nagysága elegendő legyen a megfelelő hőelvezetéshez.

Ne helyezze a készüléket lejtős vagy instabil felületre, mert a készülék az alján található görgők miatt lecsúszhat, és összetörhet.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

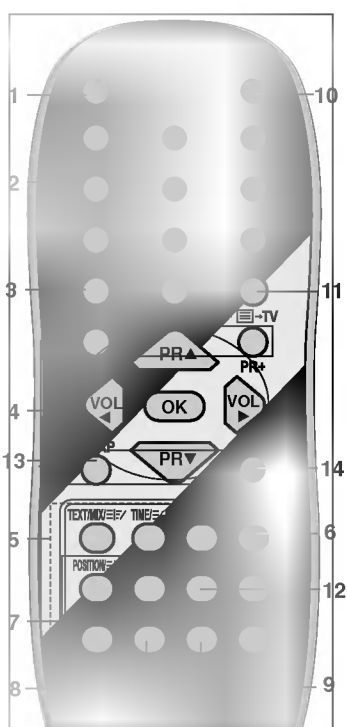

(Cu TELETEXT / PIP)

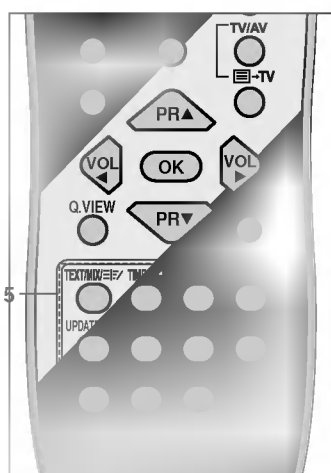

(Cu TELETEXT / Fără PIP)

A TV készülék minden funkciója a mellékelt távvezérlővel vezérelhető. Néhány funkció azonban a készülék kezelőszerveivel is működtethető.

A távvezérlő

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze be az elemeket. Lásd a későbbiekben.

1. POWER

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.

2. SZÁMGOMBOK

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek kiválasztása.

3. MENU

A menüoldalak behívása.

4. ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása. automatikusan megkeresi az összes csatornát.

◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL)

A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.

OK

A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

5. TELETEXT VEZÉRLŐ GOMBOK (opcionális)

A teletext vezérlésére szolgáló gombok. A részleteket lásd a későbbiekben.

6. SLEEP

Az elalváskapcsoló beállítása.

7. Kép-a-képben vezérlő gombok (opcionális)

PIP

A kiskép ki-és bekapcsolása.

PR +/-

A kiskép programhely kiválasztó gombja.

SWAP

A kiskép és a főkép felcserélése.

INPUT

A kiskép bemenő jelenek kiválasztása.

SIZE

A kiskép méretének beállítása.

STILL

A kiskép "fagyasztása" (állókép).

POSITION

A kiskép áthelyezése az óramutató járásával megegyező irányban.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

- 8. FAVOURITE**
Kedvenc műsor kiválasztása.
- 9. EYE/★ (opcionális)**
Az Eye (megvilágítás érzékelés) funkció ki- és bekapcsolására szolgál.
- 10. MUTE**
A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása.
- 11. TV/AV**
TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
Bekapcsolás készenléti üzemmódból.
kilépés a Teletext módból (opcionális).
- 12. I/II/★**
Kétnyelvű adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása.
A hangkimenet bekapcsolása (opcionális).
- 13. Q.VIEW (vagy SWAP)**
Az előzőleg nézett műsorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal.
- 14. LIST (vagy INPUT)**
A programhely lista megjelenítése.

★: **Nincs funkciója**

Színgombok


Csak a teletext vezérlésére és a programhely lista szerkesztésére használhatók.

Az elemek behelyezése


A távvezérlő két db R6 típusú AAA elemmel működik. Nyissa ki teljesen a távvezérlő elemtartójának fedelét. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, az ott feltüntetett ⊕ / ⊖ polaritásnak megfelelően.



Megjegyzés : Ha a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, az esetlegesen kifolyó elektrolit okozta károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

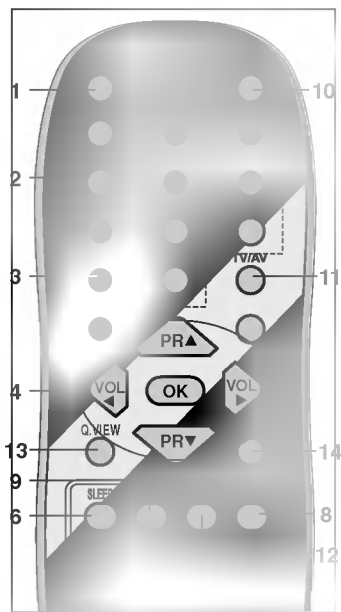

(Fără TELETTEXT / PIP)

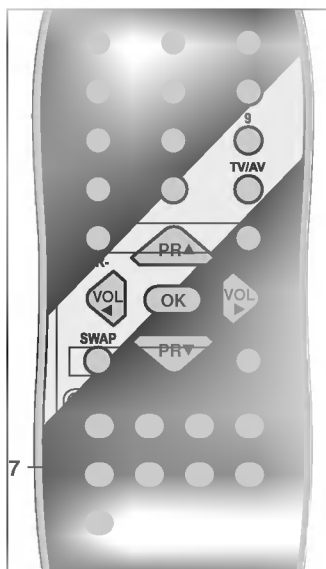


(Cu PIP / Fără TELETTEXT)

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A készülék előlapja


21FS4 sorozat

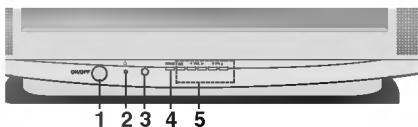


21FD7 sorozat




21FS2 sorozat

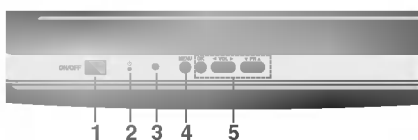


21FB3 sorozat

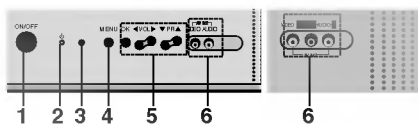


21FX5 sorozat




21FE6 sorozat

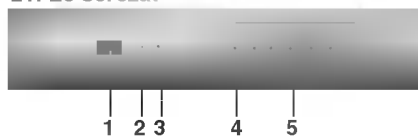


21FC1 sorozat



21FX4 sorozat

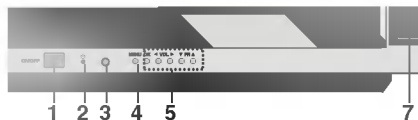


21FA3 sorozat

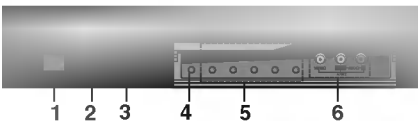


21FD1/4 sorozat



21FB5 sorozat




21FB9 sorozat




A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója


21FS6 sorozat

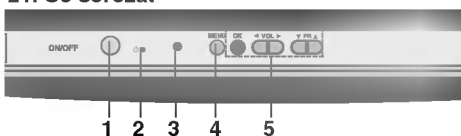

21CC2 sorozat

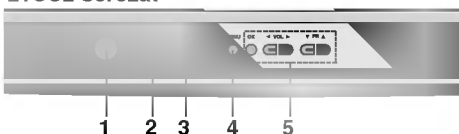

15Q9 sorozat

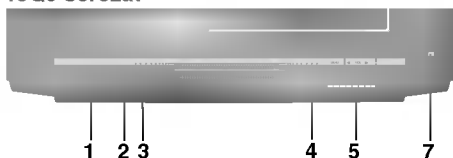

1. KI/BE kapcsoló (ON/OFF)

A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.

2. ÜZEMI/KÉSZENLÉTI VISSZAJELZŐ

Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít. Bekapcsolás után a fényerő csökken.

3. TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE

Megjegyzés : Kizárólag a mellékelt távvezérlőt használja. (Ha más távvezérlőt használ, az nem fog megfelelően működni.)

4. MENU (opcionális)

A menü kiválasztása.

5. OK (opcionális)

A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL) (opcionális)

A hangerő szabályozása.

A kívánt beállítás kiválasztása a menüben.

▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE) (opcionális)

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.

6. AUDIO (vagy AUDIO-L/R) / VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV IN2) (opcionális)

A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzatokhoz kell csatlakoztatni.


7. ÉRZÉKELŐ SZEM (opcionális)

A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.

Megjegyzés :

A képen a pult frontális, illetve oldalsó részének némileg leegyszerűsített nézete látható. Ez a kép különbözhet az Ön beállításától.

Oldallap

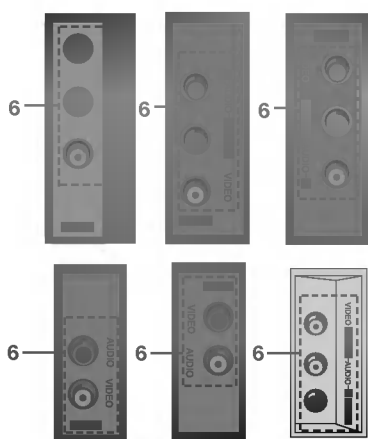


Alapműveletek

Ki-és bekapcsolás

1. Nyomja meg a készülék előlapján a ki/be kapcsoló gombot.
2. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **POWER** (üzemi kapcsoló), a **▲ / ▼**, **TV/AV** gombot vagy valamilyen számgombot a távvezérlőn.
3. Ha ismét megnyomja a távvezérlő **POWER** (üzemi kapcsoló) gombját, a készülék visszakapcsol készenléti üzemmódbba.
4. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg ismét a ki/be kapcsoló gombot.

Megjegyzés : Ha a készülék be van kapcsolva és kihúzzuk a hálózati vezetékét, a készülék automatikusan készenléti üzemmódbba kapcsol, amikor a hálózati vezetékét ismét csatlakoztatjuk.

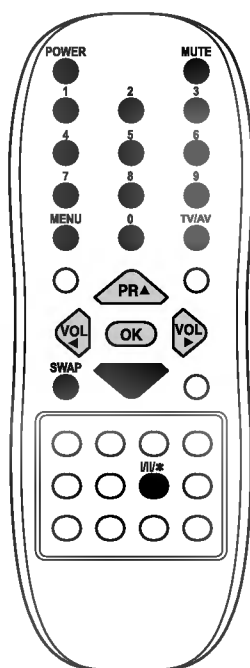

A programhely kiválasztása

A kívánt programhely a **▲ / ▼** vagy a számgombokkal választható ki. A hangerő beállítása.


A hangerő beállítása

Nyomja meg a **◀ / ▶** gombot.

Q.VIEW (vagy SWAP)

Ha szeretne visszakapcsolni a legutoljára kiválasztott programhelyre, nyomja meg a **Q.VIEW (vagy SWAP)** gombot.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a **MUTE** gombot. A képernyőn megjelenik a  szimbólum, és a hang kikapcsol.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE**, **◀ / ▶**, **MUTE** (opcionális) gombot.

A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő menü megjeleníthető különböző nyelveken. Első lépésként válassza ki a kívánt nyelvet.

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombbal válassza ki a **Nyelv (Language)**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg. A **OK** vagy **◀** gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
4. Az eredeti TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A képernyő-menük használata



A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képernyőn megjelenő menürendszeren keresztül zajlik. A különböző feliratokon kívül az adott művelet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is megjelenik a képernyőn.

A menük behívása

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt menüt.
3. Nyomja meg a **▶** gombot az almenü vagy a legördülő menü megjelenítéséhez.
4. Az al- vagy legördülő menüben az **◀ / ▶**, vagy **▲ / ▼** gombbal módosíthatja egy menüpont beállítását. A magasabb szintű menübe az **OK** vagy **◀** gombbal léphet, az alacsonyabb szintűbe pedig a **▶** gombbal.

Megjegyzések :

- a. *Teletext üzemmódban a menü nem használható.*
- b. *Bizonyos modellek esetében a **Normál keresés** menü nem jelenik meg. Az **Automatikus hangolás** menüben csak a **Indítás** almenü látható.*
- c. *Bizonyos modellek esetében a **Játék, Booster** vagy **Lemágnesezés** menü nem jelenik meg.*
- d. *Bizonyos modellek esetében a **Nyelv (Language), X-WAVE** menü nem jelenik meg.*

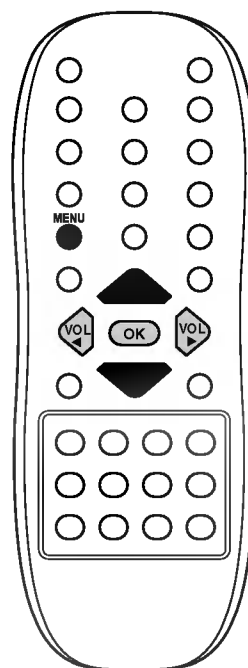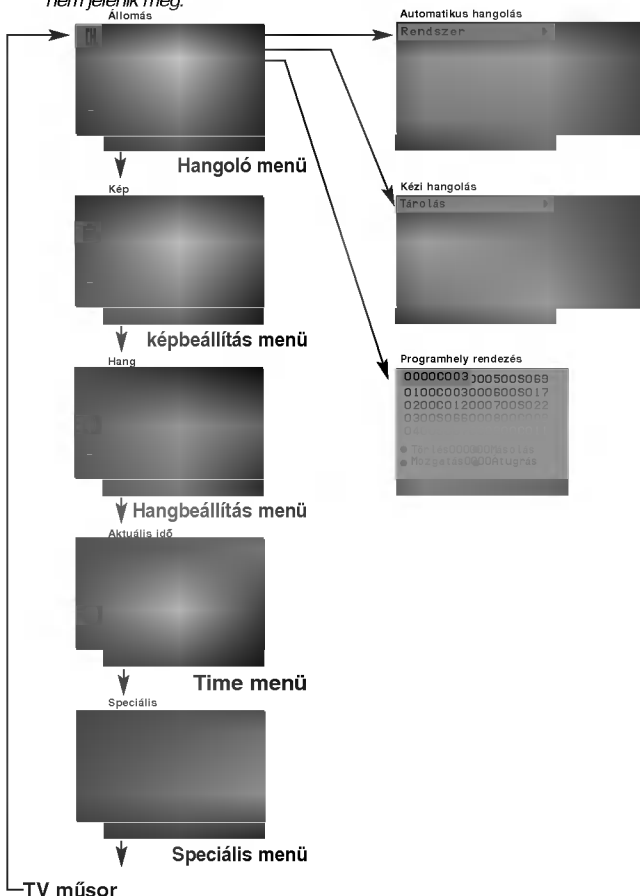

A TV állomások hangolása




A TV készülék memóriájában 100 állomás tárolható. A tárolás az ún. programhelyeken történik (0 - 99). Tárolás után az állomások a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal hívhatók be. Az állomások hangolása történhet automatikus vagy manuális módszerrel.

Automatikus hangolás

E módszerrel az összes fogható állomást behangolhatja és tárolhatja. Az automatikus hangolási módszert a készülék első használatba vételekor javasolt alkalmazni.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus hangolás** almenüt.
3. A ► gombbal hívja be az **Automatikus hangolás** hangolási almenüt.

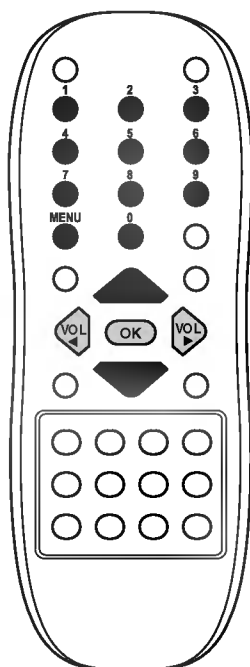


4. Nyomja meg a ► gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Orország)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
L : SECAM L/L' (Franciaország)
 5. Nyomja meg a ◀ gombot.
 6. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás kezdete** funkciót.
 7. Nyomja meg a ► gombot. Válassza ki az induló csatornaszámot az ◀ / ▶ gombbal, vagy a SZÁM gombokkal a **Tárolás kezdete** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
 8. Nyomja meg a OK gombot.
 9. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Normál keresés (gyorskeresés)** funkciót.
- Opció:** Néhány modellnél a Hangoló menüben csak a **Indítás** funkció választható ki.

Megjegyzése :

*Ha a behangolt és tárolt állomás hangminősége nem megfelelő, a **Kezi hangolás** menüben változtassa meg a sugárzási szabvány beállítást.*

10. Indítsa el a keresést az ► gombbal.

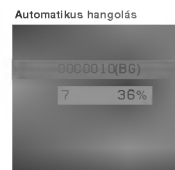

A készülék az adott vételi körzetben fogható összes adást tárolja. A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.

Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.

Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése” című fejezetben.


11. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A TV állomások hangolása

Kézi (manuális) hangolás

E módszerrel a kívánt állomások tetszés szerinti programhelyeken tárolhatók. Ezen kívül minden programhely egy maximum 5 karakterből álló névvel azonosítható.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Kézi hangolás** almenüt.
3. A **▶** gombbal hívja be a **Kézi hangolás** hangolási almenüt.

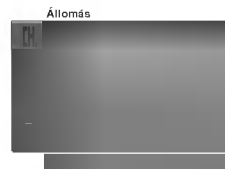

Kézi hangolás




4. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Tárolás** funkciót.
5. A **▶** gombbal válassza ki a **Tárolás** funkciót. A **◀ / ▶** gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet (0 - 99) a **Tárolás** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Rendszer** almenüt.
8. Nyomja meg a **▶** gombot. Válasszon TV rendszert a **▲ / ▼** gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Orország)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
L : SECAM L/L' (Franciaország)
9. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
10. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** funkciót.
11. Nyomja meg a **▶** gombot. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **V/UHF** vagy **Kábel** funkciót a **Csatorna** legördülő menüben. Ha tudja, írja be a számgombokkal a csatornaszámot. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
12. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
13. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Keresés** funkciót.
14. Nyomja meg a **▶** gombot. A **◀ / ▶** gombbal kezdje el az állomáskeresést a **Keresés** legördülő menüben.
15. Az állomás tárolásához nyomja meg az **OK** gombot. A **Tárolva** felirat jelenik meg a képernyőn.

Kézi hangolás



16. További állomások tárolásához ismétlje meg a 4-15. lépéseket.
17. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

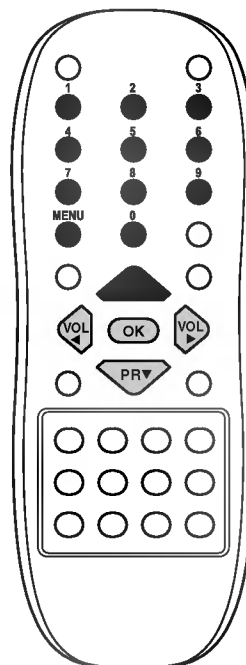


A TV állomások hangolása



Az állomások elnevezése

1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépését.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Név** funkciót.
3. A ► gombbal a **Név** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a ▲ gombot. A név beírásakor használhat üres karaktert, + és - jelet, számokat (**0-9** között) és betűket (**A-tól Z-ig**).
A ▼ gombbal ellentétes irányban választhatja ki a karaktereket.
5. A ◀ / ▶ gombbal ugorjon a következő karakterhelyre, válassza ki a következő karaktert, és így tovább.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

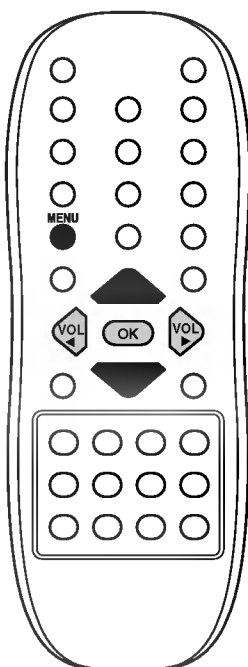

Jelerősítő (opcionális)

Néhány típus esetében a **Booster (Erősítő)** opcionális lehetőség. Csak a **Booster (Erősítő)** opcióval ellátott készülékek képesek erre a funkcióra.

Ha a TV jelvételi határsávjában gyenge a vétel, állítsa a **Booster (Erősítő)** opciót **Be** helyzetbe. Ha a kép minősége jó, ne állítsa a **Booster (Erősítő)** opciót **Be** helyzetbe.

1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Booster** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot.
4. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához a Jelerősítés legördülő menüben.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Finomhangolás

A finomhangolásra általában akkor lehet szükség, ha a vett jel nagyon gyenge.

1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Fine** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot.
4. A ◀ / ▶ gombbal a **Fine (finomhangolás)** menüben be lehet állítani a legjobb képet és hangot




5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.
A finomhangolással beállított csatornát programválasztáskor sárga szám jelzi.

A TV állomások hangolása

Programhelyek átrendezése

Ezzel a funkcióval a memóriában tárolt programhelyek törölhetők illetve kihagyhatók. Lehetőség van a TV állomások áthelyezésére, illetve a üres programhelyek beszúrására is.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Programhely rendezés** almenüt.
3. Nyomja meg a **▶** gombot. A képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü.

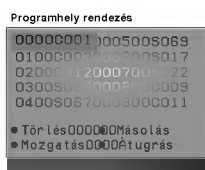

Programhelyek törlése

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki a törölni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg kétszer a **PIROS** gombot. A kiválasztott programhelyen tárolt állomás törlődik, és az adott pozíciót követő programhelyek egy pozícióval előrébb ugranak.

Programhelyek másolása

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki a másolni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Az adott pozíciót követő programhelyek egygel magasabb sorszámot kapnak.

Programhelyek áthelyezése


1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki az áthelyezendő programhelyet.
2. Nyomja meg a **SÁRGA** gombot. A kiválasztott programhely sárga színű lesz.
3. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal mozgassa a programhelyet a kívánt pozícióba.
4. Nyomja meg ismét a **SÁRGA** gombot az áthelyezési funkció kikapcsolásához.



A programhelyek átugrása

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki az átugrani kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a **KÉK** gombot. A kiválasztott programhely kék színű lesz.
3. Ha a **KÉK** gombot újból megnyomja, az állomás színe ismét zöldre változik, és az átugrás megszűnik. Átugrásra történő kijelölés után a programhelyet a **▲ / ▼** gombbal nem lehet kiválasztani. A programhely azonban a számgombokkal vagy a programhely-listából történő kiválasztással bármikor behívható.

A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

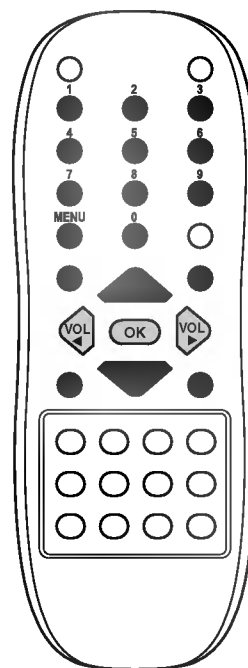


A TV állomások hangolása



Kedvenc műsor

Ezzel a funkcióval közvetlenül kiválaszthatja a kedvenc műsorát.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Kedvencek** almenüt.
3. A **▶** gombbal hívja be a **Kedvencek** hangolási almenüt.

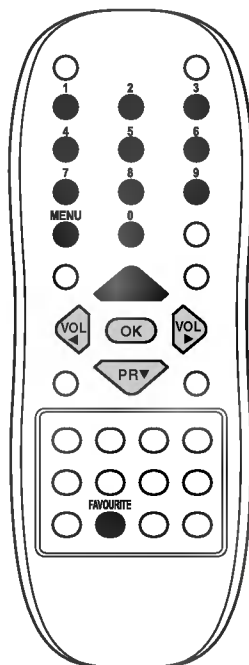

4. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a -- ---- funkciót.
5. A **◀ / ▶** gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
6. További állomások tárolásához ismétlje meg a 4-5. lépéseket. Maximum 8 műsort tárolhat.
7. Nyomja meg a **OK** gombot.
8. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A memóriában tárolt műsor előhívásához nyomja meg a **FAVOURITE** gombot.

A TV állomások hangolása


A programhely táblázat behívása

A programhely táblázat képernyő-oldalakra bontva tekintheti át az összes tárolt állomást.

A programhely táblázat megjelenítése

A **Programhely táblázat** menü bekapcsolásához nyomja meg a **LIST (vagy INPUT)** gombot.

A programhely táblázat megjelenik a képernyőn. A táblázat minden oldalán maximum 10 programhely jelenik meg.

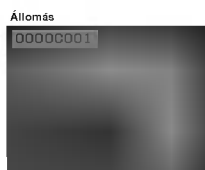

Megjegyzés :

- Előfordulhat, hogy némelyik állomás kék színben látható. Ezeket a programhelyeket a készülék átugorja az automatikus programozás és a programhely rendezés közben.
- A programhely táblázatban a csatornaszám kijelzés jelzi azt, hogy az állomás nincs elnevezve.

A kívánt programhely kiválasztása a programhely táblázatból

A programhely táblázatban a ▲ / ▼ gombbal mozoghat fel- vagy le, illetve a ◀ / ▶ gombbal mozoghat jobbra vagy balra.

Nyomja meg az **OK** gombot.


A készülék a kiválasztott állomásra kapcsol.

Lapozás a programhely táblázatban


A tíz különböző programhely táblázatban összesen 100 állomás tárolható.

A ▲ / ▼ vagy a ◀ / ▶ gomb többszöri megnyomásával léphet át a következő vagy az előző programhely táblázatba.

A normál TV műsorra a **LIST (vagy INPUT)** gombbal kapcsolhat vissza.

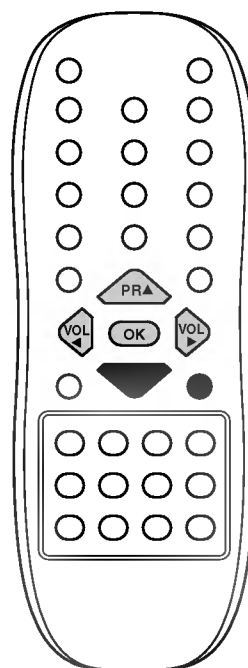



A képjellemzők beállítása

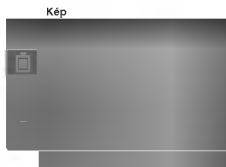

Megjegyzés : A képi menu-opciók nem állnak rendelkezésre az RGB-bemenet esetében.

PSM (Képbeállítási memória)

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombbal válassza ki a **Kép Státusz üzemmód**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombot a kívánt képbeállítás kiválasztásához a **Kép Státusz Üzemmód** legördülő menüben.

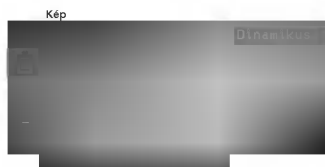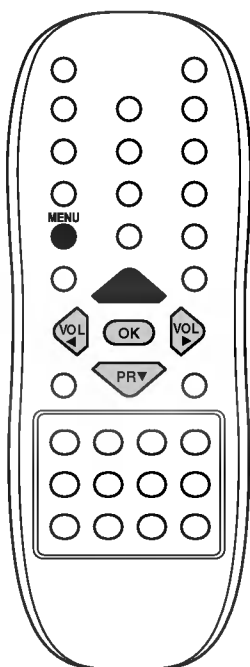


4. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A **Dinamikus**, **Gyári**, **Lágy** és **Játék** olyan ideális gyári képbeállítások, amelyek nem módosíthatók.

XD

Életszerű, kiváló felbontású képet élvezhet az LG nagyszerű digitális valóság processzor technológiájával.

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a **▲ / ▼** gombot.

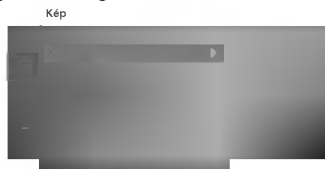


2. Nyomja meg a **▶** gombot majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **XD** menüpontot.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **XD** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A képjellemzők beállítása

Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)

Az érzékelő szem opcionális funkció. Ez a funkció a helyiség fényviszonyainak (fényerő és a fényforrás típusa) elemzése után automatikusan beállítja a képet a külső fényviszonyoknak megfelelően. Így a TV készülék mindig az Ön szeméhez igazodva, a külső fényviszonyoknak megfelelően, természetes színekkel állítja be a képet.

Nyomja meg az **EYE/★** gombot az érzékelő szem ki- vagy bekapcsolásához.

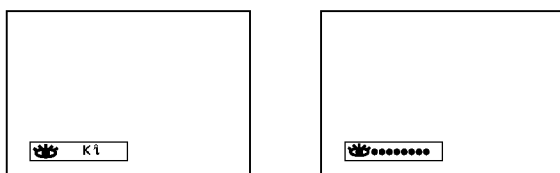

Ha az érzékelő szem funkció be van kapcsolva, a készülék automatikusan beállítja a képet az aktuális fényviszonyoknak megfelelően.

Ilyenkor a zöld ●●●●●● kijelzés nem világít folyamatosan, hanem a sárga ●●●●●● kijelzés jelenik meg minden esetben, amikor a képbeállítás módosul.


Megjegyzés :

RGB bemenet esetén az EYE funkció nem használható.

Képjellemzők beállítása

Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, a fényerőt, a színtelítettséget, a képélességet és a színrányalatot (csak NTSC AV jel esetén).

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Kontraszt, Fényerő, Színtelítettség** vagy **Képelesség**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot. Nyomja meg az **◀ / ▶** gombot az

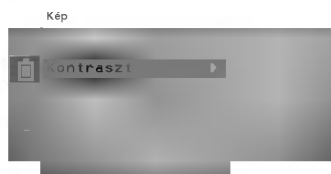


egy-egy almenük beállításához.


4. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói (egyéni)** képbeállítás tárolásához.



5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

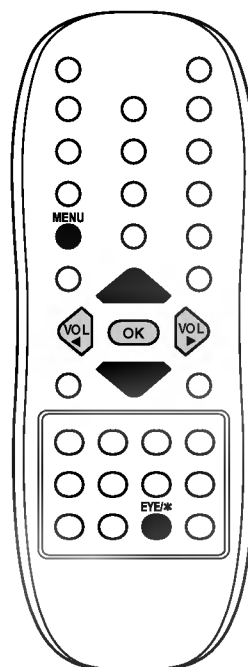

A hangjellemzők beállítása

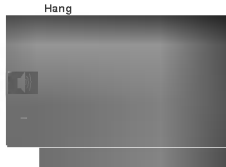

SSM (Hangbeállítási memória)

A menüből kiválaszthatja az Ön által legmegfelelőbbnek tartott hangbeállítást: Normál, Zene, Mozi és Szöveg (beszéd). Ezen kívül beállíthatja a hangzást az osztotsávú hangszínszabályzó funkcióval (equalizer), módosíthatja a hangerőegyensúlyt (balance).

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a ► gombbal válassza ki a **Hang Státusz Üzem-mód**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt hangjellemzőt a **Hang Státusz Üzem-mód** legördülő menüben.



Hang Frekvencia Szabályozó

- a. Nyomja meg a ► gombot. Egyéni üzemmód esetén az Egyéni almenü megjelenítéséhez.



- b. A ◀ / ▶ gombbal válassza ki a beállítani kívánt frekvenciasávot.
- c. A ▲ / ▼ gombbal állítsa be a hangot.
- d. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** hangbeállítás tárolásához.

A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A **Normál**, **Zene**, **Mozi**, és **Sport** hangzást gyárilag beprogramoztuk a műsor jellegének megfelelő karakterisztikára, így ezek a hangzások nem módosíthatók.


Selectare sunet îmbunătățit

Dacă ați activat această funcție, sunetul va fi mai accentuat și mai amplificat decât sunetul normal.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Turbo Sound** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** almenüt.



4. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

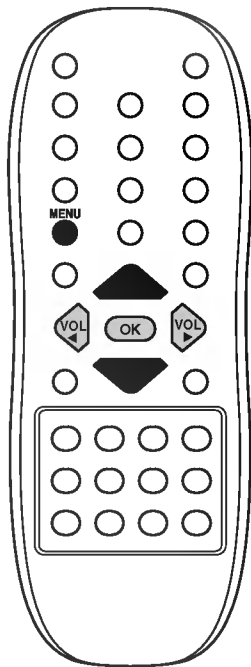

A hangjellemzők beállítása

A hangjellemzők beállítása

Be lehet állítani a balanszot. Az AVL (Auto Volume Leveler, automatikus hangszint-beállítás) azonos szinten tartja a hangerőt akkor is, ha On csatornát vált.

A Turbo sound koncertteremhez hasonló térhangzást hoz létre.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a kívánt hangjellemző kiválasztásához: **Auto hangerő**, vagy **Balansz**.
3. Az egyes legördülő menükben a beállítás az ◀ / ▶, ▲ / ▼ vagy **OK** gombokkal végezhető el.
4. Nyomja meg a **OK** gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.



X-WAVE (vezeték nélküli hang)(opcionális)


A hangot FM rádió-erősítő használatával is lehet hallgatni.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. A ► majd a ▲ / ▼ gombot megnyomva az **X-WAVE** funkciót lehet bekapcsolni.
3. A ► majd a ▲ / ▼ gombot megnyomva a **frekvencia-beállítás (Set Frequency)**.
4. A vezeték nélküli hang sugárzási frekvenciáját a ► gombbal lehet beállítani.
5. A TV adási és az FM rádió-erősítő vételi frekvenciáját a 0 - 9 gombokkal vagy a ◀ / ▶ gombbal lehet összehangolni.



Megjegyzés :

- a. Ha a vétel rossz vagy gyenge, válasszon másik frekvenciát.
- b. A legjobb eredményt akkor lehet elérni, ha a TV és a rádióerősítő közötti távolság nem haladja meg az 5 métert.
- c. Bizonyos helyeken (pl. adótorony közelében) az FM-adó esetleg csak korlátozottan használható.
- d. A vételi érzékenység az FM-vevőtől függ (FM rádió).

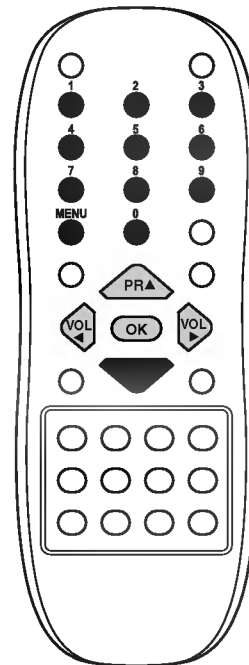

A hangjellemzők beállítása

A hangkimenet kiválasztása

AV üzemmódban kiválasztható a bal- és jobb oldali hangszórókon hallható hang.

A **III*** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő üzemmódot.

L+R : Az "L" hangbemenet hangja a bal, az "R" hangbemenet hangja a jobb oldali hangszóróon hallható.

L+L : Az "L" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangszóróon hallható.

R+R : Az "R" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangszóróon hallható.

Sztereoó/kéthangú adások vétele

A kívánt programhely kiválasztásakor a programhely számának és az állomás nevének eltűnése után a képernyőn megjelenik a hang típusa.

A hang típusa	Képernyő felirat
Mono	MONO
Sztereoó	STEREO
Kéthangú	DUAL I

Mono hang kiválasztása

Ha sztereoó üzemmódban a sztereoó vétel minősége gyenge, a **III*** gomb megnyomásával mono vételre kapcsolhat. Mono üzemmódban a mély hangtartomány erősödik. A **III*** gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat sztereoó üzemmódba.

A nyelv kiválasztása kéthangú adásoknál

Kéthangú (kétnyelvű) adások vételekor a **III*** gomb ismételt megnyomásával **DUAL I**, **DUAL II** vagy **DUAL I+II** üzemmódba kapcsolhat.

DUAL I a főhang (elsődleges nyelv) hallható mindkét hangszóróban.

DUAL II a másodhang (másodlagos nyelv) hallható mindkét hangszóróban.


DUAL I+II az egyik hangszóróon a főhang, a másikon a másodhang hallható.

NICAM adások vétele (opcionális)

A NICAM tunerrel ellátott készülékek alkalmasak a kiváló minőségű NICAM digitális hang vételére is.

A **III*** gomb többszöri megnyomásával az alábbiak szerint lehet kiválasztani a hangkimenetet.

1. NICAM mono vétel esetén a **NICAM MONO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat.
2. NICAM sztereoó vétel esetén a **NICAM STEREO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat. Ha a sztereoó vétel gyenge, kapcsoljon FM MONO üzemmódba.
3. Kéthangú NICAM adások vételekor a **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** vagy **NICAM DUAL I+II**, illetve **MONO** üzemmódba kapcsolhatunk. Ha FM mono üzemmódba kapcsol, a képernyőn a **MONO** felirat jelenik meg.

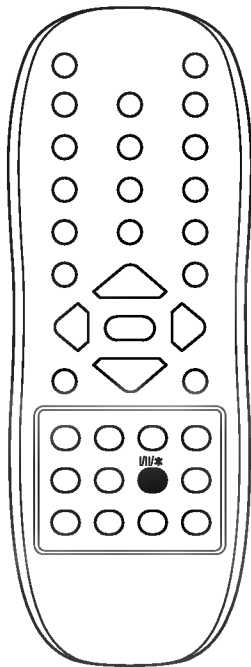

Idő beállítás

Óra

1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a TIME menüpontot.
2. Nyomja meg a ► gombbal válassza ki a **Óra**.
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a óra menüpontot.



4. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a perc menüpontot.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Ki-/bekapcsolási időzítő

Ennek a funkciónak a bekapcsolt állapota esetén a beállított időpontban a készülék automatikusan. A be-/kikapcsolás időzítés használata előtt állítsa be a pontos időt.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a TIME menüpontot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kikapcsolási időpont/Bekapcsolási időpont**.
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a óra menüpontot.



4. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a perc menüpontot.
5. **Csak bekapcsolási idő.** Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a programszám és a hangerő beállításához.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.


Megjegyzés :

- a. Ez a funkció csak készenléti üzemmód esetén használható.
- b. Be-/kikapcsolás időzítésnél a visszazámlálásból még hátralévő idő megtekintéséhez válassza a Time menüt.
- c. Ha megszünteti a készülék áramellátását, a **Óra** beállítása törlődik.

Automatikus kikapcsolás

Ha a **Be** opciót választja az **Automatikus kikapcsolás** legördülő menüben, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol körülbelül 10 perccel később, ahogy a TV állomás befejezi a műsor sugárzását.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a TIME menüpontot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Aut. kikapcs.**
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **K1** menüpontot.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

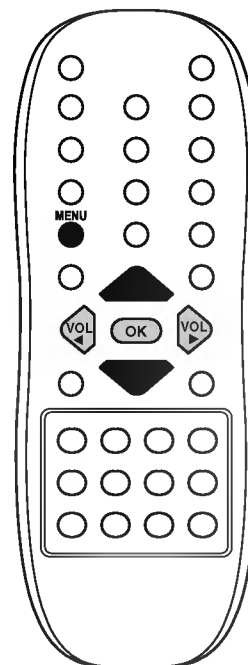

Egyéb funkciók





TV és AV üzemmódok

Az Ön készüléke TV és AV (audio/video) üzemmódba kapcsolható. Akkor kell audio/video üzemmódba kapcsolni, ha a készülékhez videómagnót (VCR) vagy egyéb berendezést csatlakoztat.

Megjegyzés: Ha a videómagnót a TV készülék antenna bemenetén keresztül csatlakoztatja, a TV készüléket TV üzemmódban kell használni. Lásd a "Videómagnó csatlakoztatása" című fejezetet.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Bemenet**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot. Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot a **TV, AV1, AV2** (opcionális), **COMPONENT** (opcionális) kiválasztásához a **Bemenet** legördülő menüben.

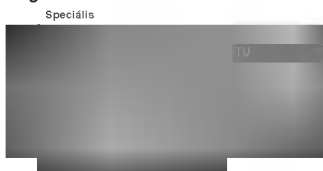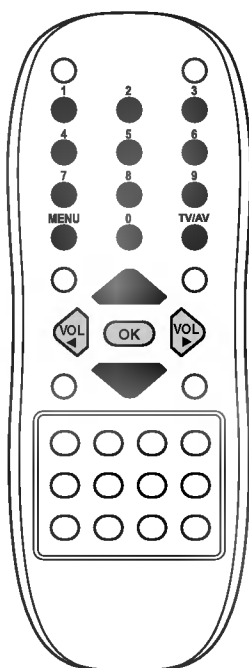

AV1 : A készülék Euro scart 1 csatlakozójára csatlakoztatott videómagnó
AV2 : ha a videómagnót a készülék oldalán lévő **AV IN2** aljzathoz csatlakoztatta. (opcionális)

COMPONENT: a készülék COMPONENT csatlakozójához kapcsolt DVD lejátszó (opcionális).

A **TV/AV** gombbal szintén a TV, illetve az AV üzemmód közül választhat.

Ha AV üzemmódból szeretne visszakapcsolni TV üzemmódba, nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, vagy a számgombokat.

Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)

Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro Scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV** (vagy **AV1**) üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdte a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, vagy a számgombokat. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A készülék zárolása (gyermekzár)

E funkció lehetővé teszi azt, hogy a készüléket csak a távvezérlővel lehessen vezérelni. Ez a szolgáltatás különösen hasznos lehet a készülék engedély nélküli használatának megakadályozásában.


1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Gyermekzár**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Gyermekzár** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Ha a zárolás aktív, a képernyőn a **Gyermekzár be** felirat jelenik meg, ha megnyomja a készülék előlapján lévő bármelyik gombot.

Egyéb funkciók


Lemágnesezés

A készülék extra nagy méretei miatt. A kép színeinek tisztaságára hatással lehetnek különböző mágneses hatások, pl. hangszórók. A képernyőn csíkok vagy színfoltok látszódnak. A Degaussing (Lemágnesezés) funkció használatával bármikor visszaállíthatja a kiváló színminőséget.

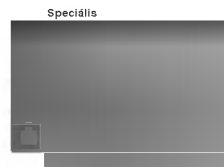


1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Lemágnesezés**.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombjával válassza ki az **Be** beállítást. Miután a lemágnesezés megtörtént a funkció automatikusan kikapcsol.
4. Nyomja meg a **OK** vagy **◀** gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Megjegyzés : Ha nem sikerült a lemágnesezés, kérjük ismétlje meg 4 perccel később.

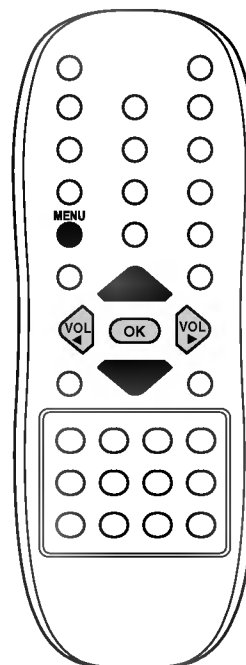

Egyéb funkciók

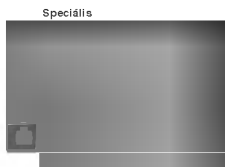

Játék (opcionális)

A Game (játék) opcionális funkció, melyet kizárólag a távvezérlővel lehet működtetni.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a **▲ / ▼** gombot.
2. A **Game** funkció kiválasztásához nyomja meg a **▶**, majd a **▲ / ▼** gombot.
3. A **▶** gombbal kezdje el a játékot.
4. Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, majd a **OK** gombot.
Tanulmányozza a 'GAME Használati útmutatója'-et.

Megjegyzés :

- a. Nyomja meg a TV/AV vagy a MENU gombot a normális tévénézés funkcióra történő visszatéréshez.
- b. Ha új játékot kíván indítani, nyomja meg a **RED** gombot a játék ideje alatt.


Elalváskapcsoló

Nem kell többé elalvás előtt kikapcsolnia a készüléket. Az előre beállított időtartam letelte után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

A **SLEEP** gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyőn a **⏻** - - jel, majd a kikapcsolásig hátralévő időtartam látható: **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** és **240**. A beállítás végrehajtását követően a készülék megkezdí a visszazámlálást.

Megjegyzés :

- a. A kikapcsolásig hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a **SLEEP** gombot.
- b. Az elalváskapcsoló inaktivizálásához nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a **⏻** - - - meg nem jelenik a képernyőn.
- c. A készülék manuális kikapcsolásakor az elalváskapcsoló inaktivizálódik.

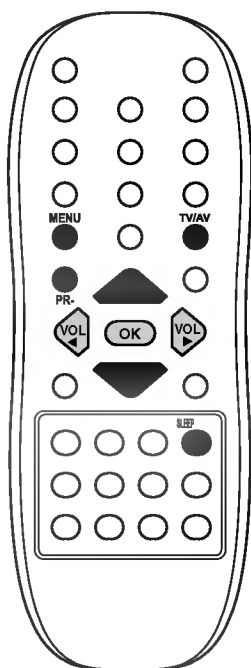

Kép-a-képben funkció (opcionális)

Opció :

A kép-a-képben funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A kép-a-képben funkció segítségével a főképen megjeleníthető egy kisebb méretű kép (kiskép).


Ki-és bekapcsolás

A kiskép bekapcsolásához nyomja meg a **PIP** gombot. A PIP gomb ismételt megnyomásával a kiskép eltüntethető a főképről.

A kiskép bemenő jelének kiválasztása

Az **INPUT** gombot nyomja meg, hogy az input üzemmódot válassza a kis képhez.

Az **INPUT** gomb ismételt megnyomásakor a jelforrások az alábbi sorrendben követik egymást a főképen, a programhely sorszáma mellett:



A kiskép es a főkép felcserélése


A kiskép és a főkép felcseréléséhez nyomja meg a **SWAP** gombot.

A kiskép műsorának kiválasztása

A második képen látható műsort a **PR +/-** gombbal lehet kijelölni. (Néhány típus esetén a második kép csak TV-műsor megjelenítésére használható.)

A kiskép méretének beállítása

A kiskép méretének beállításához nyomja meg ismételten a **SIZE** gombot. A kis kép feltönik az alábbiakban.




Megjegyzés : Ha a képméret 1/2 része az eredeti képnek, akkor a képminőség gyengébb lehet.

A kiskép fagyasztása (állókép)

A kiskép fagyasztásához nyomja meg a **STILL** gombot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a **STILL** gombot.

A kiskép áthelyezése

Nyomja meg ismételten a **POSITION** gombot mindaddig, míg a kiskép a kívánt helyre nem kerül. A kiskép az óramutató járásával megegyező irányban mozog.

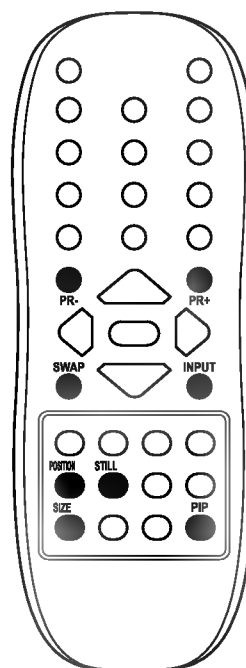


A teletext használata (opcionális)

A teletext funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.

A TV készülék teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.

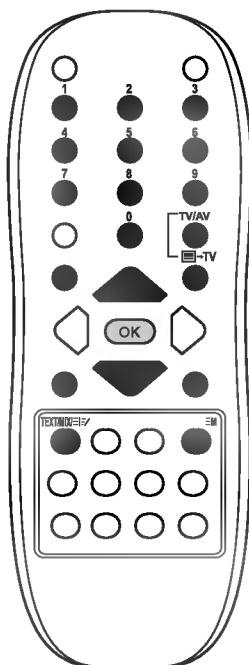

A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot.

A teletext kezdőoldala, vagy az utoljára behívott teletext oldal megjelenik a képernyőn. A teletext dekóder a TV állomás által sugárzott teletext üzemmódba kapcsol.

A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik.

A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT** vagy **TV/AV** gombot. Az előzőleg nézett TV állomás műsora ismét megjelenik a képernyőn.

SIMPLE teletext

A kívánt oldal kiválasztása

1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő háromjegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A **▲ / ▼** gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

A színgombok programozása LIST üzemmódban (opcionális)

A **EM** gombbal kapcsoljon LIST üzemmódba.

Használja a távirányító gombjait a teletext oldal kiválasztásához.

1. Nyomja meg a színes gombok valamelyikét.
2. A számgombokkal válassza ki a kívánt oldalt.
3. Nyomja meg az **OK** gombot és a kiválasztott oldal tárolódik, melyet egy villogás jelez. A jövőben ez az eltárolt oldal a megfelelő színű gomb megnyomásával választható ki.
4. A maradék 3 különböző színű gomb hasonló módon programozható.

A teletext használata (opcionális)

TOP teletext (opcionális)

A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

A csoport / blokk / oldal kiválasztása

1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a ▲ gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a ▼ gomb is használható.


Közvetlen oldalválasztás


A SIMPLE üzemmódhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.

FASTEXT üzemmód

A teletext oldalak színekódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.

A kívánt teletext oldal kiválasztása

1. Az  gombbal válassza ki a tartalomjegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színekódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmódhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

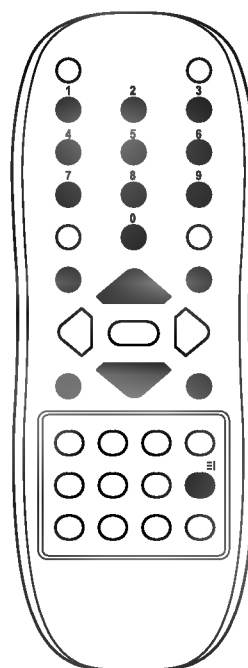

A teletext használata (opcionális)

Speciális teletext szolgáltatások



REVEAL (felfedés)

E gomb megnyomásával a rejtett információk (pl. rejtvények megfejtése) fedhetők fel.

E gomb ismételt megnyomásával a felfedett információ ismét elrejthető.



SIZE (nagyítás)

A szöveg magassága megkétszereződik.



Egyszeri megnyomásakor a teletext oldal felső fele látható kinagyítva.

Kétszeri megnyomásakor a teletext oldal alsó fele látható kinagyítva.

Harmadszori megnyomásakor a normál kijelzés tér vissza.



UPDATE (frissítés)

A kiválasztott teletext oldal megjelenéséig a TV műsor látható a képernyőn. A képernyő bal felső sarkában a  szimbólum jelenik meg. Amikor a kívánt oldal elérhető, a  szimbólum helyén megjelenik a teletext oldal száma. E gomb megnyomásakor a kiválasztott oldal elolvasható.



HOLD (rögzítés)

Ha a kiválasztott teletext oldal 2 vagy több aloldalból áll, ezzel a gombbal rögzíthetjük a kívánt (al)oldalt. Az aloldalak száma és az aktuális aloldal sorszáma rendszerint a pontos idő kijelzés alatt jelenik meg. E gomb megnyomásakor a stop szimbólum a képernyő bal felső sarkában jelenik meg, és az automatikus lapozási funkció ideiglenesen kikapcsol. A lapozás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.



MIX (rávetítés)

A teletext oldalak a TV műsorra rávetítve jelennek meg.



A TV műsor kikapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot.




TIME (pontos idő)

Ha egy TV műsor nézése közben szeretné megtudni a pontos időt, nyomja meg ezt a gombot.

A pontos idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. A pontos idő eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.

Teletext üzemmódban ezzel a gombbal lehet a kívánt négyjegyű aloldalt kiválasztani, vagy módosítani. Ez a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal rögzítéséhez vagy megváltoztatásához nyomja meg a piros/zöld, a  /  gombot vagy a számgombokat.

Az idő kijelzés eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.

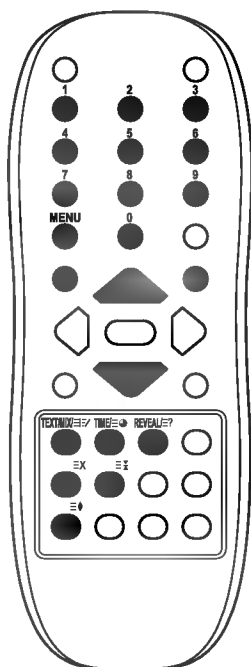


Külső berendezések csatlakoztatása

A készülékhez külső berendezések - pl. videómagnó, karkorder, stb. - csatlakoztathatók. Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

Az antennacsatlakozó használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó RF OUT aljzatát a TV készülék hátlapján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. A kültéri antennát csatlakoztassa a videómagnó RF antenna bemenetéhez.
3. A videómagnóra kiválasztott programhelyet tárolja a TV készülék memóriájában (Lásd a "Kézi hangolás" című fejezetet).
4. Válassza ki a videómagnó részére fenntartott programhelyet.
5. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.

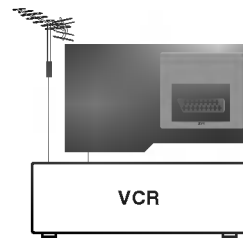


Audio/video ki-és bemenetek (opcionális)

1. Csatlakoztassa a videómagnó audio/video kimenetét a TV készülék audio/video bemenetéhez, illetve a videómagnó bemenetét a TV készülék kimenetéhez.
2. Ha a videókészülék a készülék AV csatlakozójához van kapcsolva, válassza ki a **TV/AV** gombbal az **AV** (vagy **AV1**), illetve az **AV 2**.
3. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.

A videómagnó által lejátszott program megjelenik a képernyőn.
A televízió vett műsorokat videószalagra is lehet rögzíteni az audio/video out kimeneteken keresztül.

Megjegyzés : Monó videómagnó hangkábelét a készülék AUDIO L/MONO csatlakozójára kell csatlakoztatni.

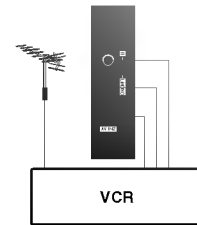



Az Euro scart aljzatok használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó Euro scart aljzatát a TV készülék Euro scart aljzatához.
2. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV** (vagy **AV1**) üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdte a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, vagy a számgombokat.
Ha ez nem történik meg, a távvezérlő **TV/AV** gombjával válassza ki az **AV** (vagy **AV1**) üzemmódot. A videómagnó által lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.

A TV készülék műsorát a csatlakoztatott videómagnóval felveheti.

Megjegyzés :

Az RGB jeltípus – azaz a vörös, zöld és kék jel – fogadására csak az Euro scart 1 vagy 2. Ilyen jeleket adnak ki például az előfizetési dekóderek, a játék-konzolok vagy fotó-CD készülékek, stb.

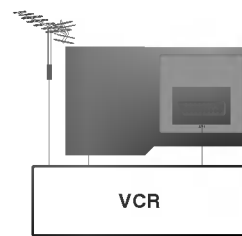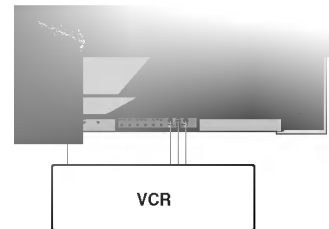

Megjegyzés

Hibakeresés

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

Nincs kép, nincs hang

Hang jó, a kép gyenge

Kép jó, hang gyenge

Képernyő "havazás"


A kép csíkos vagy zajos

Egyes állomásokon gyenge vétel


Nincs szín

Gyenge színek

A távvezérlő nem működik

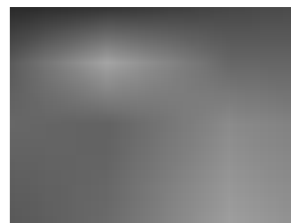

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

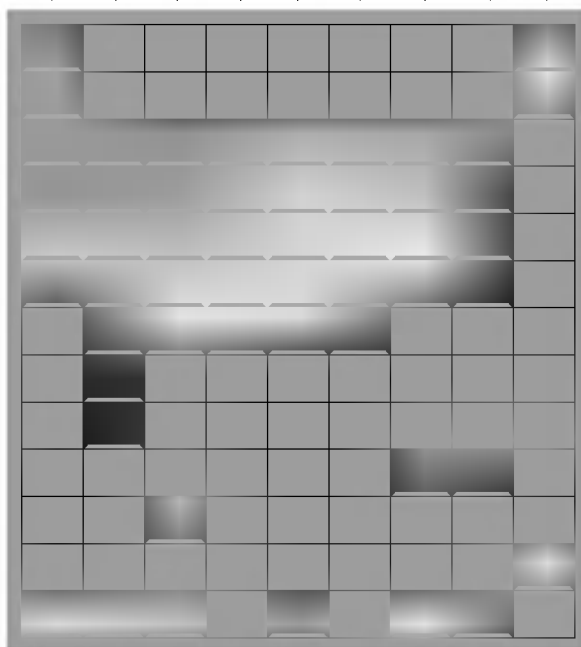

Hálózati kábel (be van-e dugva)

A készülék be van-e kapcsolva

Próbálja ki egy másik állomást (gyenge vétel)

Ellenőrizze az antennát (be van-e dugva)

Ellenőrizze az antennát (törött vezeték?)

Ellenőrizze az antennát

Helyi interferencia zavar?

Állítsa be a kontrasztot

Állítsa be a fényerőt

Állítsa be a színtelítettséget

Állítsa be a hangerőt

Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket

Ellenőrizze az A/V aljzatokat (csak videó-magnó)

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az LG Electronics Magyar Kft. tanúsítja, hogy a termék az alábbi műszaki adatoknak megfelel. A minőség tanúsítása a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet szerint történt.

Az M.T.35/1978.(VI.6.), valamint az azt módosító 74/1987.(XII.10.) M.T.sz. rendelet értelmében a forgalomba hozó erre a termékre 8 évig biztosítja az alkatrészeket, illetve gondoskodik a termék javításáról. Az időtartamot az eladás időpontjától kel figyelembe venni!

	21FB5RLX-ZV	21FS2CLX-ZV/21FS4RLX-ZV 21FS2BLX-ZV
Tápfeszültség	230V~ 50Hz	
Érintésvédelmi osztály	II.	
Teljesítményfolyétel	75W	95W
Vételi csatornák		
VHF	E2 - E12	
UHF	E21 - E69	
Kábelcsatornák	S21 - S41	
Színrendszer	PAL, SECAM	
Antenna bemenet	75 Ohm koaxiális	
Hang kimenő teljesítmény	7W x 2	
Méreték (mm) (WxDxH)	645 × 486 × 479	600 × 396 × 455
Tömeg (kg)	24kg	22.6kg