

L1760TQ

L1960TQ

L1760TG

L1960TG

L1760TR

L1960TR

L1960TC

**C**ertifique-se de que lê as **Precauções Importantes** antes de utilizar o produto.

Mantenha o Guia do usuário (CD) em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

**O**bserve a etiqueta colada no produto e passe essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.

---

**Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.**

## Segurança

Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fornecedor, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desconexão. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfiados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor:

- Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
- Há voltagens perigosas, até mesmo quando estiver desligado.
- Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:

- Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
- Somente use suportes recomendados pelo fabricante.

Para evitar incêndio ou riscos:

- Sempre DESLIGUE o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor LIGADO quando sair de casa.
- Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
- Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
- Durante uma tempestade com relâmpagos ou quando o monitor for deixado desligado e sem uso por longos períodos, desligue-o da tomada.



## Instalação

Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.

Não use este monitor próximo à água como, por exemplo, banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas.

Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então, NUNCA:

- bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
- posicione o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada,
- cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
- coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.

Não esfregue ou bata o Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.

Não pressione a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

## Limpeza

- Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
- Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.

## Empacotamento

- Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.


## Descarte com segurança

- A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.
- Não descarte este produto com o resto do lixo comum.  
O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.


- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o sistema do computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

## Fixar/Separar a base da coluna

1. Coloque o monitor com a parte da frente para virada para baixo num pano macio.
2. Certifique-se de que a base da coluna está na direcção correcta (FRONT; REAR (FRENTE, VERSO)) e ode o dispositivo de bloqueio no fundo para OPEN (ABRIR) para montar a unidade. Depois de montar a unidade, rode o dispositivo de bloqueio para LOCK (BLOQUEAR) antes de utilizar. Rode o dispositivo de bloqueio para OPEN (ABRIR) para separar a base da coluna.

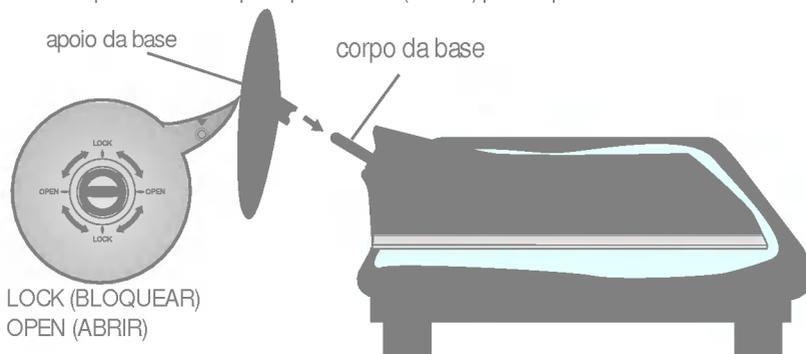

3. Depois de montado que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.
4. Depois de ligar o cabo, ajuste o ângulo do painel para uma utilização fácil.  
(Para ligar o cabo, consulte a página F5.)
  - Movimento giratório :  $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

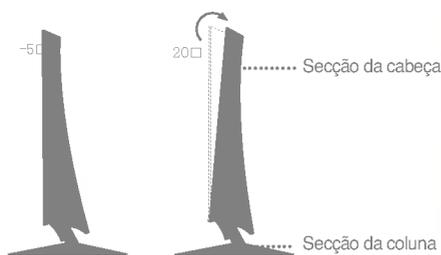

### Aviso

Não coloque a mão (dedo) entre a parte de cima do e a coluna ao ajustar o ângulo do ecrã. A mão (dedo) pode ficar presa ou ferida

### Ergonômico


Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomenda-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.

### Importante

- A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
- Uma vez conectada a base de sustentação, tente não desconectá-la.
- Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucar o seu pé.

## Para fixar ou separar a tampa posterior,


1. Para fixar a tampa posterior, comece por fixar nos 3 orifícios e faça-a deslizar para cima para encaixar na ranhura superior.

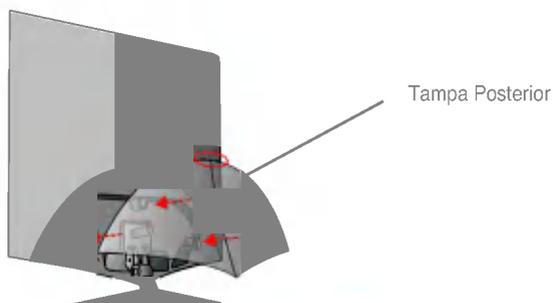

### NOTA

- Cubra a tampa posterior após ligar os cabos antes da utilização.  
(Para ligar o cabo, consulte "Ligar ao PC")


2. Para separar a tampa posterior, segure a parte inferior e puxe-a para fora.

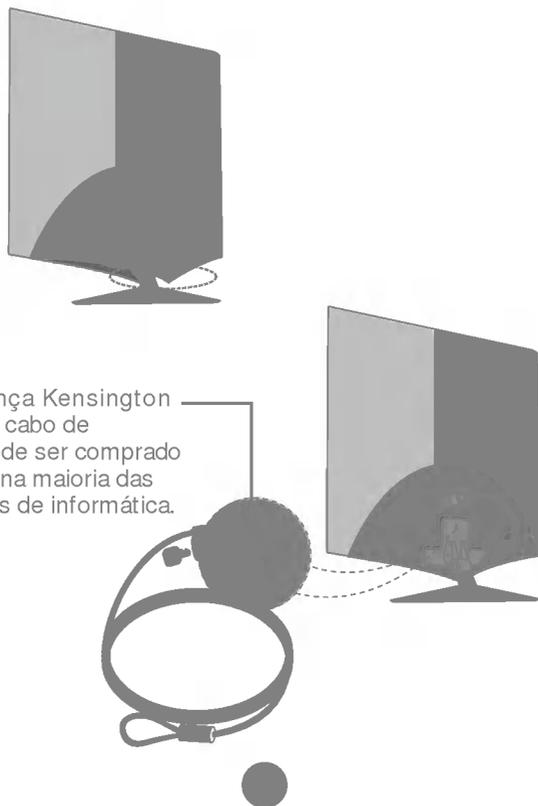


Slot de segurança Kensington conectado a um cabo de retenção que pode ser comprado separadamente na maioria das lojas de produtos de informática.




## Controles do painel frontal

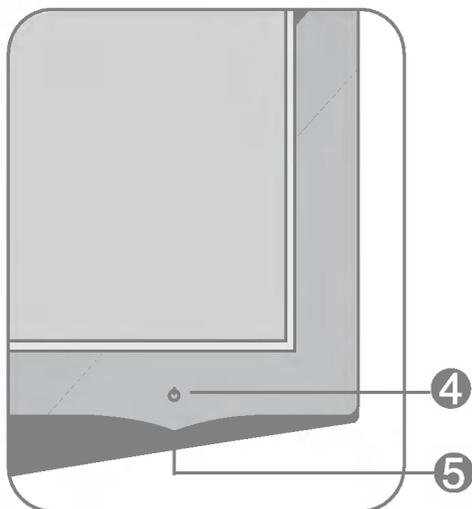

## Laterais

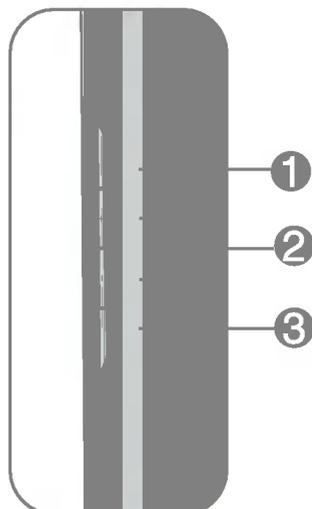

Controle	Função
<b>1</b> Botão MENU 	Use esse botão para começar ou terminar a exibição na tela. <b>OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO</b> Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de forma que elas não possam ser alteradas inadvertidamente. Mantenha premido o botão <b>MENU</b> alguns segundos. A mensagem " <b>OSD BLOQUEADO</b> " deve aparecer. Pode desbloquear os controles OSD quando desejar, premindo o botão <b>MENU</b> alguns segundos. A mensagem " <b>OSD DESBLOQUEADO</b> " deve aparecer.
<b>2</b> Botão + -  <b>Botão + Tecla de acesso SOURCE (Origem)</b>	Utilize esses botões para selecionar ou ajustar funções na tela OSD.  Use este botão para ativar o conector D-Sub ou DVI. Este recurso é usado quando dois computadores estão conectados ao monitor. A definição padrão é D-Sub.
<b>Botão - ( Engine )</b> 	Para obter mais informações, consulte a página F13.

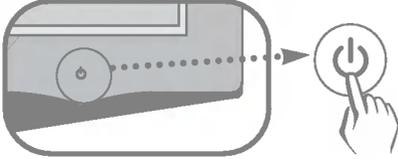Controle	Função
<p><b>3</b> Botão SET/AUTO</p> 	<p>Use esse botão para fazer uma seleção na tela.</p> <p><b>AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEMNT</b></p> <p>Quando ajustar as configurações de exibição, sempre pressione o botão <b>SET/AUTO</b> antes de realizar alguma modificação na tela. Isso ajustará automaticamente a imagem do monitor para as configurações ideais para o tamanho atual de resolução de tela (modo de exibição).</p> <p>O melhor modo de exibição é</p> <p>Monitor de 17 polegadas: <b>1280 x 1024</b> Monitor de 19 polegadas: <b>1280 x 1024</b></p>
<p><b>4</b> Botão Power</p> 	<p>Premir o botão  durante alguns segundos liga a unidade, e voltar a premi-lo durante alguns segundos desliga-a.</p>
<p><b>5</b> Indicador Power (gerenciamento de energia)</p>	<p>Esse indicador acende uma luz verde ou azul quando o monitor está operando normalmente(Modo ligado). Se o monitor estiver no Modo Sleep (Espera - Economia de energia), a cor deste indicador fica âmbar.</p>



## Ajuste da tela

Com o sistema On Screen Display Control, é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor. Abaixo, segue um pequeno exemplo para familiarizá-lo com o uso dos controles. A próxima seção apresenta um perfil dos ajustes e das seleções disponíveis que podem ser feitos usando o OSD.

### NOTA

- Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

Para fazer ajustes no On Screen Display, siga estas etapas:

**MENU → - + → SET/AUTO → - + → MENU**

- 1 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal do OSD.
- 2 Para ter acesso a um controle, use os botões **+** ou **-**. Quando o ícone desejado estiver em destaque, pressione o **botão SET/AUTO**.
- 3 Utilize os botões **+** / **-** para ajustar a imagem para o nível desejado. Utilize o **botão SET/AUTO** para selecionar outros itens do submenu.
- 4 Pressione o **botão MENU** uma vez para retornar ao menu principal para selecionar outra função. Pressione o **botão MENU** duas vezes para sair da tela OSD.



A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

Menu principal	Submenu		A	D	Referência
<b>IMAGEM</b>	BRILHO		●	●	Para ajustar o brilho e o contraste da tela
	CONTRASTE		●	●	
	GAMMA		●	●	
<b>COR</b>	PRÉ DEF	sRGB	●	●	Para personalizar a cor da tela.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	VERMELHO		●	●	
	VERDE		●	●	
	AZUL		●	●	
<b>POSIÇÃO</b>	HORIZONTAL		●		Para ajustar a posição da tela.
	VERTICAL		●		
<b>SEGUIR</b>	RELOGIO		●		Ajustar a frequência, ajuste otimizado e nitidez do ecrã.
	FASE		●		
	NITIDEZ		●	●	
<b>INSTALAÇÃO</b>	IDIOMA		●	●	Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado.
	POSIÇÃO OSD	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	BALANÇO BRANCOS		●		
	LUZ DE ALIMENTAÇÃO		●	●	
	CONF FABRICA		●	●	
<b>FLATRON F-ENGINE</b>	FILME/TEXTO		●	●	Para selecionar ou personalizar configurações desejadas para imagens
	UTILIZADOR		●	●	
	NORMAL		●	●	
			● : Ajustáveis		
			A: Entrada analógica		
			D: Entrada digital		

## NOTA


- A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo (F9~F13).



# Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

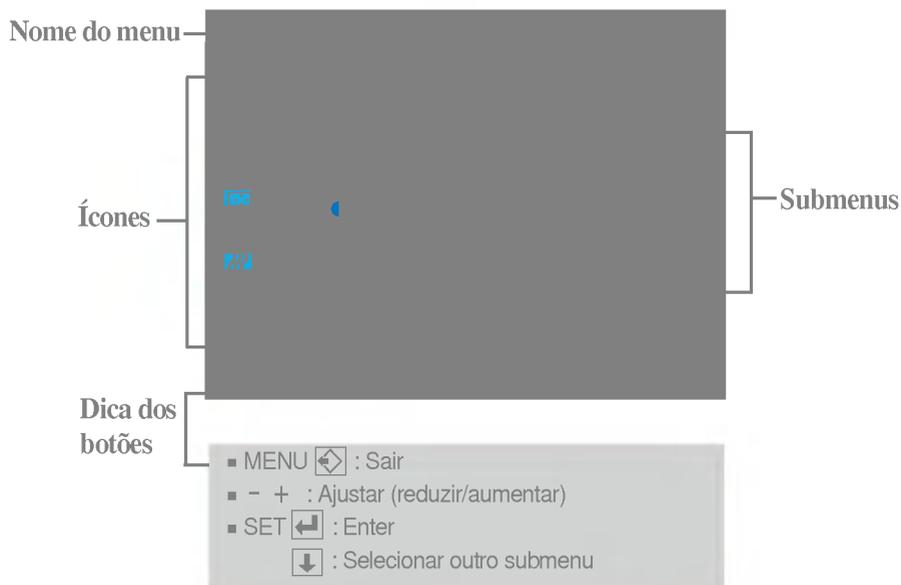

## NOTA

- Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.



## IMAGEM



- BRILHO** Para ajustar o brilho da tela.n.
- CONTRASTE** Para ajustar o contraste da tela.
- GAMMA** Defina seu valor gamma.-50/0/50  
No monitor, os valores gamma altos exibem imagens esbranquiçadas, e os valores gamma baixos exibem imagens de alto contraste.

- **MENU** : Sair
- - : Reduzir
- + : Aumentar
- **SET** : Selecionar outro submenu



## COR



- PRÉ DEF** Selecione a cor da tela.
- sRGB: Defina a cor da tela para corresponder a especificação de cor padrão sRGB.
  - 6500K: Branco ligeiramente avermelhado.
  - 9300K: Branco ligeiramente azulado.
- VERMELHO** Configurar seus próprios níveis de cor vermelha.
- VERDE** Configurar seus próprios níveis de cor verde.
- AZUL** Configurar seus próprios níveis de cor azul.

- **MENU** : Sair
- - : Reduzir
- + : Aumentar
- **SET** : Selecionar outro submenu



## POSIÇÃO



- HORIZONTAL** Para mover a imagem para a esquerda ou direita.
- VERTICAL** Para mover a imagem para cima ou para baixo.

- **MENU** : Sair
- - : Reduzir
- + : Aumentar
- **SET** : Selecionar outro submenu



## SEGUIR



- **MENU** : Sair
- - : Reduzir
- + : Aumentar
- **SET** : Selecionar outro submenu

- RELOGIO** Para minimizar listras ou barras verticais visíveis no fundo da tela. O tamanho da tela horizontal também mudará.
- FASE** Para ajustar o foco da tela. Este item permite remover qualquer ruído horizontal e torna a imagem de caracteres mais limpa e nítida.
- NITIDEZ** Ajuste a nitidez do ecrã.



## INSTALAÇÃO



- **MENU** : Sair
- - : Ajustar
- + : Ajustar
- **SET** : Selecionar outro submenu

- LANGUAGE** Para escolher o idioma no qual os nomes dos controles serão exibidos.
- POSIÇÃO OSD** Para ajustar a posição da janela do OSD na tela.
- BALANÇO BRANCOS** Se a saída da placa de vídeo for diferente das especificações necessárias, o nível da cor pode se deteriorar devido à distorção do sinal de vídeo. Quando você utilizar essa função, o nível do sinal é ajustado de acordo com o nível de saída padrão da placa de vídeo para que se possa obter a imagem ideal. Ative essa função quando as cores preta e branca estiverem presentes na tela.
- LUZ DE ALIMENTAÇÃO** Use essa função para definir o indicador de energia como **ON** ou **OFF**, na parte frontal do monitor. Caso coloque na opção **OFF**, será desligado. Se você o definir como **ON** em qualquer momento, o indicador de energia será ligado automaticamente.
- CONF. FABRICA** Restaura todas as configurações padrão de fábrica exceto a de "IDIOMA". Pressione o botão + para redefinir imediatamente.

Caso a imagem da tela não melhore, restaure as configurações padrão de fábrica. Se for necessário, execute novamente a função de equilíbrio da cor branca. Essa função será ativada somente quando o sinal de entrada for um sinal analógico.




# Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

- A tela OSD aparecerá quando você tocar o botão **F-Engine** na parte frontal do monitor.



## FLATRON F-ENGINE

Quando você executar o recurso F-ENGINE, duas tonalidades aparecerão na tela, conforme mostrado. A tela com as tonalidades aplicadas aparecerá no lado esquerdo, enquanto a outra tela aparecerá no lado direito. Toque o botão SET (Configurar) para usar a tela ajustada.

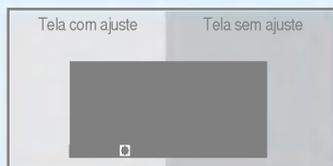

### FILME TEXTO

Este recurso permite que você selecione facilmente a melhor condição de imagem desejada, otimizada para o ambiente (iluminação local, tipos de imagem etc.).

**FILME:** Para imagens com animação em vídeos ou filmes

**TEXTO:** Para imagens de texto (Processamento de texto etc)




### UTILIZADOR

Usuário

Você pode ajustar o brilho, ACE ou RCM manualmente. Você pode salvar ou restaurar o valor ajustado mesmo quando estiver usando uma configuração de ambiente diferente.

Para ajustar a função de submenu **UTILIZADOR1** pressione o botão **SET**

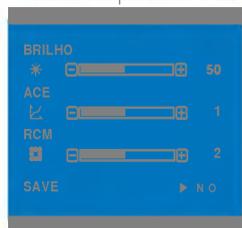

... (Brilho): ajusta o brilho da tela.

... **ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): seleciona o modo de nitidez.

... **RCM**(Real Color Management): seleciona o modo de cores.

- Não aplicado
- Intensificador de verde
- Tonalidade da tela
- Intensificador de cor

Selecione o submenu tilizando o **botão SET** e salve o valor **SIM** utilizando os **botões -**.



### NORMAL

Em condições normais de operação.



Antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes itens.

<b>Não há imagem</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>● O cabo de alimentação do monitor está conectado?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de alimentação está devidamente conectado à tomada de alimentação.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● O monitor está ligado? O indicador de energia está azul ou verde?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste o brilho e o contraste.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● O indicador de energia está laranja?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se o computador estiver no modo de economia de energia, tente mover o mouse ou pressionar qualquer tecla do teclado para que a tela apareça.</li><li>• Tente ligar no PC.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● A mensagem "FORA DA ESCALA" é exibida na tela?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Essa mensagem é exibida quando o sinal do PC (placa de vídeo) está fora da faixa de frequência horizontal ou vertical do monitor. Consulte a seção 'Especificações' deste manual e configure novamente o monitor.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Uma mensagem "VERIF SINAL" é exibida na tela?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Essa mensagem é exibida quando o cabo de sinal entre o PC e o monitor não está conectado. Verifique o cabo de sinal e tente novamente.</li></ul>

<b>Uma mensagem 'OSD BLOQUEADO' é exibida na tela?</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>● Uma mensagem "OSD BLOQUEADO" é exibida quando você pressiona o botão MENU?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• É possível proteger as configurações atuais dos controles, de forma que não possam ser alteradas inadvertidamente. Pode desbloquear os controles OSD quando desejar, premindo o botão MENU alguns segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer.</li></ul>



## A imagem exibida está incorreta

- **A posição da imagem está incorreta.**
  - Pressione o botão **SET/AUTO** para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal  
Se os resultados não forem satisfatórios, ajuste a posição da imagem usando os ícones H position e V position na tela.
  - Verifique **Painel de controle -> Vídeo -> Configurações** e veja se a frequência ou a resolução foi alterada. Em caso positivo, reajuste a placa de vídeo com a resolução recomendada.
- **No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis.**
  - Pressione o botão **SET/AUTO** para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal. Se os resultados não forem satisfatórios, diminua as listras ou as barras verticais usando o ícone **RELOGIO** na tela.
- **Qualquer ruído horizontal que apareça em uma imagem ou caractere não é claramente representado.**
  - Pressione o botão **SET/AUTO** para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal  
Se os resultados não forem satisfatórios, diminua as barras horizontais usando o ícone **FASE** na tela.
  - Verifique **Painel de controle -> Vídeo -> Configurações** e ajuste o vídeo para a resolução recomendada ou ajuste a imagem do monitor para a definição ideal. Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color).
- **A cor da tela é monocromática ou está anormal.**
  - Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente e use uma chave de fenda para soltá-lo, se necessário.
  - Verifique se a placa de vídeo está inserida corretamente no slot.
  - Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color) em **Painel de controle - Configurações**.
- **A tela pisca.**
  - Verifique se a tela está configurada no modo entrelaçado. Caso esteja, mude para a resolução recomendada.
  - Verifique se a voltagem é suficientemente alta. Ela deve ser superior a **AC100-240V 50/60Hz**.



## O driver do monitor foi instalado?

● O driver do monitor foi instalado?

• Verifique se o driver do monitor foi instalado a partir do CD (ou disquete) do driver do monitor que acompanha este produto. Ou também é possível fazer um download do driver a partir do web site: <http://www.lge.com>.

● Uma mensagem "Monitor desconhecido, monitor Plug&Play (VESA DDC) encontrado" é exibida?

• Certifique-se de verificar se a placa de vídeo é compatível com a função Plug&Play.







## Modos preestabelecidos (Resolução)

1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

\* Modo Recomendada

\*\* Somente modo analógico

## Indicator

Modo ligado	Verde ou Azul
Modo de dormir	Âmbar
Modo desativado	Desligado

## Indicação de pinos do conector de sinal




### ■ Conector DVI-D

1	T. M. D. S. Data2-	16	Hot Plug Detect
2	T. M. D. S. Data2+	17	T. M. D. S. Data0-
3	T. M. D. S. Data2/4 Shield	18	T. M. D. S. Data0+
4	T. M. D. S. Data4-	19	T. M. D. S. Data0/5 Shield
5	T. M. D. S. Data4+	20	T. M. D. S. Data5-
6	DDC Clock	21	T. M. D. S. Data5+
7	DDC Data	22	T. M. D. S. Clock Shield
8	Analog Vertical Sync.	23	T. M. D. S. Clock+
9	T. M. D. S. Data1-	24	T. M. D. S. Clock-
10	T. M. D. S. Data1+		
11	T. M. D. S. Data1/3 Shield		
12	T. M. D. S. Data3-		
13	T. M. D. S. Data3+		
14	+5V Power		
15	Ground (retorno para +5V, H. Sync. e V. Sync.)		

T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling)

**Este produto cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.**

1. Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um colchão ou tecido macio.
2. Separar a tampa posterior.
3. Prima e mantenha premido o botão no lado direito do corpo da coluna e dobre a base da coluna na direcção da seta que a indica.

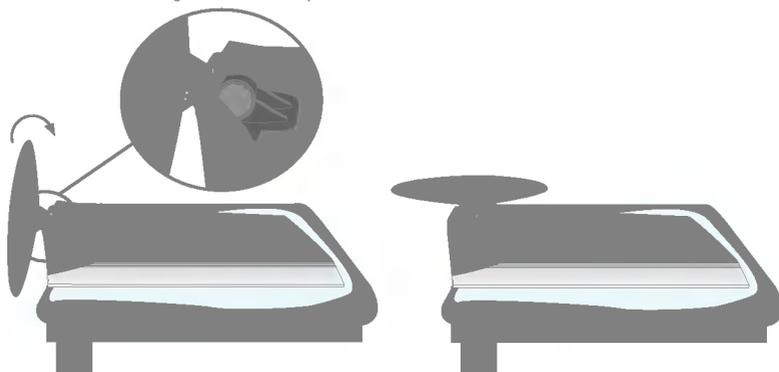


4. Instalar a placa de montagem na parede.

Placa de montagem na parede (comprada separadamente)

É do tipo vertical ou de montagem na parede e pode ser fixado com a Placa de montagem na parede.

Para mais detalhes, consulte o manual de instalação que é fornecido quando adquire a Placa de montagem na parede.

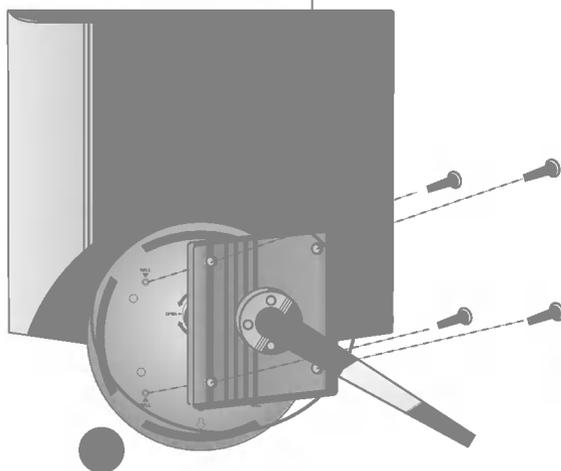

**Digitally yours ■■■■.....**

