



KU800 Ghidul utilizatorului - Română

Acest document reprezintă ghidul de utilizare a telefonului mobil LG KU800 3G Video Mobile Phone. Toate drepturile pentru acest document sunt rezervate de LG Electronics. Este interzisă copierea, modificarea sau distribuirea acestui document fără acordul LG Electronics.



Depozitarea aparatului învechit

1. Existența pe produs a simbolului tomberonului întretăiat certifică faptul că produsul este acoperit de specificațiile Directivei Europene 2002/96/CE.
2. Toate aparatele electronice și electrotehnice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere, în centre special stabilite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
3. Depozitarea corectă a aparatului dvs. învechit va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății publice.
4. Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatului dvs. învechit, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a unor astfel de aparate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Cuprins

Introducere	5	Funcții generale	30	Vodafone live!	39
Pentru siguranța dvs.	6	Efectuarea și preluarea apelurilor		Pagină de start	
Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă	7	Introducerea textului	33	Introduceți URL	
Caracteristicile KU800	13	Schimbarea modului de introducere a textului	34	Introduceți adresa	
Componentele telefonului		Utilizarea modului T9		Pagini recente	
Utilizarea unui buton tactil	17	Utilizarea modului ABC	35	Marcaje	
Primii pași	20	Utilizarea modului 123 (Numeric)	36	Pagini salvate	40
Instalarea cartelei USIM și a bateriei	21	Utilizarea modului Simbol		Setări browser	
Încărcarea bateriei	21	Lista funcțiilor meniurilor	37	Profil	
Decuplarea încărcătorului	22	Divertisment	38	Securitate	
Utilizarea cardului de memorie MicroSD	23	Jocuri și aplicații		Codare caractere	
Pomirea/oprirea telefonului	24	TV		Control derulare	41
Codurile de acces	25	Setări Java		Afișare imagine	
Informații afișate	26			Cache	
				Cookie-uri	
				Script Java	
				Resetare	
				Muzică	42
				Redare în curs	
				Toate melodiile	
				Listă de redare	
				Stocare muzică	

Camera	43	Fișierele mele	64	Organizator & instrumente	69
Camera		Imagini		Alarme	
Video recorder	46	Sunete	65	Calendar	70
Mesaje	49	Video		De rezolvat	71
Creează nou		Jocuri și aplicații	67	Memento	72
Mesaj		Date Bluetooth		Calculator	73
E-mail	51	Alte fișiere	68	Conversie	
Căsuță intrare	52	Memorie externă		Valută	
Ciorne	53			Suprafață	74
Expediate	54			Lungime	
Mesaje expediate	55			Greutate	
E-mail				Temperatură	75
Șabloane	57			Volum	
Șabloane text				Viteză	
Șabloane multimedia				Ora în lume	76
Album media				Reportofon	
Setări mesaje					
Mesaj text					
Mesaj multimedia	59				
E-mail	60				
Serviciu de informații	63				
Mesaj serviciu					

Cuprins

Contacte	78
----------	----

Adăugare nou	
Listă de contacte	
Grupuri	
Apel rapid	
Nr. apelare servicii	79
Număr propriu	
Setări	
Vizualizați contacte din	
Afișare imagine/avatare	
Copiați tot	
Mutare toate	80
Ștergere contacte	

Apeluri	81
---------	----

Toate apelurile	
Numere formate	
Apeluri recepționate	
Apeluri nepreluat	

Aplicații SIM	82
---------------	----

Apel video	83
------------	----

În timpul unui apel video

Recepționarea unui apel video	
-------------------------------	--

Setări	85
--------	----

Setări telefon	
Profil	
Data & ora	86
Limba	87
Securitate	88
Mod economic	90
Starea memoriei	
Informații telefon	91
Resetare	
Setări afișaj	
Ecran principal	92

Stil meniu	
Font	
Lumină de fundal	
Mesașe de întâmpinare	
Setări Java	93

Setări mesaje	
Setări apel	
Durate apeluri	

Restricționare apeluri	94
------------------------	----

Numere cu apelare fixă	96
------------------------	----

Volum date

Costuri apeluri	
-----------------	--

Devieri	97
---------	----

Convorbire în așteptare	101
-------------------------	-----

Mesagerie vocală	
Apel video	
Setări comune	

Setări contacte	103
-----------------	-----

Conectare	104
-----------	-----

Bluetooth	
Rețea	108

Puncte de acces	109
-----------------	-----

Setări browser	110
----------------	-----

Streaming	111
-----------	-----

Rețea dial-up


Accesorii	112
-----------	-----

Date tehnice	113
--------------	-----

Index	114
-------	-----

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea telefonului mobil KU800, un model avansat și compact, conceput pentru a utiliza cele mai recente tehnologii din domeniul comunicațiilor mobile digitale.

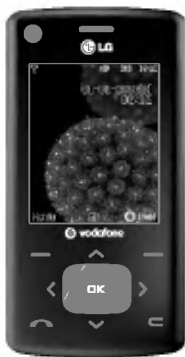

Acest ghid al utilizatorului conține informații importante privind utilizarea și funcționarea acestui telefon. Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile incluse în acest ghid, pentru a beneficia de performanțe optime și pentru a preveni avarierea și utilizarea necorespunzătoare a telefonului. Modificările aduse acestui aparat și care nu sunt aprobate explicit în acest ghid al utilizatorului, pot anula garanția oferită acestui echipament.

Utilizarea clapetelor cu închidere magnetică la telefoane cu glisare a provocat probleme, cum ar fi pierderea semnalului și chiar oprirea telefonului.

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni. Nerespectarea acestor reguli poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

Avertisment!

- *Telefoanele mobile trebuie oprite atunci când călătoriți cu o aeronavă.*
- *Nu țineți telefonul în mână în timp ce șofați.*
- *Nu utilizați telefonul în apropierea benzinărilor, a depozitelor de combustibil, a uzinelor chimice sau a zonelor în care se utilizează explozibili.*
- *Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai acumulatorii și încărcătoarele originale specificate.*
- *Dacă aveți mâinile umede, nu manevrați telefonul în timp ce se află la încărcat. Contactul cu umezeala poate provoca șocuri electrice sau poate avaria telefonul.*
- *Țineți telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii să nu aibă acces. Telefonul conține piese mici, cu care copiii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.*

Atenție!

- *Închideți telefonul în locurile în care regulamentele impun acest lucru. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale sensibile.*
- *Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele. De aceea, nu trebuie să vă bazați numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență.*
- *Utilizați numai accesoriile originale pentru a evita avarierea telefonului.*
- *Toate transmiiătoarele radio prezintă riscul de interferență cu dispozitivele electronice aflate în apropiere. Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, PC-urilor etc.*
- *Acumulatorii trebuie depozitați în conformitate cu legislația specifică.*
- *Nu dezasamblați telefonul sau acumulatorul.*

Instrucțiunile pentru o utilizare sigură și eficientă

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

Informații de certificare (SAR)

ACEST DISPOZITIV ESTE CONFORM CU LEGISLAȚIA INTERNAȚIONALĂ PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Telefonul dvs. mobil este un transmisiător și receptor radio. Aparatul a fost proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele maxime ale expunerii la frecvențe radio (RF), limite recomandate de reperetele internaționale (ICNIRP). Aceste limite au fost stabilite de către organizații științifice independente, în urma evaluării unor studii științifice. Limitele respective includ marje de siguranță, cu scopul de a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

Aceste recomandări utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (Rata de Absorbție Specifică) sau SAR. Limita SAR stabilită de reperetele internaționale este de 2,0 W/kg¹. Testele SAR s-au desfășurat în diverse poziții standard de utilizare a telefonului, la nivelul maxim de putere certificat și în toate benzile de frecvență. Deși valoarea SAR înregistrată a fost cea maximă, valoarea uzuală SAR a aparatului, în timpul funcționării acestuia, poate fi cu mult mai mică, datorită faptului că aparatul a fost proiectat să funcționeze la niveluri multiple de putere și să folosească puterea minimă necesară pentru a capta rețeaua. În general, cu cât vă aflați mai aproape de un emițător, cu atât nivelul de putere emis de aparat va fi mai mic.

¹ Valoarea medie a telefoanelor mobile destinate publicului larg este de 2,0 watt/kilogram (W/Kg), în medie pe zece grade de ieșut uman. Reperetele includ o marjă substanțială de siguranță, cu scopul de a asigura populației o protecție o suplimentară și pentru a încadra orice posibile variații ale măsurătorilor. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale ale țării respective și de banda de frecvențe utilizată de rețea. Pentru informații SAR privind alte regiuni, vă rugăm să consultați informațiile despre produs, publicate la www.lgmobile.com

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Înainte ca un aparat să fie plasat pe piață, este necesară dovedirea conformității acestuia cu stipulările Directivei Europene R&TTE. Această directivă include, drept cerință obligatorie, protecția sănătății și a siguranței oricărei persoane. Valoarea maximă SAR a acestui aparat a fost de 0,418 W/kg.

Acest aparat se încadrează în toate limitele de expunere, fie în situația în care este utilizat în apropierea urechii, fie atunci când este poziționat la cel puțin 1,5 cm de corp. Atunci când telefonul este purtat într-o borsetă, husă sau suport, acestea nu trebuie să aibă părți metalice și trebuie să păstreze telefonul la o distanță de minimum 1,5 cm distanță față de corp. Pentru a putea efectua transmisii de mesaje sau de fișiere de date, aparatul necesită o foarte bună conexiune cu rețeaua. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată, până în momentul în care o astfel de conexiune va fi disponibilă. Asigurați-vă că telefonul se va afla întotdeauna la distanța minimă față de corp, până la încheierea unor astfel de transmisiuni. Valoarea maximă SAR a acestui aparat în timpul testelor cu aparatul utilizat în apropierea corpului a fost de 0,802 W/Kg

Îngrijirea și întreținerea produsului

Avertisment!

Utilizați numai acumulatori, încărcătoare și accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- ▶ Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificată.
- ▶ Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau calculatorul.
- ▶ Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- ▶ Nu puneți niciodată telefonul mobil într-un cuptor cu microunde sau în orice altfel de cuptor, deoarece bateria telefonului va exploda.
- ▶ Nu scăpați aparatul din mână.
- ▶ Nu expuneți această unitate la vibrații sau la șocuri mecanice.

- ▶ Carcasa telefonului poate fi avariată dacă acesta este ambalat în hârtie de ambalat sau în vinil.
- ▶ Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța exteriorul unității. (Nu utilizați solvenți, cum ar fi benzen, tiner sau alcool.)
- ▶ Nu expuneți aparatul la fum sau la praf excesiv.
- ▶ Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile salvate pe benzile magnetice.
- ▶ Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- ▶ Nu expuneți telefonul la lichid sau la umezeală.
- ▶ Utilizați cu atenție accesoriile, de exemplu căștile. Asigurați-vă că firele conectoare se află într-o poziție sigură și nu atingeți antena telefonului dacă nu este necesar.
- ▶ Vă rugăm să scoteți cablul de date înainte de a porni telefonul.

Utilizarea eficientă a telefonului

Pentru a beneficia de performanțe optime și de un consum minim de energie vă rugăm să

- ▶ Nu atingeți antena în timp ce telefonul funcționează. Dacă o atingeți, calitatea apelului poate fi afectată, iar telefonul ar putea să consume o cantitate mai mare de energie decât este necesar, ceea ce va reduce duratele de convorbire și de standby.

Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot cauza interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- ▶ Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, înainte de a vi se permite acest lucru. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

- ▶ Funcționarea anumitor aparate auditive poate fi afectată de către telefoanele mobile.
- ▶ Funcționarea televizoarelor, radiourilor, PC-urilor etc poate fi afectată de interferențe minore

Siguranța la volan

Consultați legile și reglementările cu privire la utilizarea telefoanelor mobile, înainte de a conduce un autovehicul.

- ▶ Nu utilizați telefonul fără kitul „Mâini libere”, în timp ce șofați.
- ▶ Șofați cu atenție maximă.
- ▶ Utilizați un kit „Mâini libere”, dacă este disponibil.
- ▶ Trageți pe dreapta și parcați înainte de a efectua un apel sau înainte de a răspunde la telefon, dacă acest lucru este impus de condițiile de trafic.
- ▶ Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din

vehiculul dvs., cum ar fi sistemul audio sau echipamentul de siguranță.

- ▶ Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile locul în care acestea sunt amplasate. Funcționarea echipamentelor de siguranță poate fi afectată, ceea ce ar putea provoca răni grave.

Dacă ascultați muzică în timp ce circulați pe stradă sau în timp ce vă aflați într-un spațiu public, asigurați-vă ca volumul căștilor este setat la un nivel rezonabil, astfel încât să puteți să auziți sunetele din jurul dumneavoastră.

Protejați-vă auzul de eventualele leziuni

Expunerea îndelungată la sunete cu un volum ridicat vă poate deteriora auzul. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii.

De asemenea, vă recomandăm ca muzica și volumul apelurilor să fie setate la un nivel rezonabil.

Zone cu pericol de explozie

- ▶ Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizați telefonul în apropierea unor substanțe inflamabile.
- ▶ Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele „fără fir” pot provoca interferențe în avion.

- ▶ Opriti telefonul mobil înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă.
- ▶ Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului de zbor.

Copiii

Țineți telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii să nu aibă acces. Telefonul conține piese de mici dimensiuni, cu care copiii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele mobile. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată doar pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la operatorul local.

Informații despre baterie și încărcare

- ▶ Nu este necesar să așteptați ca bateria să se descarce complet înainte de a o reîncărca. Spre deosebire de alte sisteme cu baterii, nu există nici un efect de memorie care ar putea compromite performanțele bateriei.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

- ▶ Utilizați numai baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt concepute pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- ▶ Nu dezamblați și nu scurtcircuitați pachetul bateriilor.
- ▶ Păstrați curate contactele de metal ale pachetului bateriilor.
- ▶ Înlocuiți bateria dacă performanțele acesteia se diminuează. Pachetul bateriilor poate fi reîncărcat de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- ▶ Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată o perioadă îndelungată, pentru a-i maximiza capacitatea de funcționare.
- ▶ Nu expuneți încărcătorul la lumina directă a soarelui și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, de exemplu în baie.
- ▶ Nu lăsați bateria în locuri cu temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate afecta performanțele acesteia.

Caracteristicile KU800

Componentele telefonului


Vedere cu glisorul deschis




Caracteristicile KU800



Vedere laterală din stânga

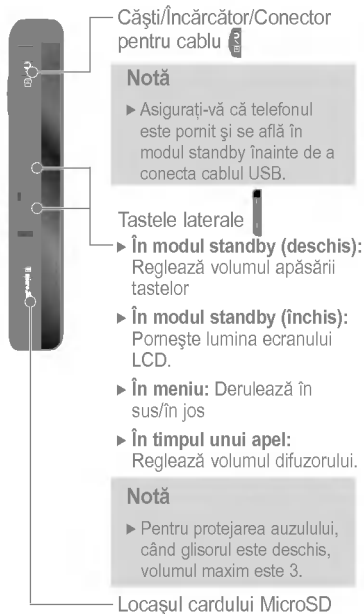


Vedere laterală din dreapta

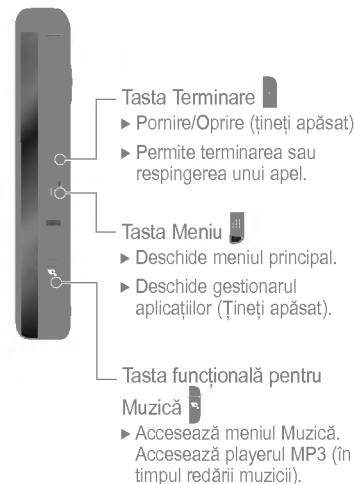

Caracteristicile KU800

Caracteristicile KU800

Vedere din spate

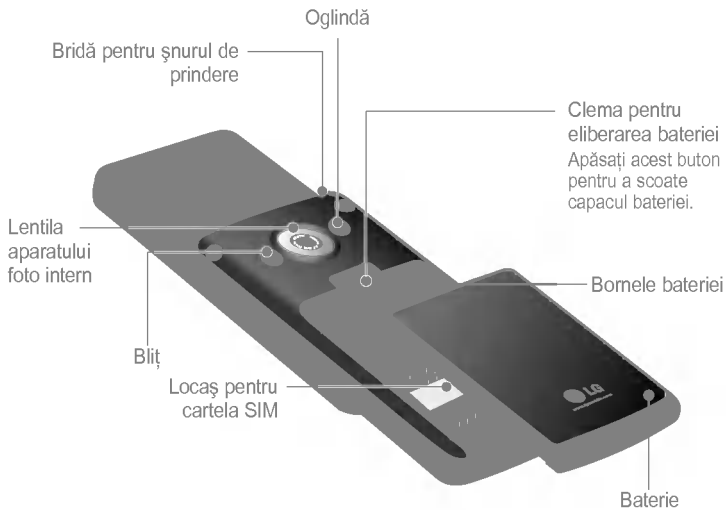

Utilizarea unui buton tactil

- ▶ Butoanele de pe clapetă sunt butoane tactile.
- ▶ Înainte de a utiliza butoanele tactile, asigurați-vă că ați citit secțiunea "Precauții privind butoanele tactile".

Precauții privind butoanele tactile

1. Asigurați-vă că mâinile dvs. sunt curate și uscate.



Imaginea butonului tactil

Notă: Puteți activa această facilitate din meniul setărilor afișajului [Meniu # 2.1.1]

- Dacă vă aflați într-un mediu umed, îndepărtați umezeala de pe suprafața palmelor sau a butoanelor tactile.

2. Nu este necesar să apăsați puternic pe butoanele tactile pentru ca acestea să funcționeze normal.

Evitați lovirea aparatului, deoarece senzorii butoanelor tactile se pot deteriora.

3. Utilizați vârful degetului pentru a apăsa exact butonul tactil dorit, având grijă să nu atingeți butoanele destinate altor funcții.

4. Când ecranul de întâmpinare și ledurile butoanelor tactile sunt stinse, la apăsarea unui buton tactil nu se va ilumina ecranul de întâmpinare. Apăsați butonul Terminare, iar ecranul de întâmpinare se va ilumina.

Utilizarea butoanelor tactile

5. Dacă glisorul este închis și funcția Protecție la atingere este activată, în timpul apelurilor, funcția Blocarea butoanelor tactile este activată automat. (Pentru detalii, consultați 'Starea butoanelor tactile în timpul utilizării telefonului mobil'.)
6. Este posibil ca butoanele tactile să nu funcționeze normal în cazul în care acestea sunt acoperite de huse sau plastic. De asemenea, este posibil ca butoanele tactile să nu funcționeze normal dacă le utilizați purtând mănuși.
7. Păstrați obiectele metalice sau din alte materiale conductoare departe de suprafața butoanelor tactile, deoarece contactul cu acestea poate provoca erori.

Starea butoanelor tactile în timpul utilizării telefonului mobil


Atunci când glisorul este închis, pentru a preveni apăsarea accidentală a butoanelor tactile în timpul utilizării telefonului sau în timpul apelurilor, funcția Protecție la atingere se activează automat. (În acest caz, butoanele tactile nu vor funcționa, chiar dacă sunt apăstate)

1. Când glisorul este închis

- Când glisorul este închis, funcția Protecție la atingere se activează automat. (Deschiderea clapetei va dezactiva automat funcția.)
- Pentru a dezactiva funcția Protecție la atingere atunci când glisorul este închis, apăsați de două ori butonul pentru volum.

- După dezactivarea Protecției la atingere, dacă nu este apăsat niciun buton într-un anumit timp (3 secunde), funcția Protecție la atingere se va reactiva.

2. În timpul unui apel

- În timpul apelurilor, indiferent de poziția clapetei, funcția Protecție la atingere se activează automat.
- Pentru dezactivarea funcției Protecție la atingere, apăsați orice tastă, cu excepția .
- După dezactivarea Blocării butoanelor tactile, dacă nu este apăsat niciun buton un anumit timp (3 secunde), funcția Protecție la atingere se reactivează.

Notă

- Pentru confortul utilizatorului, la achiziționarea produsului, imaginea butoanelor tactile cu funcțiile fiecărui buton este afișată pe ecranul de întâmpinare.

Primii pași

Instalarea cartelei USIM și a bateriei


1. Instalarea cartelei USIM.

Cartela dvs. USIM conține numărul de telefon, detalii despre operator și Contacte. Cartela USIM trebuie introdusă în telefon.

Dacă scoateți cartela USIM, telefonul nu mai poate fi utilizat (cu excepția efectuării apelurilor de urgență) decât după reintroducerea unei cartele USIM funcționale. Deconectați întotdeauna încărcătorul și celelalte accesorii ale telefonului înainte de a introduce sau de a scoate cartela USIM. Inserați cartela USIM în locașul de fixare. Asigurați-vă că ați introdus corect cartela USIM iar conectorii aurii sunt orientați în jos. Pentru a scoate cartela USIM, apăsați ușor și extrageți-o în direcția opusă.



Introducerea
cartelei USIM

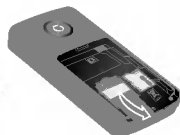

Extragerea
cartelei USIM

Atenție

- Contactul de metal al cartelei SIM se poate zgâria cu ușurință. Manevrați cartela SIM cu grijă. Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu cartela SIM.

2. Instalarea bateriei

Glisați bateria în sus până când se fixează în poziție.



Glisați bateria în sus până când se fixează în poziție.

Opriti telefonul. (Dacă acesta este pornit, este posibilă pierderea unor numere de telefon sau mesaje salvate.)

Țineți apăsat butonul de eliberare al bateriei și glisați în jos bateria.



Încărcarea bateriei

Înainte de a conecta încărcătorul la telefon trebuie să montați bateria.



1. Când săgeata se află în poziția indicată în imagine, împingeți mufa încărcătorului în locașul din partea inferioară a telefonului, până când se fixează.
2. Conectați celălalt capăt al adaptorului de voiaj la priza de alimentare.



Notă

► Utilizați numai încărcătorul livrat.

Primii pași

3. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică.
4. Înainte de prima utilizare a telefonului, asigurați-vă că bateria este încărcată complet.

Atenție!

- Nu forțați conectorul, deoarece puteți avaria telefonul și/sau adaptorul de călătorie.
- Dacă utilizați încărcătorul în afara țării, este posibil să aveți nevoie de un adaptor special pentru conectarea la priză.
- Nu scoateți acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.

Avertisment!

- În timpul furtunilor însoțite de descărcări electrice deconectați cablul de alimentare și încărcătorul, pentru a evita șocurile electrice și incendiile.
- Asigurați-vă că acumulatorul nu intră în contact cu obiecte ascuțite, de ex. dinți de animale, unghii etc. Există riscul declanșării unui incendiu.
- Nu efectuați și nu răspundeți la apeluri în timpul încărcării telefonului, există pericolul apariției unui scurtcircuit și/sau incendiu.

Decuplarea încărcătorului

Deconectați adaptorul de călătorie de la telefon, la fel ca în imaginea de mai jos.



Utilizarea cardului de memorie MicroSD



<Card de memorie MicroSD>

<Introducerea cardului de memorie microSD>

1. Oprii telefonul. Introducerea sau scoaterea cardului microSD atunci când telefonul este pornit poate provoca deteriorarea fișierelor salvate pe card.
2. Ridicați capacul protector.



3. Introduceți cardul de memorie în locaș. Contactele aurii trebuie să se afle în spatele cardului microSD. Nu împingeți prea mult cardul microSD. Dacă acesta nu poate intra în mod facil în locaș, este posibil să încercați să îl introduceți în mod greșit sau este posibil ca în interiorul locașului să se afle un obiect străin.
4. După introducere, împingeți cardul de memorie până ce acesta se fixează printr-un clic.



5. Închideți capacul de plastic.
6. Pentru scoaterea cardului de memorie, oprii telefonul, deschideți capacul de protecție și apăsați cardul microSD pentru a-l debloca. Extrageți cu grijă cardul.

Primii pași

Atenție:

- ▶ Evitați utilizarea cardului de memorie Flash atunci când bateria este aproape descărcată.
- ▶ În timpul transferului de date pe card, așteptați terminarea operațiunii, înainte de a îndepărta cardul.
- ▶ Cardul este proiectat astfel încât să se potrivească ușor în sistem, într-un singur fel.
- ▶ Nu îndoiiți cardul și nu forțați intrarea acestuia în locaș.
- ▶ Nu introduceți niciun alt fel de carduri de memorie, decât cele de tip microSD.
- ▶ În situația în care cardul micro SD a fost formatat folosind FAT32, vă rugăm să-l formatați din nou folosind FAT16.

Pentru informații suplimentare privind cardul microSD, vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al cardului de memorie.

Formatarea cardului de memorie

Înainte de a începe să folosiți cardul de memorie, este necesar ca acesta să fie formatat. După ce introduceți cardul, selectați **Meniu > Setări > Setări telefon > Stare memorie > Formatare memorie externă**, apoi apăsați **OK**. Această procedură trebuie efectuată doar la prima utilizare a cardului. În timpul formătării, vor fi create directoare diferite pentru diversele tipuri de date.

Pornirea/oprirea telefonului

Pornirea telefonului

Asigurați-vă că este introdusă cartela USIM și că bateria este încărcată. Țineți apăsată tasta **0** timp de câteva secunde, până când telefonul pornește. Dacă vi se solicită, introduceți codul PIN USIM furnizat împreună cu cartela

USIM; doar dacă funcția **Solicitare cod PIN** a fost activată. (Notă: Vezi pag. 88)
După câteva secunde, telefonul va fi înregistrat în rețea.

Oprirea telefonului

Țineți apăsată tasta **0** până când telefonul se oprește. Este posibil să mai dureze câteva secunde până la oprirea efectivă a telefonului.

Nu reporniți telefonul în acest timp.

Codurile de acces

Pentru a evita utilizarea neautorizată a telefonului dvs, puteți utiliza codurile de acces, descrise în această secțiune. Codurile de acces (cu excepția codurilor PUK și PUK2) pot fi schimbate prin utilizarea funcției **Schimbare coduri** [Meniu #.1.4.3].

Codul PIN (format din 4 până la 8 cifre)

Codul PIN (Personal Identification Number - Număr Personal de Identificare) protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este de obicei furnizat împreună cu cartela USIM. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Pornit**, telefonul va solicita introducerea codului PIN la fiecare pornire. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Oprit**, telefonul se va conecta direct la rețea, fără a solicita codul PIN.

Codul PIN2 (format din 4 până la 8 cifre)

Codul PIN2, furnizat cu unele cartele USIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum ar fi **Numere cu apelare fixă**. Aceste funcții sunt disponibile numai dacă sunt acceptate de cartela USIM.

Primii pași

Codul PUK (format din 4 până la 8 cifre)

Codul PUK (PIN Unblocking Key - Cheie de deblocare PIN) este necesar pentru deblocarea unui cod PIN blocat. Codul PUK poate fi furnizat împreună cu cartela USIM. În caz contrar, contactați operatorul pentru a obține acest cod. Dacă pierdeți codul, contactați operatorul.

Codul PUK2 (format din 4 până la 8 cifre)


Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele USIM, este necesar pentru schimbarea codului PIN2 blocat. Dacă uitați codul, contactați operatorul.

Codul de securitate (format din 4 până la 8 cifre)

Codul de siguranță vă protejează telefonul împotriva accesului neautorizat. În mod implicit, acest cod este '0000'. Acest cod este necesar pentru ștergerea tuturor intrărilor din telefon și pentru resetarea acestuia la setările din fabricație.

Informații afișate

Afișajul “Fără USIM” din modul „În așteptare”

Acesta este un afișaj inițial al telefonului, care apare atunci când în telefon nu este instalată o cartelă USIM sau cartela USIM instalată nu este corespunzătoare. Când este afișat acest mesaj, utilizatorul poate efectua doar apeluri de urgență sau poate porni și opri telefonul. Pentru a opri telefonul, apăsați  pentru câteva secunde.

Structura afișajului

Dacă nu este instalată nicio cartelă USIM, se va afișa o animație ce vă va solicita introducerea cartelei USIM. În cazul în care cartela USIM introdusă este necorespunzătoare, vi se va sugera, tot printr-o animație, faptul că nu aveți acces la cartela USIM.

Funcția “Apel de urgență”

Tasta funcțională dreapta este reprezentată pe ecran prin “Urgență”. Pentru a efectua un apel de urgență apăsați tasta funcțională dreapta și **OK**.

Ecraanul în modul “În așteptare”

Afișajul “În așteptare” apare atunci când ați instalat o cartelă USIM corespunzătoare și ați pornit telefonul.

Structura afișajului

Afișajul “În așteptare” conține numele operatorului, diverși indicatori, data și ora, precum și o imagine de fundal. Puteți schimba această imagine din meniul **Setări afișaj**.

Afișajul numeric

Ecraanul numeric este afișat la apăsarea unei taste numerice, în modul „În așteptare”.

Structura afișajului


Afișajul numeric constă în indicatori de stare, numere formate și meniul de acces rapid. Indicatorii de stare sunt identici cu cei din modul “În așteptare”. Puteți schimba mărimea și culoarea fontului folosit pentru apelare, accesând meniul **Setări afișaj**. Puteți efectua un apel după ce ați tastat numărul, apăsând **OK**.

Primii pași

Tastele Funcționale

Puteți folosi tastele Funcționale pentru a accesa diverse funcții, în timp ce formați un număr. Cu tasta Funcțională stânga, puteți să efectuați un apel video, să trimiteti un mesaj către un anumit număr sau să salvați numărul în Agendă.

Ecranul de blocare a telefonului

După selectarea funcției **Blocare telefon**, puteți efectua numai apeluri de urgență sau puteți debloca sau opri telefonul. Puteți opri telefonul, ținând apăsată, pentru câteva secunde, tasta .


Structura afișajului

Structura afișajului din modul **Blocare telefon** este la fel precum cea din modul „în așteptare”, cu excepția faptului că în locul mesajului modului “în așteptare”, este afișat mesajul modului **Blocare telefon**.

Funcția Apel de urgență

Puteți efectua un apel de urgență, folosind tasta Funcțională dreapta. La fel ca și în cazul ecranului „Fără USIM”, puteți efectua doar apeluri de urgență.

Funcția de deblocare

Dacă apăsați , pe ecran vi se va solicita introducerea codului de securitate pentru deblocarea telefonului. Codul de securitate este configurat din **Schimbare coduri** (#. Setări > 1. Setări telefon > 4. Securitate > 3. Schimbare coduri). Dacă ați tastat incorect un cod de securitate, telefonul va rămâne în modul „Blocare telefon”. Dacă tastați codul corect, telefonul se va debloca, revenind la afișajul modului “În așteptare”. Dacă ați oprit telefonul în timp ce se afla în modul **Blocare telefon**, atunci când veți reporni telefonul, acesta se va afla se va afla tot în modul **Blocare telefon**.





Parola de restricționare

Acest serviciu blochează apelurile în anumite condiții. Aceste condiții pot fi editate folosind funcția **Restricționare apeluri** (#. Setări > 5. Setări apel > 2. Restricționare apeluri). Parola pentru restricționare este solicitată atunci când utilizați funcția pentru restricționarea apelurilor. Parola este livrată de către Serviciul Clienți al operatorului în momentul în care vă înregistrați pentru acest serviciu. Când serviciul este activat, apelantul va auzi un mesaj de informare, în care este înștiințat că apelul nu este conectat, din cauza restricției.


Funcții generale

Efectuarea și preluarea apelurilor

Efectuarea unui apel vocal



1. Introduceți un număr de telefon, inclusiv prefixul.
 - ▶ Pentru a șterge o cifră, apăsați .
Pentru a șterge toate cifrele, țineți apăsată tasta .
2. Apăsați tasta  pentru a efectua apelul.
3. Apăsați tasta  pentru a termina apelul sau închideți clapeta.

Notă

- ▶ Pentru activarea difuzorului în timpul unui apel, activați butoanele tactile și apăsați .



Efectuarea unui apel din registrul apelurilor

1. Apăsați  în modul „în așteptare” pentru a fi afișate ultimele numere primite, efectuate și nepreluate.

2. Selectați numărul dorit, folosind  / .
3. Apăsați  pentru a apela numărul.

Efectuarea unui apel video

Puteți efectua apeluri video, în zonele cu acoperire 3G. Dacă utilizatorul apelat deține un videotelefon 3G și se află într-o zonă cu acoperire 3G, apelul va fi efectuat. De asemenea, puteți prelua un apel video atunci când sunteți apelat. Pentru a efectua/prelua un apel video, procedați după cum urmează:


1. Introduceți numărul de telefon, folosind tastatura, sau selectați-l din listele de apeluri primite/efectuate.
 - ▶ Pentru a corecta greșelile, apăsați scurt tasta  pentru a șterge ultima cifră, sau țineți apăsată tasta  pentru a șterge întregul număr.
2. Dacă nu doriți să utilizați difuzorul, asigurați-vă că este conectat setul de căști cu microfon.

3. Pentru a porni funcția video, apăsați tasta funcțională stânga [Opțiuni] și selectați **Efectuare apel video**.

- ▶ Veți fi înștiințat că va trebui să închideți celalalte aplicații pentru a putea efectua apelul video.




Notă

- ▶ Apelul video poate necesita un anumit timp pentru conectare. Vă rugăm să aveți răbdare. Timpul de conectare depinde și de cât de repede va fi preluat apelul de către interlocutor. În timp ce apelul video se conectează, vă veți vedea propria imagine; După ce interlocutorul a răspuns, imaginea sa va fi cea afișată pe ecran.



4. Dacă este necesar, reglați poziția camerei video.
5. Apăsați  pentru a termina apelul sau închideți glisorul telefonului.

Efectuarea unui apel vocal/ video din Contacte

Este foarte ușor să apelați orice persoană al cărei număr este salvat în Contacte.



1. Apăsați  pentru a accesa lista contactelor.
2. Derulați la contactul pe care doriți să-l apelați.
3. Apăsați tasta  pentru a efectua un apel vocal. Pentru a efectua un apel video, apăsați tasta funcțională stânga și selectați **Efectuare apel video**.
4. Apăsați tasta  pentru a termina apelul.

Efectuarea unui apel internațional

1. Țineți apăsată tasta  pt. prefixul internațional. Caracterul '+' selectează automat codul de acces internațional.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul regiunii respective și numărul de telefon.
3. Apăsați tasta  .

Funcții generale

Reglarea volumului



Dacă doriți să reglați volumul difuzorului în timpul unui apel, utilizați tasta . În modul "în așteptare", cu glisorul deschis, puteți regla volumul tastelor utilizând .


Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare a apelului este afișată pe ecran. Dacă apelantul poate fi identificat, numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă este salvat în Contacte) va fi afișat.

1. Pentru a răspunde la apel, deschideți glisorul.


Notă

- ▶ Pentru a respinge un apel, apăsați  sau tasta Funcțională dreapta, de două ori.
- ▶ Dacă setați "Mod Răspuns" la "Apăsați tasta Trimitere" (Meniu #.5.0.4), puteți răspunde apăsând tasta , după deschiderea glisorului.

▶ Dacă modul de răspuns este setat la "Apăsați orice tastă", veți putea răspunde apelului, apăsând orice tastă, cu excepția .

2. Terminați apelul închizând clapeta sau apăsând .


Notă

- ▶ Puteți răspunde unui apel în timp ce accesați Contactele sau alte funcții ale meniului.
- ▶ Dacă sunt conectate căști compatibile, puteți răspunde la apel cu ajutorul tastei acestora, sau utilizând telefonul. Pentru a respinge un apel în curs de recepționare apăsați .
- ▶ Puteți opri soneria telefonului atunci când primiți un apel, ținând apăsată tasta laterală Volum.

Scurtătură pentru activarea modului Vibrație

Puteți activa modul numai vibrație ținând apăsată tasta  după ce ați deschis telefonul.

Nivelul semnalului

Puteți verifica nivelul semnalului prin indicatorul acestuia () de pe afișajul LCD al telefonului. Nivelul semnalului poate varia, în special în interiorul clădirilor. Recepția poate fi îmbunătățită dacă va apropiați de o fereastră.

Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice, utilizând tastatura telefonului.

De exemplu, pentru salvarea numelor în agenda telefonică, scrierea unui mesaj, crearea unui mesaj personal de întâmpinare. Telefonul dispune de următoarele metode de introducere a textului:


Modul T9

Acest mod permite introducerea cuvintelor, apăsând o singură dată o tastă, corespunzătoare unei anumite litere. Fiecare tastă are asociate mai multe litere. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern, pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține apăsări de taste față de modul tradițional ABC. Această caracteristică este cunoscută și sub denumirea de text predictiv.

Modul ABC


Acest mod permite introducerea literelor prin apăsarea tastei care conține litera respectivă, o dată, de două sau de trei ori, până când se afișează litera dorită.

Modul 123 (Modul Numeric)

Tastați numere, utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. Pentru a comuta la modul 123, într-un câmp de introducere a textului, apăsați  până când se afișează modul 123.



Funcții generale


Schimbarea modului de introducere a textului

1. Atunci când vă aflați într-un câmp ce permite introducerea de caractere, în coțul din dreapta sus al afișajului LCD veți observa indicatorul modului de introducere a textului.
2. Apăsați  pentru a comuta între T9Abc, T9abc, Abc, abc și 123.

Utilizarea modului T9

Modul de introducere a textului predictiv T9 permite introducerea mai lejeră a cuvintelor, cu un număr minim de apăsări ale tastelor. Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe să afișeze, utilizând dictionarul încorporat, caracterele pe care le consideră a fi cele mai adecvate pentru cuvântul respectiv.




1. Când vă aflați în modul de introducere a textului predictiv T9, începeți introducerea unui cuvânt, prin apăsarea tastelor  - . Apăsați o singură tastă pentru fiecare literă.

- ▶ Cuvântul se modifică pe măsură ce tastați litere. Ignorați afișajul până când terminați de tastat cuvântul.
- ▶ Dacă, după finalizarea introducerii, cuvântul nu este cel dorit, apăsați  o dată sau de mai multe ori, pentru a parcurge lista de cuvinte alternative.

Exemplu

Apăsați     pentru a tasta **HOME**.

Apăsați  pentru a obține **GOOD**.




- ▶ În cazul în care cuvântul dorit lipsește din lista de opțiuni, adăugați-l manual, utilizând modul ABC.
2. Introduceți tot cuvântul înainte de a edita sau șterge caractere.
 3. Finalizați fiecare cuvânt cu un spațiu, apăsând .
- Pentru a șterge litere, apăsați .
Pentru a șterge cuvinte întregi, țineți apăsată tasta .

Utilizarea modului ABC


Utilizați  -  pentru a introduce textul.

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:

- ▶ O dată pentru prima literă
- ▶ De două ori pentru a doua literă
- ▶ Și așa mai departe

2. Pentru a introduce un spațiu, apăsați  o dată. Pentru a șterge litere, apăsați  o dată. Țineți apăsată tasta  pentru a șterge integral textul afișat.

Pentru informații despre caracterele disponibile la utilizarea tastelor alfanumerice, consultați tabelul alăturat.

Tastă	Caractere în ordinea afișării	
	Minuscule	Majuscule
	„?’”’1- ()@/ :_	„?’”’1- ()@/ :_
	abc2âăăăăăăăæç	ABC2ĂĂĂĂĂĂĂÆÇ
	def3èéêë	DEF3ÈÉÊË
	ghi4ııııı	GHI4ÎÏİİ
	jk l 5 £	J K L 5 £
	mno6ñóóóóóóø	MNO6ÑÒÓÓÓÓØ
	p q r s 7 ș ß \$	P Q R S 7 Ș ß \$
	t u v 8 ț ú ú ú ú	T U V 8 Ț Ú Ú Ú Ú
	w x y z 9	W X Y Z 9
	Spațiu,0	Spațiu,0

Notă

- ▶ Caracterele atribuite tastelor precum și ordinea apariției acestora depind de limba selectată cu ajutorul opțiunii **Met. introd.** Tabelul de mai sus conține caracterele setate pentru limba engleză.

Funcții generale

Utilizarea modului 123 (Numeric)

Modul 123 permite introducerea numerelor în cadrul mesajelor text (de exemplu, un număr de telefon). Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite, înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

Utilizarea modului Simbol

Modul simbol vă permite să introduceți diferite simboluri sau caractere speciale. Pentru a introduce un simbol, selectați **Opț. > Inserare > Simbol**. Folosiți tastele numerice și de navigare pentru a selecta simbolul dorit și apăsați **OK**.

Lista funcțiilor meniurilor

Puteți lansa un meniu, apăsând **OK** în modul "în așteptare". Derulați la obiectul dorit și apăsați **OK** pentru a accesa un meniu secundar.

De asemenea, puteți accesa un meniu secundar din meniul principal, dacă tastați numărul corespunzător, după cum urmează. Meniurile sunt structurate în următoarele meniuri principale și meniuri secundare.

1. Divertisment

- 1.1 Jocuri și aplicații
- 1.2 TV
- 1.3 Setări Java

2. Vodafone live!

- 2.1 Pagină de start
- 2.2 Introduceți URL
- 2.3 Marcaje
- 2.4 Pagini salvate
- 2.5 Setări browser
- *2.6 TV
- *2.7 Muzică
- *2.8 Jocuri
- *2.9 Tonuri de apel
- *2.0 Imagini
- *2.* Știri
- *2.# Sport

3. Muzică

- 3.1 Redare în curs
- 3.2 Toate melodiile
- 3.3 Listă de redare
- 3.4 Stocare muzică

4. Camera

- 4.1 Camera
- 4.2 Video recorder

5. Mesaje

- 5.1 Creează nou
- 5.2 Căsuță intrare
- 5.3 Ciome
- 5.4 Expediate
- 5.5 Mesaje expediate
- 5.6 E-mail
- 5.7 Șabloane
- *5.8 Album media
- 5.9 Setări mesaje

6. Fișierele mele

- 6.1 Imagini
- 6.2 Sunete
- 6.3 Video
- 6.4 Jocuri și aplicații
- 6.5 Date Bluetooth
- 6.6 Alte fișiere
- 6.7 Memorie externă

7. Organizator & instrumente

- 7.1 Alarmer
- 7.2 Calendar
- 7.3 De rezolvat
- 7.4 Memento
- 7.5 Calculator
- 7.6 Conversie
- 7.7 Ora în lume
- 7.8 Reportofon

8. Contacte

- 8.1 Adăugare nou
- 8.2 Listă de contacte
- 8.4 Grupuri
- 8.4 Apelare rapidă
- 8.5 Nr. apelare servicii
- 8.6 Număr propriu
- 8.7 Setări

9. Apeluri

- 9.1 Toate apelurile
- 9.2 Numere formate
- 9.3 Apeluri recepționate
- 9.4 Apeluri nepreluate

* Trusă unelte USIM
/Alarmer (dacă aplicația SAT nu este suportată de USIM)

0. Apel video

#. Setări

- #.1 Setări telefon
- #.2 Setări afișaj
- #.3 Setări Java
- #.4 Setări mesaje
- #.5 Setări apel
- #.6 Setări contacte
- #.7 Conectare

* : Afișat doar dacă este suportat de către operator

Divertisment [Meniu 1]

Jocuri și aplicații

Meniu 1.1

În cadrul acestui meniu, puteți descărca cu ușurință jocuri și alte aplicații. Acesta conține în mod implicit două directoare, **Jocuri și Aplicații**. Fiecare director conține o legătură pentru descărcarea de jocuri și aplicații. Vă rugăm să rețineți că utilizarea serviciilor online poate costa suplimentar. Puteți crea un director, utilizând tasta Funcțională stânga [Opțiuni].

TV

Meniu 1.2

Puteți accesa TV selectând acest meniu.

Setări Java

Meniu 1.3

Activarea unui profil

1. Mutați cursorul la profilul pe care doriți să îl activați.
2. Apăsați **OK** sau selectați **Activare** din meniul **Opț.**

Adăugarea unui profil nou

1. Selectați **Adăugare nou** din meniul **Opțiuni**. Pot fi configurate următoarele obiecte:

Nume serviciu	Introduceți un nume de cont pentru profil.
Mod de conectare	Alegeți din lista cu moduri de conectare. (Implicit este TCP cu Proxy)
Adresă IP	Introduceți adresa IP Gateway WAP livrată de operator. (de ex. 195. 115. 025. 129)
Port server proxy	Detaliile porturilor sunt oferite de către operator, în funcție de Modul de conectare.
Punct de acces	Alegeți din lista existentă cu Puncte de acces. (Pt mai multe detalii cu privire la adăugarea și editarea unui punct de acces nou, vezi pag 109.)

2. Apăsați tasta funcțională dreapta [Finalizat] pentru a salva modificările.

Puteți edita sau șterge un profil selectând **Edit.** și **Șterg.** din meniul **Opț.**

Vodafone live! [Meniu 2]

Pagină de Start Meniu 2.1



Puteți să porniți navigatorul web și să accesați pagina de start a serviciului oferit de către Vodafone.

- ▶ De asemenea, puteți accesa direct Vodafone live!, apăsând tasta Funcțională dreapta, în modul "în așteptare".

Introduceți URL Meniu 2.2

Introduceți adresa (Meniu 2.2.1)

Puteți introduce manual o adresă URL și puteți accesa pagina WEB asociată.

- ▶ Pentru a introduce un simbol, apăsați  sau tasta Funcțională dreapta [Simbol] pentru afișarea tabelului cu simboluri.
- ▶ Apăsați  pentru a comuta modul de introducere .

Pagini recente (Meniu 2.2.2)

Afișează paginile accesate recent.

Marcaje Meniu 2.3

Puteți salva URL-urile/Paginile accesate recent sau favorite. Pentru **Favorite** sunt disponibile opțiunile **Deschidere**, **Trimitere**, **Ad.nou**, **Edit.**, **Marcare/ Demarcare** sau **Ștergere**. Mai multe URL-uri sunt salvate ca marcaje preconfigurate.

Adăugarea unui marcaj nou

1. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Adaugă].
2. Introduceți titlul și informația URL asociată.
3. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Finalizat] pentru a salva.

Conectarea la un favorit dorit

Apăsați  sau selectați **Deschidere** din meniul **Opțiuni**.

Vodafone live!

Expedierea marcajelor către alți utilizatori

Selectați **Trimitere** din meniul **Opt.**. Le puteți expedia prin **Mesaj** sau **E-mail**.

Ștergerea unui marcaj

Selectați **Ștergere** din meniul **Opt.**. Puteți șterge mai multe marcaje utilizând opțiunea **Marcare/Demarcare**.

Pagini salvate Meniu 2.4

Telefonul poate salva pagina curentă ca fișier offline. Pot fi salvate până la 20 de pagini.

Setări browser Meniu 2.5

Puteți modifica setările pentru afișarea navigatorului dar și pentru securitate și certificate.

Profil (Meniu 2.5.1)

Selectați profilul adecvat, apăsând **OK**. Se va activa profilul pentru lansarea navigatorului.

Securitate (Meniu 2.5.2)

Certificate

Aici puteți găsi, dacă există, o listă cu certificate rădăcină/CA necesare pentru WTLS/TLS. Certificatele pot fi vizualizate în listă.

Golire sesiune

Datele sigure ale sesiunii (WTLS/TLS) pot fi șterse utilizând opțiunea **Ștergeți sesiunea**. Datele sesiunii trebuie șterse pentru a realiza o nouă sesiune sigură.

Codare caractere (Meniu 2.5.3)

Setați una dintre următoarele codificări drept codificări implicite ale navigatorului. Automat, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Control derulare (Meniu 2.5.4)

Vă permite setarea vitezei de derulare a liniilor. Puteți selecta între Mic (1 linie), Mediu (2 linii), Mare (3 linii).

Afișare imagine (Meniu 2.5.5)

Permite activarea sau dezactivarea afișării imaginilor în timpul navigării.

Observație

Activarea acestei funcții va întârzia afișarea imaginilor până ce transmisia este încheiată. Dezactivarea acestei funcții va opri navigatorul să descarce imaginile din server, asigurând o navigare mai rapidă.

Cache (Meniu 2.5.6)

Activarea Cache-ului permite salvarea în telefon a paginilor accesate. Odată salvată în cache, o pagină își va spori considerabil viteza de încărcare, în momentul unei accesări ulterioare.

Cookie-uri (Meniu 2.5.7)

Activarea Cookie-urilor permite salvarea fișierelor din server. Dezactivarea acestei funcții va preveni salvarea fișierelor cookies în telefonul dvs.

Script Java (Meniu 2.5.8)

Alegeți dacă doriți ca JavaScript să fie **Pornit** sau **Oprit**.

Resetare (Meniu 2.5.9)

Selecționați această opțiune pentru a reseta telefonul la configurația inițială a navigatorului.

Muzică [Meniu 3]

Redare în curs **Meniu 3.1**

Acest meniu se va activa în momentul în care există piste în curs de redare.

Toate melodiile **Meniu 3.2**

Puteți afișa toate fișierele muzicale din telefon/memoria externă.

Listă de redare **Meniu 3.3**

Vă puteți crea propriile dvs. liste de redare, alegând piste din lista Toate melodiile.

Stocare muzică **Meniu 3.4**

Se conectează la site-ul Vodafone pentru a descărca muzică.

Notă

Descărcarea melodiilor poate presupune apariția unor costuri suplimentare. Contactați operatorul dvs. pentru mai multe informații.

Camera [Meniu 4]


Camera

Meniu 4.1

Camera

Această aplicație permite captarea de imagini statice. Puteți capta o fotografie la dimensiunea dorită, pe care să o folosiți pentru contactele din agenda telefonică, pentru ecranul de întâmpinare sau în multe alte scopuri.

După ce a fost capturată, imaginea statică poate fi folosită pentru Mesaj, Ilustrată, E-mail sau Bluetooth.

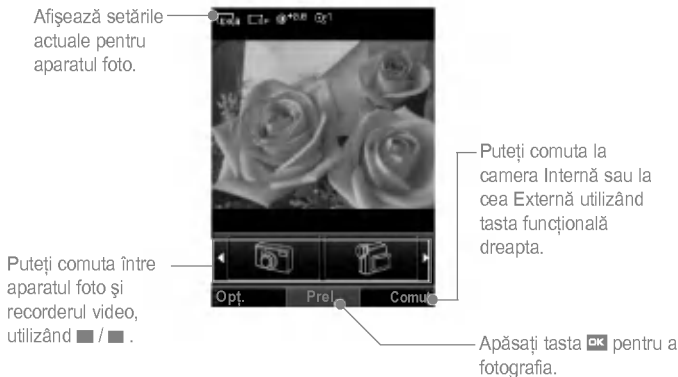

1. Apăsăți tasta funcțională stânga [Opț.] pentru afășarea următoarelor elemente:

- ▶ Rulați între opțiunile meniului cu [Left Arrow] / [Right Arrow].
- ▶ Selectați valoarea dorită cu [Left Arrow] / [Right Arrow] și confirmați selectarea cu tasta Funcțională dreapta [Selectare] sau [OK].

Camera

Deplasare la	Este accesat directorul Imagini iar fotografiile existente sunt afișate în miniatură. Puteți afișa fotografii apăsând OK . De asemenea, puteți trimite fotografiile prin Mesaj , Ilustrată , Email sau Bluetooth .
Dimensiune	1600x1200 (1600x), 1280x960 (1280x), 640x480 (640x), 320x240 (320x), Fundal (Fundal), 176x144 (176x), Contact (Contact)
Calitate	Super-fin (Super), Fin (Fin), Standard (Standard)
Lumină	Oprită, Mereu activ (Mereu), La fotografiere (La) ▶ Puteți porni/opri lumina aparatului foto cu Light în modul previzualizare.
Captură multiplă	Unu , Trei (Trei), Șase (Șase), Nouă (Nouă) (Notă: Captura multiplă depinde de dimensiune).
Zoom	x1 (@1), x2 (@2) (Notă: Nivelul disponibil al zoomului depinde de dimensiune) ▶ Puteți mări/micșora cu Zoom în modul previzualizare.
Luminozitate	De la -2,0 la 2,0 cu interval de 0,5. Cu cât nivelul este mai mare, cu atât este mai iluminat ecranul. ▶ Reglați luminozitatea cu Light în modul Previzualizare.

Balans tonuri de alb	Puteți regla tonul fundalului fotografiei conform vremii. Auto , Lumină diurnă , Nori , Iluminare , Interior
Mod Noapte	Puteți efectua fotografia de calitate noaptea selectând Pornit .
Foto cadru	Puteți aplica unul dintre cele 9 efecte de cadru atunci când fotografiați (disponibile doar pentru dimensiunea Fundal)
Cronometru	Puteți întârzia momentul fotografierii. Nici unul, 3 secunde, 5 secunde, 10 secunde. "0" este afișat în momentul activării cronometrului.
Efect	Nici unul, Alb-negru, Negativ , Sepia
Sunset	Selectați sunetul pt. declanșare.
Memorie	Selectați memoria dorită, Telefon sau Extern .
Oglindă	Puteți activa efectul oglină selectând Pornit .
Comutare	Puteți comuta între Intern și Extern .
Previzualizare stil	Normal, Pe tot ecranul

2. După efectuarea acestor setări, apăsați tasta Funcțională dreapta [Închidere].
3. Focalizați aparatul foto pe subiectul pe care doriți să-l fotografiați și apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** pentru a salva fotografia. Va fi salvată în directorul Imagini din Fișierele Mele.

Puteți expedia fotografia direct prin Mesaj/Ilustrată/E-mail/Bluetooth, apăsând tasta Funcțională dreapta [Trimitere].

Notă

Apăsați **E** pentru a reveni la modul previzualizare, fără a salva fotografia.

Video recorder

Meniu 4.2

Această aplicație permite înregistrarea de clipuri video. În cadrul acestui meniu, puteți reda și urmări fișiere video salvate. O dată înregistrat, un clip video poate fi trimis prin Mesaj, Email sau Bluetooth.

Afișează setările
curente ale
aparaturii foto.



Puteți comuta între
aparaturii foto și
recorderul video
utilizând  / .



Puteți comuta la aparatul
foto Intern sau la cel
Extern, utilizând tasta
funcțională dreapta.

Apăsați tasta  pentru
a înregistra un clip
video.

1. Apăsați tasta Funcțională stânga **Opt.** și setați mediul dorit astfel:

- ▶ Rulați între opțiunile meniului cu  / .
- ▶ Selectați valoarea dorită cu  /  și confirmați selecția cu tasta funcțională Stânga [Selectare] sau .

Deplasare la	Este accesat directorul Videoclipuri iar clipurile existente sunt afișate în miniatură. Puteți viziona videoclipuri apăsând OK . De asemenea, puteți trimite clipurile prin Mesaj, Ilustrată, Email sau Bluetooth .
Size	320x240 (1024), 176x144 (1024), 128x96 (1024)
Calitate	Super-fin (1024), Fin (1024), Standard (1024)
Lumină	Oprit, Mereu activ (1024), La înregistrare (1024) ▶ Puteți porni/opri lumina aparatului foto cu 1024 în modul previzualizare.
Zoom	x1 (1024), x2 (1024) (Notă: Nivelul zoom disponibil depinde de dimensiune.) ▶ Puteți mări/micșora cu 1024 în modul previzualizare.
Luminozitate	De la -2,0 la 2,0 în interval de 0,5. Cu cât nivelul este mai mare, cu atât este mai iluminat ecranul. ▶ Reglați luminozitatea cu 1024 în modul previzualizare.

Balans tonuri de alb	Puteți regla tonul fundalului videoclipului conform situației: Auto, Lumină diurnă, Nori, Iluminare, Interior
Mod nocturn	Puteți efectua fotografia de calitate noaptea selectând Pornit .
Efect	Nici unul, Alb-negru, Negativ, Sepia
Durăță	Selectați durata dorită pentru înregistrare. Mesaj, 30 secunde, 1 minut, 2 minute, 5 minute și 60 minute
Memorie	Selectați memoria dorită, Telefon sau Extern .
Oglindă	Puteți activa efectul de oglindă selectând Pornit .
Sunset	Alegeți dacă doriți să înregistrați cu sunet sau fără.
Comutare	Puteți comuta fie pe Intern fie pe Extern .

Camera

2. După ce ați terminat de efectuat setările, apăsați tasta Funcțională dreapta [Închidere].
3. Focalizați camera pe subiectul pe care doriți să îl înregistrați și apăsați **OK** pentru a începe înregistrarea.
Apăsați **OK** pentru a opri înregistrarea.
 - ▶ Puteți trece înregistrarea în modul pauză, apăsând tasta Funcțională Dreapta [Pauză].
4. Apăsați **OK** pentru a salva videoclipul. Va fi salvat în directorul Videoclipuri din Fișierele Mele.
Puteți trimite videoclipul direct prin Mesaj/Email/Bluetooth apăsând tasta Funcțională dreapta [Trimitere].

Notă

Apăsați **C** pentru a reveni la modul previzualizare fără a salva videoclipul.

Mesaje [Meniu 5]

Creează nou

Meniu 5.1

Mesaj

(Meniu 5.1.1)

Puteți scrie și edita un mesaj ce conține o combinație de text, imagine, videoclip și sunet.

1. Introduceți mesajul dvs. în câmpul Mesaj.

Opțiunile câmpului Mesaj

► **Inserare:** Puteți insera următoarele:

1. **Imagini:** Puteți insera o imagine. (câte una pentru fiecare planșă)
2. **Realizare fotografie:** Se va deschide modulul camerei foto și veți putea fotografia. Fotografia va fi introdusă în fereastra mesajului. (O fotografie într-o planșă).
3. **Video:** Puteți insera un videoclip (câte unul pentru fiecare planșă).
4. **Realizare clip video:** Se va deschide modulul pentru înregistrare video și veți putea

înregistra un videoclip. Videoclipul va fi introdus în mesaj. (Un videoclip pentru fiecare planșă)

5. **Sunete:** Puteți insera un fișier audio (câte unul pentru fiecare planșă).

6. **Înregistrare sunet:** Pornește modul reportofon pentru ca dvs. să puteți înregistra un fișier audio. Fișierul audio va fi inserat în fereastra mesajului. (câte unul pentru fiecare planșă)

7. **Detalii contact:** Puteți adăuga un nume și/sau un număr salvat în Contacte. După ce selectați Nume, Număr sau Nume și Număr, apăsați **OK**. Se va deschide agenda și puteți căuta contactul dorit.

8. **Șabloane:** Puteți introduce un șablon de text existent în telefon. După ce selectați un astfel de șablon, apăsați **OK**. Șablonul selectat va fi inserat în fereastra mesajului.

Mesaje

- 9. Cc:** Selectați pentru a insera Cc.
- 0. Subiect:** Selectați pentru a introduce un subiect.
- *. Diapozitiv nou:** Selectați pentru a adăuga un diapozitiv nou.
- #. Simbol:** Puteți insera diverse simboluri. După apăsarea tastelor numerice corespunzătoare, apăsați **OK**.
- ▶ **Adăugare destinatari:** Puteți adăuga destinatari din Contacte sau puteți introduce numărul direct.
 - ▶ **Trimitere:** Selectați pentru a trimite mesajul.
 - ▶ **Salvare în Ciorne:** Selectați pentru a salva mesajul în schițe.
 - ▶ **Metodă de introducere:** Selectați modul dorit pentru dicționar.
 - ▶ **Adăugare la dicționar:** Puteți adăuga un cuvânt în dicționar.
 - ▶ **Anulare:** Selectați pentru a anula editarea.
2. Apăsați tasta funcțională dreapta [Continuare]. Puteți adăuga destinatari din Contacte sau puteți introduce numărul direct. (Puteți introduce până la 10 numere.)
- Opțiunile meniului în câmpul Către**
- ▶ **Adăugare destinatari:** Adăugați destinatari din Contacte sau introduceți numărul direct.
 - ▶ **Trimitere:** Selectați pentru a trimite mesajul.
 - ▶ **Salvare în Ciorne:** Salvați mesajul în Schițe.
 - ▶ **Anulare:** Selectați pentru a anula editarea.
3. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Trimitere] pentru a expedia mesajul. Mesajul va fi salvat automat în directorul Mesaje expediate. Dacă mesajul nu a fost trimis, acesta va rămâne în Expediate, fiind clasificat drept eșuat.

E-mail

(Meniu 5.1.2)

Pentru a trimite/recepeționa un email, trebuie să setați contul email. (Vezi pag 60-62 pentru setarea contului E-mail.)

1. Introduceți adresele de email ale destinatarilor în câmpurile Către, Cc, BCC. Puteți căuta în contacte apăsând **OK**.

Notă

- În câmpul CC puteți introduce o adresă de email către care să fie redirecționat e-mailul (Carbon copy - Copie Carbon).
- În câmpul BCC puteți să introduceți o adresă de e-mail neafișată către care să fie redirecționat emailul fără informații despre destinatari (Blind Carbon Copy - Copie Carbon Neafișată).
- Pentru destinatar (Către), Copie Carbon (CC), și Copie Carbon Neafișată (BCC) sunt permise doar adrese de e-mail valide. În momentul în care a fost specificată o adresă de e-mail, se va afișa un alt câmp, în care puteți specifica o altă adresă. Puteți specifica până la 20 de destinatari pentru câmpurile Către și CC și 10 destinatari pentru câmpul BCC.

2. Mutați cursorul în câmpul Subiect și creați subiectul.
3. Puteți introduce conținutul mesajului mutând cursorul la câmpul Mesaj.
4. Utilizați următoarele funcții utilizând tasta [Opt.].
 - ▶ **Inserare:** Selectați acest meniu pentru a insera caractere speciale, șabloane, și contacte. De asemenea, puteți atașa fișiere multimedia (imagini, videoclipuri și sunete).
 - ▶ **Adăugare destinatari:** Selectați acest meniu pentru a introduce adrese de email salvate în Contacte. (Afișat doar în meniul opțiuni atunci când cursorul se află în câmpurile Către/Cc/BCC.)
 - ▶ **Trimitere:** Trimiteți mesajul creat.
 - ▶ **Salvare în Ciorne:** Selectați această opțiune pentru a salva mesajul în directorul Schițe.
 - ▶ **Previzualizare:** Puteți previzualiza mesajul înainte de a-l trimite.

Mesaje

- ▶ **Vizualizare atașament:** Afișează fișierul atașat. (Opțiune disponibilă doar după atașarea unor fișiere.)
 - ▶ **Metodă de introducere:** Selectați modul de dicționar dorit.
 - ▶ **Adăugare la dicționar:** Puteți adăuga un nou cuvânt în dicționar.
 - ▶ **Setare prioritate mail:** Puteți configura prioritatea mesajului e-mail pe care doriți să-l expediați.
 - ▶ **Anulare:** Părăsiți compozitorul e-mail.
5. Când terminați de scris un e-mail, apăsați tasta Trimitere pentru a trimite e-mailul.

Căsuță intrare

Meniu 5.2

1. Puteți vizualiza mesajele salvate. Selectați un mesaj și apoi apăsați **OK** pentru a vizualiza mesajul.
2. Puteți vizualiza mesajul anterior sau următor cu ajutorul tastelor **◀** / **▶**.

3. În cazul înștiințării pentru recepționarea unui mesaj multimedia selectați **Preluare** în ecranul de înștiințare. Fișierul va fi transmis, iar dvs. îl veți putea vizualiza după încheierea transmisiei.

Puteți utiliza următoarele funcții, accesându-le cu tasta Funcțională stânga [Opt] din Primite.

- ▶ **Vizualizare:** Deschide mesajul selectat.
- ▶ **Răspuns:** Creează o copie pentru expeditor sau pentru toți destinatarii mesajului selectat.
- ▶ **Redirecționare:** Redirecționează mesajul selectat.

Notă

Nu este compatibil cu mesajele multimedia (înștiințare) și WAP push.

- ▶ **Efectuare apel video:** Puteți efectua un apel video.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul curent.

- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un Mesaj nou sau Ilustrată un E-mail.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru ștergere multiplă.
- ▶ **Filtrare:** Afișează mesajele după tipul dorit.
- ▶ **Copiere:** În cazul unui SMS, puteți copia mesajul în telefon sau USIM.
- ▶ **Mutare:** În cazul unui SMS, puteți muta mesajul în telefon sau USIM.
- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul mesajului, dată și ora precum și locația salvării.

Notă

Puteți salva E-mailurile primite în E-mail [Meniu 5.6].

Ciorne

Meniu 5.3


Puteți vizualiza mesajele salvate. Selectați un mesaj apoi apăsați **OK** pentru a edita un mesaj. Puteți selecta următoarele funcții, utilizând tasta [Opț]:

- ▶ **Editare:** Puteți edita mesajele.
- ▶ **Ștergere:** Ștergeți mesajul selectat.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un Mesaj nou sau Ilustrată un E-mail.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru o eventuală ștergere multiplă.
- ▶ **Filtrare:** Afișează mesajele în funcție de tipul mesajului.
- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul mesajului, dată și ora precum și locația salvării.

Expediate

Meniu 5.4

„Expediate” reprezintă directorul în care se salvează mesajele care trebuie trimise. Mesajele a căror trimitere a eşuat sunt, de asemenea, salvate în Expediate. De exemplu, E-mail-urile vor fi plasate în directorul Expediate dacă nu este configurat în mod corect contul E-mail.

1. Selectați un mesaj și apăsați  pentru a vizualiza mesajul.
2. Puteți selecta următoarele funcții, utilizând tasta [Opt].

[Mesaje pentru trimitere / în curs de scriere]  / 

- ▶ **Creați mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj nou sau un E-mail.
- ▶ **Anulare:** Puteți opri expedierea sau puteți anula starea de rămânere în așteptare pentru expediere.
- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul mesajului, data și ora, precum și locația salvării.

[Pentru expedierea unui mesaj eşuat]



- ▶ **Retrim.:** Retrimite mesajul selectat.
- ▶ **Redirecționare:** Redirecționează mesajul selectat.
- ▶ **Editare:** Puteți edita mesajele.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul curent.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj nou sau un Email.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru o eventuală ștergere multiplă.
- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul mesajului, data și ora la care a fost salvat.

Mesaje expediate Meniu 5.5

Afișează mesaje trimise (Mesaj/ Ilustrată/ E-mail).

[Opt]

- ▶ **Vizualizare:** Deschide mesajul selectat.

- ▶ **Răspuns:** Creați un răspuns dedicat expeditorului sau tuturor destinatarilor.
- ▶ **Redirecționare:** Redirecționați mesajul selectat.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul curent.
- ▶ **Editare:** Puteți edita mesajele.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj nou.
- ▶ **Salvare număr:** Salvați numărul expeditorului.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru o eventuală ștergere multiplă.
- ▶ **Filtrare:** Afișează mesajele în funcție de tipul mesajului.
- ▶ **Copiere:** În cazul unui SMS, puteți copia mesajul în telefon sau în USIM.
- ▶ **Mutare:** În cazul unui SMS, puteți muta mesajul în telefon sau USIM.
- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul mesajului, data și ora precum și locația salvării.

E-mail

Meniu 5.6



Afișarea listei mesajelor

1. Selectați un cont de e-mail, apoi apăsați **OK** pentru a afișa lista mesajelor e-mail primite.
2. Folosind tasta Preluare, puteți prelua din serverul de e-mail al contului respectiv, o listă nouă a mesajelor e-mail.
3. În lista E-mail puteți folosi următoarele funcții, accesându-le cu tasta Funcțională stânga [Opt] .
 - ▶ **Vizualizare:** Deschide e-mail-ul selectat.
 - ▶ **Răspuns:** Creați un răspuns, utilizând e-mail-ul selectat.
 - ▶ **Redirecționare:** Redirecționați mesajul email către alți destinatari.
 - ▶ **Prel.:** Preluati mesaje e-mail noi.
 - ▶ **Ștergere:** Ștergeți mesajul e-mail.
 - ▶ **Creare mesaj nou:** Creați un mesaj sau E-mail nou.

Mesaje

- ▶ **Salvare adresă:** Salvați adresa expeditorului în Contacte.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Utilizați opțiunea Marcați/Demarcați pentru ștergere multiplă.
- ▶ **Setare ca citit:** Puteți seta e-mailul selectat ca fiind citit/necitit.
- ▶ **Informații mesaj:** Informații sumare despre mesaj, ce includ tipul, data și numele fișierelor.

Vizualizarea unui mesaj e-mail

1. Selectați unul dintre mesajele e-mail recepționate și apăsați tasta Deschidere pentru a recepționa conținutul e-mail-ului.
2. Conținutul e-mail-ului recepționat se afișează automat în ecranul Vizualizare.
3. Puteți vizualiza conținutul e-mail-ului precedent sau al celui următor, utilizând  / .
4. În cadrul ecranului Vizualizare, puteți selecta următoarele funcții cu tasta Funcțională stânga [Opt].

- ▶ **Răspuns:** Creați un răspuns pentru mesajul e-mail selectat.
- ▶ **Redirecționare:** Redirecționați mesajul e-mail către alți destinatari.
- ▶ **Ștergere:** Ștergeți mesajul e-mail.
- ▶ **Salvare adresă:** Salvați adresa expeditorului în Contacte.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Creează un mesaj nou.
- ▶ **Utilizare** Extrageți numărul, Adresă de e-mail sau URL din mesajul e-mail.
- ▶ **Vizualizare atașament:** Afișează fișierul atașat.
- ▶ **Vizualizare adresă Către:** Afișează adresele email ale destinatarilor și Cc.
- ▶ **Informații mesaj.:** Informații sumare despre mesaj, ce includ tipul, data și numele fișierelor.

Notă

În funcție de operator, pot fi salvate în mod implicit șabloane de text.

Șabloane

Meniu 5.7

Șabloane text

(Meniu 5.7.1)

Puteți adăuga, edita, și șterge frazele utile și des întâlnite, folosind tasta Funcțională stânga [Opțiuni].

Șabloane multimedia

(Meniu 5.7.2)

Puteți crea, edita și vizualiza șabloanele disponibile atunci când creați mesaje multimedia. În mod implicit, sunt salvate cinci tipuri de șabloane (Zi de naștere, Mesaj de salut, Vacanță, Mulțumesc, Ne pare rău).

Sunt disponibile următoarele opțiuni.

- ▶ **Adăugare nou:** Puteți crea un nou șablon multimedia.
- ▶ **Sciere mesaj multimedia:** Creează un mesaj multimedia cu șablonul selectat.
- ▶ **Vizualizare:** Afișează șablonul selectat.

▶ **Editare:** Editează șablonul selectat.

Album media

Meniu 5.8

(Notă: Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Vă rugăm contactați operatorul, pentru mai multe informații.)

Accesează albumul media de la distanță.

Setări mesaje

Meniu 5.9

Mesaj text

(Meniu 5.9.1)

Puteți configura opțiunile mesajelor însoțite de imagini.

1. **Centru mes. text:** Introduceți adresa centrului pentru mesaje text.
2. **Raport de livrare:** Activând această opțiune, puteți verifica dacă trimiterea mesajului a reușit sau nu.
3. **Perioadă de valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea duratei de păstrare a mesajelor în centrul de servicii.

4. Tipuri de mesaje: Text, Voce, Fax, X.400, Email

În mod normal, tipul mesajului este setat la **Text**. Puteți converti textul în formate alternative. Contactați operatorul pentru informații despre disponibilitatea acestei funcții.

5. Codare caractere: Auto/ Alfabet prestabilit/ Unicode.

- ▶ **Auto (implicit):** Mesajele formate din caractere cu un singur octet sunt codate în Alfabet prestabilit (GSM7). Mesajele formate din caractere cu doi octeți sunt codate automat în modul Unicode (UCS2).
- ▶ **Alfabet prestabilit:** Chiar și mesajele scrise cu caractere formate din doi octeți sunt salvate în modul cu un singur octet. Rețineți că diacriticele pot fi transformate în caracterele corespunzătoare normale.
- ▶ **Unicode:** Mesajele sunt codate cu doi octeți. Vă rugăm să rețineți că s-ar putea să fiți taxat dublu.

6. Trimitere text lung ca: Selectați mesajele cu text lung ca SMS multiple sau MMS.

Mesaj multimedia (Meniu 5.9.2)

Puteți configura opțiunile mesajelor multimedia.

1. **Mod de preluare:** Puteți seta modul de preluare în cazul în care folosiți Rețeaua proprie sau Roaming. Dacă selectați **Automat**, veți recepționa mesajele multimedia în mod automat. Dacă selectați **Manual**, în directorul Primate veți recepționa numai un mesaj de înștiințare, după care puteți decide dacă doriți să descărcați sau nu mesajul.
2. **Raport de livrare:** Alegeți dacă doriți să solicitați o confirmare de livrare de la destinatar și dacă permiteți expedierea mesajului de confirmare către un expeditor.
- ▶ **Solicitare raport:** Alegeți dacă doriți să solicitați un mesaj de confirmare a expedierii pentru un Mesaj Multimedia.

- ▶ **Permitere raport:** Alegeți dacă permiteți expedierea unui mesaj de răspuns la o cerere de confirmare.
3. **Citire răspuns:** Vă permite să alegeți dacă doriți să solicitați o confirmare de citire de la destinatar și dacă permiteți expedierea mesajului de confirmare a citirii către un expeditor.
- ▶ **Solicitare răspuns:** Alegeți dacă doriți să solicitați un mesaj de confirmare a citirii unui Mesaj Multimedia.
 - ▶ **Permisiune răspuns:** Alegeți dacă permiteți expedierea unui mesaj răspuns pentru o cerere de confirmare a citirii.
4. **Prioritate:** Puteți selecta nivelul de prioritate a mesajelor (Scăzut, Normal și Ridicat).
5. **Perioadă de valabilitate:** Puteți selecta durata de valabilitate a unui mesaj atunci când îl transmiteți. Mesajul va fi salvat în serverul mesajelor multimedia doar în perioada configurată.
6. **Durăta diaporitiv:** Configurați durata fiecărei pagini atunci când scrieți un mesaj.
7. **Ora livrării:** Configurați ora la care mesajul va fi livrat către destinatar. Centrul mesajelor multimedia va expedia mesajul la momentul setat de dvs.
8. **Centru mesaje multimedia:** Configurați informațiile de rețea pentru expedierea mesajelor multimedia, de ex. pentru gateway MMSC și WAP.
- Cu tasta Funcțională stânga [Opt.], puteți activa, adăuga sau șterge un profil. Profilul utilizat este marcat printr-un semn de validare. Puteți afișa și edita conținutul unui profil, accesând modul editare prin apăsarea tastei Funcționale dreapta [Editare]. Ecranul pentru editare se afișează și atunci când creați un profil nou din Opțiuni. Mai jos sunt explicate semnificațiile elementelor.
- ▶ **Titlu:** Numele profilului.
 - ▶ **URL MMSC:** Introduceți URL-ul

Mesaje

centrului mesajelor multimedia.

- ▶ **Proxy MMS:** Introduceți adresa gateway WAP și numărul portului.
- ▶ **Mod de conectare:** Selectați unul dintre modurile de conectare. (TCP cu Proxy, TCP fără Proxy, UDP)
- ▶ **Puncte de acces:** Specificați numele punctului de acces (vezi setările pentru conectare WAP.)

Apăsați tasta Funcțională dreapta [Finalizat] pentru a salva modificările și pentru a finaliza setările centrului de mesaje multimedia.

E-mail

(Meniu 5.9.3)

Puteți configura setările pentru primirea și trimiterea mesajelor e-mail.

1. Vodafone Mail: Acces la Vodafone Mail.

(Notă: Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Vă rugăm contactați furnizorul dvs. de servicii pentru mai multe informații.)

2. Se permite e-mail de răspuns:

Puteți alege dacă doriți să trimiteți o

confirmare de citire în cazul în care expeditorul solicită acest lucru.

3. Solicitare email de răspuns: Puteți seta Pornit dacă doriți să solicitați o confirmare a citirii mesajului email.

4. Preluare automată: Puteți configura opțiunea Preluare automată pentru a extrage automat mesajele e-mail din serverul mesajelor e-mail. În momentul în care sosește un mesaj e-mail nou, în partea de sus a ecranului se va afișa o pictogramă. Puteți seta momentul recepționării automate la **Oprit, 15 minute, 30 minute sau 1 oră.**


Vă rugăm să rețineți că utilizarea funcției **Preluare automată** poate genera costuri suplimentare.

5. Includere mesaj în redirectionare & Răspuns: Puteți alege dacă doriți să includeți mesajul recepționat atunci când îl redirectionați sau când îi răspundeți.

6. Semnătură: Puteți redacta un text pentru semnătura ce va fi atașată la finalul unui e-mail. Textul semnătură

configurat este atașat automat sau manual la sfârșitul e-mailului în momentul expedierii.

7. Prioritate: Puteți selecta nivelul de prioritate a mesajelor E-mail (Scăzută, Normală și Ridicăta).

8. Conturi de e-mail: Puteți crea sau configura un cont email, incluzând serverul e-mail și IDul utilizatorului. Puteți edita un cont de e-mail selectat apăsând tasta Funcțională Dreapta [Edit.]. Puteți selecta un cont de email ce va fi folosit la expedierea mesajelor, folosind tasta . Cu ajutorul tastei Funcționale stânga [Opt.] puteți selecta următoarele opțiuni.

- ▶ **Adăugare nou:** Creați un cont e-mail nou.
- ▶ **Edit.:** Editați contul de e-mail.
- ▶ **Activare:** Activați contul de e-mail selectat.
- ▶ **Șterg.:** Ștergeți contul e-mail selectat. Toate e-mailurile din cont vor fi șterse.

Crearea unui cont nou de e-mail

1. Selectați **Adăugați nou** din meniul opțiunilor E-mail.
2. Următoarele obiecte trebuie configurate.

Titlu	Introduceți un titlu.
Nume de utilizator	Introduceți numele de utilizator al contului de e-mail.
Parolă	Introduceți parola contului.
Adresă de e-mail	Introduceți adresa de e-mail a mesajelor expediate.
E-mail pt. răspuns	Introduceți adresa de e-mail la care să fie trimis răspunsul.
Server mail ieșire	Introduceți serverul pentru expedierea mesajelor
Server e-mail intr.	Introduceți serverul pentru recepționarea mesajelor.
Nr. port SMTP	Introduceți nr. portului serverului e-mail. În general, numărul portului SMTP este 25.
Port server intr.	Introduceți nr. portului serverului pt recepționarea e-mail. În general, numărul portului serverului pentru recepționare este 110(POP3) sau 143(IMAP4).

Mesaje

Dim. max. primire	Introduceți dimensiunea maximă a mesajelor recepționate. Dimensiunea maximă nu poate depăși 1MB.
Tip cont E-mail	Selecționați tipul contului e-mail dintre POP3 sau IMAP4 (când tipul căsuței poștale este setat la IMAP4.) Dacă setarea este POP3, e-mailurile primite vor fi mereu salvate în telefon.
Salvare pe server	Alegeți dacă doriți să păstrați o copie a mesajelor în server sau nu cu OK .
Sal. Mail trim. În	Selecționați locul salvării e-mailurilor trimise.
Puncte de acces	Selecționați un punct de acces pentru conectare la Internet. Puteți selecta un punct de acces configurat cu OK .
Preluare automată	Alegeți dacă doriți să utilizați funcția Preluare automată cu OK . Setati durata pentru recepționare automată folosind funcția Preluare automată [Meniu 5.9.3.4]. (pag. 60)
Autentificare SMTP	Alegeți dacă doriți ca serverul pentru expediere să solicite autentificarea sau nu, folosind OK . Atunci când autentificarea SMTP este setată la Pomiț, puteți introduce Numele utiliz. SMTP și parola pentru autentificare SMTP
Con. Securiz. APOP	Alegeți dacă doriți să activați conectarea securizată APOP. Când tipul căsuței poștale este setat la IMAP4, o logare sigură APOP este întotdeauna setată la OPRIT.

3. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Finalizat] pentru a termina configurarea conturilor e-mail.

Editarea unui cont e-mail


1. Selecționați din lista conturilor un cont e-mail dorit și apăsați tasta Funcțională dreapta [Edit.].
2. Puteți edita câmpurile dorite, mutând cursorul în sus și în jos.
3. Atunci când ați terminat configurarea, apăsați tasta Funcțională dreapta [Finalizat] pentru a termina configurarea conturilor e-mail.

Notă

Când încercați să modificați tipul căsuței poștale, toate e-mailurile descărcate înainte vor fi șterse.

Serviciu de informații

(Meniu 5.9.4)

- ▶ **Transmisie celulă:** Puteți seta starea recepției.
- ▶ **Canale:** Puteți adăuga sau modifica canale.
- ▶ **Limbi:** Puteți selecta limba dorită apăsând . Limba selectată va fi afișată printr-un mesaj informativ.

Mesaj serviciu

(Meniu 5.9.5)

Puteți configura opțiunea de recepționare a serviciului de mesaje.

Fișierele mele [Meniu 6]

Imagini

Meniu 6.1

Directorul Imagini este format din linkuri încorporate pentru descărcarea de imagini prin Internet și din Imagini prestabilite.

În directorul Imagini sunt salvate Fotografii efectuate cu ajutorul camerei foto iar dvs. puteți crea directoare noi pentru a le gestiona. De asemenea, puteți salva fișierele selectate sub formă de Gif-uri animate și puteți trimite fișiere multiple altor utilizatori.

Când este selectat un fișier, se vor afișa următoarele opțiuni dacă apăsați tasta Funcțională stânga [Opt.].

- ▶ **Vizualizare:** Puteți vizualiza imaginea selectată.
- ▶ **Creare dosar nou:** Puteți crea un director nou în interiorul directorului selectat.
- ▶ **Trimitere:** Puteți trimite imaginea selectată prin Mesaj, Ilustrată, E-mail sau Bluetooth.
- ▶ **Fișiere**

- **Mutare:** Setează fișierul care urmează să fie mutat în alt director.

- **Copiere:** Setează fișierul care urmează să fie copiat în alt director.

- **Redenumire:** Puteți redenumi imaginea.

- **Editare:** Selectează imaginea care urmează să fie editată.

- **Creare animație GIF:** Puteți crea un fișier animat GIF, format din mai multe imagini (până la 10 fișiere cu rezoluția 176X220 și cu limita maximă de afișare de 2Mbyte).

- **Informații:** Afișează informații despre respectivul fișier imagine.

- ▶ **Ștergere:** Șterge imaginea selectată.

- ▶ **Marcare/Demarcare:** Cu ajutorul funcției Marcare, puteți expedia, șterge, muta și copia fișiere multiple.

- ▶ **Ecran principal:** Puteți seta o imagine drept temă pentru afișaj (Ecran de start, Apel efectuat, Imagine de omire, Imagine de poprire).

- ▶ **Redare diapozitive:** Puteți porni o derulare de imagini.

- ▶ **Sortare după:** Puteți sorta fișierele

după nume, dată sau după tipul fișierului.

- ▶ **Vizualizare grilă/Vizualizare listă:** Puteți afișa imaginile sub formă de listă sau sub formă de grilă.
- ▶ **Stare memorie:** Puteți vizualiza starea memoriei (a telefonului sau a cardul de memorie externă).

Sunete

Meniu 6.2

Directorul Sunete constă într-o legătură încorporată pentru sunetele ce pot fi descărcate de pe Internet, Sunete prestabilite, Sunetele mele și Înregistrare voce. Aici puteți gestiona, trimite sau seta sunete drept tonuri de apel.

Video

Meniu 6.3




Aici puteți gestiona sau trimite videoclipurile descărcate sau înregistrate.

Următoarele funcții sunt disponibile în lista Video, prin intermediul tastei Funcționale stânga [Opț.].

- ▶ **Redare:** Redă videoclipul respectiv.
- ▶ **Creare dosar nou:** Puteți crea un director nou.
- ▶ **Trimitere:** Puteți expedia imaginea selectată prin Mesaj multimedia, E-mail sau Bluetooth, dacă nu este protejată prin Digital Rights Management – Managementul Drepturilor Digitale (DRM).
- ▶ **Fișiere**
 - **Mutare:** Mută fișierul în memoria telefonului sau în memoria externă.
 - **Copiere:** Copiază fișierul în memoria telefonului sau în memoria externă.
 - **Redenumire:** Puteți redenumi videoclipul.
 - **Informații:** Afișează informații despre fișierul video selectat.
- ▶ **Ștergere:** Șterge videoclipul selectat.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Utilizând funcția Marcare, puteți expedia, șterge, muta sau copia fișiere multiple.

Fișierele mele

- ▶ **Temă sunet:** Puteți seta un videoclip ca sonerie vocală sau video.
- ▶ **Sortare după:** Puteți sorta fișierele după dată, tip, sau numele fișierului.
- ▶ **Vizualizare grilă/Vizualizare listă:** Puteți afișa videoclipurile sub formă de listă sau sub formă de grilă.
- ▶ **Stare memorie:** Afișează starea memoriei (a aparatului sau a cardului extern de memorie).

Puteți viziona un videoclip, utilizând Playerul video. Fișierele video sunt afișate în listă ca pictograme. Puteți selecta videoclipul dorit, utilizând  /  / . Selectați un fișier video dorit și selectați **Redare** pentru a viziona videoclipul selectat.

Apăsați tasta Funcțională dreapta [Expediere] pentru a atașa videoclipul selectat unui Mesaj, E-mail sau Bluetooth.

Dacă este selectată opțiunea **1. Redare**, videoclipul va fi redat cu Media Player. Pentru a întrerupe redarea, apăsați **OK** în timpul redării. Pentru a relua înregistrarea întreruptă, apăsați din nou **OK**.

Pentru a efectua o captură de ecran, apăsați tasta Funcțională dreapta [Captură] atunci când redarea se află în modul pauză.

Pentru a viziona redarea curentă în modul ecran complet, apăsați tasta Funcțională dreapta în timpul redării.

Pentru a reveni la dimensiunea precedentă a ecranului, reapăsați, în modul Ecran complet, tasta Funcțională dreapta.

Când vizionați clipuri video în Media Player, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- ▶ **Pauză/Redare:** Puteți reda sau puteți întrerupe redarea.
- ▶ **Trimitere:** Puteți trimite videoclipul selectat prin Mesaj, E-mail sau Bluetooth, dacă fișierul nu este protejat prin Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Deplasare la listă:** Reveniți la listă.
- ▶ **Șterg.:** Șterge videoclipul selectat.
- ▶ **Temă sunet:** Puteți seta un videoclip ca ton sonerie pentru apeluri vocale sau ton sonerie pentru apeluri video.

- ▶ **Vizualizare extinsă:** Puteți vizualiza videoclipul în modul panoramic.
- ▶ **Mut/Sonor:** Dacă volumul este setat la un nivel mai mare de 0, modul Sonor Ponit devine activ iar dacă volumul este setat la 0, devine activ modul Fără sunet.
- ▶ **Captură:** Puteți salva imaginea afișată atunci când vă aflați în modul pauză (este posibil doar în modul Pauză).
- ▶ **Setare repetare:** Puteți selecta opțiunea de repetare (Nici unul/Fișierul curent/Toate fișierele).
- ▶ **Mutare în**
 - **Fișier precedent:** Redă fișierul video precedent.
 - **Următorul fișier:** Redă următorul fișier video.
- ▶ **Informații fișier:** Puteți verifica informațiile despre fișierul redat (Nume, Dimensiune, Dată, Tip, Durată, Protecție).

Jocuri și aplicații

Meniu 6.4

În cadrul acestui meniu, puteți descărca cu ușurință jocuri și alte aplicații. În mod implicit, acesta conține două directoare, **Jocuri și Aplicații**. Fiecare director conține un link pentru descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor. Vă rugăm să rețineți că utilizarea serviciilor online poate genera costuri suplimentare. Puteți crea un director, utilizând tasta Funcțională stânga [Opt.].

Date Bluetooth Meniu 6.5

Fișierele recepționate prin Bluetooth sunt salvate în acest director. Puteți crea un director secundar în interiorul directorului de date Bluetooth.

Nu puteți copia sau muta fișiere care nu sunt gestionate prin Fișierele Mele.

Opțiunile afișate depind de tipul de fișier selectat. De exemplu, în cazul unei imagini, sunt suportate următoarele funcții.

Fișierele mele

- ▶ Vizualizare/Editare/Mutare/Copiere/Ștergere/Redenumire.
- ▶ Marcare/Demarcare unul sau toate fișierele.
- ▶ Expediați un fișier prin intermediul unui mesaj multimedia, E-mail sau Bluetooth, dacă nu este protejat prin Digital Rights Management (DRM).

Notă

Imaginile a căror rezoluție este 640x480 sau mai mare pot fi trimise prin Ilustrată.

- ▶ Dacă este cazul, setați imaginea ca temă pentru afișaj (Ecran de Start, Apel efectuat, Imagine de pornire, Imagine de oprire).
- ▶ Dacă este cazul, setați imaginea ca fundal pentru afișaj Panoramic sau Normal.
- ▶ Dacă doriți, porniți sau setați o prezentare de imagini (normal sau ecran complet).
- ▶ Dacă este cazul, creați un fișier GIF animat, din mai multe fișiere.

- ▶ Sortați fișierele după nume, dată sau după extensia fișierului.
- ▶ Informații memorie (telefon sau card extern).
- ▶ Afișați informații despre fișier.

Alte fișiere

Meniu 6.6

În acest fișier sunt salvate celelalte fișiere care nu sunt imagini, sunete, videoclipuri, jocuri & aplicații.

Memorie externă

Meniu 6.7

Dacă ați achiziționat un card de memorie externă microSD, puteți stoca pe acesta o cantitate mai mare de informație. Consultați secțiunea “**Utilizarea unui card de memorie microSD**” pentru a afla cum se inserează și cum se extrage cardul de memorie. Puteți gestiona conținutul utilizând meniurile, în același mod ca și pentru telefon.

Organizator & instrumente [Meniu 7]

Alarmer

Meniu 7.1

Dacă setați alarma, pe bara Indicatoare se va afișa pictograma [Pictograma alarmei]. Alarma setată va suna la ora stabilită. Apăsați **OK** pentru a opri alarma. Apăsați tasta funcțională dreapta [Amânare] și alegeți intervalul de amânare. Sunetul alarmei se va opri și va fi reluat după durata de Amânare selectată. Puteți configura până la 5 alarme.

1. **Selecțiați alarma dorită pentru configurare.** Dacă nu există nicio alarmă setată, apăsați tasta funcțională dreapta [Adaugă] și adăugați o alarmă nouă.
2. **Setare/Anulare alarmă:** Setăți sau anulați alarma, folosind opțiunile pentru oprirea alarmei sau pentru setarea orei la care să sune alarma.
3. **Introduceți ora alarmei:** Introduceți ora alarmei specificând Ora și Minutul. Alegeți "AM" sau "PM", dacă pentru telefon este specificat formatul cu 12 ore.

4. **Setați modul de repetare:** Selecțiați modul de repetare dorit, folosind **OK** / **OK** sau direct din listă, apăsând **OK**.
5. **Setați sunetul alarmei:** Selecțiați sunetul alarmei ce va fi redat la ora setată, utilizând **OK** / **OK** sau direct din listă, apăsând **OK**.
6. **Introduceți memento:** Introduceți numele alarmei.
7. **Amânare:** Setăți durata pentru amânarea alarmei.
8. După ce ați încheiat setările alarmei, apăsați tasta funcțională dreapta [Finalizat].

Notă

Alarma se va declanșa chiar dacă telefonul este oprit.

Organizator & instrumente












Calendar

Meniu 7.2



Consultarea unei programări și căutarea

1. Vizualizare lunară

Puteți consulta organizatorul în modul de afișare lunară. Cursorul se află la data curentă iar datele înregistrate sunt marcate.

Programul salvat la data la care este poziționat cursorul este reprezentat printr-o pictogramă. Apăsând tasta scurtătură , vă deplasați la anul precedent, dacă apăsați tasta , vă deplasați la anul următor iar dacă apăsați tasta  vă deplasați la ziua curentă. Apăsând tasta , vă deplasați la luna precedentă iar dacă apăsați tasta , vă deplasați la luna următoare. Apăsând tasta  vă deplasați la calendarul săptămânal, iar cu  treceți la calendarul lunar. Puteți muta data utilizând  /  /  / .

2. Afișare pe Zile

Apăsând  în modul de afișare lunară, vă deplasați la modul de vizualizare pe zile, unde puteți consulta programările din zilele respective. Puteți consulta diverse date, utilizând  / . Ca rezultate ale căutărilor, se pot afișa scurte descrieri ale programărilor respective, ale setărilor de configurare pentru repetare și ale alarmei. Puteți expedia evenimente către alte telefoane sau către o pagină Internet, prin SMS (Mesaj text), Mesaj multimedia, E-mail sau Bluetooth.

3. Afișare detaliată

Puteți consulta o afișare detaliată, care cuprinde întregul conținut al unui eveniment definit de utilizator. Puteți expedia evenimentul către un alt telefon sau către o pagină Internet prin SMS (Mesaj text) Mesaj multimedia, E-mail sau Bluetooth.

Căutarea unui eveniment

Puteți adăuga un program. Puteți configura data de începere, data terminării, ora începerii, ora terminării, conținutul, tipul evenimentului, repetarea, alarma evenimentului.

- ▶ **Setate tip:** Rezervare, Aniversare, Zi de naștere, Altele
- ▶ **Setare repetare:** O dată, Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual, Setare utilizator
- ▶ **Setare alarmă:** Fără alarmă, La timp, Cu 15 min. înainte, Cu 30 min. înainte, Cu 1 oră înainte, Cu 1 zi înainte, Cu 3 zile înainte, Cu 1 săpt. înainte

Ștergerea calendarului

1. Ștergeți programările vechi

Cu această funcție puteți șterge toate programările ale căror moment a expirat.

2. Ștergeți tot

Folosind această funcție, puteți șterge toate intrările salvate.

Setarea și resetarea vacanței

Puteți seta sau reseta perioadele de vacanță. Apăsați tasta Funcțională stânga [Opțiuni] și selectați **Setare concediu**. Data selectată va fi afișată cu roșu.

Pentru resetarea vacanței, apăsați tasta Funcțională stânga [Opțiuni] și selectați **Setare concediu**.

Notificări calendar

Dacă utilizatorul a configurat setarea alarmei, alarma specificată va suna. Dacă timpul de configurare este anterior timpului de pornire al calendarului, puteți reseta alarma.

De rezolvat

Meniu 7.3

Puteți afișa, edita și adăuga obiective. Obiectivele sunt afișate în ordine cronologică. Obiectivele completate și cele necompletate sunt afișate diferit.

Adăugare

Pentru a adăuga un obiectiv, apăsați tasta [Adăugare] în ecranul

Organizator & instrumente

de gestionare a listei De rezolvat. Introduceți apoi data, descrierea și prioritatea obiectivului. Când ați terminat de completat intrarea, apăsați tasta [Finalizat] pentru a salva intrarea.

Afișarea detaliată și Editarea

Pentru afișarea detaliată a unui obiectiv, poziționați cursorul în dreptul obiectului dorit din lista obiectivelor și apăsați **OK**. Puteți edita și șterge un obiectiv cu tasta Funcțională stânga [Opt.]. De asemenea, puteți șterge mai multe obiective sau chiar pe toate folosind opțiunea **Marcare/Demarcare**.

Setarea stării obiectivului

Obiectivele setate ca fiind Finalizate sunt afișate în lista De rezolvat, sub cele Nefinalizate, fiind întretăiate de două linii încrucișate. Puteți seta obiectivele Finalizate ca fiind Nefinalizate, prin selectarea funcției **Opțiuni**.

Memento

Meniu 7.4

Utilizând funcția de administrare a mementoului, puteți vizualiza și gestiona conținuturile mementourilor salvate și puteți adăuga noi mementouri.

Adăugarea mementourilor

Pentru a adăuga un nou memento, apăsați [**Adăugare**]. Puteți selecta, numerota, puteți scrie cu litere mici sau cu majuscule utilizând **⇐**. Puteți introduce fraze sau simboluri utile. Puteți salva și adăuga în listă conținutul mementoului curent prin apăsarea tastei [**Finalizat**].

Editarea și ștergerea mementourilor

Fixați cursorul pe mementoul dorit, și apăsați **OK** pentru a vizualiza întreg conținutul mementoului. Această funcție afișează întregul conținut al mementoului. Puteți edita sau șterge conținutul unui memento, utilizând tasta [Opțiuni]. Puteți reveni la ecranul de administrare a mementoului prin apăsarea tastei **■**. Puteți selecta Mai








multe sau Toate mementourile, utilizând opțiunea Marcare/Demarcare și puteți șterge un memento prin apăsarea tastei [Ștergere].

Calculator

Meniu 7.5

Aveți la dispoziție un calculator care poate să adune, să scadă, să înmulțească, să împartă și să efectueze anumite funcții științifice.

1. Apăsați tasta Funcțională stânga [Funcție].
2. Selectați funcția dorită.

Introduceți numerele utilizând tastele numerice și selectați operațiile utilizând  / ,  / . Puteți introduce un punct zecimal, apăsând . Când apăsați tasta , caracterele sunt șterse pe rând, în ordine inversă. Când țineți apăsată tasta , toate caracterele sunt șterse deodată.

După calcularea operației și afișarea rezultatului pe ecran, apăsarea unui

număr șterge rezultatul anterior și calculatorul așteaptă o nouă introducere, chiar dacă nu ați apăsat tasta [AC]. După efectuarea calculului și afișarea rezultatului pe ecran, apăsarea unui simbol salvează rezultatul pentru acel simbol și se continuă calculul.

Conversie

Meniu 7.6

Folosind acest meniu, puteți converti mai multe măsuri, cum ar fi: Valută, Suprafață, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum și Viteză.

Valută

(Meniu 7.6.1)

1. Selectați meniul Valută.
2. Puteți seta cursul de schimb [Curs].
3. Se poate introduce cursul pentru cel mult 6 valute echivalente cu GBP apoi apăsați [Salvare]. Puteți converti apoi o valută în alta.
4. Puteți vizualiza valoarea pentru maxim 6 valute.

Organizator & instrumente

5. Apăsați [Resetare] pentru a goli câmpul curent de introducere.
6. Pentru a părăsi funcția Valută, apăsați tasta [Înapoi].

Suprafață

(Meniu 7.6.2)

1. Selectați meniul Suprafață.
2. Selectați unitatea pe care doriți s-o convertiți [Unitate].
3. Introduceți unitatea standard pentru a afla valoarea convertită.
4. Apăsați [Resetare] pentru a goli câmpul curent de introducere și pentru a poziționa cursorul în câmpul de introducere.
5. Pentru a părăsi funcția Suprafață, apăsați tasta [Înapoi].

Lungime

(Meniu 7.6.3)

1. Selectați meniul Lungime.
2. Selectați unitatea pe care doriți s-o convertiți [Unitate].

3. Introduceți unitatea standard pentru a afla valoarea convertită.
4. Apăsați [Resetare] pentru a goli câmpul curent de introducere și pentru a poziționa cursorul în câmpul de introducere.
5. Pentru a părăsi funcția Lungime, apăsați tasta [Înapoi].

Greutate

(Meniu 7.6.4)

1. Selectați meniul Greutate.
2. Selectați unitatea pe care doriți s-o convertiți [Unitate].
3. Introduceți unitatea standard pentru a afla valoarea convertită.
4. Apăsați [Resetare] pentru a goli câmpul curent de introducere și pentru a poziționa cursorul în câmpul de introducere.
5. Pentru a părăsi funcția Greutate, apăsați tasta [Înapoi].

Temperatură (Meniu 7.6.5)

1. Selectați meniul Temperatură.
2. Poziționați cursorul în unitatea dorită cu tastele Sus și Jos.
3. Introduceți unitatea standard pentru a afla valoarea convertită.
4. Apăsați [Resetare] pentru a goli câmpul curent de introducere și pentru a poziționa cursorul în câmpul de introducere.
5. Pentru a părăsi funcția Temperatură, apăsați tasta [Înapoi].
6. Puteți introduce valori negative selectând [-].

Volum (Meniu 7.6.6)

1. Selectați meniul Volum.
2. Selectați unitatea pe care doriți s-o convertiți [Unitate].
3. Introduceți unitatea standard pentru a afla valoarea convertită.

4. Apăsați [Resetare] pentru a goli câmpul curent de introducere și pentru a poziționa cursorul în câmpul de introducere.
5. Pentru a părăsi funcția Volum, apăsați tasta [Înapoi].

Viteză (Meniu 7.6.7)

1. Selectați meniul Viteză.
2. Selectați unitatea pe care doriți s-o convertiți [Unitate].
3. Introduceți unitatea standard pentru a afla valoarea convertită.
4. Apăsați [Resetare] pentru a goli câmpul curent de introducere și pentru a poziționa cursorul în câmpul de introducere.
5. Pentru a părăsi funcția Viteză, apăsați tasta [Înapoi].

Organizator & instrumente

Ora în lume

Meniu 7.7

Puteți afișa orele din principalele orașe ale lumii.

Puteți afișa ora țării sau a orașului dorit utilizând tastele / .

Puteți selecta un oraș ca bază folosind tasta Funcțională dreapta [Acasă].

Reportofon

Meniu 7.8

1. Apăsați tasta funcțională stânga [Opțiuni] pentru afișarea meniului ce precedă înregistrarea.
2. Selectați obiectul dorit al meniului, cu tastele / și apăsați .

► **Calitate:** Puteți selecta calitatea dorită a înregistrării, alegând între **Super fin, Fin sau Normal**.










► **Durata:** Puteți seta durata înregistrării pentru mărirea unui Dimensiune mesaj MMS, la 30 sec, sau la 1 min.

► **Înregistrare nouă:** Selectați acest meniu pentru a începe înregistrarea unui nou sunet.

► **Fișierele mele:** Deschide directorul Înregistrări vocale din Fișierele Mele.

3. Apăsarea tastei pornește înregistrarea. Atunci când o înregistrare este pomică, timpul de înregistrare este afișat pe LCD. Pentru a anula înregistrarea, apăsați tasta funcțională dreapta. [Anulare].
4. Atunci când terminați înregistrarea, apăsați tasta pentru a ieși. Fișierul înregistrat este salvat în mod automat în directorul Înregistrări vocale din Fișierele Mele.
5. Atunci când nu are loc o înregistrare, apăsarea tastei pornește înregistrarea unui nou fișier.

Atunci când nu are loc o înregistrare, apăsați tasta Funcțională dreapta [Trimitere] pentru a trimite fișierul înregistrat.

- Alegeți dintre Mesaj, Email, sau Bluetooth, utilizând tastele  /  și apăsați .
6. Apăsați tasta Funcțională stânga și selectați opțiunile ulterioare înregistrării vocale.
7. Selectați meniul dorit, utilizând tastele  /  și apăsați .
- ▶ **Ștergere:** Selectați acest meniu pentru a șterge un fișier înregistrat.
 - ▶ **Înregistrare nouă:** Selectați această funcție pentru a începe o nouă înregistrare vocală.
 - ▶ **Trimitere:** Trimiteți fișierul înregistrat. Alegeți dintre Mesaj, E-mail, sau Bluetooth utilizând tastele  /  și apăsați .
 - ▶ **Temă sunet:** Puteți seta fișierul înregistrat ca **Ton de apel vocal**, **Ton de apel video**, **sunet de pornire** sau **Sunet de oprire**.
 - ▶ **Fișierele Mele:** Deschide directorul Înregistrări Vocale din Fișierele Mele.
8. Apăsați tasta Funcțională dreapta pentru a închide fereastra meniului secundar.

Contacte [Meniu 8]

Adăugare nou

Meniu 8.1

Puteți crea un contact nou. În informațiile despre adresa contactului, puteți introduce numele, numerele de telefon, adresele e-mail, îl puteți atribui unor grupuri și îi puteți atribui un avatar sau o imagine, ton sonerie, pagină URL, numele companiei, funcția, adresa companiei și memento. Puteți introduce și gestiona adresele contactelor în funcție de capacitatea memoriei.

Listă de contacte

Meniu 8.2

Accesează funcția de căutare a contactului. Căutarea este bazată în mod implicit pe nume. Metoda curentă de căutare și rezultatele găsite sunt afișate în fereastra de căutare. Puteți efectua un apel sau puteți trimite un mesaj către numărul de telefon selectat. Puteți căuta Contacte în funcție de numărul de telefon, adresa e-mail, sau informații de grup.

Grupuri

Meniu 8.3

Utilizând acest meniu, puteți gestiona informațiile de grup (salvate atât în telefon cât și în USIM). În memoria telefonului sunt 4 grupuri implicite: Familie, Prieteni, Colegi și Școală. Puteți adăuga, edita și puteți șterge grupuri. Atunci când nu este specificat un ton de apel pentru un anumit număr, apelul primit de la numărul respectiv este însoțit de tonul de apel atribuit grupului din care face parte numărul respectiv.


Apelare rapidă

Meniu 8.4

Utilizând acest meniu, puteți specifica numerele pentru apelare rapidă. Acestea sunt configurate de la 2 la 9. Puteți înregistra un număr de apelare rapidă pentru oricare număr dintre cele 5 numere ale unui contact specificat. Un contact poate deține mai multe numere pentru apelare rapidă.

Nr. apelare servicii

Meniu 8.5

Puteți afișa lista cu Numere de apelare pentru servicii (SDN) atribuită de operatorul dvs. (dacă este suportată de cartela USIM). Aceste numere includ apeluri de urgență, Informații despre directoare și numerele căsuței vocale. După selectarea unui număr pentru servicii, apăsați .

Număr propriu

Meniu 8.6

Vă permite afișarea propriului număr în cartela USIM. Puteți salva până la patru numere proprii folosite în cartela USIM.

Setări

Meniu 8.7

Vizualizare contacte din

(Meniu 8.7.1)

Selectați care dintre informațiile despre contacte vor fi afișate. Puteți selecta informațiile salvate în memoria telefonului, în cartela USIM, sau în ambele. Setarea implicită este **SIM și Telefon**.

Afișare imagine/avatar

(Meniu 8.7.2)

Determină afișarea imaginii/avatarului.

Copiați tot

(Meniu 8.7.3)

Puteți copia informațiile adreselor de contact din memoria telefonului pe cartela USIM sau invers. Puteți copia fie toate obiectele, fie numai pe cele selectate.

Contacte

Mutare toate

(Meniu 8.7.4)

Puteți muta informațiile adreselor de contact din memoria telefonului pe cartela USIM sau invers. Puteți muta fie toate obiectele, fie numai pe cele selectate.

Ștergere contacte

(Meniu 8.7.5)

Șterge toate informațiile despre contacte. Puteți șterge toate adresele contactelor salvate în memoria telefonului mobil, precum și cele aflate în memoria cartelei USIM.

Apeluri [Meniu 9]

Puteți verifica înregistrările apelurilor pierdute, recepționate și efectuate doar dacă rețeaua suportă funcția Identificarea Liniei Apelantului (CLI).

Numărul și numele (dacă sunt disponibile) sunt afișate împreună cu data și ora la care a fost realizat apelul. De asemenea, sunt afișate duratele apelurilor.

Toate apelurile **Menu 9.1**

Permite afișarea apelurilor nepreluete, a celor primite și a celor efectuate. Puteți efectua un apel sau puteți trimite un mesaj către numărul selectat din listă. De asemenea, puteți salva numărul în Contacte.

Numere formate

Menu 9.2

Permite afișarea apelurilor efectuate, efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj și salvarea numărului în Contacte.

Apeluri recepționate

Menu 9.3

Permite afișarea apelurilor primite, efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj precum și salvarea numărului în Contacte.

Apeluri nepreluete

Menu 9.4

Permite vizionarea apelurilor nepreluete, efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj, și salvarea numărului în Contacte.

Aplicații SIM [Meniu *]

În funcție de disponibilitatea suportului pentru serviciile SAT (de ex. Aplicațiile unelte USIM) al cartelei USIM, acest meniu (Meniul *) poate fi diferit.

Dacă serviciile SAT sunt suportate de cartela USIM, acest meniu va avea numele specific operatorului, fiind salvat în cartela USIM, de ex. "Special".

În acest caz vă rugăm să consultați informațiile livrate împreună cu cartela USIM pentru instrucțiuni suplimentare legate de utilizarea opțiunilor respective.

Dacă serviciile SAT nu sunt suportate de către cartela USIM, acest meniu va fi înlocuit de meniul **Alarme**.

Pentru funcțiile meniului **Alarme**, vă rugăm să consultați pag. 69.

Apel video [Meniu 0]

Din acest meniu puteți efectua apeluri video.

1. Introduceți numărul dorit.

- ▶ Puteți tasta numărul.
- ▶ Puteți selecta numărul din Contacte cu ajutorul tastei Funcționale stânga [Contacte].
- ▶ Puteți căuta numărul în registrul apelurilor, apăsând tasta **OK** [Apeluri].

2. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Apel Video] pentru efectuarea apelului video.

În timpul unui apel video

În timpul unui Apel Video ecranul va afișa numele contactului și durata apelului, imaginea contactului, indicatorul pentru volum, panoul de control video și imaginea dvs.

Apăsând tasta Funcțională stânga [Opt.] puteți accesa următorul meniu cu opțiuni.

- ▶ Microfon activat/dezactivat
- ▶ Difuzor activat/dezactivat
- ▶ Convoorbire Bluetooth/Telefonică (Când sunt conectate căștile Bluetooth.)
- ▶ Mod Privat/Mod public
- ▶ Reluare/Reținere
- ▶ Captură
- ▶ Vizualizare număr expeditor
- ▶ Setări
- ▶ Încheiere apel

Recepționarea unui apel video

Atunci când recepționați un apel video, informațiile apelantului sunt afișate după cum urmează.

Apel video


- ▶ **Fotografie/Animație:** Afișează ID-ul imaginii, imaginea configurată în Contacte, sau animația implicită care semnalizează apelul în curs de recepționare.
- ▶ **Numele și numărul apelantului:** Afișează numărul apelantului. Dacă numărul este salvat în Agendă, afișează numele contactelor.

Setarea imaginii ID și animație este utilizată în ordinea din Contacte, fișierul video, utilizat în tonul de apel pentru grup, și fișierul video utilizat în Profil.

De asemenea, pentru apelurile video recepționate puteți seta și sunetul. Setarea pentru sunet este utilizată în ordinea Contacte, Ton de apel pentru grup și Profil.

Puteți accepta apelul în curs de recepționare, apăsând tasta Funcțională stânga [Acceptați].

Tonul unui apel în curs de recepționare poate fi oprit apăsând tasta Funcțională dreapta [Silențios].

Poate fi oprit de asemenea apăsând prelungit pe  de pe partea stângă a telefonului.

Când soneria este oprită, apăsați tasta Funcțională dreapta [Respingere] pentru a respinge apelul.

Setări [Meniu #]

Setări telefon

Meniu #.1

Profil

(Meniu #.1.1)

Cu ajutorul profilurilor, puteți selecta tonul de apel sau vibrația unui apel în curs de recepționare și puteți configura sunetul și volumul tonului sonerie, tonului tastelor și efectul sonor. Profilurile inițiale includ [Normal], [Silentios], [Numai vibrație], [Afară], [Căști], [Personalizat 1], [Personalizat 2], și [Personalizat 3]. Selectați un profil și apăsați **OK** pentru a-l activa. După ce ați apăsat tasta Funcțională stânga [Opt.], selectați meniul Editare pentru profilurile [Normal], [Afară], [Căști], [Personalizat 1], [Personalizat 2], și [Personalizat 3] pentru a le modifica configurația. Fiecare profil selectat pentru editare are disponibilă o listă cu opțiuni diferite.

Alertă după

Cu această opțiune, puteți seta modul în care veți fi înștiințat pentru un apel în curs de recepționare. Puteți selecta dintre [Sonerie], [Vibrație], [Silentios], [Sonerie și vibrație], [Sonerie după vibrație], [Sonerie la volum maxim și vibrație].

Ton de apel vocal

Puteți selecta tonul de apel pentru apelurile vocale recepționate.

Ton de apel video

Puteți selecta tonul de apel pentru apelurile video recepționate.

Volum

Setați volumul tonului de apel.

Alertă mesaj

Puteți seta cât de des să vă informeze telefonul pentru un mesaj primit, până când acesta este citit.

Setări

Ton mesaj

Puteți selecta un fișier dintre cele personale sau dintre cele presetate, pentru a fi redat de telefon atunci când primiți un mesaj.

Ton taste

Puteți seta tonul ce va fi redat la apăsarea tastelor.

Volum ton taste

Puteți seta volumul tonului taste ales alegând dintre 7 niveluri disponibile.

Ton clapetă

Selectați tonul pe care doriți să-l emită telefonul atunci când îl glisați.

Ton confirmare

Puteți seta tonul ce va fi redat de telefon pentru a confirma diversele acțiuni.

Sunet la pornire

Puteți seta efectul ce va fi redat la pornirea telefonului.

Sel.sunet de pornire

Puteți seta fișierul ce va fi redat la pornirea telefonului.

Sunet la oprire

Puteți seta efectul ce va fi redat la oprirea telefonului.

Sel.sunet oprire

Puteți seta fișierul ce va fi redat la oprirea telefonului.

Data & ora

(Meniu #.1.2)

Deși ora curentă este configurată automat la înregistrarea telefonului în rețea, utilizatorii pot seta ora și data, utilizând acest meniu. Ora setată de utilizator este valabilă doar cât timp telefonul este pornit.

Ora

1. Selectați **Ora** din lista Dată & ora și apăsați **OK**.
2. Derulați la câmpul dorit, **Oră**, **Minut**, sau **am/pm** (atunci când ați selectat **12 ore** ca **Formatul orei**) utilizând tastele Navigare.
3. Introduceți **Ora**, și **Minute**, utilizând tastele numerice.
4. Selectați formatul orei cu **■** / **■**.
5. Derulați în jos pentru a selecta formatul indicatorului de oră de ex. Oprit, Ceas cu cuc sau Clopoței.
6. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Finalizat] pentru a seta ora specificată.

Data

1. Selectați 'Data' din lista Data & ora, și apăsați **OK**.
2. Selectați formatul datei cu **■** / **■**.
3. Introduceți **Zi**, **Lună** și **An**, utilizând tastele numerice.

4. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Finalizat] pentru a salva data specificată.

Actualizare automată a datei/orei

Atunci când Actualizarea automată a datei/orei este **pornită**, data și ora sunt actualizate automat în concordanță cu fusul orar curent. Dacă este selectat **Cu confirmare**, vă este cerută o confirmare înainte de actualizare.

Ora de vară

Selectați dacă activați această funcție sau nu. Puteți seta diferența Orei de vară a orașului propriu selectat la 1 oră sau 2 ore.

Limba

(Meniu #.1.3)

Selectați limba afișată. Puteți selecta opțiunea **Automatic** pentru a schimba limba la cea suportată de către cartela USIM.


Securitate

(Meniu #.1.4)

Solicitare cod PIN

Atunci când solicitarea este setată la **Pornit**, vi se va solicita introducerea codului PIN la fiecare pornire a telefonului.

Notă

- ▶ Apăsați tasta  în fereastra de introducere a codului PIN, pentru a reveni la pasul precedent.
- ▶ 3 introduceri greșite ale codului PIN vor bloca codul PIN. Va trebui să introduceți codul PUK (Cheia de deblocare PIN) pentru a reconfigura codul PIN.
- ▶ Puteți introduce codul PUK de maxim 10 ori. (Notă: Dacă introduceți codul PUK în mod incorect de 10 ori, cartela USIM va fi blocată și va trebui să fie înlocuită).
- ▶ Dacă solicitarea codului PIN nu poate fi dezactivată de setările operatorului, nu veți putea alege acest element al meniului.

Blocare telefon

Puteți bloca telefonul dvs. Sunt disponibile următoarele 4 funcții de blocare.

La activare: Blochează telefonul în momentul în care este pornit.

La schimbarea USIM-ului: Blochează telefonul atunci când cartela USIM a fost schimbată.

Imediat: Blochează telefonul imediat.

Nici unul: Dezactivează funcția pentru blocare.

Vi se va solicita codul de securitate pentru a confirma selecția.

- ▶ Pentru deblocarea telefonului, vi se va solicita introducerea codului de securitate.

Schimbare coduri

Puteți schimba codurile PIN, PIN2, parola telefonului și parola pentru restricționarea apelurilor.

Cod PIN

PIN reprezintă abrevierea pentru Personal Identification Number (Număr Personal de Identificare). Codul PIN este folosit la restricționarea utilizării neautorizate a telefonului.

Procedura de schimbare a codului PIN

1. Selectați **codul PIN** din lista **Schimbare parolă** și apăsați **OK**.
 2. Introduceți codul PIN curent și apăsați **OK**.
 3. Introduceți noul cod PIN, și apăsați **OK**.
 4. Introduceți încă o dată noul cod PIN, și apăsați **OK**.
- ▶ În cazul în care noul cod PIN diferă de cel de la pasul 3, procedura se reia cu pasul 3.

5. Atunci când codul PIN este schimbat corect, se va afișa mesajul **PIN schimbat**. Dacă la pasul 2 introduceți un cod PIN incorect, procedura va fi reluată de la același pas iar numărul de încercări rămase se va diminua cu 1.
6. Apăsați tasta **■** în fereastra de introducere a codului PIN, pentru a reveni la pasul anterior.

Notă

- ▶ Trei introduceri greșite ale codului PIN vor duce la invalidarea codului. În acest caz, va trebui introdus codul PUK (Cheia de deblocare PIN) pentru a reconfigura codul PIN. Puteți introduce codul PUK de maxim 10 ori. (Notă: Dacă introduceți codul PUK în mod incorect de 10 ori, cartela USIM va fi blocată și va trebui să fie înlocuită).

Setări

Cod PIN2

PIN2 reprezintă abrevierea pentru la Personal Identification Number 2 (Număr Personal de Identificare 2). Codul PIN2 este utilizat la restricționarea utilizării neautorizate, la fel ca și codul PIN. Procedura de schimbare a codului PIN2 este la fel cu cea a codului PIN. 3 introduceri incorecte ale codului PIN2 invalidează codul PIN2. În acest caz, trebuie să introduceți codul PUK2 pentru a putea utiliza din nou codul PIN2. Numărul maxim de încercări pentru introducerea codului PUK2 este 10, la fel ca și pentru PUK1. 10 introduceri eronate ale codului PUK2 vor anula codul PIN2.

Cod de securitate

Codul de securitate este utilizat pentru a schimba parola telefonului mobil. Numărul maxim de încercări permise pentru schimbare nu este limitat ca în cazul codurilor PIN și PIN2.

Blocare tastatură

Dacă selectați **Oprit**, tastatura poate fi activată numai când glisorul este deschis. Dacă selectați **Pornit**, puteți activa tastatura apăsând tasta **1** din partea stângă a telefonului.

Mod economic

(Meniu #.1.5)

Decideți dacă doriți să activați modul economic sau nu.

Stare memorie

(Meniu #.1.6)

Memorie utilizator

Această funcție afișează starea memoriei telefonului mobil. Deoarece funcția analizează întreg sistemul de fișiere, sunt necesare câteva secunde.

Memorie rezervată pt. utilizator

Această funcție afișează starea memoriei rezervate. Conținuturile obișnuite sunt Mesaje text, Contacte, Calendar, Sarcini, Mememto. De asemenea, oferă o reprezentare clară a

memoriei actuale comparată cu memoria utilizată de fiecare obiect.

Memorie USIM

Această funcție afișează starea memoriei cardului USIM.

Memorie externă

Această funcție indică starea memoriei cardului de memorie externă. Funcția mai afișează statistici despre memoria utilizată și memoria liberă.

Formatare memorie externă

Selectați această funcție pentru a formata memoria externă.

Informații telefon (Meniu #.1.7)

Această funcție afișează numărul de telefon al cartelei USIM, numele modelului și versiunea software a telefonului mobil.

Resetare

(Meniu #.1.8)

Golire memorie

Selectați pentru a goli memoria. Vi se va solicita introducerea codului de securitate.

- ▶ **Conținut receptor:** Ștergeți toate conținuturile multimedia descărcate.
- ▶ **Informații personale receptor.:** Ștergeți informațiile personale, de ex. mesajele sau e-mailurile primite.

Setare prestabilită

Selectați pentru a reseta telefonul la configurația din fabricație. Vi se va solicita introducerea codului de securitate.

Setări afișaj Meniu #.2

Acest meniu vă permite să personalizați opțiunile de afișare ale ecranelor și a întregii interfețe grafice a meniurilor.

Setări

Ecraan principal

(Meniu #.2.1)

Puteți seta tema afișajului care va apărea pe ecranul principal.

Ecraan de start

- ▶ **Imagine fundal:** Puteți selecta o imagine ce va apărea pe afișajul principal.
- ▶ **Afișare elemente:** Puteți selecta ce elemente să fie afișate pe ecran: Calendar+Ceas, Calendar, Ceas, Ceas dual sau Nu se afișează.
- ▶ **Tip ceas**
- ▶ **culoare font ceas**
- ▶ **Afișează pictogramele pt. scurtături:** Decideți dacă doriți ca pictogramele scurtăturilor să fie afișate sau nu.

Apel efectuat

Puteți selecta imaginea pe care doriți să o afișeze telefonul când apălați un număr.

Imagine de pornire

Puteți selecta imaginea care va fi afișată

la pornirea telefonului.

Imagine de oprire

Puteți selecta imaginea care va fi afișată la oprirea telefonului.



Stilul meniului

(Meniu #.2.2)

Puteți selecta stilul de meniu dorit. Sunt disponibile caracteristicile Grilă și Unul câte unul.

Font

(Meniu #.2.3)

Puteți seta stilul fontului, dimensiunea fontului pentru apelare, și culoarea fontului pentru apelare cu  / .

Lumină de fundal

(Meniu #.2.4)

Puteți seta în mod individual durata iluminării afișajului și a tastaturii.

Mesaj de întâmpinare

(Meniu #.2.5)

După ce selectați Pornit, puteți scrie un mesaj de întâmpinare.

Setări Java

Meniu #.3

Activarea unui profil

1. Mutați cursorul în dreptul profilului pe care doriți să îl activați.
2. Apăsați **OK** sau selectați **Activare** din meniul **Opțiuni**.

Aăugarea unui profil nou

1. Selectați **Adăugare nou** din meniul **Opțiuni**. Următoarele setări trebuie să fie configurate.

Nume serviciu	Introduceți numele contului pentru profil.
Mod de conectare	Alegeți din lista cu moduri de conectare. (Modul implicit este TCP cu Proxy)
Adresă IP	Introduceți adresa IP Gateway WAP livrată de operator. (de ex. 193. 230. 161. 231).
Port server proxy	Detaliile portului sunt livrate de către operator, în funcție de Modul de conectare .
Punct de acces	Selectați din lista cu puncte de acces. (Pentru mai multe detalii despre adăugarea sau editarea unui punct de acces nou, vezi pag. 109)

2. Apăsați tasta Funcțională dreapta [Efectuat] pentru a salva modificările.

Puteți edita și șterge un profil, selectând opțiunile **Editare** și **Ștergere** din meniul **Opțiuni**.

Setări mesaje

Meniu #.4

Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați pag. 58.

Setari apel

Meniu #.5

Durate apeluri

(Meniu #.5.1)

Puteți afișa duratele apelurilor în funcție de felul acestora. Apăsați tasta Funcțională stânga [Opțiuni] pentru a selecta inițializare parțială sau inițializare completă. De asemenea, apăsați tasta Funcțională dreapta [Ștergere] pentru a iniția tipul de durată selectat. Inițierea va solicita Codul de securitate.

Setări

Sunt disponibile următoarele contoare:

- ▶ **Ultimul apel:** Afișează durata ultimului apel în ore/minute /secunde.
- ▶ **Ap. primite:** Afișează durata apelurilor primite.
- ▶ **Efectuate:** Afișează durata apelurilor efectuate.
- ▶ **Toate apelurile:** Afișează durata tuturor apelurilor.

Restricționare apeluri

(Meniu #.5.2)

Sunt oferite meniurile pentru restricționarea apelurilor vocale și video.

Meniurile constau în **Apeluri vocale**, **Apeluri video** și **Dezactivați tot?**

Meniurile **Apeluri vocale** și **Apeluri video** au următoarele meniuri secundare:

Meniul **Restricționare apeluri** este format din meniurile secundare **Toate apelurile efectuate**, **Apeluri**

internaționale efectuate, **Apeluri internaționale efectuate**, **cu excepția țării de reședință**, **Toate apelurile primite** și **Apeluri primite în străinătate**.

Meniul **Toate apelurile efectuate** restricționează efectuarea tuturor apelurilor, meniul **Apeluri internaționale efectuate** restricționează efectuarea apelurilor internaționale, iar meniul **Apeluri internaționale efectuate** cu excepția țării de reședință restricționează efectuarea apelurilor internaționale cu excepția țării de reședință PLMN. Meniul **Toate apelurile primite** respinge toate apelurile primite iar meniul **Apeluri primite în străinătate** respinge toate apelurile primite în roaming.

Apeluri vocale

Apeluri video

Toate apelurile efectuate

1. Când funcție este selectată **OK**, se va recepționa Parola restricționare

de la utilizator și se va activa serviciul de restricționare în rețea. În timpul așteptării rezultatului, este afișat mesajul de solicitare și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

2. La selectarea meniului **Opțiuni** se activează meniul **Apeluri efectuate**. Selectați opțiunile meniului din meniurile secundare. Vor fi afișate meniurile **Dezactivare**, **Activare**, **Dezactivați tot?**, **Vizualizare stare** și **B**. Selectați meniul **Activare** pentru a primi **Parola de restricționare** și pentru a activa serviciul de restricționare în rețea. Meniul **Dezactivare** dezactivează restricționarea după introducerea parolei de restricționare de către utilizator. Meniul **Dezactivați tot** dezactivează toate serviciile de restricționare configurate în rețea după introducerea parolei de restricționare de către utilizator. Meniul **Vizualizare stare** permite utilizatorului să vadă configurarea curentă a rețelei.

Selectarea meniului **Vizualizare stare** duce la afișarea mesajului de cerere și la afișarea rezultatului, atunci când rețeaua răspunde. Meniul **Parolă de restricționare** permite utilizatorului schimbarea parolei curente.

Apeluri internaționale efectuate

1. Când este selectat **OK**, va funcționa la fel ca și meniul **Apeluri efectuate**.
2. La selectarea meniului **Opțiuni**, se activează meniul **Apeluri internaționale**. Acesta funcționează la fel ca meniul **Toate apelurile efectuate**.

Apeluri internaționale efectuate, cu excepția țării de reședință

1. Când este selectat **OK**, va funcționa la fel ca și meniul **Apeluri efectuate**.
2. La selectarea meniului **Opțiuni**, se activează meniul **Apeluri internaționale efectuate, cu excepția țării de reședință**. Acesta funcționează la fel ca și meniul **Apeluri efectuate**.

Toate apelurile primite

1. Când este selectat **OK** va funcționa la fel ca și meniul **Apeluri efectuate**
2. La selectarea meniului Opțiuni, se activează meniul Toate apelurile primite. Acesta funcționează la fel ca și meniul **Apeluri efectuate**

Apeluri primite în străinătate

1. Când este selectat **OK** va funcționa la fel ca și meniul **Apeluri efectuate**
2. La selectarea meniului Opțiuni, se activează meniul Apeluri primite în străinătate. Acesta funcționează la fel ca și meniul **Apeluri efectuate**.

Numere cu apelare fixă

(Meniu #.5.3)

- ▶ **Pornit / Oprit:** Selectați dacă doriți să activați FDN sau nu. Este necesară autentificarea PIN.
- ▶ **Listă FDN:** Afișați lista curentă a numerelor cu apelare fixă. Puteți edita, adăuga, sau șterge numere

cu apelare fixă. Pentru editarea listei este necesară autentificarea PIN2. Informațiile de configurare sunt salvate în USIM. Informațiile salvate în cartela USIM sunt utilizate atunci când funcția **Numere cu apelare fixă** restricționează apelurile efectuate.

Volum date

(Meniu #.5.4)

Puteți verifica volumul de date trimise, primite și totalul. (Volumul de date transferat printr-o conexiune TE este exclus de la contorizare.)

Apăsați tasta Funcțională stânga [Opțiuni] pentru a selecta inițializarea parțială sau inițializarea completă. De asemenea, apăsați tasta Funcțională dreapta [Ștergere] pentru a iniția tipul de volum selectat. Inițierea va solicita Codul dvs. de securitate.

Costuri apeluri

(Meniu #.5.5)

1. Această funcție afișează costul ultimului apel și al tuturor apelurilor.

2. Pentru inițializare, apăsați tasta Funcțională dreapta [Ștergere] și introduceți codul PIN2 o dată.
3. La setarea costului de apel, puteți selecta fie Unități, fie Valută. În funcție de setarea dvs., costul apelului va fi afișat în timpul unui apel. (Dacă Rețeaua și cartela USIM suportă Costul apelurilor (AOC).
4. În configurarea setării limitei, selectați Pornit pentru a configura costul limită. Atunci când acesta este configurat și costurile apelului ajung la această limită, efectuarea unui apel nu va mai fi permisă.

Devieri

(Meniu #.5.6)

Aici găsiți meniurile pentru redirecționarea apelurilor vocale și video.

Meniurile constau în **Apeluri voce**, **Apeluri video** și Dezactivați tot?.

Apeluri vocale

Toate apelurile vocale

Când este ocupat

Nici un răspuns

Nu poate fi contactat

1. Atunci când este selectat meniul Dezactivat

Șterge numărul înregistrat în rețea către care se face redirecționarea. În timpul așteptării rezultatului, este afișat mesajul de solicitare și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

2. Atunci când este selectat Către alt număr

Va apărea o fereastră în care să introduceți numărul destinație al redirecționării. Introduceți numărul către care vor fi redirecționate apelurile și apăsați tasta **OK**. În timpul așteptării rezultatului, se va afișa mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

3. Atunci când este selectată Lista de numere redirecționate recent

Înregistrarea redirecționării are loc pentru numărul selectat. Selectați numărul și apăsați **OK**. În timp ce așteptați rezultatul rețelei, va fi afișat mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

4. Meniul Opțiuni

Atunci când este activată opțiunea Toate apelurile vocale, la selectarea meniului Opțiuni din partea de jos a meniului se vor afișa meniurile **Dezactivați**, **Activați**, **Dezactivați tot?**, **Vizualizare stare** și **Golire listă**. Activați: Accesați meniul **Setări** pentru activarea redirecționării.

Meniul **Vizualizare stare** afișează setările rețelei. Dacă selectați acest meniu, se va afișa mesajul de solicitare precum și o animație. Setările rețelei sunt afișate după recepționarea acestora. Dacă selectați opțiunea **Stare**, aflată în meniul din

partea dreaptă, veți obține același rezultat. Dacă selectați meniul **Dezactivare**, numerele pentru redirecționare înregistrate în rețea sunt șterse, în urma unei confirmări. La selectarea meniului **Dezactivați tot**, rezultatul operațiunii va fi afișat după afișarea mesajului de cerere și a animației.

Meniul **Goliți Lista** va șterge toate numerele pentru redirecționare.

Apeluri video

Toate apelurile video

1. Atunci când este selectat meniul Dezactivat

Șterge numărul înregistrat în rețea către care se face redirecționarea. În timpul așteptării rezultatului, este afișat mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

2. Atunci când este selectată funcția Către alt număr

Va apărea o fereastră în care trebuie

să introduceți numărul destinație al redirectionării. Introduceți numărul către care vor fi redirectionate apelurile și apăsați tasta **OK**. În timpul așteptării rezultatului, este afișat mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

3. Atunci când este selectată funcția **Introduceți numărul**

Este afișat un meniu, utilizatorul selectează opțiunea **Către alt număr** și introduce numărul. Înregistrarea redirectionării este efectuată cu numărul specificat. Selectați numărul și apăsați tasta **OK**. În timpul așteptării rezultatului, este afișat mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

4. Meniul **Opțiuni**

După activarea meniului **Toate apelurile video**, Selectarea meniului **Opțiuni**, de la baza meniurilor, afișează **Activare**, **Dezactivare**,

Dezactivați tot, **Vizualizare stare** și meniurile listelor de ștergere.

Activați: Accesați meniul **Setări** pentru a activa redirectionarea apelurilor. Meniul **Vizualizare stare** afișează setările rețelei. Dacă selectați acest meniu, apare mesajul de confirmare și animația. După primirea informațiilor din rețea, se vor afișa setările.

Selectare stare în meniul funcțional dreapta conduce la același rezultat. Dacă selectați meniul **Dezactivare**, numerele destinație setate în rețea vor fi șterse în urma unei confirmări. Selectarea meniului **Dezactivați tot** va afișa rezultatul operației după afișarea mesajului de cerere și a animației. Meniul **Goliți lista** va șterge lista numerelor destinație pentru redirectionare.

Când este ocupat

1. Atunci când este selectată opțiunea **Oprit**

Funcționează la fel ca meniul **Toate apelurile voce**.

Setări

2. Atunci când este selectat Către alt număr

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

3. Atunci când este selectată lista Numere recente redirectionate

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

4. Atunci când este selectat meniul Opțiuni

Activează și utilizează meniul Dacă este ocupat. Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

Nici un răspuns

1. Atunci când este selectat meniul Dezactivați

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

2. Atunci când este selectat Către alt număr

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

3. Atunci când este selectată lista Numere recente redirectionate

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

4. Atunci când este selectat meniul Opțiuni

Activează și funcționează meniul Fără răspuns. Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce cu excepția faptului că utilizatorul poate configura timpul de întârziere din meniul Setări întârziere din lista meniurilor.

Nu poate fi contactat

1. Atunci când este selectat meniul Dezactivați

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

2. Atunci când este selectat Către alt număr

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

3. Atunci când este selectată lista Numere recente redirectionate

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile voce.

4. Atunci când este selectat meniul

Opțiuni

Activează și utilizează meniul Dacă este ocupat.

Funcționează la fel ca meniul Toate apelurile vocale.

Convorbire în așteptare

(Meniu #.5.7)

- ▶ **Activare:** Activează serviciul Apel în așteptare. Selectând acest element, va fi afișat mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.
- ▶ **Dezactivare:** Dezactivează serviciul Apel în așteptare. Selectând acest element, va fi afișat mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.
- ▶ **Vizualizare stare:** Afișează starea serviciului Apel în așteptare. Selectând acest element, va fi afișat mesajul de cerere și animația. Când rețeaua răspunde, este afișat rezultatul.

Mesagerie vocală (Meniu #.5.8)

Puteți adăuga/edita centrul de mesagerie vocală.

Apel video (Meniu #.5.9)

Puteți seta afișajul ecranului atunci când efectuați / primiți un apel video.

- ▶ **Afișare imag. Privată:** Hotărâți dacă doriți să afișați imaginea proprie sau nu.
- ▶ **Select. imag. Foto:** Selectați imaginea statică ce va fi afișată.
- ▶ **Oglindă:** Selectați dacă doriți să activați sau nu efectul de oglindă.
 - **Pornit:** Afișează imaginea în oglindă.
 - **Oprit:** Afișează imaginea reală.
- ▶ **Dim. imagine proprie:** Selectați dimensiunea imaginii proprii.
- ▶ **Poziție imagine proprie:** Selectați poziția în care vă va fi afișată imaginea.

Setări comune

(Meniu #.5.0)

Respingerea apel

Puteți seta respingerea apelurilor primite.

1. Selectați **Pornit** în meniul Respingere pentru a activa respingerea apelurilor. Va fi afișată lista meniurilor de respingere.
2. Setati opțiunea dorită pentru respingerea apelurilor din lista meniului Respingere.
 - ▶ **Toate apelurile:** Respinge toate apelurile.
 - ▶ **Contacte:** Respinge apelurile primite din partea numerelor salvate în Contacte.
 - ▶ **Grupuri:** Puteți specifica ce apeluri să fie respinse cu ajutorul grupurilor salvate în Contacte.
 - ▶ **Necunoscut:** Respinge apelurile din partea numerelor nesalvate în Contacte.

▶ **Fără ID apelant:** Respinge apelurile fără informații CLI.

Trimitere nr. propriu

- ▶ **Setat de rețea:** Configurat cu setarea inițială determinată de operator.
- ▶ **Pornit:** Configurat să trimită numărul propriu la efectuarea unui apel.
- ▶ **Oprit:** Configurat să nu trimită numărul propriu la efectuarea unui apel.

Reapelare automată

Permite setarea funcției de reapelare automată atunci când încercarea de a apela pe cineva a eșuat.


Mod răspuns

Permite setarea metodei de răspuns. Puteți alege între **Apăsați tasta Trimitere, Ridicați clapeta și Apăsați orice tastă**.

Beep Minut

Determină apariția unui sunet, din minut în minut, atunci când vorbiți la telefon.

Mod de răspuns BT

- ▶ **Mâini libere:** Puteți răspunde utilizând setul Bluetooth de căști cu microfon, atunci când acesta e conectat.
- ▶ **Telefon:** Dacă apăsați tasta telefonului  ca să răspundeți la un apel, puteți vorbi prin telefon. Dacă apăsați tasta setului Bluetooth de căști cu microfon pentru a răspunde unui apel, puteți vorbi, utilizând setul de căști Bluetooth căști cu microfon.

Aceasta este selecția inițială a modului de răspuns. În timp ce vorbiți, puteți comuta de la telefon la setul Bluetooth de căști cu microfon și invers.

Setări contacte Meniu #.6

Pentru informații detaliate, vezi pag. 79 (Meniu 8.7)

Conectare

Meniu #.7

Bluetooth

(Meniu #.7.1)

Conexiunea Bluetooth

Telefonul dvs. este dotat cu tehnologie fără fir Bluetooth, care permite conectarea telefonului dvs., fără ajutorul cablurilor, la un dispozitiv Bluetooth, cum ar fi un kit Mâini Libere, un PC, PDA, la un alt afișaj sau la alte telefoane.

Puteți, de exemplu, să purtați o conversație printr-un kit Mâini Libere Bluetooth fără fir sau puteți naviga pe Internet, fiind conectat fără fir, prin telefonul mobil. Puteți, de asemenea, să faceți schimb, de exemplu, de cărți de vizită, elemente din calendar sau imagini.

1. Primii pași

- **Meniu > #. Setări > 7. Conectivitate > 1. Bluetooth > 1. Dispozitive asociate**

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, trebuie să setați Bluetooth la **Pornit**.

Setări

Observații

- ▶ Vă recomandăm ca telefonul și dispozitivul Bluetooth prin care comunicați să se afle la o distanță de maxim 10 metri. Conexiunea este îmbunătățită dacă nu există obiecte solide între telefonul dvs. și dispozitivele Bluetooth.

2. Configurarea setărilor Bluetooth

- **Meniu > #. Setări > 7. Conectare > 1. Bluetooth > 2. Setări**
- **Utilizare Bluetooth:** Pentru a utiliza funcția Bluetooth, setați-o la [Pornit]. În caz contrar setați-o la [Oprit].
- **Vizib. tel. propriu:** Setați [Vizibilitatea telefonului propriu] la [Afișare tuturor] pentru ca alte dispozitive să-l poată detecta pe al dvs. atunci când caută un dispozitiv Bluetooth. Dacă selectați [Ascuns], celelalte dispozitive nu vor putea detecta telefonul dvs. atunci când caută un dispozitiv Bluetooth.

- **Nume telefon propriu:** Puteți da un nume sau puteți schimba numele deja existent. Acest nume va fi afișat pe ecranul celorlaltor aparate. Numele telefonului dvs. va apărea alături de numele dispozitivului numai când [Vizib. tel. propriu] este setat la [Afișare tuturor].

Observații

- ▶ Atunci când utilizați dispozitivul Bluetooth din telefon, securitatea telefonului se reduce. De aceea, vă recomandăm să setați vizibilitatea Bluetooth la **Ascuns** după efectuarea configurării sau după asocierea dispozitivului. În cazul fișierelor recepționate prin Bluetooth, indiferent de dispozitivele asociate, puteți alege dacă doriți să acceptați sau să respingeți conexiunea, după ce ați verificat detaliile expeditorului.

3. Dispozitive asociate

<Asocierea cu un dispozitiv>

Dacă există deja un dispozitiv Bluetooth asociat .

- **Meniu > #. Setări > 7. Conectare > 1. Bluetooth > 1. Dispozitive asociate > Opț. > Adăugare nou**

Dacă nu există niciun dispozitiv Bluetooth asociat.

- **Meniu > #. Setări > 7. Conectare > 1. Bluetooth > 1. Dispozitive asociate > Adaugă**

Opț.

- ▶ **Adăugare nou:** Utilizând această opțiune, puteți asocia un nou dispozitiv Bluetooth telefonului dvs.
- ▶ **Nume scurt:** Utilizând această opțiune, puteți redenumi un telefon asociat după cum este necesar.
- ▶ **Conectare/Deconectare dispozitiv**
 1. Dacă doriți să inițiați conexiunea cu dispozitivul selectat, selectați **Conectare**.
 2. Dacă doriți să încheiați conexiunea cu dispozitivul selectat, selectați **Deconectare**.

- ▶ **Ștergere:** Utilizând această opțiune, puteți șterge dispozitivul Bluetooth asociat.

- ▶ **Ștergeți tot:** Utilizând această opțiune, puteți șterge toate dispozitivele Bluetooth asociate.

<Asocierea cu un dispozitiv>

1. Pentru căutarea unui dispozitiv Bluetooth pentru asociere, apăsați **Adaugă** sau **Adăugare nou**.
2. Ecranul afișează mesajul "Căutare dispozitive". Vor fi găsite dispozitivele Bluetooth aflate pe o rază de maxim 10 metri.
3. Dacă sunt găsite dispozitive Bluetooth, acestea vor fi afișate pe ecran. Dacă nu sunt găsite dispozitive Bluetooth, veți fi întrebat dacă doriți să căutați din nou.
4. Procedura de asociere
 - Apăsați **OK**. Va fi afișată o fereastră care vă va solicita să introduceți parola.

Setări

- După ce ați creat o parolă (formată din 1 până la 16 caractere), utilizatorul celui alt dispozitiv trebuie să introducă parola pentru asociere. Utilizatorul celui alt dispozitiv trebuie să știe parola pentru a se putea autentifica.

<Ștergerea dispozitivelor>

1. Selectați un dispozitiv ce urmează a fi deconectat din meniul Dispozitive asociate.
2. Puteți șterge un dispozitiv, apăsând tasta Ștergere sau selectând Opț.> Ștergere. Pentru a șterge toate dispozitivele asociate, selectați Opț.> Ștergeți tot.

<Transmiterea datelor utilizând Bluetooth>

1. Pentru a transmite date din telefon către un alt dispozitiv Bluetooth selectați întâi aplicația în care se află datele dorite. De ex., pentru trimitere date din Fișierele Mele către un alt dispozitiv selectați:

Meniu > 6. Fișierele mele> 1. Imagini/ 2. Sunete/ 3. Video/ 5. Date Bluetooth/ 6. Alte fișiere / 7. Memorie externă > Selectați datele ce urmează a fi trimise> Trimitere > 3. Bluetooth

2. Transmiterea datelor

- 1) Este afișat ultimul dispozitiv găsit. Dacă dispozitivul dorit nu se află în listă, selectați [**Mai multe dispozitive**].
- 2) Selectați de pe afișaj dispozitivul către care doriți să trimiteți datele și apăsați .
- 3) Dacă de pe dispozitivul asociat este selectat [**Da**] pentru [**Solicitare de conexiune de la**], datele sunt transmise.

<Primirea datelor utilizând Bluetooth>

Meniu > #. Setări > 7. Conectare > 1. Bluetooth > 1. Dispozitive asociate

Dacă altcineva încearcă să vă trimită date, se va afișa solicitarea [**Solicitare Conexiune**]. Dacă selectați [**Da**], datele

vor fi transmise în telefonul dvs. în timpul transmisiei, iar pictograma Bluetooth va clipi.

<Directorul de salvare a datelor Bluetooth>

Puteți verifica datele primite accesând **Meniu > 6. Fișierele mele > 5. Date Bluetooth**.

4. Dispozitiv

<Conectarea unui set de căști cu microfon>

Meniu > #. Setări > 7. Conectare > 1. Bluetooth

1. Conectați căștile conform procedurilor descrise în secțiunea **Dispozitive Asociate**.
2. Pentru a utiliza căștile, selectați Căști dintre dispozitivele înregistrate, apăsați tasta **Opt.** și selectați apoi **3.Conectare**.
3. Pentru a verifica dacă setul de căști cu microfon a fost conectat corect, apăsați tasta **Opt.** Dacă este conectat

corect, se va fi afișa **3.Deconectare**. Dacă nu este conectat, se va fi afișa **3.Conectare**.

<Conectarea unui Kit Mâini Libere>

1. **Meniu > #. Setări > 7. Conectare > 1. Bluetooth**
2. Conectați kitul Mâini Libere conform procedurilor descrise în secțiunea Dispozitive Asociate.
3. Pentru a utiliza kitul Mâini Libere, selectați **Căști** dintre dispozitivele înregistrate, apăsați tasta **Opt.** și apoi selectați **3.Conectare**.
4. Pentru a verifica dacă setul Mâini Libere a fost conectat corect, apăsați tasta **Opt.** Dacă este conectat corect, va fi afișat **3.Deconectare**. Dacă nu este conectat, se va fi afișa **3.Conectare**.

Rețea

(Meniu #.7.2)

Selectare rețea

Selectați între **Automat** și **Manual**.

- ▶ **Automat:** Caută rețeaua în mod automat și înregistrează telefonul. Opțiunea este recomandată pentru cel mai bun serviciu și calitate.
- ▶ **Manual:** Toate rețelele 2G(GSM) și 3G(UMTS) disponibile sunt afișate și puteți selecta una dintre ele pentru înregistrare. Dacă înregistrarea în rețea a eșuat, toate rețelele curente disponibile sunt afișate din nou și puteți selecta o altă rețea pentru înregistrare.

Mod rețea

Puteți alege, din meniul **Selectare rețea**, ce tip de rețea va căuta telefonul.

- ▶ **Automat:** Caută toate rețelele conectabile.
- ▶ **UMTS:** Caută numai rețelele care suportă 3G.

- ▶ **GSM 900/1800:** Caută numai rețelele care suportă banda GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Caută numai rețelele care suportă banda GSM 1900.

Liste preferate

Dacă rețeaua este căutată automat, puteți adăuga o rețea preferată la care să se conecteze. Sunt disponibile următoarele opțiuni.

- ▶ **Adăugare nou:** puteți adăuga o rețea nouă, utilizând următoarele Opț.
 - **Căutare:** puteți selecta una dintre listele de rețele memorate în telefon.
 - **Introduceți rețea nouă:** puteți introduce prefixul de țară (MCC) și prefixul de rețea (MNC). După setare, apăsați tasta "Finalizat".
- ▶ **Ștergere:** Șterge rețeaua selectată.
- ▶ **Edit.:** Puteți modifica informațiile rețelei selectate.
- ▶ **Mutare în sus:** Mută în sus rețeaua selectată.

- **Mutare în jos:** Mută în jos rețeaua selectată.

Puncte de acces (Meniu #.7.3)

Acest meniu afișează listele punctelor de acces. Puteți crea profiluri noi, puteți șterge sau edita utilizând meniul Opțiuni. Oricum, nu puteți șterge sau edita configurările inițiale. Puteți edita următoarele obiecte de configurare, prin selectarea tastei funcționale Dreapta.

Titlu conexiune	Numele profilului punctului de acces.
Purtător	Alegeți din listă purtătorul. Purtătorul implicit este "UMTS/GPRS")
Autentificare	Alegeți autentificarea din listă. (implicit este "Fără autentificare")
Nume de utilizator	Informație furnizată de operator.
Parolă	Informație furnizată de operator.
APN	Numele APN pentru accesarea rețelei. Informație furnizată de operator.

- Apăsăți tasta **Finalizat** pentru a salva schimbările.

Setări browser (Meniu #.7.4)

Profil

Selectați profilul adecvat, apăsând tasta **OK**. Acest lucru va activa profilul pentru a iniția lansarea navigatorului.

Securitate

Dacă utilizatorul apasă **Certificate**, vor fi afișate informații despre certificate. Utilizatorul poate anula afișarea informațiilor securizate, apăsând Golire sesiune.

Certificate

Dacă există certificate salvate, se va afișa o listă a certificatelor rădăcină/CA necesare pentru WTLS/TLS. Certificatele pot fi vizualizate din interiorul listei.

Ștergerea sesiunii

Afișarea informațiilor despre sesiunea securizată (WTLS/ TLS) poate fi anulată utilizând această opțiune. Informațiile despre sesiune trebuie anulate, pentru a putea iniția o nouă sesiune.

Setări

Codare caractere

Setați una dintre următoarele codificări drept codificări implicite ale navigatorului.

- ▶ Automatic, Engleză(ASCII), Engleză(ISO), Engleză(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Control derulare

Vă permite setarea vitezei în care se derulează liniile.

Selecția dintre Mic (1 linie), Mediu (2 linii), Mare (3 linii).

Afișare imagine

Permite activarea sau dezactivarea afișării imaginii în timpul navigării.

Observație

- ▶ Activarea acestei funcții va întârzia afișarea imaginilor până ce transmisia va fi încheiată. Dezactivarea acestei funcții va preveni navigatorul să descarce imaginile din server, asigurând o navigare mai rapidă.

Cache

Activarea Cache-ului permite salvarea în telefon a paginilor accesate. Odată salvată în cache, o pagină va îmbunătăți evident viteza de încărcare în momentul navigării viitoare în cadrul aceleiași pagini.

Cookie-uri

Activarea Cookies permite salvarea fișierelor din server. Dezactivarea acestei funcții va preveni salvarea fișierelor cookies în telefonul dvs.

Script Java

Selecția Pornit/Oprit.

Resetare

Selectați pentru resetarea telefonului la configurația din fabricație.

Streaming

(Meniu #.7.5)

Dacă doriți să efectuați diverse setări de rețea pentru redarea conținutului streaming, acestea sunt disponibile în cadrul acestei opțiuni.

Rețea dial-up

(Meniu #.7.6)

Puteți folosi telefonul în diverse tipuri de conexiuni cu un PC și cu aplicații pentru transfer de informații. Selectați USB sau Bluetooth pentru a efectua conexiunea de date.

Accesorii

Pentru telefonul dvs. mobil sunt disponibile diverse accesorii. Puteți alege aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.

Adaptor de călătorie

Acest încărcător vă permite să încărcați acumulatorul atunci când nu vă aflați acasă sau la serviciu.



Acumulator standard



Cablu de date/CD

Vă puteți conecta telefonul la PC pentru a transfera date.



Combinatie de microfon cu căști Mâini Libere și dispozitiv de control pentru player muzical

Căști stereo

Dispozitiv de control:

buton de Răspuns și Terminare, control Music Player, control volum, buton de Plasare în așteptare și microfon.



După conectarea căștilor și a controlerului, introduceți capătul controlerului în mufa jack pentru căști din partea dreaptă a telefonului.

Notă

- ▶ Utilizați întotdeauna accesoriile originale LG.
- ▶ Nerespectarea acestei recomandări poate anula garanția.
- ▶ Accesoriile pot să difere în funcție de regiune; pentru informații suplimentare, contactați compania sau agentul de servicii local.

Date tehnice

Informații Generale

Nume produs: KU800

Sistem: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100

Greutate netă: 67,5g (Fără baterie)

Temperatura mediului extern

Maxim: +55°C

Minim: -10°C

Index

A

Adăugarea mementourilor	72
Adăugare nou	38, 78
Alarmer	69
Alertă mesaj	85
Apeluri efectuate	95
Apeluri nepreluare	81
Apeluri recepționate	81
Apeluri primite	30, 94, 96
Apeluri vocale	97
Aplicații SIM	82

B

Baterie	16, 20
Blocare telefon	88
Bluetooth	103

C

Calculator	73
Calendar	70
Camera	43
Cășți stereo	112
Cod de securitate	90
Codul PIN	25

Codul PIN2	25
Codul PUK	26
Codul PUK2	26
Conversie	73

D

Date Bluetooth	67, 107
Date tehnice	113
De rezolvat	71
Devieri	97

E

E-mail	51, 60
--------	--------

F

Formatarea cardului de memorie	24
--------------------------------	----

I		
Informații despre baterie și îngrijire	11	
Introducerea textului	33	
Î		
Încărcarea bateriei	21	
L		
Limba	87	
Listă de redare	42	
Lumină de fundal	92	
M		
Memento	72	
Memoria externă	65, 91	
Memorie USIM	91	
Mesagerie vocală	101	
Mod Răspuns	32, 102	
N		
Nivelul semnalului	33	
Număr propriu	79	
Numere pentru apelare rapidă	78	
O		
Ora în lume	76	
P		
Profil	85	
Puncte de acces	60, 109	
R		
Reportofon	76	
Restricționare apeluri	94	
S		
Script Java	41	
Securitate	40, 88, 109	
Selectare rețea	108	
Setări afișaj	27, 91	

Index

Setări browser	40, 109
Solicitare cod PIN	25, 88
Stare memorie	65, 90
Structura afișajului	27

Ș

Șabloane multimedia	57
---------------------	----

T

Ton mesaj	86
Ton taste	86

V

Video recorder	46
Volum	75, 85

