



MIKRO Hi-Fi SISTEM KORISNIČKI PRIRUČNIK

**MODELI: XA102 (XA102-A0U/D0U/X0U, XAS102F)
XA42 (XA42-A0U/D0U/X0U, XAS42F)**

Molimo vas da prije početka korištenja uređaja pažljivo proučite ovaj priručnik.

Zadržite ga i za buduće potrebe.

...nosti podložni su promjenama bez obavijesti o



Mjere predostrožnosti



OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE OTKLANJAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI) U UNUTRAŠNOSTI URE DJA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Ovaj svijetleći simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvori rizik od električnog šoka.




Simbol uskličnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

OPREZ: Ne smijete začepljavati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u omaru namijenjeni su za ventiliranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštite uređaj od pregrijavanja. Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjigu ili omar osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.



OPREZ: U SLUČAJU OTVARANJA DOLAZI DO VIDLJIVE I NEVIDLJIVE RADIJACIJE.

OPREZ:

U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav.

Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji. Kako biste spriječili izravni izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.

OPREZ: Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih aparata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug:

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice.

Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.

Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera.

Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja.

Posebno pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabela. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj uređaj proizveden je na način koji ispunjava zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

MODUS ŠTEDNJE EL. ENERGIJE - DODATNA MOGUĆNOST

Uređaj možete postaviti da radi u ekonomičnom načinu rada štednje električne energije.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite tčku, \odot STAND BY/ON (POWER) otprilike 3 sekunde.

- Kada uređaj prelazi u način rada štednje električne energije prozor displeja je prazan.


Za poništenje načina rada štednje električne energije pritisnite tčku \odot STAND BY/ON (POWER).

Prije upotrebe

Sadržaj

Prije upotrebe	3-5
O simbolima s uputama /	
Napomene o diskovima	3
Prednja / zadnja ploča	4
Daljinski upravljač	5
Priključivanja	6
Priključivanje sustava zvučnika /	
Priključivanje antene (Aerial) /	
Funkcija dodatni uređaj (Auxiliary)	6
Operacija	7-13
Funkcija podešavanja sata / Timer funkcija ..	7
Funkcija za spavanje / Audio podešavanje ..	8
RDS funkcija - DODATNA MOGUĆNOST ..	9
Spremanje radio stanica u memoriju /	
Slušanje radija	10
CD reprodukcija	11
Programirana reprodukcija /	
Više o MP3/WMA	12
USB funkcija	13
Reference	14-15
Otklanjanje teškoća	14
Specifikacija	15

O simbolima s uputama

 Označava opasnost koja bi mogla prouzročiti štetu na uređaju ili drugu materijalnu štetu.

Napomena Označava posebne funkcije ovog uređaja.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove tako da na površini ne ostanu otisci prstiju. Na disk ne lijevite papir ili ljepljivu traku. Nikada ne lijevite papir ili naljepnice na disk.



Čuvanje diskova

Nakon puštanja, disk spremite u kutiju. Ne izlažite disk izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, te ga nikada ne ostavljajte u automobilu izloženog izravnoj sunčevoj svjetlosti.



Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzročiti lošu kvalitetu slike i zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom dijelu.




Ne upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola, benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatičkog raspršivača namijenjenog čišćenju starih vinilnih ploča.

Prednja / zadnja ploča

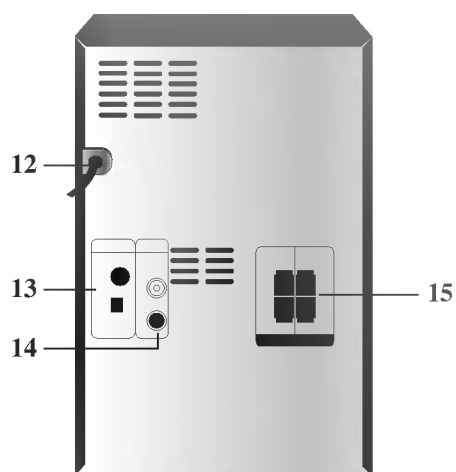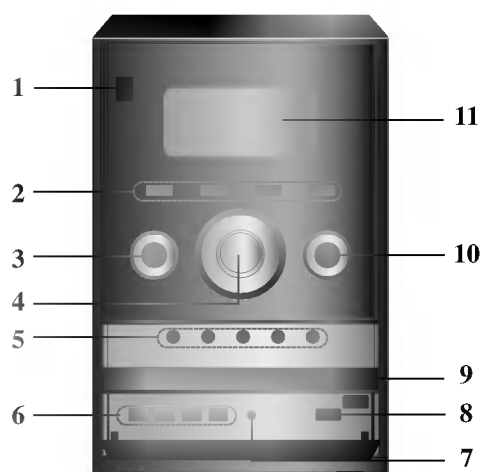

1. Tipka STAND BY/ON (⏻)
2. • Tipka XDSS
• Tipka MP3 OPT.
Tipka ST/MONO. (STEREO/MONO)
• Tipka XTS pro
• Tipka EQ master
3. FUNKCIJA
(FM, AM, CD, USB, AUX)
4. Kوتاčić za kontrolu glasnoće
5. • Tipka SEARCH (◀◀/▶▶)
Tipke za biranje stanice (TUNING (-/+))
(TUNER (Prijemnik))
• Tipka za reprodukciju/pauzu (PLAY/PAUSE
(▶/||))
• Tipka STOP (■)
• Tipka OPEN/CLOSE (▲)
6. • Tipka CLOCK ZA SAT
• Tipka TIMER
• Tipka SET
Tipka RDS (OPCIJSKI)
• Tipka DEMO
7. SLUŠALICE
(Priključak za slušalice : \varnothing 3.5mm)
8. USB konektor
9. VRATA PRETINCA CD-a
10. MULTI JOG
● SKIP ●
11. Zaslon
12. KABEL ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM
13. TERMINAL ZA ANTENU
14. AUX IN (Dodatni vanjski ulaz) konektor
15. TERMINAL ZA ZVUČNIKE

Daljinski upravljač

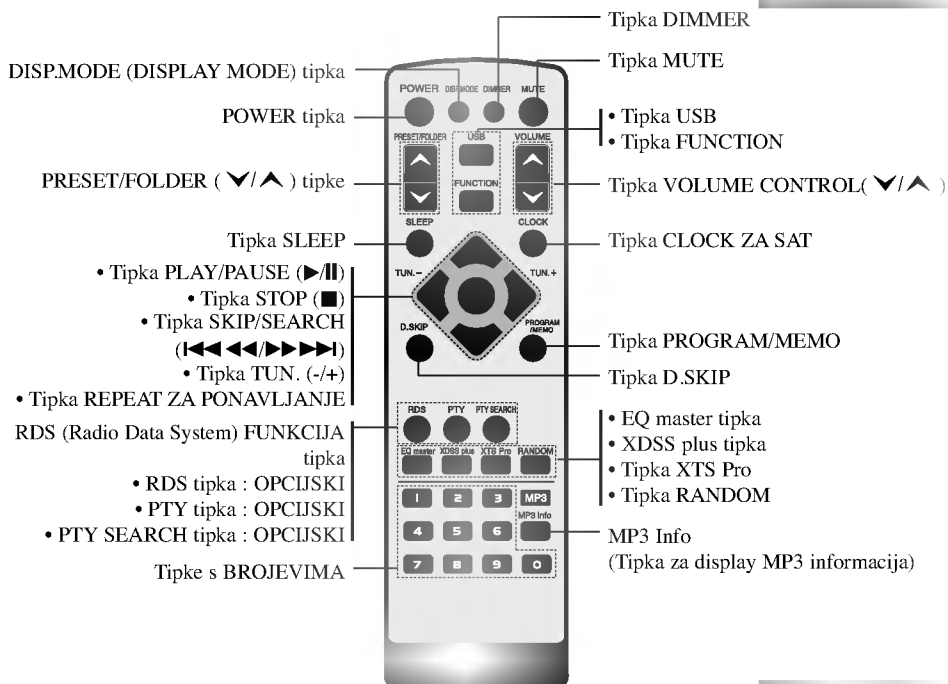

Umetanje baterija u daljinski upravljač



Skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača, u
 + i - umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije u ispravnom smjeru.

⚠ Oprez: Nemojte miješati stare i nove baterije.
 Nikad ne koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne itd.).

Raspon funkcioniranja daljinskog upravljača

Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru i pritišćite tipke.


Udaljenost : Oko 7 m od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

Kut : Oko 30 °u svakom smjeru od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

Priključivanja

Priključivanje sustava zvučnika

Priključite kablove zvučnika na priključke za zvučnike.

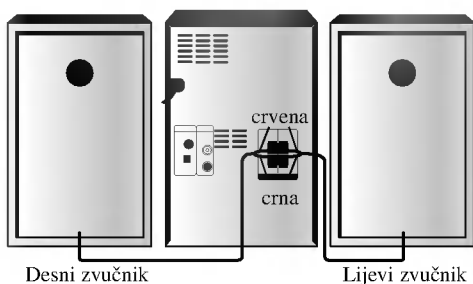

Napomene:


- Uverite se u pravilno povezivanje + sa + i - sa -. U slučaju da je polaritet nepravilno povezan zvuk će biti loš i niske kvalitete.
- Ispravno priključite lijevi / desni zvučnik. U slučaju zamjene može doći do izobličenja zvuka.

Funkcija dodatni uređaj (Auxiliary)

Priključite pomoćni (aux) uređaj kao što je TV ili VCR preko AUX konektora na zadnjoj strani uređaja i uključite FUNCTION na prednjoj ploči ili pritisnite FUNCTION na daljinskom upravljaču.


Napomena:

Isključite uređaj i priključite dodatni (pomoćni) uređaj prije nego uključite glavni uređaj. U protivnom može doći do jakih zvukova.

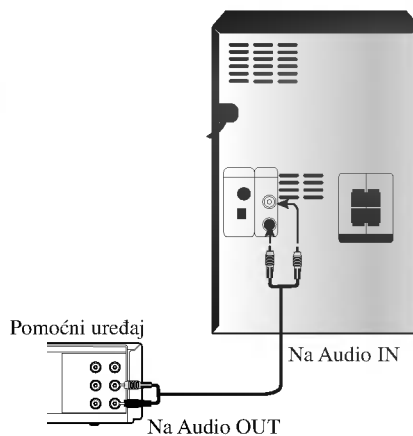

Priključivanje antene (Aerial)

Povežite dostavljene FM/AM antene da bi slušali radio.

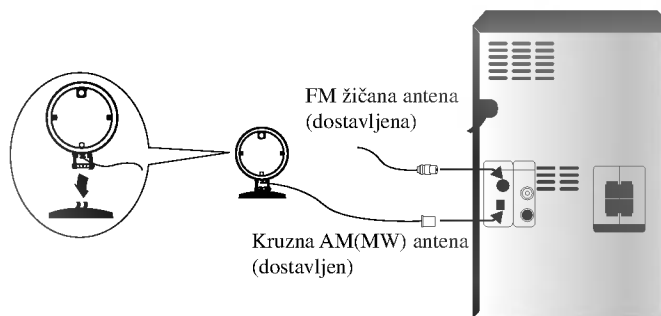

Napomene:

- Da bi zaštitili kružnu am antenu od interferencije držite je dalje od uređaja i komponenti.
- Budite sigurni da je FM žičana antena potpuno raširena.
- Posle priključivanja, antenu držite u vodoravnom položaju.

Operacija

Funkcija podešavanja sata

1. Pritisnite tipku CLOCK za sat.
2. Odaberite 24 satni ciklus ili 12 satni ciklus uključivanjem MULTI JOG-a.



3. Pritisnite dugme podešavanja SET da bi potvrdili izabrani ciklus.
4. Uključite MULTI JOG na prednjoj ploči za postavljanje ispravnih sati.
5. Pritisnite dugme podešavanja SET.
6. Uključite MULTI JOG na prednjoj ploči za postavljanje ispravnih minuta.
7. Pritisnite SET i na prozoru displeja je prikazano ispravno vrijeme.
8. Svaki put kad pritisnete dugme sata CLOCK, vrijeme se pojavljuje na pokazivaču za oko 5 sekunde.

Napomena:

Ako sat želite resetirati, pritisnite i držite CLOCK duže od 2 sekunde.

Timer funkcija

S TIMER funkcijom možete primati radio prijenos, CD reprodukciju i USB reprodukciju koje se uključuju i isključuju u željeno vrijeme.

1. Pritisnite CLOCK da bi provjerili tekuće vrijeme. (Ako ne podesite sat, tajmer funkcija neće raditi.)
2. Pritisnite TIMER da uđete u mod podešavanja tajmera. Ako želite promijeniti prije memorirane postavke za TIMER, pritisnite i držite TIMER duže od 2 sekunde.
- Prethodno upamćeno vrijeme uključivanja tajmera i "Ⓞ" indikacije se pojavljuju u displeju.
3. Svaka funkcija (TUNER→CD →USB) zasvijetlit će na displayu po redoslijedu. Pritisnite tipki SET kad zasvijetli željena funkcija.

4. a. Kada odaberete TUNER (Prijemnik) funkciju, odaberite prethodno memorirani preset broj uključivanjem MULTI JOG na prednjoj ploči i pritisnite SET.
- "ON TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u prozoru displeja i onda nestaje.
- b. Kad odaberete funkciju CD ili USB,
- "ON TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u prozoru displeja i onda nestaje.
5. Postavite sat za uključivanje uključivanjem MULTI JOG-a na prednjoj ploči.
6. Pritisnite SET da potvrdite sat uključjenja.
7. Postavite minute za uključivanje uključivanjem MULTI JOG-a na prednjoj ploči.
8. Pritisnite SET da potvrdite minute uključjenja.
- "OFF TIME" indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u prozoru displeja i onda nestaje.
9. Postavite sat za isključivanje uključivanjem MULTI JOG-a na prednjoj ploči.
10. Pritisnite SET da potvrdite sat isključjenja.
11. Postavite minute za isključivanje uključivanjem MULTI JOG-a na prednjoj ploči.
12. Pritisnite SET.
13. Podesite jačinu zvuka uključivanjem MULTI JOG-a na prednjoj ploči.
14. Pritisnite SET.
"Ⓞ" se pojavljuje u prozoru displeja i podešavanje tajmera je završeno.
15. Isključite uređaj.
Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vrijeme.

Poništavanje ili provjeravanje timer-a

Svaki put kada se pritisne TIMER možete odabrati postavke za timer ili poništavanje. Takođe Vi možete proveriti status podešavanja tajmera. Za aktiviranje ili provjeravanje timera, pritisnite TIMER tako da se "Ⓞ" pojavi na prozoru displeja. Za poništenje funkcije TIMER, pritisnite TIMER tako da "Ⓞ" nestane na prozoru displeja.

Funkcija za spavanje

Pri korištenju funkcije "Spavanja (sleep)" uređaj se automatski isključuje posle odbrojavanja zadanog vremena reproduciranja.

1. Pritisnite SLEEP da podesite željeno vrijeme spavanja.
Indikator SLEEP i vrijeme koje preostaje do "spavanja" će se pojaviti u displeju.
2. Svaki put kada pritisnete tipku SLEEP podešavanje se mijenja prema sljedećem redoslijedu.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF

Napomena:

Ako pritisnete dugme spavanja (Sleep) dok se na pokazivaču vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se briše.

Za poništavanje modusa timer-a za spavanje

Ako trebate prekinuti funkciju, pritisnite više puta tipku SLEEP sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite SLEEP još jednom dok se ne pokaže "SLEEP 10".

Audio podešavanje

Priključak za slušalice

Spojite napojni kabel slušalica (Ø 3,5mm) na priključak za slušalice kako biste zvuk slušali preko slušalica. Zvučnici se automatski iskopčaju kad spojite slušalice (nisu u paketu).

MUTE

Pritisnite tipku MUTE kako biste privremeno isključili ton, na primjer dok razgovarate na telefon.

Indikator "M" zatreperit će na displayu.

Kako biste poništili ovaj modus, pritisnite ponovo tipku MUTE.

DEMO

Pritisnite DEMO u isključenom stanju kako bi pokazali funkciju na prozoru displeja.

Za poništenje, pritisnite \odot STAND BY/ON (POWER) ili ponovo DEMO.

Ugađanje kvalitete zvuka

Pomoću EQ mastera možete odabrati željeni modus zvuka.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
→ ROCK → DRAMA → JAZZ → NORMAL ...

XDSS

(Extreme Dynamic Sound System)

Pritisnite XDSS na prednjoj ploči kako bi ojačali visoke tonove, bas i surround efekt. Indikator za "XDSS ON" ili "NORMAL" je upaljen.

Ili pritisnite XDSS plus na daljinskom upravljaču.

Audio CD : XDSS ON ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS ON → MP3 - OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON ...

XTS Pro

Jedinstvena kvaliteta zvuka naše tehnologije stvara optimalan zvuk za vas, kako biste imali savršenu reprodukciju originalnog zvuka, i kako biste osjetili živi izvor zvuka.

Svaki put kada pritisnete tipku XTS Pro postavke se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu.

XTS - PRO ON ↔ XTS - PRO OFF

Napomena:

XTS Pro funkcija se neće moći koristiti kada su priključenu slušalice za glavu.

MP3 ugađanje (Optimizer)

Ova je funkcija ugođena za komprimiranu MP3 datoteku. Ova funkcija poboljšava bas zvuk kako bi se dobio mekši zvuk.

Svaki put kada pritisnete MP3 OPT. na prednjoj ploči postavke se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu.

MP3 - OPT ON ↔ NORMAL

Ili pritisnite XDSS plus na daljinskom upravljaču.

XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL
→ XDSS ON ...

DIMMER (Zatamnjenje)

Ova funkcija isključuje LED (dioda koja emitira svjetlo) diode na prednjoj ploči i zatamnjuje prozor displaya za pola u statusu uključeno.

Pritisnite jedanput tipku DIMMER.

Kako biste poništili ovaj modus, pritisnite ponovo tipku DIMMER.

DISPLAY MODUS

Uvijek kad pritisnete DISP. MODE(DISPLAY MODE), vi ćete imati promjenu spektra u prozoru display-a na 6 vrsta.

RANDOM (Nasumičan odabir)

Pritisnite RANDOM (Nasumično) na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije. Snimke na CD/MP3/WMA/USB će se reproducirati nasumičnim odabirom.

Za poništenje, ponovo pritisnite RANDOM.

RDS funkcija - DODATNA MOGUĆNOST

O funkciji RDS

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System- sistemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanicima, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

Ugadanje RDS sistema

Kada pronađete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na display-u će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

Opcije display-a RDS-a

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na display-u će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskanje tipke RDS na daljinskom upravljaču vam omogućuje da kružite kroz razne vrste podataka prema sljedećem redoslijedu:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (Prepoznavanje vrste programa) – Na display-u će se prikazati naziv vrste programa
- RT (Prepoznavanje Radio teksta) – Na display-u će se prikazati naziv radio teksta
- CT (Vrijeme koje kontrolira kanal) – Omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na display-u.
- PS (Programska usluga) – Na display-u će se prikazati naziv programa

Napomena:

Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na display-u će se prikazati natpisi PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Pretraživanje programa (PTY)

Najbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni program
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	Country glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	Test poruka alarma stanice
ALARM 1	Hitne informacije u eteru

Slijedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY).

1. Uključite FUNCTION. (ili pritisnite FUNCTION) kako biste odabrali FM modus.
2. Pritisnite tipku PTY na daljinskom upravljaču, display će prikazati zadnji PTY u upotrebi.
3. Pritisnite tipku PTY više puta kako biste odabrali željeni PTY.
4. Kada je odabran PTY, pritisnete tipku PTY SEARCH. Uređaj će prijeći u automatsko traženje. Kada nađe stanicu, traženje će se zaustaviti.

Spremanje radio stanica u memoriju

Možete podesiti 50 stanica za FM i AM.
Prije podešavanja provjerite je li nivo glasnoće snižen do minimuma.

1. Uključite FUNCTION na prednjoj ploči ili pritisnite FUNCTION na daljinskom upravljaču kako biste odabrali frekvenciju (AM ili FM) koju želite.
2. Pritisnite tipke za ugađanje TUN. (-/+) na prednjoj ploči dok se indikacija prekvencije ne počne mijenjati.

Automatsko podešavanje stanica

- Pritisnite TUNING (-/+) na prednjoj ploči.
(Ili pritisnite TUN. (-/+) na daljinskom upravljaču duže od 0,5 sekunde.) Skeniranje prestaje kad uređaj pohrani neku stanicu.

Ručno podešavanje stanica

- Uključite MULTI JOG na prednjoj ploči (ili pritisnite TUN. (-/+) na daljinskom upravljaču) kratko i više puta.

3. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču.
Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.
4. Pritisnite tipku PRESET/FOLDER (∇/\blacktriangle) na daljinskom upravljaču kako biste odabrali prije postavljenu broj koji želite.
5. Ponovno pritisnite tipku PROGRAM/MEMO
Stanica je pohranjena.
6. Za pohranjivanje ostalih stanica ponovite korake 1 (ili 2) do 5.

Brisanje svih memoriranih stanica

Pritisnite i držite PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču otprilike 2 sekunde, "ERASE ALL (Obriši sve)" se pojavljuje na prozoru displeja, a zatim ponovo PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču, stanice su obrisane.

Za Vašu informaciju

Ako su sve stanice već memorirane, na displeju će se na nekoliko trenutaka pojaviti "FULL", a tipke za odabir (preset) će početi treptati. Za promjenu broja uz pohranjenu stanicu ponovite korake 4 i 5.

Pozivanje memoriranih stanica

Pritisnite i držite tipku PRESET/FOLDER (∇/\blacktriangle) na daljinskom upravljaču sve dok se ne pojavi željeni prije postavljenu broj, ili pritisnite tipku više puta za redom.

Slušanje radija

1. Uključite FUNCTION na prednjoj ploči ili pritisnite FUNCTION na daljinskom upravljaču kako biste odabrali frekvenciju (AM ili FM) koju želite.
Pohranjena je stanica koju je uređaj posljednju primio.
2. Pritisnite više puta za redom tipku PRESET/FOLDER (∇/\blacktriangle) na daljinskom upravljaču kako biste odabrali prije postavljenu stanicu koju želite.
- Svaki puta kad pritisnete tipku, uređaj uključuje jednu po jednu pohranjenu stanicu.
3. Podesite jačinu zvuka okretanjem VOLUME kotačića (ili pritiskanjem VOLUME ∇/\blacktriangle na daljinskom upravljaču).

Da bi slušali prethodno nememorirane radio stanice

- Za ručno traženje stanica, pogledajte "Ručno podešavanje stanica" u koraku 2 na lijevoj strani.
- Za automatsko traženje stanica, pogledajte "Automatsko podešavanje stanica" u koraku 2 na lijevoj strani.

Da bi isključili radio

Pritisnite dugme za napajanje \odot STAND BY/ON (POWER) da bi isključili uređaj, ili izaberite drugi režim funkcioniranja (CD, USB, AUX).

Za vašu informaciju

- Ako neka FM stanica šumi.
Pritisnite ST./MONO. tako da se "MONO" pojavi na prozoru displeja. Neće biti stereo efekta, ali će se prijem poboljšati.
Pritisnite ST./MONO. ponovo kako biste vratili stereo efekt.
- Da bi poboljšali prijem.
Podesite dostavljene antene.

CD reprodukcija

Osnovna reprodukcija

1. Upotrijebite FUNCTION kako biste odabrali CD/MP3 funkciju.
Ako u pretincu CD-a nema diska, na zaslonu će se pojaviti poruka "NO DISC".
2. Pritisnite tipku OPEN/ CLOSE (▲) i umetnite disk na mjesto u pretinac.

Napomena:

Ako želite pokrenuti disk od 8 cm (3 inch), stavite ga na unutarnji obruč u pretincu diska.

3. Pritisnite tipku OPEN/ CLOSE (▲) za zatvaranje pretinca CD-a.
Audio CD: Na display-u će se pojaviti natpis READING, a zatim će se pojaviti ukupni broj snimki i vrijeme puštanja.
MP3 CD: Na display-u će se pojaviti natpis READING, a zatim će se pojaviti ukupni broj datoteka.
4. Pritisnite PLAY/ PAUSE (▶/⏸).
Uz to, Audio CD i MP3 CD možete puštati pomoću tipki s BROJEVIMA.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite PLAY/ PAUSE (▶/⏸) tijekom reprodukcije. Ako želite nastaviti reprodukciju, ponovno pritisnite tu tipku.

Prekidanje reprodukcije

Pritisnite STOP (■) tijekom reprodukcije.

Preskakanje snimke

- Uključite MULTI JOG na prednjoj ploči kako biste odabrali snimku koju želite.
- Pritisnite ▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču za prelazak na sljedeću snimku.
- Kada se jednom pritisne ◀◀◀◀ na daljinskom upravljaču u sredini snimke, player se vraća na početak snimke. Ako tipku pritisnete još jednom, svakim pritiskom se preskače jedan zapis.

Pretraživanje snimke

Pritisnite ◀◀/▶▶ na prednjoj ploči, a zatim još jednom pritisnite na odabranoj točki.

Ili držite ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije, a zatim otpustite tipku na odabranoj točki.

Napomena:

Ova funkcija se može koristiti za reprodukciju Audio CD-a.

Repeat (Ponovi)

Pritisnite REPEAT tijekom reprodukcije.

Audio CD

- ▶ RPT 1 : Za ponavljanje reprodukcije jednog zapisa.
- ↓ RPT ALL : Za ponavljanje reprodukcije svih zapisa.
- ↓ RPT OFF : Za poništavanje funkcije ponavljanja zapisa.

MP3/WMA

- ▶ RPT 1 : Za ponavljanje reprodukcije jednog zapisa.
- ↓ RPT FOLDER : Za ponovnu reprodukciju foldera.
- ↓ RPT ALL : Za ponavljanje reprodukcije svih zapisa.
- ↓ RPT OFF : Za poništavanje funkcije ponavljanja zapisa.

Ponavljanje programirane reprodukcije

- ▶ RPT 1 : Za ponavljanje reprodukcije jednog zapisa.
- ↓ RPT ALL : Za ponovnu reprodukciju cjelokupnog programa.
- ↓ RPT OFF : Za poništavanje funkcije ponavljanja zapisa.

Provjeravanje informacija MP3 datoteke

Pritisnite MP3 Info tijekom reprodukcije MP3 datoteke.

- Informacije (Naslov, Izvođač ili Album) MP3 datoteke pojavit će se na display-u.
- Ako na MP3 datoteci nema informacija, na display-u će se pojaviti indikator "NO ID3 TAG".

Napomena:

Ovaj uređaj može svirati CD-R ili CD-RW koji sadržava audio naslove ili MP3 datoteke.

MP3/WMA datoteka, folder funkcija

Pritisnite PRESET/FOLDER (▼/▲) na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni folder.

Napomena:

Primjenjuje se u slučaju kada ima nekoliko foldera s MP3/WMA datotekom.

Programirana reprodukcija

Možete odabrati redoslijed zapisa za reprodukciju i tako stvoriti vlastiti program reprodukcije. Taj program može sadržavati do 20 zapisa.

1. Pritisnite PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču u stop modusu.
2. Uključite MULTI JOG na prednjoj ploči (ili pritisnite **◀◀◀/▶▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali snimku.
EX) "4 - P 01" prikazat će se na displayu.

	Broj programa
	Broj snimke
3. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču.
4. Ponovite korake 1 do 3.
5. Pritisnite PLAY/ PAUSE (**▶/||**).
Na displayu se pojavljuje natpis "PROG."

Provjera sadržaja programa

Pritisnite PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču u stop modusu.

- Na zaslonu će se ispisati broj zapisa i programa.

Za brisanje sadržaja programa

Pritisnite PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču u stop modusu. Nakon toga pritisnite tipku STOP (**■**) na daljinskom upravljaču.

Za dodavanje novog sadržaja u program

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču nekoliko puta za redom na programskom modusu stop dok ne zasvijetli broj snimke Broj Snimke.
2. Ponovite korake 2 do 4.

Za mijenjanje sadržaja programa

1. Pritisnite tipku PROGRAM/MEMO na daljinskom upravljaču kako biste vidjeli na displayu broj programa kojeg želite mijenjati.
2. Ponovite korake 2 do 4.

Više o MP3/WMA

MP3

- MP3 datoteka je kompresija audio podataka pomoću MPEG1 layer-3 cheme za kodiranje datoteka. Datoteke koje imaju ekstenziju ".mp3" zovemo "MP3 datoteke".
- Uređaj ne može čitati MP3 datoteku koja nema ekstenziju ".mp3".

WMA

- WMA datoteka je Microsoft tehnologija audio komprimiranja.
- WMA (Windows Media Audio) nudi dvostruku veću kompresiju od MP3 formata.

Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je prema slijedećem:

1. Frekvencija uzorka
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Bit
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. CD-R fizički format trebao bi biti "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA datoteku pomoću soft-ware-a koji ne može načiniti sistem datoteke, na primjer "Direct CD", itd, MP3 datoteku bit će nemoguće puštati. Preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator", koji stvara sistem datoteka ISO9660.
5. Nazivi datoteka trebaju se pisati pomoću 30 slova ili manje i moraju sadržavati ekstenzije ".mp3", ".wma", na pr. "*****.MP3" ili "*****.WMA"
6. Ne upotrebljavajte posebne znakove kao što su "/ : * ? " < > " i slično.
7. Čak i ako je ukupni broj datoteka na disku iznad 1000, bit će prikazano samo do 999 datoteka.

O funkciji MULTI SESSION

- Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema tipu CD-ROM-a diska.
na primjer) Ako u prvom session-u postoji datoteka MP3/WMA, pušta se samo MP3/WMA datoteka prvog session-a.
Ako u cijelom session-u postoji datoteka MP3/WMA, pušta se MP3/WMA datoteka svakog session-a.
Ako u prvom session-u postoji Audio CD, pušta se samo Audio CD prvog session-a.

USB funkcija

Možete uživati u medijskim datotekama kao što je glazba (MP3/WMA) spremljena na MP3 playeru ili USB memoriji priključivanjem medija za pohranu na USB priključak na uređaju.



Kompatibilni uređaji

1. Uređaji koji zahtijevaju instalaciju dodatnog programa kada ste spojeni na računalo, nisu podržani.
2. MP3 Player : Flash vrsta MP3 player-a.
 - MP3 player koji zahtijeva instaliranje pogona nije podržan.
3. USB Flash Drive : Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.

Osnovna reprodukcija

1. Priključite USB uređaj na USB konektor na vašem uređaju.
2. Pritisnite USB na daljinskom upravljaču ili uključite FUNCTION na prednjoj ploči za ulazak u USB modus.
“CHECKING” se pojavljuje u prozoru display-a, a zatim je prikazan ukupan broj datoteka.
3. Pritisnite PLAY/ PAUSE (▶/||).
Dodatno, reprodukciju možete počinjati i pomoću brojevnih (NUMBER) tipki.

Vađenje USB-a iz uređaja

1. Odaberite drugu funkciju koja nije USB funkcija kako bi izvadili USB napravu.
2. Izvadite USB iz uređaja.

Napomena:

Osim osnovne reprodukcije, ako želite raditi s drugim funkcijama, pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.

Prelazak na druge kartice

Kada upotrebljavate MP3 player ili memorijsku karticu, pritisnite tipku D.SKIP na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije ili mirovanja (stop).

Napomene:

- Ne vadite USB uređaj za vrijeme dok radi.
- Zahtjeva se back up kako bi se spriječilo oštećenje podataka.
- Ako upotrebljavate produžni kabel za USB ili USB hub, može se desiti da se ne prepozna USB uređaj.
- Uređaj koji upotrebljava sustav za datoteke NTFS nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) sustav za datoteke.)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- Ovaj uređaj se ne podržava kada je broj datoteka 1000 ili više.

Reference

Otklanjanje teškoća

Simptomi	Razlog	Korekcija
Nema struje	<ul style="list-style-type: none">• Kabl el.napajanja je iskopčan.	<ul style="list-style-type: none">• Utikač dobro ukopčajte u utičnicu.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Oprema za vanjski izvor nije uključena.	<ul style="list-style-type: none">• Uključite opremu za vanjski izvor.
Uredaj ne počinje sa reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none">• Nije umetnut disk.	<ul style="list-style-type: none">• Umetnite disk.
	<ul style="list-style-type: none">• Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	<ul style="list-style-type: none">• Umetnite disk koji se može reproducirati.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk je postavljen obrnuto.	<ul style="list-style-type: none">• Postavite disk u pretincu za disk pravilno prema čitaču.
	<ul style="list-style-type: none">• Disk nije postavljen pravilno	<ul style="list-style-type: none">• Postavite disk pravilno u vodilicu za disk u pravcu čitača.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none">• Disk je uprljan	<ul style="list-style-type: none">• Počistite disk.
	<ul style="list-style-type: none">• Daljinski nije uperen ka daljinskom senzoru na uredu.	<ul style="list-style-type: none">• Uperite daljinski ka senzoru na uređaju.
	<ul style="list-style-type: none">• Daljinski je previše udaljen.	<ul style="list-style-type: none">• Koristite daljinski na manjoj od 7m.
	<ul style="list-style-type: none">• Ima prepreka na putu između daljinskog i uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Uklonite prepreku.
	<ul style="list-style-type: none">• Baterije u daljinskom su istrošene.	<ul style="list-style-type: none">• Zamijenite baterije.

Specifikacija

SEKCIJA		MODELI		
		XA102	XA42	
[Općenito]	Napajanje	Vidi naljepnicu na zadnjoj ploči.		
	Potrošnja električne energije	35W	20W	
	Neto težina	3,4 kg		
	Vanjske dimenzije(ŠxVxD)	170 X 253 X 265 mm		
[CD]	Raspon frekvencije	20 - 20000 Hz		
	Omjer signala i šuma	75 dB		
	Dinamički raspon	75 dB		
[Tuner]	FM	Opseg tjunera	87,5 - 108,0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz	
		Srednja frekvencija	10,7 MHz	
		Omjer signala i šuma	60/55 dB	
		Raspon frekvencije	50 - 10000 Hz	
	AM (MW)	Opseg tjunera	522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz	
		Srednja frekvencija	450 kHz	
		Omjer signala i šuma	30 dB	
		Raspon frekvencije	140 - 1800 Hz	
[Pojlačalo]	Izlazna snaga	50 W + 50 W	20 W + 20 W	
	T.H.D	0,5 %		
	Raspon frekvencije	40 - 20000 Hz		
	Omjer signala i šuma	75 dB		
[Zvučnici]	MODELI	XAS102F	XAS42F	
	Tip	2 puta 2 zvuč	1 puta 1 zvuč	
	Otpor	4 Ω	4 Ω	
	Raspon frekvencije	75 - 20000 Hz	75 - 15000 Hz	
	Nivo zvučnog pritiska	84 dB/W (1m)	84 dB/W (1m)	
	Ulazna snaga	50 W	20 W	
	Najveća ulazna snaga	100 W	40 W	
	Neto dimenzije(ŠxVxD)	160x253x186 mm	160x253x186 mm	
	Neto težina	2,1 kg	2,1 kg	

Dizajn i specifikacije su predmet podložan promjenama bez upozorenja.



P/NO : MFL36560501