

### وظيفة الصوت لا تعمل.

<ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على الزر <b>VOLUME / VOL</b> (مستوى الصوت).</li> <li>هل ما يزال الصوت مكتوماً؟ اضغط على الزر <b>MUTE</b> (كتم الصوت).</li> <li>حاول تشغيل قناة أخرى فقد تكون المشكلة في البث.</li> <li>هل تم تركيب كابلات الصوت بصورة صحيحة؟</li> </ul>	توجد صورة ولا يوجد صوت
<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط <b>Balance</b> (التوازن) من خيارات القائمة.</li> </ul>	لا يخرج صوت من أحد مكبري الصوت.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتربّط على حدوث تغيير في الرطوبة أو درجة الحرارة الخارجية صدور ضجيج غير عادي عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ولا يعني ذلك وجود عيب بالجهاز.</li> </ul>	يصدر صوت غير عادي من داخل الجهاز.

### يوجد مشكلة في وضع **PC** (الكمبيوتر). (ينطبق ذلك فقط على وضع **PC** (الكمبيوتر))

<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط الدقة والترد الأفقي أو الرأسي.</li> <li>افحص للتحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلًا أو غير محكم التوصيل.</li> <li>تحقق من مصدر الإدخال.</li> </ul>	الإشارة خارج النطاق.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتشغيل وظيفة التهيئة التلقائية أو اضبط وظيفة الخطوط الرئيسية وتركيز العرض وضبط الموضع الرئيسي/الأفقي.</li> </ul>	يظهر شريط رأسي في الخلفية وتشوش أهلي وموضع الصورة غير صحيح
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من كابل الإشارة.</li> <li>أعد تركيب بطاقة الفيديو الخاصة بجهاز الكمبيوتر.</li> </ul>	ألوان الجهاز غير ثابتة أو أحادية اللون

## مواصفات المنتج

متطلبات التشغيل	-	
	٢٤٠ فولت تيار متردد / ٥٠ هرتز	١٠٠
لأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق) مع وجود الحامل	٢٧٥.٦ ملم ٤٨٥.٢ ملم ٦١١.٦ ملم	١٠٨.٠ X ١٨.٠ X ٢٤.٠ بوصات
بدون الحامل	١١١.٥ ملم ٤٤٠.١ ملم ٦١١.٦ ملم	٤.٣ X ١٧.٧ X ٢٤.٠ بوصات
الوزن	١٠.٩ كجم (٢٤.٠ طلا)	٩.٢ كجم (٢٠.٢ طلا)
نظام التلفاز	NTSC-M, PAL I/II,PAL/SECAM B/G/D/K	
تغطية البرنامج	HYPER: S21 ~ S47, CATV: S1 ~ S20, UHF: E21 ~ E69,VHF: NZ1 ~ E12	
إنارة الهوائي الخارجي	٧٥ أوم	

• قد تتغير المواصفات المذكورة أعلاه دون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

## قائمة مراجعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يتم تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من وجود أي عائق بين الجهاز وجهاز التحكم عن بعد يعيق تشغيل الجهاز.</li> <li>• هل تم تركيب البطاريات بحيث يكون اتجاه القطبين صحيحاً ( القطب الموجب (+) باتجاه القطب الموجب (+) ، والقطب السالب (-) باتجاه القطب السالب (-) )؟</li> <li>• صحن وضع تشغيل جهاز التحكم عن بعد الذي تم ضبطه : في التليفزيون أو جهاز الفيديو أو ما إلى ذلك؟ قم بتركيب بطاريات جديدة.</li> </ul>	<b>جهاز التحكم عن بعد لا يعمل</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• هل تم ضبط موعد النوم؟</li> <li>• تتحقق من إعدادات التحكم في التشغيل. انقطاع التيار الكهربائي .</li> <li>• لا يوجد بث على المحطة التي تم ضبطها مع تشطيط خاصية الإغلاق التلقائي.</li> </ul>	<b>يتوقف تشغيل الجهاز بصورة مفاجئة</b>
وظيفة الفيديو لا تعمل.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تتحقق من تشغيل الجهاز.</li> <li>• حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكون المشكلة في البث.</li> <li>• هل تم إدخال سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي بالحانط ؟</li> <li>• تحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه.</li> <li>• اختبر منفذ التيار الكهربائي بالحانط وصل سلك تيار خاص بجهاز آخر بمنفذ التيار الكهربائي حيث تم توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز.</li> </ul>	<b>لا توجد صورة ولا يوجد صوت</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعد هذا أمراً طبيعياً، حيث يتم كتم الصوت المتعلق بالصورة أثناء عملية بدء تشغيل الجهاز . في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق، يرجى الاتصال بمركز الخدمة الخاص بك.</li> </ul>	<b>تظهر الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أض بي الخيار Color (اللون ) من خيارات القائمة.</li> <li>• احتفظ بمسافة كافية بين الجهاز وجهاز الفيديو.</li> <li>• حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكون المشكلة في البث.</li> <li>• هل تم تركيب كابلات الفيديو بصورة صحيحة؟</li> <li>• قم بتشغيل آلة وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.</li> </ul>	<b>الألوان رديئة أو لا توجد الألوان أو الصورة رديئة</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تتحقق من وجود تشويش محلي، مصدره على سبيل المثال، جهاز كهربائي أو أحد أجهزة الطاقة.</li> </ul>	<b>ظهور أشرطة أفقية أو رأسية أو اهتزاز الصورة</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• توجد مشكلة في المحطة أو الكابل، جرب الانتقال إلى محطة أخرى.</li> <li>• إشارة المحطة ضعيفة، أعد توجيه الهوائي لاستقبال محطة أقوى.</li> <li>• ابحث عن مصادر تداخل الإشارات.</li> </ul>	<b>الاستقبال ضعيف في بعض القنوات</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص الهوائي (غير اتجاه الهوائي ) .</li> </ul>	<b>تظهر خطوط أفقية في الصورة</b>



# توصيل الكمبيوتر



## إعدادات الكمبيوتر

يمكن ضبط الموضع الرأسي / الأفقي وضبط الخطوط الرأسية وتركيز العرض والتهيئة التلقائية وإعادة ضبطها كما يروق لك.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **Setup** (إعدادات).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **Input** (إدخال).
٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **PC** (كمبيوتر).
٤. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **PC** (كمبيوتر).

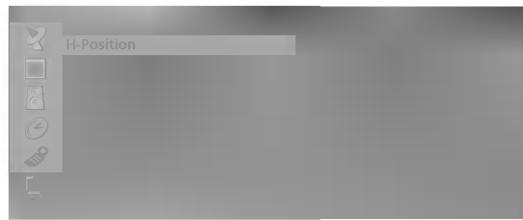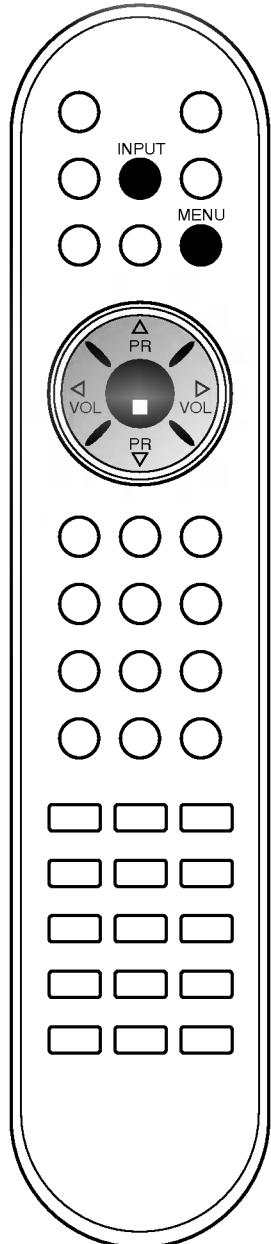

٥. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد خيار الصورة المراد ضبطه.
٦. اضغط على الزر **▶ / ◀** لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

## V-Position/H-Position (الوضع الأفقي / الوضع الرأسي)

تستخدم هذه الوظيفة في ضبط الصورة يساراً ويميناً وعلوهاً وسفلاً كما ترغب.

## Clock (ضبط الخطوط الرأسية)

تستخدم هذه الوظيفة في تقليل آية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة. ويتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

## Phase (تركيز العرض)

تتيح لك هذه الوظيفة إزالة آية تشويش أفقي وتنقية أو توسيع صورة الحروف.

## Auto-configure (التهيئة التلقائية)

تستخدم هذه الوظيفة للضبط التلقائي لموضع الشاشة وضبط الخطوط الرأسية وتركيز العرض. سوف تختفي الصورة المعروضة لثوانٍ قليلة عندما تكون وظيفة **configuration-Auto** (التهيئة التلقائية) قائمة.

## Reset (إعادة التعيين)

تسمح لك هذه الوظيفة باستعادة إعدادات الصورة الجيدة المبرمجة بالمصنع والتي لا يمكن تغييرها.


ملاحظة: قد لا تعمل بعض الإشارات الناتجة عن بعض بطاقات الرسومات بشكل جيد. إذا لم تكن النتائج مرضية، فاضبط خيارات موضع الشاشة والخطوط الرأسية وتركيز العرض الخاصة بالشاشة يدوياً.

٧. اضغط على الزر **OK** (موافق) لحفظ الإعداد كصورة شاشة الكمبيوتر.

## توصيل الكمبيوتر

### مقبس منفذ الكمبيوتر

١. قم بتوصيل كابل الإشارة من قابس إخراج الشاشة الخاص بالكمبيوتر الشخصي بمنفذ PC (الكمبيوتر) الموجود بالtelevisioN.
٢. قم بتوصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي بمقابس خاتا Sound (صوت الكمبيوتر) الموجودة بالtelevisioN.
٣. اضغط على الزر INPUT لتحديد الوضع PC (الكمبيوتر).
٤. قم بتشغيل الكمبيوتر، تظهر صورة الكمبيوتر على الشاشة. يمكن تشغيل televisioN كشاشة للكمبيوتر.

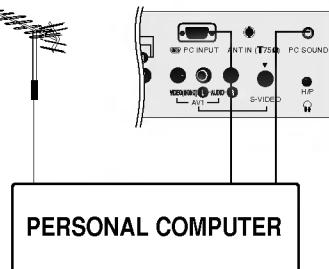

### مقبس منفذ الكمبيوتر (اختياري)

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	وضع
60	31.4	640x480	VGA
60	37.8	800x600	SVGA
60	48.3	1024x768	XGA
60	47.7	1280x768	WXGA
60	47.6	1360x768	WXGA

(نموذج مدخل التزامن: منفصل)

ملاحظة:

- a. إذا كان televisioN بارداً فقد يكون هناك "ويپساً" خفيناً عند بدء تشغيله، وبعد هذا طبيعياً، ولا يشير ذلك إلى وجود أي عطل بالtelevisioN.
- b. استخدم وضع الفيديو VESA1360x768@60Hz؛ في بعض بطاقات الفيديو، قد لا يكون هذا الوضع مدعماً. للحصول على جودة الصور المثلث لشاشة LCD. وإذا تم الاستخدام ضمن أي مستوى دقة آخر، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بعض الصور بحجم آخر، أو الصور التي تمت معالجتها على الشاشة. تم ضبط televisioN مسبقاً على الوضع VESA1360x768@60Hz.
- c. قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو رزقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لذلك أي تأثير على أداء الشاشة.
- d. لا تنسح أصابعك على شاشة LCD لمدة طويلة، فقد ينجم عن ذلك ظهور آثار تتشوه مؤقت على الشاشة.
- e. عندما يتم عرض صورة الكمبيوتر على televisioN، فقد تظهر رسالة على الشاشة وقد تختلف تلك الرسالة وفقاً لإصدار نظام Windows. إذا ظهرت أية رسالة، فانقر فوق "Next" (التالي) حتى تخفي الرسالة.
- f. إذا ظهرت الرسالة "out of Range" (خارج النطاق) على الشاشة، فاضبط الكمبيوتر على الإعدادات الموجودة في قسم "مواصفات الشاشة التي يمكن عرضها".


### وضع ناط (التحكم في طاقة الشاشة)

عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة، تحول الشاشة تلقائياً إلى وضع DPM (التحكم في طاقة الشاشة) لتوفير الطاقة.

ملاحظة: استخدم كابل الإشارة المرافق مع televisioN. فإذا استخدمت كابل آخر، قد لا يعمل الوضع DPM (التحكم في طاقة الشاشة).

## توصيل الأجهزة الخارجية

### مقابس إدخال DVD

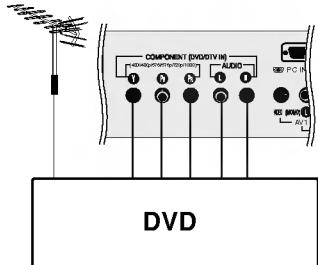


١. صل قابسات إخراج **DVD** (PR PB Y, Y-R, Y-B, Y, Cr, Cb, Y) بقابسات منفذ **COMPONENT(DTV/DVD IN)** الخاصة بجهاز **DVD** الموجودة بالتلذيفزيون.

٢. صل كابل الصوت من جهاز **DVD** بقابسات **AUDIO COM** الموجودة بالتلذيفزيون.

٣. اضغط على الزر **INPUT** لتحديد الوضع **Component** (الجهاز).

٤. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود على جهاز **DVD**. يتم عرض صورة جهاز **DVD** على الشاشة.

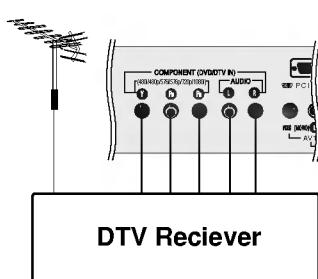


### قابسات منفذ DTV

١. صل مخارج **SET TOP** (صندوق الجهاز العلوي) بمقابس **IN (PR PB Y)** **COMPONENT(DTV/DVD IN)**.

٢. صل كابل الصوت من **SET TOP** (صندوق الجهاز العلوي) بمقابس **AUDIO COMPONENT(DTV/DVD IN)**.

٣. اضغط على الزر **INPUT** لتحديد الوضع **Component** (الجهاز).

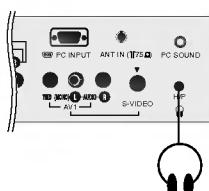

### مقبس منفذ سماعة الرأس


أدخل قابس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس الموجود بالتلذيفزيون. يمكنك الاستماع إلى الصوت عبر سماعة الرأس. اضغط على الزر **▶ / ◀** لضبط مستوى صوت سماعة الرأس. إذا ضغطت على الزر **MUTE** (كتم الصوت)، فلن يمكن الاستماع إلى الصوت عبر سماعة الرأس.

## توصيل الأجهزة الخارجية

يمكنك توصيل أجهزة إضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو بالتلذيفزيون. الأمثلة موضحة بالأسفل.

### مقبس الهوائي


١. صل مقبس إخراج RF الخاص بجهاز الفيديو بمقبس الهوائي الموجود بالتلذيفزيون.
٢. صل كابل الهوائي بمقبس إدخال الهوائي RF الخاص بجهاز الفيديو.
٣. قم بتخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج الذي تريده باتباع الإجراءات الموجودة في قسم "توليف البرامج بدويًا".
٤. حدد رقم البرنامج الذي تم حفظ قناته الفيديو به.
٥. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود على جهاز الفيديو.

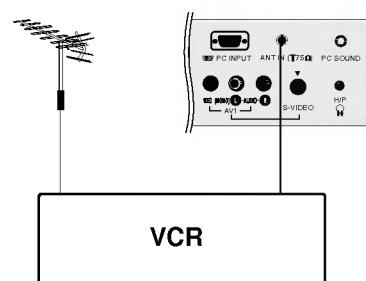

### مقابس منافذ Video/Audio (الصوت / الفيديو)

١. صل مقبس إخراج الصوت / الفيديو الخاص بجهاز الفيديو بمقبس منافذ الصوت / الفيديو الموجود بالتلذيفزيون.
  ٢. اضغط على الزر **AV1 INPUT** (الفيديو ١) أو **AV2 INPUT** (الفيديو ٢).
  ٣. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود على جهاز الفيديو.
- يتم عرض صورة الفيديو على الشاشة.


ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو أحادي: فقم بتوصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو بمقبس منفذ الصوت الأحادي الأيسر **AUDIO L/MONO** الموجود بالتلذيفزيون.

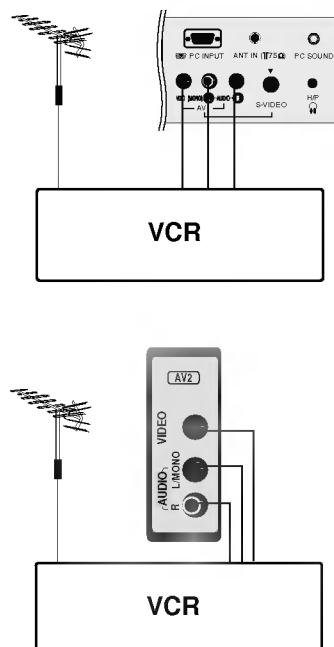

### مقابس منافذ (S-Video) Audio/S-Video

عند توصيل جهاز فيديو مزود بإشارة **S-VIDEO** بمينفذ **S-VIDEO**، فسوف تتحسن جودة الصورة بشكل أكبر.

١. صل قابس **S-Video** الخاص بجهاز الفيديو بمقبس **S-VIDEO** الموجود بالتلذيفزيون.
  ٢. صل كابل الصوت من جهاز الفيديو مزود بإشارة **S-VIDEO** بمقابس **AUDIO** (الصوت) الموجودة بالتلذيفزيون.
  ٣. اضغط على الزر **INPUT** بشكل متكرر لتحديد **S-Video**.
  ٤. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) الموجود على جهاز الفيديو.
- يتم عرض صورة الفيديو على الشاشة.

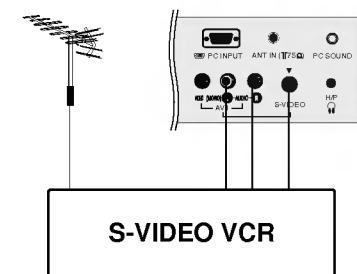

## Teletext (نصوص المعلوماري)

### تحديد الصفحة مباشرةً

ومثلما هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسبيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع TOP (علوي) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

### FASTEXT (النص السريع)

يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات لونياً على امتداد أسفل الشاشة، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة في جهاز التحكم عن بعد.

#### تحديد الصفحة

١. اضغط على الزر لتحديد صفحة الفهرس.
٢. يمكنك تحديد الصفحات المميزة لونياً على امتداد أسفل الشاشة، بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة.
٣. ومثلما هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسبيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع FASTEXT (النص السريع) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.
٤. يمكن الضغط على الزر

### وظائف خاصة لنصوص المعلومات

#### REVEAL (إظهار)



اضغط على هذا الزر لإظهار المعلومات المخفية، مثل حلول الألغاز والمتاهات.  
اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع عرض تلك المعلومات على الشاشة.

#### SIZE (الحجم)



يحدد نص بضعف الارتفاع.  
اضغط على هذا الزر لتكبير النصف العلوي من الصفحة.  
اضغط على هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة.  
اضغط على نفس الزر مرة أخرى للعودة إلى وضع العرض العادي.

#### UPDATE (تحديث)



يعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص المعلومات التالية. يتم عرض الرمز في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. عندما تتاح الصفحة التي تم تحديثها، يتغير الرمز إلى رقم الصفحة.  
اضغط على هذا الزر لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

#### HOLD (توقف)



يقوم بإيقاف التغيير التلقائي لصفحة والذي يحدث إذا احتوت صفحة نصوص المعلومات على صفحتين فرعتين أو أكثر. عادة ما يُعرض رقم الصفحات الفرعية والصفحات الفرعية لها أسفل الوقت على الشاشة. عند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز التوقف في الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتوقف التغيير التلقائي لصفحة.  
للمتابعة انقر على هذا الزر مرة أخرى.

#### MIX (منج)



يقوم هذا الزر بعرض صفحات نصوص المعلومات فوق الصورة التليفزيونية.  
لإغلاق الصورة التليفزيونية: اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

#### TIME (الوقت)



عند مشاهدة برنامج تليفزيوني، اضغط على هذا الزر لعرض الوقت في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع العرض. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. يتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. لإيقاف الصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على أزرار الأرقام.  
اضغط على هذا الزر مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

# نصوص المعلوماري Teletext

- هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول.

تعد **Teletext** (نصوص المعلومات) (أو النصوص العلوية) وظيفة اختيارية، ومن ثم فإن الجهاز المزود بنظام نصوص المعلومات هو الذي يمكنه فقط استقبال بث نصوص المعلومات.

وتعنى نصوص المعلومات خدمة بث مجانية عبر أغلب المحطات التليفزيونية والتي تقوم بتوفير أحد المعلومات فيما يتعلق بالأخبار والجو والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى كثيرة.

يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات المدمج بهذا التليفزيون الأنظمة **SIMPLE** (بسيط) و **TOP** (علوي) و **FASTELEX** (النص السريع). يحتوى نظام نصوص المعلومات **SIMPLE** (بسيط) (نصوص معلومات قياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها مباشرةً عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب. أما نظام نصوص المعلومات **TOP** (علوي) و **FASTELEX** (النص السريع) فإنهما طريقتان أكثر حداثةً تسمحان بتحديد سريع وسهل لنصوص المعلومات.

## التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT** (النصوص) للانتقال إلى وضع نصوص المعلومات. يتم عرض إما الصفحة الأولى أو الأخيرة على الشاشة. يتم عرض رقمي صفتين باسم المحطة التليفزيونية والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير رقم الصفحة الأولى إلى تحديده، بينما يشير رقم الصفحة الثاني إلى الصفحة المعروضة حالياً. اضغط على الزر **TEXT** (النصوص) لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات. يتم عرض الوضع السابق.

## نظام النص **SIMPLE** (بسيط)

### تحديد الصفحة

١. أدخل رقم الصفحة المراد المكون من ثلاثة أرقام بالضغط على أزرار الأرقام. إذا ضغطت على رقم خطأ أثناء التحديد، فعليك استكمال إدخال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
٢. يمكن الضغط على الزر **▼** / **▲** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

### برمجة زر ملون في الوضع **LIST** (سرد)

إذا كان التليفزيون في وضع نص **SIMPLE** (بسيط) أو **TOP** (علوي) أو **FASTELEX** (النص السريع)، فاضغط على الزر **■** للانتقال للوضع **LIST** (سرد).

يمكن التمييز اللوني لأربع صفحات من نصوص المعلومات التي حدّتها، ويمكن تحديدها بسهولة بالضغط على الأزرار الملونة المائمة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.


١. اضغط على زر ملون.
٢. حدد الصفحة المراد ببرمجتها بالضغط على أزرار الأرقام.
٣. اضغط على الزر **OK** (موافق). يتم بعد ذلك تجزين الصفحة المحددة حيث يومض رقم الصفحة المحددة لمرة واحدة. من الآن فصاعداً، يمكنك تحديد تلك الصفحة بالضغط على نفس الزر الملون.
٤. يتم برمجة الأزرار الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

## نص **TOP** (علوي) (اختياري)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول أسفل الشاشة وهي: أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية، بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

### تحديد فقرة / مجموعة / صفحة

١. يمكنك الانتقال من فقرة إلى أخرى بالضغط على الزر الأزرق.
٢. يمكنك الانتقال إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية بالضغط على الزر الأصفر.
٣. يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع الانتقال التلقائي للمجموعة التالية بالضغط على الزر الأخضر.
- يمكن الضغط على الزر **▲** بالتبادل.
- يسمح الضغط على الزر الأحمر بالعودة إلى التحديد السابق.
- يمكن الضغط على الزر **▼** بالتبادل.

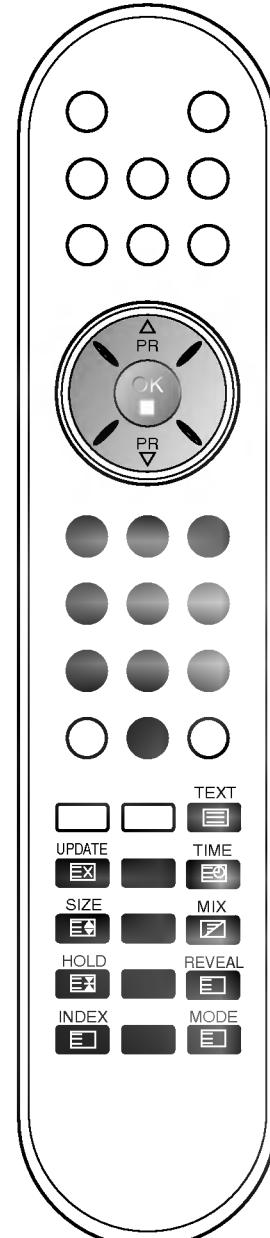


## وظائف أخرى

### ميزة التأمين ضد عبث الأطفال

يمكن ضبط التلفزيون بحيث يجب استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم فيه، يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها.




١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **Setup** (الإعداد).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد **Child lock** (التأمين ضد الأطفال).
٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **On** ( التشغيل ) أو **Off** (إيقاف التشغيل) على القائمة **Child lock** (التأمين ضد الأطفال).

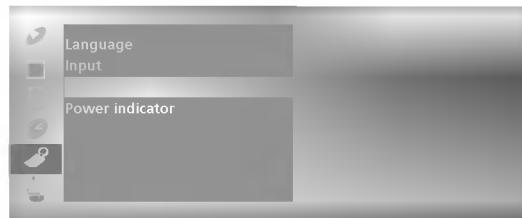

٤. اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

عند تشغيل ميزة التأمين ضد عبث الأطفال، يتم عرض الكلمة **Child lock on** (التأمين ضد عبث الأطفال) على الشاشة إذا تم الضغط على أي زر بلوحة التحكم الجانبية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن يتم عرض الكلمة **Child lock on** (التأمين ضد عبث الأطفال) على الشاشة إذا تم الضغط على أي زر بلوحة التحكم الجانبية أثناء عرض القوائم.

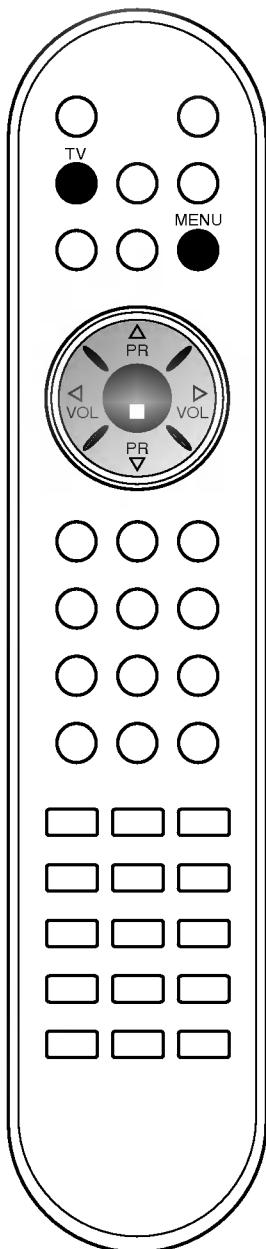

### مؤشر التشغيل (Power indicator)

استخدم هذه الوظيفة لضبط مؤشر التشغيل الموجود على الجانب الأمامي للمنتج على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل). في حالة الضبط على **On** (تشغيل) في أي وقت، سيعمل مؤشر التشغيل تلقائياً. على الرغم من تحديد **Off** (إيقاف تشغيل)، فإن الضوء الأمامي بالجهاز يضيء للحظة عند تشغيل الجهاز.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **Setup** (الإعداد).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد **Power indicator**.
٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **On** ( التشغيل ) أو **Off** (إيقاف التشغيل) على القائمة **Power indicator**.




٤. اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

## وظائف أخرى


### أوضاع TV (التلفزيون) و AV (الفيديو) و PC (الكمبيوتر)

يمكن ضبط إشارات الإدخال على الأوضاع TV (التلفزيون) أو AV (الفيديو) أو PC (الكمبيوتر). يتم استخدام وضع AV (الفيديو) عندما يتم توصيل جهاز الفيديو أو أي جهاز شبيه آخر بالتلفزيون.


ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو بالتلفزيون عبر مقابس الهوائي الموجود بالتلفزيون، يتم استخدام التلفزيون في الوضع TV (التلفزيون). انظر قسم "توصيل الأجهزة الخارجية".

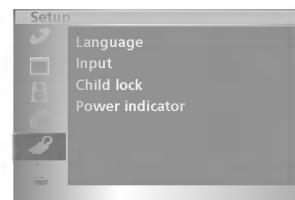


١. اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Setup (الإعداد).
٢. اضغط على الزر ▶ / ▷ لتحديد الخيار Input (إدخال).
٣. اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▷ لتحديد TV (التلفزيون) أو AV1 (الفيديو ١) أو AV2 (الفيديو ٢) (اختياري) أو Component S-Video (الجهاز) PC (الكمبيوتر).

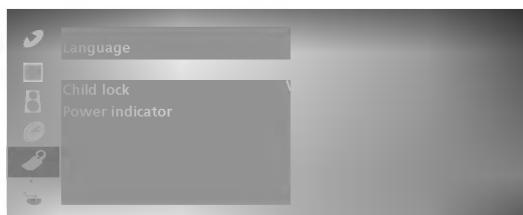

- أوضاع AV (الفيديو) و PC (الكمبيوتر) هي:
- AV1 (الفيديو ١) : عند توصيل الفيديو بمقابس AV1 (الفيديو ١) الموجود بالتلفزيون.
- AV2 (الفيديو ٢) : عند توصيل الفيديو بمقابس AV2 (الفيديو ٢) الموجود بالتلفزيون.  
(اختياري)
- S-Video: عند توصيل الفيديو بمقابس S-Video الموجود بالتلفزيون.
- Component (الجهاز) : عندما يكون جهاز DTV/DVD متصلًا بمقابس منفذ DTV/DVD الموجود بالتلفزيون.
- PC (الكمبيوتر) : عندما يكون جهاز الكمبيوتر الشخصي متصلًا بمنفذ PC (الكمبيوتر)  
الموجود بالتلفزيون. (اختياري)
- TV (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

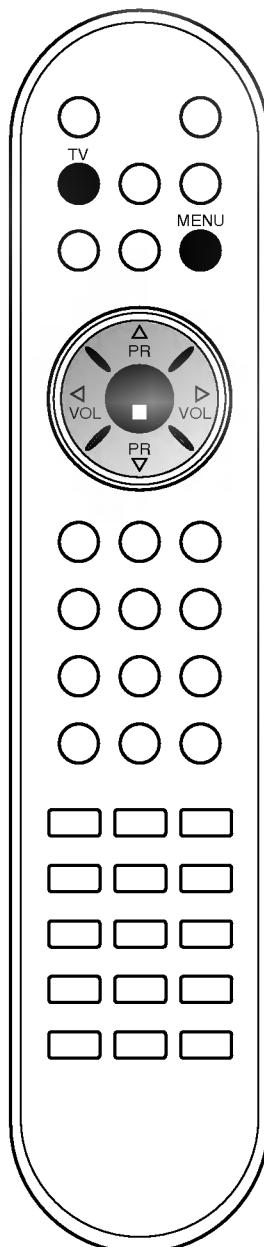


## قائمة TIME (الوقت)

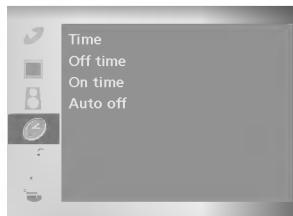

### إيقاف التشغيل تلقائيًّا

إذا حددت الخيار **On** (التشغيل) على القائمة **Auto Off** (إيقاف التشغيل تلقائيًّا)، فسوف يتحول الجهاز ذاتيًّا إلى وضع الانتظار بعد حوالي عشر دقائق بعد توقف بث محطة تلفزيونية معينة.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **TIME** (الوقت).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **Auto Off** (إيقاف التشغيل تلقائيًّا).
٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **On** (التشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).
٤. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للحفظ.

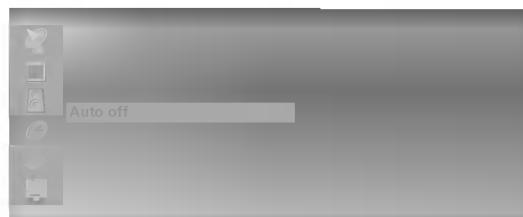


### موقت النوم

لا يلزم تذكر وقت إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذهابك للنوم. حيث تقوم وظيفة موقت النوم تلقائيًّا بوضع الجهاز في وضع الانتظار بعد انقضاء الوقت المحدد.

اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) لتحديد عدد الدقائق. سوف تظهر **zz Off** على الشاشة وبعدها ١٠ و ٢٠ و ٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٨٠ و ٢٤٠. يبدأ الموقت في العد التنازلي من عدد الدقائق المحدد.

#### ملاحظة:

- a. عرض الوقت المتبقى لموقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) مرة واحدة.
- b. لإلغاء ميزة موقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) بشكل متكرر حتى يتم عرض الكلمة **zz Off** على الشاشة.
- c. عندما تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز، فسوف يقوم الجهاز بإلغاء وقت النوم المحدد.


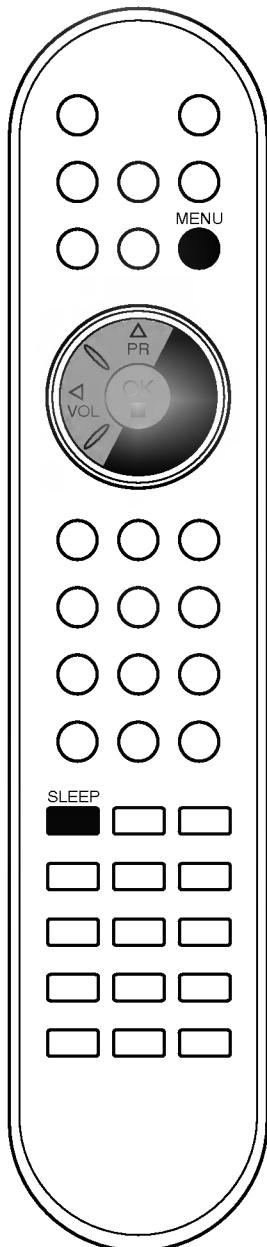


## قائمة TIME (الوقت)

### (الساعة) Clock

يتعين عليك ضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل / إيقاف التشغيل.

١. اضغط على الزر ▼ / ▲ MENU (القائمة) ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة TIME (الوقت).
٢. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار TIME (الوقت).

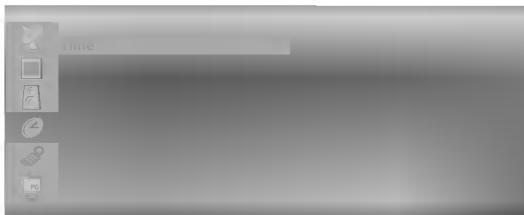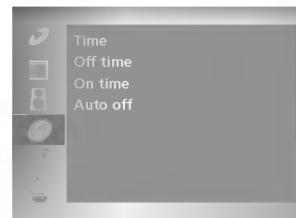


٣. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لضبط حقل الساعات.
٤. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لضبط حقل الدقائق.
٥. اضغط على الزر ▶ MENU (القائمة) للحفظ.

### وقت التشغيل / إيقاف التشغيل

يتم من خلال وظيفة موقت إيقاف التشغيل تلقائيًّا من خلال وضع الجهاز في وضع الانتظار في الوقت المحدد.

١. اضغط على الزر ▼ / ▲ MENU (القائمة) ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة TIME (الوقت).
٢. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد Off Time (وقت إيقاف التشغيل) أو On Time (وقت التشغيل).
٣. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار Off (إيقاف التشغيل).
٤. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار On (وقت التشغيل).

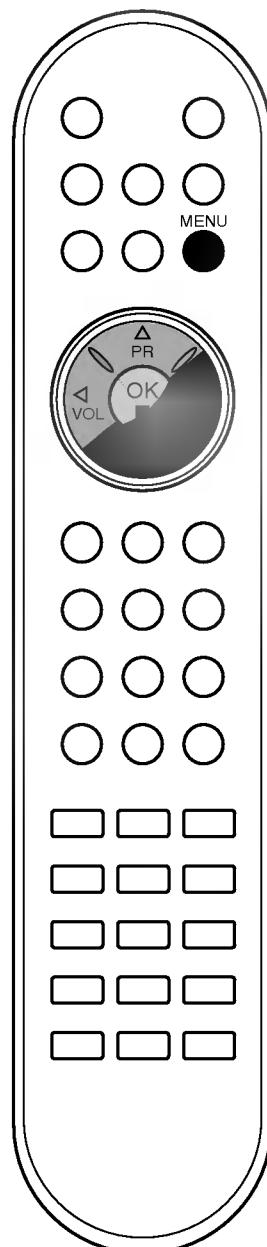

٤. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لضبط الساعات.
٥. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لضبط الدقائق.
٦. **وظيفة On Time (وقت التشغيل)**: اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لضبط مستوى الصوت ورقم البرنامج.
٧. اضغط على الزر ▶ MENU (القائمة) للحفظ.

#### ملاحظة:


- a. في حالة انقطاع التيار الكهربائي (سواءً عن طريق فصل مصدر التيار، أو نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي)، يجب إعادة ضبط الساعة.
- b. بعد تشغيل التليفزيون بساعتين عن طريق وظيفة وقت التشغيل، فسيتم إعادة الجهاز لوضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أي زر آخر.
- c. بمجرد تعيين وقت إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل، فسوف تعمل هذه الوظائف يوميًّا في الوقت المحدد.
- d. تحل وظيفة موقت إيقاف التشغيل محل وظيفة موقت التشغيل إذا تم ضبط الوظيفتين على الوقت ذاته.
- e. حتى تعمل وظيفة On Time (وقت التشغيل)، يجب أن يكون الجهاز في وضع الانتظار.

## ضبط الصوت

- هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول.

### استقبال استريو / ثنائي

عند تحديد برنامج معين، يتم عرض معلومات الصوت الخاصة بالمحطة بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

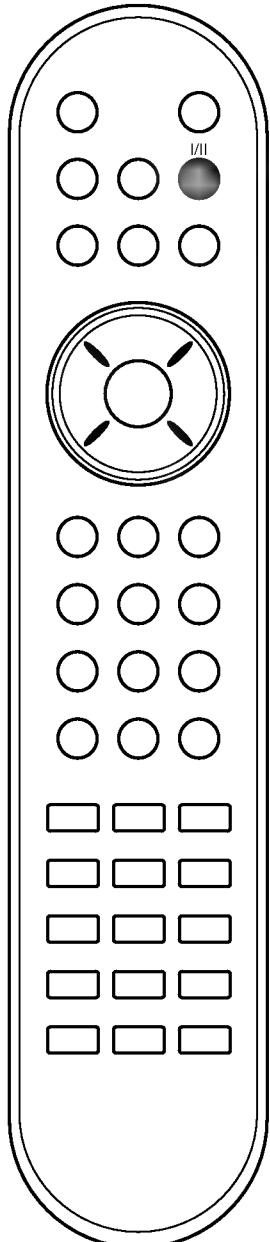

### تحديد نمط الصوت الأحادي

في حالة تحديد نمط الصوت الاستريو وكانت إشارة الاستريو ضعيفة، فيمكنك التبديل إلى نمط الصوت الأحادي بالضغط على الزر **III** مرتين. في حالة تحديد نمط الصوت الأحادي، يتم تحسين عمق الصوت. لإعادة التبديل إلى نمط الاستريو: اضغط على الزر **III** مرتين أيضاً.

### تحديد اللغة للبث ثنائية اللغة.

إذا تم استقبال برنامج معين بلغتين مختلفتين (ثنائي اللغة): فسيتمكنك التبديل بين الأوضاع **I** (ثنائي **I**) أو **II** (ثنائي **II**) أو **DUAL I+II** (ثنائي **I+II**) أو **DUAL II** (ثنائي **II+I**) بالضغط على الزر **III** بشكل متكرر.

يقوم الوضع **I** (ثنائي **I**) بإرسال لغة البث الرئيسية إلى مكبرات الصوت.  
يقوم الوضع **II** (ثنائي **II**) بإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.  
يقوم الوضع **DUAL I+II** (ثنائي **I+II**) بإرسال لغة واحدة إلى كل مكبر صوت بصورة منفصلة.

### NICAM

إذا كان التليفزيون مزوداً بمستقبل الصوت الرقمي NICAM (الصوت المتعدد المصاحب شب الفوري).  
يمكن تحديد مستوى إخراج الصوت وفقاً لنوع البث المستقبل بالضغط على الزر **III** بشكل متكرر ويكون ذلك التحديد كما يلي.

١. عند استقبال صوت NICAM أحادي، يمكنك تحديد **MONO** (أحادي) أو **FM** (أحادي).

٢. عند استقبال صوت NICAM استريو، يمكنك تحديد **STEREO** (استريو) أو **FM** (أحادي). إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فقم بالتبديل إلى **MONO** (أحادي).

٣. عند استقبال صوت NICAM ثانوي، يمكنك تحديد الأوضاع **DUAL I** (ثاني **I**) أو **DUAL II** (ثاني **II**) أو **NICAM** (ثاني **I+II**). عند تحديد الوضع **MONO** (أحادي). عند تحديد الوضع **STEREO** (استريو) أو **FM** (أحادي). تظهر شاشة بها الكلمة **MONO** (أحادي) على الشاشة.

### تحديد إخراج الصوت

في وضع **AV**, يمكنك تحديد إخراج الصوت لمكبر الصوت الأيسر والأيمن.

اضغط على الزر **III** بشكل متكرر لتحديد مستوى إخراج الصوت.

**L+R** يتم إرسال الإشارة الصوتية الصادرة عن إدخال **L** الصوتي إلى مكبر الصوت الأيسر.

**L+L** يتم إرسال الإشارة الصوتية الصادرة عن إدخال **L** الصوتي إلى مكبر الصوت الأيمن.

**R+R** يتم إرسال الإشارة الصوتية الصادرة عن إدخال **R** الصوتي إلى مكبر الصوت الأيسر والأيمن.

## ضبط الصوت

### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك تحديد أحد أوضاع الصوت المفضلة من بين FLAT (بلا مؤثرات) أو MUSIC (موسيقى) أو MOVIE (أفلام) أو Speech (حديث). ويمكنك كذلك ضبط تردد صوت موازن الصوت.


١. اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة Audio (الصوت).



٢. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد SSM (ذاكرة حالة الصوت).  
٣. اضغط على الزر ▶ لتحديد إعداد معين للصورة على قائمة SSM (ذاكرة حالة الصورة).

**ضبط تردد الصوت**

a. اضغط على الزر OK (موافق) في الوضع User (مخصص).  
b. اضغط على الزر ▶ / ▲ لتحديد نطاق للصوت.  
c. اضبط مستوى الصوت المناسب بالضغط على الزر ▼ / ▲.  
d. اضغط على الزر OK (موافق) لحفظ الإعداد في وضع الصوت User (مخصص).

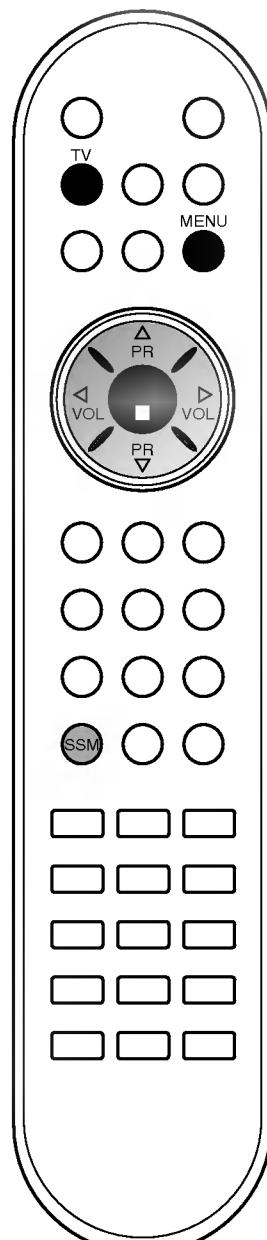

اضغط على الزر TV (التليفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

يمكنك أيضًا استدعاء إعداد صوت مرغوب من بين الأوضاع Flat (بلا مؤثرات) أو Music (موسيقى) أو Movie (أفلام) أو Speech (حديث) أو User (مخصص) (حيث يتم تحديده بالضغط على الزر SSM الموجود بجهاز التحكم عن بعد). تمت بالطبع برمجة أوضاع الصوت FLAT (بلا مؤثرات) و Music (موسيقى) و Movie (أفلام) و Speech (حديث) من أجل الحصول على صوت مثالي.

ملاحظة: إذا ضغطت على زر SSM بعد إجراء الضبط المناسب في القائمة الفرعية User (مخصص) فستظهر شاشة User (مخصص) تلقائيًا حتى وإن قمت بالفعل بتعيين إعداد مصنوع من بين الإعدادات Flat (بلا مؤثرات) أو Movie (أفلام) أو Music (موسيقى) أو Speech (حديث).

### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن و AVL (أداة ضبط مستوى الصوت التلقائي). تحافظ AVL (أداة ضبط مستوى الصوت التلقائي) على مستوى صوت ثابت إذا قمت بتغيير البرامج.



١. اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم الزر ▼ / ▲ لتحديد القائمة Sound (الصوت).  
٢. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد إعداد الصوت المراد ضبطه من بين AVL (أداة ضبط مستوى الصوت التلقائي) أو Balance (التوازن).  
٣. قم بإجراء الضبط المراد بالضغط على الزر ▶ / ▲ أو الزر OK (موافق).  
٤. اضغط على الزر TV (التليفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

## ضبط الصورة

### تنسيق الصورة

يمكنك مشاهدة التليفزيون بتنسيقات عديدة للصورة وهي 16:9 و 9:14 و Auto Zoom (تلفزيوني) 4:3. اضغط على الزر **ARC** بشكل متكرر لتحديد تنسيق الصورة المراد.

#### 16:9

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة سينمائية (تنسيق الصورة 16:9) أو برنامج التليفزيون العام في وضع 16:9. يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة 16:9 نفسها ولكن شاشة التنسيق 4:3 يتم تكبيرها يميناً ويساراً حتى يتم ملء الشاشة بتنسيق 16:9.

#### 14:9

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة بنسبة 14:9 أو برنامج التليفزيون العام في وضع 14:9. يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة 14:9 نفسها ولكن شاشة التنسيق 4:3 يتم تكبيرها علىً / سفليً ويميناً / يساراً.

#### (خت) Zoom

يمكنك الاستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلال وضع التكبير (Zoom). الشاشة 3:2 يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة 9:16 كاملة. وقد يؤدي هذا إلى فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.


#### Auto (تلفزيوني)

عندما يستقبل جهازك إشارة شاشة عريضة، فإنه سيتحول تلقائياً إلى تنسيق الصورة المراد إرسالها إليه.

#### 4:3

تنسيق الصورة بنسبة 4 إلى 3 من التليفزيون العام.

ملاحظة: في وضع **PC** (الكمبيوتر) توفر نسبياً الارتفاع إلى العرض 16:9 و 4:3 فقط.

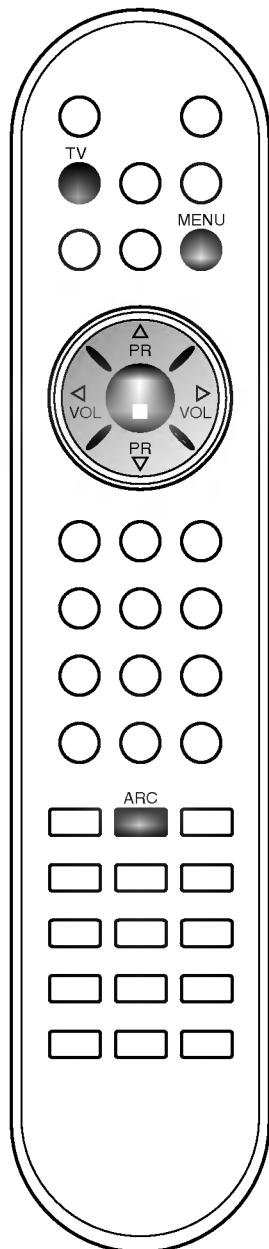

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **◀ / ▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد **PSM** (ذاكرة حالة الصورة).
٣. اضغط على الزر **▼ / ▲** لتحديد إعداد معين للصورة في القائمة **PSM** (ذاكرة حالة الصورة).
٤. اضغط على الزر **OK** (موافق).



٥. اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

يمكنك أيضًا استدعاء صورة مرغوبة من بين الأوضاع **DYNAMIC** (حيوي) أو **-DARD** (قياسي) أو **MILD** (معتدل) أو **USER** (ألعاب) أو **STAN** (مخصص)) بالضغط على الزر **PSM** الموجود بجهاز التحكم عن بعد. تم في المصنع برمجة أوضاع الصورة (حيوي) و **GAME** (قياسي) و **MILD** (معتدل) و **STANDARD** (ألعاب) للحصول على صورة مثلى ولن يمكن تغيير تلك الأوضاع.


### ضبط الصورة

يمكنك ضبط مستوى تباين الصورة وسطوعها وكثافة الوانها وحدتها ودرجات الوانها (في وضع **NTSC** فقط) على المستويات التي تفضلها.



١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).
٢. اضغط على الزر **▼ / ▲** لتحديد خيار الصورة المراد ضبطه.
٣. اضغط على الزر **◀ / ▶** لإجراء التعديلات المناسبة، ويتم بعد ذلك حفظها في وضع الصورة **User** (مخصص).
٤. اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ملاحظة: في وضع **PC** يتم فقط عرض الخيارات **Contrast** (التباين) و**Brightness** (السطوع).

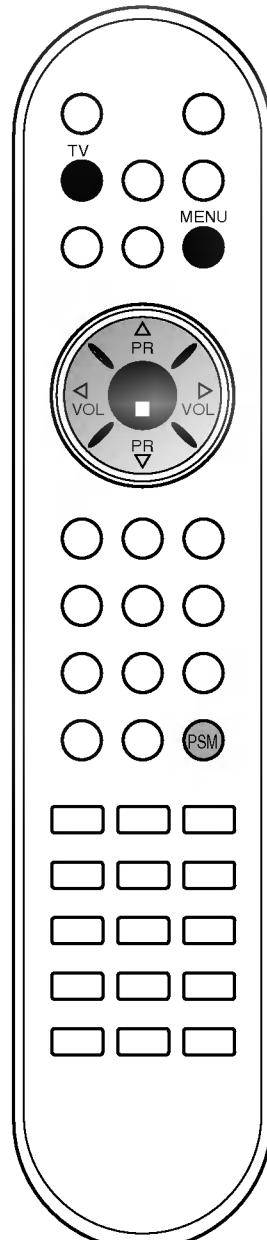


## ضبط محطات التلفزيون



### البرامج المفضلة

تتيح لك هذه الوظيفة التحديد المباشر للبرامج المفضلة.

- ا. اضغط على الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة Channel (القناة).
- ب. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار Favourite Programme.

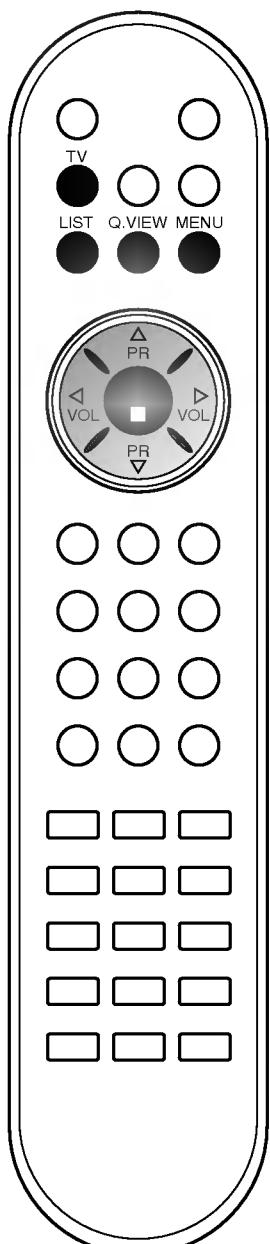

(البرامج المفضلة).

- ا. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▶ / ▲ لتحديد الخيار On (التشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).
- ب. اضغط على الزر ▼ / ▲ لتحديد --.

٥. حدد البرنامج المطلوب باستخدام الزر ▶ / ▲.

٦. كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لتخزين برنامج آخر.

يمكنك تخزين ما يصل إلى ٨ برامج.

٧. اضغط على الزر TV (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

اضغط بشكل متكرر على الزر Q. VIEW (العرض السريع) لتحديد البرامج المفضلة المخزنة.

### استدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة عن طريق عرض جدول البرامج.

### عرض جدول البرامج

اضغط على الزر LIST (سرد) لعرض قائمة Programme table (جدول البرامج).

يتم عرض جدول البرامج على الشاشة. يحتوي كل جدول من جداول البرامج على عشرة برامج كما هو موضح بالصورة..



ملاحظة..  
a. قد تجد أن هناك بعض البرامج تتذبذب اللون الأزرق. ويعني ذلك أن تلك البرامج تم تجاهلها عن طريق البرمجة الثلقانية أو في وضع تحرير البرنامج.

b. تشير بعض البرامج المعرفة بأرقام قنوات موضحة في جدول البرامج إلى أنه لم يتم تعريف اسم محطة لتلك البرامج.

تحديد برنامج في قائمة البرامج

حدد برنامجاً من الجدول بالضغط على الزر ▼ / ▲ أو الزر ▶ / ▲.

ث. اضغط على الزر OK (موافق).

ينتقل التلفزيون إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

### تصفح جداول البرامج

هناك ١٠ جداول للبرامج تحتوي على ١٠٠ برنامج.

يُؤدي الضغط المتكرر على الزر ▼ / ▲ أو الزر ▶ / ▲ إلى قلب الصفحات.



اضغط على الزر TV (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

# ضبط محطات التلفزيون

## تحرير البرامج


تتيح لك هذه الوظيفة حذف البرامج المخزنة أو تجاوزها. يمكنك أيضًا نقل بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو إدراج بيانات محطة خالية داخل رقم البرنامج المحدد.

- اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر ▶ / ▲ لتحديد قائمة **Channel** (القناة).
- اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▶ / ▲ لتحديد الخيار **Programme edit** (تحرير البرنامج).
- اضغط على الزر ▶ لعرض **Programme edit** (قائمة تحرير البرمجة).

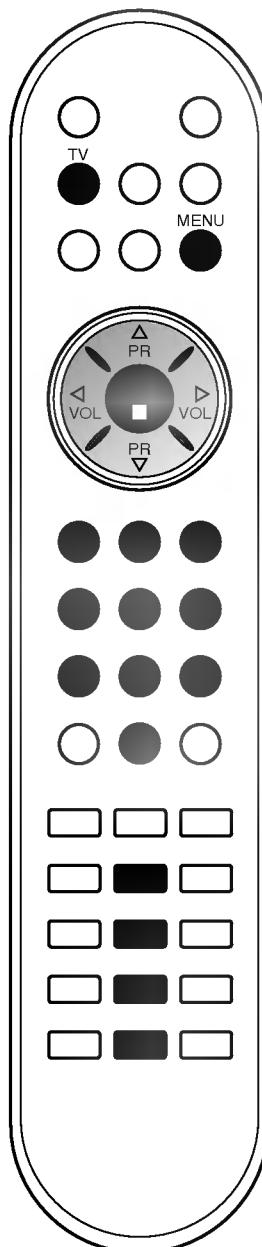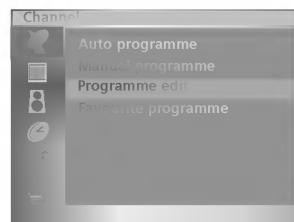

### حذف برنامج معين

- حدد برنامجًا تريده حذفه بالضغط على الزر ▶ / ▲ أو الزر ▶ / ◀.
  - اضغط على الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المحدد، ويتم نقل كافة البرامج التالية له موضعًا واحدًا للأعلى.

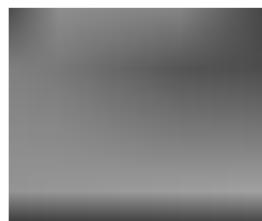

### نسخ برنامج معين

- حدد برنامجًا تريده نسخه بالضغط على الزر ▶ / ▲ أو الزر ▶ / ◀.
  - اضغط على الزر الأخضر.
- يتم نقل كافة البرامج التالية له موضعًا واحدًا لأسفل.

### نقل برنامج معين

- حدد برنامجًا تريده نقله بالضغط على الزر ▶ / ▲ أو الزر ▶ / ◀.
- اضغط على الزر الأصفر.
- قم بنقل البرنامج لرقم البرنامج المراد بالضغط على الزر ▶ / ▲ أو الزر ▶ / ◀.
- اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الوظيفة.

### تخطي رقم برنامج معين

- حدد رقم برنامج تريده تجاوزه بالضغط على الزر ▶ / ▲ أو الزر ▶ / ◀.
  - اضغط على الزر الأزرق. يتغير لون البرنامج الذي تم تجاوزه لللون الأزرق.
  - اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى لإلغاء تجاوز البرنامج.
- عندما يتم تجاوز رقم برنامج معين، فهذا يعني أنه لن يمكنك تحديد هذا البرنامج بالضغط على الزر ▶ / ▲ / ◀ / ▷ أثناء وضع المشاهدة العادية. إذا أردت تحديد برنامج تم تجاوزه، فانزلق رقم البرنامج مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام، أو حده من قائمة تحرير البرنامج أو جدول البرنامج.


اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

## ضبط محطات التلفزيون



### تعيين اسم محطة

١. كرر الخطوات من ١ إلى ٢ الخاصة بإجراء "توليف البرامج يدوياً".
٢. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار **Name** (اسم).
٣. اضغط على الزر ▶ ثم استخدام الزر ▼ / ▲ . يمكنك استخدام اسم خالي و+ و- والأرقام من ٠ إلى ٩ والحروف من A إلى Z.
- يمكنك التحديد في الاتجاه العكسي بالضغط على الزر ▶.
٤. حدد مكان إدخال الحرف بالضغط على الزر ▶ / ▲ ثم اختر الحرف التالي، وهكذا.
٥. اضغط على الزر **TV** (موافق) لحفظ الاسم.
٦. اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادي.

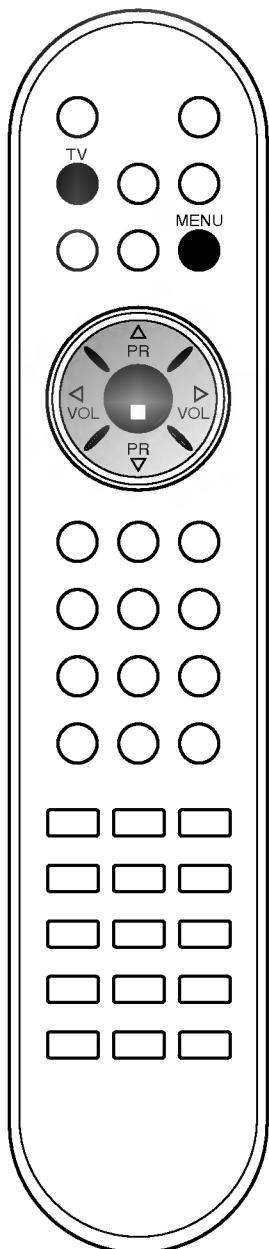


# ضبط محطات التليفزيون

## توليف البرامج يدوياً

تتيح لك البرمجة اليدوية توليف المحطات يدوياً وترتيبها بالشكل الذي تريده. يمكنك أيضًا تحديد اسم محطة معينة يتتألف من خمسة حروف إلى كل رقم ببرنامج.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد قائمة **Channel** (القناة).
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **Manual Programme** (برمجة يدوية).
٣. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **Storage** (تخزين)

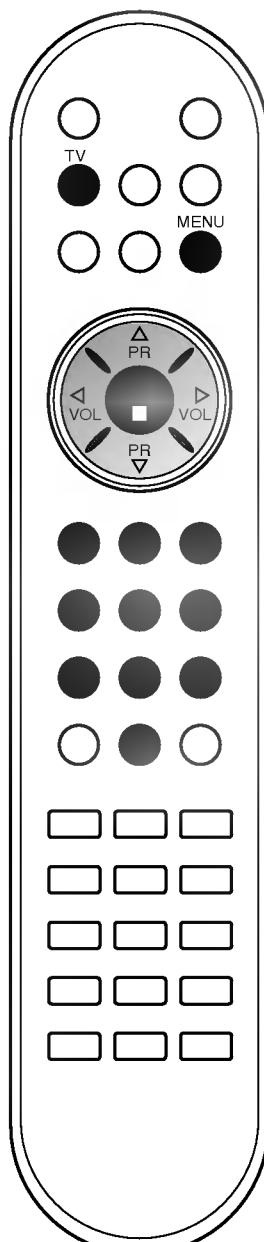

٤. حدد رقم البرنامج المطلوب (من . إلى ٩٩) في القائمة المنسدلة **Storage** ( تخزين ) بالضغط على الزر **▶ / ◀** أو أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ على أن يسبق بالرقم .، بمعنى أن يتم كتابة الرقم ٥٠ بالطريقة التالية '٥٠'.

٥. اضغط على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **System** (النظام).
٦. حدد نظام تليفزيوني بالضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** على القائمة **System** (النظام).

SECAM B/G, PAL B/G : **BG** (أوروبا / شرق أوروبا)

PAL I/II : **I** (المملكة المتحدة / أيرلندا)

SECAM D/K, PAL D/K : **DK** (شرق أوروبا)

SECAM L/L' : **L** (فرنسا)

**M** : (الولايات المتحدة / كوريا / الفلبين)

٧. اضغط على الزر **OK** (موافق).

٨. اضغط على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **Channel** (القناة).

٩. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد **VHF/UHF** أو **Cable** (استقبال البث عبر الكابل) على القائمة **Channel** (القناة).

حدد رقم القناة مباشرةً لضغط على أزرار الأرقام إن أمكن. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ على أن يسبق بالرقم .، بمعنى أن يتم كتابة الرقم ٥٠ بالطريقة التالية '٥٠'.

١٠. اضغط على الزر **OK** (موافق).

١١. اضغط على الزر **▼ / ▲** لتحديد الخيار **Search** (بحث).

١٢. لإنهاء عملية البحث: اضغط على الزر **▶** أو على الزر **◀** داخلاً القائمة المنسدلة **Search** (بحث). إذا تم العثور على أية محطة فسيتوقف البحث.




١٣. اضغط على الزر **OK** لحفظ المحطة.

١٤. كرر الخطوات من ٣ إلى ١٣ لحفظ محطة أخرى.

١٥. اضغط على الزر **TV** (التليفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادي.

# ضبط محطات التلفزيون

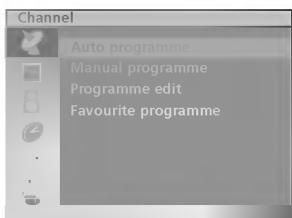


يمكن تخزين ما يصل إلى 100 محطة تلفزيونية حسب أرقام البرامج (من 1 إلى 99). وبمجرد انتهاءك من ضبط المحطات، ستصبح قادرًا على استخدام الزر ▶ / ▲ أو أزرار الأرقام للبحث عن القنوات التي قمت ببرمجتها. ويمكن توليف المحطات من خلال الأوضاع التلقائية أو الأوضاع اليدوية.

## توليف البرامج تلقائيًا

يتم تخزين كافة البرامج التي يمكن استقبالها باستخدام هذه الطريقة. ويوصى باستخدام البرمجة التلقائية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- اضغط على الزر **MENU** (القائمة)، ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة **Channel**.
- اضغط على الزر ▶ / ▲ لتحديد الخيار **Auto Programme** (برمجة تلقائية).

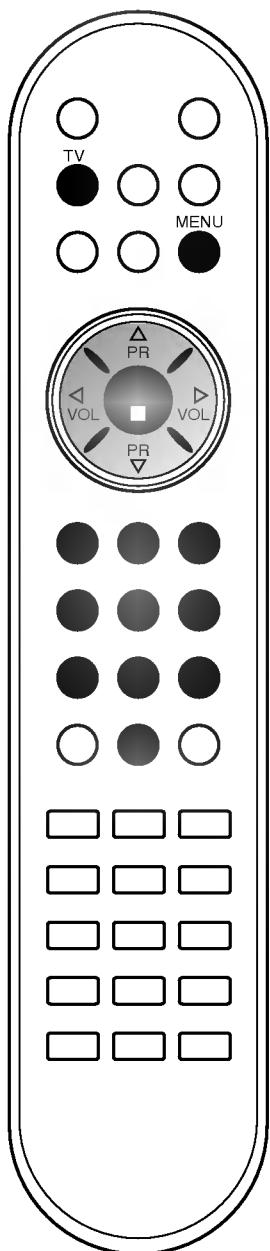

- اضغط على الزر ▶. حدد نظام تلفزيوني بالضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ على القائمة **System** (النظام).


**BG** : SECAM B/G, PAL B/G (أوروبا / شرق أوروبا)  
**I** : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)  
**DK** : SECAM D/K, PAL D/K (شرق أوروبا)  
**L** : SECAM L/L' (فرنسا)  
**M** : (الولايات المتحدة / كوريا / الفلبين)

- اضغط على الزر **OK** (موافق).

- اضغط على الزر ▼ / ▲ أو التحديد **Storage from** (تخزين من).

حدد رقم البرنامج الأول على القائمة المنسدلة **Storage from** (تخزين من) بالضغط على الزر ▶ / ▲ أو بالضغط على أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم أقل من 10 على أن يسبق الرقم **05**، معنى أن يتم كتابة الرقم **05** بالطريقة التالية.

- اضغط على الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار **Search** (بحث).

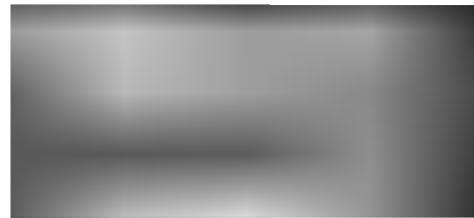

- اضغط على الزر ▶ لبدء البرمجة التلقائية.  
يتم تخزين كافة المحطات التي يمكن استقبالها.

خيان: في استراليا: إذا تعذر تحديد اسم لمحطة معينة، يتم تحديد رقم القناة وتخزينه في شكل ---  
--- متبع برقم محدد، انظر قسم "تحديد اسم محطة" لمعرفة كيفية تحديد اسم لمحطة.

اضغط على الزر **MENU** (القائمة)، لإيقاف البرمجة التلقائية.  
عندما تنتهي عملية البرمجة التلقائية، تظهر قائمة **Programme edit** (تحرير البرامج) على الشاشة. انظر قسم "تحرير البرامج" لتحرير البرنامج المخزن.

- اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



## القوائم التي تظهر على الشاشة

### تحديد القوائم

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▼ / ▲** لعرض كافة القوائم.
٢. اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▼ / ▲** لتحديد أحد الخيارات من أي قائمة.
٣. قم بتغيير إعداد خيار معين في القائمة الفرعية أو القائمة المسندة بالضغط على الزر **▶ / ◀**. يمكنك الانتقال إلى قائمة ذات مستوى أعلى بالضغط على الزر **OK** (موافق) والانتقال إلى قائمة فرعية بالضغط على الزر **MENU** (القائمة).

ملاحظة:

في وضع **TV** (التليفزيون)، **AV** (الفيديو)، **S-Video** أو **COMPONENT** (الجهاز)، لن يتم عرض قائمة **PC** (الكمبيوتر).  
في وضع **Teletext** (نصوص المعلومات): لا تظهر القوائم.

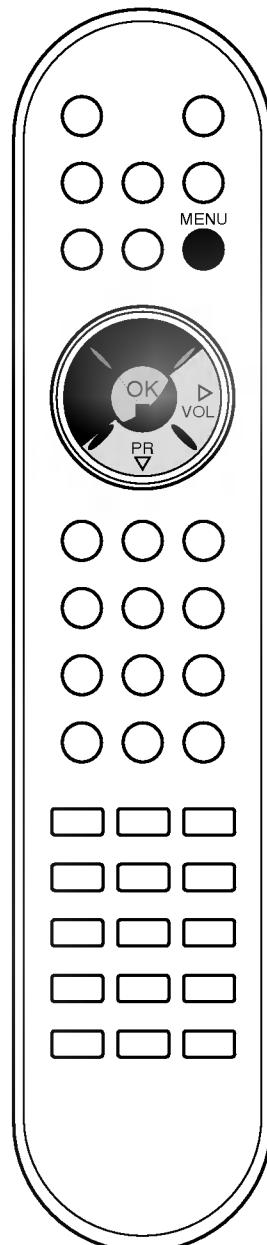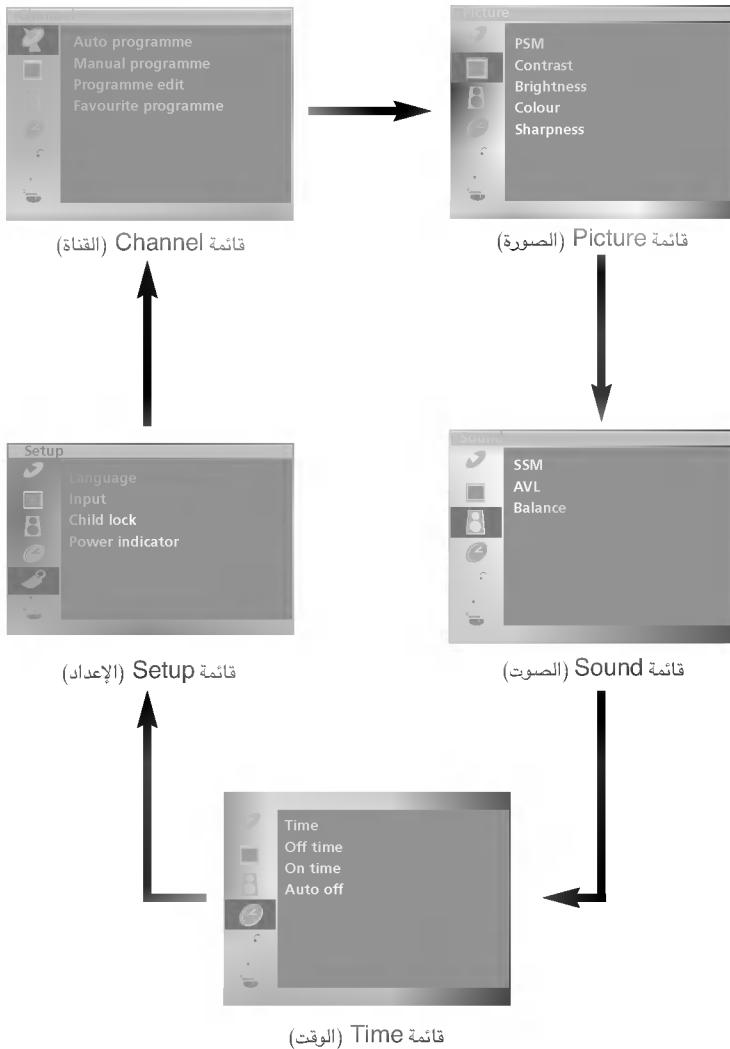

## التشغيل الأساسي

### التشغيل وإيقاف التشغيل

١. اضغط على زر **POWER** (التشغيل)، ▼ / ▲، أو زر **TV** (التليفزيون) أو زر **INPUT** (دخل) أو أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التليفزيون.
٢. اضغط على زر **POWER** (التشغيل). يتحول الجهاز إلى وضع الانتظار.
٣. افصل قابسات التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التليفزيون.

ملاحظة: إذا تم فصل قابس التيار الكهربائي أثناء تشغيل الجهاز: فسيتحول التليفزيون إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة توصيل قابس التيار الكهربائي بمقبس التيار الكهربائي.

### تحديد البرامج

ويمكنك تحديد أحد أرقام البرامج بالضغط على الزر ▼ / ▲ أو أزرار الأرقام.

### ضبط مستوى الصوت

اضغط على الزر ▶ / ◀ لضبط مستوى الصوت.


### العرض السريع

اضغط على الزر **Q. VIEW** (العرض السريع) لعرض آخر البرامج التي كنت تشاهدها.

ملاحظة: تعمل هذه الوظيفة فقط عند خبط الخيار *Favourite programme* (البرامج المفضلة) على **Off** (إيقاف التشغيل). أما في حالة ضبط هذا الخيار على الوضع **On** (التشغيل): فستحدد كل ضغطة على هذا الزر برنامجاً مفضلاً مخزنًا.

### وظيفة كتم الصوت

اضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت). يتم إيقاف تشغيل الصوت ويظهر الرمز . و يمكنك الغاء هذه الوظيفة بالضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت) أو الزر ▶ / ◀ أو الزر **SSM**.

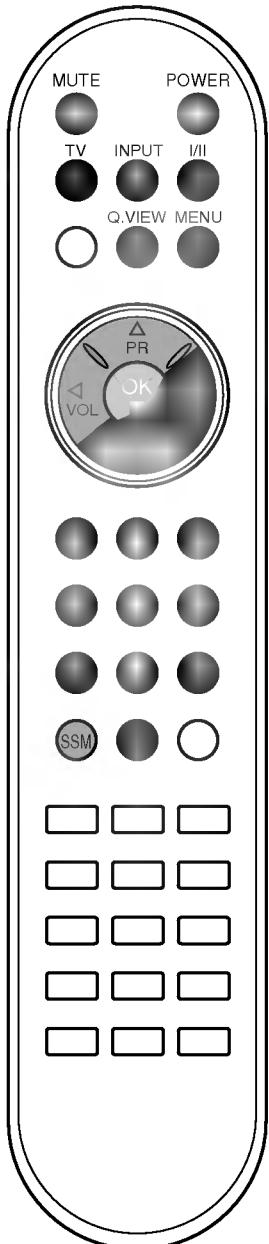


### تحديد لغة العرض على الشاشة

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة التي ترغبتها. حدد أولاً اللغة التي تريدها.

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة). ثم اضغط على الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة **Setup** (الإعداد).
٢. اضغط على الزر ▼ / ▲ لتحديد **Language** (اللغة).
٣. اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد اللغة التي تريدها. ستظهر كافة الشاشات التي تظهر على الشاشة باللغة المحددة.
٤. اضغط على الزر **OK** (موافق).
٥. اضغط على الزر **TV** (التليفزيون) للعودة إلى وضع المشاهدة العادي.


## أماكن ووظائف وحدات التحكم

### الجزء الخلفي

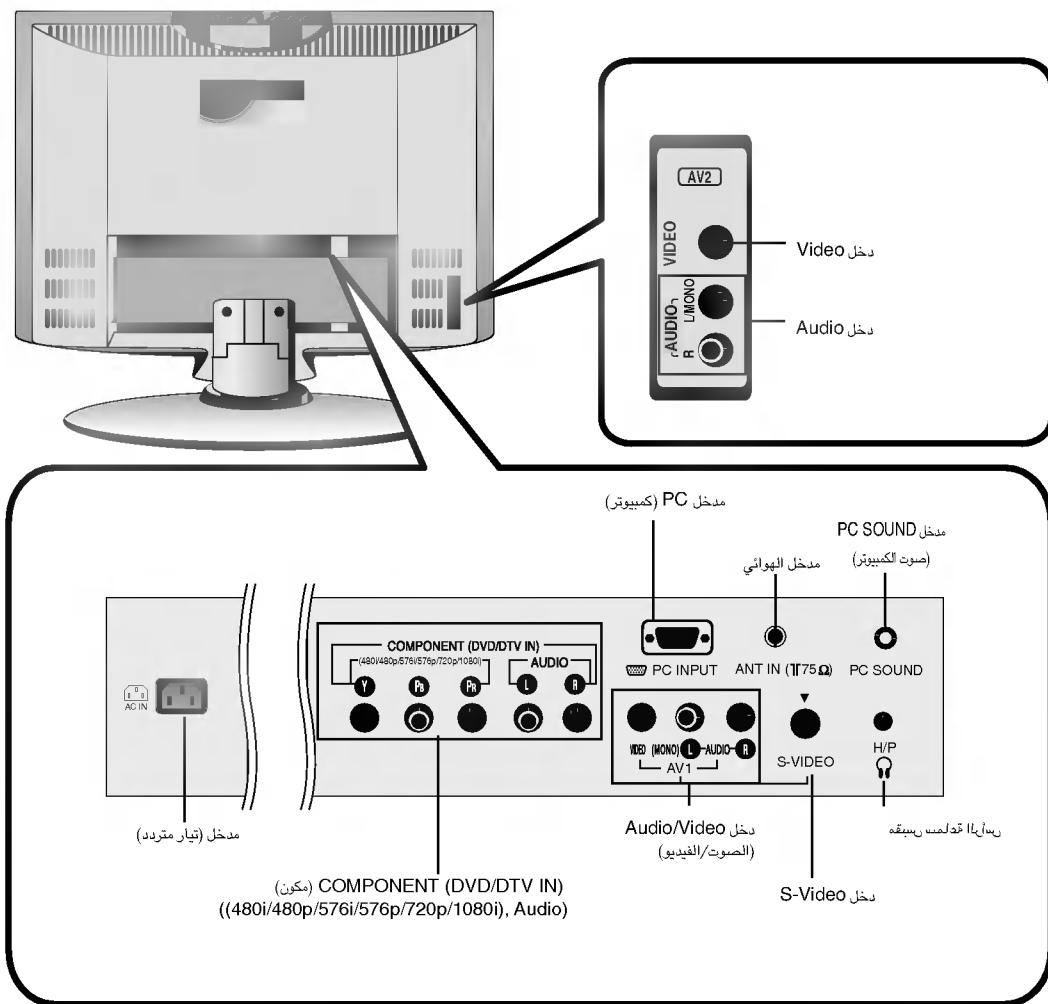

# أماكن ووظائف وحدات التحكم

## الجزء الأمامي

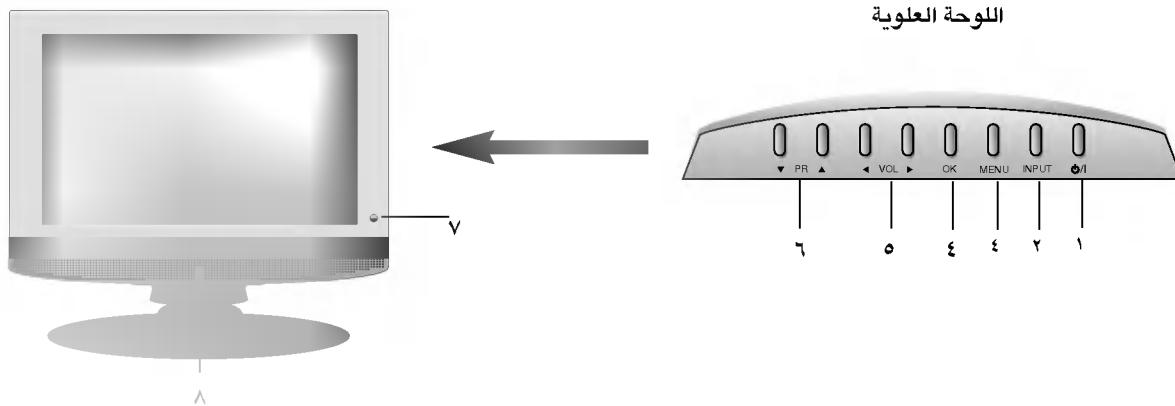

٦. زر **ON/OFF** ( التشغيل / إيقاف التشغيل ) (  /  )  
يتم من خلاله إعادة الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل، أو من وضع إيقاف التشغيل إلى وضع الانتظار.
٧. مستشعر التحكم عن بعد
٨. مؤشر وضع التشغيل/الانتظار  
يضيء باللون البرتقالي في وضع الانتظار.  
يضيء باللون الأزرق عند تشغيل الجهاز.
٩. زر **INPUT** (دخل)  
لاختيار أوضاع التشغيل عن بعد.  
يتم من خلاله إعادة الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل.
١٠. زر **MENU** (القائمة)  
يحدد قائمة معينة.
١١. زر **OK** (موافق)  
يتم من خلاله قبول تحديك أو عرض الوضع الحالي.
١٢. زر **◀ / ▶** (زيادة مستوى الصوت/خفض مستوى الصوت)  
يتم من خلاله خفض مستوى الصوت.  
يتم من خلاله خفض إعدادات القوائم.

## أماكن ووظائف وحدات التحكم

### 11. POWER (التشغيل)

يتم من خلاله إعادة الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل أو من وضع إيقاف التشغيل إلى وضع الانتظار.

### 12. I/II

يتم من خلاله تحديد اللغة أثناء البث ثانية اللغة.  
يحدد مستوى إخراج الصوت.

### 13. MENU (القائمة)

يحدد قائمة معينة.

### 14. PSM (ذاكرة حالة الصورة)


تم من خلاله استدعاء إعداد الصورة المفضل لديك.

### 15. TELETEXT BUTTONS (أزرار وظيفة نصوص المعلومات)

تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات.  
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم "نصوص المعلومات".


**الأزرار الملونة:** تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات فقط (للطرازات التي تدعم وظيفة TELETEXT (نصوص المعلومات) فقط). أو تستخدم لتحرير البرامج.

### تركيب البطاريات

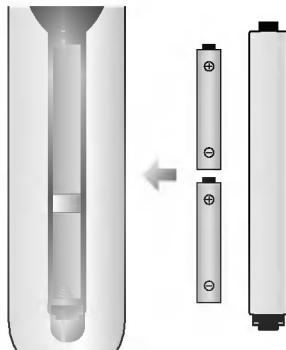

تعمل وحدة التحكم عن بعد ببطاريتين من النوع  
شيش. لإدخال البطاريتين: أقلب جهاز التحكم عن بعد  
رأساً على عقب وأزح غطاء البطاريات. قم بتركيب  
البطاريتين متبعاً اتجاه رمزي (+) و (-) الموجودين  
في مكان البطاريات.

**ملاحظة:** لتفادي التلف الذي ينجم عن تسرب محتوى البطارية المحتمل: أخرج البطاريتين إذا كنت لا  
تريد استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة.

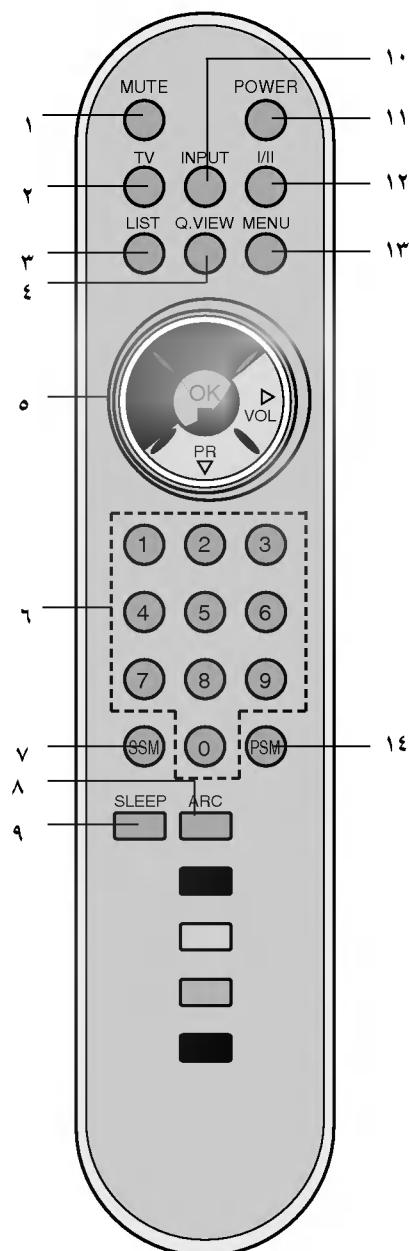

(دون استخدام ميزتي TELETEXT)

## أماكن ووظائف وحدات التحكم

يمكن التحكم في كافة وظائف التليفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد. ويمكن أيضاً خبيط بعض الوظائف بالضغط على الأزرار الموجودة على لوحة التحكم الجانبية بالتليفزيون. يمكن لجهاز التحكم عن بعد المرفق بهذا الجهاز فقط تشغيل هذا التليفزيون.

### جهاز التحكم عن بعد

قبل شروعك في استخدام جهاز التحكم عن بعد، يرجى تركيب البطاريات. انظر الصفحة التالية.




(بواستعمال ميزتي TELETEXT)

# التركيب

## ضبط موضع الشاشة

اضبط موضع اللوحة بعدة طرق مختلفة حتى تصل إلى الموضع الأمثل الذي يناسبك.

- نطاق الإمالة

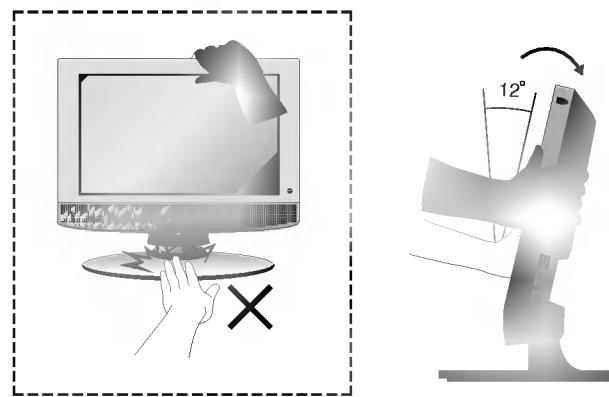

احرص على عدم ضغط اليدين لأسفل عند إمالة الشاشة.

## المكان


ضع التليفزيون في مكان بحيث لا تتعرض فيه الشاشة للضوء الساطع أو لأشعة الشمس بشكل مباشر. يجب الحرص على لا يتعرض التليفزيون لأي اهتزاز دون داع، أو للرطوبة أو للأترية أو لأي مصدر للحرارة. يرجى أيضاً التأكد من وضع التليفزيون في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنفطية فتحات التهوية الموجودة بالعلاء الخلفي.

إذا أردت تثبيت التليفزيون على رف معلق على الحائط: فقم بتثبيت واجهة رف التعليق المتواافق مع المعيار VESA (أجزاء اختيارية) بالجزء الخلفي من التليفزيون.


إذا كنت بقصد تثبيت التليفزيون في رف التعليق على الحائط (أجزاء اختيارية)، فاربطه بعناية لئلا يسقط.

# التركيب

## تركيب على قاعدة سطح المكتب

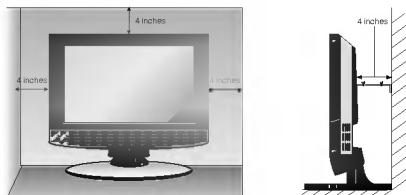


للحصول على التهوية الملائمة، اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً.

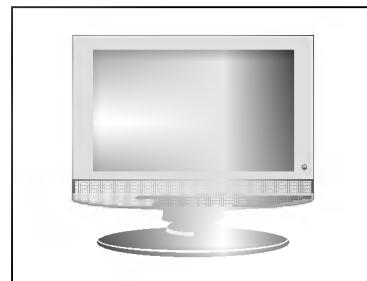

## توصيل التلفزيون

١. قم بتوصيل كابل الهوائي بالمقبس الذي يحمل العلامة  $75\Omega$  على الجزء الخلفي. يجب استخدام هوائي خارجي للحصول على أفضل استقبال.
٢. لتوصيل جهاز إضافي؛ انظر قسم **توصيل الأجهزة الخارجية**.
٣. قم بتوصيل سلك التيار.

ملاحظة: قد يختلف هذا العرض عن الجهاز الذي تستخدمه إلى حد ما.

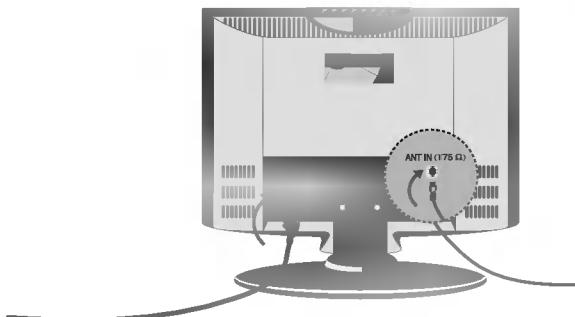


## التركيب

### فك طي قاعدة الحامل

١. ضع الجهاز على وسادة أو قطعة قماش ناعمة بحيث يكون الجزء الأمامي منه متوجهاً لأسفل.


٢. اضغط على زر التحرير الموجود داخل الحامل، واسحب الحامل للخارج بقوه بيديك.

ملاحظة: قد يختلف هذا العرض عن الجهاز الذي تستخدمنه إلى حد ما.

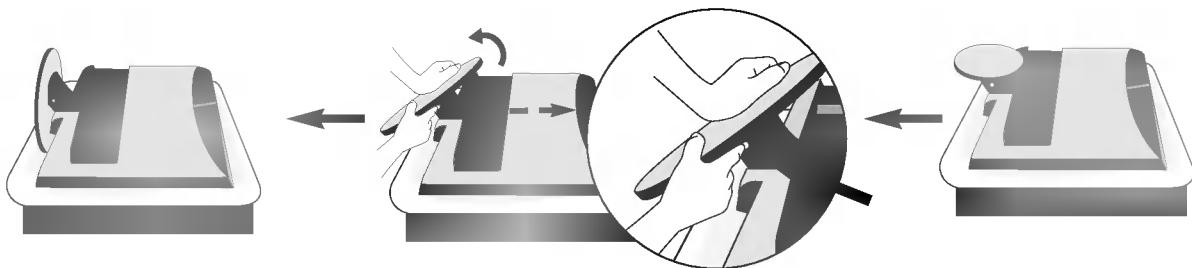

لن يتحرك الحامل ما لم تضغط على زر التحرير.

### التعليق على الجدار: التثبيت الأفقي

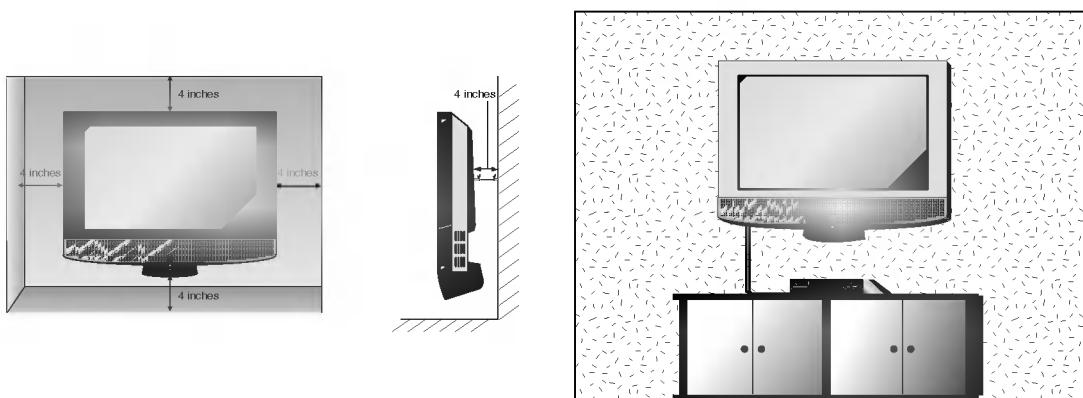

للحصول على التهوية الملائمة، اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً. يمكن الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التثبيت من التاجر، انظر التركيب الاختياري "الرف المائل المثبت على الجدار" و "دليل الإعداد".

# المحتويات

٣	التركيب
٦	أماكن ووظائف وحدات التحكم جهاز التحكم عن بعد تركيب البطاريات / الجزء الأمامي / اللوحة العلوية / الجزء الخلفي
١٠	التشغيل الأساسي التشغيل وإيقاف التشغيل / تحديد البرامج ضبط مستوى الصوت / العرض السريع وظيفة كتم الصوت تحديد لغة العرض على الشاشة
١١	القوائم التي تظهر على الشاشة تحديد القوائم
١٢	ضبط محطات التليفزيون توليف البرامج تلقائياً توليف البرامج يدوياً تعيين اسم محطة تحرير البرامج البرامج المفضلة استدعاء جدول البرامج
١٧	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) ضبط الصورة تنسيق الصورة
١٩	ضبط الصوت SSM (ذاكرة حالة الصوت) ضبط الصوت / استقبال استريو / ثنائي استقبال NICAM / تحديد إخراج الصوت
٢١	قائمة TIME (الوقت) Clock (الساعة) / وقت التشغيل / إيقاف التشغيل إيقاف التشغيل تلقائياً / موعد النوم
٢٢	وظائف أخرى أوضاع TV (التليفزيون) و AV (الفيديو) و PC (الكمبيوتر) ميزة التأمين ضد عبث الأطفال / Power indicator (مؤشر التشغيل)
٢٥	Teletext (نصوص المعلومات) التشغيل / إيقاف التشغيل نظام النص SIMPLE (بسط) / نص TOP (علوي) FASTEXT (النص السريع) / وظائف خاصة لنصوص المعلومات
٢٧	توصيل الأجهزة الخارجية مقبس الهوائي مقابس منفذ Video/Audio (الصوت / الفيديو) مقابس منفذ S-Video (Audio/S-Video) مقابس إدخال DVD / قابسات منفذ DTV مقبس منفذ سماعة الرأس
٢٩	توصيل الكمبيوتر مقبس منفذ الكمبيوتر إعداد الكمبيوتر
٣١	قائمة مراجعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٣٢	مواصفات المنتج



# LCD تلفاز

كتيب الإرشادات للمالك

الطراز **23LC1R\***



يرجى قراءة دليل المعلومات المرفق قبل قراءة هذا الدليل وتشغيل الجهاز.

به لإستخدامه في المستقبل.

قم بتسجيل رقم موبيل الجهاز ورقم مسلسل الجهاز وجهة صنع الجهاز.

عندما تحتاج للصيانة، انظر الملصق المرفق على الغطاء الخلفي وقم بإعطاء المعلومات المدونة عليه

للباائع.