

LG Electronics Inc.

مواصفات المنتج

ملم ٣٥٥.٨ X ٨٧٢ X ١٣.٢.٦ بوصات ١٤ X ٣٤.٣ X ٥١.٢	ملم ٢٣٣.٦ X ٧٤٨.٥ X ١١٢٩.٠ بوصات ١٣.١ X ٢٩.٤ X ٤٤.٤	ملم ٢٨٠.٠ X ٧٤٨.٥ X ١١٢٩.٠ بوصات ١٤.٩ X ٢٩.٤ X ٤٤.٤	مع وجود الحامل	لابعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
ملم ١٠٧.٧ X ٨١٠ X ١٣.٢.٦ بوصات ٤.٢ X ٣١.٨ X ٥١.٢	ملم ١٠٣.٧ X ٦٩٥.٠ X ١١٢٩.٠ بوصات ٤ X ٢٧.٣ X ٤٤.٤	ملم ١٠٣.٧ X ٦٩٥.٠ X ١١٢٩.٠ بوصات ٤ X ٢٧.٣ X ٤٤.٤	بدون الحامل	
٥١.٤ كجم \ ١١٣.٣ طلا ٤٤.٣ كجم \ ٩٧.٧ طلا	١٣.٠ كجم \ ٦٨.٤ رطلا ٢٤.٢ كجم \ ٥٣.٤ رطلا	٢٩.٢ كجم \ ٤٦.٦ رطلا ٢٥.٤ كجم \ ٥٦.٠ رطلا	مع وجود الحامل بدون الحامل	الوزن
١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز 'PAL/SECAM B/G/D/K .PAL I/II .NTSC-M' ٧٥ أوم			متطلبات التشغيل تغطية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي	
٠ ~ ٤٠ درجة مئوية/٣٢ ~ ١٠.٤ درجة فهرنهايت أقل من ٨٠٪			درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل	الظروف البيئية
-٢٠ ~ ٦٠ درجة مئوية/-٤ ~ ١٤٠ درجة فهرنهايت أقل من ٨٥٪			درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	

ملم ٣١٥ X ٨٢٨ X ١٢٨٠ بوصات ١٢.٤ X ٣٢.٦ X ٥٠.٣	ملم ١٣٧ X ٧١٩ X ١٢٨٠ بوصات ٥.٣ X ٢٨.٣ X ٥٠.٣	ملم ٣١٥ X ٨٢٨ X ١٢٨٠ بوصات ١٢.٤ X ٣٢.٦ X ٥٠.٣	مع وجود الحامل	لابعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٥٨ كجم \ ١٢٧.٨ رطلا ٧٤.٥ كجم \ ١٠٠.٤٧ رطلا	٥٨ كجم \ ١٢٧.٨ رطلا ٧٤.٥ كجم \ ١٠٠.٤٧ رطلا	٥٨ كجم \ ١٢٧.٨ رطلا ٧٤.٥ كجم \ ١٠٠.٤٧ رطلا	مع وجود الحامل بدون الحامل	الوزن
١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز 'PAL/SECAM B/G/D/K .PAL I/II .NTSC-M' ٧٥ أوم			متطلبات التشغيل تغطية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي	
٠ ~ ٤٠ درجة مئوية/٣٢ ~ ١٠.٤ درجة فهرنهايت أقل من ٨٠٪			درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل	الظروف البيئية
-٢٠ ~ ٦٠ درجة مئوية/-٤ ~ ١٤٠ درجة فهرنهايت أقل من ٨٥٪			درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	

■ قد تتغير المواصفات الموضحة أعلاه بدون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

مواصفات المنتج

ملم ٢٨٦ × ٧٢٩ × ٩٤٤ بوصات ١١.٢ × ٢٨.٧ × ٣٧.١	ملم ٢٨٦ × ٨١٣ × ١.٠٥٤ بوصات ١١.٢ × ٣٢ × ٤١.٤	مع وجود الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
ملم ١٣٩.٧ × ٦٥٩.٣ × ٩٤٤ بوصات ٥.١ × ٢٦ × ٣٧.١	ملم ١٣٦.٨ × ٧٤٦ × ١.٠٥٤ بوصات ٥.٣ × ٢٩.٣ × ٤١.٤	بدون الحامل	
٣٠.٤ كجم \ ٦٧.٠ طلا ٢٥.٩ كجم \ ٥٧.١ طلا	٤٢.٣ كجم \ ٩٣.٣ طلا ٣٥.٧ كجم \ ٧٨.٧ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل	الوزن
١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز 'PAL/SECAM B/G/D/K , PAL I/II , NTSC-M' ٧٥ أوم		متطلبات التشغيل تغطية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي	
٠ ~ ٤٠ درجة مئوية/٣٢ ~ ١٠٤ درجة فهرنهايت أقل من ٨٠٪		درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل	الظروف البيئية
٠ ~ ٢٠ - ٦٠ درجة مئوية/٤٠ ~ ١٤٠ درجة فهرنهايت أقل من ٨٥٪		درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	

ملم ٢٩٩ × ٦٩٥ × ١.٠٥٩.٩ بوصات ١٢ × ٢٦ × ١٤.٧	ملم ٣٩١.٣ × ٧٥٩.٨ × ١١٩٥.٥ بوصات ٥١.٤ × ٣٠ × ٤٧	مع وجود الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
ملم ١٣٢ × ٥٩٢.٢ × ١.٠٥٩.٩ بوصات ٥.١ × ٢٣.٣ × ٤١.٧	ملم ١٣٩ × ٦٨٤ × ١١٩٥.٥ بوصات ٥.٤ × ٢٧ × ٤٧	بدون الحامل	
٢٨ كجم \ ٦١.٧ طلا ٢٤.٧٦ كجم \ ٥٤.٥ طلا	٢٨.٤ كجم \ ٧٦.٧ طلا ٢٣.٩ كجم \ ٧٤.٧ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل	الوزن
١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز 'PAL/SECAM B/G/D/K , PAL I/II , NTSC-M' ٧٥ أوم		متطلبات التشغيل تغطية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي	
٠ ~ ٤٠ درجة مئوية/٣٢ ~ ١٠٤ درجة فهرنهايت أقل من ٨٠٪		درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل	الظروف البيئية
٠ ~ ٢٠ - ٦٠ درجة مئوية/٤٠ ~ ١٤٠ درجة فهرنهايت أقل من ٨٥٪		درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	

■ قد تتغير المواصفات الموضحة أعلاه بدون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

الصيانة

يمكن منع الأعطال المبكرة. قد يؤدي التنظيف الشديد والمنتظم إلى إطالة الوقت الذي ستستمتع فيه بتلفزيونك الجديد. تأكد من إغلاق الجهاز وفصل سلك التيار قبل بدء التنظيف.

تنظيف الشاشة

فيما يلي طريقة رائعة لإبعاد الأتربة عن شاشتك لفترة. المياه الفاترة والقليل من مخفف القماش أو مطهر لغسيل الأطباق. اعصر قطعة القماش حتى تصبح جافة تقريباً، ثم استخدمها لمسح الشاشة.

تأكد من أن المياه الزائدة بعيدة عن الشاشة، ثم اترك الشاشة تجف بواسطة الهواء قبل أن تشغل التلفزيون.

تنظيف الغطاء الخارجي

- لإزالة الأوساخ أو الأتربة، امسح الغطاء الخارجي بقطعة قماش ناعمة جافة خالية من الكتان.
- يرجى التأكد من عدم استخدام قطعة قماش مبللة.

الغياب لفترة طويلة

▲ تنبيه

◀ إذا كنت تتوقع أن تترك التلفزيون مغلقاً لفترة طويلة (أثناء العطلات مثلاً)، فمن الأفضل فصل سلك التيار للحماية ضد التلف المحتمل نتيجة للبرق أو التغير لمفاجئ في التيار الكهربائي.

<ul style="list-style-type: none"> ■ اضغط على الزر - \ VOL + . ■ هل ما يزال الصوت مكتوماً؟ اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت) . ■ حاول تشغيل قناة أخرى فقد تكمن المشكلة في البث. ■ هل تم تركيب كابلات الصوت بصورة صحيحة؟ 	<p>توجد صورة ولا يوجد صوت</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ اضبط Balance (التوازن) من خيارات القائمة. 	<p>لا يخرج صوت من أحد مكبري الصوت.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ قد يترتب على حدوث تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة الخارجية صدور ضجيج غير عادي عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ولا يعني ذلك وجود عيب بالجهاز. 	<p>يصدر صوت غير عادي من داخل الجهاز.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ■ اضبط الدقة والتردد الأفقي أو الرأسى. ■ تحقق من مصدر الإدخال. 	<p>الإشارة خارج النطاق.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ قم بتشغيل وظيفة التهيئة التلقائية أو اضبط وظيفة الخطوط الرأسية وتركيز العرض وضبط الموضع الرأسى/الأفقى. (إختيارية) 	<p>يظهر شريط رأسى في الخلفية وتشوش أفقى وموضع الصورة غير صحيح</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ تحقق من كابل الإشارة. ■ أعد تركيب بطاقة الفيديو الخاصة بجهاز الكمبيوتر. 	<p>ألوان الجهاز غير ثابتة أو أحادية اللون</p>

قائمة مراجعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها

<ul style="list-style-type: none"> تحقق من وجود أي عائق بين الجهاز وجهاز التحكم عن بُعد يعوق تشغيل الجهاز. هل تم تركيب البطاريات بحيث يكون اتجاه القطبين صحيحاً (القطب الموجب (+) باتجاه القطب الموجب(+), والقطب السالب (-) باتجاه القطب السالب(-))؟ صحح وضع تشغيل جهاز التحكم عن بعد الذي تم ضبطه : في التليفزيون أو جهاز الفيديو أو ما إلى ذلك؟ قم بتركيب بطاريات جديدة. 	جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل
<ul style="list-style-type: none"> هل تم ضبط موقت النوم؟ تحقق من إعدادات التحكم في التشغيل . انقطاع التيار الكهربائي . لا يوجد بث على المحطة التي تم ضبطها مع تنشيط خاصية الإغلاق التلقائي. 	يتوقف تشغيل الجهاز بصورة مفاجئة

<ul style="list-style-type: none"> تحقق من تشغيل الجهاز. حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكمن المشكلة في البث. هل تم إدخال سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي بالحائط؟ تحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه. اختبر منفذ التيار الكهربائي بالحائط وصل سلك تيار خاص بجهاز آخر بمنفذ التيار الكهربائي حيث تم توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز. 	لا توجد صورة ولا يوجد صوت
<ul style="list-style-type: none"> يعد هذا أمراً طبيعياً، حيث يتم كتم الصوت المتعلق بالصورة أثناء عملية بدء تشغيل الجهاز . في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق، يرجى الاتصال بمركز الخدمة الخاص بك. 	تظهر الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز
<ul style="list-style-type: none"> اضبط الخيار Color (اللون) من خيارات القائمة. احتفظ بمسافة كافية بين الجهاز وجهاز الفيديو. حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكمن المشكلة في البث. هل تم تركيب كابلات الفيديو بصورة صحيحة؟ قم بتشغيل أية وظيفة لاستعادة سطوع الصورة. 	الألوان رديئة أو لا توجد ألوان أو الصورة رديئة
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من وجود تشويش محلي، مصدره على سبيل المثال، جهاز كهربائي أو أحد أجهزة الطاقة. 	ظهور أشرطة أفقية أو رأسية أو اهتزاز الصورة
<ul style="list-style-type: none"> توجد مشكلة في المحطة أو الكابل، جرب الانتقال إلى محطة أخرى. 	الاستقبال ضعيف في بعض القنوات
<ul style="list-style-type: none"> إشارة المحطة ضعيفة، أعد توجيه الهوائي لاستقبال محطة أقوى. ابحث عن مصادر تداخل الإشارات. افحص الهوائي (غير اتجاه الهوائي) . 	تظهر خطوط أفقية في الصورة

DVD

APEX DIGITAL	022	020	014	027	025	MITSUBISHI	002	003	009	005	006	RCA	005	006
DENON	020	014				NAD	023			011	015	SAMSUNG	011	015
GE	005	006				ONKYO	008	017		007		SONY	007	
HARMAN KARDON	027					PANASONIC	003	009		005	006	THOMPSON	005	006
JVC	012					PHILIPS	013			019	008	TOSHIBA	019	008
LG	001	010	016	025		PIONEER	004	026		009	018	YAMAHA	009	018
MAGNAVOX	013					PROCEED	021			010	016	ZENITH	010	016
MARANTZ	024					PROSCAN	005	006		025				

برمجة الكود في وضع الريموت.

VCRs

AIWA	034				MAGNAVOX	031	033	034	041	SAMSUNG	032	040	102	104
AKAI	016	043	046	124		067	068				105	107	109	112
	125	146			MARANTZ	012	031	033	067		113	115	120	122
AMPRO	072					069					125			
ANAM	031	033	103		MARTA	101				SANSUI	022	043	048	135
AUDIO DYNAMICS	012	023	039	043	MATSUI	027	030			SANYO	003	007	010	014
BROKSONIC	035	037	129		MEI	031	033				102	134		
CANON	028	031	033		MEMOREX	003	010	014	031	SCOTT	017	037	112	129
CAPEHART	108					033	034	053	072		131			
CRAIG	003	040	135			101	102	134	139	SEARS	003	008	009	010
CURTIS MATHES	031	033	041		MGA	045	046	059			013	014	017	020
DAEWOO	005	007	010	064	MINOLTA	013	020				031	042	073	081
	065	108	110	111	MITSUBISHI	013	020	045	046		101			
	112	116	117	119		049	051	059	061	SHARP	031	054	149	
DAYTRON	108					151				SHINTOM	024			
DBX	012	023	039	043	MTC	034	040			SONY	003	009	031	052
DYNATECH	034	053			MULTITECH	024	034				056	057	058	076
ELECTROHOME	059				NEC	012	023	039	043		077	078	149	
EMERSON	006	017	025	027		048				SOUNDESIGN	034			
	029	031	034	035	NORDMENDE	043				STS	013			
	036	037	046	101	OPTONICA	053	054			SYLVANIA	031	033	034	059
	129	131	138	153	PANASONIC	066	070	074	083		067			
FISHER	003	008	009	010		133	140	145		SYMPHONIC	034			
FUNAI	034									TANDY	010	034		
GE	031	033	063	072	PENTAX	013	020	031	033	TATUNG	039	043		
	107	109	144	147		063				TEAC	034	039	043	
GO VIDEO	132	136			PHILCO	031	034	067		TECHNICS	031	033	070	
HARMAN KARDON		012	045		PHILIPS	031	033	034	054	TEKNIKA	019	031	033	034
HITACHI	004	018	026	034		067	071	101			101			
	043	063	137	150	PILOT	101				THOMAS	034			
INSTANTREPLAY	031	033			PIONEER	013	021	048		TMK	006			
JCL	031	033			PORTLAND	108				TOSHIBA	008	013	042	047
JCPENNY	012	013	015	033	PULSAR	072					059	082	112	131
	040	066	101		QUARTZ	011	014			TOTEVISION	040	101		
JENSEN	043				QUASAR	033	066	075	145	UNITECH	040			
JVC	012	031	033	043	RCA	013	020	033	034	VECTOR RESEARCH	012			
	048	050	055	060		040	041	062	063	VICTOR	048			
	130	150	152			107	109	140	144	VIDEO CONCEPTS	012	034	046	
KENWOOD	014	034	039	043		145	147			VIDEOSONIC	040			
	047	048			REALISTIC	003	008	010	014	WARDS	003	013	017	024
LG (GOLDSTAR)	001	012	013	020		031	033	034	040		031	033	034	040
	101	106	114	123		053	054	101			053	054	131	
LLOYD	034				RICO	058				YAMAHA	012	034	039	043
LXI	003	009	013	014	RUNCO	148				ZENITH	034	048	056	
	017	034	101	106	SALORA	014					058	072	080	101
MAGIN	040													

برمجة الريموت كنترول

الريموت كنترول متعدد الماركات أو ريموت يونيفرسال للاستخدامات الشاملة. يمكن البرمجة لتشغيل معظم الأجهزة التي يتم التحكم فيها عن بُعد للصانعين الآخرين.
لاحظ أن الريموت كنترول قد لا يتحكم في جميع موديلات الماركات الأخرى.

برمجة الكود في وضع الريموت.

- ١ اختبار جهاز التحكم عن بعد.
لمعرفة ما إذا كان جهاز التحكم عن بعد الخاص بك سيقوم بتشغيل الجهاز أم لا دون برمجة، شغل الجهاز كالفديو مثلاً واضغط على زر الوضع المعني) مثل **DVD** (مشغل أقراص الفيديو الرقمية أو **VCR** (جهاز الفيديو) الموجود على جهاز التحكم عن بعد أثناء الإشارة إلى أحد الأجهزة. اختبر أزرار **POWER** (الطاقة) و **PR** (تحديد البرامج + / -) لمعرفة ما إذا كان الجهاز يستجيب على نحو ملائم أم لا. وإلا، فإن ذلك يعنى أن جهاز التحكم عن بعد بحاجة إلى البرمجة لتشغيل الجهاز.
- ٢ شغل الجهاز الذي سيتم برمجته، ثم اضغط على زر الوضع المناظر (مثل **DVD** (مشغل أقراص الفيديو الرقمية) أو **VCR** (جهاز الفيديو) في جهاز التحكم عن بعد. تتم إضاءة زر جهاز التحكم عن بعد للجهاز المطلوب.
- ٣ اضغط الزرين **MENU** و **MUTE** معاً، ليصبح جهاز التحكم عن بُعد جاهزاً للبرمجة مع الرمز.
- ٤ أدخل رقم رمز باستخدام أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بُعد. يمكن العثور على أرقام رمز البرمجة للجهاز الملائم في الصفحات التالية. ومرة أخرى، إذا كان الرمز صحيحاً، فسيتم إغلاق الجهاز.
- ٥ اضغط على الزر **MENU** (قائمة) لحفظ الرمز.
- ٦ اختبر وظائف التحكم عن بُعد لمعرفة ما إذا كان الجهاز يستجيب بشكل صحيح. وإلم يفعل، فكرر الخطوات بدءاً بالخطوة ٢.

رموز الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد

زر / C	RED	72	زر / C	الصورة TV	
زر / C	GREEN	71	زر / C	اختيار المدخل	OB
زر / C	YELLOW	63	زر / C (وضع لتشغيل / الإيقاف للطاقة الكهربائية)	الكهرباء	08
زر / C	BLUE	61	منفصل (تشغيل الكهرباء فقط)	توصيل الكهرباء	
زر / C	VOL+	02	منفصل (فصل النظام فقط)	فصل النظام	
زر / C	VOL-	03	زر / C	صورة داخل صورة PIP	60
زر / C	إلى أعلى +	00	زر / C	وضع الانتظار لمدة محددة للنوم	0E
زر / C	إلى أعلى -	01	زر / C	TEXT	
زر / C	إسكات الصوت	09	زر / C	٢/٨	
زر / C	LIST	53	زر / C	قائمة	43
زر / C	أزرار الأرقام 0-9	19 ~ 10	زر / C	ARC	79
زر / C	(Favorite) FAV	1E	زر / C	EXIT	
زر / C	Q.VIEW	1A	زر / C	▶	
زر / C	SIZE	64	زر / C	◀	06
زر / C	PIP : POSITION	62	زر / C	▲	04
زر / C	Teletext : UPDATE		زر / C	▼	
زر / C	INDEX	70	زر / C	OK	
زر / C	TIME	26	زر / C	PIP PR-	72
زر / C	REVEAL	2A	زر / C	PIP PR+	71
زر / C	⚙️ +	E0	زر / C	SWAP	
زر / C	⚙️ -	E1	زر / C	محل صورة داخل صورة PIP	

كود IRE (نموذج NEC)


كيفية التوصيل

يتم توصيل وحدة الريموت كنترول السلكية لديك بفتحة دخول الريموت كنترول في الشاشة.

كود IR للريموت كنترول (نموذج NEC)

الشكل الموجي للمخرج الناتج

نبضة فردية، معدلة مع إشارة 37.917 كيلو هيرتز عند التردد 455 كيلو هيرتز.




توصيف الإطار


الإطار الأي

كود التقدّم	كود اختياري منخفض							كود اختياري مرتفع							كود البيانات							كود البيانات										
	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7


إطار (فريم) التكرار




كود التقدّم



كود التكرار

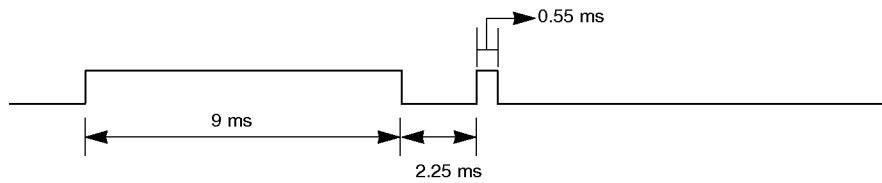


وصف نبضة البيانات (بت)

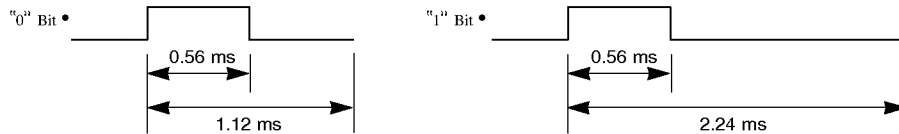

المدة الفاصلة للإطار (فريم) : Tf

يتم إرسا الشكل الموجي طالما كان هناك مفتاح مضغوطة.



$Tf = 108ms @ 455KHz$

٢٧. - المفتاح (الأمر : m أو الأمر : c)

لغرض إرسال كود التشغيل عن بُعد IR.

الإرسال

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات كود المفتاح : يتم الرجوع إلي صفحة ٧٦.

الإقبال

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

٢٩. - اختيار المدخل (PIP) (الأمر : x أو الأمر : y)

لضبط مصدر المدخل الصورة الفرعية في وضع صورة داخل صورة PIP.

الإرسال

[x][y][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات التركيب.

البيانات	رقم المدخل .	مدخل خارجي
Analog	١	٠
AV	٠	١
S-Video	١	١
Component	٠	١
RGB-DTV	١	١
RGB-PC	٠	١
HDMI	١	١

البيانات	رقم المدخل .
Input1	٠
Input2	١
Input3	٠
Input4	١

الإقبال

[y][][Set ID][][OK][Data][x]

٢٨. - اختيار المدخل (الأمر : x أو الأمر : b) مدخل الصورة الأساسية

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

الإرسال

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات التركيب.

البيانات	رقم المدخل .	مدخل خارجي
Analog	١	٠
AV	٠	١
S-Video	١	١
Component	٠	١
RGB-DTV	١	١
RGB-PC	٠	١
HDMI	١	١

البيانات	رقم المدخل .
Input1	٠
Input2	١
Input3	٠
Input4	١

الإقبال

[b][][Set ID][][OK][Data][x]

٢٠ - الحالة غير العادية (الأمر : z)

◀ للتعرف على الحالة غير العادية.
هذه الميزة غير متاحة لكل الطرن.

الإرسال

[k][z][][Set ID][][FF][Cr]

Read : FF

الإقترن

[z][][Set ID][][OK][Data][x]

البيانات : - الوضع العادي (مع وجود الإشارة وتوصيل الكهرباء).

١ : بدون إشارة (توصيل الكهرباء).

٢ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام الريموت كنترول.

٣ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة وقت النوم.

٤ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة RS - 232C.

٥ : عطل ه فولت.

٦ : عطل تيار متردد.

٧ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة إنذار المروحة.

(إختيارية)
٨ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة وقت القطع.

٩ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة القطع الأوتوماتيكي للنوم.

* " هذه الوظيفة قراءة فقط "

٢٤ - ضبط نقط البيكسل للحركة المدارية أوربيتر

(الأمر : z أو الأمر : s) (إختيارية)

◀ لضبط رقم البيكسل في وظيفة الحركة المدارية أوربيتر.
هذه الميزة غير متاحة لكل الطرن.

الإرسال

[j][s][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ١ - الحد الأقصى ٣

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقترن

[s][][Set ID][][OK][Data][x]

٢٥ - التوصيف الأوتوماتيكي (الأمر : z أو الأمر : u) (إختيارية)

◀ أضبط وضع الصورة أوتوماتيكيا مع التخلص من أي إهتزاز في الصورة.

الإرسال

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات Set To : ٧

الإقترن

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

٢١ - الأسلوب ISM (الأمر : z أو الأمر : p) (إختيارية)

◀ للتحكم في الأسلوب ISM. يمكنك أيضاً ضبط الأسلوب ISM في القائمة الخاصة.

هذه الميزة غير متاحة لكل الطرن.

الإرسال

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات Normal : ٠

Orbiter : ٢

Inversion : ٢

White Wash : ٧

الإقترن

[p][][Set ID][][OK][Data][x]

٢٦ - اختيار البرنامج (الأمر : m أو الأمر : a)

◀ لاختيار برنامج للصورة الرئيسية.

الإرسال

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Data Min (الحد الأدنى للبيانات): 0 ~ الحد الأقصى للبيانات : 3C (أو ٥٠)

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقترن

[a][][Set ID][][OK][Data0][x]

٢٢ - قدرة منخفضة (الأمر : z أو الأمر : q) (إختيارية)

◀ لغرض تقليل استهلاك القدرة في الشاشة. يمكنك أيضاً ضبط القدرة المنخفضة في القائمة الخاصة.
هذه الميزة غير متاحة لكل الطرن.

الإرسال

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات Off : ٠

On : ٧

الإقترن

[q][][Set ID][][OK][Data][x]

٢٣ - ضبط توقيت الحركة المدارية أوربيتر (الأمر : z أو الأمر : r) (إختيارية)

◀ لضبط المدة الزمنية لتشغيل الحركة المدارية أوربيتر.
هذه الميزة غير متاحة لكل الطرن.

الإرسال

[j][r][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٧ - الحد الأقصى FE

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقترن

[r][][Set ID][][OK][Data][x]

* خريطة البيانات الحقيقية ٢	* خريطة البيانات الحقيقية ١
٤٠- : ٠	خطوة : ٠
٣٩- : ١	خطوة : ١
٢٨- : ٢	خطوة : ٢
.....	خطوة : ٩
.....	خطوة : ١٠ (ID SET)
.....	خطوة : ١٥ (ID SET)
.....	خطوة : ١٦ (ID SET)
.....	خطوة : ١٧
.....	خطوة : ١٨
.....	خطوة : ١٩
.....	خطوة : ٢٠
.....	خطوة : ٢١
.....	خطوة : ٢٢
.....	خطوة : ٢٣
.....	خطوة : ٢٤
.....	خطوة : ٢٥
.....	خطوة : ٢٦
.....	خطوة : ٢٧
.....	خطوة : ٢٨
.....	خطوة : ٢٩
.....	خطوة : ٣٠
.....	خطوة : ٣١
.....	خطوة : ٣٢
.....	خطوة : ٣٣
.....	خطوة : ٣٤
.....	خطوة : ٣٥
.....	خطوة : ٣٦
.....	خطوة : ٣٧
.....	خطوة : ٣٨
.....	خطوة : ٣٩
.....	خطوة : ٤٠
.....	خطوة : ٤١
.....	خطوة : ٤٢
.....	خطوة : ٤٣
.....	خطوة : ٤٤
.....	خطوة : ٤٥
.....	خطوة : ٤٦
.....	خطوة : ٤٧
.....	خطوة : ٤٨
.....	خطوة : ٤٩
.....	خطوة : ٥٠

١٠ - حدة اللون - حدود اللون (الأمر : k)

◀ لضبط حدة الألوان على الشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط حدة اللون في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيئة أناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتدار

[k][][Set ID][][OK][Data][x]

١٥ - التوازن (الأمر : t)

◀ الضبط التوازن.
يمكن أيضاً ضبط التوازن في قائمة الصوت.

الإرسال

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيئة أناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتدار

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

١١ - الاختيار (الأمر : 1)

◀ لاختيار OSD (عرض البيانات على الشاشة) تشغيل / إيقاف.

الإرسال

[k][1][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ٠ : OSD إيقاف ٨ : OSD تشغيل

الإقتدار

[1][][Set ID][][OK][Data][x]

١٦ - درجة حرارة اللون (الأمر : u)

◀ لضبط درجة حرارة اللون.
يمكنك أيضاً ضبط CSM في قائمة الفيديو.

الإرسال

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : Cool : ٠ Normal : ٨ Warm : ٢ User : ٣

الإقتدار

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

١٢ - وضع التحكم الخارجي (الأمر : m)

◀ لإغلاق مفاتيح التحكم في لوحة الأمامية على الشاشة والريموت كنترول.

الإرسال

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : Lock off : ٠ Lock on : ٨

الإقتدار

[m][][Set ID][][OK][Data][x]

* إذا كنت لا تنوى استخدام الريموت كنترول استخدم هذا الوضع.
عند تشغيل / إيقاف مفتاح الكهرباء الرئيسي يتم فك إغلاق التحكم الخارجي.

١٧ - ضبط اللون الأحمر (الأمر : v)

◀ لضبط اللون الأحمر في درجة حرارة اللون.

الإرسال

[k][v][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min (الحد الأدنى للبيانات): 0 ~ الحد الأقصى للبيانات: 3C (أو ٥٠)
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيئة أناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتدار

[v][][Set ID][][OK][Data][x]

١٨ - ضبط اللون الأخضر (الأمر : w)

◀ لضبط اللون الأخضر في درجة حرارة الأخضر.

الإرسال

[k][w][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min (الحد الأدنى للبيانات): 0 ~ الحد الأقصى للبيانات: 3C (أو ٥٠)
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيئة أناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتدار

[w][][Set ID][][OK][Data][x]

١٩ - ضبط اللون الأزرق (الأمر : \$)

◀ لضبط اللون الأزرق.

الإرسال

[k][\$][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min (الحد الأدنى للبيانات): 0 ~ الحد الأقصى للبيانات: 3C (أو ٥٠)
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيئة أناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتدار

[\$][][Set ID][][OK][Data][x]

١٣ - (صورة داخل صورة / صورة مزبوجة) (الأمر : n)

◀ للتحكم في صورة داخل صورة PIP أو الصورة المزبوجة DW.

الإرسال

[k][n][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : PIP إيقاف : ٠ PIP : ٨
DW2 : ٣ DW1 : ٢
POP (إختياري) : ٥

الإقتدار

[n][][Set ID][][OK][Data][x]

١٤ - وضع صورة داخل صورة (الأمر : q)

◀ لاختيار وضع الصورة الفرعية للصورة PIP.

الإرسال

[k][q][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ٠ : أسفل يمين الشاشة
١ : أسفل يسار الشاشة
٢ : أعلى يسار الشاشة
٣ : أعلى يمين الشاشة

الإقتدار

[q][][Set ID][][OK][Data][x]

١٠ - الكهرباء (الأمر ٢ : a)

◀ للتحكم في تشغيل / إيقاف كهرباء الشاشة.

الإرسال

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ٠ - فصل الكهرباء ، ١ : توصيل الكهرباء

الإقتاد

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

◀ لإظهار توصيل / فصل الكهرباء

الإرسال

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

الإقتاد

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

* إذا كانت هناك وظائف أخرى تقوم بإرسال البيانات FF على أساس هذا النموذج، فإن تغذية بيانات الإقرار تقدم الحالة بخصوص كل وظيفة.

٢ - نسبة الأبعاد (الأمر ٢ : c)

◀ لضبط نموذج الشاشة.

يمكنك أيضا ضبط نموذج الشاشة باستخدام ARC (التحكم في نسبة الأبعاد) بالزر الخاص بذلك على الريموت كنترول أو في القائمة الخاصة.

الإرسال

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ١ : شاشة عادية (٤ : ٣)
٢ : شاشة عريضة (١٦ : ٩)
٣ : Spectacle (مشهد مصغر)
٤ : Zoom1 (تكبير/تصغير)
٥ : Zoom2 (تكبير/تصغير)
٦ : Original
٧ : ١٤ : ٩
٨ : Full (إختيارية)

الإقتاد

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

* باستخدام مدخلات الكمبيوتر اشخصي تقوم باختيار إما نسبة أبعاد الشاشة ١٦ : ٩ أو ٤ : ٣.

٣ - إسكات الشاشة (الأمر ٢ : d)

◀ لاختيار تشغيل / إيقاف أمر إسكات الشاشة.

الإرسال

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ١ - تشغيل إسكات الشاشة (إغلاق الصورة)
٠ - إيقاف إسكات الشاشة (تشغيل الصورة)

الإقتاد

[d][][Set ID][][OK][Data][x]

٤ - إسكات درجة الصوت (الأمر ٢ : e)

◀ للتحكم في تشغيل / إيقاف إسكات درجة الصوت.

يمكنك أيضا ضبط الإسكات باستخدام زر الإسكات MUTE على الريموت كنترول.

الإرسال

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ٠ - تشغيل إسكات درجة الصوت (إطفاء الصوت)
١ - إيقاف إسكات درجة الصوت (تشغيل الصوت)

الإقتاد

[e][][Set ID][][OK][Data][x]

٥ - التحكم في درجة الصوت (الأمر ٢ : f)

◀ لضبط درجة الصوت

يمكنك أيضا ضبط درجة الصوت باستخدام أزرار درجة الصوت على الريموت كنترول.

الإرسال

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتاد

[f][][Set ID][][OK][Data][x]

٦ - التباين (الأمر ٢ : g)

◀ لضبط تباين إضاءة الشاشة

يمكنك أيضا ضبط التباين في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتاد

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

٧ - الإضاءة (الأمر ٢ : h)

◀ لضبط إضاءة الشاشة.

يمكنك أيضا ضبط إضاءة الشاشة في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتاد

[h][][Set ID][][OK][Data][x]

٨ - اللون (الأمر ٢ : i)

◀ لضبط اللون على الشاشة

يمكنك أيضا ضبط اللون في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتاد

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

٩ - تشبع الألوان (الأمر ٢ : j) (إختيارية)

◀ لضبط تشبع اللون على الشاشة.

يمكنك أيضا ضبط تشبع اللون في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات أحمر : ٠ - أخضر : ٦٤
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٧٣)

الإقتاد

[j][][Set ID][][OK][Data][x]

القائمة المرجعية للأوامر



٦٤ - .	j	ك	التوازن	١٥	١ - .	a	k	١. الكهرياء
٣ - .	u	ك	درجة حرارة اللون	١٦	*	c	k	٢. نسبة الخصائص الموجية
(٥٠)C٢ - .	v	ك	ضبط اللون الأحمر	١٧	١ - .	d	k	٣. إسكات الشاشة
(٥٠)C٢ - .	w	ك	ضبط اللون الأخضر	١٨	١ - .	e	k	٤. إسكات درجة الصوت
(٥٠)C٢ - .	z	ك	ضبط اللون الأزرق	١٩	٦٤ - .	f	k	٥. التحكم في درجة الصوت
a ~ 0	z	k	الحالة غير العادية	٢٠	٦٤ - .	g	k	٦. التباين الضوئي
3 ~ 0	p	j	الأسلوب ISM	٢١	٦٤ - .	h	k	٧. الإضاءة
1 ~ 0	q	j	قدرة منخفضة	٢٢	٦٤ - .	i	k	٨. اللون
EF ~ 1	r	j	ضبط توقيت الحركة المدارية أوربيتر	٢٣	٦٤ - .	j	k	٩. تشيع اللون
3 ~ 1	s	j	ضبط نقط البيكسل للحركة المدارية أوربيتر	٢٤	٦٤ - .	k	k	١٠. حدة أحرف اللون
1	u	j	التوصيف الأوتوماتيكي	٢٥	١ - .	l	k	١١. الاختيار OSD
*	a	m	اختيار البرنامج	٢٦	١ - .	m	k	١٢. وضع التحكم الخارجي
سلك الإرسال IR	c	m	سلك الإرسال IR	٢٧	*	n	k	١٣. صورة داخل صورة PIP/Twin
*	b	x	اختيار المدخل	٢٨	٣ - .	q	k	١٤. تكبير زووم منفصل
*	y	x	اختيار المدخل (PIP)	٢٩				

بروتوكول الإرسا / الاستقبال

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]	
* [Command1] : k أ.ز	
* [Command2] : للتحكم في وضع الضبط PDP	
* [Set ID] : يمكنك ضبط set ID لاختيار رقم التعريف ID المطلوب للشاشة في القائمة الخاصة. أنظر صفحة ٥٠. نطاق الضبط ١ - ٩٩. عند اختيار قيمة الرقم set ID بالقيمة صفر، فإن كل جهاز PDP متصل يخضع للتحكم.	
١) يتم بيان ضبط رقم التعريف Set ID في شكل رقم عشري (٩٩ - ٠) على القائمة وفي شكل رقم سداسي عشري (٠ × ٠ - ٦٣ × ٠) في بروتوكول الإرسا / الاستقبال.	
* [DATA] : لإرسال بيانات الأوامر.	
* [Cr] : لإرسال البيانات FF لقراءة وضع الأوامر.	
* [] : رجوع العربة.	
* [] : كود أسكي OxOD	
* [] : كود أسكي "مسافة (٢٠ × ٠)	


[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]	
تقوم الشاشة بإرسال ACK (الإقرار) على أساس هذا النموذج عند استقبال البيانات العادية. وفي ذلك الوقت إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات، فإنها تبتين وجود بيانات بالوضع الحالي. وإذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات، فإنها تعيد البيانات من الكمبيوتر الشخصي.	
[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]	
تقوم الشاشة بإرسال ACK (الإقرار) على أساس هذا النموذج عند استلام بيانات غير عادية من وظائف غير مطلوبة أو أخطاء في الإتصالات.	
البيانات ١: شفرة غير شرعية	
البيانات ٢: وظيفة غير مدعومة	
البيانات ٣: انتظار لمزيد من الوقت	

توصيفات RS-232C

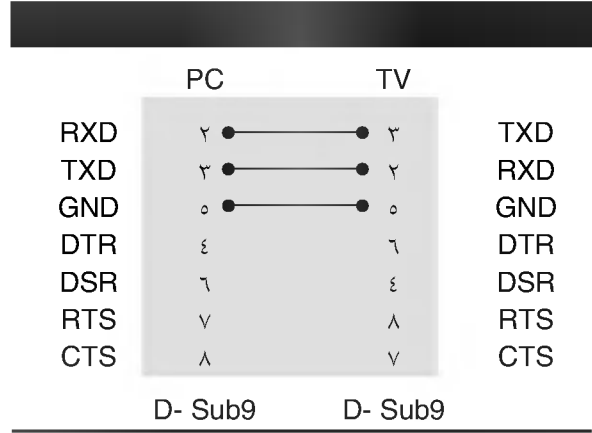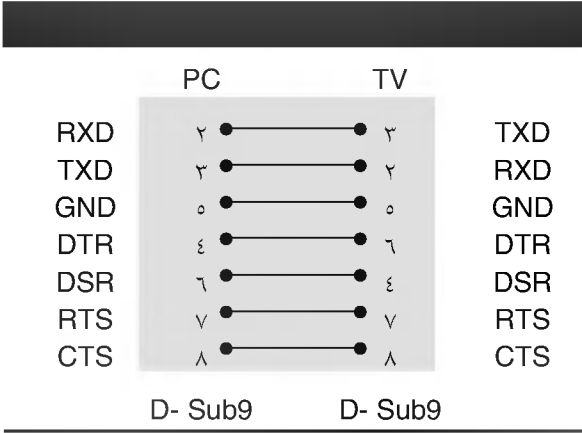

ضبط رقم التعريف ID

استخدم هذه الوظيفة لتحديد رقم التعريف ID للشاشة.
يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. انظر الصفحة ٧٣.

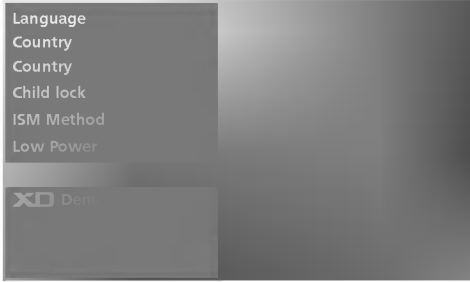

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة SPECIAL.
- اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة Set ID.
- اضغط الزر ► استخدم زرار ▲ \ ▼ لضبط تعريف الرقم ID Set لاختيار رقم ID المطلوب للشاشة.
- نطاق الضبط Set ID من ١ إلى ٩٩.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة EXIT للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


المتغيرات الخاصة بالإتصالات

- نطاق التردد ٩٦٠٠ بيت في الثانية (UART).
- طول البيانات: ٨ بت
- التوافق: لا يوجد
- استخدم كابل متقاطع (عكسي)
- نبضة الإيقاف: ١ بت
- كود الإتصالات: الكود اسكي (ASCII)

ضبط جهاز التحكم الخارجي


يتم توصيل المدخل RS-232C بجهاز تحكم خارجي (مثل الكمبيوتر أو نظام التحكم للصوت والصورة A/V) ويتم التحكم في وظائف الشاشة خارجياً. صل المنفذ التسلسلي لجهاز التحكم بمقيس RS-232C في لوحة التحكم الخلفية بالشاشة. لا يتم إرفاق كابلات التوصيل RS-232C مع الجهاز.

إعداد RS-232C

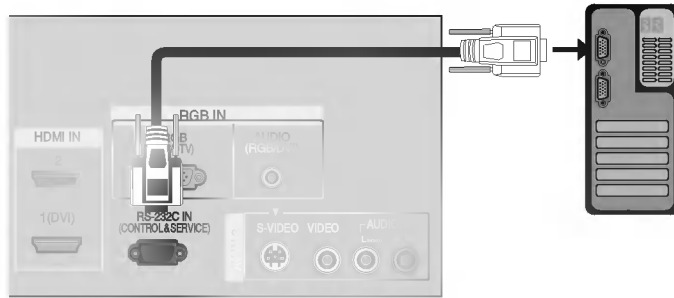



نوع الوصلة:

- لا توجد وصلة
- RXD (استقبال بيانات)
- TXD (إرسال بيانات)
- DTR (جانب DTE مستعد)
- GND
- DSR (جانب DCE مستعد)
- RTS (مستعد للإرسال)
- CTS (خالى للإرسال)
- لا توجد وصلة

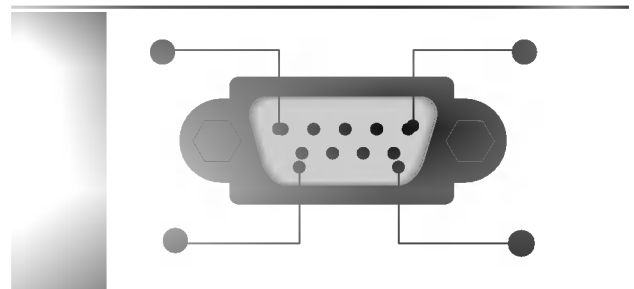

تحديد وضع WIDE (عريض) أو VGA أو XGA أو UXGA

لمشاهدة صورة عادية، طابق مستوى الدقة في الوضع RGB والتحديد في الوضع VGA أو XGA أو UXGA.
تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: وضع [PC] RGB.

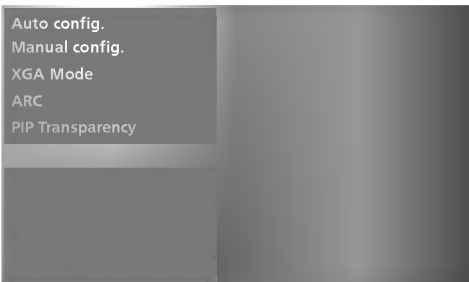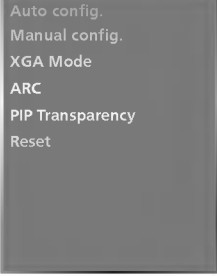

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Screen (الشاشة).

اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار وضع XGA (أو وضع VGA أو UXGA).

اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار دقة VGA/XGA/UXGA المطلوبة.

اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

الإختيار الأولي

تعمل هذه الوظيفة في الوضع الحالي.
لغرض تشغيل القيمة المضبوطة.

إضغط زر القائمة MENU ثم إضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة SCREEN.

إضغط زر القائمة ▶ ثم إضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة Reset.

اضغط الزر ▶.

• يمكنك بدء Auto config (التهيئة التلقائية)، Manual config (التهيئة اليدوية)، Position (الوضع)، PIP size (حجم PIP)، PIP position (وضع PIP)، PIP Transparency (شفافية PIP).

ضبط تنسيق الصورة

● ملاحظة

يمكنك فقط تحديد ٤:٣ أو ١٦:٩ Wide (عريض) في وضع أو RGB[PC] أو HDMI[PC] فقط...

● Zoom 1 (تكبير ١)

يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بدون أي تعاقب مع ملء الشاشة كلها. ورغم ذلك، فقد يتم قص الأجزاء العلوية والسفلية من الصورة.

● Zoom 2 (تكبير ٢)

اختر Zoom 2 (تكبير ٢) عندما ترغب في تعاقب الصور، سواء أكانت الصور الممتدة أفقياً أو المقصوفة رأسياً. يحدث تداخل نصفية للصورة بين التعاقب وتغطية الشاشة.

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

■ وظيفة Scroll (التنقل) (اختيارية)

اضغط على الزر ARC ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحريك الشاشة.



ضبط تنسيق الصورة



يمكنك مشاهدة الشاشة بتنسيقات عديدة للصورة وهي **Spectacle** (مشهد) أو **Full** (ملء الشاشة) (اختياري) أو **Original** (أصلي) أو ٤:٣ أو ١٦:٩ أو ١٤:٩ أو **Zoom1** (تكبير ١) أو **Zoom2** (تكبير ٢)

في حالة عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، قد تثبت هذه الصورة على الشاشة وتظل مرئية.

قد تشعر بعدم الراحة في وضع ملء الشاشة. وفي هذه الحالة، قم بالتغيير إلى وضع آخر. يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام الزر ▲ \ ▼. تعمل هذه الوظيفة مع الإشارة التالية.

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة **Screen** (الشاشة).

اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار **ARC** (التحكم عن بعد تلقائياً)

اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار **Spectacle** (مشهد) أو **Full** (ملء الشاشة) أو **Original** (أصلي) أو ٤:٣ أو ١٦:٩ أو ١٤:٩ أو **Zoom1** (تكبير ١) أو **Zoom2** (تكبير ٢)

• Spectacle (مشهد)

في حالة تحديد هذا الخيار عندما يستقبل جهازك إشارة شاشة عريضة، فإن ذلك سيحولك إلى ضبط الصورة بشكل أفقي ٣ بنسبة غير خطية لملء الشاشة بالكامل.

• FULL (ملء الشاشة) (اختياري)

في حالة تحديد هذا الخيار واستقبل الجهاز إشارة شاشة عريضة، سيعمل ذلك على ضبط الصورة بشكل أفقي أو رأسي بنسبة خطية لملء الشاشة بالكامل.

• Original (أصلي)

عندما يستقبل الجهاز إشارة شاشة عريضة، فإنه سيتحول تلقائياً إلى تنسيق الصورة المراد إرسالها.

• ٤:٣


يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع أصلية تبلغ ٤:٣، مع ظهور أشرطة رمادية على كلا من الجهتين اليسرى واليمنى.

• ١٦:٩

يؤدي اتباع التحديد إلى ضبط الصورة أفقياً، بنسبة خطية، لملء الشاشة بأكملها (يفيد هذا في عرض أقراص طبطب بتنسيق ٤:٣)

• ١٤:٩

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة بتنسيق ١٤:٩ أو برنامج تلفزيون عام في وضع ١٤:٩. يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة ١٤:٩ نفسها ولكن شاشة التنسيق ٤:٣ يتم تكبيرها يمينا / يساراً.

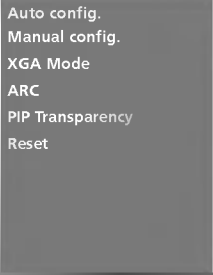

التهيئة اليدوية



إذا لم تكن الصورة واضحة بعد الضبط التلقائي وخاصة إذا كانت الشخصيات لا تزال ترتعش: فاضبط الصورة يدوياً.

لتصحيح حجم الشاشة: اضبط **Clock** (ضبط الخطوط الرأسية).

تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: **RGB[PC]** أو **RGB[DTV]** أو **COMPONENT** (المكون) (تركيب الحامل الخاص بالطرز: **HDMI1\DVI**، أو **480p/576p/720p/1080i/1080p(47LB2R)**) ولا يتوفر استخدام وظائف **Phase** (تركيز العرض) أو **Clock** (ضبط الخطوط الرأسية) في أوضاع **RGB[DTV]** أو **COMPONENT** (المكون) (تركيب الحامل الخاص بالطرز: **HDMI1\DVI**، أو **480p/576p/720p/1080i/1080p(47LB2R)**).


Clock (ضبط الخطوط الرأسية)

تستخدم هذه الوظيفة في تقليل أية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة.

ويتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

Phase (تركيز العرض)

تتيح لك هذه الوظيفة إزالة أي تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الشخصيات.

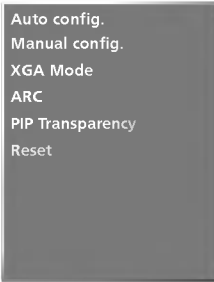

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد قائمة **Screen** (الشاشة).


اضغط على الزر **◀** ثم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **Manual config.** (التهيئة اليدوية).

اضغط على الزر **◀** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **Phase** (تركيز العرض) أو **Clock** (ضبط الخطوط الرأسية) أو **H-Position** (الموضع الأفقي) أو **V-Position** (الموضع الرأسي).

اضغط على الزر **▶ \ ◀** لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

قائمة التليفزيون | خيارات قائمة Screen (الشاشة)

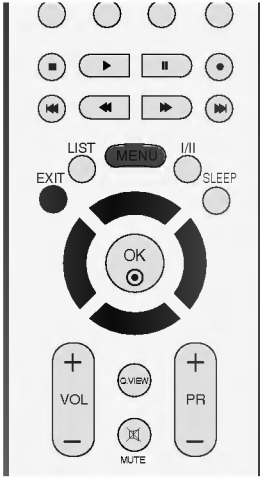

Auto config. (التهيئة التلقائية) (وضع RGB [PC] فقط)

لضبط موضع الصورة تلقائياً وتقليل اهتزاز الصورة.

رغم أن الصورة لا تزال غير صحيحة، فإن الجهاز يعمل بشكل جيد لكنه يحتاج إلى مزيد من الضبط.

التهيئة التلقائية

تستخدم هذه الوظيفة للضبط التلقائي لموضع الشاشة وضبط الخطوط الرأسية وتركيز العرض. ستكون الصورة المعروضة غير ثابتة لثوانٍ قليلة عندما تكون وظيفة Auto-configuration (التهيئة التلقائية) قيد التقدم.



اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Screen (الشاشة).

اضغط على الزر ◀، ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Auto config. (التهيئة التلقائية).

اضغط على الزر ▶ لبدء Auto config. (التهيئة التلقائية).
• عند اكتمال Auto config (التهيئة التلقائية)، تظهر OK (موافق) على الشاشة.
• إذا كان وضع الصورة لا يزال غير صحيح: فحاول إجراء الضبط التلقائي مرة أخرى.


إذا كانت الصورة بحاجة إلى مزيد من الضبط بعد adjustment Auto (الضبط التلقائي) في وضع (PC) RGB، فبإمكانك ضبط Manual config. (التهيئة اليدوية).

اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



LOW POWER (تقليل استهلاك الطاقة)

تستخدم هذه الوظيفة لخفض استهلاك الجهاز للطاقة.
لا يمكن استخدام هذه الوظيفة مع الطرازات LCD TV.

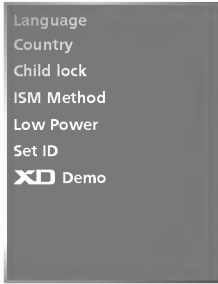


● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Special (خاص).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Low power (تقليل استهلاك الطاقة).


● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

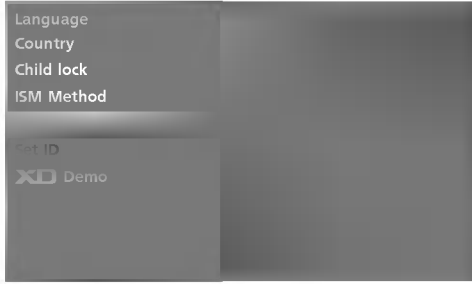

XD Demo (عرض XD)

يمكنك استخدام هذا العرض لرؤية الاختلاف بين وضع XD Demo on (تشغيل عرض XD) ووضع XD Demo off (إيقاف عرض XD).
لا يمكن استخدام هذه الوظيفة في وضع [PC] RGB, [PC] HDMI.

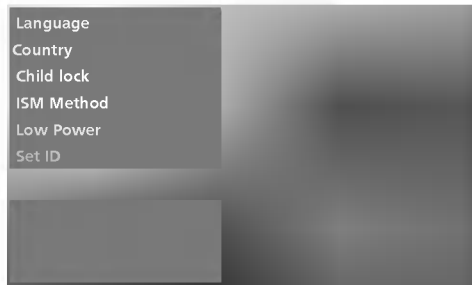

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Special (خاص).

● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد وضع XD Demo (عرض XD).

● اضغط على الزر ◀ لبدء XD Demo (عرض XD).

● اضغط على الزر MENU (القائمة) لإيقاف XD Demo (عرض XD).

● XD Demo





طريقة ISM (تقليل التصاق الصور)

قد ينتج عن الصور الجامدة الثابتة للعبة فيديو/الكمبيوتر التي تعرض على الشاشة لفترات طويلة ظهور ظلال صور تتبقى حتى عند تغيير الصورة. تجنب ترك صور ثابتة على شاشة الجهاز لمدة طويلة من الوقت.

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة مع الطرازات LCD TV.

White wash (التنظيف الأبيض)

تقوم ميزة White wash (التنظيف الأبيض) بمسح الصور الدائمة من الشاشة.

ملاحظة: وقد لا يمكن مسح صورة دائمة بشكل زائد باستخدام ميزة White Wash (التنظيف الأبيض).

Orbiter (منع الظلال)

يمكن أن تساعد خاصية Orbiter (منع الظلال) في منع ظلال الصور. ومع ذلك فإنه يستحسن عدم الاحتفاظ بصورة ثابتة على الشاشة. ولتجنب الاحتفاظ بصورة دائمة على الشاشة لفترة طويلة، ستتحرك الشاشة كل دقيقتين.

Inversion (التغيير)

تُستخدم هذه الوظيفة لتغيير لون التحكم بالشاشة. يتم تغيير لون اللوحة تلقائياً كل ٣٠ دقيقة.




● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Special (خاص).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد طريقة ISM (تقليل التصاق الصور).

● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Normal (عادي) أو Wash White (التنظيف الأبيض) أو Orbiter (منع الظلال) أو Inversion (التغيير).

إذا لم يكن من الضروري ضبط هذه الوظيفة، فاضبط الخيار Normal (عادي).

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

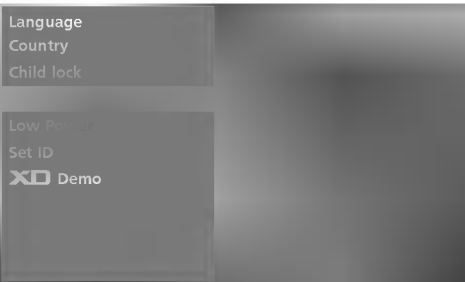

قائمة التليفزيون | خيارات القائمة Special (خاص)

ميزة التأمين ضد عبث الأطفال




يمكن ضبط التليفزيون بحيث يجب استخدام وحدة التحكم عن بُعد للتحكم فيه. يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها. تمت برمجة هذا الجهاز بحيث يتذكر آخر خيار تم ضبطه عليه حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Special (خاص).

● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Child lock (التأمين ضد عبث الأطفال).


● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

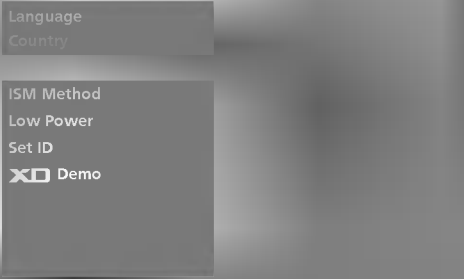

● ملاحظة

عند وضع ميزة التأمين ضد عبث الأطفال على خيار On (تشغيل)، إذا لم يكن الجهاز قيد التشغيل، فاضغط على الزر ◻ \ I INPUT (الدخل) و ▲ \ ▼ PR (اختيار البرامج) الموجود بالجهاز أو POWER (تشغيل) أو INPUT (الدخل) أو TV +/- PR (اختيار البرامج) أو أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد. عند تشغيل ميزة Child lock (التأمين ضد عبث الأطفال)، تظهر العبارة Child lock on (ميزة التأمين ضد عبث الأطفال قيد التشغيل) على الشاشة إذا تم الضغط على أي زر بلوحة التحكم الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

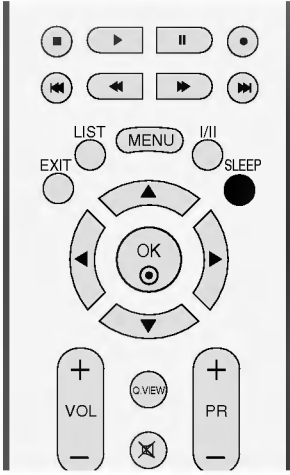

Sleep Timer (موقت النوم)

لا يتحتم عليك تذكر إيقاف تشغيل التلفزيون قبل نهابك للنوم. تقوم وظيفة موقت النوم تلقائياً بوضع الجهاز في وضع الانتظار بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقاً.

اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) بشكل متكرر لتحديد عدد الدقائق. تظهر علامة " --- zzz " على الشاشة، متبوعة بالقيم ١٠ و ٢٠ و ٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٨٠ و ٢٤٠.

- عند عرض عدد الدقائق التي تريدها على الشاشة، يبدأ الموقت في العد التنازلي بدءاً من عدد الدقائق المحدد.
- لعرض الوقت المتبقي لوقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) مرة واحدة.
- لإلغاء ميزة وقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) بشكل متكرر حتى يتم عرض " --- zzz " على الشاشة.
- عندما توقف تشغيل الجهاز، فسوف يقوم الجهاز بإلغاء وقت النوم المحدد مسبقاً.





الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل ولا يوجد أي إشارة دخل، فسيتم إقفال التلفزيون تلقائياً بعد عشر دقائق.

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد وظيفة Auto sleep (موقت النوم التلقائي).

● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

وقت التشغيل/إيقاف التشغيل

تقوم وظيفة وقت إيقاف التشغيل تلقائياً بوضع الجهاز في وضع الانتظار في الوقت المحدد. بعد تشغيل التلفزيون بساعتين عن طريق وظيفة وقت التشغيل، فسوف تتم إعادة الجهاز تلقائياً لوضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أي زر. بمجرد تعيين وقت التشغيل أو وقت إيقاف التشغيل، فسوف تعمل هذه الوظائف يومياً في الوقت المحدد.

تحل وظيفة **Off time** (وقت إيقاف التشغيل) محل وظيفة **On time** (وقت التشغيل) إذا تم ضبط الوظائف على نفس الوقت. حتى تعمل وظيفة **On Timer** (موقت التشغيل)، يجب أن يكون الجهاز في وضع الانتظار.



● اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد قائمة **Time** (الوقت).

● اضغط على الزر **◀** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لاختيار وظيفة **Off time** (وقت إيقاف التشغيل) أو **On time** (وقت التشغيل).

● اضغط على الزر **◀** ثم الزر **▲ \ ▼** لتحديد **On** (تشغيل).
● لإلغاء وظيفة موقت التشغيل/إيقاف التشغيل، حدد الخيار **Off** (إيقاف).

● اضغط على الزر **◀** ثم الزر **▲ \ ▼** لضبط الساعة.



● اضغط على الزر **◀** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لضبط الدقائق.

● لوظيفة **On timer** (موقت التشغيل) فقط.

● **Programme** (البرامج) اضغط على الزر **◀** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد الخيار **programme** (البرامج).

● **Volume** (مستوى الصوت): اضغط على الزر **◀** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الجهاز.

● اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

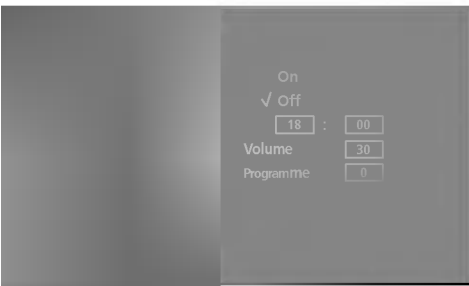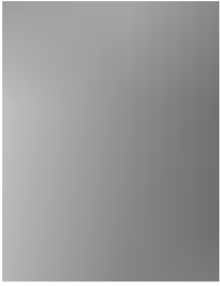

قائمة التليفزيون | خيارات قائمة Time (الوقت)

إعداد الساعة



يتعين عليك ضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.
إذا تم مسح ضبط الوقت الحالي بسبب انقطاع التيار أو فصل الجهاز عن الكهرباء، فأعد ضبط الساعة.


● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Clock (الساعة).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.

● اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقائق.

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

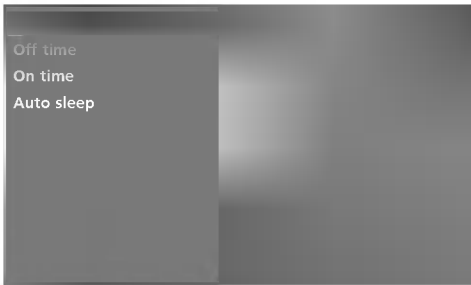

استقبال NICAM

إذا كان الجهاز مزوداً بمستقبل مخصص لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي NICAM (الصوت متعدد نطاقات الضغط شبه الفوري) عالي الجودة. يمكن تحديد خرج الصوت وفقاً لنوع البث المستقبل بالضغط على الزر ق/ق بشكل متكرر ويكون ذلك التحديد كما يلي.

١ عند استقبال صوت NICAM أحادي، يمكنك تحديد NICAM MONO (NICAM أحادي) أو FM MONO (FM أحادي).

٢ أما عند استقبال صوت NICAM استريو، يمكنك تحديد NICAM STEREO (NICAM استريو) أو FM MONO (FM أحادي). وإذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فانقل إلى FM mono (FM أحادي).

٣ عند استقبال صوت NICAM ثنائي، يمكنك تحديد الأوضاع I NICAM DUAL (NICAM ثنائي I) أو DUAL II (NICAM ثنائي II) أو I+II (NICAM ثنائي I+II) أو MONO (أحادي).

تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت

في وضع AV1، AV2، S-Video2، AV3، AV4 (إختياري) و RGB، HDMI2 أو HDMI1/DVI، يمكنك تحديد خرج الصوت لمكبر الصوت الأيسر والأيمن.

اضغط على الزر I/II بشكل متكرر لتحديد خرج الصوت.

L+R (الأيسر+الأيمن):

يتم إرسال إشارة الصوت من إدخال R الصوتي (الأيمن) إلى مكبر الصوت الأيمن ويتم إرسال إشارة الصوت من إدخال L الصوتي (الأيسر) إلى مكبر الصوت الأيسر.


(الأيسر+الأيمن):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال L (الأيسر) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

(الأيمن+الأيمن):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال R (الأيمن) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

لإستقبال الصوت ستريو / سماعات مزدوجة

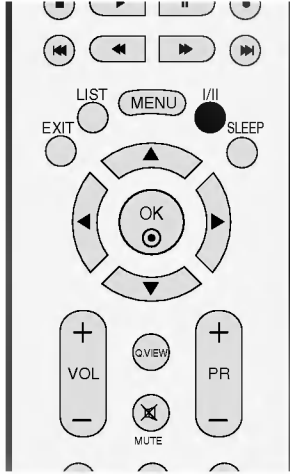

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالمحطة بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

DUAL I (ثنائي I)

لإرسال لغة البث الرئيسية إلى مكبرات الصوت.

DUAL II (ثنائي II)

لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

DUAL I+II (ثنائي I+II)

لإرسال لغة واحدة إلى كل مكبر صوت بشكل منفصل.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج

■ تحديد الصوت الأحادي

إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة في حالة تحديد نمط الصوت الاستريو، يمكنك التبديل إلى نمط الصوت الأحادي بالضغط على الزر I/II مرتين. في حالة تحديد استقبال نمط الصوت الأحادي، يتم تحسين عمق الصوت. لإعادة التبديل إلى نمط الاستريو، اضغط على الزر I/II مرتين ثانية.

■ تحديد اللغة للبث ثنائي اللغة

إذا استقبل البرنامج لغتين مختلفتين (ثنائي اللغة): فسيمكنك التبديل بين الأوضاع DUAL (ثنائي I) أو DUAL II (ثنائي II) أو DUAL I+II (ثنائي I+II) بالضغط على الزر I/II بشكل متكرر.



Speaker (مكبر الصوت)



يمكنك ضبط وضع السماعة الداخلية.
 ٢٦٧ في AV1، AV2، S-Video2، AV3، AV4 (إختياري)،
 COMPONENT (المكون)، RGB، HDMI1/DVI مع HDMI إلى كابل DVI،
 سماعة التلفاز و/أو الصوت المتغير يمكن إخراجها حتى في عدم وجود إشارة فيديو.
 عند الرغبة في استخدام نظام هاي فاي استريو، أغلق مكبرات الصوت الداخلية للجهاز.

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Sound (الصوت).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Speaker (مكبر الصوت).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

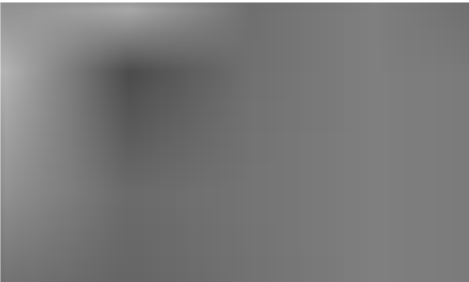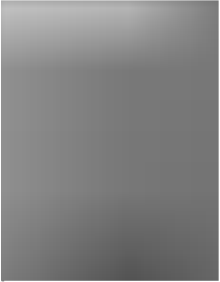



AVL (أداة الضبط التلقائي لمستوى الصوت)



يحافظ خيار AVL (أداة الضبط التلقائي لمستوى الصوت) تلقائياً على مستوى صوت متساوٍ حتى في حالة تغيير البرامج.

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Sound (الصوت).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد AVL (أداة ضبط مستوى الصوت التلقائي).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

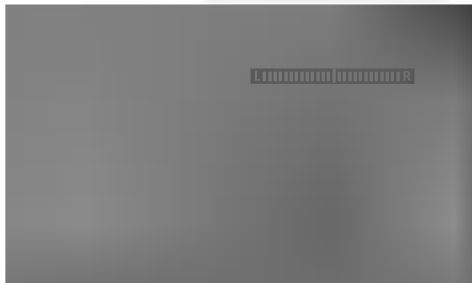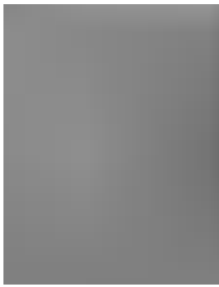

ضبط التوازن

يمكنك ضبط توازن صوت الخاص بمكبر الصوت على المستويات التي تفضلها.

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Sound (الصوت).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Balance (التوازن).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لإجراء عمليات الضبط المطلوبة.

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ضبط تردد الصوت (خيار مستخدم SSM)

ضبط موازن الصوت



اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Sound (الصوت).



اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار SSM (ذاكرة حالة الصوت).

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الوضع User (مستخدم).

اضغط على الزر ◀.

يمكنك تحديد أحد نطاقات الصوت بالضغط على الزر ▲ \ ▼. اضبط مستوى الصوت الملائم باستخدام الزر ▶ \ ◀.

اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

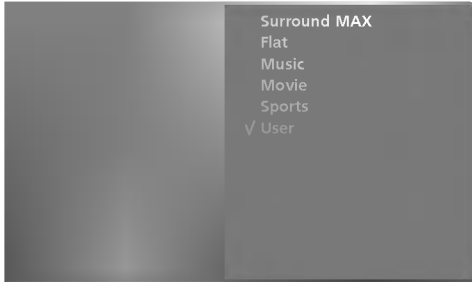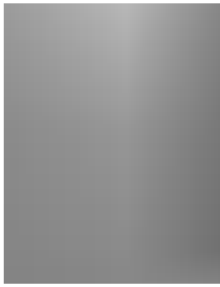

قائمة التليفزيون | خيارات قائمة Sound (الصوت)



SSM (التحكم الاوتوماتيكي في الصوت)

يمكنك تحديد إعداد الصوت المفضل لديك من بين Surround MAX (أقصى صوت مجسم) أو Flat (بلا مؤثرات) أو Music (موسيقى) أو Movie (أفلام) أو Sports (رياضة) كما يمكنك ضبط تردد الصوت الخاص بموازن الصوت. تتيح وظيفة SSM (ذاكرة حالة الصوت) الاستمتاع بأفضل جودة صوت دون إجراء أي ضبط خاص. وذلك لأن جهاز التليفزيون يقوم بضبط خيارات الصوت الملائمة تبعاً لمحتوى البرنامج.

تمت بالمصنع برمجة أوضاع الصوت (بلا مؤثرات) و Music (موسيقى) و Sports (رياضة) مسبقاً للحصول على أفضل جودة صوت ولا يمكن تعديل هذه الأوضاع.

Surround MAX (أقصى صوت مجسم)

حدد هذا الخيار لكي يبدو الصوت واقعياً.

Flat (بلا مؤثرات)

أكثر الأصوات استخداماً وأكثرها ملاءمة.

Music (موسيقى)

حدد هذا الخيار للاستمتاع بالصوت الأصلي عند سماع الموسيقى.

Movie (أفلام)



حدد هذا الخيار للاستمتاع بصوت رائع.

Sports (رياضة)

حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأحداث الرياضية.

User (مستخدم)

حدد هذا الخيار لاستخدام إعدادات الصوت المعرفة من قبل المستخدم.

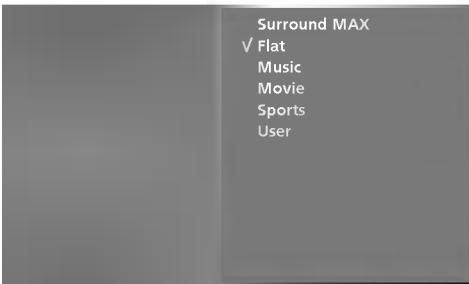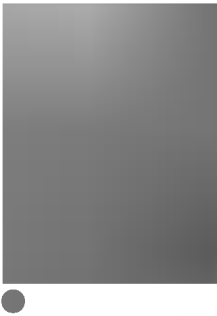

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Sound (الصوت).

اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار SSM (ذاكرة حالة الصوت).

اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الوضع MAX Surround أو Flat (بلا مؤثرات) أو Music (موسيقى) أو Movie (أفلام) أو Sports (رياضة) أو User (مستخدم).

اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

Reset (إعادة الضبط)



● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

● اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Reset (إعادة الضبط).

● اضغط على الزر ▶ للوصول إلى القيمة المضبوطة.

● للرجوع إلى الإعدادات الافتراضية PSM (ذاكرة حالة الصورة) أو CSM (ذاكرة حالة اللون) أو XD أو Advanced (متقدم).




Advanced (متقدم)

عند مشاهدة فيلم، فإن هذه الوظيفة تقوم بضبط الجهاز إلى أفضل شكل للصورة. ضبط تباين الشاشة وسطوعها باستخدام المستوى الأسود للشاشة.

تعمل وظيفة Cinema (سينما) في أي من الأوضاع التالية: TV (تلفاز) أو AV1 (فيديو ١) أو AV2 (فيديو ٢) أو S-Video أو AV3 (فيديو ٣) أو AV4 (فيديو ٤) أو Component 480i/576i (مكون 480i/576i).

تعمل وظيفة Black Level (مستوى اللون الأسود) في أي من الأوضاع التالية: AV(NTSC) أو HDMI[PC/DTV].

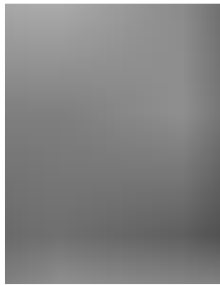

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Advanced (متقدم).

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Cinema (سينما) أو Level Black (مستوى اللون الأسود).

اضغط على الزر ◀ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل) أو Low (منخفض) أو high (مرتفع).

• Low (منخفض): يصبح انعكاس الشاشة داكناً بدرجة أكبر:

• High (مرتفع): يصبح انعكاس الشاشة ساطعاً بدرجة أكبر:



اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



وظيفة XD

XD هي تقنية تحسين الصورة الفريدة من LG لعرض مصدر طف حقيقي على الرغم من نظام معالجة الإشارة الرقمية المتقدمة.

يتم تنشيط هذه القائمة بعد تحديد User1 (المستخدم ١) أو User2 (المستخدم ٢) لـ PSM (ذاكرة حالة الصورة).

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة PICTURE (الصورة).


اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد XD.

اضغط على الزر # ثم الزر #/ # لتحديد Manual (يدوي).

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد XD Contrast (تباين XD) أو XD Colour (لون XD) أو XD NR (تقليل تشويش XD) أو MPEG NR (تقليل تشويش الصورة).

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▶ / ◀ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

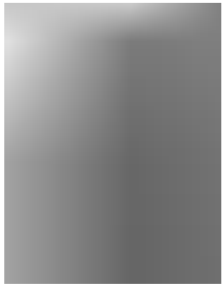

• XD Contrast (تباين XD):

للحصول على أفضل تباين تلقائياً تبعاً لسطوع الانعكاس.

• XD Colour (لون XD):

لضبط ألوان الانعكاس تلقائياً لإعادة إنتاج ألوان قريبة إلى الألوان الطبيعية قدر الإمكان.

• XD NR (تقليل تشويش XD):




لتقليل التشويش إلى الدرجة التي لا تفسد بها الصورة الأصلية.

• MPEG NR (تقليل تشويش الصورة): لتقليل تشويش الصورة التي قد تظهر على

الشاشة أثناء مشاهدة التلفاز.

التحكم اليدوي فى درجة حرارة اللون (CSM – خيارات المستخدم)

يمكنك ضبط اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بأى درجة حرارة لون تفضلها.

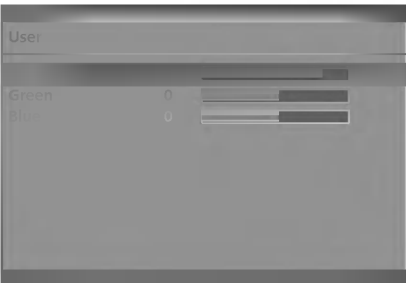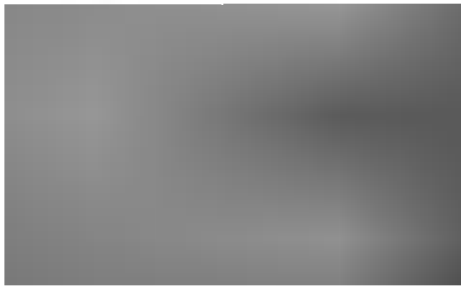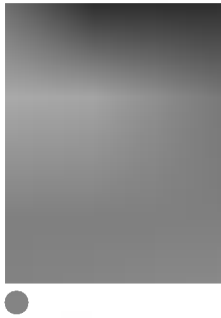

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة PICTURE (الصورة).

● اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار CSM.

● اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد User (مخصص).

● اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد رزق (أحمر) أو فزرمجة (أخضر) أو زوعص (أزرق).

● اضغط على الزر ▲ / ▼ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



CSM (ذاكرة حالة اللون)

للوصول إلى القيم الأولية (إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية): حدد الخيار **Normal** (عادي).


اختر إحدى عمليات الضبط التلقائية الثلاث للون. اضبط على دافئ لتحسين الألوان الساخنة مثل اللون الأحمر، أو اضبط على بارد لرؤية الألوان الأقل كثافة مصحوبة بزيادة اللون الأزرق.


● اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **PICTURE** (الصورة).

● اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **CSM**.

● اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد **Cool** (بارد) أو **Normal** (عادي) أو **Warm** (دافئ) أو **User** (مخصص).

● اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

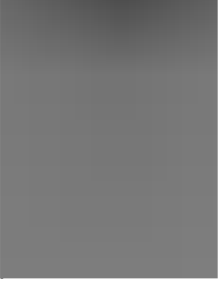

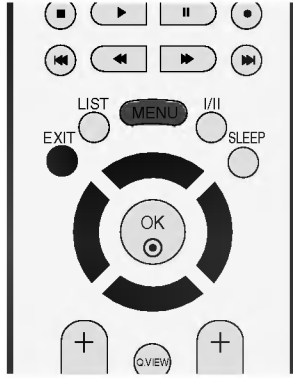

ضبط الصورة (خيار مستخدم PSM (ذاكرة حالة الصورة))

Contrast (التباين)

لضبط الاختلاف الموجود بين المستويات المضيئة والقاتمة في الصورة.

Brightness (السطوع)

لزيادة أو خفض درجة اللون الأبيض في الصورة.

Colour (اللون)


لضبط كثافة كافة الألوان.

Sharpness (الوضوح)

لضبط نسبة التمزج في الحواف الموجودة بين المناطق المضيئة والقاتمة في الصورة. وكلما انخفضت هذه النسبة كانت الصورة أكثر هدوءاً.

Tint (درجة اللون)

لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.

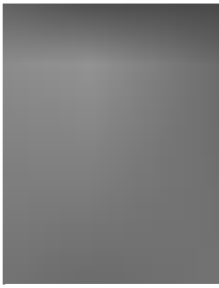

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة PICTURE (الصورة).


اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد PSM (ذاكرة حالة الصورة).

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار 1 User (المستخدم 1) أو User 2 (المستخدم 2).

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد خيارات الصورة المطلوبة Contrast (التباين) أو Brightness (السطوع) أو Colour (اللون) أو Sharpness (الوضوح) أو Tint (درجة اللون).

اضغط على الزر ▶ \ ◀ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.


اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

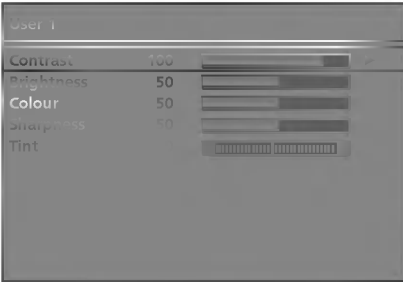

ملاحظة

لا يمكنك ضبط colour (اللون) و sharpness (الوضوح) و Tint (درجة اللون) في وضع RGB-PC, HDMI-PC إلى المستويات التي تفضلها.

قائمة التليفزيون | خيارات قائمة PICTURE (الصورة)

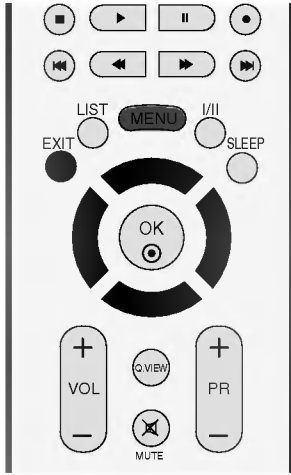

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

Dynamic (ديناميكي)

حدد هذا الخيار لعرض صورة حادة.

Standard (قياسي)


أكثر أنماط العرض شيوعاً وقرباً للواقع.

Mild (معتدل)

حدد هذا الخيار لعرض الصورة بحدة متوسطة.

USER 1/2 (المستخدم ١/٢)

حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المعرف من قبل المستخدم.

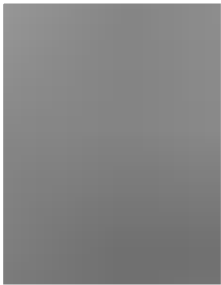


● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة PICTURE (الصورة).

● اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار PSM.

● اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Intelligent Eye (العين الذكية) (الطراز *47LB2R فقط)، Dynamic (حيوي)، Standard (قياسي)، Mild User 1 (المستخدم ١) أو User 2 (المستخدم ٢) ..

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

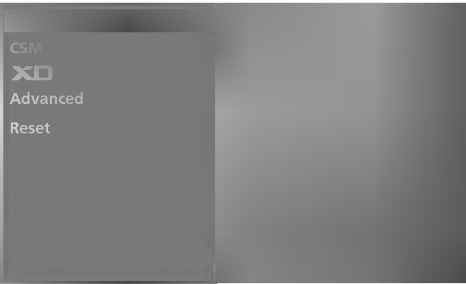

■ تقوم هذه الوظيفة بضبط الجهاز للحصول على أفضل شكل للصورة.
حدد القيمة مسبقة الضبط في القائمة PSM (ذاكرة حالة الصورة) على أساس فئة البرنامج.

■ عند ضبط Contrast (التباين) و Brightness (السطوع) و Colour (اللون) و Sharpness (الوضوح) و Tint (درجة اللون) .
يدويًا ستتغير PSM (ذاكرة حالة الصورة) تلقائيًا إلى User (مخصص).
■ خيارات الصورة Eye Intelligent (العين الذكية) (الطراز *47LB2R فقط)، (حيوي)، Standard (قياسي)، Mild (معتدل)، User (مستخدم) مسبقة الضبط ومبرمجة في المصنع للحصول على جودة صورة جيدة ولا يمكن تغييرها.

■ عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائيًا طبقاً للأحوال المحيطة. (الطراز *47LB2R فقط)

استدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة عن طريق عرض جدول البرامج.



■ عرض جدول البرامج

اضغط على الزر LIST (سرد) لعرض قائمة Programme table (جدول البرامج). يتم عرض جدول البرامج على الشاشة.

● ملاحظة

a. قد تجد أن هناك بعض البرامج تتخذ اللون الأزرق. ويعني ذلك أن تلك البرامج تم تجاوزها عن طريق البرمجة التلقائية أو في وضع تحرير البرامج.
b. تشير بعض البرامج المعرفة بأرقام قنوات موضحة في جدول البرامج إلى أنه لم يتم تعيين اسم محطة لتلك البرامج.

■ تحديد برنامج في قائمة البرامج

حدد برنامجاً من الجدول بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ◀ / ▶.
ثم اضغط على الزر OK (موافق).
ينتقل التلفزيون إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

■ تصفح جداول البرامج

هناك ١٠ جداول للبرامج تحتوي على ١٠٠ برنامج.
يؤدي الضغط المتكرر على الزر ▲ / ▼ أو الزر ▶ / ◀ إلى قلب الصفحات.


اضغط على الزر LIST للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

0	S 15	5	S 15
1	S 16	6	S 16
2	C 05	7	S 17
3	C 06	8	S 18
4	S 19	9	S 19

البرامج المفضلة

تتيح لك هذه الوظيفة التحديد المباشر للبرامج المفضلة.

اضغط بشكل متكرر على الزر **FAV** (العرض السريع) لتحديد البرامج المفضلة المخزنة.

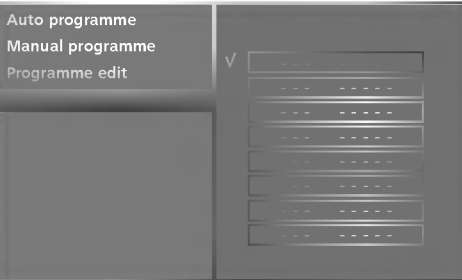

● اضغط على الزر **MENU** (القائمة)، ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **STATION** (المحطة).

● اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Favourite Programme** (البرامج المفضلة).


● اضغط على الزر **▶**.

● اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد **-----**.

● حدد البرنامج المراد باستخدام الزر **▶ / ◀** أو أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '٠٥' في حالة إدخال الرقم ٥.


● كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لتخزين برنامج آخر. يمكنك تخزين ما يصل إلى ٨ برامج.

● اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

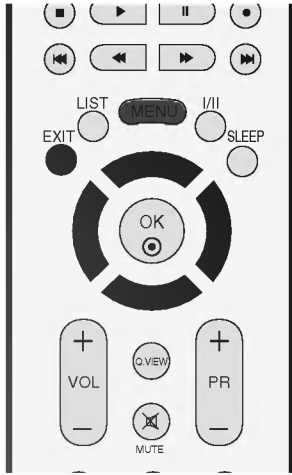

تحرير البرامج

تتيح لك هذه الوظيفة حذف البرامج المخزنة أو تجاوزها. يمكنك أيضاً نقل بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو إدراج بيانات محطة خالية داخل رقم البرنامج المحدد.

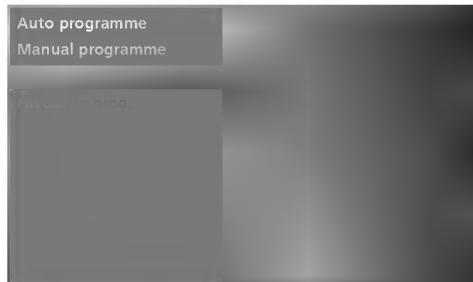

● اضغط على الزر MENU (القائمة)، ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة STATION (المحطة).

● اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Programme edit (تحرير البرامج).

● اضغط على الزر ► لعرض Programme edit (قائمة تحرير البرمجة).


■ حذف برنامج معين
 ١. حدد برنامجاً تريد حذفه بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٢. اضغط على الزر الأحمر مرتين.
 يتم حذف البرنامج المحدد، ويتم نقل كافة البرامج التالية له موضعاً واحداً للأعلى.

■ نسخ برنامج معين
 ١. حدد برنامجاً تريد نسخه بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٢. اضغط على الزر الأخضر.
 يتم نقل كافة البرامج التالية له موضعاً واحداً للأسفل.

■ نقل برنامج معين
 ١. حدد برنامجاً تريد نقله بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٢. اضغط على الزر الأصفر.
 ٣. قم بنقل البرنامج لرقم البرنامج المراد بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٤. اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الوظيفة.

■ تخطي رقم برنامج معين
 ١. حدد رقم برنامج تريد تجاوزه بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٢. اضغط على الزر الأزرق. يتحول لون البرنامج الذي تم تجاوزه للون الأزرق.
 ٣. اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى لإلغاء تجاوز البرنامج.
 عندما يتم تجاوز رقم برنامج معين، فهذا يعني إنه لن يمكنك تحديد هذا البرنامج بالضغط على الزر ▲ / ▼ أثناء وضع المشاهدة العادية. إذا أردت تحديد برنامج تم تجاوزه: فأدخل رقم البرنامج مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام، أو حده من قائمة تحرير البرامج أو جدول البرامج.


● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

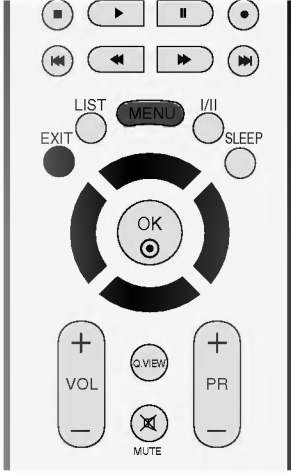

وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموديلات فإن جهاز تقوية الإشارة بوستر في وشكل وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بوحدة تقوية الإشارة بوستر هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

إذا كان الاستقبال ضعيفاً في المساحات البعيدة عن إشارة التلفزيون يتم تحويل جهاز تقوية الإشارة إلي وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة ! يجب عدم اختيار البوستر في وضع التشغيل.

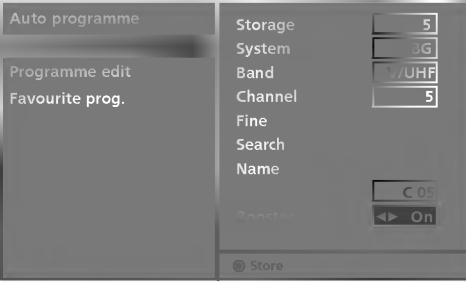

قائمة التلفزيون

اضغط على الزر MENU (القائمة)، ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة STATION (المحطة).

اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Booster.

اضغط على الزر ◀ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



تعيين اسم محطة

يمكن تعيين اسم محطة يتألف من خمسة حروف لكل رقم برنامج.

اضغط على الزر **MENU** (القائمة)، ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **STATION** (المحطة).

اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Programme Manual** (برمجة يدوية).


اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Name** (اسم).

اضغط على الزر **▶** ثم استخدام الزر **▲ / ▼**. يمكنك استخدام اسم خالي و+ و٠ والأرقام من ٠ إلى ٩ والحروف من **A** إلى **Z**.

حدد مكان إدخال الحرف بالضغط على الزر **◀ / ▶** ثم اختر الحرف التالي، وهكذا.

اضغط على الزر **OK** لحفظ المحطة.

اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

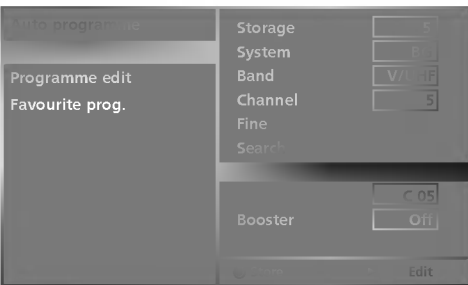

ضبط القنوات

عادة ما يلزم ضبط القنوات في حالة ما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.



اضغط على الزر **MENU** (القائمة)، ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **STATION** (المحطة).


اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Programme Manual** (برمجة يدوية).

اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Fine**.

اضغط على الزر **▶ / ◀** لإجراء الضبط الدقيق للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

اضغط على الزر **OK** لحفظ المحطة.

اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

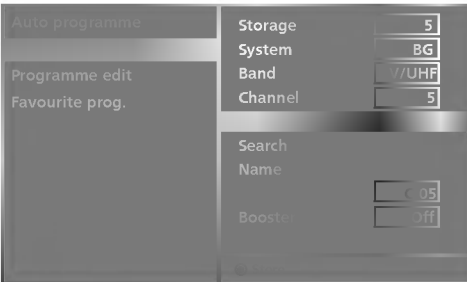

توليف البرامج يدوياً

تتيح لك البرمجة اليدوية ضبط المحطات يدوياً وترتيبها بالشكل الذي ترغبه.



● اضغط على الزر **MENU** (القائمة)، ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **STATION** (المحطة).

● اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Programme Manual** (برمجة يدوية).

● اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Storage** (تخزين)

● اضغط على الزر **▶ / ◀** أو أزرار الأرقام لتحديد رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩). في حالة استخدام أزرار الأرقام، يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '٠٥' في حالة إدخال الرقم ٥.

● اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **System** (النظام).

● اضغط على الزر **▶ / ◀** لتحديد قائمة نظام تلفاز:
BG : PAL B/G , SECAM B/G (أوروبا / شرق أوروبا)
I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)
DK : PAL D/K , SECAM D/K (شرق أوروبا)
M : (الولايات المتحدة / كوريا / الفلبين)

● اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد **Band** (الموجة).

● اضغط على الزر **▶ / ◀** لتحديد **V/UHF** أو **Cable** (كابل).

● اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Channel** (القناة).

● ويمكن تحديد رقم البرنامج المطلوب باستخدام الزر **▶ / ◀** أو أزرار الأرقام. حدد رقم البرنامج مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام إن أمكن. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '05' عند إدخال الرقم ٥.


● اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **Search** (بحث).

● اضغط على الزر **▶ / ◀** لبدء البحث. إذا تم العثور على أي محطة فسوف يتوقف البحث.

● اضغط على الزر **OK** لحفظ المحطة.

● كرر الخطوات من ٣ إلى ١٣ لحفظ محطة أخرى.

● اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

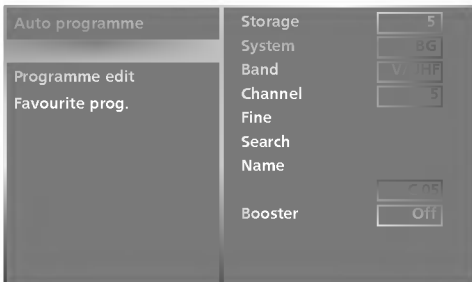

توليف البرامج تلقائياً



يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠٠ محطة تليفزيونية حسب أرقام البرامج (من ٠ إلى ٩٩).
ويمجرد انتهاءك من ضبط المحطات: ستصبح قادراً على استخدام الزر +/- PR أو أزرار الأرقام
للبحث عن القنوات التي قمت ببرمجتها.
ويمكن توليف المحطات من خلال الأوضاع التلقائية أو الأوضاع اليدوية.

يتم تخزين كافة البرامج التي يمكن استقبالها باستخدام هذه الطريقة. ويوصى باستخدام البرمجة
التلقائية أثناء تركيب هذا الجهاز.

● اضغط على الزر MENU (القائمة)، ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة
STATION (المحطة).

● اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار قهوش Programme
Auto (برمجة تلقائية).

● اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد System.

● اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد قائمة نظام تلفاز:
BG : SECAM B/G , PAL B/G (أوروبا / شرق أوروبا)
I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)
DK : SECAM D/K , PAL D/K (شرق أوروبا)
M : (الولايات المتحدة / كوريا / الفلبين)

● اضغط على الزر ▲ / ▼ أو لتحديد Storage from.

● اضغط على الزر ◀ / ▶ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم بداية البرنامج في حالة استخدام
أزرار الأرقام، يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل 05 في حالة إدخال الرقم ٥.

● اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Start.

● اضغط على الزر ► لبدء البرمجة التلقائية.
يتم تخزين كافة المحطات التي يمكن استقبالها.

● اضغط على الزر MENU (القائمة)، لإيقاف البرمجة التلقائية.
عندما تنتهي عملية البرمجة التلقائية: تظهر قائمة Programme edit (تحرير
البرامج) على الشاشة. انظر قسم "تحرير البرامج" لتحرير البرنامج المخزن.

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



قائمة التلفزيون


اختيار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة

قد يختلف ما يظهر على شاشة جهاز التلفزيون الخاص بك قليلاً عما يظهر في هذا الدليل.

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▼ / ▲ لعرض كافة القوائم.

● اضغط على الزر ► ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد أحد الخيارات من أية قائمة.

● قم بتغيير إعداد خيار معين في القائمة الفرعية أو القائمة المنسدلة بالضغط على الزر ◀ / ▶ . يمكن التنقل إلى مستوى أعلى من القائمة بالضغط على زر OK (موافق) أو زر MENU (القائمة).

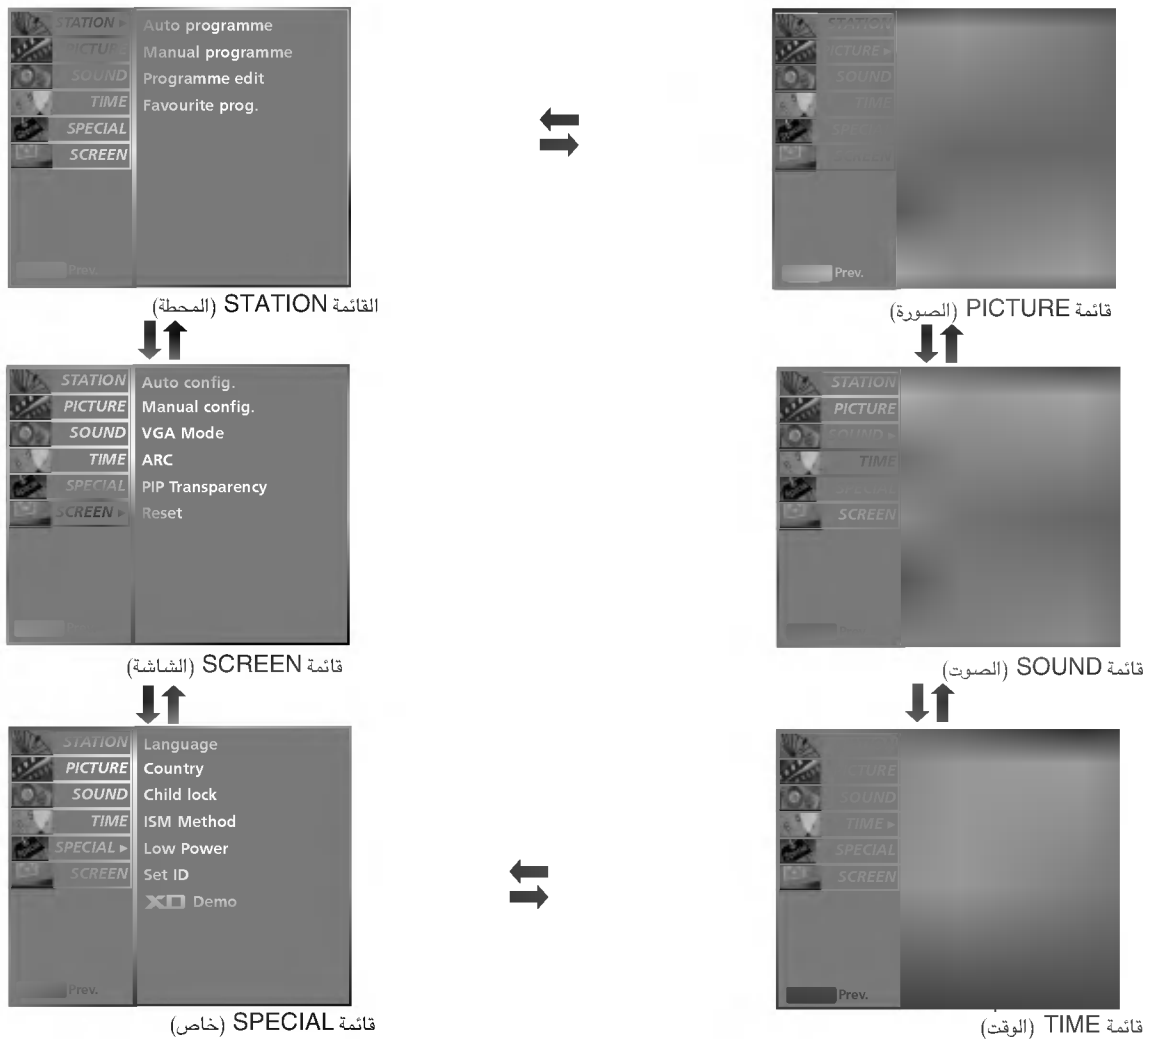

● ملاحظة

1. تتيح وظيفة OSD (خيارات العرض على الشاشة) إمكانية ضبط حالة الشاشة بسهولة حيث إنها تظهر في شكل رسومي.
2. في هذا الدليل، قد تختلف وظيفة OSD (خيارات العرض على الشاشة) عن التلفاز لأنها مجرد مثال للمساعدة في تشغيل التلفاز. (الصور الواردة في هذا الجزء الذي يتناول خيارات العرض على الشاشة (OSD) هي صور للطراز *42PC1R, *50PC1R, *42PC3R).
3. في وضع teletext (نصوص المعلومات): لا تظهر القوائم.
4. في بعض الطرز، سيتم عرض XGA في قائمة SCREEN (الشاشة).
5. غير متاح استخدام طريقة ISM و Low Power (طاقة منخفضة) في طراز LCD TV.

نص TOP (علوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول أسفل الشاشة وهي: أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية، بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

■ تحديد فقرة / مجموعة / صفحة

1. يمكنك الانتقال من فقرة إلى أخرى بالضغط على الزر الأزرق.
2. يمكنك الانتقال إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية بالضغط على الزر الأصفر.
3. يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع الانتقال التلقائي للمجموعة التالية بالضغط على الزر الأخضر.
4. يمكن الضغط على الزر + PR بالتبادل.
4. يسمح الضغط على الزر الأحمر بالعودة إلى التحديد السابق. يمكن الضغط على الزر - PR بالتبادل.

■ تحديد الصفحة مباشرة

ومثلما هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع TOP (علوي) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

FASTEXT (النص السريع)

يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات لونياً على امتداد الشاشة، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة في جهاز التحكم عن بُعد.

■ تحديد الصفحة

1. اضغط على الزر [F] لتحديد صفحة الفهرس.
2. يمكنك تحديد الصفحات المميزة لونياً على امتداد أسفل الشاشة: بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة.
3. ومثلما هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع FASTEXT (النص السريع) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.
4. يمكن الضغط على الزر +/- PR.

وظائف خاصة لنصوص المعلومات

■ الكشف [?]

بالضغط على هذا الزر يتم عرض المعلومات التي تم إخفائها، على سبيل المثال حلول الأسئلة أو الألفاظ.

■ المقاس [M]

يتم اختيار النصوص ذات الإرتفاع المزدوج
اضغط على هذا الزر لتكبير النصف العلوي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع للعرض المعتاد.

■ تحديث [X]

يعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص المعلومات التالية. يتم عرض الرمز في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. عندما تتاح الصفحة التي تم تحديثها، يتغير الرمز إلى رقم الصفحة.
اضغط على هذا الزر لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

■ التوقيف [P]

لتوقيف تعديل الصفحة أوتوماتيكياً ، والذي يحدث تلقائياً إذا كانت صفحة النصوص التليفزيونية تتكون من صفحتين أو أكثر من الصفحات الفرعية. ويتم عرض عدد الصفحات الفرعية ويتم عرض الصفحة الفرعية عادة والمبينة على الشاشة أسفل الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. ويتم عندئذ منع تغيير الصفحة أوتوماتيكياً. للإستمرار اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

■ توقف [Z]

يقوم بإيقاف التغيير التلقائي للصفحة والذي يحدث إذا احتوت صفحة نصوص المعلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر. عادة ما يُعرض رقم الصفحات الفرعية والصفحات الفرعية لها أسفل الوقت على الشاشة. عند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز التوقف في الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع التغيير التلقائي للصفحة. للمتابعة انقر على هذا الزر مرة أخرى.

TELETEXT (نصوص المعلومات)

تعد Teletext (نصوص المعلومات) (أو النصوص العلوية) وظيفة اختيارية، ومن ثم فإن الجهاز المزود بنظام نصوص المعلومات هو الذي يمكنه فقط استقبال بث نصوص المعلومات.

وتعد نصوص المعلومات خدمة بث مجانية عبر أغلب المحطات التلفزيونية والتي تقوم بتوفير أحدث المعلومات فيما يتعلق بالأخبار والجو والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى كثيرة.

يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات المدمج بهذا التلفزيون الأنظمة SIMPLE (بسيط) و TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع). يحتوي نظام نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط) (نصوص معلومات قياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها مباشرة عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب. أما نظاما نصوص المعلومات TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع) فإنهما طريقتان أكثر حداثة تسمحان بتحديد سريع وسهل لنصوص المعلومات.


التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على الزر TEXT (النصوص) للانتقال إلى وضع نصوص المعلومات. يتم عرض إما الصفحة الأولى أو الأخيرة على الشاشة. يتم عرض رقمي صفحتين واسم المحطة التلفزيونية والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير رقم الصفحة الأولى إلى تحديدك، بينما يشير رقم الصفحة الثاني إلى الصفحة المعروضة حالياً. اضغط على الزر TEXT (نصوص) لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات. يتم عرض الوضع السابق.

نظام النص SIMPLE (بسيط) (إختيارية)

■ تحديد الصفحة

1. أدخل رقم الصفحة المراد المكون من ثلاثة أرقام بالضغط على أزرار الأرقام. إذا ضغطت على رقم خطأ أثناء التحديد، فعليك استكمال إدخال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
2. يمكن الضغط على الزر +/- PR لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

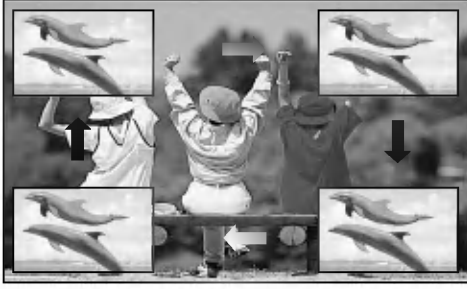

تحريك الصورة الفرعية (في وضع صورة داخل صورة فقط)

اضغط على الزر POSITION (الموضع) بشكل متكرر إلى أن يتم الحصول على الموضع المرغوب. تتحرك الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.

شفافية PIP (صورة داخل صورة) (الوضع PIP فقط)

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة SCREEN.


● اضغط على الزر ◀ ثم على الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار PIP Transparency.

● اضغط الزر ▶. استخدم الزر ▶ / ◀ لإجراء التعديلات والضبط المناسب ثم.

● اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

التبديل بين الصور الرئيسية والصور الفرعية.

اضغط على الزر SWAP (مبادلة) لاستبدال الصور الرئيسية والصور الفرعية.

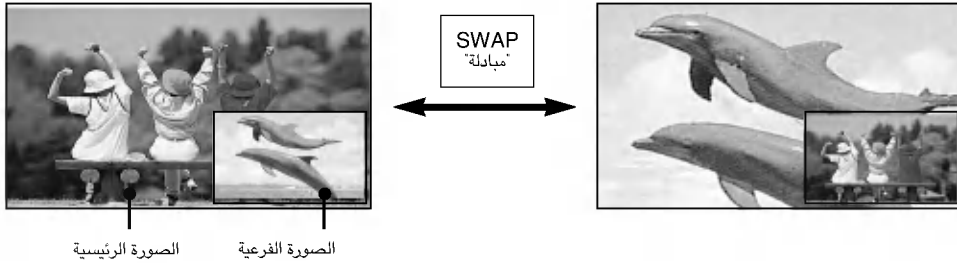


POP (صورة من داخل صورة : مسح القنوات)

غير متاح استخدام طريقة POP في طراز 47LB2R.

استخدم وظيفة POP (صورة خارج صورة) للبحث عن برامج كافة القنوات المحفوظة واحداً تلو الآخر على عرض شاشة POP 3، (بينما يبقى مصدر الصورة الرئيسية هو القناة الحالية). يتم البحث عن صور كافة القنوات المبرمجة باستخدام شاشة POP 3. أثناء مشاهد التلفزيون، قد يتم البحث عن نفس القناة التي تشاهدها في القسم الفرعي للشاشة. (هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز)



PIP (صورة داخل صورة)/Double Window (النافذة المزدوجة) POP (صورة خارج صورة)

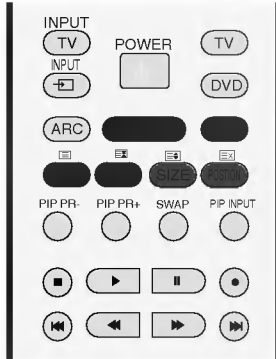


تتيح لك وظيفة PIP (صورة داخل صورة) عرض (مصدري) دخل مختلفين على شاشة التلفاز في نفس الوقت. يظهر أحدهما بحجم كبير و الآخر بشكل أصغر. يظهر أحدهما بحجم كبير والآخر بحجم أصغر.

يقسم عرض DW (النافذة المزدوجة) الشاشة إلى نصفين، مما يسمح بعرض صورتين على شاشة التلفاز في نفس الوقت. حيث تقع صورة في نصف الشاشة والصورة الأخرى في النصف الآخر.

مشاهدة PIP (صورة داخل صورة)/Double Window (النافذة المزدوجة) POP (صورة خارج صورة)

اضغط الزر PIP. في كل مرة تضغط الزر PIP يمكنك تعديل مقاس الصورة داخل صورة كما يلي: غير متاح استخدام طريقة POP في طراز 47LB2R.

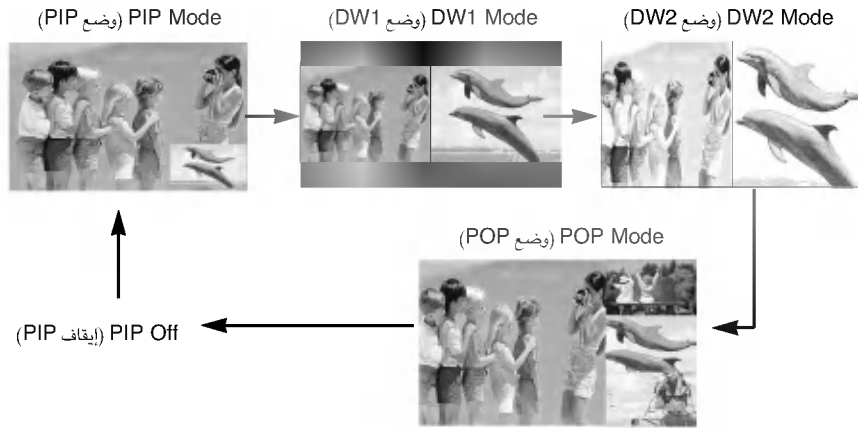

تحديد البرامج للصورة الفرعية

اضغط على الزر PIP PR +/- (تحديد البرامج لصورة داخل صورة) لتحديد برنامج للصورة الفرعية. هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز

اختيار مصدر الدخل بالنسبة للصورة الفرعية

اضغط على الزر PIP INPUT (دخل صورة داخل صورة) لاختيار مصدر دخل الصورة الفرعية. في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر PIP INPUT (دخل صورة داخل صورة)، يظهر مصدر من مصادر دخل الصورة الفرعية كما هو موضح أدناه.



تركيب الحامل الخاص بالطراز* 42PC3R

ضبط حجم الصورة الفرعية (في وضع صورة داخل صورة فقط)

اضغط على الزر SIZE (حجم) بشكل متكرر لتحديد حجم الصورة الفرعية المطلوب. تظهر الصورة الفرعية كما هو موضح أدناه.

تحديد لغة قوائم الشاشة / الدولة (إختيارية)

تظهر القائمة الإرشادية للاستخدام على شاشة التلفزيون عند تشغيله أول مرة.

● اضغط الزر ▲ \ ▼ \ ▶ \ ◀ ثم اضغط OK لتحديد اللغة التي ترغبها.

● اضغط الزر ▲ \ ▼ \ ▶ \ ◀ ثم اضغط OK لتحديد الدولة.

* عند الرغبة في تغيير اختيار اللغة / الدولة

● اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Special (خاص).

● اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Language (اللغة). يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المحددة.
أو اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Country (الدولة).

● اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد اللغة أو الدولة التي ترغبها.

● اضغط على الزر OK (موافق)

● اضغط على الزر EXIT (خروج) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

● ملاحظة

- ◀ إذا لم تنته من إعداد دليل التثبيت بالضغط على الزر EXIT أو بانتهاء وقت عرض نصوص الشاشة؛ فسيستمر ظهورها لحين الانتهاء من الضبط عند تشغيل الوحدة.
- ◀ إذا اخترت دولة خطأ؛ فقد لا تظهر شاشة المعلومات بشكل صحيح في الشاشة، وقد تحدث بعض المشاكل أثناء استخدام شاشة المعلومات.
- ◀ تضاف العربية والعبرية إلى دولة دليل التثبيت تبعاً للدول التي تتحدث العربية والعبرية.

تشغيل الشاشة

بعد تشغيل الجهاز يكون بمقدورك استخدام مميزات مختلفة.

تشغيل الشاشة

● ضع أولاً سلك التيار بالطريقة الصحيحة.

في هذه اللحظة يتحول التلفزيون إلى وضع الانتظار.

- لتشغيل التلفزيون من وضع الانتظار، اضغط على الزر **INPUT** (الدخل) أو **TV** (اختيار البرامج) في الجهاز، أو اضغط على الزر **POWER** (تشغيل) أو **TV** (التلفزيون) أو **INPUT** (الدخل) أو **PR +/-** زر أي رقم من (0-9) في وحدة التحكم عن بعد، فينتقل التلفزيون إلى وضع التشغيل.

ضبط مستوى الصوت

● اضغط على الزر **VOL +/-** (ضبط مستوى الصوت) لضبط مستوى الصوت.

● لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت).

● يمكن إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت) أو الزر **VOL +/-** (ضبط مستوى الصوت) أو الزر **|||**.

تحديد البرامج

● اضغط على الزر **PR** (تحديد البرامج) **+/-** أو أزرار الأرقام لتحديد رقم برنامج معين.



● ملاحظة

- ◀ العزم على ترك المكان لقضاء إجازة، افصل القابس من منفذ الكهرباء في الجدار.

دقة العرض المدعومة (وضع)
 ,37LC25R,42LC25R*,37LC3R*,42LC3R*
 (RGB[PC]/HDMI[PC]) (37LC2R*,42LC2R

720x400	31.469	70.08
640x480	31.469 37.500	59.94 75.00
800x600	37.879 46.875	60.31 75.00
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363 56.476 60.023	60.00 70.06 75.02
1280x768	47.693	59.99
1360x768	47.700	60.00
1366x768	47.700	60.00

دقة العرض المدعومة (وضع)
 (RGB[PC]/HDMI[PC]) (47LB2R*)

720x400	31.469	70.08
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00
1280x768	47.776	59.87
1280x960 (HDMI[PC])	59.699	59.939
1360x768	47.72	59.799
1366x768	47.7	60
1280x1024	63.668	59.895
1400x1050 (RGB[PC])	65.317	59.978
1600x1200	75	60
1920x1080	66.587	59.934
1920x1200	74.038	59.950

دقة العرض المدعومة (وضع)
 (42PC1R*, 50PC1R*, 42PC3R*)
 (RGB[PC]/HDMI[PC])


640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.08
640x480	31.469 35.00 37.861 37.500	59.94 66.66 72.80 75.00
848x480	31.5 37.799 39.375	60.00 70.00 75.00
832x480	31.5 37.799 39.975	60.00 70.00 75.00
832x624	49.725	74.55
800x600	37.897 48.077 46.875	60.31 72.18 75.00
1024x768	48.363 56.476 60.023	60.00 70.06 75.02
1280x1024	63.981	60.02
1280x768	47.693 60.091	59.99 74.93
1360x768	47.700 59.625	60.00 75.02
1366x768	47.700 59.625	60.00 75.02

- ◀ للاستمتاع بوضوح الصورة والصوت صل الكمبيوتر بالجهاز.
- ◀ احرص على عدم إبقاء صورة ثابتة على شاشة الجهاز لفترة طويلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى جعل تلك الصورة ثابتة على الشاشة طوال الوقت، واستخدم بدلاً من ذلك شاشة توقف إذا أمكن.
- ◀ قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ DVI/HDMI أو RGB (PC/DTV) بالجهاز، قم بتغيير خرج دقة صورة الكمبيوتر وفقاً لذلك.
- ◀ قد تكون هناك بعض الضوضاء الناتجة عن بعض درجات الدقة أو النمط الرأسي أو التباين أو السطوع في وضع PC (الكمبيوتر). بعد ذلك قم بتغيير وضع PC (الكمبيوتر) إلى مستوى دقة آخر أو تغيير نسبة التحديث إلى نسبة أخرى أو تعديل نسبة السطوع. والتباين في القائمة حتى تصبح الصورة نقية.
- ◀ إذا لم يمكن تغيير نسبة تحديث بطاقة الرسوم الخاص بالكمبيوتر، فيجب عندئذٍ تغيير بطاقة الرسوم أو الرجوع إلى الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم.
- ◀ يكون شكل دخل التزامن للترددات الأفقية والرأسية منفصلاً.
- ◀ في الطرز 42PC1R*، 50PC1R*، 42PC3R* ، نوصي باستخدام دقة صورة ١٠٢٤ × ٧٦٨ ، ٦٠ هرتز لوضع الكمبيوتر، حيث يوفر ذلك أفضل جودة صورة.
- ◀ في الطرز 42LC25R*، 37LC3R*، 42LC3R*، 37LC2R*، 42LC2R*، 37LC25R*، دقة صورة ١٣٦٠ × ٧٦٨ ، ٦٠ هرتز لوضع الكمبيوتر، حيث يوفر ذلك أفضل جودة صورة. (إذا كانت نسبة دقة الكمبيوتر أعلى من UXGA، فلن تكون هناك صورة على الجهاز.)
- ◀ في الطرز 47LB2R* ، نوصي باستخدام دقة صورة ١٩٢٠ × ١٠٨٠ ، ٦٠ هرتز لوضع الكمبيوتر، حيث يوفر ذلك أفضل جودة صورة
- ◀ قم بتوصيل كابل الإشارة من منفذ خرج شاشة الكمبيوتر بمنفذ RGB (PC/DTV) بالجهاز أو صل كابل الإشارة من منفذ خرج HDMI بالجهاز بمنفذ DVI/HDMI بالجهاز.
- ◀ صل كابل الصوت من الكمبيوتر بـ AUDIO INPUT (دخل الصوت) الموجود بالجهاز. (لا تكون كابلات الصوت متوفرة مع الجهاز).
- ◀ عند استخدام بطاقة صوت أصب صوت الكمبيوتر الشخصي بحسب ما هو مطلوب.
- ◀ تستخدم هذه الشاشة نظام التوصيل والتشغيل الفوري VESA، وعند توصيل نظام متوافق للتوصيل والتشغيل الفوري (الكمبيوتر الشخصي) مع الشاشة، لن يلزم استخدام أوضاع ضبط إضافية. وتقدم الشاشة البيانات EDID لنظام الكمبيوتر الشخصي باستخدام بروتوكول DDC. ويقوم الكمبيوتر الشخصي بال ضبط والتعديل أتماتيكياً لاستخدام هذه الشاشة.
- ◀ بروتوكول DDC مضبوط مسبقاً للوضع RGB (RGB قياسي أنالوج) والوضع HDMI (HDMI، RGB رقمي ديجيتال).
- ◀ عند اللزوم، أصب أوضاع ضبط الشاشة وظيفياً على أساس التوصيل والتشغيل الفوري.
- ◀ إذا كانت بطاقة الرسوم بالجهاز لا تخرج RGB رقمياً وتمائلياً في وقت واحد، فقم بتوصيل RGB (PC/DTV) أو HDMI/DVI لعرض الكمبيوتر على الجهاز.
- ◀ إذا كانت البطاقة الرسومية في الكمبيوتر الشخصي تقوم بإخراج RGB رقمي وقياسي في نفس الوقت، أصب الشاشة على RGB أو HDMI (يتم ضبط الوضع الآخر من جانب الشاشة تلقائياً على وضع التوصيل والتشغيل الفوري).
- ◀ قد يؤدي استخدام كابل RGB-PC أطول من اللازم إلى إحداث بعض التشويش على الشاشة. وينصح باستخدام كابل طوله أقل من ٥ أمتار، حيث يوفر هذا الطول أفضل جودة للصورة.

ضبط الكمبيوتر

■ يوفر هذا التلفزيون ميزة التوصيل والتشغيل، أي أن جهاز الكمبيوتر يتم ضبطه تلقائياً على إعدادات التلفزيون.

عند التوصيل بكابل D-sub المزود بـ ١٥ سنناً

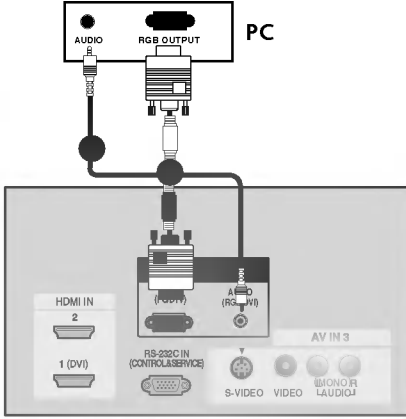


● صل خرج RGB في الكمبيوتر بقابس RGB IN (دخول RGB) (PC/DTV) في الجهاز.

● صل مخارج الصوت في صندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس AUDIO (دخول الصوت RGB/DVI) في الجهاز.

● شغل الكمبيوتر والجهاز.

● اختر مصدر دخل RGB-PC باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

عند توصيل HDMI بكابل DVI

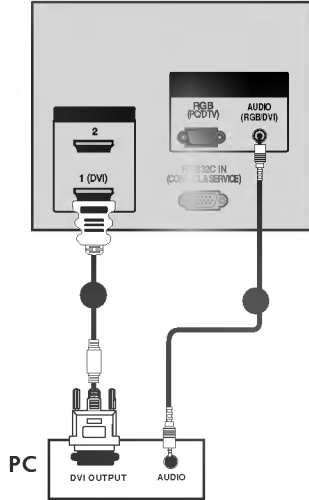

● قم بتوصيل خرج DVI الخاص بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس HDMI IN (DVI) في الجهاز.

● صل مخارج الصوت في صندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس AUDIO (دخول الصوت RGB/DVI) في الجهاز.


● شغل الكمبيوتر والجهاز.

● اختر مصدر دخل HDMI1/DVI باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

● ملاحظة

- ▲ في حالة وجود خرج قبط بالكمبيوتر وعدم وجود خرج قنطف؛ ففي هذه الحالة يلزم إجراء توصيل صوتي منفصل
- ▲ أما إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي لا يدعم خاصية Auto DVI (تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج. للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لصندوق الجهاز العلوي الرقمي على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.

عند التوصيل بكابلات D-sub المزود بـ ١٥ سنًا

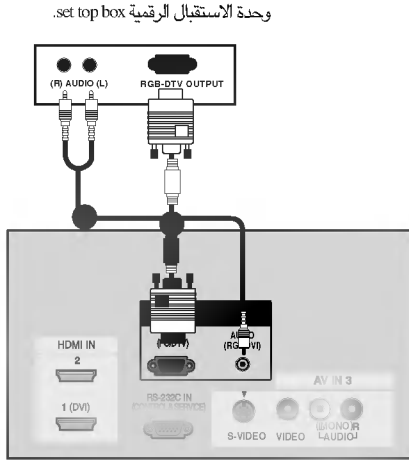

- وصل خرج RGB الخاص بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس **RGB IN (دخول RGB) (DTV/PC)** في الجهاز.
- وصل مخارج الصوت في صندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس **AUDIO (دخول الصوت) (RGB/DVI)** في الجهاز.
- شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).
- اختر مصدر دخل RGB-DTV باستخدام الزر **INPUT (إدخال)** في جهاز التحكم عن بعد.

عند التوصيل بكابلات HDMI



- قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس **HDMI IN** في الجهاز.
- اختر مصدر دخل **HDMI2** أو **HDMI1/DVI** باستخدام الزر **INPUT (إدخال)** في جهاز التحكم عن بعد.
- شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).

● ملاحظة


- ◀ يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل HDMI.
- ◀ إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي يدعم خاصية **Auto HDMI (HDMI تلقائي)**، فسيتم ضبط مستوى دقة صندوق الجهاز العلوي الرقمي تلقائياً على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.
- ◀ أما إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي لا يدعم خاصية **Auto HDMI (HDMI تلقائي)**، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج. للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لصندوق الجهاز العلوي الرقمي على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.

ضبط STB (صندوق الجهاز العلوي)

■ يوفر هذا التلفزيون ميزة التوصيل والتشغيل، أي أن جهاز الكمبيوتر يتم ضبطه تلقائياً على إعدادات التلفزيون.

عند التوصيل بكابيل مكون

وحدة الاستقبال الرقمية .set top box

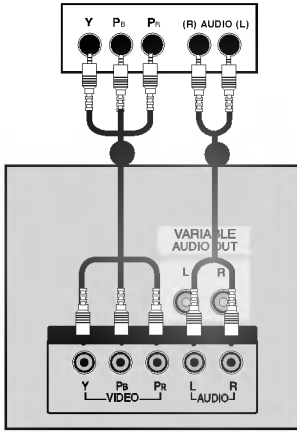


- صل مخارج الفيديو (Y, Pb, Pr) الخاصة بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** (مكون الفيديو (ث، صاً، وياً) في الجهاز.
- صل مخارج الصوت الخاصة بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.
- شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).
- اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة

الإشارة	الجهاز	RGB-DTV	HDMI1/DVI(DTV)	HDMI2(DTV)
480i/576i	نعم	لا	لا	لا
(تركيب الحامل الخاص بالطراز 47LB2R/1080i/1080p/720p/576p/480p)	نعم	نعم	نعم	نعم

عند التوصيل بكابيل HDMI إلى DVI

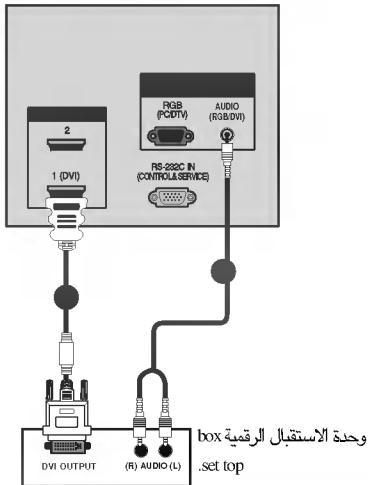


- قم بتوصيل خرج **DVI** الخاص بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقوابس **HDMI1 (DVI) IN** في الجهاز.
- صل مخارج الصوت في صندوق الجهاز العلوي الرقمي بقوابس **AUDIO** (دخل الصوت) **(RGB/DVI)** في الجهاز.
- شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).
- اختر مصدر دخل **HDMI1/DVI** باستخدام الزر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

تلميح

- ◀ في حالة وجود خرج **DVI** بصندوق الجهاز العلوي الرقمي وعدم وجود خرج **HDMI**، ففي هذه الحالة يلزم عمل وصلة صوتية منفصلة.
- ◀ إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي يدعم خاصية **Auto DVI (DVI تلقائي)**، فسيتم ضبط مستوى دقة صندوق الجهاز العلوي الرقمي تلقائياً على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.
- ◀ أما إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي لا يدعم خاصية **Auto DVI (DVI تلقائي)**، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لصندوق الجهاز العلوي الرقمي على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.

عند التوصيل باستخدام كابيل S-Video

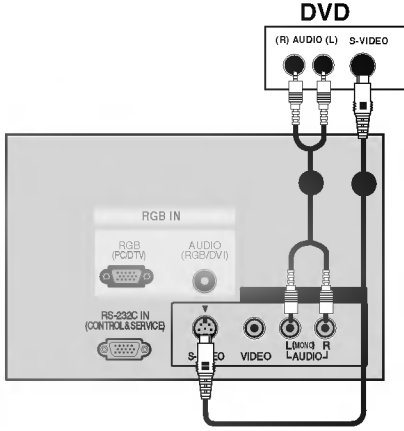

● صل خرج S-VIDEO الخاص بالك DVD بدخل S-VIDEO في الجهاز.


● صل خرج الصوت الخاص بالك DVD بقوابس دخل AUDIO (الصوت) الموجودة في الجهاز.

● أدر مشغل أقراص الفيديو الرقمية DVD ثم أدخل قرص DVD.

● اختر مصدر دخل AV3 (صوت وصورة) باستخدام زر INPUT (الدخل) في وحدة التحكم عن بعد.

● ارجع إلى "دليل مشغل أقراص الفيديو الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

عند التوصيل بكابيل HDMI

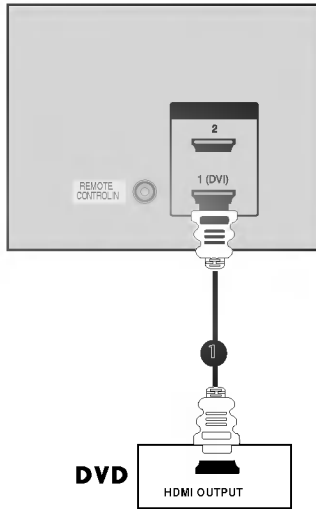

● قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بـ DVD (أقراص الفيديو الرقمية) بقابس HDMI IN في الجهاز.

● اختر مصدر دخل HDMI2 أو HDMI1/DVI باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.


● ارجع إلى "دليل مشغل الأقراص الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

ملاحظة

- ▶ يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل HDMI.
- ▶ إذا كان الـ DVD يدعم خاصية Auto HDMI (HDMI تلقائي) يتم ضبط دقة خرج الـ DVD تلقائياً على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.
- ▶ أما إذا كان الـ DVD لا يدعم خاصية Auto HDMI (HDMI تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخروج للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخروج للـ DVD على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.

ضبط DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)

عند التوصيل بكابل مكون

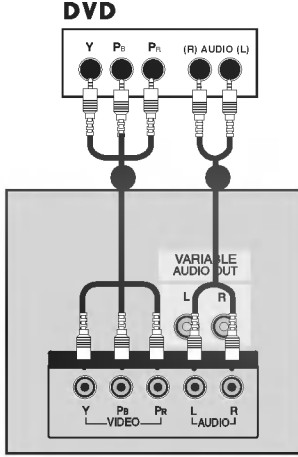

ملاحظة

منافذ دخل المكون

للحصول على صورة عالية الجودة: صل مشغل الأقراص الرقمية بمنافذ دخل المكون كما هو موضح أدناه.

منافذ المكون في التلفاز.	Y	Pb	Pr
منافذ خرج الفيديو في مشغل	Y	B-Y	R-Y
أقراص الفيديو الرقمية.	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

صل مخارج الفيديو (PR, PB, Y) الخاصة بمشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** مكون الفيديو (PR, PB, Y) في الجهاز.

صل مخارج الصوت الخاصة بمشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.

شغل مشغل أقراص الفيديو الرقمية طبط ثم أدخل قرص DVD.

اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.

ارجع إلى "دليل مشغل الأقراص الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.


عند التوصيل مع Euro Scart

صل مقبس خرج Euro scart في جهاز DVD بمقبس scart **AV1 Euro** بالوحدة.

شغل جهاز DVD؛ ثم أدخل قرص DVD.

اختر مصدر دخل **AV1** (الفيديو ١) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.


- إذا كان متصلاً بمقبس **AV2 Euro scart** فاختر مصدر الدخل **AV2**.

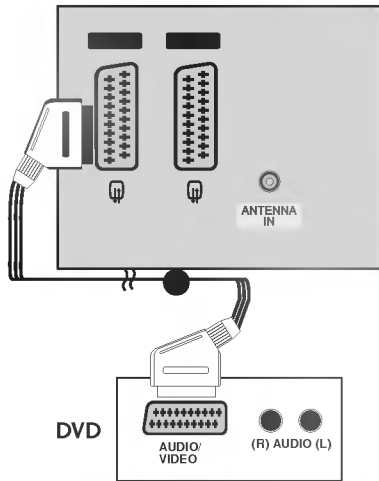

ملاحظة

يرجى استخدام كابل scart المعزول.

توصيلات الأجهزة الخارجية

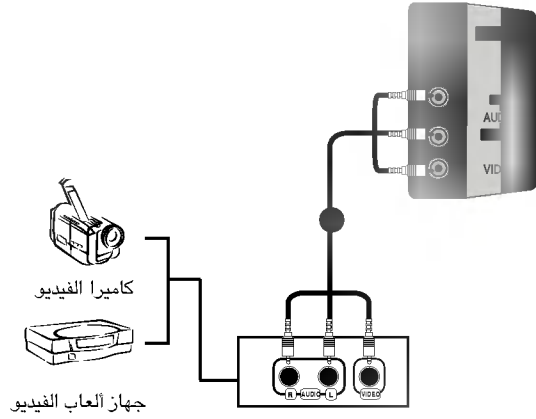


● صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز والجهاز الخارجي. طابق ألوان القابس. (فيديو = أصفر والصوت الأيسر = أبيض والصوت الأيمن = أحمر).

● اختر مصدر دخل **AV4** (الصوت الفيديو) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.
- عند التوصيل مع **AV IN3**، اختر مصدر دخل **AV3**.

● شغل الجهاز الخارجي المعني. ارجع إلى دليل تشغيل الجهاز الخارجي.

عند التوصيل مع Euro Scart

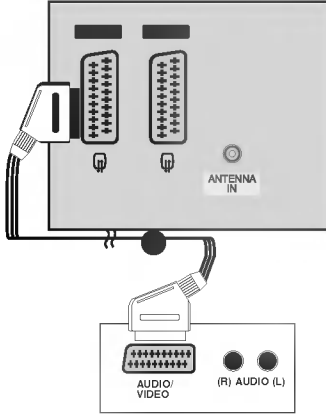

VCR

● صل مقبس خرج Euro scart الخاص بجهاز الفيديو بمقبس AV1 Euro scart بالوحدة.

● أدخل شريط الفيديو في جهاز الفيديو واضغط PLAY (تشغيل) في جهاز الفيديو. (راجع دليل مالك جهاز الفيديو).


● اختر مصدر دخل AV1 (الفيديو ١) باستخدام زر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

● - إذا كان متصلاً بمقبس AV2 Euro scart ; فاختر مصدر الدخل AV2.

ملاحظة

- ◀ إذا كانت إشارة S-VIDEO (Y/C) تصل عبر مقبس Euro scart الثاني (AV2); فيجب الانتقال إلى الوضع SVideo2.
- ◀ إذا أردت استخدام كابل EURO scart ; فيجب استخدام كابل الإشارة المعزول Euro scart.

عند التوصيل باستخدام كابل S-Video

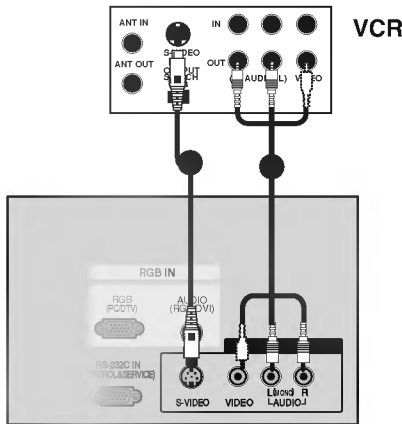

VCR

● صل خرج S-VIDEO الخاص بجهاز الفيديو بدخل S-VIDEO في الجهاز. يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الصورة بالمقارنة مع دخل المكون الطبيعي (كابل RCA).

● صل خرج الصوت لجهاز الفيديو بقوابس دخل AUDIO (الصوت) الموجودة على الجهاز.

● أدخل شريط فيديو في جهاز الفيديو واضغط على زر PLAY (تشغيل) في جهاز الفيديو. (ارجع إلى دليل المالك الخاص بجهاز الفيديو).

● اختر مصدر دخل AV3 (صوت وصورة ٣) باستخدام زر INPUT (الدخل) في وحدة التحكم عن بعد.


ملاحظة

- ◀ إذا كان كل من مقبسي S-VIDEO و VIDEO قد تم توصيلهما بجهاز الفيديو S-VHS في نفس الوقت، فيمكن استقبال إشارة S-VIDEO فقط.

إعداد VCR (جهاز الفيديو)

- لتجنب تشويش الصورة (تداخل)، اترك مسافة ملائمة بين التلفاز وجهاز الفيديو.
- صورة نموذجية ثابتة من جهاز الفيديو عند استخدام تنسيق الصورة ٤:٣؛ تظل الصور الثابتة على جوانب الشاشة، مرئية على الشاشة.
- هذا الجزء من CONNECTION & SETUP (الإعداد والتوصيل) يستخدم الصور بشكل أساسي للتلفاز *42PC1R.

عند التوصيل بكابل هوائي

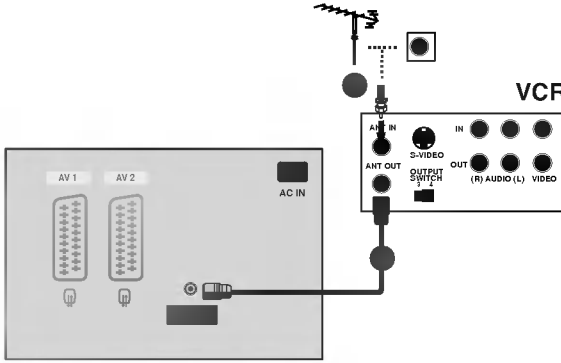


● صل مقبس **ANT OUT** (خرج هوائي) جهاز الفيديو بمقبس **ANT IN** (الهوائي) في الجهاز.

● صل كابل الهوائي بمقبس **ANT IN** (دخل هوائي) جهاز الفيديو.

● اضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو واضبط البرنامج المناسب بين التلفاز وجهاز الفيديو لعرضه.

عند التوصيل بكابل RCA.

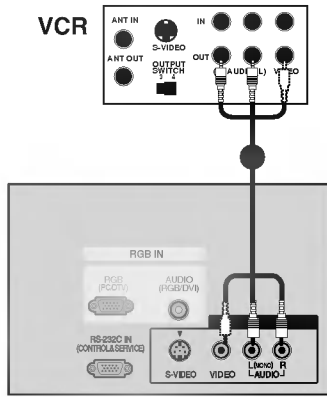

● صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز وجهاز الفيديو. طابق ألوان القابس (فيديو = أصفر و الصوت الأيسر = أبيض و الصوت الأيمن = أحمر)

● أدخل شريط الفيديو في جهاز الفيديو واضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو. (ارجع إلى دليل المالك الخاص بجهاز الفيديو).

● اختر مصدر دخل **AV3** (الصوت الفيديو) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.
- عند التوصيل مع **AV IN4**، اختر مصدر دخل **AV4**.
(تركيب الحامل الخاص بالطراز *42PC3R)

ملاحظة


◀ إذا كان لديك مسجل فيديو مونو، يتم توصيل كابل الصوت من مسجل الفيديو إلى السماعة يسار / مونو عند مدخلها على شاشة البلازما.

التوصيلات والإعداد


■ لمنع تلف الجهاز: لا تصل أي سلك كهرباء حتى تنتهي من عملية توصيلاته بالكامل.

توصيل الهوائي

- للحصول على أعلى جودة للصورة: اضبط اتجاه الهوائي.
- كابل الهوائي والمحول ليسا مرفقين.

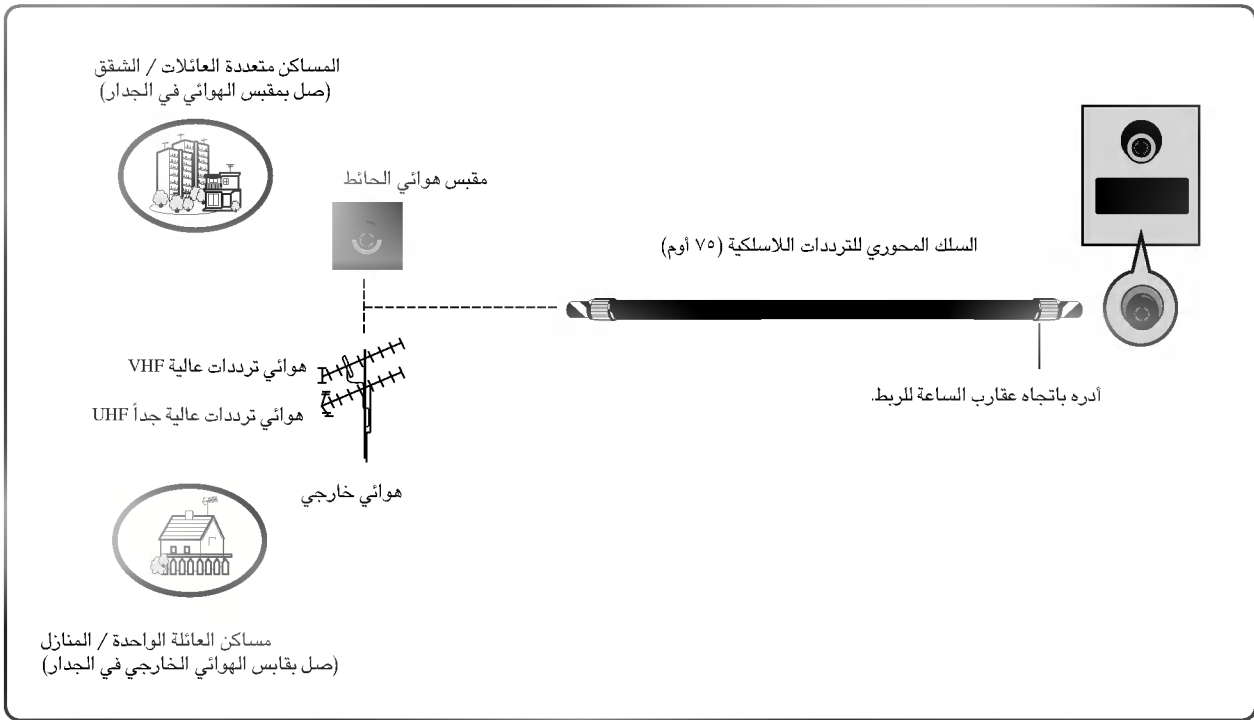


- للحصول على صورة عالية الجودة في المناطق ضعيفة الاستقبال: ركب مضخم استقبال الإشارة في الهوائي كما هو موضح ناحية اليمين.
- في حالة تقسيم الإشارة بين تلفازين، استخدم مقسم إشارة الهوائي للتوصيل.

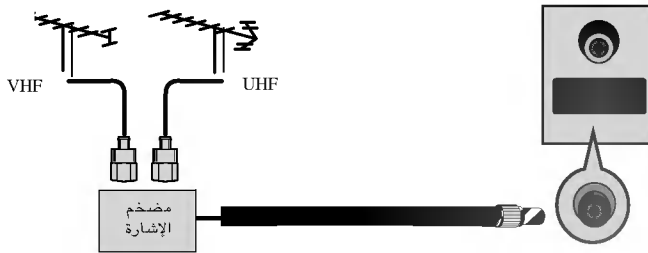

تركيب الحامل

- يمكن تثبيت جهاز التلفزيون بطرق مختلفة، فيمكن تثبيته على الحائط أو على سطح مكتب، وما إلى ذلك.
- تم تصميم التلفزيون بحيث يتم تثبيته في وضع أفقي.


التوصيل الأرضي

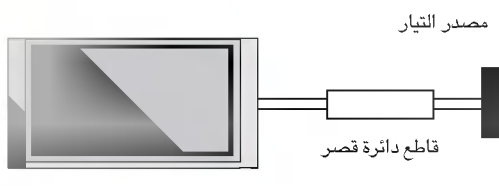

أحرص على توصيل السلك الأرضي للحيلولة دون التعرض لصدمة كهربائية. فإن كان التوصيل الأرضي غير ممكن، فيجب الاستعانة بفني كهربائي متخصص لتثبيت قاطع دائرة منفصل. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب عمل التوصيل الأرضي للوحدة عن طريق توصيلها بأسلاك التلفزيون أو مانعات الصواعق أو مواسير الغاز.


التركيب الحائطي: تركيب أفقي

للحصول على التهوية الملائمة، اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً.

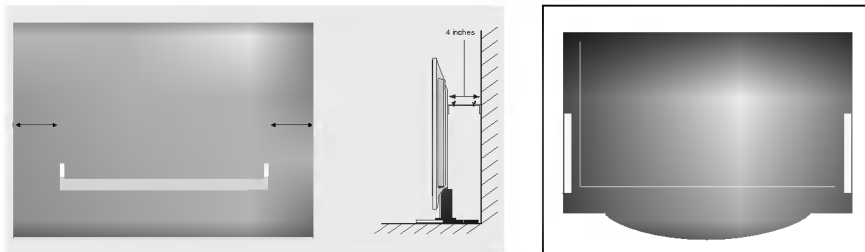


للتثبيت بالنظام المكتبي

للحصول على التهوية الملائمة: اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً. يمكن الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التثبيت من التاجر، انظر التركيب الاختياري للرف المائل المثبت على الجدار و "دليل الإعداد".

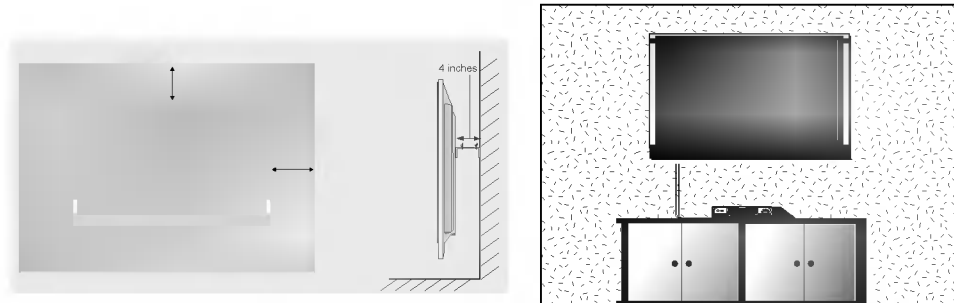


< 42PC3R*, 42PC1R* فقط >

قم بفك المسامير الموجودين على الجانب الخلفي للجهاز قبل تثبيت رف التعليق على الحائط.

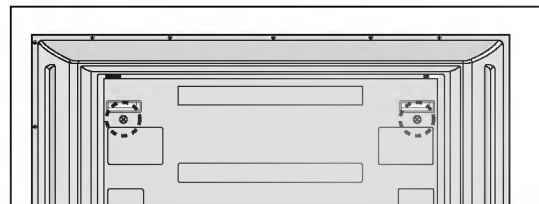


كيفية تعليق أجزاء المنتج على الحائط لحماية الجهاز من السقوط

- قم بتركيب الجهاز بحيث يكون ملتصقاً بالحائط ولا يسقط عند دفعه للخلف.
- تُعد الإرشادات الموضحة أدناه طريقة آمنة لتركيب المنتج، وتتم من خلال تركيبه على الحائط بحيث لا يسقط عند سحبه إلى الأمام، وسوف تمنع هذه الإرشادات المنتج من السقوط للأمام والحق الأذى بالأشخاص. وستحفظ تلك الإرشادات كذلك المنتج من التلف بسبب السقوط. يرجى الحرص كذلك على عدم قيام الأطفال بالتسلق أو التعلق بالمنتج.

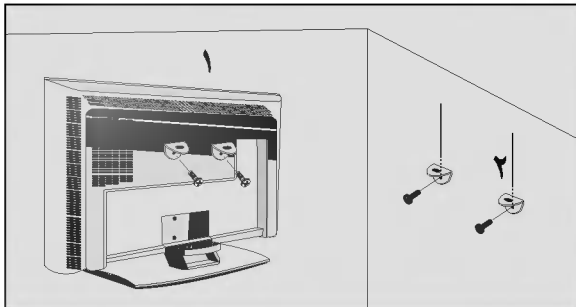


أو

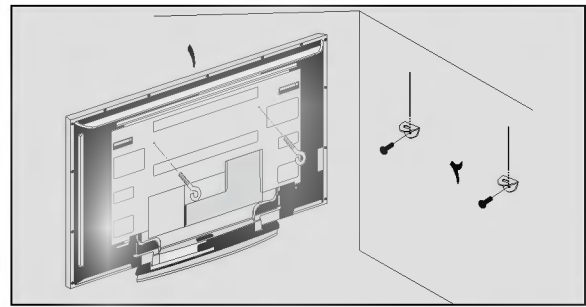

- استخدم المسامير ذات العروة أو المسامير الملولبة لرفوف التلفزيون لتركيب المنتج على الحائط كما هو موضح بالصورة. إذا كان المنتج يحتوي على المسامير الملولبة في موضع المسامير ذات العروة، فقبل إدخال المسامير ذات العروة، قم بفك المسامير الملولبة. * أدخل المسامير ذات العروة أو المسامير الملولبة لرفوف التلفزيون وأحكام ربطها جيداً في الثقوب العلوية.

- ركب رفوف التعليق بالمسامير الملولبة على الحائط (لا تكون هذه الأجزاء متوفرة كجزء من المنتج، بل يلزم شراؤها منفصلة). قم بمساواة ارتفاع أجزاء رف التعليق المثبت على الحائط.

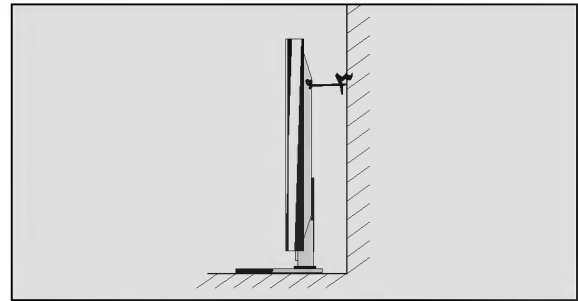


- استخدم حبلًا قويًا لربط المنتج (لا يكون متوفرًا كجزء من المنتج، بل يتم شراؤه منفصلاً). تعد الطريقة الأكثر أمانًا هي ربط الحبل بحيث يكون في وضع أفقي بين الحائط والمنتج.

ملاحظة

- ◀ عند نقل المنتج إلى مكان آخر، قم بفك الحبل أولاً.
- ◀ استخدم حاملًا مخصصًا للمنتج أو خزانة كبيرة وقوية بشكل كافٍ يتناسب مع حجم ووزن المنتج.
- ◀ لاستخدام المنتج بشكل آمن، تأكد من أن ارتفاع الرف المثبت على الحائط هو نفس ارتفاع المنتج.

التوصيل الأساسي (طرازات أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة LCD)

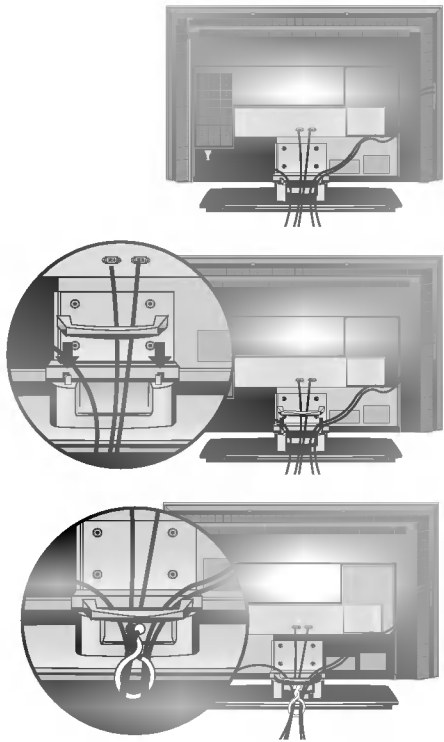

● صل الكابلات حسب ما تقتضي الضرورة.

بعد توصيل الكابلات جيداً، أدخل الكابلات في "حامل الكابلات".

لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم توصيل الأجهزة الخارجية.


● أعد تركيب ماسك الكابلات كما هو موضح.

● ضم الكابلات إلى بعضها باستخدام الحامل.

كيفية فك ماسك الكابلات (طرازات أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة LCD)

اقبض على ماسك الكابلات بكلتا يديك واسحبه لأعلى.

تركيب الحامل الخاص بالطراز 42LC3R*، 37LC3R*

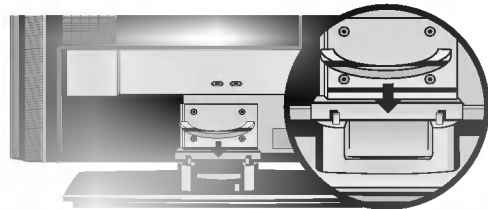


● ملاحظة

لا تقبض على ماسك الكابلات أثناء تحريك المنتج، حيث قد يؤدي سقوط المنتج إلى تعريضك للإصابة أو إلى كسر الجهاز.

الحامل الدوار

- هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز

- يمكن تدوير التلفاز بشكل ملائم على حامله الدوار بزاوية ٣٠ درجة مئوية يميناً أو يساراً لتوفير أفضل زاوية رؤية.

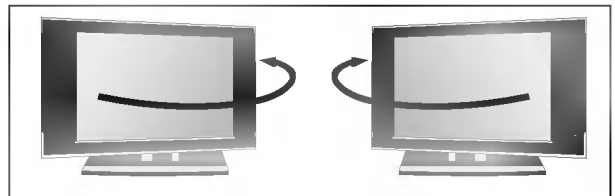


التوصيل الأساسي (50PC1R*, 42PC3R, 42PC1R*)

■ لهذين الطرازين طريقتان لتركيب الكابلات طبقاً لنوع الحامل.


حامل من النوع ١

ركب الكابلات كما هو موضح في الصورة.

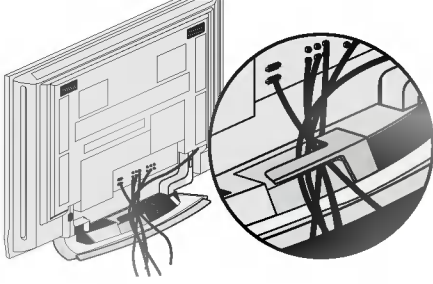

حامل من النوع ٢


● اقبض على ماسك الكابلات بكلتا يديك مع دفعه كما هو موضح.

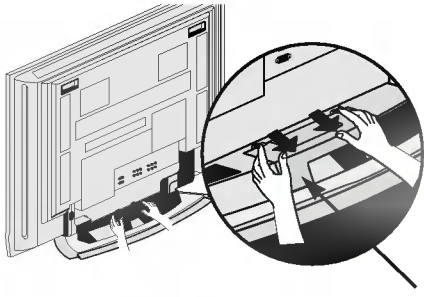


ماسك الكابلات

● صل الكابلات حسب ما تقتضيه الضرورة.

● لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم توصيل الأجهزة الخارجية.

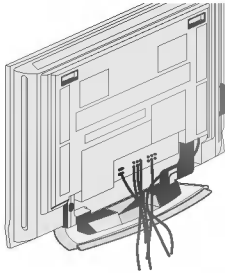


● أعد تركيب ماسك الكابلات في موضعه.

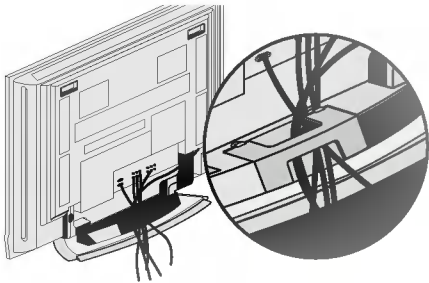

التركيب

فك طي قاعدة الحامل (42PC3R*, 42PC1R*)

■ هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز.

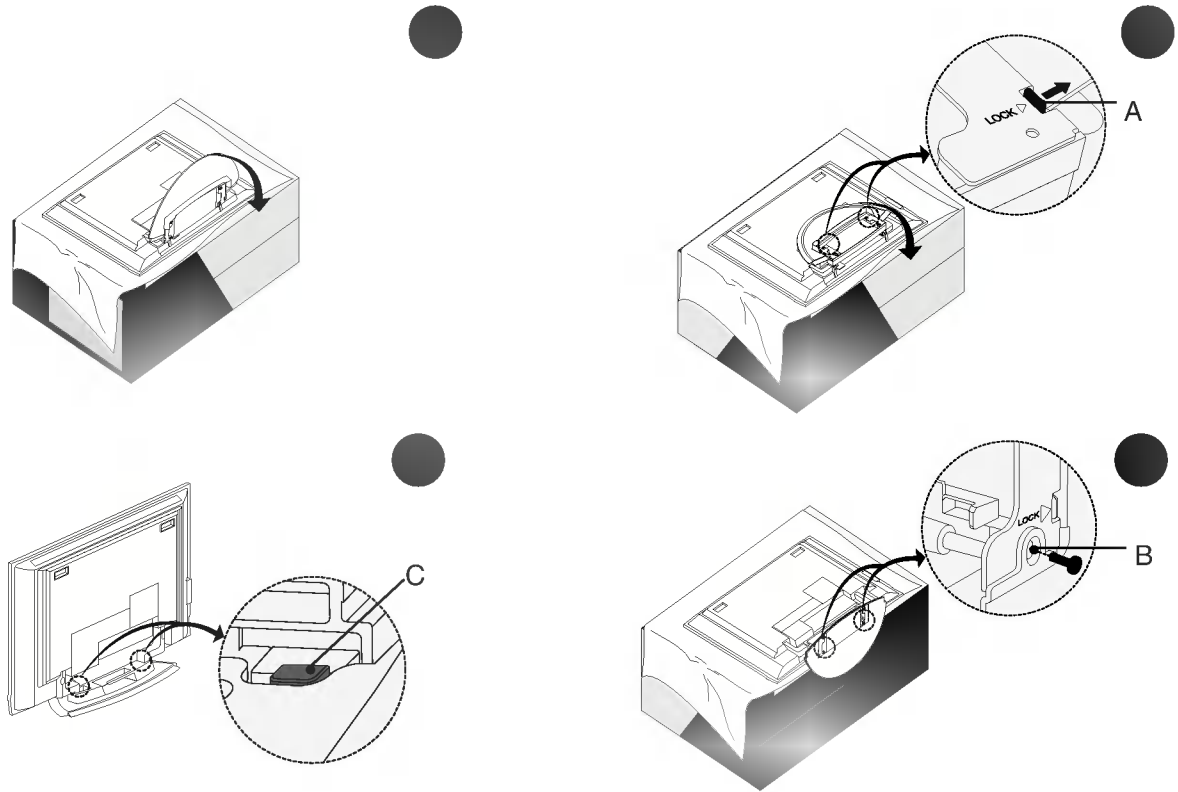

■ ضع الجهاز بحيث تكون الشاشة للأسفل على وسادة أو قماش ناعمة كما هو موضح في الشكل رقم ١.
قبل فك طي الحامل، تأكد من دفع القفلين (A) في قاعدة الحامل للخارج.

■ قم بشد الحامل للخارج كما هو موضح أعلاه في الشكلين ٢ و ٣.
بعد فك طي الحامل، قم بالتركيب وإحكام ربط المسامير في الثقوب (B) الموجودة في قاعدة الحامل.

■ عند ربط الكابلات في الجهاز، تجنب فك القفل (C)، حيث قد يعرض ذلك الجهاز للسقوط مما يؤدي إلى حدوث إصابات شديدة، إلى جانب إحداث أضرار كبيرة في الجهاز.


ملاحظة

قد يكون الجهاز الموضح في هذه الأشكال مختلفاً قليلاً عن الجهاز الخاص بك.

في حالة طي الحامل لتخزين الجهاز

قم أولاً بفك المسامير من الثقوب (B) الموجودة في قاعدة الحامل. بعد ذلك اسحب الخطافين (D) الموجودين في قاعدة الحامل وقم بطي الحامل في الجزء الخلفي من الجهاز.

بعد الطي، ادفع الخطافين (A) الموجودين في قاعدة الحامل للخارج.

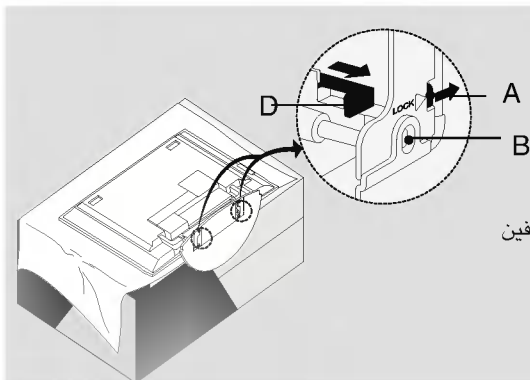


الموضع لاختيار أوضاع التشغيل عن بعد .

BUTTONS
TELETEXT (أزرار وظيفة نصوص المعلومات)
تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات. للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم "نصوص المعلومات".
(هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول.)


زر الإبهام (أعلى) / يسمح بالتنقل بين القوائم المعروضة على الشاشة وتعديل إعدادات النظام حسب موافق / أسفل / يسار / يمين) ما تفضله.
يقبل الاختيار أو يعرض الوضع الحالي.

زيادة/تقليل مستوى الصوت / ضبط مستوى الصوت.
Q.VIEW (عرض سريع) يعيد الشاشة إلى آخر برنامج تمت مشاهدته.
MUTE (كتم الصوت) يقوم بتشغيل الصوت أو إيقافه.
البرامج للأعلى / لاسفل يختار البرنامج.
الأزرار من صفر- ٩ تختار البرنامج. تختار العناصر المرقمة في القائمة. يعرض البرنامج المفضل المختار. **FAV** (المفضلة)
* لا توجد وظائف

تركيب البطاريات

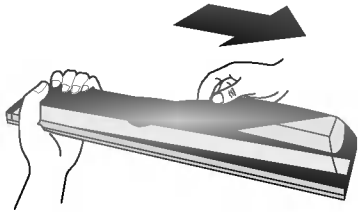


- افتح غطاء تجويف البطارية في الجانب الخلفي وقم بتركيب البطاريتين مع مراعاة وضعهما في الاتجاه الصحيح من حيث القطبية (+ مع و- مع -).
- يجب أن تكون البطاريتان من نوع AA بطاقة ١.٥ فولت. لا تضع بطاريات قديمة أو مستعملة مع بطاريات جديدة.

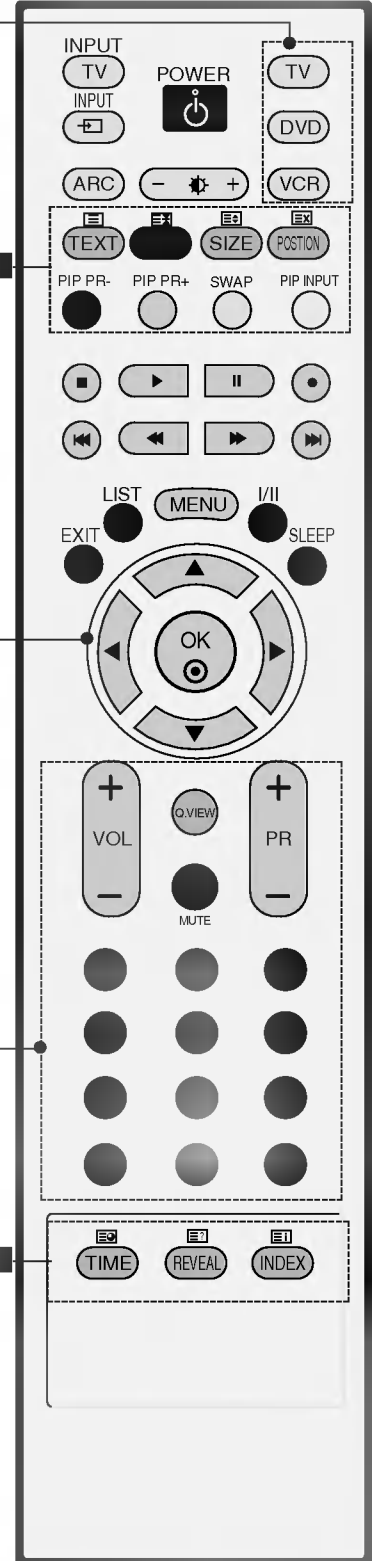

خيارات التوصيل

هذه هي اللوحة الخلفية للتلفزيونات من طراز 42LC3R*, 37LC3R*, 42LC25R*, 37LC25R*, 42LC2R*, 37LC2R*.

لوحة التوصيل الخلفية

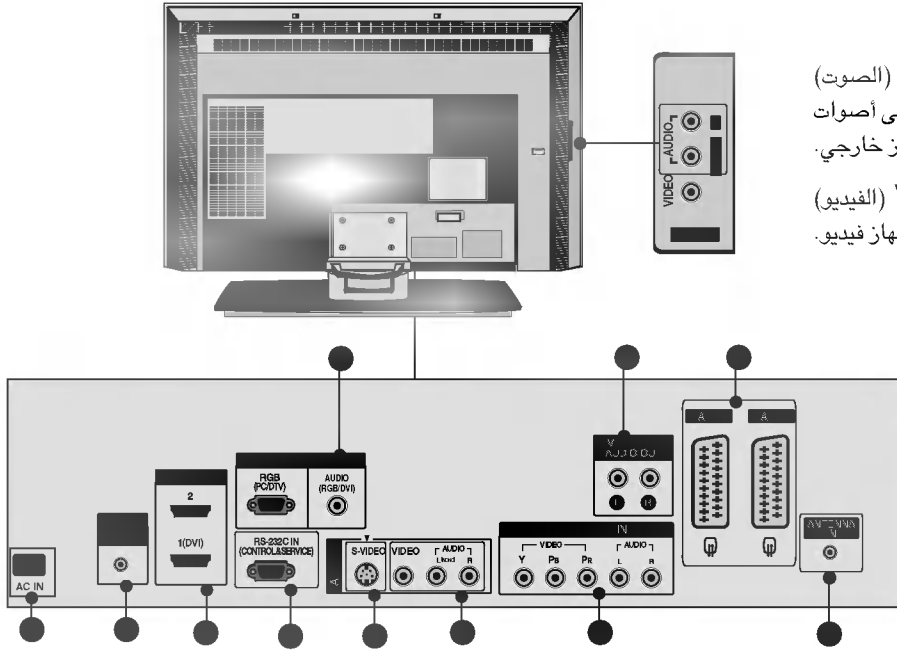

دخول AUDIO (الصوت)

تتوافر التوصيلات التي تتيح الاستماع إلى أصوات استريو من جهاز خارجي.

دخول VIDEO (الفيديو)

يوصل إشارة الفيديو الصادرة من جهاز فيديو.

● دخول HDMI

● توصيل إشارة HDMI إلى HDMI.

● منفذ دخول RS-232C (تحكم- خدمة)

● صل المنفذ التسلسلي لأجهزة التحكم بقباس RS-232C في الجهاز.

● دخول S-Video

● صل S-Video للخارج من جهاز S-VIDEO.

● دخول الصوت/ الفيديو

● صل خرج الصوت/ الفيديو من جهاز خارجي إلى هذه القوابس.

● دخول المكون

● صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

● دخول الهوائي

● مقبس سلك التيار

● يعمل هذا التلفزيون بتيار متردد، وقد تم تحديد الجهد الكهربائي في صفحة المواصفات. لذلك لا تحاول مطلقاً تشغيل التلفزيون على تيار مستمر.

● خرج صوت متغير

● صل مضخم صوت خارجي أو أضف مكبر الأصوات المنخفضة لنظام الصوت المجسم.

● مقبس (AV1/AV2) Euro Scart

● صل دخول أو خرج مقبس ممتد من جهاز خارجي بتلك القوابس

● دخول المكون


● صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

● منفذ وحدة التحكم عن بعد

خيارات التوصيل

هذه هي اللوحة الخلفية للتلفزيونات من طراز *37LC2R*, *42LC2R*, *37LC25R*, *42LC25R*, *37LC3R*, *42LC3R*. هذا عرض مبسط للوحة الأمامية. وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما. ■

عناصر التحكم *37LC25R*, *42LC2R*, *37LC2R*,
42LC25R*

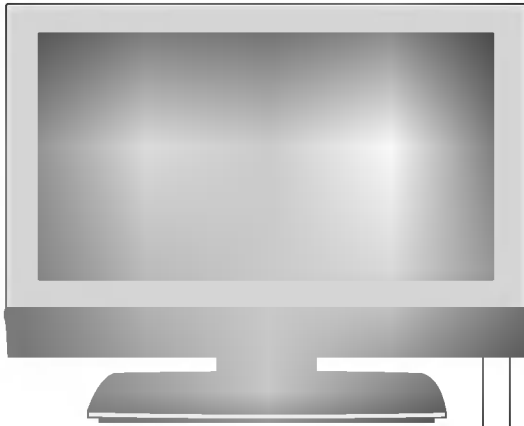

مستشعر التحكم عن بُعد

مؤشر وضع التشغيل/الانتظار

- يضيء باللون الأحمر في وضع الانتظار.
- يضيء باللون البرتقالي عندما يكون التسجيل اليدوي في وضع الانتظار.


عناصر التحكم *37LC3R*, *42LC3R*



مستشعر التحكم عن بُعد


مؤشر وضع التشغيل/الانتظار

- يضيء باللون الأحمر في وضع الانتظار.
- يضيء باللون البرتقالي عندما يكون التسجيل اليدوي في وضع الانتظار.

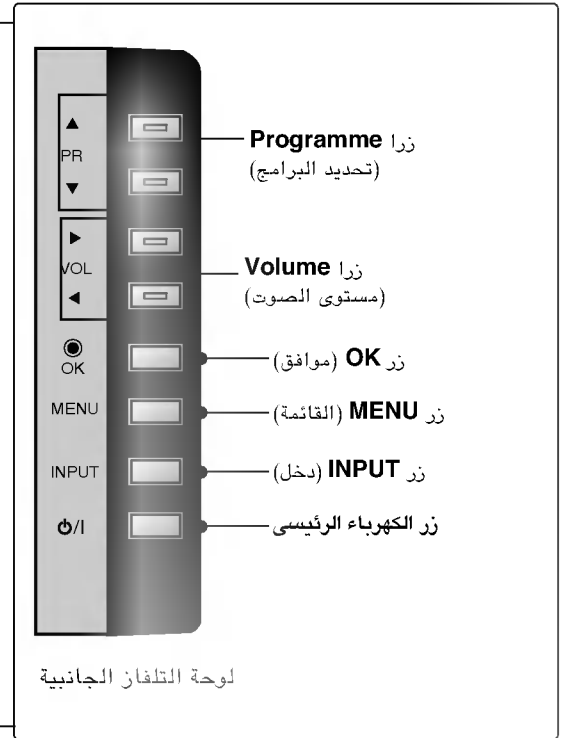

هذه هي اللوحة الخلفية للتلفزيونات من طراز *47LB2R.

لوحة التوصيل الخلفية

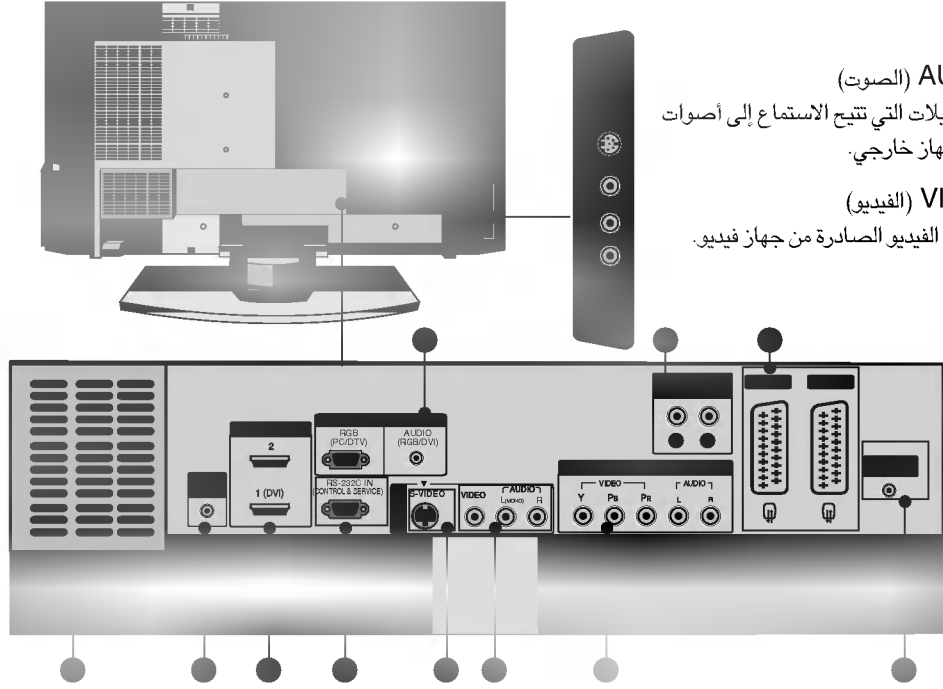

دخول AUDIO (الصوت)
تتوافر التوصيلات التي تتيح الاستماع إلى أصوات
استريو من جهاز خارجي.

دخول VIDEO (الفيديو)
يوصل إشارة الفيديو الصادرة من جهاز فيديو.

● دخول HDMI

● توصيل إشارة HDMI إلى HDMI.

● منفذ دخول RS-232C (تحكم- خدمة)

● صل المنفذ التسلسلي لأجهزة التحكم بقباس RS-232C في الجهاز.

● دخول S-Video

● صل S-Video للخارج من جهاز S-VIDEO.

● دخول الصوت/ الفيديو

● صل خرج الصوت/ الفيديو من جهاز خارجي إلى هذه القوابس.

● دخول المكون

● صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

● دخول الهوائي

● مقبس سلك التيار

● يعمل هذا التلفزيون بتيار متردد، وقد تم تحديد الجهد الكهربائي في صفحة المواصفات. لذلك لا تحاول مطلقاً تشغيل التلفزيون على تيار مستمر.

● خرج صوت متغير

● صل مضخم صوت خارجي أو أضف مكبر الأصوات المنخفضة لنظام الصوت المجسم.

● مقبس Euro Scart (AV1/AV2)

● صل دخول أو خرج مقبس ممتد من جهاز خارجي بتلك القوابس.

● دخول المكون


● صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

● منفذ وحدة التحكم عن بعد

خيارات التوصيل

هذه هي اللوحة الخلفية للتلفزيونات من طراز 42PC1R* , 50PC1R* , 42PC3R* .

لوحة التوصيل الخلفية

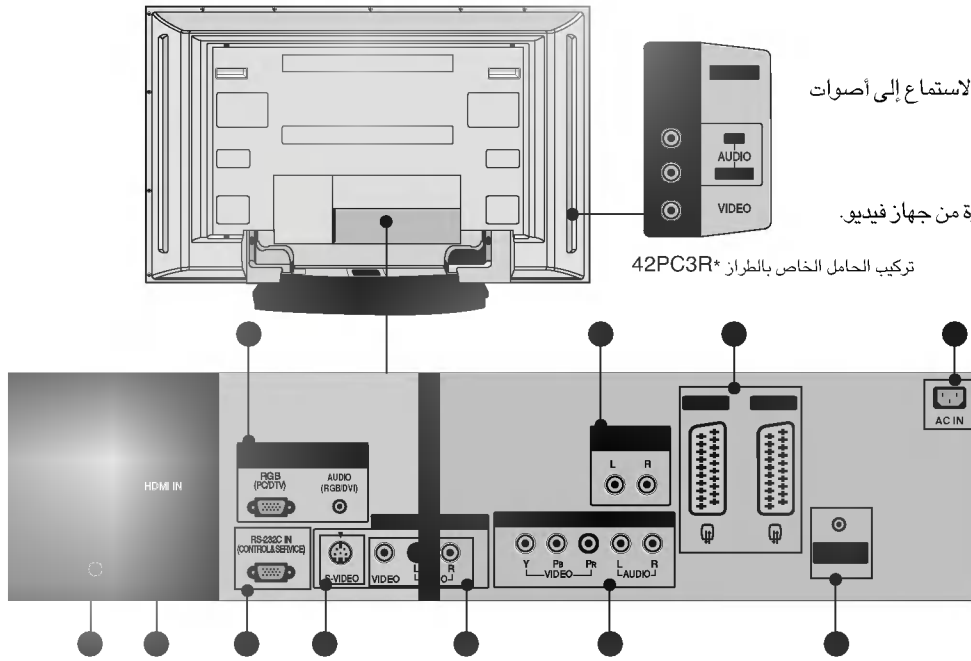

دخول AUDIO (الصوت)
تتوافر التوصيلات التي تتيح الاستماع إلى أصوات
استريو من جهاز خارجي.
دخول VIDEO (الفيديو)
يوصل إشارة الفيديو الصادرة من جهاز فيديو.


تركيب الحامل الخاص بالطراز 42PC3R*

- دخول HDMI
توصيل إشارة HDMI إلى HDMI.
- منفذ دخول RS-232C (تحكم- خدمة)
صل المنفذ التسلسلي لأجهزة التحكم بقباس RS-232C في الجهاز.
- دخول S-Video
صل S-Video للخارج من جهاز S-VIDEO.
- دخول الصوت/ الفيديو
صل خرج الصوت/ الفيديو من جهاز خارجي إلى هذه القوابس.
- دخول المكون
صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.
- دخول الهوائي
- مقبس سلك التيار
يعمل هذا التلفزيون بتيار متردد، وقد تم تحديد الجهد الكهربائي في صفحة المواصفات. لذلك لا تحاول مطلقاً تشغيل التلفزيون على تيار مستمر.
- خرج صوت متغير
صل مضخم صوت خارجي أو أضف مكبر الأصوات المنخفضة لنظام الصوت المجسم.
- مقبس Euro Scart (AV1/AV2)
صل دخول أو خرج مقبس بمغذّن من جهاز خارجي بتلك القوابس
- دخول المكون
صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.
- منفذ وحدة التحكم عن بعد

ويشرح هذا الدليل الخصائص المتوفرة في التلفزيونات طراز *47LB2R.

■ هذا عرض مبسط للوحة الأمامية. وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.


عناصر التحكم

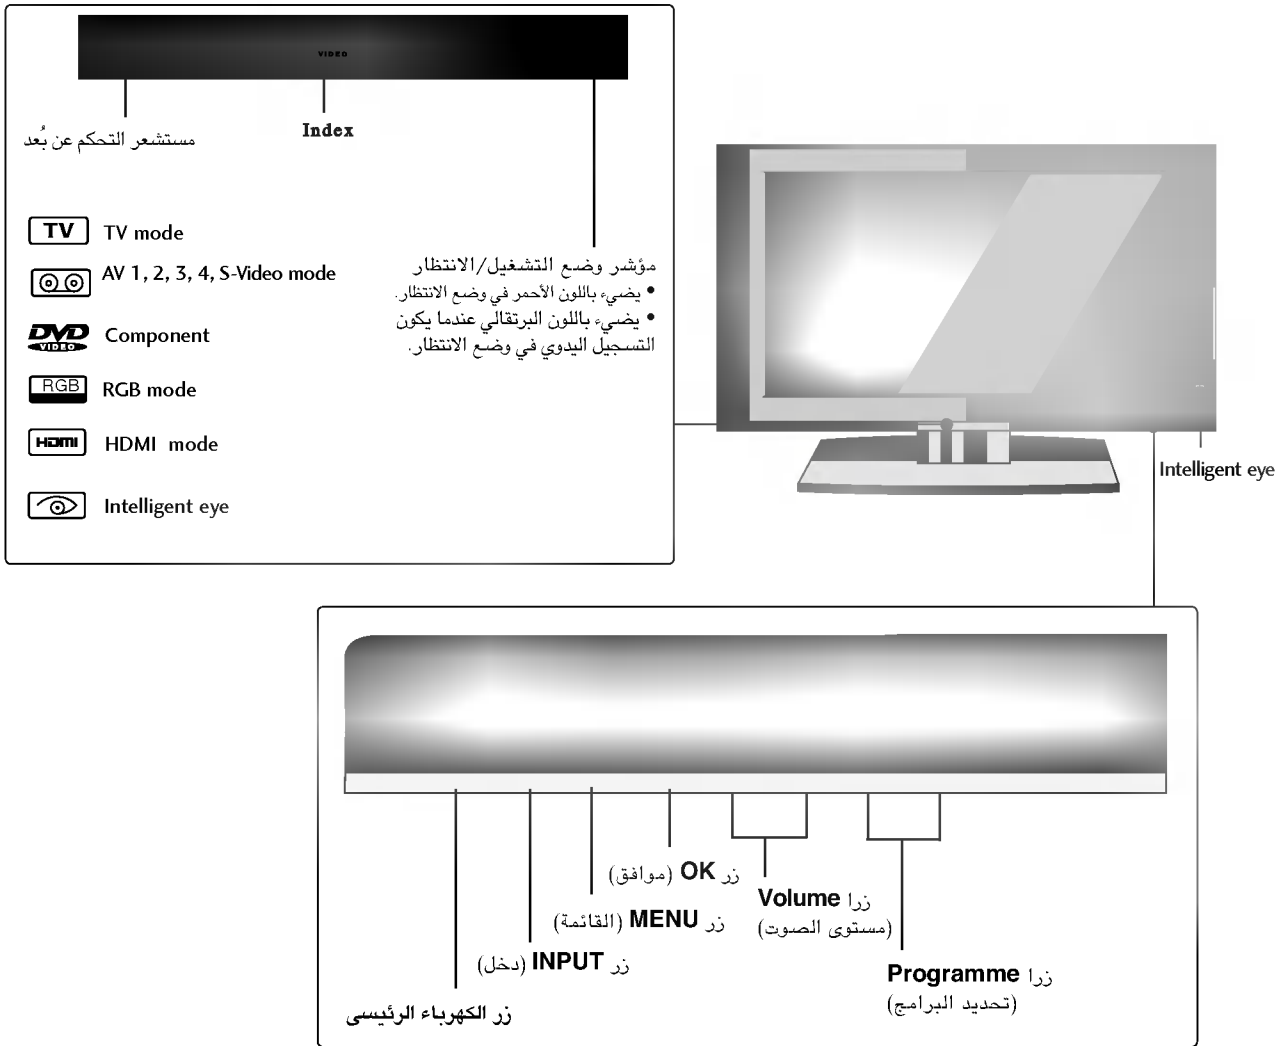


عناصر التحكم

ويشرح هذا الدليل الخصائص المتوفرة في التلفزيونات طراز *42PC1R , *50PC1R.
 ■ هذا عرض مبسط للوحة الأمامية. وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.

مفاتيح تحكم اللوحة الأمامية

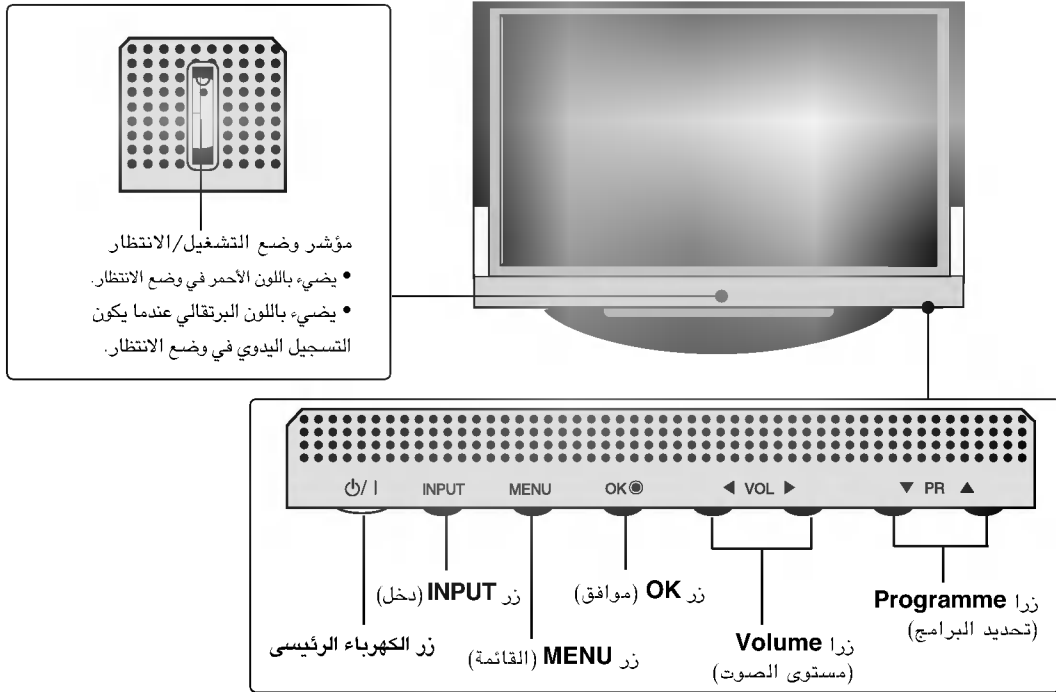

ويشرح هذا الدليل الخصائص المتوفرة في التلفزيونات طراز *42PC3R.

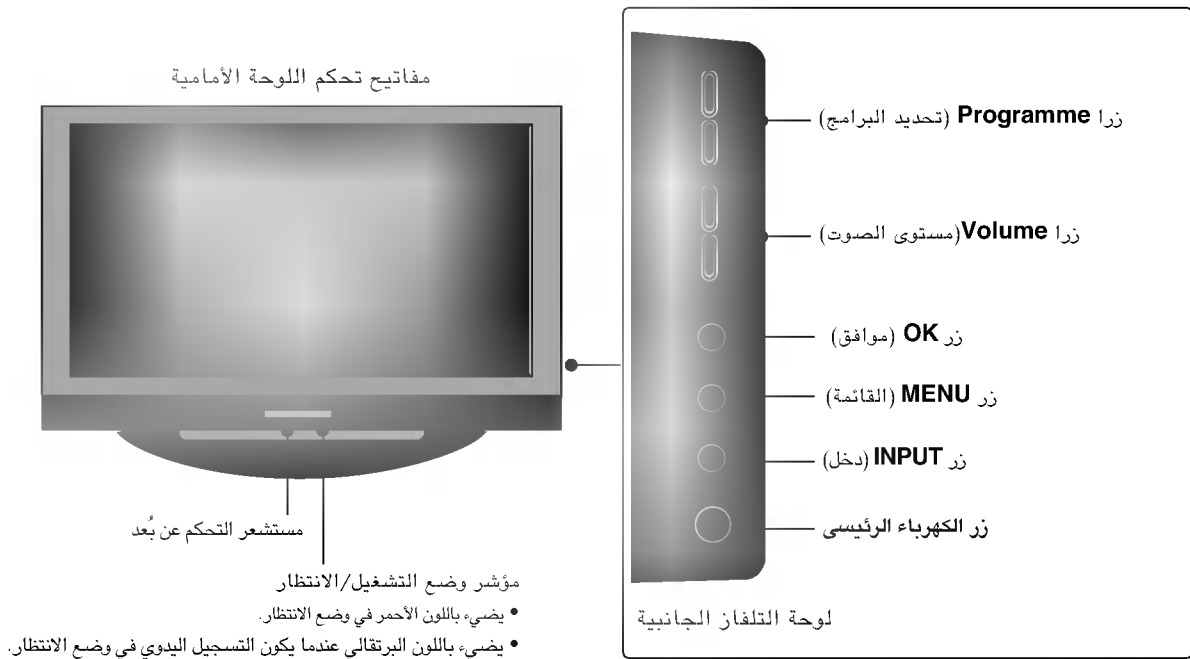

خيارات قائمة Time (الوقت)

- ٥٦.....إعداد الساعة.....
- ٥٧.....وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.....
- ٥٨.....الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت.....
- ٥٩.....Sleep Timer (موقت النوم).....

خيارات القائمة Special (خاص)

- ٦٠.....ميزة التآمين ضد عبث الأطفال.....
- ٦١.....طريقة ISM (تقليل التصاق الصور).....
- ٦٢.....LOW POWER (تقليل استهلاك الطاقة).....
- ٦٢.....Demo XD (عرض XD).....

خيارات قائمة Screen (الشاشة)

Auto config. (التهيئة التلقائية)

- ٦٣.....وضع RGB [PC] فقط.....
- ٦٤.....التهيئة اليدوية.....
- ٦٦-٦٥.....ضبط تنسيق الصورة.....
- ٦٧ WIDE وضع (عريض) أو VGA أو XGA أو UXGA.....
- ٦٧.....الإختيار الأولي.....

- ٧٤-٦٨.....ضبط جهاز التحكم الخارجي.....
- ٧٥.....كود IRE (نموذج NEC).....
- ٧٦.....رموز الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد.....
- ٧٧.....برمجة الريموت كنترول.....
- ٧٩-٧٨.....برمجة الكود في وضع الريموت.....
- ٨١-٨٠.....قائمة مراجعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
- ٨٢.....الصيانة.....
- ٨٤-٨٣.....مواصفات المنتج.....

TELETEXT (نصوص المعلومات)

٢٢.....	التشغيل / إيقاف التشغيل
٢٢.....	نظام النص SIMPLE (بسيط) (إختياري)
٢٣.....	نص TOP (علوي)
٢٣.....	FASTEXT (النص السريع)
٢٣.....	وظائف خاصة لنصوص المعلومات

٢٤.....	اختيار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة
	ضبط محطات التليفزيون
٣٥.....	توليف البرامج تلقائياً
٣٦.....	توليف البرامج يدوياً
٣٧.....	ضبط القنوات
٣٨.....	تعيين اسم محطة
٣٩.....	وظيفة الـ Booster (إختياري)
٤٠.....	تحرير البرامج
٤١.....	البرامج المفضلة
٤٢.....	استدعاء جدول البرامج

خيارات قائمة PICTURE (الصورة)

٤٣.....	PSM (ذاكرة حالة الصورة)
٤٤.....	ضبط الصورة (خيار مستخدم PSM (ذاكرة حالة الصورة))
٤٥.....	CSM (ذاكرة حالة اللون)
	التحكم اليدوي في درجة حرارة اللون
٤٦.....	(CSM - خيارات المستخدم)
٤٧.....	وظيفة XD
٤٨.....	Advanced (متقدم)
٤٩.....	Reset (إعادة الضبط)

خيارات قائمة Sound (الصوت)

٥٠.....	SSM (التحكم الاوتوماتيكي في الصوت)
٥١.....	ضبط تردد الصوت (خيار مستخدم SSM)
٥٢.....	AVL (أداة الضبط التلقائي لمستوى الصوت)
٥٢.....	ضبط التوازن
٥٣.....	Speaker (مكبر الصوت)
٥٤.....	لإستقبال الصوت ستريو / سماعات مزدوجة
٥٥.....	استقبال NICAM
٥٥.....	تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت

الملحقات.....١

١٠-٤.....	عناصر التحكم \ خيارات التوصيل
	مفاتيح التحكم في الريموت كنترول\
١٢-١١.....	تركيب البطاريات

١٢.....	فك طي قاعدة الحامل
	التوصيل الأساسي
١٤-١٣.....	كيفية فك ماسك الكابلات \ الحامل الدوار
	كيفية تعليق أجزاء المنتج على
١٥.....	الحائط لحماية الجهاز من السقوط
١٦.....	التركيب

التوصيلات والإعداد

١٧.....	توصيل الهوائي
١٩-١٨.....	إعداد VCR (جهاز الفيديو)
٢٠.....	توصيلات الأجهزة الخارجية
٢٢-٢١.....	ضبط DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)
٢٤-٢٣.....	ضبط STB (صندوق الجهاز العلوي)
٢٧-٢٥.....	ضبط الكمبيوتر
٢٩-٢٨.....	تشغيل الشاشة

PIP (صورة داخل صورة)/Double Window (النافذة
المزدوجة)/POP (صورة خارج صورة)

	مشاهدة PIP (صورة داخل صورة)/Double Window
٣٠.....	(النافذة المزدوجة)/POP (صورة خارج صورة)
٣٠.....	تحديد البرامج للصورة الفرعية
٣٠.....	اختيار مصدر الدخل بالنسبة للصورة الفرعية
٣٠.....	ضبط حجم الصورة الفرعية (في وضع صورة داخل صورة فقط)
٣١.....	تحريك الصورة الفرعية (في وضع صورة داخل صورة فقط)
٣١.....	شفافية PIP (صورة داخل صورة) (الوضع PIP فقط)
٣١.....	التبديل بين الصور الرئيسية والصور الفرعية
٣١.....	POP (صورة من داخل صورة : مسح القنوات)

الملحقات

تأكد من أن الملحقات التالية مرفقة مع التلفاز. في حالة عدم وجود أي من هذه الملحقات، يرجى الاتصال بالتاجر الذي اشتريته منه المنتج.

فوطه التلميع
لمع الشاشة بواسطة فوطه التلميع.
(التريو)




امسح برفق البقعة الملوثة على الجزء الخارجي فقط
باستخدام قطعة قماش التنظيف المخصصة للجزء
الخارجي للمنتج، وذلك في حالة وجود تلوث أو بصمة إصبع
على سطح الجزء الخارجي.
لا تمسح بعنف عند إزالة البقعة الملوثة. لا تستخدم القوة
المفرطة حيث قد تؤدي إلى حدوث خدوش أو تشوه.




سلك التيار



جهاز التحكم عن بُعد

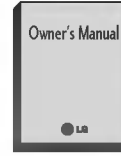

دليل المالك



البطاريات



٢ مسامير ملولبة لتجميع أجزاء الحامل
(انظر الصفحة ١٢)
هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز



Eye Bolts - ٢



٢- حامل حائطي



٢- حوامل التلفزيون،
٢- حامل حائطي



حامل Twister
قم بتنظيم الأسلاك مع حامل
Twister.



٢ - Bolts

37LC3R*, 42LC3R*



ماسك الكابلات

37LC2R*, 42LC2R*,
37LC25R*, 42LC25R*,
47LB2R*



ماسك الكابلات

تلفاز LCD | تلفاز PLASMA

كتيب الإرشادات للمالك

طرازات أجهزة التلفزيون
المزودة بشاشة LCD

37LC2R*
42LC2R*
37LC25R*
42LC25R*
37LC3R*
42LC3R*
47LB2R*

طرازات أجهزة التلفزيون المزودة
بشاشة بلازما

42PC1R*
42PC3R*
50PC1R*

يرجى قراءة دليل المعلومات المرفق قبل قراءة هذا الدليل وتشغيل الجهاز.

به لإستخدامه في المستقبل.

قم بتسجيل رقم موديل الجهاز ورقم مسلسل الجهاز وجهاه كالتالي
عندما تحتاج للصيانة، أنظر الملصق المرفق على الغطاء الخلفى وقم بترجمته
عليه للبائع.