



DVD/CD PRIJEMNIK
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
MODEL: HT303SD

| **HT303SD-D2**
| **SH32SD-S, SH32SD-W**



Pre povezivanja, rada ili popravljanja ovog uređaja, molimo
procitajte ovo uputstvo za korišćenje pažljivo i kompletno.



OPREZ

ZBOG RIZIKA OD
ELEKTRIČNOG UDARA NE
OTVARAJTE



UPOZORENJE: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC
(ILI ZADNJU STRANU UREDAJA).
UNUTAR UREDAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA
POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE
OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJUJU SERVISA.




Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvorи rizik od električne struje.



Simbol užvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanim obliku uz proizvod.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA
ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI
ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skušenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.



UPOZORENJE:

Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregleđajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugaćijim od onih koja su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvorí onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

Napomena:

Oznaka na proizvodu bi trebala da bude sa spoljne strane aparat-a.

UPOZORENJE: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se postavljuju predmeti sa vodom, kao što su vase.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, prođužni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsele izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteti, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser.

Zaštite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrтанje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvučite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.



Uklanjanje starih aparat-a

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparat-a sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparat-a potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj uređaj je proizведен u skladu sa zahtevima EEC direktiva 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

UVOD

Održavanje i servis	3
Pre upotrebe	4
Prednji panel / Zadnji panel	5
Daljinski upravljač	6

Instalacija i podešavanje

Povezivanje sa televizorom	7
Povezivanje sa opremom po izboru	8
Povezivanje antene	8
Povezivanje sistema zvučnika	9
Prikazivanje informacija o disku na ekranu	10
Početna podešavanja	10
GLAVNE OPERACIJE	10
LANGUAGE	10
DISPLAY	11
AUDIO	11
5.1 Speaker Setup	12
LOCK (RODITELJSKA KONTROLA)	12
OTHERS	13

UPOTREBA

Opšte karakteristike	14
Dodatne funkcije	15
Reprodukcijska funkcija	16
Programirana reprodukcija	16
Gledanje JPEG fajla	17
Puštanje DivX fajla	18
Memorisanje radio stanica	19
Slušanje radija	19
Funkcionisanje RDS-a	20
Podešavanje Sleep tajmer-a	21
Dimmer (Zatamnjene)	21
Mute (Utišavanje)	21
Odabir ulaznog izvora	21
XTS/XTS pro	21
VIRTUAL sound (Virtualni zvuk)	21
Zvučni režim Sound	21

REFERENCE

Kodovi jezika	22
Kodovi zemalja	22
Rešavanje problema	23-24
Karakteristike	25

Održavanje i servis

Pogledajte informacije u ovom poglavlju pre nego pozovete servisera.

Rukovanje aparatom

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrički.

Održavanje čistoće spoljašnosti aparata

- Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je na primer sprej protiv insekata.
- Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom na duže vreme jer će oni ostaviti trag na površini.

Čišćenje aparata

Da očistite plejer, koristite mekanu, suvu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta.

Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razredivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

na duže vreme

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drajv prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen.

U zavisnosti od uslova u kojima radi, redovan pregled i održavanje se preporučuju nakon svakih 1,000 sati korišćenja.

Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

Uvod

Pre upotrebe

Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate u slučaju da vam nešto zatreba.

Ovaj priručnik vam pruža informacije o radu i održavanju vašeg DVD/CD prijemnika. Ukoliko je aparatu potrebna popravka, kontaktirajte ovlašćeni servis.

O simbolu na displeju

“” se može pojaviti na displeju na vašem TV-u tokom rada, što pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu za upotrebu nije dostupna na tom specifičnom DVD disku.

Simboli korišćeni u ovom Upustvu

Napomena:

Ukazuje na specijalne napomene i radne karakteristike.

Savet:

Pokazuje savete i cake za lakše korišćenje aparata.

Sekcija čiji naslov ima jedan od sledećih simbola važi samo za disk predstavljen simbolom.

	DVD i finalizovani DVD±R/RW
	Video CD-ovi
	Audio CD-ovi
	MP3 diskovi
	WMA diskovi
	JPEG diskovi
	DivX diskovi

Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories "Dolby", "Pro Logic" i dvostruki D simbol su registrovane trgovачke marke kompanije "Dolby Laboratories". Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo 1992-1997 "Dolby Laboratories". Sva prava zadržana.

Proizvedeno pod licencom Digital Theater Systems, Inc. U.S. Pat. Pod brojevima 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 i drugim američkim i svetskim patentima koji su izdati i važeći. "DTS" i "DTS Digital Surround" su registrovane trgovачke marke kompanije Digital Theater Systems, Inc. Zaštićeno autorskim pravima 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Vrste diskova za emitovanje

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Uz ove diskove, na ovom uređaju možete još emitovati DVD-RW, DVD+RW, SVCD i CD-R ili CD-RW koji sadrže audio naslove, MP3, WMA, JPEG ili DivX fajlove.

Napomene:

- U zavisnosti od stanja opreme za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD-RW, DVD+RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD-RW, DVD+RW) diskovi
- Ne lepite nikakve etikete ni na jednu stranu diska (ni na stranu sa etiketom ni na snimljenu stranu).
- Ne koristite CD-ove nepravilnog oblika (npr. u obliku srca ili osmougaone) jer oni mogu dovesti do kvara.


Regionalni kod

Kod ovog uređaja je regionalni kod odštampan sa donje strane. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili koji imaju oznaku "ALL".

Napomene o regionalnim kodovima


- Većina DVD-ija ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljiv na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg DVD/CD prijemnika, inače nećete moći emitovati disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, poruka «Check Regional Code» se pojavi na TV ekranu.

Prednji panel / Zadnji panel

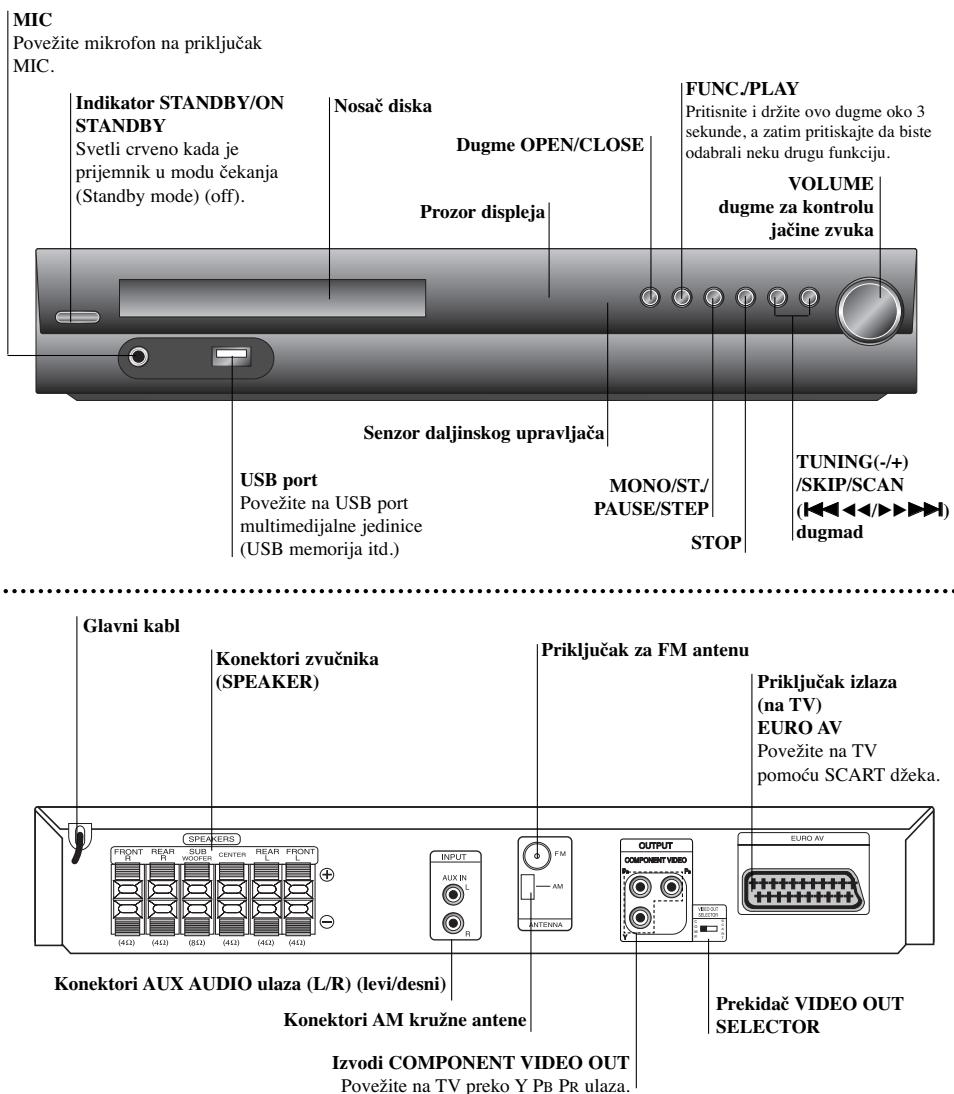

Nemojte dodirivati unutrašnje pinove džekova sa zadnje strane uređaja. Elektrostaticko pražnjenje može dovesti do trajnog oštećenja uređaja.


Daljinski upravljač

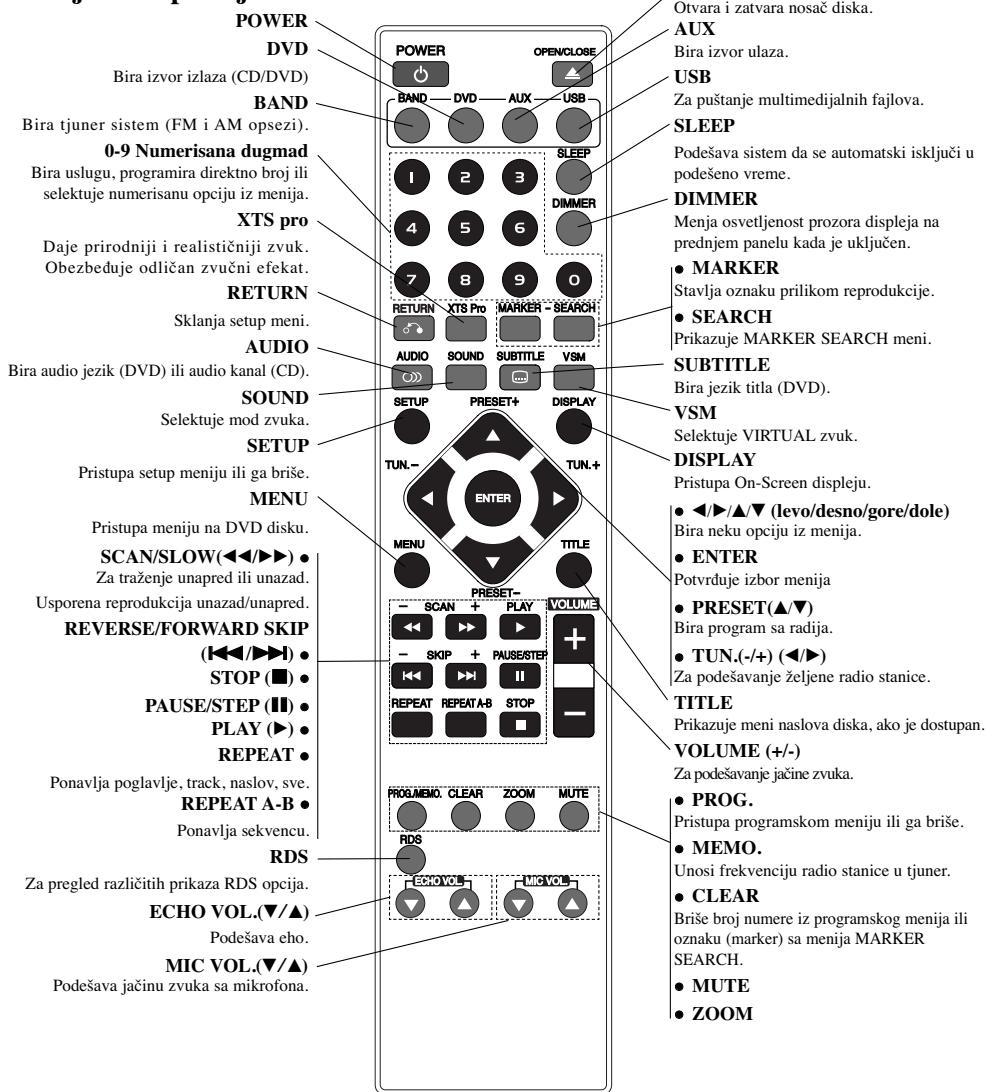

Karakteristike rada daljinskog upravljača

Upozrite daljinski upravljač ka njegovom senzoru i pritisnite dugmeće.

- **Daljina:** Oko 23 ft (7 m) od senzora za daljinski upravljač.
- **Ugao:** Oko 30° u svakom pravcu od senzora za daljinski upravljač.



Instalacija baterija na daljinskom upravljaču

Skinite poklopac baterija sa zadnje strane daljinskog upravljača, i postavite dve R03 baterije (veličine AAA) sa polovima \oplus i \ominus postavljenim onako kako je označeno.

Pažnja

Ne kombinujte stare i nove baterije. Nikada ne kombinujte različite tipove baterija (standartne, alkalne, itd.).

Instalacija i podešavanje

Povezivanje sa televizorom

Povežite na jedan od sledećih načina, zavisno od mogućnosti vaše postojeće opreme.


Saveti:

- Zavisno od vašeg TV-a i druge opreme koju želite da povežete, postoje različiti načini za povezivanje DVD/CD prijemnika. Izvršite priključivanje na jedan od dole opisanih načina.
- Pogledajte u uputstvima za vaš TV, video rekorder (VCR), stereo sistem ili neki drugi uređaj jer je to neophodno da bi se napravila najbolja moguća konekcija.

Upozorenje:

- Uverite se da je DVD/CD prijemnik povezan direktno sa televizorom. Selektujte ispravni AV ulaz na vašem televizoru.
- Nemojte povezivati vaš DVD/CD prijemnik na TV preko video rekorda. Slika sa DVD-ja može da se izobliči zbog sistema za zaštitu od kopiranja.

Zadnja strana televizora

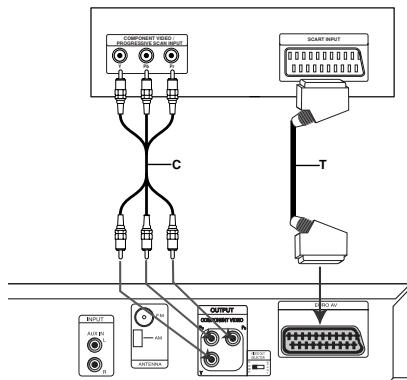

Zadnja strana DVD/CD prijemnika

SCART veza

Spojite EURO AV OUTPUT (TO TV) priključak na DVD/CD prijemnik sa odgovarajućim džekovima na TV-u pomoću scart kabla (T).

- Ako je vaša televizija visoke definicije ili "digital ready" onda možete iskoristiti prednost izlaza DVD/CD prijemnika 'progressive scan' da biste dobili najbolju moguću rezoluciju.
- Ako vaš TV ne prihvata podešavanje rezolucije, onda se na ekranu pojavljuje nenormalna slika. Zbog toga pročitajte uputstvo za rukovanje tim televizorom, a zatim podešite rezoluciju koju vaš TV prihvata.

Komponentna video konekcija

Spojite COMPONENT VIDEO OUT džekove sa DVD/CD prijemnika sa odgovarajućim džekovima na TV-u pomoću Y PB PR kabla (C).

Napomena:

Nije prikazana slika scart ulaza.


Oprez

Prekidač VIDEO OUT SELECTOR

U isključenom stanju (power-off), selektujte ili COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) ili SCART signal EURO AV TO TV priključka zavisno od toga kako povezujete uređaj na TV.

Povezivanje sa opremom po izboru

- Povežite video (VCR) na AUX IN konektore.
- Povežite USB port USB memorije (ili MP3 plejera, itd.) sa USB portom na prednjem delu uređaja.

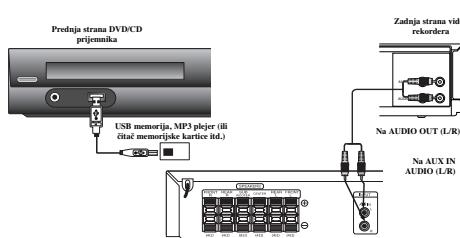

Da biste izvadili USB iz uređaja

1. Izaberite neki drugi mod funkcije ili pritisnite dvaput u zastopno STOP (■)
2. Izvadite USB iz uređaja.

Napomene:

- Nemojte da izvlačite USB jedinicu za vreme rada uređaja.
- Mogu da se puštaju muzički fajlovi (MP3/WMA), slike (JPEG fajlovi) i DivX fajlovi.
- Ovaj uređaj ne može da koristi USB HUB.
- Preporučene memorijске kartice
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Kompatibilne sa: FAT16, FAT32
- Koristite samo preporučene memorijске kartice.
- Jedinice koje zahtevaju instalaciju dodatnih programa kada povezujete uređaj na kompjuter nisu podržane.
- U slučaju USB HDD, obavezno povežite pomoći napojni kabl na USB HDD za pravilan rad uređaja. Podržane su do četiri primarne particije drajva. A ako ima dodatne particije, ona neće biti podržana.
- Ako je drajv USB jedinice dva ili više, onda je folder drajva prikazan na ekranu. Ako želite da se vratite na prethodni meni kada već selekujete folder, onda pritisnite RETURN.
- Digitalni fotoaparat i mobilni telefon nisu podržani.


Povezivanje antene

Povežite dostavljenu FM/AM antenu za slušanje radija.

- Povežite AM kružnu antenu na konektor AM aerial.
- Povežite FM žičanu antenu na konektor FM aerial.

Napomene

- Da biste izbegli šumove neka AM kružna antena bude što dalje od DVD/CD prijemnika i drugih komponenata.
- Obavezno razvučite FM žičanu antenu do kraja.
- Posle povezivanja žičane FM antene, održavajte je stalno u horizontalnom položaju onoliko koliko je to moguće.

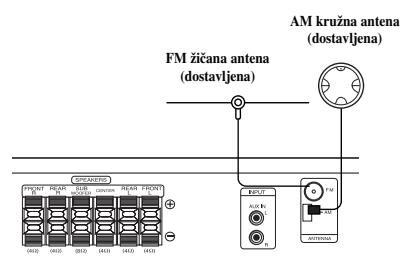

Povezivanje sistema zvučnika

Povežite kablove zvučnika na priključke za zvučnike.

Da biste dobili najbolje moguće zvučno okruženje, podešavajte parametre zvučnika (jačinu zvuka, rastojanje, itd.)

Napomene:


- Obavezno uskladite kabli zvučnika sa odgovarajućim priključcima na komponentama: + na + i - na -. Ako su kablovi postavljeni obrnuto, zvuk će biti izobličen i neće biti osnove.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulišite jačinu zvučnika da bi izbegli prekomerno razvijanje snage na zvučnicima.



Pažnja

Zadnji zvučnici nisu magnetno zaštićenog tipa.

Zato ih čuvajte dalje od TV monitora.

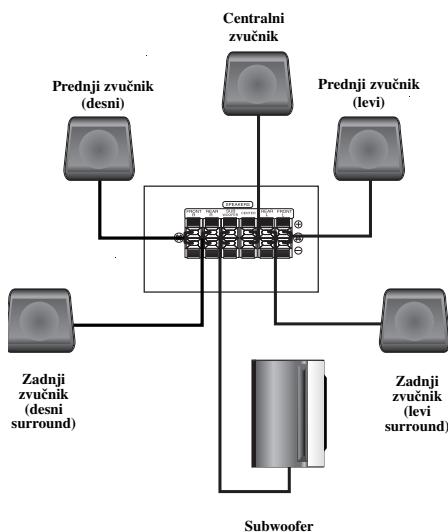

Instalacija i podešavanje

Prikazivanje informacija o disku na ekranu

Možete prikazati na ekranu različite informacije o učitanom disku.

1. Pritisnite DISPLAY za prikazivanje različitih informacija.
Prikazane stavke se razlikuju zavisno od tipa diska ili statusa puštanja.
2. Možete odabratи stavku pritiskanjem ▲ / ▼ i promeniti ili odaberete podešavanje pritiskanjem ◀ / ▶.
 - Title (Track) – Broj tekućeg naslova (ili tracka)/Ukupan broj naslova (ili track-a)
 - Chapter – Broj tekućeg poglavља/Ukupan broj poglavљa
 - Time – Proteklo vreme reprodukcije
 - Audio – Odabrani audio jezik ili kanal
 - Subtitle – Odabrani titl
 - Angle – Odabrani ugao posmatranja/Ukupan broj uglova posmatranja
 - Sound – Odabrani mod zvuka

Napomena:

Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od nekoliko sekundi, prikaz na ekranu nestaje

Početna podešavanja

Koristeći meniju za podešavanje (setup menu), možete uraditi različita podešavanja kao npr. na slici i zvuku. Možete između ostalog podesiti jezik na titlu i meni za podešavanje. Za detalje o svakoj stavci na meniju za podešavanje, vidite stranice 10 - 13.

Da prikažete meni i izadete iz njega:

Pritisnite SETUP da prikažete meni. Kratak pritisak na SETUP će vas vratiti na početni ekran.

Da odete na sledeći nivo:

Pritisnite ► na daljinskom upravljaču.

Da se vratite na prethodni nivo:

Pritisnite ◀ na daljinskom upravljaču.

GLAVNE OPERACIJE

1. Pritisnite SETUP. Pojavlji se SETUP meni (meni za podešavanje).
2. Koristite ▲ / ▼ da odaberete željenu opciju, a onda pritisnite ► da odete na drugi nivo. Na ekranu se pojavi trenutno podešavanje za odabranu stavku, kao i alternativna podešavanja.
3. Koristite ▲ / ▼ da odaberete drugu željenu opciju, a onda pritisnite ► da odete na treći nivo.
4. Koristite ▲ / ▼ da odaberete željeno podešavanje, a onda pritisnite ENTER da potvrdite izbor. Neke stavke zahtevaju dodatne korake.
5. Pritisnite SETUP ili PLAY da izadete iz menija za podešavanje (Setup menu).

LANGUAGE



OSD

Odaberite jezik za meni podešavanja (setup menu) i displej na ekranu.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Odaberite jezik koji želite za audio traku (audio disk), titlove, i meni diska.

Original: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

Other : Da biste selektovali neki drugi jezik, pritiskajte numeričku dugmad, a zatim ENTER da biste uneli odgovarajući 4-cifreni broj prema kodnoj listi jezika na strani 22. Ako unesete pogrešan kod jezika, pritisnite CLEAR..

DISPLAY



TV Aspect

4:3: Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4:3)

16:9 Wide: Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16:9)

Display Mode

Podešavanje displej moda radi samo kada je mod TV aspeka podešen na "4:3"

Letterbox: Prikazuje široku sliku sa trakama na gornjem i donjem delu ekrana.

Panscan: Automatski prikazuje široku sliku na celom ekranu i odseca delove koji se ne uklapaju.

Progressive Scan

Progressive Scan Video daje najbolji kvalitet slike sa manje trerpenja.

Ako koristite džekove COMPONENT VIDEO OUT ali povezujete prijemnik na standardnu (analognu) televiziju, postavite Progressive Scan na Off.

Ako koristite Component Video džekove za povezivanje na TV ili monitor koji je kompatibilan sa progressive scan signalom, postavite Progressive Scan na On (uključeno).

Da biste uključili progressive scan:

Povežite component out DVD/CD prijemnika na ulaz vašeg monitora/televizora, podesite televizor ili monitor na Component Input.

1. Izaberite "Progressive Scan" iz menija DISPLAY, a zatim pritisnite ►.
2. Selektujte "On" koristeći dugmad ▲ / ▼.
3. Pritiskom na ENTER plejer će se postaviti na Progressive Scan mod.

Napomena:


Progressive Scan ne može da se selektuje iz setup menija kada je prekidač VIDEO OUT SELECTOR postavljen u položaj SCART.

Upozorenje :

Kada se jednom unesu vrednosti za progressive scan izlaz, onda će slika biti vidljiva jedino na TV-u ili monitoru koji su progressive scan kompatibilni. Ako greškom uključite Progressive Scan, onda morate da resetujete uređaj. Prvo izvadite disk iz DVD/CD prijemnika. Zatim, pritisnite STOP na daljinskom upravljaču (■) i zadržite pet sekundi pre nego što otpustite. Video izlaz će se vratiti na standardnu podešenost i slika će ponovo biti vidljiva na analognom televizoru ili monitoru.

AUDIO

Svaki DVD disk ima raznovrsne opcije audio izlaza. Podesite AUDIO opcije vašeg prijemnika u skladu sa vrstom audio sistema koji koristite.

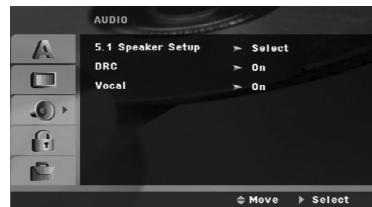

Kontrola dinamičkog opsega (DRC)

Sa DVD*1 formatom, možete čuti zvuk u najrealističnijoj mogućoj varijanti, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Međutim, možda ćete željeti da kompresujete dinamički opseg audio izlaza (razliku između najglasnijih i najtiših zvukova). Tako možete slušati zvuk sa filma smanjenom jačinom zvuka a da ne izgubite jasnoću zvuka. Podesite DRC na On za ovaj efekat.

*1: važi samo za Dolby Digital

Vocal

Podesite Vocal na On samo za ugradeni dekoder 5.1 kanalnog okruženja. Karaoke kanali na disku će se pomešati u normalan stereo zvuk.

5.1 Speaker Setup

Uradite sledeća podešavanja za ugrađeni 5.1 kanalni okružujući dekoder.

- Pritisnite ENTER i pojavljuje se meni 5.1 Speaker Setup.



- Koristite ▲ / ▼ da odaberete željeni zvučnik.
- Podesite opcije koristeći ▲ / ▼ / ◀ / ▶ dugmad.
- Pritisnite ENTER da potvrdite vaš izbor. Vraćate se na prethodni meni.

Odabir zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite da podesite. [Prednji levi zvučnik (Front L) prednji desni zvučnik (Front R), centralni zvučnik (Center), zvučnik za srednje duboke tonove (SubWoofer), zadnji levi zvučnik (Rear L), zadnji desni zvučnik (Rear R)]

Napomena:

Pojedina podešavanja zvučnika su zabranjena Dolby Digital licencnim sporazumom.

Size (Veličina)

Budući da su podešavanja određena, ne možete ih promeniti.

Volume (Jačina zvuka)

Pritisnite ▲ / ▼ da biste podesili izlazni nivo selektovanog.

Distance (Razdaljina)

Ako ste priključili zvučnike na vaš DVD/CD prijemnik, podešavajte razdaljine (distance) dajete na znanje zvučnicima koliko daleko zvuk treba da putuje da bi dosegao tačku na kojoj slušate. Ovo omogućava zvuku iz svakog zvučnika da dostigne slušaoca u isto vreme.


Pritisnite ▲ / ▼ da podesite razdaljinu (Distance) odabranog zvučnika. (Ne možete da podešavate prednje / Woofer zvučnike)

Test

Pritisnite ▲ / ▼ da testirate signale sa svakog zvučnika. Podesite jačinu zvuka da odgovara jačini test signala memorisanih u sistemu.

Prednji levi (L) → Centralni → Prednji desni (R) →
Zadnji desni (R) → Zadnji levi (L) → SubWoofer

LOCK (roditeljska kontrola)

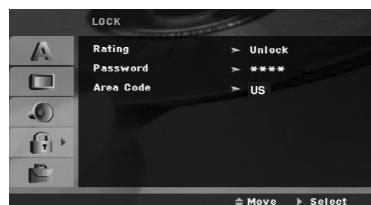

Rating

Blokira reprodukciju DVD-ja koji ima ocenu sadržaja. Nisu svi diskovi ocenjeni.

- Odaberite «Rating» na LOCK meniju, a onda pritisnite ►.
- Da biste pristupili opcijama LOCK, morate da unesete šifru koju ste smisili. Ako još niste uneli šifru, to će biti zatraženo da učinite. Unesite šifru i pritisnite ENTER. Unesite je još jednom i pritisnite ENTER da biste je potvrdili. Ako napravite neku grešku prilikom ukucavanja, pre nego što pritisnete ENTER, idite na CLEAR da biste obrisali.
- Odaberite rejting od 1 do 8 koristeći ▲/▼ dugmad.

Rating 1-8: Rejting jedan (1) ima najviše ograničenja a rejting osam (8) ima najmanje ograničenja.

Unlock: Ako odaberete unlock (otključano), roditeljska kontrola nije aktivna i disk se emituje u celosti.

- Pritisnite ENTER da potvrdite vaš izbor rejtinga, onda pritisnite SETUP da izadete iz menija.

Password

Možete da unesete ili promenite šifru.

- Selektujte Password (šifru) na LOCK meniju, a zatim pritisnite ►.
- Sledite korak 2 kao što je opisano gore (Rating - Ocenjivanje). Da biste promenili šifru, pritisnite ENTER kada je opcija "Change" naglašena. Unesite staru šifru, a zatim unesite i potvrdite svoju novu šifru.

- Pritisnite SETUP da biste izašli iz menija.

Ako ste zaboravili šifru

Ako ste zaboravili šifru, možete da je obrišete na sledeći način:

- Pritisnite SETUP meni da bi se prikazao Setup meni.
- Unesite 6-cifreni broj "210499" i pritisnite ENTER. Šifra se briše.

Area code (Kod oblasti)

Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni za ocenu DVD video diska, na osnovu spiska sa strane 22.

1. Odaberite «Area Code» na LOCK meniju, a onda pritisnite ►.
2. Sledite korak 2 kao što je opisano u prethodnom paragrafu.(Rating - Ocenjivanje)
3. Odaberite prvi broj koristeći ▲ / ▼ dugmad.
4. Pritisnite ► i odaberite drugi karakter koristeći dugmeće ▲ / ▼.
5. Pritisnite ENTER da biste potvrdili izbor koda za određenu oblast.

OTHERS



PBC

Podesite kontrolu plejbecka (PBC) na On ili Off.

On: Video CD-ovi sa PBC se emituju u skladu sa PBC.

Off: Video CD-ovi sa PBC se emituju isto kao audio CD-ovi.

DivX(R) Registration (DivX(R) registracija)

Mi vam obezbeđujemo DivX® VOD (Video On Demand) registracioni kod koji vam dozvoljava da iznajmljujete i kupujete video snimke koristeći DivX® VOD servis. Za više informacija, posetite sajt www.divx.com/vod.

1. Odaberite opciju "DivX(R) Registration" (DivX(R) registracija) a zatim pritisnite ►.
2. Pritisnite ENTER dok je selektovano "Select" i pojaviće se registracijski kod. Koristite registracioni kod da biste kupili ili iznajmili video snimke od DivX® VOD servisa na sajtu www.divx.com/vod. Pratite instrukcije i preuzmite video na disk za reprodukciju na ovom uređaju.
3. Pritisnite ENTER za izlaz.

Napomena:

Svi preuzeti video snimci sa DivX® VOD mogu se puštati samo na ovom uređaju.

Semi Karaoke

Kada se poglavlje/naslov/track završi, na ekranu će se pojaviti score sa zvukom fanfara.

Semi Karaoke on:

- Uključuje se funkcija "Semi Karaoke". Kada se završi pevanje na ekranu se pojavljuje score.

Semi Karaoke off:

- Isključuje se funkcija "Semi Karaoke".

Score i zvuk fanfara se ne pojavljuju na ekranu.

Diskovi koji se mogu koristiti za Semi Karaoke funkciju su:

- DVD diskovi
- DVD karaoke diskovi
- VCD diskovi sa više od 2 trake
- CD-G diskovi

Napomena:

- Ova funkcija radi u DVD/CD modu.
- Semi Karaoke funkcija je dostupna samo kada je priključen mikrofon.
- Gledanje filmova, za vreme dok je Semi Karaoke funkcija isključena ("off") ili uživanje u tome bez povezivanja na mikrofon na SET UP meniju, ako se fanfare ili score pojavi za vreme promene poglavlja.

Upotreba

Opšte karakteristike

Dugmad	Operacije	Diskova
▲ (OPEN / CLOSE)	Otvara ili zatvara nosač diska.	ALL
■ (PAUSE)	U toku reprodukcije, pritisnite ■ da biste napravili pauzu. Pritisnjite ■ više puta da biste puštali kadar po kadar.	ALL
SKIP (◀◀ / ▶▶)	U toku reprodukcije, pritisnite SKIP (◀◀ ili ▶▶) da biste prešli na sledeće poglavje/track ili da biste se vratili na početak tekućeg poglavља/track-a. Pritisnjite SKIP ▶▶ dvaput kratko da biste se vratili korak nazad na prethodno poglavje/track.	DVD VCD DivX ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	U toku reprodukcije, pritisnjite SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta da biste izabrali traženu brzinu. DVD : ▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲▲ ili ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ DivX disk, Video CD : ▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲▲ ili ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ WMA/MP3, Audio CD : ▲▲(X2, X4, X8) ili ▶▶(X2, X4, X8)	ALL
REPEAT	U toku reprodukcije, pritisnjite REPEAT više puta da biste izabrali željeni mod ponavljanja. DVD Video diskovi: Poglavlje/Naslov/Isključeno Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA diskovi: Traka/Sve/Isključeno	ALL
REPEAT A-B	U toku reprodukcije, svaki pritisak dugmeta A-B selektuje tačku A i tačku B i ponavlja sekvencu od tačke A (Startna tačka) do tačke B (Krajnja tačka). Pritisnjite REPEAT A-B za izlaz.	DVD VCD
ZOOM	U toku reprodukcije ili pauze, pritisnjite ZOOM da biste uvećali sliku (u 3 koraka). Možete se kretati kroz zumiranu sliku koristeći dugmiće ▲ ▼ ▲ ▼.	DVD VCD
TITLE	Ako tekući DVD naslov ima meni, meni naslova se pojavljuje na ekranu. Inače, može se pojavitи meni diska.	DVD
MENU	Meni diska se pojavljuje na ekranu.	DVD
□ (SUBTITLE)	U toku reprodukcije, pritisnjite SUBTITLE više puta da biste izabrali željeni jezik titla.	DVD DivX
○○ (AUDIO jezik)	U toku reprodukcije, pritisnjite AUDIO više puta da čujete različite audio jezike ili audio numere.	DVD DivX
○○ (AUDIO kanal)	Pritisnjite AUDIO tokom plejbeča da čujete različite audio kanale (stereo, levi ili desni).	VCD
SLOW	Za vreme pauze, pritisnjite SLOW (◀◀ ili ▶▶) da biste selektovali željenu brzinu. DVD : ▲ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) ili ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) Video CD : ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD VCD

Napomene u vezi opštih karakteristika:

- Zumiiranje možda neće raditi kod nekih DVD-ija.
- Funkcija ponavljanja A-B je dostupna samo za tekući naslov.

Dodatne funkcije

Pretraga po vremenu **DVD** **VCD** **DivX**

Da počnete emitovanje sa bilo kojeg odabranog vremena na disku:

1. Pritisnite DISPLAY tokom plejbeka.
2. Pritisnite **▲ / ▼** da biste odabrali ikonicu sata i pojavljuje se «<:-:--».
3. Unesite početno vreme u satima, minutama i sekundama sa leva na desno. Ako unesete pogrešne brojove, pritisnite CLEAR da obrišete brojove koje ste uneli.
4. Pritisnite ENTER da potvrdite. Plejbek započinje od odabranog vremena.

Pretraga po markerima **DVD** **VCD** **DivX****Da unesete marker**

Možete započeti plejbek sa devet memorisanih tačaka. Da unesete marker, pritisnite MARKER na željenoj tački na disku. Ikona markera se pojavi na TV ekraru na kratko. Ponovite da unesete do devet markera.

Da pozovete ili obrišete markiranu scenu

1. Tokom plejbeka diska, pritisnite SEARCH. Meni pretrage po markerima se pojavi na ekranu.
2. U roku od 10 sekundi, pritisnite **◀ / ▶** da odaberete broj markera koji hoćete da pozovete ili obrišete.
3. Pritisnite ENTER i plejbek započinje sa markirane scene. Ili pritisnite CLEAR i broj markera se briše sa spiska.
4. Možete prikazati bilo koji marker unoseći njegov broj na meniju pretrage po markerima (marker search menu).

Screen Saver (Čuvar ekrana)

Screen saver se pojavljuje kada ostavite uredaj u Stop

Pamćenje poslednje scene **DVD**

Ovaj plejer memorije poslednju scenu sa poslednjeg diska kojeg ste gledali. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i nakon što izvadite disk ili ugasite plejer. Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena automatski biva pozvana.

Napomena:

Ovaj plejer neće memorisati scenu sa diska ako ste ugasili plejer pre nego što je disk počeo da se emituje.

Brzina reprodukcije 1.5**DVD** **VCD** **MP3** **WMA** **ACD**

Možete i brže da uživate u muzici ili filmu.

Brzina 1.5 vam omogućava da pregledate slike i služate muziku brže nego što je normalna brzina na disku.

1. Pritisnite dugme PLAY za vreme normalne reprodukcije. Prikaz na ekranu će se pojaviti sa brzinom od 1.5 zajedno sa zvukom.
2. Da biste se vratili na normalni PLAY, pritisnite PLAY.

Odabir sistema

Morate odabrati odgovarajući sistem mod za vaš TV sistem. Ako se NO DISC pojavi na displeju, pritisnite i držite P/STEP na prednjem panelu ili daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi kako biste mogli da odaberete sistem (PAL, NTSC ili AUTO).

- Kada se odabrani sistem ne poklapa sa sistemom vašeg TV aparata, možda se neće pojaviti normalne boje na ekranu.

NTSC: Odaberite ga kada je DVD/CD prijemnik spojen sa NTSC televizorom.

PAL: Odaberite ga kada je DVD/CD prijemnik spojen sa PAL-TV sistemom.

AUTO: Odaberite ga kada je vaš DVD/CD prijemnik povezan na TV-u koji ima više sistema (Multi system).

Reprodukcijski Audio CD-a ili MP3/WMA fajla

Ovaj uređaj može puštati snimljene Audio CD-ove ili MP3/WMA fajlove.

MP3/WMA/Audio CD

Čim ubacite snimljene MP3/WMA fajlove ili Audio CD, pojavljuje se meni na TV ekranu.
Pritisnite ▲ / ▼ da biste odabrali track/fajl, a zatim pritisnite PLAY ili ENTER i reprodukcija počinje. Možete koristiti različite funkcije reprodukcije. Pogledajte na strani 14.

ID3 TAG

Kada puštate fajl koji sadrži informacije kao što su naslovi pesama, to onda možete da vidite pritiskom na DISPLAY. [Song, Artist, Album, Genre, Comment]

Saveti:

- Pritisnite MENU da biste prešli na sledeću stranu.
- Na CD-u sa MP3/WMA i JPEG fajlovima može se vršiti prebacivanje sa MP3/WMA na JPEG. Pritisnite TITLE, i tada se na vrhu menija osvetli MUSIC ili PHOTO.

Kompatibilnost MP3/WMA diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Probna frekvencija: između 32 – 48 kHz (MP3), između 24 – 48 kHz (WMA)
- Protok bita: između 32 – 320 kbps (MP3), 40 – 192 kbps (WMA).
- Ovaj DVD/CD prijemnik ne može čitati MP3/WMA fajl koji ima drugačiji nastavak od «.mp3» / «.wma».
- Fizički format CD-R diska treba da je ISO 9660.
- Ako snimate MP3 / WMA fajlove koristeći softver koji ne može stvoriti sistem fajlova (npr. Direct-CD), nemoguće je emitovati MP3 / WMA fajlove. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sistem fajlova.
- Ime fajla treba da ima maksimalno 8 slova i mora sadržavati .mp3 ili .wma produžetak.
- Imena ne treba da sadrže specijalne simbole kao što su / ? * : < > itd.
- Ukupan broj fajlova na disku treba da je manji od 999.

Ovaj DVD/CD prijemnik zahteva da diskovi i snimci budu u skladu sa određenim tehničkim standardima kako bi se postigao optimalni kvalitet plejbeke. Prethodno snimljeni DVD-iji se automatski podešavaju na te standarde. Postoji mnogo različitih vrsta formata diskova na koje se može snimati (uključujući CD-R koji sadrže MP3 ili WMA fajlove) i oni zahtevaju odredene preduslove (vidi gore) da se osigura kompatibilan plejbek.

Potrošači treba da znaju da je potrebna dozvola da bi se skinuo MP3/WMA fajl i muzika sa interneta.

Naša kompanija nema pravo da vam tu dozvolu da. Dozvolu treba uvek da tražite od vlasnika autorskih prava.

Programirana reprodukcija

Funkcija programa vam omogućava da memorisete vaše omiljene pesme sa bilo kog diska u memoriju plejera. Program može da sadrži 300 pesama.

- Ubacite disk.
Audio CD ili MP3/WMA diskovi:
- Selektujte track sa spiska "List", a zatim pritisnite PROG. ili selektujte ikonicu "▶ Add", pa pritisnite ENTER da biste smestili selektovani track na programsku listu "Program". Ponavljajte to smeštajući ostale željene track-ove na listu.

Napomena:

Možete da dodate sve numere sa diska. Selektujte ikonicu "▶ Add All", a zatim pritisnite ENTER.

- Izaberite track koji želite da pustite sa programirane liste. Pritisnite MENU da biste prešli na sledeću stranu.
- Pritisnite PLAY ili ENTER da biste startovali reprodukciju. Ona počinje po redosledu koji ste isprogramirali. Reprodukcija se završava kada sve pesme sa liste prođu jednom.
- Da nastavite normalnu reprodukciju, izaberite track sa liste na AUDIO CD-u (ili MP3/WMA disku), a zatim pritisnite PLAY.

Ponavljanje isprogramirane liste

- Pritisnite REPEAT kada radi disk. Javlja se ikonica za ponavljanje.
- Pritisnite REPEAT da biste izabrali željeni mod ponavljanja.
 - Track: ponavlja tekući track.
 - All: ponavlja sve pesme sa programirane liste.
 - Off (nema prikaz): nema ponavljanja.

Brisanje track-a sa programske liste

- Koristite strelice ▲ ▼ da biste selektovali track koji želite da obrišete sa programske liste.
- Pritisnite CLEAR. Ili, selektujte ikonicu "✖ Delete", pa pritisnite ENTER da biste smestili selektovani track na programsku listu. Ponovite to ako hoćete da obrišete još neke pesme sa liste.

Brisanje kompletne programske liste

Koristite strelice ▲ / ▼ da biste selektovali "✖ Del all", a zatim pritisnite ENTER.


Napomena:

Programi se takođe brišu i kada se izvadi disk.

Gledanje JPEG fajla

Na ovom uređaju mogu da se puštaju diskovi sa JPEG fajlovima. Pre toga proverite prava o snimanjima na JPEG zapisima.

1. Ubacite disk i zatvorite ležište.
PHOTO meni se pojavi na TV ekranu.

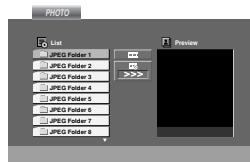

2. Pritisnite ▲ / ▼ da odaberete folder, a onda pritisnite ENTER.
Lista fajlova u folderu se pojavi. Ako ste u listi fajlova i želite da se vratite na prethodnu listu foldera, koristite ▲ / ▼ dugmad na daljinskom upravljaču da osvetlite □, a onda pritisnite ENTER.
3. Ako želite da vidite određeni fajl, pritisnite ▲ / ▼ da označite fajl, a zatim pritisnite ENTER ili PLAY.
Dok gledate fajl, možete pritisnuti STOP da odete na prethodni meni (JPEG meni).

Savet:

- Ima četiri opcija za Slide Speed: □ :> Slow (Sporo), >> Normal (Normalno), >>> Fast (Brzo), i II off (isključeno). Koristite strelice ▲ ▼ ▲ ▼ da biste naglasili Speed. Zatim, koristite strelice ▲ / ▼ da biste izabrali opciju koju želite da koristite, pa pritisnite ENTER.
- Ako opciju Speed postavite na Off, onda Slide nije aktivan.

Prikazivanje slajdova

Koristite ▲ ▼ ▲ ▼ da osvetlite □ (Slide Show) za prikazivanje slajdova, a onda pritisnite ENTER.

Zamrzнута слика

1. Pritisnite PAUSE/STEP tokom prikazivanja slajdova. Plejer će sada ući u mod PAUZE.
2. Da se vratite na prikazivanje slajdova, pritisnite PLAY ili pritisnite PAUSE/STEP još jedanput.

Prelazak na drugi fajl

Pritisnite SKIP (◀◀ ili ▶▶) jedanput dok gledate sliku da predete na sledeći ili prethodni fajl.

Da rotirate sliku

Pritisnite ▲ / ▼ / ▲ / ▼ tokom prikazivanja slike da je rotirate u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.

Zoom

Svaki put kada pritisnete ZOOM podešavanje se menja na sledeći način.

Zoom on ↔ Zoom off

Pritisnite ▲ / ▼ / ▲ / ▼ da biste uvećali sliku.

Pritisnite ▾ / ▿ / ▾ / ▿ da biste smanjili sliku.


Kompatibilnost JPEG diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- U zavisnosti od veličine i broja JPEG fajlova, možda će trebati duže vremena da DVD/CD prijemnik pročita sadržaj diska. Ako se ne pojavi displej na ekranu nakon nekoliko minuta, neki od fajlova su možda suviše veliki – smanjite rezoluciju JPEG fajlova na manje od 2760 x 2048 piksela i narežite novi disk.
- Ukupan broj fajlova i foldera na disku treba da je manji od 999.
- Neki diskovi mogu biti nekompatibilni zbog različitog formata snimanja ili stanja diska.
- Pazite da svi odabrani fajlovi imaju «.jpg» nastavak kada ih kopirate na CD.
- Ako fajlovi imaju «.jpe» ili «.jpeg» nastavak, preimenujte ih u «.jpg» fajl.
- Ovaj DVD/CD prijemnik neće moći da pročita fajlove koji u imenu nemaju «.jpg» nastavak, čak iako su fajlovi prikazani kao JPEG image fajlovi u Windows Explorer-u.

Puštanje DivX fajla

Na ovom DVD/CD prijemniku mogu da se koriste i DivX diskovi sa filmovima.

1. Ubacite disk i zatvorite nosač diska. Na TV ekranu se pojavljuje meni MOVIE.

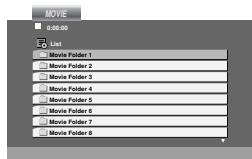

2. Pritisnite strelice ▲ / ▼ da biste izabrali folder, a zatim pritisnite ENTER. U folderu se javlja spisak fajlova. Ako ste u fajl listi i želite da se vratite na listu foldera koristite strelice ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da biste naglasili □, a zatim pritisnite ENTER.
3. Ako želite da pogledate određeni fajl, pritisnite strelice ▲ / ▼ da biste naglasili taj fajl, a zatim pritisnite ENTER ili PLAY.
4. Pritisnite STOP da biste izašli.

Saveti:

- Pritisnite MENU da biste prešli na sledeću stranu.
- Na CD-u sa MP3/WMA, JPEG i MOVIE fajlovima, možete međusobno da prelazite sa menija MUSIC, PHOTO i MOVIE. Pritisnite TITLE, i tada se na vrhu menija osvetli MUSIC, PHOTO ili MOVIE.

Napomene:

- Obavezno selektujte mod "SUBTITLE ON" pritiskom na fajl titla svaki put pre reprodukcije DivX fajla.
- Kada naslov ima više od dva jezika u fajlu, onda može da se gleda samo originalan naslov.
- Mikrofon ne radi za vreme reprodukcije DivX fajla.
- Kad je pušten DivX fajl tada ne možete da podešavate sound mod (zvuk) i VIRTUAL mod.

Napomena u vezi prikazivanja DivX titla

Ako se titl ne prikazuje kako treba, pritisnite i zadržite S-TITLE oko 3 sekunde, a zatim pritisnite S-TITLE da biste selektovali neki drugi kod jezika sve dok se titl ne pojavi onako kako treba.

Kompatibilnost DivX diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Moguće rezolucije na DivX fajlu su ispod 800 x 600 piksela.
- Naziv titla na DivX disku može da ima do 45 karaktera.
- Ako u DivX fajlu ima nekog koda koji ne može da se prikaže, možda će se on prikazati na displeju kao oznaka "d".
- **Ako je broj sličica u sekundi (frejmova na ekranu) veći od 30, može da se desi da uređaj ne radi kako treba.**
- **Ako je video ili audio fajl prazan, to znači da nije nini snimljen kako treba.**

DivX fajlovi koji se mogu puštati

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

Mogući formati prevoda

- SubRip(*.srt/*.txt)
SAMi(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

Kodek formati koji se mogu puštati

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".

Audio formati koji se mogu puštati

- "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
 - Frekvencija odmeravanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3), i u opsegu 24 - 48kHz (WMA)
 - Bit rate: u opsegu 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Memorisiranje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM ili AM (MW) opsegu. Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen do minimuma.

1. Pritisnite BAND na daljinskom upravljaču sve dok se FM ili AM(MW) ne pojave na displeju.
2. Svakim sledećim pritiskom na BAND, opcije FM i AM se pojavljaju alternativno.
3. Pritisnajte i držite TUN.(+/-) oko dve sekunde sve dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, a zatim otpustite. Skaniranje se stopira kada se DVD/CD prijemnik podesi na radio stanicu.
4. Pritisnite PROG./MEMO. na daljinskom upravljaču. Izabrani broj će svetleti na displeju.
5. Pritisnite PRESET +/- na daljinskom upravljaču da izaberete broj koji želite.
6. Pritisnite ponovo PROG/MEMO na daljinskom upravljaču. Stanica se memoriše.
7. Ponovite korake 3 do 6 da podesite ostale stanice.

Da podesite stanicu sa slabim signalom

Pritisnjte TUN.(+/-) u koraku 3 da biste ručno podesili stanice.

Da izbrišete sve upamćene stanice

Pritisnjte i držite PROG./MEMO. oko dve sekunde i "ERASE" će se pojaviti na displeju, a zatim pritisnjte PROG./MEMO. još jednom da izbrišete stanice koje ste memorisali.

- Ako ste nehotično ušli u mod "ERASE", a ne želite da brišete celu memoriju, onda nemojte da pritiskate nijedno dugme. Posle nekoliko sekundi "ERASE" će se samo izgubiti i vratiće se u normalni mod.

Napomena:

Ako je već unešeno pedeset stanica, na prozoru displeja će se pojaviti poruka FULL na trenutak, a zatim će podešeni brojevi početi da trepti. Da promenite odabранe brojeve sledite korake 5 i 6 kao što je gore opisano.

Slušanje radija

Prvo podesite radio stanice u memoriji uređaja (vidite "Memorisiranje radio stanica" na levoj strani).

1. Pritisnajte BAND sve dok se FM ili AM (MW) ne prikažu na displeju.
Podešava se stanica koju ste poslednju slušali.
2. Pritisnite PRESET +/- više puta na daljinskom upravljaču da bi izabrali programiranu radio stanicu koju želite.
Svaki put kad pritisnete to dugme, DVD/CD prijemnik će se podesiti na jednu stanicu.
3. Podesite jačinu zvuka okrećući VOLUME na prednjem panelu ili pritiskajući VOLUME + ili - na daljinskom upravljaču više puta.

Da ugasite radio

Pritisnjte POWER da ugasite DVD/CD prijemnik ili da odaberete neki drugi mod (DVD/CD, AUX, USB).

Da bi slušali ne-podešene radio stanice

- Koristite ručno ili automatsko podešavanje u koraku 2
- Za ručno podešavanje pritisnjte TUN.(+/-).
- Za automatsko podešavanje, pritisnjte i držite TUN.(+/-) na prednjem panelu oko dve sekunde.

Da direktno pustite unapred podešenu radio stanicu

Možete koristiti brojeve na daljinskom upravljaču da pustite unapred podešenu radio stanicu.

Npr. da biste slušali podešenu stanicu 4, pritisnite 4 na daljinskom upravljaču. Da biste slušali stanicu 19, pritisnite 1 a onda 9 (u toku 3 sekunde).

Za vašu informaciju

● Ako FM program ima šumove

Pritisnjte dugme MONO/ST. na prednjem panelu uređaja, tako da se sa displeja izgubi natpis. Neće biti stereo prijema, ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnjte dugme MONO/ST. da bi ste vratili stereo efekat.

● Da bi poboljšali prijem

Preusmerite antene.

Funkcionisanje RDS-a

Ovaj uređaj je opremljen RDS sistemom (Radio Data System) koji vam daje raznovrsne informacije na FM radiju. RDS, koji se već koristi u mnogim zemljama, je sistem za prenos signala poziva stanica.

BIRANJE RDS-A

Kada se FM stanica podešava i sadrži RDS podatke, uređaj će automatski prikazati pozivne signale stanice.

1. Pritisnite BAND da biste selektovали FM mod.
2. Selektujte željenu stanicu pritiskom na TUN.(-/+).
Kada se primi RDS, displej prikazuje naziv programa servisa (PS).
3. Pritisnite RDS da biste obnovili frekvenciju.

RDS DISPLEJ OPCIJE

RDS sistem je u mogućnosti da emituje razvorsne informacije pored skraćenog imena stанице koji se pojavi kada odaberete stanicu. Pri normalnom funkcionisanju, na displeju će se pojaviti ime stанице, mreža emitovanja ili skraćeno ime. Pritisikajući **RDS** na daljinskom upravljaču možete da se krećete kroz razne podatke u redosledu:

(PS ↔ FREKVENCIJA)

PS (ime programskog servisa) – ime kanala je pokazano na displeju.

Primedba:

Neke radio stanice će možda izabrati da ne uključe neke od ovih dodatnih funkcija. Ako traženi podaci se ne emituju, na displeju će se pojaviti **PS NONE**.

Podešavanje Sleep tajmer-a

Možete podesiti vreme kad će se DVD/CD prijemnik automatski isključiti u predvideno vreme.

- 1. Pritisnite SLEEP da podesite željeno vreme gašenja uređaja.

Indikator SL i vreme koje preostaje do "gašenja" (SLEEP TIME) će se pojaviti na displeju.

- 2. Svaki put kada se pritisne dugme dok je natpis SLEEP na displeju, interval preostalog vremena do isključenja uređaja će se menjati po sledećem redosledu.

SL 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF

Napomena:

Možete proveriti preostalo vreme do isključenja uređaja pre nego se DVD/CD prijemnik ugasi.

Pritisnite SLEEP. Preostalo vreme do isključivanja uređaja se pojavljuje na prozoru displeja.

Dimmer (Zatamnjenje)

Ova funkcija će promeniti osvetljenost prozora displeja na prednjem panelu u uključenom stanju (power-on).

Pritisakajte DIMMER više puta.

Mute (Utišavanje)

Pritisnite MUTE da biste utišali uređaj.

Možete na primer utišati uređaj da biste se javili na telefon.

Odabir ulaznog izvora

Možete koristiti video (VCR) ili druge uređaje povezane na konektor AUX IN, EURO AV. Pogledajte u uputstvu za rukovanje koji ide uz taj uređaj zbog daljih informacija o radu.

- Pritisakajte AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni izvor ulaza.

Svaki put kada pritisnete dugme, mod funkcije se menja na sledeći način:

- AUX : za odabir analognog signala sa AUX AUDIO IN (L/R) konektora.
- SCART : za odabir TV zvučnog signala sa SCART-a.

Napomena:

Takođe možete odabrati ulazni izvor pritiskom na dugme FUNC. dugme na prednjem panelu. Pritisnite i držite ovo dugme oko 3 sekunde, a onda pritisakajte da biste odabrali ulazni izvor.

XTS/XTS pro

Svaki put kada pritisnete XTS pro podešavanje se menja prema sledećem redosledu.

XTS → NORMAL → XTS-P...

- XTS-P

Jedinstveni kvalitet zvuka LG tehnologije stvara optimalan zvuk da biste imali perfektnu reprodukciju originalnog zvuka i da biste osetili izvor zvuka kao da je to uživo.

- XTS

Kada se prikazuje film sa slabijim basovima u odnosu na glavnu muziku, ovaj mod pojačava osećaj zvuka na woofer-u da bi vam napravio bolji ugodaj.

U modu sa 2 CH BYPASS, stvara se bolji efekat reprodukovanjem izvora zvuka preko zadnjih zvučnika isto kao i preko prednjih.

Napomena:

XTS mod je privremeno neupotrebљiv kada se izvrši promena sa 2.1 CH na 5.1 CH, a ponovo može da se koristi kada se vrati na kanal 2.1 CH.

- NORMAL

XTS-P i XTS modovi su isključeni

VIRTUAL sound (Virtualni zvuk)

Pritisnite VSM da biste postavili virtuelni zvuk .

Izvor	Displej	Dejstvo
2.1 kanal	VIRTU	3D STEREO
5.1 kanal	VIRTU	Višekanalni zvuk

- 3D STEREO

3D rendering tehnologija zvuka u realnom vremenu sa stereo izvorima, optimizovana za stereo zvučnike. Slušaoci mogu osetiti neverovatni virtualni efekat okruženja zvuka sa njihovim multimedijalnim plejerima.

- Multichannel sound

Višekanalni zvuk menja 5.1 kanalni zvuk u virtuelni sa 10.1 kanala tako da daje takav osećaj kao da istovremeno čujete zvuk sa desnih i levih zvučnika, i centralnog.

Zvučni režim Sound

Vi možete uživati u okružujućem (surround) ozvučavanju prosto odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvučavanja saglasno sa programom koji želite slušati. (samo za 2-kanalni zvuk)

Pritisakajte dugme SOUND

BPASS(BYPASS) → On STR(ON STAGE)
→ STU(STUDIO) → CLUB(CLUB) → HALL(HALL) → THEA(THEATER) → CHUR(CHURCH) → PL II-1(PL II MOVIE) → PL II-2(PL II MUSIC) → PL II-3(PL II MTRX) → BPASS(BYPASS)...

Napomena:

Inicijalni sound mod (mod zvuka) je BYPASS.

Reference

Kodovi jezika

Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Abhazijski	6566	Fidi	7074	Lingala	7678	Singhalijski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenački	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagaški	7771	Somalijski	8379
Amharski	6577	Galicijski	7176	Malajalam	7776	Španski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malteški	7784	Sudanski	8385
Jermenski	7289	Nemački	6869	Maori	7773	Swahili	8387
Asamski	6583	Grčki	6976	Marathi	7782	Švedski	8386
Ajmara	6588	Grenlandski	7576	Moldavski	7779	Tagalog	8476
Azerbejdžanski	6590	Guarani	7178	Mongolski	7778	Tadžički	8471
Baškiriski	6665	Guđarati	7185	Nauru	7865	Tamil	8465
Baskijski	6985	Hausa	7265	Nepalski	7869	Tatarski	8484
Bengalski,Bengla	6678	Hebrejski	7387	Norveški	7879	Telugu	8469
Butanski	6890	Hindu	7273	Orija	7982	Thai	8472
Biharski	6672	Madarski	7285	Pandapski	8065	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandske	7383	Paštū, Pushto	8083	Tigrinja	8473
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Persijski	7065	Tonga	8479
Burmanski	7789	Interlingua	7365	Poljski	8076	Turski	8482
Beloruski	6669	Irski	7165	Portugalski	8084	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Italijanski	7384	Kečua	8185	Twi	8487
Katalonski	6765	Japanski	7465	Rhaeto-Romance	8277	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Rumunski	8279	Urdu	8582
Korsikanski	6779	Kanada	7578	Ruski	8285	Uzbek	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Samoan	8377	Vijetnamski	8673
Ceški	6783	Kazaški	7575	Sanskrit	8365	Volapuk	8679
Danski	6865	Kirgiški	7589	Škotski Galski	7168	Velški	6789
Holandski	7876	Korejski	7579	Srpski	8382	Volo	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpsko-Hrvatski	8372	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laoški	7679	Sona	8378	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Sindhi	8368	Ioruba	8979
Farski	7079	Latvijski, Letonski	7686	Zulu	9085	Zulu	

Kodovi zemalja

Izaberite kod zemlje sa spiska.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malazijska	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldiivi	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Nemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Butan	BT	Velika Britanija	GB	Maroko	MA	Južna Afrika	ZA
Bolivija	BO	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Brazil	BR	Grenland	GL	Holandija	NL	Španija	ES
Kambodža	KH	Hardova i Mek Donald ostra	HM	Holandski Antili	AN	Sri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Cile	CL	Madarska	HU	Nigerija	NG	Švajcarska	CH
Kina	CN	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kolumbija	CO	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kongo	CG	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kosta Rika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjed. Američke Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunija	RO	Vijetnam	VN
El Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Rešavanje problema

Pre kontaktiranja servisa proverite u sledećoj tabeli šta bi mogao biti uzrok problema.

Problem	Uzrok	Popravka
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> Glavni kabl je isključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite pažljivo kabl u struju.
Uredaj je uključen, ali DVD/CD prijemnik ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Nije ubačen disk. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli)
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> Televizor nije podešen da prima izlazni signal iz DVD-ja. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru tako da se slika iz DVD/CD prijemnika pojavi na TV ekranu.
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabl nije pažljivo povezan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pažljivo povežite video kabl.
	<ul style="list-style-type: none"> TV je isključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite TV.
Nema zvuka ili je zvuk veoma tih.	<ul style="list-style-type: none"> Uredaji povezani preko audio kabla nisu podešeni da primaju izlazni signal iz DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite pravilni ulazni režim audio prijemnika tako da možete čuti zvuk sa DVD/CD prijemnika.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kablovi nisu dobro povezani. 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite dobro audio kablove u terminale.
	<ul style="list-style-type: none"> Oprema povezana preko audio kablova je isključena sa napajanja. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite opremu povezanu sa audio kablom.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kabli je štećen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenite ga novim kablom.
Reprodukcijska slika je loša.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
DVD/CD prijemnik ne započinje reprodukciju.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije postavljen. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli).
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljen je disk koji ne može da bude reprodukovani. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk koji može da bude reprodukovani. (Proverite oznaku, sistem boja i regionalni kod diska.)
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je postavljen naopako. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk sa stranom za reprodukciju na dole.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije postavljen pravilno u ležište. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk pravilno u ležište nosača diska.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Meni je na TV ekranu. 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite dugme SET UP da isključite meni sa ekrana.
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljen je rejting (ocena). 	<ul style="list-style-type: none"> Otkažite funkciju ocenjivanja (Rating) ili promenite nivo ocene.
Čuje se glasno brujanje ili šum.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je isprilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Zvučnici ili komponente su loše povezani. 	<ul style="list-style-type: none"> Povežite dobro zvučnike i komponente.
	<ul style="list-style-type: none"> DVD/CD prijemnik se nalazi previše blizu do televizora. 	<ul style="list-style-type: none"> Premestite vaš televizor dalje od audio komponenata.

Problem	Uzrok	Popravka
Radio stanice se ne mogu podešiti.	<ul style="list-style-type: none"> Antena je loše usmerena ili loše povezana. Signal radio stanica je mnogo slab (za automatsko podešavanje). Stanice nisu memorisane ili su obrisane (prilikom podešavanja). 	<ul style="list-style-type: none"> Učvrstite antenu. Podesite antenu i povežite spoljnu antenu ako je potrebno. Podesite stanicu ručno. Memorišite stanice (str. 19).
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač nije uperen ka senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD uredaju. Daljinski upravljač je mnogo daleko. Ima prepreka na putu između daljinskog upravljač i uređaja. Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene. 	<ul style="list-style-type: none"> Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD uredaju. Koristite daljinski upravljač na manje od 23 ft (7 m). Uklonite prepreku. Zamenite baterije novim.
Displej na prednjem panelu je suviše mračan.	Ništa nije ispisano na displeju prednjeg panela.	Pritisnite DIMMER na daljinskom upravljaču.

Karakteristike

Opšte	Napajanje	Pogledajte glavnu etiketu	
	Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu etiketu	
	Neto težina	2.4kg	
	Spoljne dimenzije (Š x V x D)	360 x 63 x 307 mm	
	Radni uslovi	Temperatura: 5°C do 35°C, Radni status: horizontalan	
	Radna vlažnost	5% do 85%	
CD/DVD	Laser	Poluprovodnički laser, talasne dužine 650 nm	
	Sistem signala	PAL 625/50, NTSC 525/60	
	Frekventni odziv (audio)	160 Hz do 18 kHz	
	Odnos signal-šum (audio)	Veći od 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)	
	Dinamički raspon (audio)	Veći od 70 dB	
	Harmonijsko izobličenje (audio)	0.5 % (1 kHz, na 1W) (20 kHz LPF)	
Video	Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, neg.sin. / SCART (TO TV)	
	COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, neg.sin., RCA jack x 1 (PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1	
Tijuner AM FM [MW]	Opseg radija	87.5 - 108.0 MHz ili 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz	
	Srednja frekvencija	10.7 MHz	
	Odnos signal-šum	60 dB (Mono)	
	Frekventni odziv	160 - 10,000 Hz	
	Opseg radija	522 - 1,620 kHz ili 520 - 1,720 kHz	
	Srednja frekvencija	450 kHz	
Pojačalo	Stereo režim	45W + 45W (Nominovana izlazna snaga 30W, 4Ω na 1 kHz, THD 10 %)	
	Surround režim	Ispred: 45W + 45W (Nominovana izlazna snaga 30W, THD 10 %)	
	(* Zavisno od moda podešavanja zvuka, može se desiti da nema zvuka na izlazu.)	Centar*: 45W Surround*: 45W + 45W (Nominovana izlazna snaga 30W, 4Ω na 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 75W (Nominovana izlazna snaga 60W, 8Ω na 30 Hz, THD 10 %)	
	Ulazi	AUX IN, MIC	
		Prednji/Zadnji/Centralni zvučnik (SH32SD-S) Pasivni zvučnik za srednje duboke tonove (SH32SD-W)	
Zvučnici	Tip	1 Way 1 Speaker	1 Way 1 Speaker
	Otpornost	4 Ω	8 Ω
	Frekventni odziv	160 - 20,000 Hz	65 - 1,500 Hz
	Nivo zvučnog pritiska	82 dB/W (1m)	80 dB/W (1m)
	Nazivna ulazna snaga	45 W	75 W
	Maksimalna ulazna snaga	90 W	150 W
	Neto dimenzije (Š x V x D)	98 x 101 x 105 mm	181 x 351 x 278 mm
	Neto težina	0.45kg	3.4kg

* Dizajn i karakteristike su podložni promenama bez prethodnog upozorenja.



P/NO : MFL36250129