



Farebný televízor

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Skôr než začnete používať televízor, starostlivo si preštudujte túto používateľskú príručku. Uschovajte si ju pre neskoršie použitie. Poznačte si číslo modelu a sériové číslo zariadenia. V prípade, že budete potrebovať opravu, odovzdajte informácie uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na zadnej časti svojmu predajcovi.

Číselné označenie:
Sériové číslo:

Obsah

Inštalácia	3
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov	4
Diaľkový ovládač	
Vloženie batérií	
Predný panel / Bočný panel	
Základné ovládanie	8
Zapnutie a vypnutie/Voľba predvolieb	
Nastavenie hlasitosti/Quick view (rýchle zobrazenie)	
Funkcia stíšenia	
Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)	
Ponuky na obrazovke	9
Výber ponúk	
Nastavenie televíznych staníc	10
Automatické naladenie predvolieb	
Ručné ladenie predvolieb	
Jemne ladenie / Úprava predvolieb	
Oblúbené predvolby / Vyvolanie tabuľky predvolieb	
Nastavenie obrazu	16
PSM (pamäť nastavenia obrazu) / XD	
Eye (=Oko) (voliteľne)	
Nastavenie obrazu	
Nastavenie zvuku	18
SSM (pamäť nastavenia zvuku)	
Výber funkcie Turbo sound	
Nastavenie zvuku	
X-WAVE (Bezdrôtový zvuk) (voliteľne)	
Nastavenie zvukového výstupu	
Stereofónny/duálny príjem	
Príjem v norme NICAM (voliteľne)	
Nastavenie času	21
Nastavenie hodín	
Nastavenie časovača zapnutie/vypnutie (On/Off timer)	
Automatické vypnutie	
Ostatné funkcie	22
Režimy TV a AV / Automatické prepínanie AV (voliteľne)	
Detská zámka / Demagnetizácia	
Game (Hra) (voliteľne) / Časovač automatického vypnutia	
Funkcia PIP (obraz v obraze) (voliteľne)	25
Zapnutie a vypnutie/Vstupný režim pre vedľajší obraz	
Prepínanie medzi hlavným a vedľajším obrazom	
Výber predvolby pre vedľajší obraz	
Veľkosť vedľajšieho obrazu/Zastavenie vedľajšieho obrazu	
Poloha vedľajšieho obrazu	
Teletext (voliteľne)	26
Zapnutie/vypnutie	
SIMPLE text/TOP text (voliteľne)	
FASTEXT/Špeciálne funkcie teletextu	
Pripojenie externých zariadení	29
Konektor pre pripojenie antény	
Vstupné/výstupné zásuvky audio/video (voliteľne)	
Konektorové zásuvky Euro scart	
Riešenie problémov	31

Inštalácia

Tlačidlo POWER

Tento televízor je napájaný striedavým elektrickým prúdom, ktorý je špecifikovaný na štítku zariadenia, ktorý sa nachádza na zadnom paneli. V žiadnom prípade nepripájajte zariadenie k jednosmernému napájaniu. Počas búrky alebo výpadkov elektrického prúdu odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky a tiež odpojte anténu.

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Servis

V žiadnom prípade neskladajte zadný kryt zariadenia, pretože by ste sa mohli vystaviť vysokému napätiu a ďalšiemu nebezpečenstvu. V prípade, že zariadenie nepracuje správne, odpojte ho od elektrickej siete a zavolaajte svojmu predajcovi.


Anténa

Anténový kábel pripojte do konektora označeného 1175 Ω , ktorý sa nachádza na zadnom paneli. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by ste mali použiť vonkajšiu anténu.


Umiestnenie

Televízor umiestnite tak, aby na obrazovku nesvietilo žiadne priame svetlo alebo slnečné lúče. Televízor nevystavujte žiadnym zbytočným vibráciám, vlhkosti, prachu alebo zvýšeným teplotám. Pre umiestnenie televízora vyberte miesto, kde bude dostatočné prúdenie vzduchu. Nezakrývajte vetracie otvory, ktoré sa nachádzajú na zadnom kryte zariadenia.

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

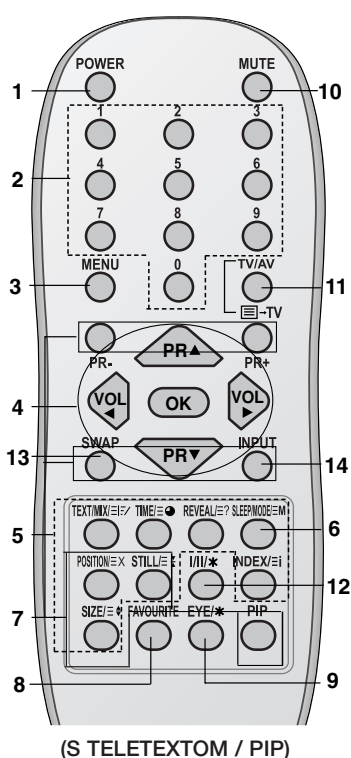

(S TELETEXTOM / PIP)

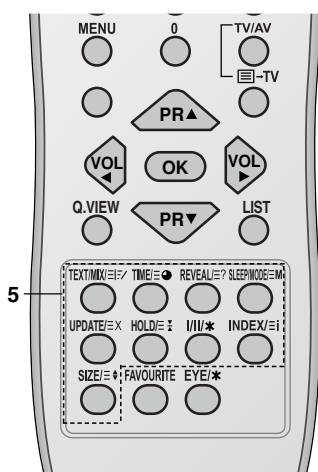

(S TELETEXTOM / Bez PIP)

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať všetky funkcie. Niektoré funkcie môžete ovládať tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli zariadenia.

Diaľkový ovládač

Pred začatím používania diaľkového ovládača doňho prosím nainštalujte batérie. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane.

1. **Tlačidlo POWER**
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor alebo ho prepnete späť do pohotovostného stavu
2. **Číselné tlačidlá**
Zatlačením týchto tlačidiel zapnete televízor z pohotovostného stavu alebo priamo vyberiete žiadanú predvoľbu.
3. **Tlačidlo**
Vyberie ponuku.
4. **Tlačidlo ▲ / ▼ (postupná voľba predvolieb hore/dolu)**
Týmito tlačidlami môžete vybrať predvoľbu alebo položku ponuky. Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
sa automaticky prehľadávajú programy.
- Tlačidlo ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)**
Služí na nastavenie úrovne hlasitosti.
Zmení nastavenie ponuky.
- Tlačidlo OK**
Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.
5. **Tlačidlá pre ovládanie teletextu (voliteľne)**
Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Teletext".
6. **Tlačidlo SLEEP**
Nastaví časovač automatického vypnutia.
7. **Tlačidlá pre voľbu obrazu v obraze - PIP (voliteľne)**
Tlačidlo PIP
Zobrazí alebo zruší zobrazenie vedľajšieho obrazu.
Tlačidlo PR +/-
Výber predvoľby pre vedľajší obraz.
Tlačidlo SWAP
Prepína medzi hlavným a vedľajším obrazom.
Tlačidlo INPUT
Vyberie vstupný režim pre vedľajší obraz.
Tlačidlo SIZE
Nastaví veľkosť vedľajšieho obrazu.
Tlačidlo STILL
Zastaví vedľajší obraz.
Tlačidlo POSITION
Zmení pozíciu obrazu v smere hodinových ručičiek.

Umístění a funkce ovládacích prvků

8. Tlačítko FAVOURITE

Oblíbené předvolby.

9. Tlačítko EYE/* (=OKO) (volitelně)

Zapne a vypne funkci eye (=oko).

10. Tlačítko MUTE

Zapne alebo vypne zvuk.

11. Tlačítko TV/AV

Vyberte režim TV alebo AV.

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

vypne sa režim Teletextu(voliteľne).

12. Tlačítko I/II/*

Týmto tlačidlom vyberiete počas vysielania programu s duálnym

zvukovým sprievodom žiadaný jazyk.

Nastavenie zvukového výstupu (voliteľne).

13. Tlačítko Q.VIEW (alebo SWAP)

Vyberie naposledy sledovanú predvoľbu.

14. Tlačítko LIST (alebo INPUT)


Zobrazí tabuľku predvoľieb.

*:Bez funkcie


Farebné tlačidlá: Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu (len pri modeloch vybavených teletextom) alebo na úpravu predvoľieb.

Vloženie batérií


Dialkový ovládač je napájaný dvoma batériami (typ AAA). Pre založenie batérií otočte diaľkový ovládač a otvorte priestor batérií. Podľa naznačených polarít (+ a -) nainštalujte dve batérie do priestoru pre batérie.

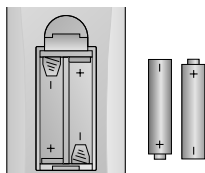

Poznámka: Aby ste zabránili možnému vytečeniu elektrolytu z batérií, nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači v prípade, že ho nebudete používať dlhší čas.

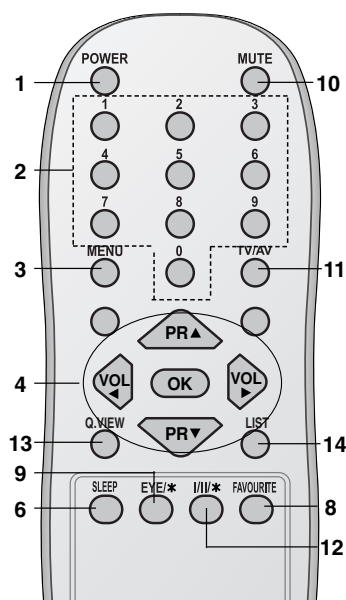

(Bez TELETEXTU / PIP)

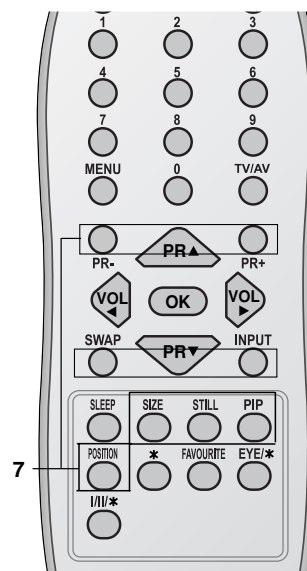


(S PIP / Bez TELETEXTU)


Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov

Predný panel


Rad televízorov 21FS4

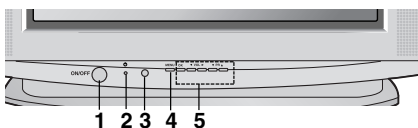


Rad televízorov 21FD7

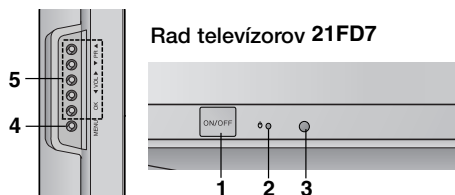


Rad televízorov 21FS2

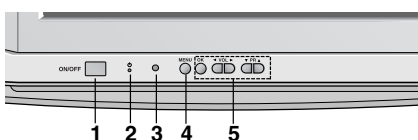


Rad televízorov 21FB3

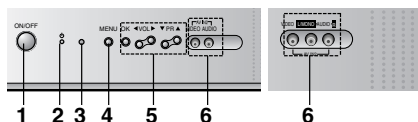


Rad televízorov 21FX5




Rad televízorov 21FE6

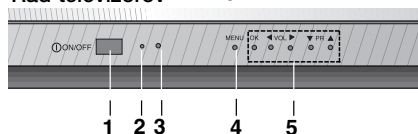


Rad televízorov 21FC1




Rad televízorov 21FX4

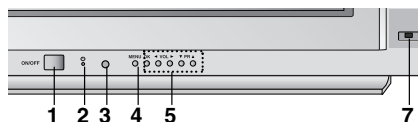


Rad televízorov 21FA3

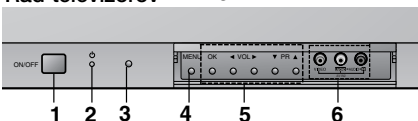


Rad televízorov 21FD1/4

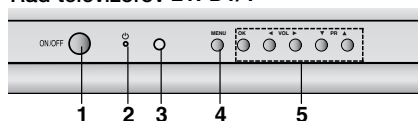

Rad televízorov 21FB5




Rad televízorov 21FB9




Umístění a funkce ovládacích prvků


Rad televizorů 21FS6

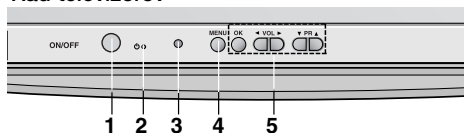

Rad televizorů 21CC2

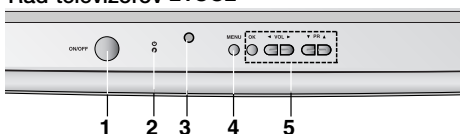


Rad televizorů 15Q9

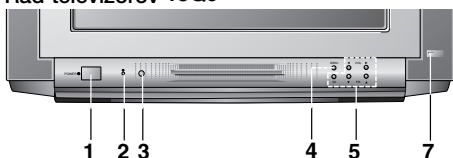

1. **Hlavní vypínač (ON/OFF)**
Zapne alebo vypne zariadenie.
2. **Kontrolka napájania/pohotovostného stavu**
Ak je televízor v pohotovostnom stave, bude svietiť jasne. Ak je televízor v zapnutom stave, bude svietiť tmene.
3. **REMOTE CONTROL SENSOR (=SENZOR DIALKOVÉHO OVLÁDAČA)**
Poznámka : Používajte len priložený diaľkový ovládač. (Iné diaľkové ovládače nebudú fungovať.)
4. **Tlačidlo MENU (voliteľne)**
Vyberie ponuku.
5. **Tlačidlo OK (voliteľne)**
Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.
Tlačidlá ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti) (voliteľne)
Služi pre nastavenie úrovne hlasitosti. Zmení nastavenie ponuky.
Tlačidlá ▲ / ▼ (Postupná voľba predvoľieb hore/dolu) (voliteľne)
Vyberie predvoľbu alebo položku ponuky. Zatláčením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.
6. **Vstupné konektory AUDIO (alebo AUDIO-L/R) / VIDEO (AV IN2) (voliteľne)**
Tu môžete pripojiť audio/video kábel z výstupu externého zariadenia.
7. **Tlačidlá EYE (=OKO) (voliteľne)**
Nastavuje parametre obrazu podľa okolitých podmienok.

Poznámka : Na obrázku je zjednodušené zobrazenie predného alebo bočného panelu. Váš prístroj sa od tohto zobrazenia môže líšiť.

Bočný panel

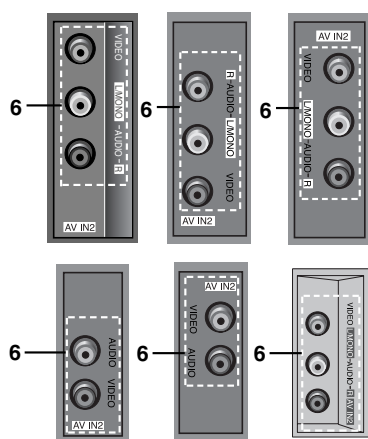

Základné ovládanie

Zapnutie a vypnutie

1. Pre zapnutie zariadenia zatlačte hlavný vypínač.
2. V prípade, že je zariadenie v pohotovostnom stave, môžete ho zapnúť tlačidlami **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** alebo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Zatlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Zariadenie sa prepne opäť do pohotovostného stavu.
4. Pre vypnutie zariadenia zatlačte opäť hlavný vypínač.

Poznámka: Ak počas zapnutia zariadenia dojde k výpadku elektrického prúdu, zariadenie sa po opätovnom pripojení k sieti prepne do pohotovostného stavu.

Výber predvolieb

Predvolby si môžete vyberať pomocou tlačidiel **▲ / ▼** alebo priamo číselnými tlačidlami.


Nastavenie hlasitosti

Pre nastavenie hlasitosti zatlačte tlačidlá **◀ / ▶**.

Quick view (rýchle zobrazenie) (alebo SWAP)

Pre výber naposledy sledovanej predvolby zatlačte tlačidlá **Q.VIEW** (alebo **SWAP**).

Funkcia stíšenie


Zatlačte tlačidlo **MUTE**. Zvuk sa vypne a na obrazovke sa zobrazí symbol .

Tento režim môžete zrušiť zatlačením tlačidla **MUTE**, **◀ / ▶**, **///*** (voliteľne).

Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)

Ponuku na obrazovke môžete zobraziť vo vašom obľúbenom jazyku. Najskôr si vyberte žiadaný jazyk ponúk.

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **Language**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadaný jazyk. Všetky ponuky na obrazovke budú teraz vo vybranom jazyku. Zatlačením tlačidla **OK** alebo tlačidlom **◀** vyberiete ponuku **Special** (Špeciálne).
4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

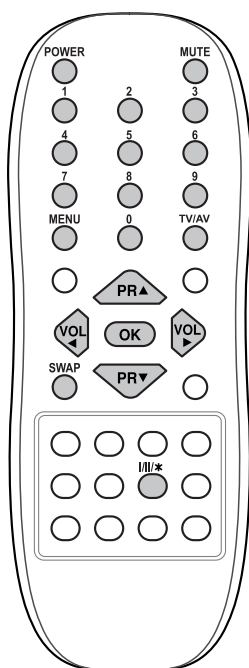

Ponuky na obrazovke



Komunikácia medzi vami a vašim televízorom sa uskutočňuje pomocou systému ponúk, ktoré sú zobrazené na obrazovke. V ponukách sú tiež zobrazené potrebné tlačidlá na ovládanie.

Výber ponúk


1. Zatláčením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ľubovollú ponuku.
2. Zatláče tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku ponuky.
3. Zatláčením tlačidla **▶** zobrazíte vedľajšiu ponuku alebo rozbaľovaciu ponuku.
4. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo **▲ / ▼** zmeňte nastavenie položky vo vedľajšej ponuke alebo v rozbaľovacej ponuke. Zatláčením tlačidla **OK** alebo **◀** sa presuniete do vyššej úrovne alebo zatláčením tlačidla **▶** sa presuniete do nižšej úrovne.

Poznámka:

- a. V režime teletextu sa ponuky nezobrazia.
- b. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Normal search (Normálne vyhľadávanie)**. V ponuke **Auto programme (Automatické naladenie predvolieb)** sa zobrazí len položka **Start (Spustiť)**.
- c. U niektorých modelov sa nezobrazí **Game (=Hra)**, **Degauss (=Demagnetizácia)** alebo **Booster (=Posilňovač)**.
- d. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Language**, **X-WAVE (Jazyk)**.

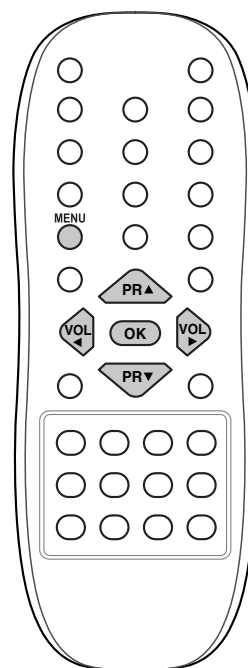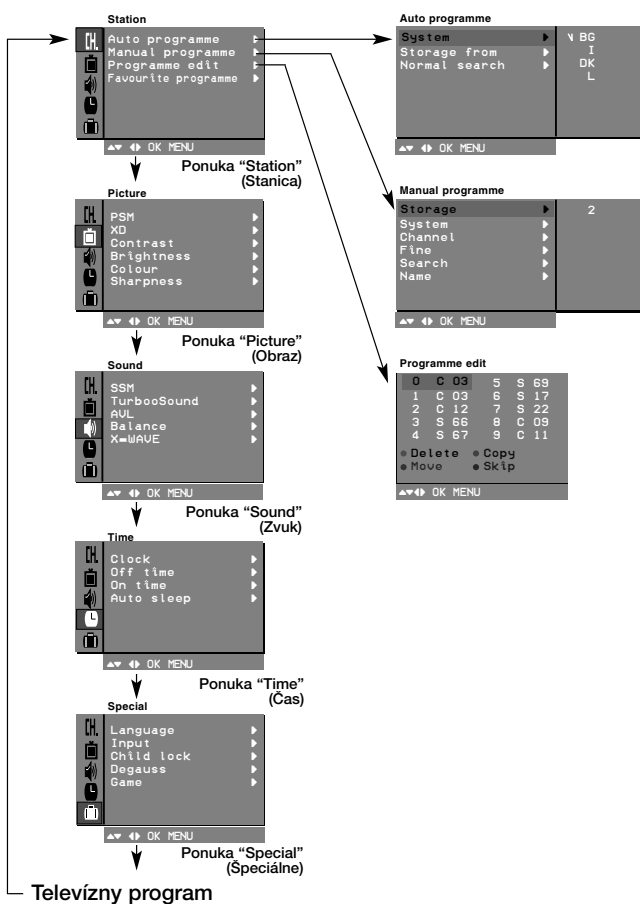

Nastavenie televíznych staníc

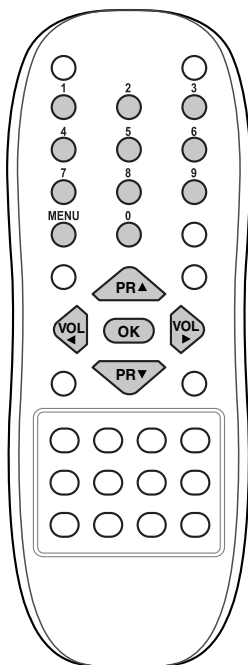

Do televízora si môžete uložiť až 100 televíznych staníc na predvolbách 0 až 99. Akonáhle máte nalaďené televízne stanice na predvolbách, môžete si ich prechádzať tlačidlami ▲ / ▼ alebo priamo číselnými tlačidlami. Televízne stanice môžete nalaďiť pomocou automatického režimu alebo ručne.

Automatické naladenie predvolieb

Týmto spôsobom môžete nalaďiť všetky dostupné televízne stanice. Odporúčame vám, aby ste tento režim použili počas inštalácie tohto zariadenia.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatlačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Auto programme (Automatické naladenie predvolieb)**.
3. Pre zobrazenie ponuky **Auto programme (Automatické naladenie predvolieb)** zatlačte tlačidlo ►.




4. Zatlačte tlačidlo ►. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadaný televízny **systém** z rozbalovacej ponuky;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
I : PAL I/II (Veľká Británia/Irsko)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
L : SECAM L/L' (Francúzsko)
5. Zatlačte tlačidlo ◀.
6. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Storage from (Uložiť od)**.
7. Zatlačte tlačidlo ►. Tlačidlami ◀ / ▶ alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbalovacej ponuky **Storage from (Uložiť od)** počiatočné číslo predvolby. Lubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadajte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlo '05'.
8. Zatlačte tlačidlo **OK**.
9. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Normal Search (Normálne vyhľadávanie)**.

Voliteľne: Pri niektorých modeloch si môžete vybrať len položku **Start (Spustiť)**.

Poznámka:

V prípade, že je naprogramovaná stanica v nedostatočnej kvalite, vyberte opäť systém a použite položku **Manual programme (Ručné naladenie predvolieb)**.

10. Zatláčením tlačidla ► spustíte automatické naladenie predvolieb.

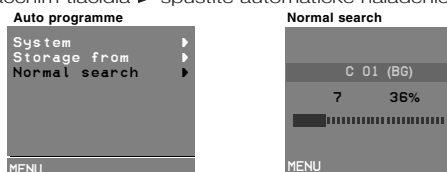

Všetky televízne stanice, ktoré je možné prijímať sú uložené. Televízne stanice, ktoré sú vysielané v systéme **VPS** (Video Programme Service), **PDC** (Programme Delivery Control) alebo sú vybavené **TELETXTOM** sú uložené so svojim názvom. V prípade, že nie je možné priradiť stanici žiadne meno, bude priradené číslo kanálu a uložené ako **C** (Pásmo V/UHF 01-69) alebo **S** (Káblové pásmo 01-47), nasledované číslom. Pre zastavenie automatického ladenia predvolieb zatlačte tlačidlo **MENU**. Po dokončení automatického ladenia predvolieb sa zobrazí na obrazovke televízora ponuka **Programme edit (Úprava predvolieb)**. Ďalšie informácie o úpravách predvolieb nájdete v časti "Úprava predvolieb".


11. Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie televíznych staníc


Ručné ladenie predvolieb

Pomocou ručného ladenia predvolieb si môžete na ľubovoľnú predvolbu uložiť ľubovoľnú televíznu stanicu. Ďalej môžete každej predvolbe priradiť názov, ktorý bude až päť znakov dlhý.


1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Manual programme (Ručné naladenie predvolieb)**.
3. Pre zobrazenie ponuky **Manual programme (Ručné naladenie predvolieb)** zatlačte tlačidlo **▶**.

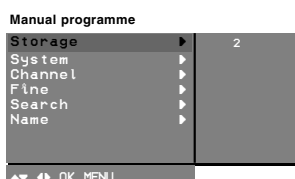

4. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Storage (Uloženie)**.
5. Zatláčte tlačidlo **▶** vyberte číslo predvolby. Pomocou tlačidiel **◀ / ▶** alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbalovacej ponuky **Storage (Uloženie)** číslo predvolby. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlá '05'.
6. Zatláčte tlačidlo **OK**.
7. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **System (Systém)**.
8. Zatláčte tlačidlo **▶**. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadaný televízny systém z rozbalovacej ponuky **System (Systém)**:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
I : PAL I/II (Veľká Británia/Irsko)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
L : SECAM L/L' (Francúzsko)
9. Zatláčte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
10. Zatláčte tlačidlo **▲ / ▼** vyberte položku **Channel (Kanál)**.
11. Zatláčte tlačidlo **▶** Tlačidlami **▲ / ▼** nastavte v rozbalovacej ponuke **Channel (Kanál)** pásmo **V/UHF** alebo **Cable (Káblové pásmo)**. Pokiaľ to bude možné, vyberte číslo kanálu priamo číselnými tlačidlami. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlá '05'.
12. Zatláčte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
13. Zatláčte tlačidlo **▲ / ▼** vyberte položku **Search (Vyhľadať)**.
14. Zatláčte tlačidlo **▶**. Tlačidlami **◀ / ▶** začnete v rozbalovacej ponuke **Search (Vyhľadať)** vyhľadávanie. V prípade, že je stanica nájdená, vyhľadávanie sa zastaví.
15. Pre uloženie zatlačte tlačidlo **OK**. Na obrazovke sa objaví nápis **Stored (Uložené)**.

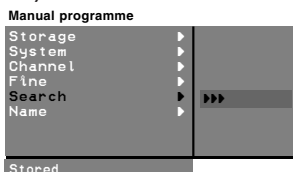

16. Pre uloženie ďalšej televíznej stanice zopakujte kroky 4 až 15.
17. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

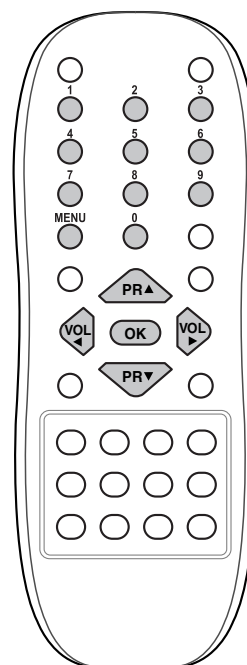

Nastavenie televíznych staníc



Priradenie názvu stanice

1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Name (Meno)**.
3. Zatlačte tlačidlo ► v rozbaľovacej ponuke **Name (Meno)**.
4. Zatlačte tlačidlo ▲. Pre názov predvolby môžete použiť medzeru, znaky +, -, číslice (0 až 9) a písmena (A až Z). Tlačidlom ▼ môžete vybrať opačný smer.
5. Tlačidlami ◀ / ▶ vyberte pozíciu a nastavte žiadaný znak a pokračujte ďalej v zadávaní názvu.
6. Zatlačte tlačidlo **OK**.
7. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Zosilnenie (voliteľne)

Pri niektorých je ďalšou voliteľnou položkou funkcia **Booster (Zosilnenie)**. Len televízor vybavený položkou **Booster (Zosilnenie)** môže využívať túto funkciu.


Ak je na okraji pokrytia televíznym signálom horší signál nastavte položku **Booster (Zosilnenie)** na **On (Zapnuté)**.

1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Booster (Zosilnenie)**.
3. Zatlačte tlačidlo ►.
4. Tlačidlami ▲ / ▼ nastavte pri rozbaľovacej ponuke **Booster (Zosilnenie)** **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.
5. Zatlačte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Jemné ladenie

Dokonale vyladenie je normálne potrebné len vtedy, ak je príjem slabý.

1. Zopakujte kroky 1 až 3 z postupu "Ručné ladenie predvolieb".
2. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Fine (Jemné ladenie)**.
3. Zatlačte tlačidlo ►.
4. Tlačidlami ◀ / ▶ nastavte rozbaľovacou ponukou **Fine (Jemné ladenie)** najlepší obraz a zvuk.

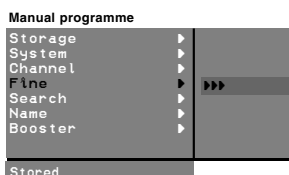

5. Zatlačte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.


Dokonale vyladený program bude označený žltým číslom počas voľby programu.

Nastavenie televíznych staníc

Úprava predvolieb

Touto funkciou môžete aktivovať vymazanie alebo preskočenie predvolieb. Ďalej môžete presunúť predvolbu na iné miesto (zmeniť číslo predvolby) alebo vložiť prázdnu predvolbu medzi existujúce predvolby.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatláčajte tlačidlo **►** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Programme edit (Úprava predvolieb)**.
3. Pre zobrazenie ponuky **Programme edit (Úprava predvolieb)** zatláčajte tlačidlo **►**.

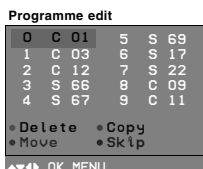

Zmazanie predvolby


1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** vyberte predvolbu, ktorú chcete vymazať.
2. Dvakrát zatláčajte červené tlačidlo.
Vybraná predvolba je vymazaná a všetky nasledujúce predvolby sú posunuté o jedno miesto hore.

Kopírovanie predvolby

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvolbu, ktorú chcete kopírovať.
2. Zatláčajte zelené tlačidlo.
Všetky nasledujúce predvolby sú posunuté o jedno miesto dolu.

Presunutie predvolby


1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** si vyberte predvolbu, ktorú chcete presunúť.
2. Zatláčajte žlté tlačidlo.
3. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** presuniete predvolbu na žiadané miesto.
4. Pre potvrdenie funkcie presunutia zatláčajte znovu žlté tlačidlo.

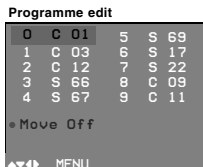

Preskočenie čísla predvolby

1. Tlačidlami **▲ / ▼** alebo **◀ / ▶** vyberte predvolbu, ktorú chcete preskočiť.
2. Zatláčajte modré tlačidlo. Preskočená predvolba bude označená modro.
3. Pre zrušenie preskočenia predvolby zatláčajte znovu modré tlačidlo.
Keď je predvolba nastavená ako preskočená, znamená to, že ju nemôžete počas normálneho sledovania televízneho programu vybrať postupnou voľbou predvolieb tlačidlami **▲ / ▼**. Preskočenú predvolbu môžete vybrať priamym zapísaním čísla predvolby číselnými tlačidlami alebo pomocou ponuky pre úpravy predvolieb.

Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

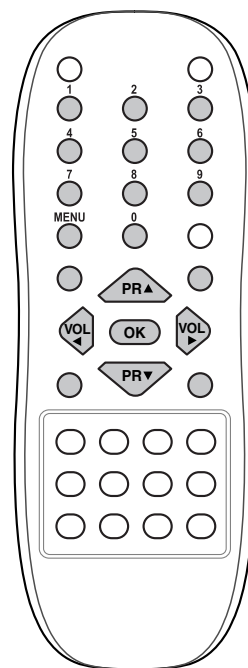


Nastavenie televíznych staníc



Oblúbené predvolby

Touto funkciou môžete vyberať priamo svoje oblúbené predvolby.

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu **Station** (=Stanica).
2. Zatlačte tlačidlo **►** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Favourite programme (Oblúbené predvolby)**.
3. Zatlačte tlačidlo **►**.

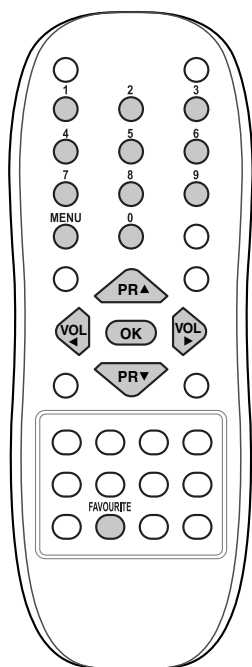

4. Tlačidlami **▲ / ▼** vyberte -- ----.
5. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte žiadanú predvolbu. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlá '05'.
6. Pre uloženie ďalšej predvolby zopakujte kroky 4 až 5. Môžete uložiť až osem predvolieb.
7. Zatlačte tlačidlo **OK**.
8. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Pre výber oblúbených predvolieb opakovane zatlačte tlačidlo **FAVOURITE**.

Nastavenie televíznych staníc

Vyvolanie tabuľky predvolieb

Zobrazením tabuľky predvolieb môžete ľahko skontrolovať, na ktorej predvoľbe je uložená televízna stanica.

Zobrazenie tabuľky predvolieb

Pre zobrazenie ponuky **Programme table (Tabuľka predvolieb)** zatlačte tlačidlo **LIST(alebo INPUT)**.

Na obrazovke televízora sa objaví tabuľka predvolieb. V jednej tabuľke predvolieb je uvedených desať programov, ako je vidieť nižšie.

Station			
0	C	01	5 S 69
1	C	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11

▲▼ OK MENU

Poznámka:

- V tabuľke môžete vidieť niektoré predvoľby, ktoré sú zobrazené modro. Tieto predvoľby boli nastavené ako preskočené počas automatického ladenia predvolieb alebo v režime úprav predvolieb.
- Sú niektoré predvoľby, ktoré majú v tabuľke predvolieb uvedené číslo kanálu. Tieto predvoľby nemajú ešte priradené meno predvoľby.

Výber predvoľby z tabuľky predvolieb

Tlačidlami ▲ / ▼ alebo ◀ / ▶ si vyberte predvoľbu.


Potom zatlačte tlačidlo **OK**.

Televízor naladí vybranú predvoľbu.


Prechádzanie stránok s tabuľkami predvolieb

Celkom je k dispozícii 10 tabuliek, ktoré obsahujú celkom 100 predvolieb. Opakovaným zatlačením tlačidiel ▲ / ▼ alebo ◀ / ▶ budete otáčať stránky.

Stlačte tlačidlo **LIST(alebo INPUT)** pre návrat k normálnemu sledovaniu televízie.

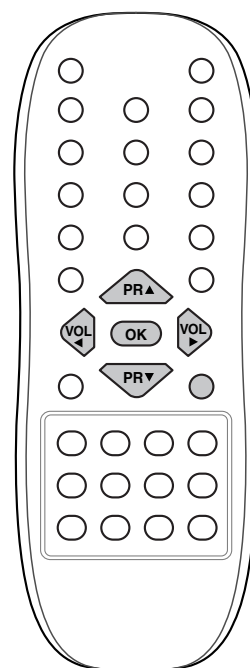

Nastavenie obrazu

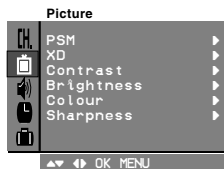


Poznámka:

Možnosti obrazového menu nie sú k dispozícii pre vstupný zdroj RGB.

PSM (pamäť nastavenia obrazu)

1. Zatlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Picture (Obraz)**.
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **PSM**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku rozbalovacej ponuky **PSM (Pamäť nastavenia obrazu)**.

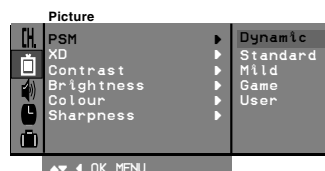

4. Zatlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenia obrazu **Dynamic (Dynamické)**, **Standard (Štandardné)**, **Mild (Mäkké)**, **Game (Hry)** sú naprogramované vo výrobe a nie je možné ich meniť.


XD

Môžete si vychutnať sýty a vysoko pestrý obraz vytvorený vynikajúcou technológiou procesora Digital Reality od spoločnosti LG.

1. Zatlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Picture (Obraz)**.



2. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **XD**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.
4. Zatlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

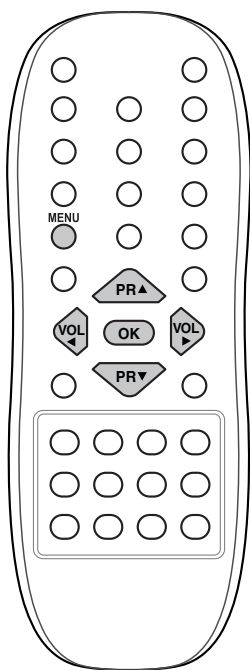


Nastavenie obrazu

Eye (=Oko) (voliteľne)

Eye (=Oko) je voliteľná funkcia. Len televízor s funkciou eye (=oko) môže vykonávať túto funkciu.

Niektoré modely televízorov automaticky nastavujú parametre obrazu podľa okolitých podmienok. Táto funkcia vám umožní sledovať najlepšie dosiahnuteľný obraz v daných podmienkach.

Stlačte tlačidlo **EYE/*** (=OKO) pre zapnutie alebo vypnutie funkcie eye (=oko).

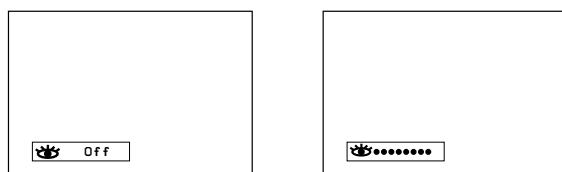

Pokiaľ je funkcia eye (=oko) zapnutá, bude sa automaticky upravovať nastavenie obrazu v závislosti na okolitých podmienkach.

V tomto okamihu sa nebude nepretržite zobrazovať správa správa v zelenej farbe, ale zakaždým, keď sa zmení nastavenie obrazu, objaví sa správa v žltej farbe.

Poznámka:

Funkcia OKO nie je dostupná pre vstupný zdroj RGB.

Nastavenie obrazu

Podľa svojich požiadaviek si pri obraze môžete nastaviť kontrast, jas, farebnú sýtosť, ostrosť a podfarbenie (len pri NTSC AV) .

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Picture (Obraz).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku pre nastavenie obrazu - **Contrast (Kontrast)**, **Brightness (Jas)**, **Colour (Farba)** alebo **Sharpness (Ostrosť)**.
3. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **◀ / ▶** vyberte položku pri




každej vedľajšej ponuke.


4. Pre používateľské nastavenie obrazu zatláčte tlačidlo **OK**.



5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avráťte do normálneho režimu sledovania.

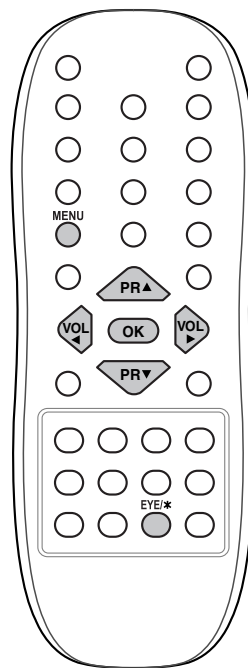


Nastavenie obrazu

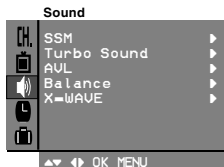

SSM (pamäť nastavenia zvuku)

Môžete si vybrať obľúbené nastavenie zvuku - Dolby Virtual, Flat (Plochá charakteristika), Music (Hudba), Movie (Film) alebo Speech (Reč) a ďalej si môžete nastaviť charakteristiku pomocou ekvalizéra.



1. Zatlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Sound (Zvuk).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **SSM**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku rozbalovacej ponuky **SSM (Pamäť nastavenia zvuku)**.

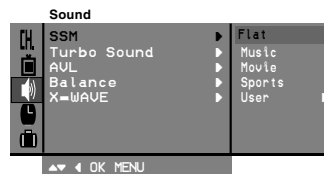

Nastavenie kmitočtovej charakteristiky zvuku

- a. Zatláčením tlačidla **▶** na ponuke **User (Používateľ)** zobrazíte vedľajšiu ponuku **User (Používateľ)**.
- b. Tlačidlami **◀ / ▶** vyberte kmitočtové pásmo.
- c. Tlačidlami **▲ / ▼** nastavte žiadanú úroveň v danom pásme.
- d. Pre uloženie zmien do položky **User (Používateľ)** zatlačte tlačidlo **OK**.

Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

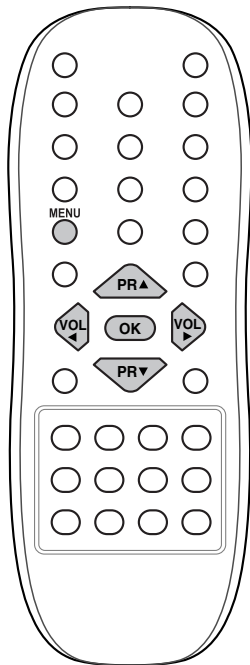


Nastavenie zvuku **Flat (Plochá charakteristika)**, **Music (Hudba)**, **Movie (Film)** a **Sports** sú naprogramované vo výrobe a nie je možné ich meniť.

Výber funkcie Turbo sound

Ak je táto funkcia aktívna, bude zvuk výraznejší a hlasnejší ako v normálnom režime.

1. Zatlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Sound (Zvuk).
2. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **Turbo Sound**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.

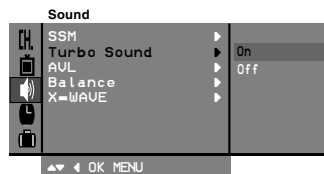


4. Zatlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatláčením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvuku

Môžete nastaviť vyváženie, AVL (Automatická ovládanie hlasitosti), AVL automaticky zachová rovnakú úroveň hlasitosti, aj keď budete meniť programy. Zvuk Turbo vytvára priestorový zvuk ako v koncertnej hale.

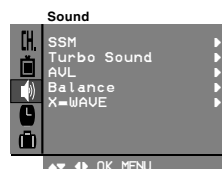


1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Sound (Zvuk).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadanú položku pre nastavenie zvuku - **AVL** alebo **Balance (Vyváženie)**.
3. Požadované nastavenia vykonajte tlačidlami **◀ / ▶**, **▲ / ▼** alebo tlačidlom **OK** v jednotlivých roletových menu.
4. Zatláčte tlačidlo **OK**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

X-WAVE (Bezdrôtový zvuk) (voliteľne)

Môžete počúvať hudbu aj cez prijímač FM.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Sound (Zvuk).
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **X-WAVE (Bezdrôtový zvuk)**.
3. Stlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlo **▲ / ▼** pre výber **Set Frequency (Nastavenia frekvencie)**.
4. Stlačte tlačidlo **▶** pre naladenie frekvencie v ponuke X-wave.
5. Použite číslice **0** až **9** alebo stlačte tlačidlo **◀ / ▶** pre zosúladenie frekvencie TV a frekvencie prijímača FM.

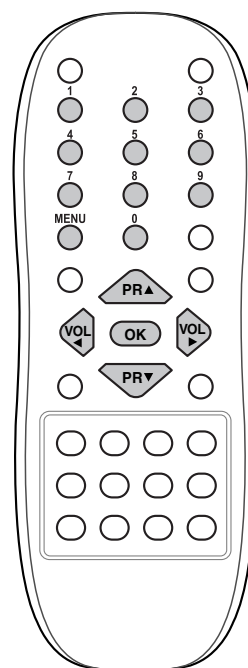

Poznámka:

- a. Ak je príjem slabý, zvolte inú frekvenciu..
- b. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku by medzi televízorom a prijímačom FM nemala byť väčšia vzdialenosť ako 5 m (16,4 stopy).
- c. V niektorých oblastiach môže byť schopnosť vysielača FM slabá, ako napríklad v blízkosti vysielačnej veže.
- d. Citlivosť signálu môže závisieť od typu prijímača (rádio FM).

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvukového výstupu

V režime AV si môžete vybrať výstupný zvuk pre ľavú a pravú reproduktorovú sústavu.

Pre výber zvukového výstupu opakovane zatlačte tlačidlo **I/II/★**.

L+R : Zvukový signál z ľavého kanálu je odoslaný do ľavej reproduktorovej sústavy a zvukový signál z pravého kanálu je odoslaný do pravej reproduktorovej sústavy.

L+L : Zvukový signál z ľavého kanálu je odoslaný do ľavej i pravej reproduktorovej sústavy.

R+R : Zvukový signál z pravého kanálu je odoslaný do ľavej i pravej reproduktorovej sústavy.

Stereofónny/duálny príjem

Keď vyberiete predvoľbu, objaví sa na obrazovke informácia o zvukovom sprievode akonáhle zmizne číslo predvoľby a meno.

Vysielať	Informácie na obrazovke (OSD)
Monofónny	MONO
Stereofónny	STEREO
Duálny	DUAL I

Výber monofónneho zvukového sprievodu

V prípade, že je stereofónny signál slabý, môžete dvojitým zatlačením tlačidla **I/II/★** prepnúť na monofónny režim. V monofónnom režime sa zlepši hĺbka zvuku. Pre prepnutie do stereofónneho režimu zatlačte opäť dvakrát tlačidlo **I/II/★**.

Nastavenie jazyka pre duálny zvukový sprievod

V prípade, že je program vysielať vo dvoch jazykoch (duálne), môžete opakovaným zatlačením tlačidla **I/II/★** vybrať **DUAL I**, **DUAL II** alebo **DUAL I+II**.

V režime **DUAL I** je pre zvukový sprievod použitý prvý jazykový sprievod.

V režime **DUAL II** je pre zvukový sprievod použitý druhý jazykový sprievod.


V režime **DUAL I+II** je z každého reproduktora počuť iný jazykový sprievod.

Príjem v norme NICAM (voliteľne)

V prípade, že je váš prijímač vybavený možnosťou príjmu v norme NICAM, môžete prijímať digitálny zvuk vo vysokej kvalite.

Zvukový výstup si môžete vybrať podľa typu prijímaného vysielať opakovaným zatlačením tlačidla **I/II/★**.



1. Ak je prijímaný monofónny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM MONO** alebo FM MONO.
2. Ak je prijímaný stereofónny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM STEREO** alebo FM MONO. V prípade, že je stereofónny signál slabý, prepnete na FM mono.
3. Ak je prijímaný duálny signál v norme NICAM, môžete si vybrať **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** alebo **NICAM DUAL I+II** alebo **MONO**. Keď vyberiete FM mono, zobrazí sa na obrazovke **MONO**.

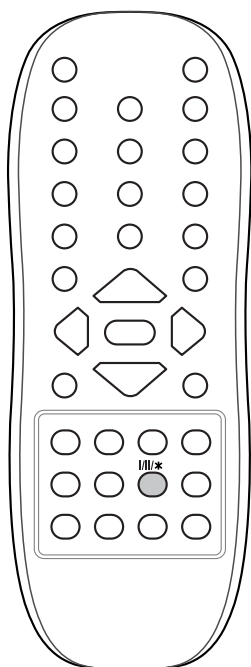

Nastavenie času

Nastavenie hodín

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Time (Čas).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **Clock**.
3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte hodiny.

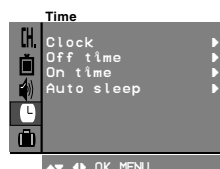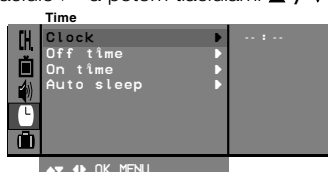


4. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte minúty.
5. Zatláčajte tlačidlo **OK**.
6. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Nastavenie časovača zapnutie/vypnutie (On/Off timer)

Ak je táto funkcia zapnutá, bude sa zariadenie zapínať a vypínať v nastavenom čase. Pred nastavením času vypnutia/zapnutia musíte mať správne nastavený systémový čas televízora.

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Time (Čas).
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Off time (Vypnutie)** alebo **On time (Zapnutie)**.
3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte hodiny.

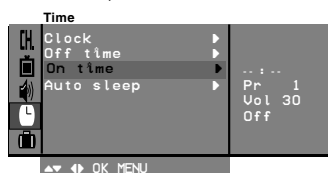

4. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** nastavte minúty.
5. **Funkcia len zapnutie (Only On)**; Stlačte tlačidlo **▶** a potom stlačte tlačidlo **▲ / ▼** pre nastavenie čísla programu a úrovne hlasitosti.
6. Zatláčajte tlačidlo **OK**.
7. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.


Poznámka:

- a. **Funkcia On time (=Len zapnutie)** pracuje len v pohotovostnom režime.
- b. Pre zobrazenie zostávajúceho času zapnutia/vypnutia vyberte ponuku **Time (Čas)**.
- c. **Akonáhle televízor vypnete hlavným vypínačom, hodiny (Clock) sa vynulujú.**

Automatické vypnutie

Ak nastavíte rozbalovaciu ponuku **Auto Sleep (Automatické vypnutie)** na **On (Zapnuté)** vypne sa televízor automaticky približne desať minút po ukončení televízneho vysielania.

1. Zatláčajte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku Time (Čas).
2. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Auto Sleep (Automatické vypnutie)**.
3. Zatláčajte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)** rozbalovacej ponuky **Auto Sleep (Automatické vypnutie)**.
4. Zatláčajte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

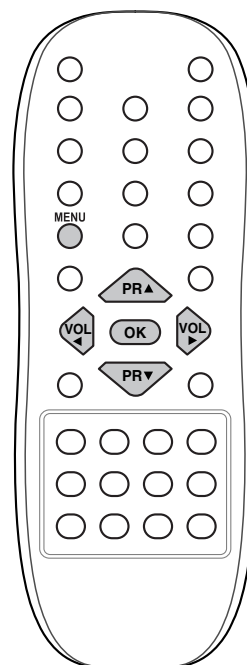

Ostatné funkcie





Režimy TV a AV

Vstupy môžu byť nastavené v režime TV alebo AV. Režim AV je používaný v prípade, že je k televízoru pripojený videorekordér (VCR) alebo iné zariadenie.

Poznámka: Keď je videorekordér pripojený k televízoru pomocou zásuvky pre televíznu anténu, bude používaný v režime TV. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Pripojenie externých zariadení".

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Special (Špeciálne)**.
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Input (Vstup)**.
3. Zatláčte tlačidlo **▶** a v rozbalovacej ponuke **Input (Vstup)** vyberte tlačidlami **▲ / ▼** položku **TV, AV1, AV2**(voliteľne), **COMPONENT** (voliteľne).

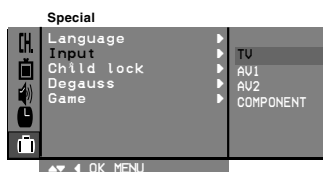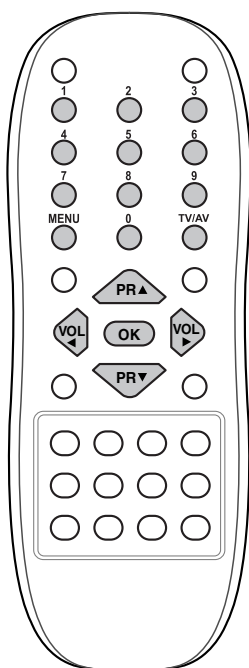

AV1 : VCR zapojený do zásuvky Euro scart 1 na zostave.

AV2 : Videorekordér je pripojený pomocou konektora **AV IN2** na zariadení(voliteľne).

COMPONENT : Prehrávač DVD je zapojený do **COMPONENT (KOMPONENTNEJ)** zásuvky prístroja (voliteľne).

Zatlačením tlačidla **TV/AV** môžete ďalej vybrať režim **TV** alebo **AV**.

Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatláčte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.

Automatické prepínanie AV (voliteľne)

V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora **Euro Scart**, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV** (alebo **AV1**). Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatláčte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá. Zatlačením tlačidla **TV/AV** sa vrátite do režimov **AV**.

Detská zámka

Televízor je nastavený tak, že ho nie je možné používať bez diaľkového ovládača. Túto funkciu môžete použiť na zabránenie nepovoleného sledovania.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Special (Špeciálne)**.
2. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte **Child lock (Detská zámka)**.
3. Zatláčte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)** rozbalovacej ponuky **Child lock (Detská zámka)**.
4. Zatláčte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **◀**.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Ak počas sledovania televízora v režime zapnutej detskej zámky zatláčite na televízore ľubovoľné tlačidlo, zobrazí sa na obrazovke televízora nápis **Child lock on (Detská zámka je zapnutá)**.


Ostatné funkcie

Demagnetizácia

Kvôli super veľkej obrazovke použitej v tomto televízore môže dôjsť k narušeniu čistoty farieb obrazu inými magnetickými vplyvmi, ako napríklad reproduktormi. Na obrazovke sa môžu objaviť pruhy alebo farebné škvrny.

1. Stlačte tlačidlo MENU potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte menu Special (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte položku **Degauss (=Demagnetizovať)**.
3. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte voľbu **On (=Zapnuté)**. Po vykonaní demagnetizácie sa voľba **On (=Zapnuté)** zmení na **Off (=Vypnuté)**.
4. Zatlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo ◀.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla MENU sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Poznámka: Ak sa vám nepodarí zlepšiť stav obrazovky pomocou demagnetizácie, skúste to znovu po uplynutí asi 4 minút.

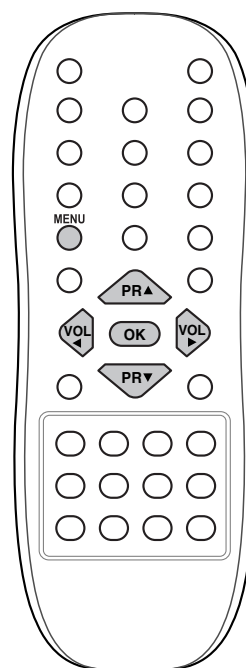

Ostatné funkcie



Game (Hra) (voliteľne)

Game (hra) predstavuje voliteľnú funkciu, pričom je ju možné zvoliť len na prístroji, ktorý je touto funkciou vybavený.

1. Stlačte tlačidlo MENU potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte menu Special (=Špeciálne funkcie).
2. Stlačte tlačidlo ► a potom pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte položku **Game**.
3. Stlačte tlačidlo ► a vyberte režim Game (hra).
4. Stlačením tlačidla ▲ / ▼ zvolíte hru a potom stlačte tlačidlo OK. Hru si najlepšie užijete, keď použijete HERNÚ príručku.

Poznámka :

- a. Stlačte tlačidlo **TV/AV** alebo **MENU** pre návrat k normálnemu sledovaniu televízie.
- b. Ak budete chcieť začať novú hru, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo pre začatie v priebehu hry.


Časovač automatického vypnutia

Predtým, ako pôjdete spať, nemusíte pamätať na vypnutie televízora. Funkcia automatického vypnutia prepne po nastavenom čase satelitný prijímač do pohotovostného stavu.

Opakovaným zatlačením tlačidla **SLEEP** nastavte žiadaný čas v minútach. Na obrazovke sa zobrazí ⏻--- a potom postupne **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** a **240**. Od nastaveného času začne odpočítavanie času do vypnutia televízora.

Poznámka:

- a. Pre zobrazenie zostávajúceho času do vypnutia pomocou časovača vypnutia zatlačte raz tlačidlo **SLEEP**.
- b. Pre zrušenie nastavenia časovača automatického vypnutia opakovane zatlačte tlačidlo **SLEEP**, až sa na obrazovke objaví ⏻---.
- c. Prepnutím televízora do pohotovostného stavu sa tiež zruší nastavený časovač automatického vypnutia.

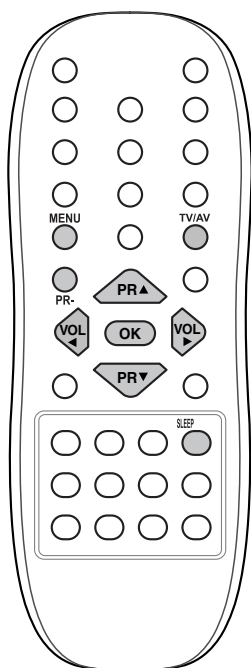

Funkcia PIP (obraz v obraze) (voliteľne)

Voliteľne:

PIP je voliteľná funkcia a môžete ju využívať len na televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.
Funkciou PIP sa zobrazí obraz v obraze.

Zapnutie a vypnutie

Zatlačením tlačidla **PIP** zobrazíte vedľajší obraz.
Ďalším zatlačením zrušíte zobrazenie vedľajšieho obrazu.

Vstupný režim pre vedľajší obraz

Zatlačením tlačidla **INPUT** vyberte vstupný režim pre vedľajší obraz.

Každým zatlačením tohto tlačidla sa postupne zobrazí vstupný režim vedľajšieho obrazu, ako je uvedené nižšie.



Prepínanie medzi hlavným a vedľajším obrazom


Pre zámenu vedľajšieho za hlavný obraz použite tlačidlo **SWAP**.

Výber predvolby pre vedľajší obraz

Stlačte tlačidlá **PR +/-** pre výber programu pre podobraz.
(U niektorých modelov je výber programu podobrazu dostupný vtedy, keď je podobraz v TV režime.)

Veľkosť vedľajšieho obrazu

Opakovaným zatlačením tlačidla **SIZE** vyberte žiadanú veľkosť vedľajšieho obrazu. Vedľajší obraz sa zobrazí následovne.




Poznámka: Pokiaľ má vložený obraz polovičnú veľkosť hlavného obrazu, môže sa kvalita obrazu zhoršiť.

Zastavenie vedľajšieho obrazu

Pre zastavenie vedľajšieho obrazu zatlačte tlačidlo **STILL**.
Ďalším zatlačením zrušíte zastavený obraz.

Poloha vedľajšieho obrazu

Opakovaným zatlačením tlačidla **POSITION** vyberte žiadanú pozíciu vedľajšieho obrazu. Pozícia vedľajšieho obrazu sa mení v smere hodinových ručičiek.

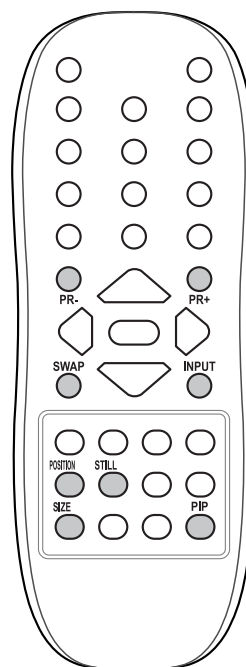


Teletext (voliteľne)

Teletext (alebo TOP text) je voliteľnou funkciou zariadenia, a preto ju môžete využívať len pri televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.

Teletext je služba, ktorá je vysielaná zdarma väčšinou televíznymi stanicami a poskytuje aktuálne informácie o novinkách, počasí, televíznych programoch, kurzoch akcií a ďalších informáciách.

Dekodér teletextu, ktorým je vybavený tento televízor je kompatibilný so systémami SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z určitého počtu stránok, ktoré je možné vyberať priamym zadaním zodpovedajúceho čísla stránky. TOP a FASTEXT sú moderné metódy, ktorými je možné pristupovať k informáciám v teletexte.

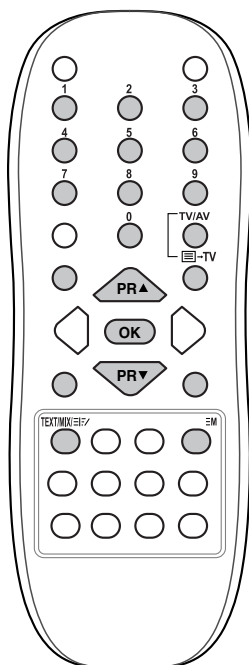

Zapnutie/vypnutie

Zatlačením tlačidla **TEXT** zapnete teletext. Na obrazovke sa objaví úvodná alebo naposledy prezeraná stránka teletextu.

V záhlaví stránky sa zobrazia dve čísla stránok, názov televíznej stanice dátum a čas. Prvé číslo je vaša voľba stránky, kým druhé číslo zastupuje práve zobrazenú stránku.

Pre vypnutie teletextu zatlačte tlačidlo **TEXT** alebo **TV/AV**. Zobrazí sa naposledy vybraný režim.

SIMPLE text

Výber stránky

1. Číselnými tlačidlami vyberte žiadané číslo stránky (trojmiestne číslo). Ak počas zadávania čísla stránky zatlačíte nesprávne číslo, musíte dokončiť trojmiestne číslo a potom môžete zopakovať zápis čísla znovu.
2. Tlačidlá **▲ / ▼** môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

Programovanie farebného tlačidla v režime zoznamu (voliteľne)

Stlačením tlačidla **EM** prepnete prístroj do režimu ZOZNAM.

Štyri čísla stránok teletextu (podľa vášho výberu) sú farebne označené, aby ich bolo možné ľahko zvoliť stlačením príslušného farebného tlačidla na komunikátore.

1. Zatlačte farebné tlačidlo.
2. Číselnými tlačidlami vyberte stránku, ktorú chcete naprogramovať.
3. Zatlačte tlačidlo **OK**. Potom je vybraná stránka uložená ako vybraná stránka. Od tohto okamihu môžete žiadanú stránku zobraziť jednoduchým zatlačením farebného tlačidla.
4. Zostávajúce tri tlačidlá môžete naprogramovať rovnakým spôsobom.

Teletext (voliteľne)

TOP text (voliteľne)

Sprievodca používateľa zobrazí v spodnej časti štyri políčka - červené, zelené, žlté a modré. Žlté pole označuje nasledujúcu skupinu a modré pole označuje nasledujúci blok.

Výber bloku/skupiny/stránky

1. Modrým tlačidlom môžete prechádzať z bloku na blok.
2. Žltým tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu skupinu s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku.
3. Zeleným tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu existujúcu stránku s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku. Alternatívne môžete tiež použiť tlačidlo ▲.
4. Červeným tlačidlom sa môžete vrátiť na predchádzajúci výber. Ďalej môžete tiež použiť tlačidlo ▼.

Priamy výber stránky


Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime TOP vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.

FASTEXT

Farebným políčkam, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky sú priradené teletextové stránky, ktoré si môžete vybrať zatlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla.


Page selection

1. Zatlačením tlačidla [E] vyberte úvodnú stránku.
2. Stránky, ktoré sú uvedené vo farebných poliach v spodnej časti obrazovky môžete vybrať farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime FASTEXT vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.
4. Tlačidlá ▲ / ▼ môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

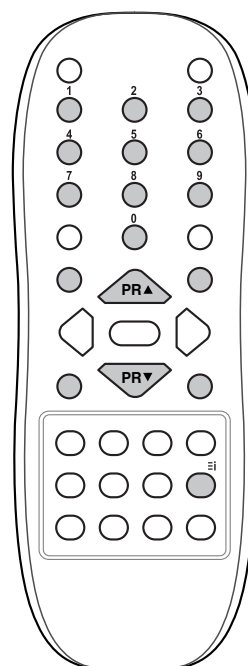

Teletext (voliteľne)

Špeciálne funkcie teletextu

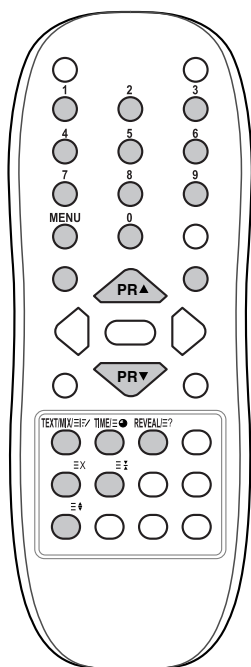

ODHALIŤ

Zatlačením tohto tlačidla zobrazíte skryté informácie, ako sú riešenia kvízov alebo hádaniek. Ďalším zatlačením tohto tlačidla sa obnoví pôvodné zobrazenie.



VELKOSŤ

Zatlačením tohto tlačidla sa zobrazí dvojnásobná veľkosť písma. Zatlačením tohto tlačidla sa zväčší horná polovica stránky. Ďalším zatlačením tohto tlačidla sa zväčší spodná polovica stránky. Pre návrat do normálneho zobrazenia zatlačte toto tlačidlo ešte raz.



AKTUALIZOVAŤ

V tomto okamihu bude na obrazovke zobrazený televízny program, kým teletext načíta novú teletextovú stránku. V ľavom hornom rohu bude zobrazená ikona (☒). Akonáhle je k dispozícii aktualizovaná stránka, zmení sa ikona (☒) na číslo stránky. Pre zobrazenie aktualizovanej teletextovej stránky zatlačte toto tlačidlo.



PRIDRŽAŤ

Zastaví automatickú zmenu stránky, ktorá nastáva v prípade, že sa stránka skladá z dvoch a viac podstránok. Počet podstránok a zobrazená podstránka je obvyčajne uvedená na obrazovke pod časom. Ak je zatlačené toto tlačidlo objaví sa v ľavej časti obrazovky ikona zastavenia a bude potlačené načítanie ďalších podstránok. Pre pokračovanie v načítaní podstránok zatlačte toto tlačidlo znovu.



MIX

Zobrazí obrázky nájdené počas vyhľadávania. Pre vypnutie obrazu televízneho programu zatlačte toto tlačidlo ešte raz.



ČAS

Ak je počas sledovania televízneho programu zatlačené toto tlačidlo, objaví sa v pravom hornom rohu obrazovky čas. Pre odstránenie zobrazeného času zatlačte toto tlačidlo ešte raz. V režime teletextu slúži toto tlačidlo pre výber podstránok. Číslo podstránky je zobrazené v spodnej časti obrazovky. Pre pridržanie alebo zmenu podstránky zatlačte červené/zelené tlačidlo, tlačidlá ▲ / ▼ alebo číselné tlačidlá. Ďalším zatlačením ukončíte túto funkciu.

Pripojenie externých zariadení

K televízoru môžete pripojiť ďalšie zariadenia, ako je videorekordér, kamera, atď.

Vaše zariadenie sa môže líšiť od nižšie uvedeného zobrazenia.

Konektor pre pripojenie antény

1. Pomocou koaxiálneho kábla prepojte konektor RF OUT na videorekordéri s anténovým vstupom na zadnom paneli televízora.
2. Anténový kábel pripojte do konektora pre pripojenie antény na videorekordéri.
3. Kanál videorekordéra uložte na predvolbe 0 pomocou postupu uvedeného v časti "Ručné ladenie predvolieb".
4. Vyberte číslo predvolby, na ktorom je uložený kanál videorekordéra.
5. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

Vstupné/výstupné zásuvky audio/video (voliteľne)

1. Výstupný audio/video konektor videorekordéra pripojte k vstupným audio/video konektorom na televízore.
2. Ak je VCR zapojený do zásuviek **AV** (audio/video) prístroja, stlačte tlačidlo **TV/AV** a zvolte **AV** (alebo **AV1**) alebo **AV 2**.
3. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Zároveň môžete nahrávať programy TV na videokazety pomocou výstupných zásuviek audio/video.

Poznámka: V prípade, že máte monofónny videorekordér, pripojte audio kábel z videorekordéra k vstupnému konektoru **AUDIO L/MONO** na televízore.





Konektorové zásuvky Euro scart

1. Pripojte konektorovú zásuvku **Euro scart** na videorekordéri s konektorovou zásuvkou **Euro scart** na televízore.
2. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.
V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora **Euro Scart**, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV** (alebo **AV1**). Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatlačte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.

Ďalej môžete tiež pre výber vstupu **AV** (alebo **AV1**) zatlačiť tlačidlo **TV/AV** na diaľkovom ovládači televízora. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Televízne programy si môžete tiež z televízora nahrávať na videokazety.

Poznámka: Signály typu RGB, tzn. signály červenej, zelenej a modrej zložky môžu byť vybrané len na konektore Euro scart. Tieto signály vysiela napríklad dekodér pre platenú televíziu, hry alebo foto CD jednotky, atď.

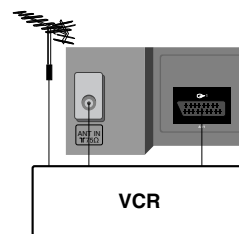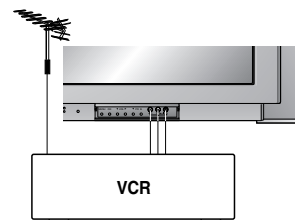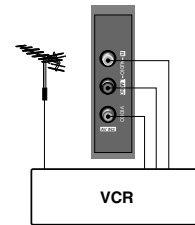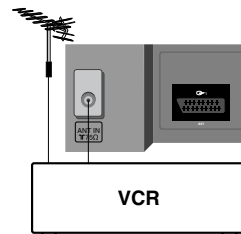

Poznámka

Riešenie problémov

Príznyaky

Žiadny obraz ani zvuk

Zvuk je v poriadku, obraz je zlý

Obráz je v poriadku, zvuk je zlý

Obráz je rozmazaný


Čiary alebo pruhy v obraze

Zlý príjem niektorých kanálov


Žiadne farby

Nekvalitné farby

Dialkový ovládač nepracuje

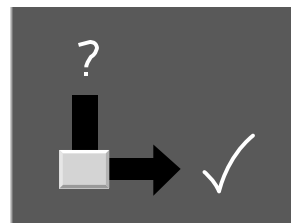

Skontrolujte tieto položky a vyskúšajte ich nastavenie

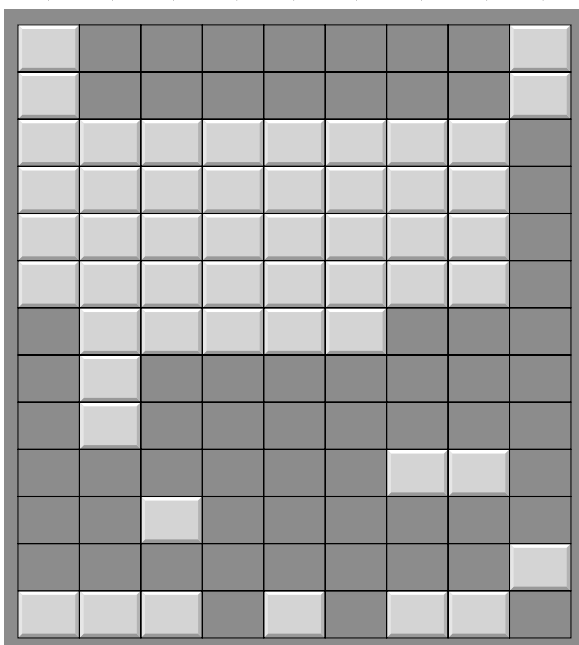

Zástrčka napájania - (zapojená a zapnutá)

Je televízor zapnutý?

Vyskúšajte iný kanál (slabý signál)

Skontrolujte anténu
(Je pripojená k televízoru?)

Skontrolujte anténu
(Nie je zlomený pripájací kábel?)

Skontrolujte anténu

Skontrolujte, či nedochádza
k miestnemu rušeniu

Nastavte kontrast

Nastavte jas

Nastavte farby

Nastavte hlasitosť

Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači

Skontrolujte konektory AUDIO/VIDEO
(len videorekordér)

