



Spalvoto vaizdo televizorius Naudojimo instrukcija

Prieš įjungdami televizorių, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsaugokite ją ateičiai. Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plokštelėje, pritvirtintoje prie televizoriaus galinio skydelio. Pateikite šią informaciją kiekvieną kartą, kreipdamiesi į techninio aptarnavimo įstaigą.

Modelio numeris :
Serijos numeris :

P/NO : MFL32905220 -3/3 (CW62A, 30036801/2/3/4 TX, LT)

Turinys

Instaliavimas	3
Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos	4
Distancinio valdymo pultas	
Baterijų įdėjimas į distancinio valdymo pultą	
Priekinis televizoriaus skydelis / Šoninis skydelis	
Valdymo pagrindai	8
Televizoriaus įjungimas ir išjungimas	
TV programos išrinkimas	
Garso stiprumo reguliavimas	
Grįžimas prie anksčiau žiūrėtos programos	
Garso išjungimas	
Ekraninio meniu kalbos išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)	
Televizoriaus ekrane atvaizduojami meniu langai	9
Meniu iškvietimas	
TV kanalų programavimo procedūra	10
TV kanalų automatinio programavimo procedūra	
TV kanalų rankinio programavimo procedūra	
Tikslaus derinimo procedūra	
Užprogramuotų TV kanalų pertvarkymas	
Žiūrimiausios programos	
Programų lentelės išrinkimas	
Vaizdo parametru reguliavimas	16
PSM funkcija/XD	
EYE sistema (kai kuriuose modeliuose)	
Vaizdo parametru reguliavimas	
Garso parametru reguliavimas	18
SSM funkcija/"Turbo" garso režimas	
garso parametru reguliavimas	
"X-WAVE" (X bangų bėgicis garsas)(kai kuriuose modeliuose)	
Garso signalo išėjimo išrinkimas	
Stereofoninių/Dvikalbių transliacijų priėmimas	
NICAM transliacijų priėmimas (kai kuriuose modeliuose)	
Laiko parametru nustatymas	21
Laikrodžio nustatymas	
Įjungimo/išjungimo taimerio nustatymas	
Automatinio išsijungimo funkcija	
Kitos funkcijos	22
TV ir AV režimas	
Automatinis AV režimo automatinis išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)	
Televizoriaus blokavimo funkcija	
"Blue back" funkcija (kai kuriuose modeliuose)	
Vaizdo pokrypio reguliavimas (kai kuriuose modeliuose)	
Išmagnetinimas	
Išsijungimo laikmatis	
Funkcija PIP ("vaizdas vaizde") (kai kuriuose modeliuose)	25
PIP įjungimas ir išjungimas	
Papildomo vaizdo signalo šaltinio išrinkimas	
Pagrindinio ir papildomo vaizdu sukeitimas vietomis	
Papildomo vaizdo programos pozicijos išrinkimas	
Papildomo vaizdo dydžio reguliavimas	
Papildomo vaizdo sustabdymas	
Papildomo vaizdo padėties keitimas	
Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)	26
Teleteksto funkcijos įjungimas/išjungimas	
SIMPLE teletekstas	
TOP teletekstas (kai kuriuose modeliuose)	
FASTEXT sistema	
Specialiosios teleteksto funkcijos	
Papildomos aparatūros prijungimas	29
Antenos lizdas	
Euro scart lizdas	
Audio/videosignalų įėjimo lizdai (kai kuriuose modeliuose)	
audiosignalų išėjimo lizdai(AUDIO OUT)	
Funkcionavimo sutrikimų paieška	31

Instaliavimas

Srovės šaltinis

Leistini elektros tinklo parametrai yra nurodyti plokštelėje, pritvirtintoje prie televizoriaus galinio skydelio. Draudžiama televizorių jungti prie nuolatinės srovės šaltinio. Siekiant išvengti televizoriaus gedimo, žaibavimo metu jį reikia išjungti iš elektros tinklo.

Išpėjimas

Siekiant išvengti gaisro ar sužalojimo elektros srove, draudžiama televizorių laikyti lietuje ar pernelyg drėgnoje vietoje. Ant televizoriaus negalima dėti jokių indų su skysčiu, nes tai gali tapti gaisro arba elektros smūgio priežastimi.

Techninis aptarnavimas

Siekiant išvengti sužalojimo aukšta įtampa, draudžiama nuimti galinį televizoriaus gaubtą, nes televizoriaus viduje egzistuoja pavojingai aukšta įtampa. Jeigu televizorius neveikia kaip pridera, išjunkite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į remonto įstaigą.

Antena

Išjunkite antenos kabelį iš galiniame televizoriaus skydelyje esantį lizdą, pažymėtą ženkliu Ω 75 Ω . Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama naudoti išorinę anteną.

Televizoriaus pastatymas


Televizorių pastatykite tokioje vietoje, kur ant jo ekrano nekristų tiesioginiai saulės spinduliai ar apšvietimo lempų šviesa. Kokybiškiausias vaizdas bus matomas televizorių žiūrint pritemdymoje patalpoje. Reikia pasirūpinti, kad televizoriaus neveiktų vibracija, drėgmė, dulkės ir karštis. Draudžiama uždengti galinėje televizoriaus dalyje esančias ventiliacines angas.




Senos įrangos atliekų tvarkymas

1. Užbrauktas konteinerio simbolis pritvirtintas ant prekės reiškia, kad įrangą saugo Europos direktyva 20002/96/EC.
2. Visos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai ir neišmetamos į atliekų konteinerį kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis, taikant specialią atliekų surinkimo sistemą, patvirtintą vyriausybės ar vietos valdžios.
3. Teisingas senos įrangos atliekų tvarkymas, padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos tvarkymą, prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdavimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos

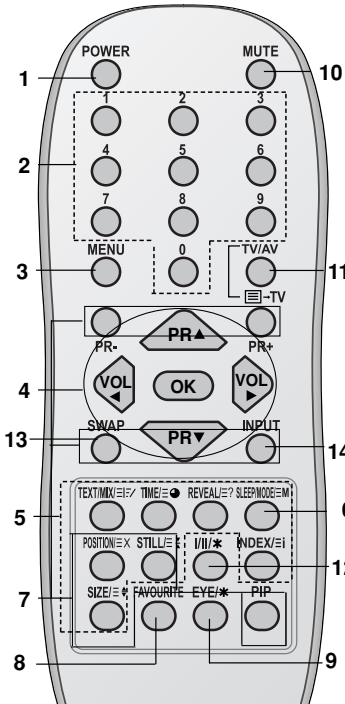

(su TELETEXT / PIP funkcija)

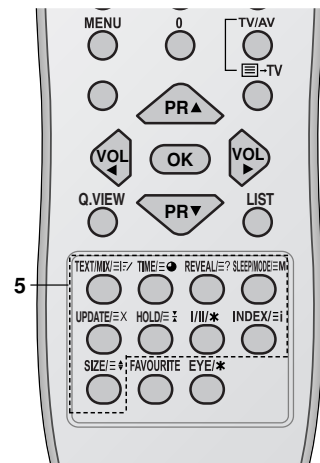

(su TELETEXT funkcija / be PIP funkcijos)

Visos televizoriaus funkcijos gali būti valdomos distancinio valdymo pulto pagalba. Kai kurias funkcijas taip pat galima valdyti ir televizoriui esant priekiniame skydelyje esančių mygtukų pagalba.

Distancinio valdymo pultas

Prieš naudodamiesi distancinio valdymo pultu, į jį įdėkite baterijas. Skaitykite kitą puslapį.

1. POWER mygtukas

Naudojamas televizoriaus maitinimui įjungti arba išjungti, televizoriui esant parengties būsenoje.

2. SKAITMENINIAI mygtukai

Televizorius įjungiamas iš parengties būsenas arba tiesiogiai įvedamas pageidaujamo kanalo numeris.

3. MENU mygtukas

Išskviečiamas meniu.

4. ▲ / ▼ (programos numerio padidinimo/sumažinimo) mygtukai

Išrenkama TV programa arba meniu punktas. Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos.

◀ / ▶ (garso stiprumo padidinimo/sumažinimo) mygtukai

Reguliuojamas televizoriaus garso stiprumas. Keičiamos meniu punktų nuostatos.

OK mygtukas

Patvirtinamas jūsų pasirinkimas arba atvaizduojamas esamasis režimas.

5. TELETEKSTO valdymo mygtukai (kai kuriuose modeliuose)

Šie mygtukai yra naudojami televizoriui veikiant teleteksto režimu. Išsamesnė informacija apie šių mygtukų paskirtį pateikta skyriuje "Teletekstas".

6. SLEEP mygtukas

Nustatomas išsijungimo laikmatis.

7. PIP valdymo mygtukai (kai kuriuose modeliuose)

Įjungiamas ir išjungiamas papildomas vaizdas.

PR +/-

Pasirenkama papildomo vaizdo programa.

SWAP

Vaizdai sukeičiami vietomis.

INPUT

Pasirenkamas papildomo vaizdo įvedimo režimas.

SIZE

Keičiamas papildomo vaizdo dydis.

STILL

Sustabdomas papildomo vaizdo keitimasis.

POSITION

Papildomas vaizdas perkeliamas ekrane pagal laikrodžio rodyklę.

8. FAVOURITE mygtukas

Išrenkamos žiūrimiausios programos.

Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos

- 9. EYE/* mygtukas (kai kuriuose modeliuose)**
Įjungiamas ir išjungiamas EYE funkcija.

- 10. MUTE mygtukas**
Įjungiamas arba išjungiamas televizoriaus garsas.

- 11. TV/AV mygtukas**
Išrenkamas TV arba AV režimas.
Iš televizoriaus ekrano pašalinama meniu/tekstinė informacija.
Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos.

- 12. I/II/***
Primant dvikalbę translaciiją, pasirenkama kalba (kai kuriuose modeliuose). Pasirenkamas garso signalo išėjimas.

- 13. Q.VIEW mygtukas (arba YELLOW)**
Grįžtama prie anksčiau žiūrėtos TV programos.
Išrenkamos žiūrimiausios programos

- 14. LIST mygtukas (arba BLUE)**
Atvaizduojama programų lentelė.


* : Neveikia

SPALVOTIEJI MYGTUKAI


šiais mygtukais galima naudotis tik teleteksto režimu (modeliai su teletekstu) arba pertvarkant programos pozicijas.

Baterijų įdėjimas į distancinio valdymo pultą


Distancinio valdymo pulto maitinimui yra naudojamos dvi AAA dydžio baterijos. Norint įdėti baterijas, pultą reikia apversti, o po to nustumti baterijų skyrelio dangtelį. Abi baterijas reikia įdėti griežtai prisilaikant skyrelyje nurodyto poliarumo (+ ir -).

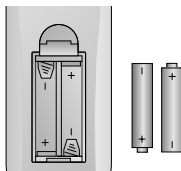

Pastaba: Jei distancinio valdymo pultu neketinama naudotis ilgą laiką tarpą, siekiant išvengti baterijų elektrolito išsiliejimo iš jo reikia išimti baterijas.

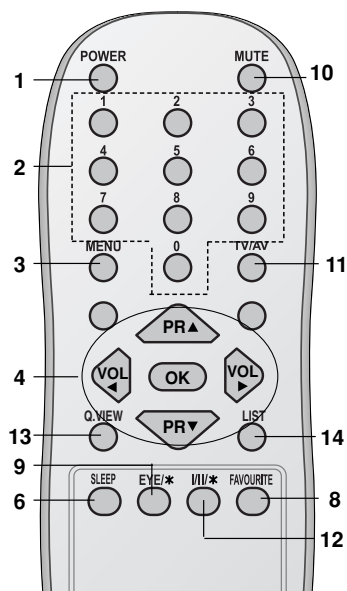

(be TELETEXT/PIP funkcijų)

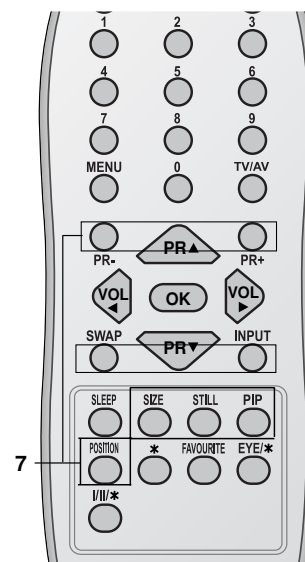


(Be TELETEXT funkcijos / su PIP funkcija)


Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos

Priekinis televizoriaus skydelis


29/32FS2 modelis

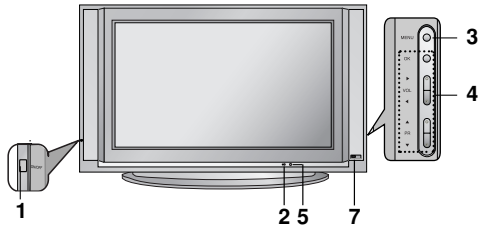


29/32FS4 modelis

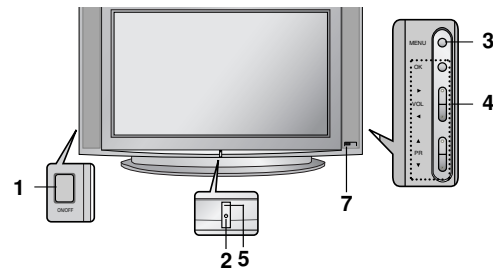


25/29FA6 modelis

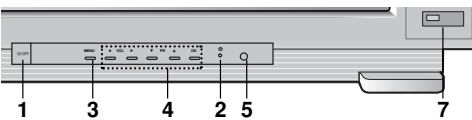


25/29FC1 modelis

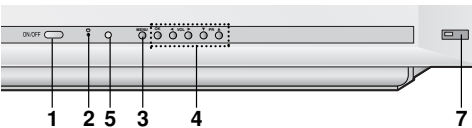


25/29FD1/4 modelis




25/29FB7 modelis

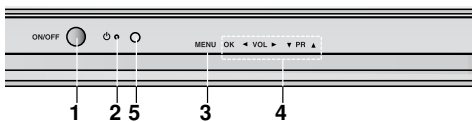


25/29FD6 modelis

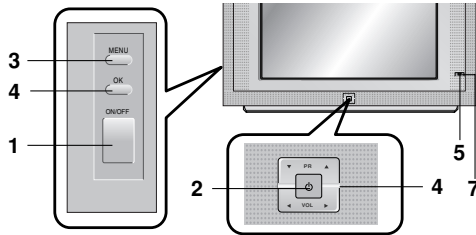


25/29FX4 modelis

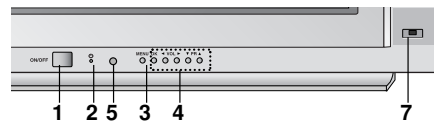


25/29FX5 modelis

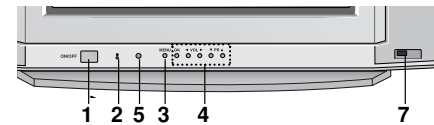


25/29FE6 modelis

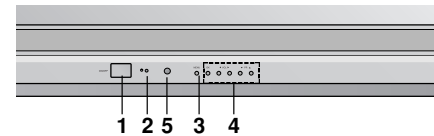


25/29FB3 modelis

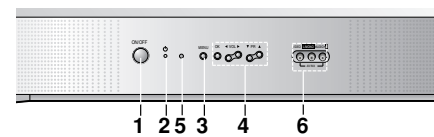

25/29FA5 modelis

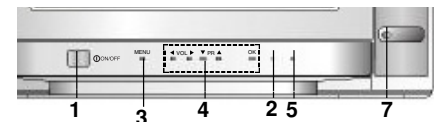


25/29CC2 modelis




Valdymo įtaisų išdėstymas ir jų funkcijos


25/29FX6 modelis

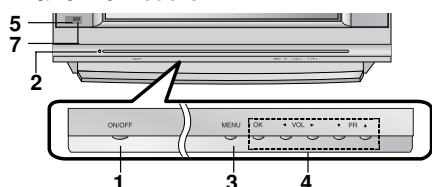


29FB5 modelis




25/29Q2 modelis

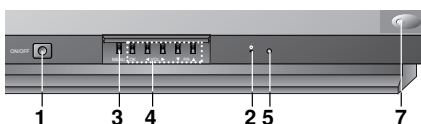


25/29Q4 modelis

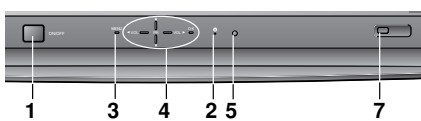



29FC2 modelis



29FG1 modelis



29FS6 modelis

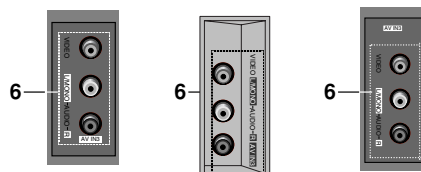

1. MAITINIMO ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas (ON/OFF)

Įjungiamas arba išjungiamas televizoriaus maitinimas.

2. MAITINIMO/PARENGTIES BŪSENOS INDIKATORIUS

Šviečia, įrenginiui esant parengties būsenoje. Televizoriui veikiant – užgesa.

3. MENU mygtukas

Iškviečiamas televizoriaus meniu.

4. OK

Patvirtinamas jūsų pasirinkimas arba atvaizduojamas esamasis režimas.

◀ / ▶ (garso stiprumo padidinimo/sumažinimo) mygtukai

Reguliuojamas garso stiprumas. Keičiamos meniu nuostatos.

▲ / ▼ (programos numerio padidinimo/sumažinimo) mygtukai

Išrenkamas TV kanalas arba meniu punktas. Televizorius įjungiamas iš parengties būsenos.

5. DISTANCINIO VALDYMO SPINDULIŲ JUTIKLIS

Pastaba : Naudokite tik komplektuojamą distancinio valdymo pultą.

6. AUDIO/VIDEO IN lizdai (AV IN3)

Šie lizdai sujungiami su išorinės garso ir vaizdo aparatinės audio/video signalo išėjimo lizdais.

7. EYE sistemos jutiklis (kai kuriuose modeliuose)

EYE sistema, įvertindama patalpos apšvietimą, automatiškai reguliuoja vaizdo parametrus.

Valdymo pagrindai

Televizoriaus įjungimas ir išjungimas

1. Paspausdami priekiniame televizoriaus skydelyje esantį įjungimo/išjungimo mygtuką, įjunkite televizorių.
2. Jei televizorius yra parengties būsenoje, paspausdami **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, įjunkite jį maitinimą.
3. Paspauskite distancinio valdymo pulto **POWER** mygtuką. Televizorius grįš į parengties būseną.
4. Jei pageidaujate televizorių išjungti visiškai, paspauskite televizoriaus priekiniame skydelyje esantį maitinimo įjungimo/išjungimo mygtuką.

Pastaba: Jeigu, esant įjungtam televizoriaus maitinimui, jo elektros laido šakutė bus ištraukta iš tinklo lizdo, o po to įjungta vėl, televizorius arba įsijungs, arba persijungs į parengties būseną.

TV programos išrinkimas

Pageidaujama TV programa išrenkama paspaudžiant arba **▲ / ▼**, arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus.


Garso stiprumo reguliavimas

Garso stiprumas reguliuojamas paspaudžiant **◀ / ▶** mygtukus.

Grįžimas prie anksčiau žiūrėtos programos (arba **YELLOW**)

Paspaudžiant **Q.VIEW** (arba **YELLOW**) mygtuką, galima greitai persijungti prie anksčiau žiūrėtos programos.


MUTE (garso išjungimo) funkcija

Paspauskite **MUTE** mygtuką. Televizoriaus garsas bus išjungtas ir ekrane įsižiebs ženklelis . Jei pageidaujate garsą vėl įjungti, paspauskite **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II★** (kai kuriuose modeliuose), mygtuką.

Ekraninio meniu kalbos išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)

Ekraninis meniu gali būti atvaizduojamas jūsų pasirinkta kalba. Pirmiausia pasirinkite pageidaujamą kalbą.

1. Paspausdami **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami **▶**, mygtuką, išrinkite **Language**.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite pageidaujamą kalbą. Visa meniu informacija bus rodoma jūsų pasirinkta kalba. Paspausdami **OK** arba **◀** b mygtuką, iškvieskite funkcijų meniu.
4. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

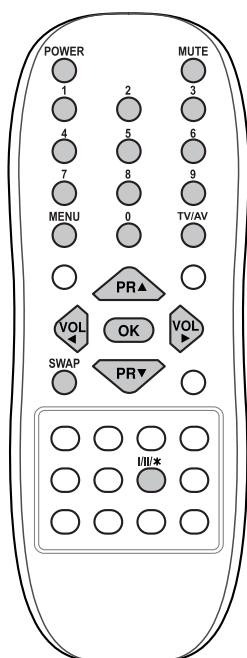

Televizoriaus ekrane atvaizduojami meniu langai



Dialogas tarp vartotojo ir televizoriaus vyksta meniu pagalba. Meniu lange taip pat yra atvaizduojami ir mygtukai, kurių pagalba galima pakeisti parametrų reikšmes.

Meniu išrinkimas


1. Paspausdami **MENU**, o po to **▲** / **▼** mygtukus, atvaizduokite kiekvieną meniu.
2. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲** / **▼** mygtukus, išrinkite meniu punktą.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, atvaizduokite submeniu arba žemyn išsiskleidžiančio meniu langą.
4. Paspausdami **◀** / **▶** arba **▲** / **▼** mygtukus, pakeiskite išrinktojo punkto nuostatą.
Paspausdami **◀** ar **OK** mygtuką, jūs galite persikelti į aukštesnio lygio meniu, o paspausdami **▶** mygtuką – į žemesnio lygio meniu.

Pastabos:

- a. Teleteksto režimu meniu nėra atvaizduojamas.
- b. Kai kuriuose modeliuose **Auto programme** meniu **Normal/Turbo search** punktai nėra atvaizduojami (atvaizduojama tik **Start**).
- c. Kai kuriuose modeliuose **Tilt, Degauss** arba **Booster** punktas nėra atvaizduojamas.
- d. Kai kuriuose modeliuose **Language, X-WAVE** punktas nėra atvaizduojamas.

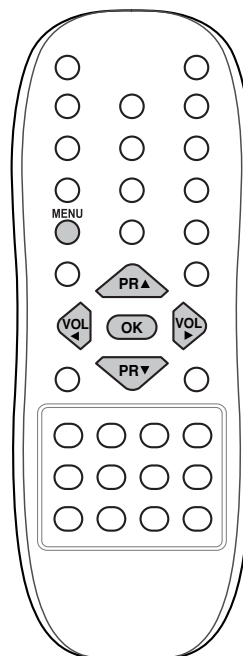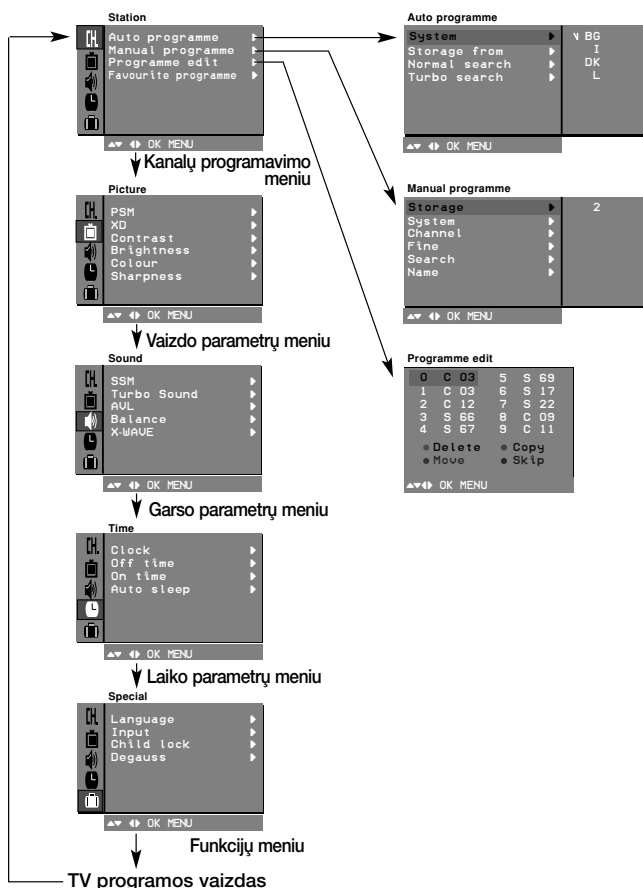

TV kanalų programavimo procedūra

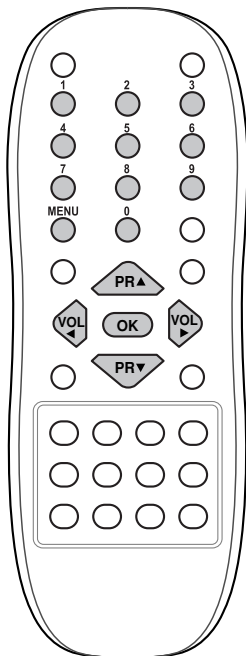

Šio televizoriaus atmintyje (programos pozicijose nuo 0 iki 99) galima užprogramuoti iki 100 TV kanalų. Užprogramuoti tieki kanalai išrenkami paspaudžiant ▲ / ▼ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus. TV kanalai gali būti programuojami tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu.

TV kanalų automatinio programavimo procedūra

Naudojant šį metodą, visos jūsų vietovėje transliuojamos TV programos į televizoriaus atmintį įrašomos automatiškai. Pradedant naudotis televizoriumi, rekomenduojama pritaikyti būtent šį metodą.

1. Paspausdami **MENU** mygtuką, iškvieskite kanalų programavimo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Auto programme**.
3. Paspausdami ► mygtuką, atvaizduokite **Auto programme** meniu.
4. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, **System**



meniu lange išrinkite TV sistemą.

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Rytų Europos valstybės)

I : PAL I/II (D.Britanija/Airija)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europos valstybės)



L : SECAM L/L' (Prancūzija)

5. Paspauskite ◀ mygtuką.
6. Paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Storage from**.
7. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ◀ / ▶ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, išrinkite numerį pozicijos, nuo kurios jūs norite pradėti TV kanalų programavimą. Prieš vienženklį skaičių visuomet reikia įvesti '0' (pvz., išrenkant 5-ąją programos poziciją, reikia įvesti '05').
8. Paspauskite **OK** mygtuką.
9. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Normal** arba **Turbo search**.

Kai kuriuose modeliuose, išrinkite **Start**.

Pastabos:

- a. Išrinkus **Turbo search**, paieška bus vykdoma greičiau nei išrinkus **Normal search**. Šio proceso metu bus užprogramuoti visi jūsų vietovėje transliuojami TV kanalai.
 - b. Jeigu užprogramuotųjų kanalų yra priimamas silpnas TV signalas, reikia iškviesiti **Manual programme** meniu ir išrinkti TV sistemą.
10. Paspausdami ► mygtuką, pradėkite automatinio programavimo procesą.

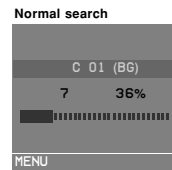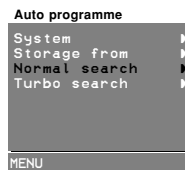

Į televizoriaus atmintį bus įrašyti dažniai visų kanalų, kuriais Jūs vietovėje yra transliuojamos televizijos programos.

Norėdami sustabdyti automatinio programavimo procesą, paspauskite **MENU** mygtuką. Pasibaigus automatinio programavimo procesui, televizoriaus ekrane atsiras **Programme edit** meniu langas. Dabar Jūs galėsite pertvarkyti užprogramuotuosius TV kanalus.


11. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

TV kanalų programavimo procedūra


TV kanalų rankinio programavimo procedūra

Naudojant šį metodą, galima rankiniu būdu suderinti televizorių TV kanalams, bei užprogramuoti juos pageidaujama eilės tvarka. Čia taip pat įmanoma kiekvienai TV stociui suteikti iki 5 ženklų ilgio pavadinimą.


1. Pakartotinai spausdami **MENU** mygtuką, išrinkite kanalų programavimo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Manual programme**.
3. Paspausdami ► mygtuką, iškvieskite **Manual programme** meniu.

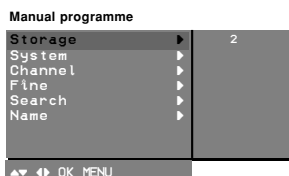

4. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Storage**.
5. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ◀ / ▶ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, išrinkite numerį pozicijos, nuo kurios Jūs norite pradėti TV kanalų programavimą. Prieš vienženklį skaičių visuomet reikia įvesti '0' (pvz., išrenkant 5 programos poziciją, reikia įvesti '05').
6. Paspauskite **OK** mygtuką.
7. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **System**.
8. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, **System** meniu lange išrinkite TV sistemą.
BG : PAL B/G (Europa/Rytų Europos valstybės)
I : PAL I/II (D.Britanija/Airija)
DK : PAL D/K (Rytų Europos valstybės)
L : SECAM L/L' (Prancūzija, tik SECAM-L modeliai)
9. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
10. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Channel**.
11. Paspauskite ► mygtuką. Channel meniu lange spausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **V/UHF** arba **Cable**.
 Jeigu yra galimybė, betarpiškai įveskite kanalo numerį, spausdami skaitmeninius pulto mygtukus. Prieš vienženklį skaičių visuomet reikia įvesti '0' (pvz., išrenkant 5 programos poziciją, reikia įvesti '05').
12. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
13. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Search**.
14. Paspauskite ► mygtuką. Paspausdami ◀ / ▶ mygtuką, pradėkite paieškos procesą. Suradus TV stotį, paieškos procesas bus sustabdytas.
15. Jei užfiksuotąjį TV kanalą pageidaujate įrašyti į televizoriaus atmintį, spauskite **OK** mygtuką. Ekrane atsiras pranešimas **Stored**.

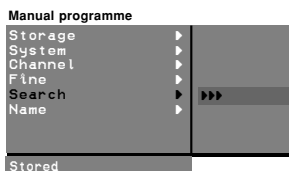

16. Norėdami užprogramuoti kitus TV kanalus, kartokite žingsnius 4 – 15.
17. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

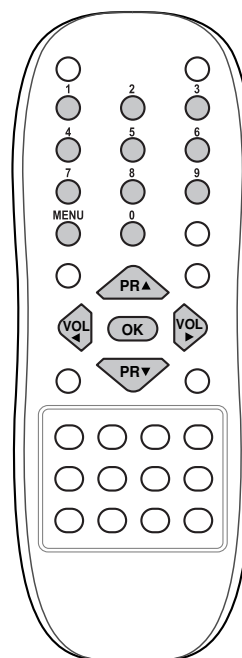


TV kanalų programavimo procedūra



TV sočių pavadinimų programavimas

1. Pakartokite skyrelyje "TV kanalų rankinio programavimo procedūra" aprašytus žingsnius nuo 1-ojo iki 3-ojo.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Name**.
3. **Name** meniu lange paspauskite ► mygtuką.
4. Paspauskite ▲ mygtuką. Jūs galite išrinkti tuščią tarpą, +, -, skaitmenis nuo 0 iki 9 arba raides nuo **A** iki **Z**. Paspausdami ▼ mygtuką, pavadinimo ženklus Jūs galite išrinkti atvirkštine tvarka.
5. Paspausdami ◀ / ▶ mygtuką, išrinkite kitą ženklo įvedimo poziciją. Tokiu pat būdu įveskite likusius pavadinimo ženklus.
6. Paspauskite **OK** mygtuką.
7. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

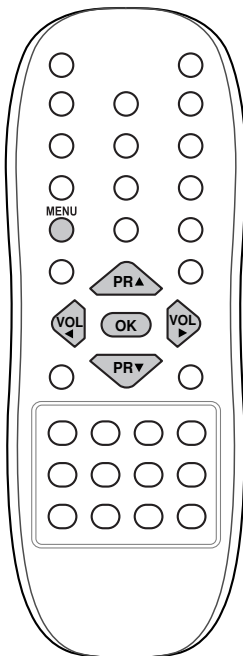

"Booster" funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Funkcija **Booster** yra realizuota tik kai kurių modelių televizoriuose.


Jei neužtikrinto priėmimo zonoje televizinis signalas yra silpnas, funkcijai **Booster** priskirkite nuostatą **On**.

1. Pakartokite skyrelyje "TV kanalų rankinio programavimo procedūra" aprašytus žingsnius nuo 1-ojo iki 3-ojo.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Booster**.
3. Paspauskite ► mygtuką.
4. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, **Booster** meniu lange išrinkite **On** arba **On**.
5. Paspauskite **OK** mygtuką.
6. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Tikslaus derinimo procedūra

Paprastai tikslaus derinimo procedūrą reikia atlikti tik tada, kai yra priimamas silpnas TV stoties signalas.

1. Pakartokite skyrelyje "TV kanalų rankinio programavimo procedūra" aprašytus žingsnius nuo 1-ojo iki 3-ojo.
2. Paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **Fine**.
3. Paspauskite ► mygtuką.

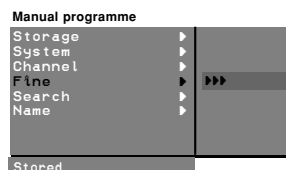

4. Paspausdami ◀ / ▶ mygtuką, išgaukite geriausią vaizdo ir garso kokybę.
5. Paspauskite **OK** mygtuką.
6. Spausdami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros. Išrenkant programos pozicijas, tiksliai suderintų programų numeriai bus rodomi pilka spalva.

TV kanalu programavimo procedūra

Užprogramuotų TV kanalų pertvarkymas

Ši funkcija suteikia galimybę savo nuožiūra pertvarkyti TV kanalus, kurie į televizoriaus atmintį buvo įrašyti automatinio programavimo metu. Be to, galima praleisti arba ištrinti kai kurias nereikalingas programos pozicijas.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite kanalų programavimo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Programme edit**.
3. Paspausdami ► mygtuką, atvaizduokite **Programme edit** meniu.

0	C 01	5	S 69
1	C 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 66	8	C 09
4	S 67	9	C 11

• Delete • Copy
• Move • Sk i p

▲▼ OK MENU

Programos pozicijų trynimas

1. Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, išrinkite naikintinos programos pozicijos numerį.
2. Du kartus paspauskite RAUDONOS spalvos mygtuką. Išrinktoji programos pozicija bus ištrinta. Programų pozicijų numeriai pasislinks į viršų per vieną poziciją.

Programos pozicijų kopijavimas

1. Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, išrinkite programos poziciją, kurią pageidaujate nukopijuoti.
2. Paspauskite ŽALIOS spalvos mygtuką. Programų pozicijų numeriai pasislinks žemyn per vieną poziciją.

Programos pozicijų perkėlimas

1. Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, išrinkite programos poziciją, kurią pageidaujate perkelti į kitą vietą.
2. Paspauskite GELTONOS spalvos mygtuką.
3. Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, perkelkite programos poziciją į kitą vietą.
4. Jeigu jūs pageidaujate atšaukti pozicijos perkėlimą, dar kartą paspauskite GELTONOS spalvos mygtuką.

Nereikalingų programos pozicijų praleidimas


0	C 01	5	S 69
1	C 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 66	8	C 09
4	S 67	9	C 11

• Move Off

▲▼ MENU

1. Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, išrinkite praleistiną programos poziciją.
2. Paspauskite MELYNOS spalvos mygtuką. Praleistinos programos pozicijos numeris bus atvaizduotas mėlyna spalva.
3. Jeigu jūs pageidaujate atšaukti programos pozicijos praleidimą, dar kartą paspauskite MELYNOS spalvos mygtuką. Įprastinės TV programų peržiūros metu praleistųjų programos pozicijų numerių nebus įmanoma išrinkti ▲ / ▼ mygtukais. Jeigu jūs pageidaujate išrinkti praleistąją poziciją, tiesiogiai įveskite programos numerį SKAITMENINIAIS mygtukais arba išrinkite ją programos redagavimo meniu lange arba programų lentelėje.

Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

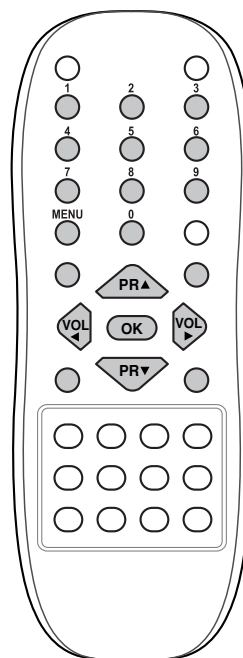


TV kanalų programavimo procedūra



Žiūrimiausias programos

Ši funkcija suteikia galimybę tiesiogiai išrinkti žiūrimiausias TV programas.

1. Pakartotinai spausdami **MENU** mygtuką, išrinkite kanalų programavimo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Favourite programme**.
3. Paspausdami ► mygtuką, iškvieskite **Favourite programme** meniu.

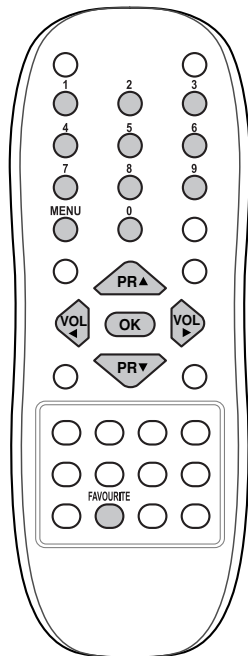

4. Paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite -- ----.
5. Paspausdami ◀ / ▶ mygtuką arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus, išrinkite numerį pozicijos, nuo kurios jūs norite pradėti TV kanalų programavimą. Prieš vienaženklį skaičių visuomet reikia įvesti '0' (pvz. išrenkant 5-ąją programos pozicijos numerį, reikia įvesti '05').
6. Norėdami išsaugoti kitas programas, kartokite 4-ąjį ir 5-ąjį žingsnius.
7. Paspauskite **OK** mygtuką.
8. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Išsaugotąsias žiūrimiausias programas galite išrinkti spaudydami **FAVOURITE** mygtuką.

TV kanalų programavimo procedūra

Programų lentelės iškvietimas

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti programas, kurios buvo įrašytos į televizoriaus atmintį.

Programų lentelės atvaizdavimas

Paspausdami **LIST** (arba **BLUE**) mygtuką, atvaizduokite **Programme table** meniu.

Ekrane bus atvaizduota programų lentelė. Viename programų

Station			
0	C 01	5	S 69
1	C 03	5	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 66	8	C 08
4	S 67	9	C 11

▲▼▶ OK MENU

lentelės puslapyje pateikiama 10 programų.

Pastabos:

- Jūs galite surasti programos pozicijos numerius, kurie yra indikuojami mėlyna spalva. Tai yra praleistinių programos pozicijų numeriai.
- Kai kurios programos pozicijos gali neturėti savo pavadinimo; tokiu atveju rodomi tik programos pozicijos numeriai.

Programų pozicijų išrinkimas programų lentelėje

Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, išrinkite pageidaujama programos poziciją.

Po to paspauskite **OK** mygtuką.


Televizoriaus ekrane atsiranda išrinktosios programos vaizdas.

Programų lentelės puslapių sklaidymas


Egzistuoja 10 programų lentelės puslapių, kuriuose talpinama 100 programos pozicijų.

Paspausdami ▲ / ▼ arba ◀ / ▶ mygtukus, jūs galite sklaidyti lentelės puslapius.

Spaudydami **LIST** (arba **BLUE**) mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

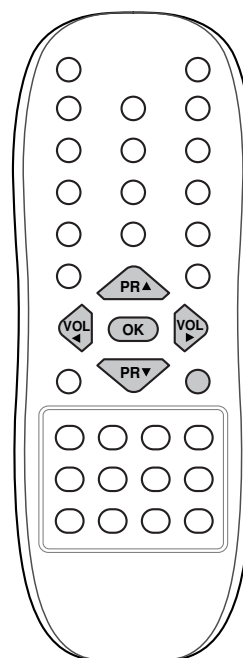

Vaizdo parametrų reguliavimas

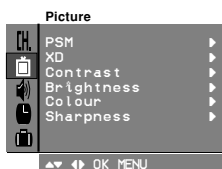

Pastaba: Esant išrinktam RGB signalo šaltiniui, nebus įmanoma reguliuoti vaizdo parametrus.

PSM funkcija (televizoriaus atmintyje saugomų vaizdo parametrų nuostatų išrinkimas)

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite vaizdo parametrų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, išrinkite **PSM**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtuką, **PSM** meniu lange išrinkite pageidaujimą nuostatų variantą.



4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudykite **MENU** mygtuką. Ekrane vėl atsiras įprastinis TV programos vaizdas.

Nuostatų rinkiniai **Dynamic**, **Standard**, **Mild** ir **Game** yra užprogramuoti gamykloje, todėl jų pakeisti neįmanoma.


XD

Su aukštos kokybės LG skaitmeninės realybės „Digital Reality“ procesoriaus technologija galite mėgautis ryškiu ir itin aiškiu vaizdu.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite vaizdo parametrų meniu.
2. Paspauskite ► mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtuką, išrinkite **XD**.




3. Paspausdami ◀ / ►, ▲ / ▼ mygtuką arba **OK** mygtuką, atlikite reikiamą reguliavimą.
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudykite **MENU** mygtuką. Ekrane vėl atsiras įprastinis TV programos vaizdas.

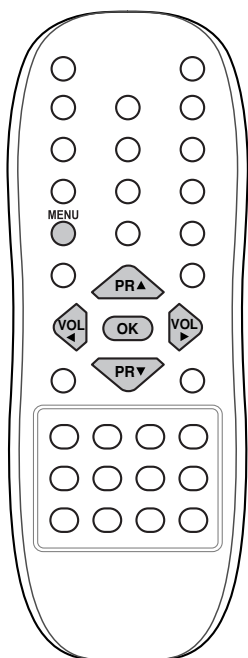

Vaizdo parametrų reguliavimas

EYE sistema (kai kuriuose modeliuose)

Kai kurių modelių televizoriuose yra realizuota EYE sistema, kuri, įvertindama patalpos apšvietumą, automatiškai reguliuoja vaizdo parametrus. Tokiu būdu jūs galite mėgautis vaizdu, geriausiai tinkančiu egzistuojančio apšvietimo sąlygomis. Paspausdami **EYE**/*****mygtuką, įjunkite arba išjunkite vaizdo parametrų automatinio reguliavimo funkciją.

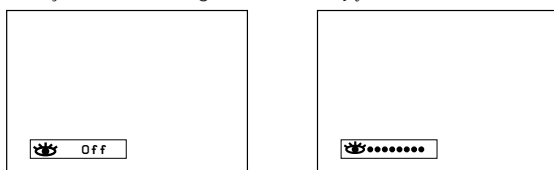

Įjungus šią funkciją, vaizdo parametrai reguliuojami automatiškai, įvertinant patalpos apšvietimo sąlygas. Šiuo atveju ekrane nebus visą laiką indikuojamas žalios spalvos ženklelis **•••••**, tačiau, kiekvieną kartą pasikeitus apšvietimo sąlygoms, ekrane atsiras geltonos spalvos ženklelis **•••••**.

Pastaba:

- Ši funkcija bus automatiškai išjungta.
- Esant išrinktam RGB signalo šaltiniui, nebus įmanoma suaktyvinti EYE funkcijos.

Vaizdo parametrų reguliavimas

Jūs turite galimybę savo nuožiūra sureguliuoti vaizdo parametrus: kontrastą, šviesumą, spalvų sodrumą, raiškumą bei atspalvį (tik priimančiam NTSC signalą).


- Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲** / **▼** mygtukus, išrinkite vaizdo parametrų meniu.
- Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲** / **▼** mygtuką, išrinkite **Contrast**, **Brightness**, **Colour** arba **Sharpness**.




- Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **◀** / **▶** mygtukus, kiekviename submeniu lange atlikite atitinkamą reguliavimą.



- Paspausdami **OK** mygtuką, išsaugokite priskirtąsias vartotojo nuostatas.
- Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

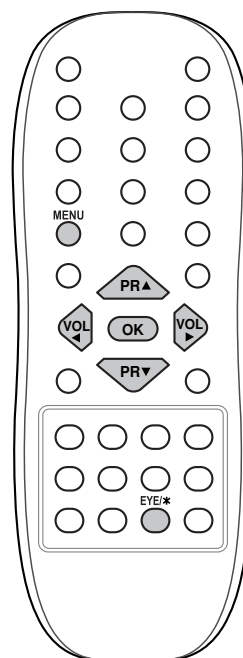

Garso parametų reguliavimas


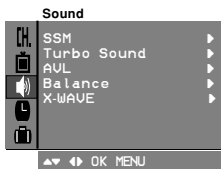


SSM funkcija (televizoriaus atmintyje saugomų garso parametų nuostatų išrinkimas)


Jūs turite galimybę pasirinkti pageidaujamą skambesio variantą: Flat, Music, Movie arba Speech. Taip pat jūs galite reguliuoti tembro lygį kiekvienoje ekvalaizerio dažnių juostoje. Erdvinio skambesio efekto pagalba sukuriami koncertų salės klausymosi atmosfera.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite garso parametų meniu.
2. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, išrinkite **SSM**.
3. Paspausdami **▶** mygtuką, o po to **▲ / ▼** mygtukus, **SSM** meniu lange išrinkite pageidaujamą skambesio variantą.

Ekvalaizerio reguliavimas

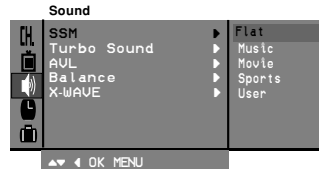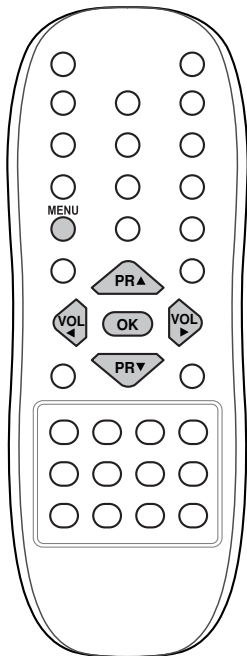

- a. Kai yra išrinkta **User** eilutė, paspausdami **▶** mygtuką atvaizduokite **User** submeniu.
- b. Paspausdami **◀ / ▶** mygtukus, išrinkite dažnių juostą.




- c. Paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, nustatykite pageidaujamą lygį.
- d. Paspausdami **OK** mygtuką, išsaugokite priskirtąsias **User** nuostatas.

Norėdami grįžti prie TV programos peržiūros, spaudykite **MENU** mygt. Nuostatų rinkiniai **Flat**, **Music**, **Movie** ir **Sports** yra užprogramuoti gamykloje, todėl jų pakeisti neįmanoma.

Garso režimas "Turbo"

Esant įjungtam šiam režimui, bus atkuriamas daug galingesnis ir ryškesnis nei įprastai garsas.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtukus, iškvieskite garso parametų meniu.
2. Paspauskite **▶** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, išrinkite **Turbo Sound**.
3. Paspauskite **▶** mygtuką, o po to paspausdami **▲ / ▼** mygtuką, išrinkite **On** arba **Off**.

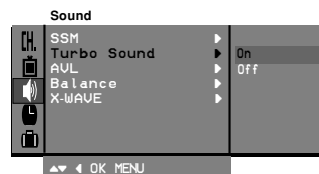

4. Paspauskite **OK** mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.

Garso parametų reguliavimas

Garso parametų reguliavimas


Jūs turite galimybę reguliuoti garso stiprumo balansą tarp kairiojo ir dešiniojo kanaly, AVL (garsumo lygio automatinio reguliavimo) nuostatą, Funkcija AVL automatiškai išlaiko tą patį garso stiprumo lygį perjungiant kanalus. "Turbo" garso režimas sukuria jus apsupantį garsą, tarsi sėdėtumėte koncertų salėje.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite garso parametų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite pageidaujimą garso parametą: **AVL** arba **Balance**.
3. Paspausdami ◀ / ▶, ▲ / ▼ mygtuką arba **OK** mygtuką, atlikite reikiamą reguliavimą.
4. Paspauskite **OK** mygtuką,
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

„X-WAVE" (X bangų belaidis garsas) (kai kuriuose modeliuose)

Galite taip pat klausytis garso per FM imtuvą.



1. Paspauskite **MENU** mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite garso parametų meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► ir tada mygtuką ▲ / ▼ norėdami pasirinkti **X-WAVE (X bangas)**.
3. Paspauskite mygtuką ► ir tada mygtuką ▲ / ▼ norėdami pasirinkti funkciją **Set Frequency" (Dažnio nustatymas)**.
4. Paspauskite mygtuką ► norėdami tiksliai nustatyti dažnį meniu „X-wave" (X bangos).

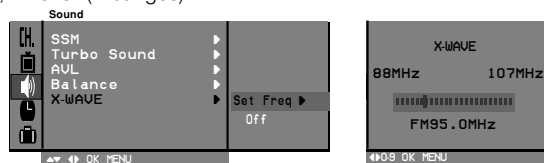

5. Norėdami suderinti TV dažnį ir FM imtuvą, naudokite skaičius nuo 0 iki 9 arba spauskite mygtuką ◀ / ▶.

Pastaba:

- a. Jei priėmimas yra prastas ar silpnas, pasirinkite kitą dažnį.
- b. Geriausiems rezultatams pasiekti turėtų būti ne daugiau kaip 5 m (16,4 ft) tarp TV ir FM imtuvo.
- c. Kai kuriame plote FM siųstuvai gali būti toks silpnas kaip netoli perdavimo bokšto.
- d. Priėmimo jautrumas gali priklausyti nuo imtuvo rėšies (FM radijo).

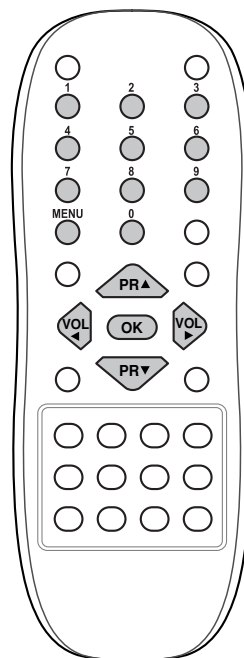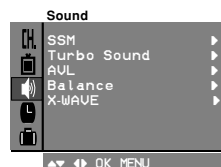

Garso parametrų reguliavimas

Garso signalo išėjimo išrinkimas

Televizoriui veikiant AV (audio/videosignal) režimu, galima pasirinkti, koks garsas turi sklėti iš kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių.

Pakartotinai spausdami **I/II/★**mygtuką, išrinkite pageidaujama garso signalo išvedimo variantą:

L+R : Garso signalas, patenkantis į L (kairiojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda iš kairiojo garsiakalbio, o garso signalas, patenkantis į R (dešiniojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda iš dešiniojo garsiakalbio.

L+L : Garso signalas, patenkantis į L (kairiojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda ir iš kairiojo, ir iš dešiniojo garsiakalbių.

R+R : Garso signalas, patenkantis į R (dešiniojo kanalo) įėjimo lizdą, sklinda ir iš kairiojo, ir iš dešiniojo garsiakalbių.

Stereofoninių/dvikalbių transliacijų priėmimas

Išrinkus programos poziciją, televizoriaus ekrane iš pradžių bus atvaizduotas programos pozicijos numeris bei TV stoties pavadinimas, o po to ekrane pasirodys indikacija, informuojanti apie garso signalo transliacijos pobūdį.

Transliacija	Indikacija ekrane
Monofoninė	MONO
Stereofoninė	STEREO
Dvikalbė	DUAL I

Monofoninio režimo išrinkimas

Jeigu stereofoninės transliacijos signalas yra pernelyg silpnas, Jūs turite galimybę, 2 kartus paspausdami **I/II/★**mygtuką, išrinkti monofoninį režimą. Garsą priimant monofoniniu režimu, yra padidinamas garso zonos gylis. Norint vėl išrinkti stereofoninį režimą, reikia dar 2 kartus paspausti **I/II/★**mygtuką.

Kalbos išrinkimas priimant dvikalbę transliaciją

Jeigu žiūrima TV programa yra transliuojama dviem kalbomis, pakartotinai spausdami **I/II/★**mygtuką, Jūs galite išrinkti nuostatą

DUAL I, **DUAL II** arba **DUAL I+II**.

Išrinkus nuostatą **DUAL I**, TV programos komentaras iš garsiakalbio sklis pirmąja kalba.

Išrinkus nuostatą **DUAL II**, TV programos komentaras iš garsiakalbių sklis antrąja kalba.


Išrinkus nuostatą **DUAL I+II**, TV programos komentaras iš kiekvieno garsiakalbio sklis skirtingomis kalbomis.

NICAM transliacijų priėmimas (kai kuriuose modeliuose)

Jeigu Jūsų televizoriuje yra NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) sistemos dekoderis, Jūs turite galimybę priimti itin kokybiškas skaitmeninio garso transliacijas.

Pakartotinai paspaudžiant **I/II/★**mygtuką, galima išrinkti garso signalo išėjimą, atitinkantį priimamos transliacijos pobūdį.


1. Priimant monofoninį NICAM signalą, galima išrinkti nuostatą **NICAM MONO** arba FM MONO.
2. Priimant stereofoninį NICAM signalą, galima išrinkti nuostatą **NICAM STEREO** arba FM MONO. Jeigu stereofoninis signalas yra pernelyg silpnas, rekomenduojama išrinkti FM MONO.
3. Priimant dvikalbę NICAM transliaciją, galima išrinkti nuostatą **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** arba **MONO**. Išrinkus nuostatą FM MONO, televizoriaus ekrane bus atvaizduota MONO.

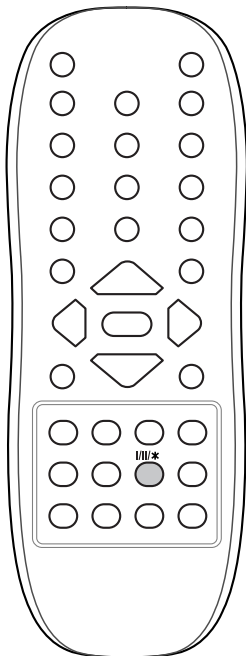

Laikrodžio parametrų nustatymas

Laikrodžio nustatymas

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite laiko parametrų nustatymo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, išrinkite **Clock**.
3. Paspauskite ► mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite valandas.

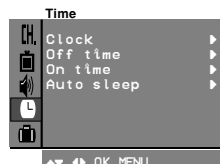


4. Paspauskite ► mygtuką, o po to paspausdami ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite minutes.
5. Paspauskite **OK** mygtuką.
6. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.

Ijungimo/išjungimo laikmačio nustatymas

Suaktyvinus šią funkciją, televizorius automatiškai išjungia ir išsijungia nustatytais laiko momentais. Prieš naudojantis šia funkcija, pirmiausia reikia nustatyti televizoriaus laikrodį.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite laiko parametrų nustatymo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Off time/On time**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite valandas.

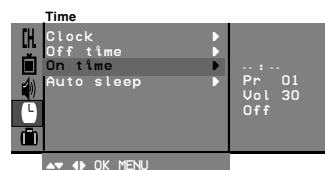

4. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, nustatykite minutes.
5. **Tik On time funkcija** : Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, pasirinkite televizijos programą bei nustatykite garso stiprumą.
6. Paspauskite **OK** mygtuką.
7. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.


Pastabos:

- a. **On time** laikmatis veikia tik televizoriui esant parengties būsenoje.
- b. Norėdami sužinoti kiek laiko liko iki televizoriaus išjungimo/išsijungimo, iškvieskite laiko parametrų meniu.
- c. Laikrodžio bei įjungimo/išjungimo laikmačių nuostatos atstatomos į pradinę būseną.

Automatinio išsijungimo funkcija

Jeigu **Auto sleep** meniu lange bus išrinkta nuostata **On**, po 10 minučių nuo TV programos transliacijos pabaigos televizorius automatiškai persijungs į parengties būseną.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite laiko parametrų nustatymo meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Auto sleep**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, **Auto sleep** submeniu lange išrinkite **On** arba **Off**.
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros.

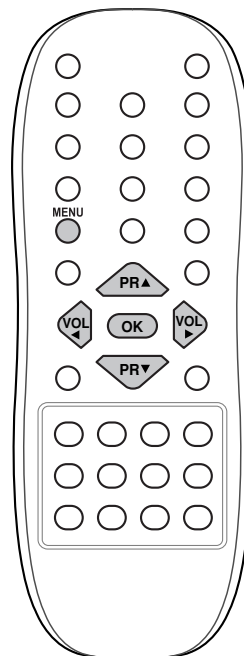

Kitos funkcijos




TV (televizoriaus) ir AV (audio/videosignalo) režimas

Jūs turite galimybę televizorių perjungti arba į TV (televizoriaus), arba į AV (audio/videosignalo) režimą. Prie televizoriaus prijungus vaizdo magnetofoną ar kitą papildomą aparatūrą, reikia išrinkti AV režimą.

Pastaba: Jei vaizdo magnetofonas prijungtas prie televizoriaus anteninio lizdo, išrinkite TV režimą. Skaitykite skyrelį "Papildomos aparatūros prijungimas".

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Input**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, Input meniu lange išrinkite **TV, AV1, AV2, AV3** (kai kuriuose modeliuose).

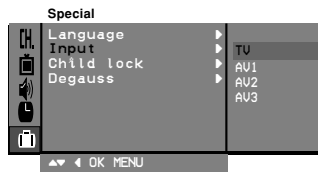

4. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie TV programos peržiūros. TV arba AV režimą lygiai taip pat galima išrinkti pakartotinai spaudžiant **TV/AV** mygtuką.

AV1: Vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie Euro scart1 lizdo.
AV2: Vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie Euro scart 2 lizdo.
AV3: Vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie televizoriaus AV IN3 lizdu.

Jeigu jūs, esant įjungtam AV režimui, pageidaujate grįžti į TV režimą, paspauskite pulto SKAITMENINIUS mygtukus arba ▲ / ▼ mygtuką.

Automatinis AV režimo išrinkimas (kai kuriuose modeliuose)

Jeigu jūsiškis vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie televizoriaus skydelyje įtaisyto Euro scart lizdo, ir jei jūsiškis vaizdo magnetofonas generuoja valdymo signalą, priėmus **AV1** arba **AV2** režimas bus išrinktas automatiškai.

Jeigu jūs pageidaujate ekrane matyti įprastinį TV vaizdą, paspauskite ▲ / ▼ mygtuką arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus.


Norėdami grįžti į AV režimą, paspauskite **TV/AV** mygtuką.

Televizoriaus valdymo įtaisų blokavimas

Suaktyvinus valdymo įtaisų blokavimo funkciją, televizorių bus įmanoma valdyti tik distancinio valdymo pulto pagalba. Tokiu būdu vaikai be jūsų leidimo negalės žiūrėti televizoriaus.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Child lock**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **On** ar **Off**.
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Kai televizoriaus blokavimo funkcija yra aktyvi, paspaudus bet kurį valdymo skydelio mygtuką, televizoriaus ekrane atsiras indikacija **Child lock on**.

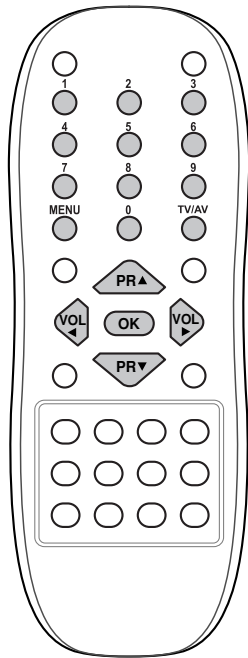

Kitos funkcijos

Funkcija "Blue back" (kai kuriuose modeliuose)

Kai **Blue back** meniu lange yra išrinkta nuostata **On**, jeigu nėra priimamas signalas (arba priimamas signalas yra pernelyg silpnas) televizoriaus ekranas tampa mėlynas.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Blue back**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, **Blue back** submeniu lange išrinkite **On** arba **Off**.
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Pastaba: Jei AV režimu nėra priimamas joks signalas, televizoriaus ekranas automatiškai tampa mėlynas.

Vaizdo pokrypis (kai kuriuose modeliuose)

Televizorių perkėlus į kitą vietą, jo ekrane rodomas vaizdas gali pakrypti į kairę arba dešinę. Naudojantis šia funkcija, galima kompensuoti vaizdo pokrypį.


1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite Tilt.
3. Paspauskite mygtuką ► ir tada valdymo skydo mygtuką ◀ / ►, norėdami nustatyti „Tilt pull-down menu“ (nuleidžiamo išplečiamojo meniu) nuleidimo padėtį.
Kai kuriuose modeliuose nuleidimas suderinamas naudojant nuotolinio valdymo įrenginio mygtuką ◀ / ►.
4. Paspauskite **OK** arba ► mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.

Televizoriaus kineskopo kaukės išmagnetinimas

Televizoriuje yra labai didelis kineskopas. Ekrane rodomo vaizdo spalvų švarumui gali daryti įtaką magnetinio lauko šaltiniai, tokie kaip garso kolonėlės. Dėl to ekrane gali atsirasti spalvotų juostų ar dėmių.

1. Paspausdami **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtukus, iškvieskite funkcijų meniu.
2. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, išrinkite **Degauss**.
3. Paspausdami ► mygtuką, o po to ▲ / ▼ mygtukus, Degauss submeniu lange išrinkite nuostatą **On**. Kai išmagnetinimo funkcija nustoja veikti, nuostata **On** pasikeičia į nuostatą **Off**.
4. Paspauskite **OK** arba ◀ mygtuką.
5. Spaudydami **MENU** mygtuką, grįžkite prie įprastinės TV programos peržiūros.


Pastaba: Jei, atlikus išmagnetinimą, vaizdo kokybė nepagerėja, pamėginkite vėl pakartoti išmagnetinimo procedūrą po apytikriai 4 minučių.

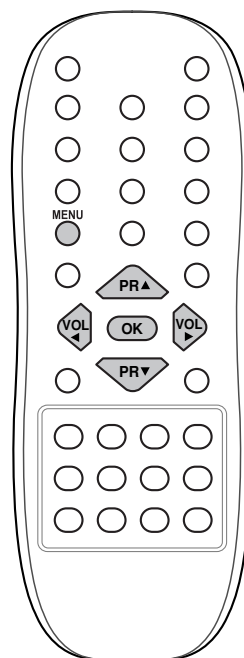


Kitos funkcijos




Išjungimo laikmatis (SLEEP)

Jeigu jūs užmiršite išjungti televizorių, prabėgus nustatytam laiko tarpui televizorius automatiškai persijungs į parengties būseną. Spaudydami **SLEEP** mygtuką, nustatykite laiko tarpo reikšmę minutėmis. Ekране atsiranda indikacija:  -- , o po to **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ir **240**. Nustačius laiko tarpo reikšmę, laikmatis ims skaičiuoti laiką atvirkštine tvarka.

Pastabos:

- Norint sužinoti iki televizoriaus išsijungimo likusį laiką, reikia vieną kartą paspausti **SLEEP** mygtuką.
- Norėdami atšaukti išjungimo laikmačio veikimą, spausdami **SLEEP** mygtuką pasiekite, kad iš ekrano išnyktų indikacija  -- -.
- Televizorių išjungus visiškai, nustatytoji laiko tarpo reikšmė prapuola.

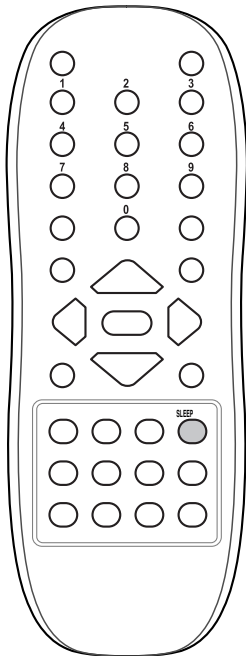

Funkcija PIP ("vaizdas vaizde") (kai kuriuose modeliuose)


Funkcija PIP ("vaizdas vaizde") yra realizuota tik kai kurių modelių televizoriuose. Funkcija PIP televizoriaus ekrane atvaizduoja papildomą vaizdą pagrindiniame vaizde.

PIP įjungimas ir išjungimas

Paspausdami **PIP** mygtuką, įjunkite papildomą vaizdą. Darsyk paspaudus šį mygtuką, papildomas vaizdas išnyksta iš ekrano.

Papildomo vaizdo signalo šaltinio išrinkimas

Paspausdami **INPUT** mygtuką, išrinkite papildomo vaizdo signalo šaltinį. Kiekvienąsyk paspaudus šį mygtuką, papildomo vaizdo signalo šaltinio indikacija atvaizduojama tokia tvarka.



Pagrindinio ir papildomo vaizdų sukeitimas vietomis

Paspausdami **SWAP** mygtuką, sukeiskite vietomis pagrindinį ir papildomą vaizdus.


Papildomo vaizdo programos pozicijos išrinkimas

Norėdami pasirinkti programą papildomam vaizdai, paspauskite mygtukus PR +/-.

(Kai kuriuose modeliuose papildomo vaizdo programos pasirinkimas yra galimas tada, kai papildomas vaizdas yra TV režimu.)

Papildomo vaizdo dydžio reguliavimas

Spaudydami **SIZE** mygtuką, pasirinkite pageidaujamą papildomo vaizdo dydį. Dydis keičiasi tokia tvarka:




Pastaba: Kai papildomo vaizdo dydis yra 1/2 pagrindinio vaizdo dydžio, papildomo vaizdo kokybė gali būti prastesnė.

Papildomo vaizdo sustabdymas

Paspausdami **STILL** mygtuką, sustabdykite papildomo vaizdo keitimąsi. Darsyk paspaudus šį mygtuką, papildomas vaizdas vėl ims keistis.

Papildomo vaizdo padėties keitimas

Spaudykite **POSITION** mygtuką, kol papildomas vaizdas atsiras reikiamoje ekrano vietoje. Papildomas vaizdas juda pagal laikrodžio rodyklę.

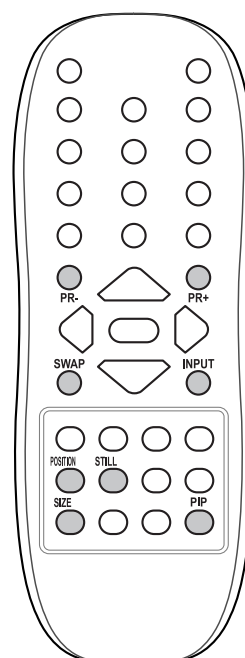

Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Teleteksto (arba TOP teleteksto) funkcija yra realizuota tik kai kurių modelių televizoriuose, todėl teleteksto informaciją įmanoma peržiūrėti ekrane tik tų televizorių, kuriuose yra teleteksto dekoderis.

Teletekstas – tai nemokama informacija, daugelio TV stočių transliuojama kartu su įprastiniu TV signalu. Teleteksto informacija apima įvairias naujienas, orų prognozes, televizijos programas, kai kurių paslaugų kainas bei daugelį kitų sričių.

Iš tam tikrų televizorių esantis teleteksto dekoderis gali priimti SIMPLE, TOP ir FASTEXT sistemomis perduodamą informaciją. SIMPLE (standartinis teletekstas) yra sudarytas iš teleteksto puslapių, kurių numerius Jums reikia nurodyti betarpiškai. TOP ir FASTEXT sistemos yra modernesnės, kadangi pageidaujimą informaciją galima rasti greičiau ir lengviau.

Teleteksto funkcijos įjungimas/išjungimas

Paspausdami **TEXT** mygtuką, įjunkite teleteksto režimą. Ekrane atsiranda pradinis arba paskutinis išrinktas teleteksto puslapis. Viršutinėje televizoriaus ekrano eilutėje (antraštėje) bus atvaizduoti du puslapių numeriai, TV kanalo pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis skaičius – tai jūsų išrinkto puslapio numeris. Antrasis skaičius – numeris puslapio, kuris rodomas ekrane esamuoju momentu. Norint išjungti teleteksto režimą, reikia paspausti **TEXT** arba **TV/AV** mygtuką.

SIMPLE sistema

Puslapio išrinkimas


1. Skaitmeninių pulto mygtukų pagalba įveskite triženklį pageidaujamo puslapio numerį. Jeigu įvedant puslapio numerį bus suklysta, reikia užbaigti įvesti bet kokį triženklį skaičių, o po to – iš naujo įvesti reikalingą puslapio numerį.
2. Išrenkant paskesnę arba prieš tai esantį teleteksto puslapį, galima naudotis ▲ / ▼ mygtukais.

Spalvotųjų mygtukų programavimas LIST režimu (kai kuriuose modeliuose)

Paspausdami **EM** mygtuką, įjunkite LIST režimą.

Jūs turite galimybę teleteksto informacijos puslapius savo nuožiūra priskirti spalvotiems distancinio valdymo mygtukams. Vėliau, paspaudus atitinkamos spalvos distancinio valdymo pulto mygtuką, televizoriaus ekrane bus atvaizduota jūsų užprogramuotame puslapyje esanti informacija.

1. Paspauskite spalvotąjį mygtuką.
2. Paspausdami SKAITMENINIUS pulto mygtukus, išrinkite teleteksto puslapį, kurį pageidaujate užprogramuoti.
3. Paspauskite **OK** mygtuką. Įrašius išrinktąjį teleteksto puslapį į atmintį, jis ima blykčioti. Nuo šiol, paspaudus šį mygtuką, ekrane visuomet bus atvaizduojama šiame teleteksto puslapyje esanti informacija.
4. Likę trys spalvotieji mygtukai yra programuojami analogiškai.

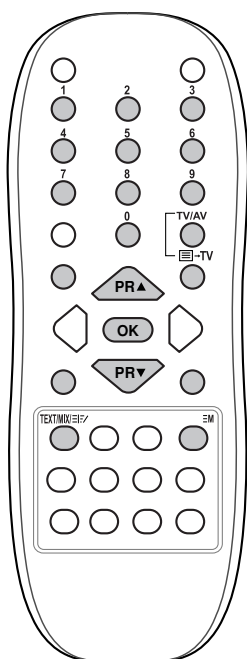

Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)

TOP sistema (kai kuriuose modeliuose)

Televizoriaus ekrano apačioje atvaizduojami keturi laukai – raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonasis laukas žymi kitą informacinę grupę, o mėlynasis – kitą tos pačios informacinės grupės bloką.

Grupės / bloko / puslapio išrinkimas

1. Mėlynuoju mygtuku persikeliama nuo vieno informacinio bloko prie kito.
2. Geltonuoju mygtuku išrenkamos informacinės grupės.
3. Žaliuoju mygtuku išrenkamas paskesnis puslapis (taip pat galima naudotis ir ▲ mygtuku).
4. Raudonuoju mygtuku išrenkamas prieš tai esantis puslapis (taip pat galima naudotis ir ▼ mygtuku).

Tiesioginis puslapio išrinkimas


Lygiai taip pat kaip ir SIMPLE sistemoje, pageidaujamą puslapį galima išrinkti tiesiogiai, SKAITMENINIŲ pulto mygtukų pagalba įvedus triženklį jo numerį TOP sistemoje.

FASTTEXT sistema

Teleteksto puslapiai yra koduojami tam tikra spalva (televizoriaus ekrano apačioje). Paspaudus kurį nors spalvotą pulto mygtuką, bus pateikiama atitinkama teleteksto informacija.


Puslapio išrinkimas

1. Paspausdami ■ mygtuką, išrinkite indeksinį puslapį.
2. Spalvotųjų mygtukų pagalba įmanoma išrinkti tuos puslapius, kurie televizoriaus ekrano apačioje yra pažymėti tos pačios spalvos juosta.
3. Lygiai taip pat kaip ir SIMPLE sistemoje, pageidaujamą puslapį galima išrinkti tiesiogiai, SKAITMENINIŲ pulto mygtukų pagalba įvedus triženklį jo numerį FASTTEXT sistemoje.
4. Išrenkant paskesnį arba prieš tai esantį teleteksto puslapį, galima naudotis ▲ / ▼ mygtukais.

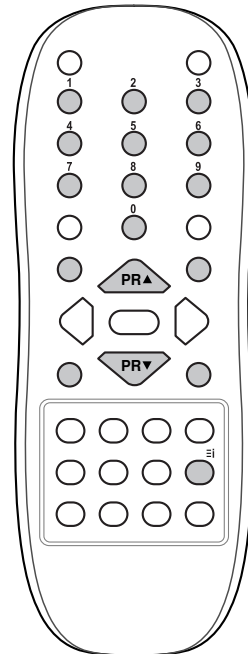

Teleteksto funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Specialiosios teleteksto funkcijos

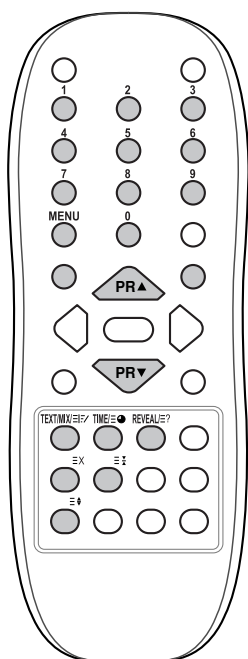

- Atidengimas (REVEAL)**
Paspaudus šį mygtuką, bus atvaizduota užslaptinta informacija (kaip antai, galvosūkių sprendimai ar atsakymai į viktorinos klausimus). Dar kartą paspaudus šį mygtuką, informacija vėl paslepiama.
- Teksto dydžio keitimas (SIZE)**
Paspaudus šį mygtuką, informacija ekrane bus vaizduojama dvigubai didesniais simboliais. Pirmą kartą paspaudus šį mygtuką, bus padidinta viršutinė puslapio dalis. Antrą kartą paspaudus šį mygtuką, bus padidinta apatinė puslapio dalis. Trečią kartą paspaudus šį mygtuką, teleteksto informacija vėl bus vaizduojama įprastinio dydžio simboliais.
- Atnaujinimas (UPDATE)**
Šios funkcijos dėka, tuo metu, kai laukiama išrinkto teleteksto puslapio informacijos, automatiškai įsijungia TV laidų peržiūros režimas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe bus atvaizduota (EX). Televizoriui suradus Jus dominantį teleteksto puslapį, (EX) indikaciją pakeis teleteksto puslapio numeris. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, galima peržiūrėti atsisiųstąją teleteksto informaciją.
- Sulaikymas (HOLD)**
Jei Jus dominantis teleteksto puslapis yra sudarytas iš dviejų ar daugiau subpuslapių, šio mygtuko pagalba galima sustabdyti subpuslapių keitimąsi televizoriaus ekrane. Subpuslapio numeris bus atvaizduojamas žemiau laikrodžio parodymų. Paspaudus šį mygtuką, subpuslapių keitimasis ekrane yra sustabdomas, ir viršutiniame kairiajame ekrano kampe yra atvaizduojamas sustabdymo būsenos ženklelis. Norint pratęsti teleteksto puslapių peržiūrą, reikia dar kartą paspausti šį mygtuką.
- Mikšeravimas (MIX)**
Teleteksto informacija ekrane bus vienu metu atvaizduojama kartu su TV programos vaizdu. Norint išjungti šią funkciją, reikia dar kartą paspausti tą patį mygtuką.
- Laiko atvaizdavimas (TIME)**
Paspaudus šį mygtuką esant įjungtam TV laidų peržiūros režimui, viršutiniame dešiniajame televizoriaus ekrano kampe bus atvaizduoti laikrodžio parodymai. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, laikrodžio parodymų indikavimo funkcija bus išjungta. Esant įjungtam teleteksto režimui, šio mygtuko pagalba yra išrenkamas keturženklis teleteksto subpuslapio numeris. Norint sustabdyti subpuslapių keitimąsi arba išrinkti kitą subpuslapio numerį, reikia paspausti RAUDONĄJĮ/ZALIĄJĮ, ▲ / ▼ arba SKAITMENINIUS pulto mygtukus. Norėdami baigti naudotis šia funkcija, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

Papildomos aparatūros prijungimas

Prie jūsiško televizoriaus įmanoma prijungti papildomą aparatūrą (kaip antai, vaizdo magnetofoną, vaizdo kamerą ir t.t.). Šiame puslapyje yra pateikta keletas aparatūros prijungimo variantų, atsižvelgiant į jūsų televizoriaus modelį.

Antenos lizdas

1. Vaizdo magnetofono RF OUT (aukštadažnio išėjimo) lizdą sujunkite su galiniame televizoriaus skydelyje įtaisytu antenos lizdu.
2. Antenos kabelį prijunkite prie vaizdo magnetofono RF IN lizdo.
3. Atlikdami TV kanalų rankinio programavimo procedūrą, užprogramuokite vaizdo magnetofonui rezervuotą TV kanalą.
4. Išrinkite programos poziciją, kurioje yra užprogramuotas vaizdo magnetofonui rezervuotas kanalas.
5. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką.

Euro SCART lizdai

1. Vaizdo magnetofono Euro scart lizdą sujunkite su galiniame televizoriaus skydelyje įtaisytu Euro scart lizdu.
2. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką. Jeigu vaizdo magnetofonas yra prijungtas prie televizoriaus Euro scart lizdo ir aparatas generuoja valdymo signalą, automatiškai bus išrinktas **AV 1** arba **AV 2** režimas. Tačiau, jei jūs pageidaujate toliau žiūrėti TV programą, paspauskite **▲ / ▼** arba **SKAITMENINIUS** pulto mygtukus.

Priešingu atveju paspausdami distancinio valdymo pulto **TV/AV** mygtuką, išrinkite **AV 1** arba **AV 2**. Vaizdo magnetofonu atkuriamas vaizdo įrašas atsiras televizoriaus ekrane.

Jūs taip pat galėsite į vaizdajuostę padaryti televizoriumi priimamų televizijos programų vaizdo įrašą.

Pastaba:

- a. Į Euro scart 1 lizdą gali būti paduodamas tik RGB (t.y. raudonos, žalios ir mėlynos spalvos) signalai. Tokius signalus siunčia, pavyzdžiui, mokomos TV dekoderis, videožaidimų konsolė, fotonuotraukų CD atkūrimo aparatas ir pan.
- b. Jei vaizdo magnetofonai vienu metu bus prijungti prie abiejų Euro scart 1, 2 ir 4 lizdų, signalas galės būti priimamas tik per **AV2** įėjimą.





Audio/Video in lizdai (kai kuriuose modeliuose)

1. Kabeliais sujunkite vaizdo magnetofono audio/videosignalų išėjimo lizdus su televizoriaus audio/videosignalų įėjimo lizdais.
2. Paspausdami **TV/AV** mygtuką, išrinkite **AV3**.
3. Paspauskite vaizdo magnetofono **PLAY** mygtuką. Vaizdo magnetofonu atkuriamas vaizdo įrašas atsiras televizoriaus ekrane.

Pastaba : Jeigu jūs turite monofoninį vaizdo magnetofoną, nuo vaizdo magnetofono ateinantį audiosignalą kabelį prijunkite prie televizoriaus **AUDIO L/MONO** lizdo.

Audiosignalų išėjimo lizdai (AUDIO OUT)

Televizoriaus galiniame skydelyje įtaisyti audiosignalų išėjimo RCA tipo lizdai; L=kairiojo kanalo signalas, R=dešiniojo kanalo signalas. Prie šių lizdų prijungus stiprintuvą ar muzikinį centrą, televizoriumi atkuriamo garso bus galima klausytis taip pat ir per garso kolonėles, prijungtas prie stiprintuvo.

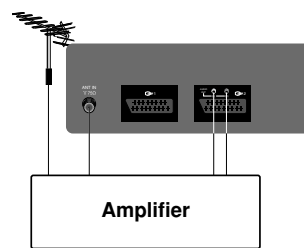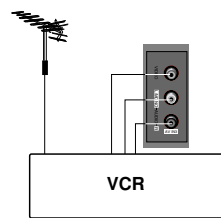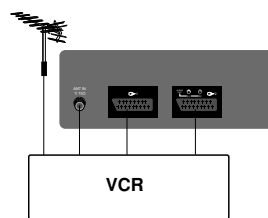
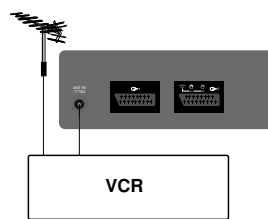


Pastaboms


Funkcionavimo sutrikimų paieška

Požymiai

Nėra nei vaizdo, nei garso

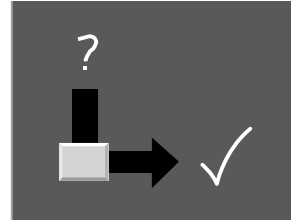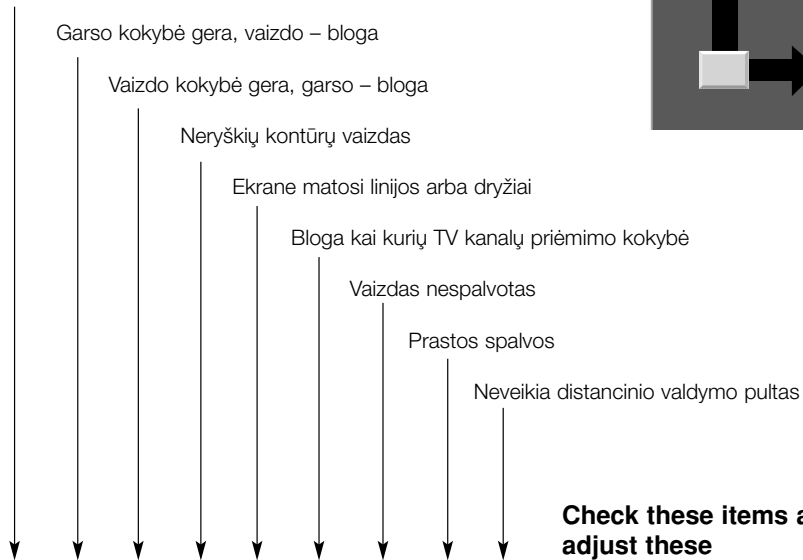

Check these items and try to adjust these

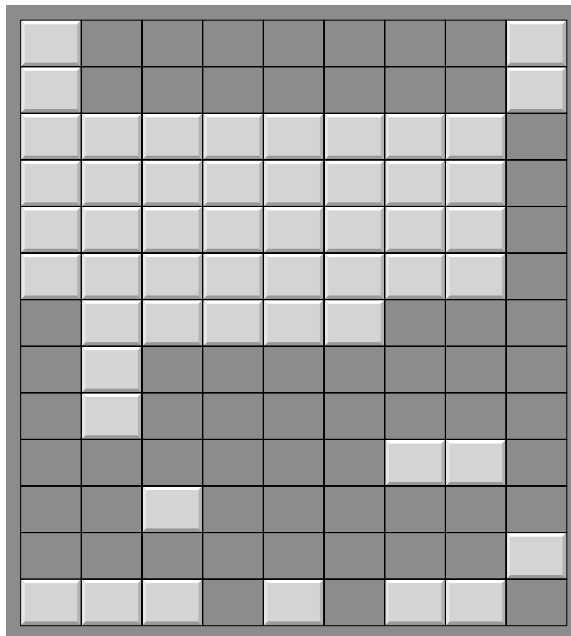

- Patikrinkite, ar televizorius įjungtas į elektros tinklą ir ar įjungtas jo maitinimas
- Ar įjungtas televizoriaus maitinimas?
- Perjunkite kitą kanalą (priimamas pernelyg silpnas signalas)
- Patikrinkite, ar teisingai prijungta antena
- Patikrinkite antenos kabelį (ar nenutrūkęs?)
- Patikrinkite anteną
- Patikrinkite, ar netoliese nėra trukdžių šaltinio
- Sureguliuokite kontrastą
- Sureguliuokite šviesumą
- Sureguliuokite spalvų sodrumą
- Sureguliuokite garso stiprumą
- Patikrinkite distancinio valdymo pulto baterijas
- Patikrinkite sujungimą su vaizdo magnetofono AUDIO/VIDEO lizdais

