

Brugerhåndbog

L1753T
L1953T
L1733TR
L1933TR
L1753TR
L1953TR

Læs afsnittet **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.

Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huolto.

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.

Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Undlad at åbne skærmen.

- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:

- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.

For at undgå brand og farlige situationer:

- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Hvis det lyner, eller hvis skærmen skal være uden opsyn i længere tid, skal du trække stikket ud af stikkontakten i væggen.

Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.

Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du **ALDRIG**:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.

Ompakning

- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.


Bortskaffelse

- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.


- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.

Montering af soklen

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.
2. Monter stativsøjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet. Skub søjlen indad, til du hører et "klik".

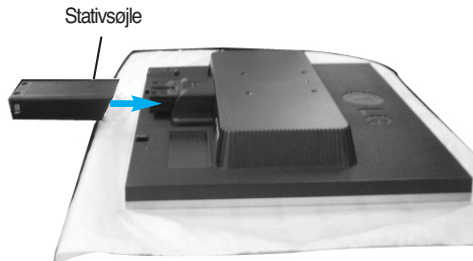

3. Monter soklen (forside, bagside) på stativsøjlen i den korrekte retning.
4. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig.

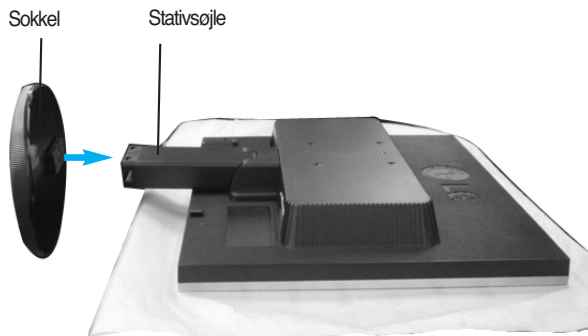

Vigtigt

- Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede
- Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod.

Sådan fjernes stativet:



1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade.
2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof.



3. Hold produktet på følgende måde, og løft stativet lidt op.



4. Hold derefter på produktet på følgende måde, og drej stativet i pilens retning, til du hører et "klik".

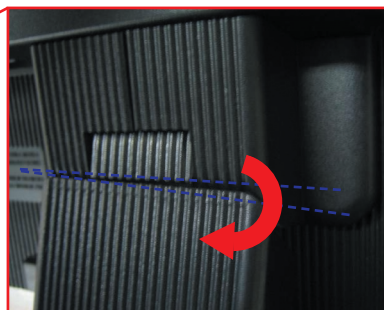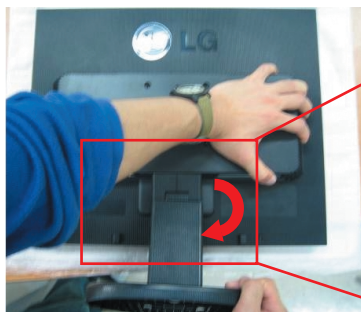


5. Træk stativet ud for at fjerne det.



Sådan fjernes soklen:

1. Hold soklens søjle på følgende måde.
2. Tryk de to låse sammen samtidigt på følgende måde.

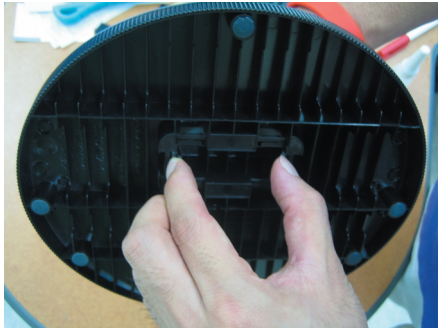

3. Placer soklen på en jævn overflade, og træk søjlen op ad soklen, mens du holder på soklen med den anden hånd.
4. Stativsøjlen og soklen er dermed adskilt.



- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.




Placering af skærmen

1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder.


- Opseg nagiba: -5° ~ 20°

- Obrtni spoj : 355°

* Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

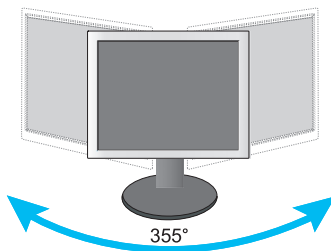

Advarsel: Pas på ikke at sætte fingrene mellem skærmen og stativøjlen, når du justerer skærmens vinkel. Du kan få fingrene i klemme.

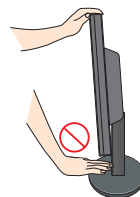


Ergonomi

For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad.

Tilslutning til pc'en

1. Placer skærmen et praktisk sted med god ventilation i nærheden af computeren.
2. Tilslut signalkablet ①. Når det er tilsluttet, skal du stramme fingerskruerne for at sikre forbindelsen.
3. Slut strømkablet til en stikkontakt, der er tæt på skærmen og nem at få adgang til ②.

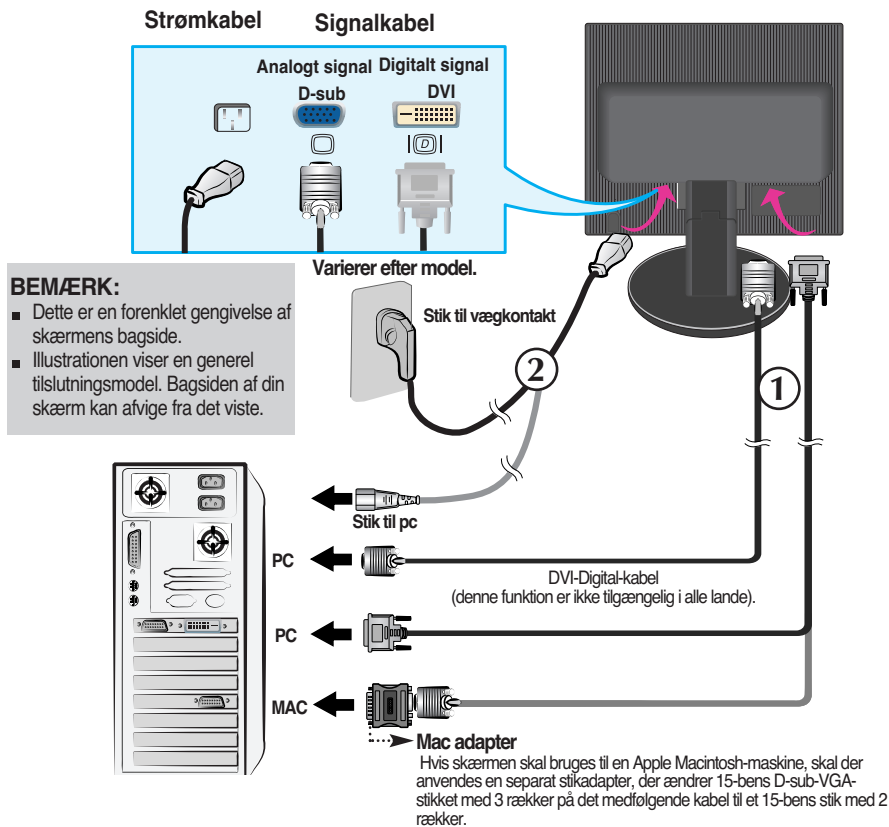

BEMÆRK:

- Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.
- Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af din skærm kan afvige fra det viste.

4. Tryk på knappen  på sidepanelet for at tænde for strømmen.

Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.


(kun i analog tilstand).

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


BEMÆRK:



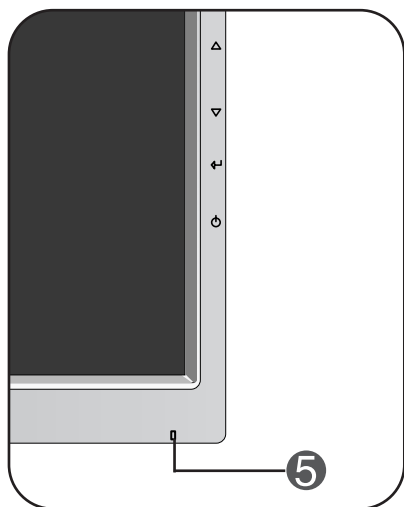



Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne. Hvis du vil justere skærmen, mens den er i brug, eller hvis du vil aktivere denne funktion igen, skal du trykke på knappen **FACTORY RESET** (Gendan fabriksindstillinger) på skærmens frontpanel. Du kan også vælge at aktivere indstillingen **FACTORY RESET** i skærmens menu. Vær imidlertid opmærksom på, at denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne i menuerne undtagen **Language** (Sprog).


Kontrollementer på frontpanelet

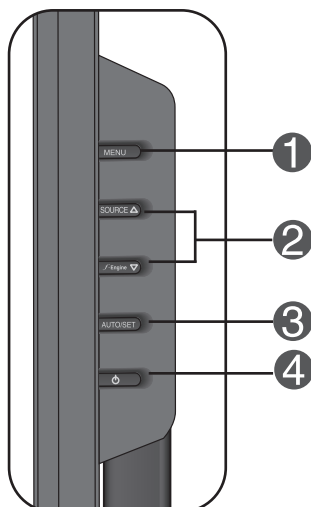

Fra siden



| Kontrollement | Funktion |
|---|--|
| <p>1 Knappen MENU</p>   | <p>Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen.</p> <p>OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op) Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen MENU og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) vises. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op) vises.</p> |
| <p>2 Knapperne  </p> <p>f-Engine </p>  | <p>Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen.</p> <p>Yderligere oplysninger findes på side 15.</p> |
| <p>Knappen + (Hurtigtasten KILDE)</p> | <p>Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVI-tilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D-Sub.</p> |

| Kontrollement | Funktion |
|--|--|
| <p>3 Knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil)</p>  | <p>Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen.</p> <p>Automatisk billedjustering Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.</p> <p>Den bedste opløsning til en 17-tommer skærm er 1280 x 1024. 19-tommer skærm er 1280 x 1024.</p> |
| <p>4 Strømknapp</p> | <p>Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.</p> |
| <p>5 Strømindikator</p> | <p>Denne indikator lyser blå, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt.</p> |

Indstilling af skærbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.

Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.





Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

BEMÆRK:

- Vent mindst 30 minutter, så skærbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærbilledet via skærmmenuen:

MENU →   → **AUTO/SET** →   → **MENU**

- 1 Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.
- 2 Brug knappen  eller  til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret.
- 3 Brug knapperne  /  til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne.
- 4 Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.

| Hovedmenu | Undermenu | A | D | Beskrivelse | |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|--|---|
| PICTURE (Billede) | BRIGHTNESS (Lysstyrke) | ● | ● | Bruges til at indstille skærbilledets lysstyrke, kontrast og gamma. | |
| | CONTRAST (Kontrast) | ● | ● | | |
| | GAMMA | ● | ● | | |
| COLOR (Farve) | PRESET (Forudindstil) | sRGB | ● | ● | Bruges til at tilpasse farverne i skærbilledet. |
| | | 6500K | ● | ● | |
| | | 9300K | ● | ● | |
| | RED (Rød) | ● | ● | | |
| | GREEN (Grøn) | ● | ● | | |
| | BLUE (Blå)BLUE | ● | ● | | |
| POSITION (Position) | HORIZONTAL (Vandret) | ● | | Bruges til at justere billedets position. | |
| | VERTICAL (Lodret) | ● | | | |
| TRACKING (Sporing) | CLOCK (Klok) | ● | | Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. | |
| | PHASE (Fase) | ● | | | |
| | SHARPNESS (Skarphed) | ● | ● | | |
| SETUP (Opsætning) | LANGUAGE (Sprog) | ● | ● | Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. | |
| | OSD POSITION (Skærmmenuens position) | HORIZONTAL (Vandret) | ● | | ● |
| | | VERTICAL (Lodret) | ● | | ● |
| | WHITE BALANCE (Hvidbalance) | ● | | | |
| | POWER INDICATOR (Strømindikator) | ● | ● | | |
| | FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) | ● | ● | | |
| FLATRON F-ENGINE | MOVIE /TEXT (Film/Tekst) | ● | ● | Bruges til at tilpasse skærbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes. | |
| | USER (Bruger) | ● | ● | | |
| | NORMAL | ● | ● | | |
| | | ● : Justerbar | | | |
| | | A : Analog indgang | | | |
| | | D : Digital indgang | | | |

BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (11-15).

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer..

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

The image shows a television's 'PICTURE' menu. The menu title 'PICTURE' is at the top. Below it are four sub-menus: 'BRIGHTNESS' (value 50), 'CONTRAST' (value 50), 'GAMMA' (value 0), and 'RGB'. Each sub-menu has a corresponding icon on the left and a horizontal slider with a plus sign on the right. At the bottom of the menu are three buttons: 'MENU' with a left-right arrow, a 'down' arrow, and 'SET' with a 'down' arrow. A legend below the menu explains these buttons: 'MENU' with a left-right arrow means 'Afslut' (Exit); the 'down' and 'up' arrows mean 'Juster (reducer/forøg)' (Adjust (decrease/increase)); 'SET' with a left arrow means 'Vælg' (Select); and a 'down' arrow means 'Vælg en anden undermenu' (Select another submenu).

Menunavn

Ikoner


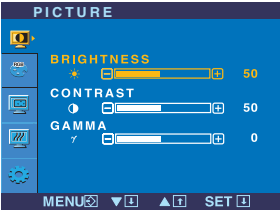



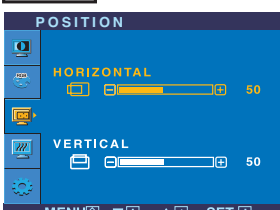
Knaptip

Undermenuer

- MENU : Afslut
- : Juster (reducer/forøg)
- SET : Vælg
- : Vælg en anden undermenu


BEMÆRK:

- Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

| Hovedmenu | Undermenu | Beskrivels |
|---|--|---|
|  | PICTURE (Billede) | |
|  | BRIGHTNESS (Lysstyrke) CONTRAST (Kontrast) GAMMA | <p>Bruges til at justere billedets lysstyrke.</p> <p>Bruges til at justere billedets kontrast.</p> <p>Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Afslut ■ ▼ : Formindsk ■ ▲ : Forøg ■ SET : Vælg en anden undermenu. | | |
|  | COLOR (Farve) | |
|  | PRESET (Forudindstil) RED (Rød) GREEN (Grøn) BLUE (Blå) | <ul style="list-style-type: none"> • sRGB: Indstil farverne på skærbilledet, så de passer til SRGB-standardfarvespecifikationen. • 6500K: Let rødlig hvid. • 9300K: Let blålig hvid. <p>Angiv dine egne niveauer for rød.</p> <p>Angiv dine egne niveauer for grøn.</p> <p>Angiv dine egne niveauer for blå.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Afslut ■ ▼ : Formindsk ■ ▲ : Forøg ■ SET : Vælg en anden undermenu. | | |
|  | POSITION (Position) | |
|  | HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret) | <p>Flytter billedet til venstre eller højre.</p> <p>Flytter billedet op eller ned.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ MENU : Afslut ■ ▼ : Formindsk ■ ▲ : Forøg ■ SET : Vælg en anden undermenu. | | |



TRACKING (Sporing)

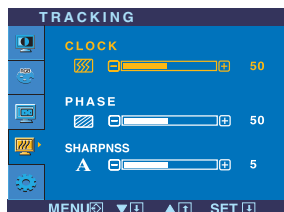

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Formindsk
- ▲ : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.



C L O C K (Klok) Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Du kan også indstille skærbilledets bredde.

P H A S E (Fase) Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere.

SHARPNESS (Skarphed) Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.



SETUP (Opsætning)

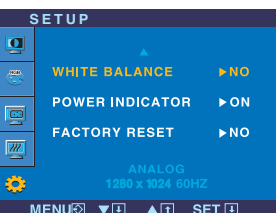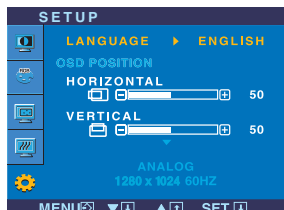

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Juster
- ▲ : Juster
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

LANGUAGE (Sprog) Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

OSD POSITION (Skærmmenuens position) Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen.

WHITE BALANCE (Hvidbalance) Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen.


POWER INDICATOR (Strømindikator) Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til **ON (Tændt)** eller **OFF (Slukket)**. Hvis du vælger **OFF (Slukket)**, slukkes indikatoren. Hvis du vælger **ON (Tændt)**, tændes strømindikatoren automatisk.

FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog). Tryk på knappen ▼ for at nulstille med det samme.

Hvis dette ikke forbedrer skærbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt.


Indstillinger i skærmmenuen

- ■ ■ Skærmmenuen vises, når du trykker på knappen **f·ENGINE** ▾ på højre side af skærmen.

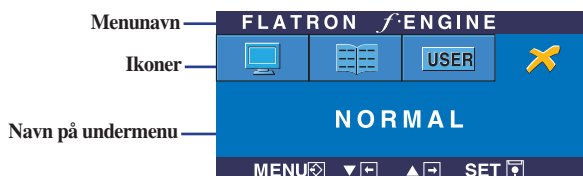


FLATRON F-ENGINE

Hvis du kører F-ENGINE, vises der to farvetoner på skærmen som vist på billedet. Det anvendte skærmbillede vises til venstre, og det skærmbillede, der ikke anvendes, vises til højre. Tryk på knappen SET (Indstil) for at bruge det justerede skærmbillede.

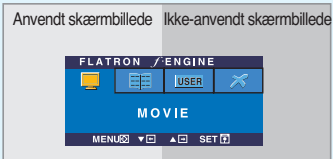

| Hovedmenu | Undermenu | Beskrivels |
|-----------|-----------|------------|
|-----------|-----------|------------|

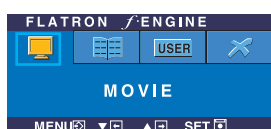


MOVIE
(Film)
TEXT
(Tekst)

Denne funktion gør det nemt at vælge den billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.).

MOVIE (Film): Til animationsbilleder i videoer og film.

TEXT (Tekst): Til animationsbilleder i videoer og film.

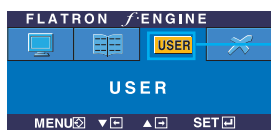

User
(Bruger)


User (Bruger)
Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.

Tryk på knappen SET (Indstil) for at indstille undermenufunktionen USER (Bruger).

... ● (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen.


... **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheeden.

... **RCM** (Real Color Management): Vælger farveindstillingen.

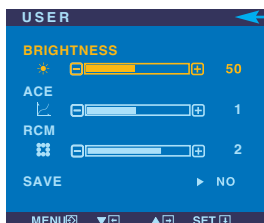

- 0 Ikke anvendt
- 1 Mere grønt
- 2 Hudfarve
- 3 Farveforstærkning

Vælg undermenuen **SAVE** ved hjælp af knappen **SET (Indstil)**, og gem værdien **YES (Ja)** ved hjælp af knapperne.

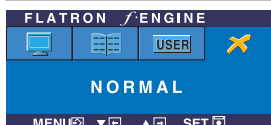

NORMAL Dette er under normal drift.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

| Der vises ikke noget billede | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Er skærmens strømkabel tilsluttet? ● Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blå eller grønt? ● Lyser strømindikatoren rødt? ● Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen? ● Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen? | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. • Juster lysstyrken og kontrasten. • Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. • Prøv at tænde for pc'en. • Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurér skærmen igen. • Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen. |

| Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen? | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU? | <ul style="list-style-type: none"> • Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op). |

Det viste billede er ikke korrekt

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Billedets position er forkert. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel – >Skærm -->Indstillinger i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK (Klok) i skærmmenuen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel – >Skærm -->Indstillinger i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Farven på skærbilledet er monokrom eller forkert. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker. • Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen. • Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i Kontrolpanel – Indstillinger i Windows. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Skærmen blinker. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om skærmen er indstillet til interlacetilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet. • Sørg for, at strømspændingen er høj nok. Den skal være højere end 100-240 V vekselstrøm og 50/60Hz. |

Har du installeret skærmdriveren?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installeret skærmdriveren? ● Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)? | <ul style="list-style-type: none">• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: http://www.lge.com. • Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play -ominaisuutta. |
|--|---|

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| Skærmtype | 17-tommer (43,2 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-beskyttelse 17 tommer synligt område 0,264 mm pixel-pitch | | |
| Synkroniseringsindgang | Vandret frekvens | Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-71 kHz (automatisk) | |
| | Lodret frekvens | 56-75 Hz (automatisk) | |
| | Indgangstype | Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital | |
| Videindgang | Signalindgang | 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) | |
| | Indgangstype | RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall | |
| Opløsning | Maks. | Analog: VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz Digital: VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz | |
| | anbefales | VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz | |
| Plug&Play | DDC 2B | | |
| Strømforbrug | Tændt | : 30 W (typisk) | |
| | Dvaletilstand | ≤ 1 W | |
| | Slukket | ≤ 1 W | |
| Mål og vægt | | Med sokkel | Uden sokkel |
| | Bredde | 36,45cm | 36,45 cm |
| | højde | 37,82 cm | 30,50 cm |
| | dybde | 18,00 cm | 5,80 cm |
| | Netto | 3,5 kg | |
| Hældningsområde | Hældning | -5°~20° | |
| Indgangseffekt | Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A | | |
| Miljøforhold | Drift | | |
| | Temperatur | 10°-35° C | |
| | Luftfugtighed | 10-80 % (ikke-kondensering) | |
| | Opbevaring | | |
| | Temperatur | -20°-+60° C | |
| Luftfugtighed | 5-90 % (ikke-kondenseret) | | |
| Sokkel | Monteret (), Fjernet (O) | | |
| Strømkabel | Stik til vægkontakt eller pc-stik | | |

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

| | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| Skærmtype | 19-tommer (48,19 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-beskyttelse 19 tommer synligt område 0,294 mm pixel-pitch | | |
| Synkroniseringsindgang | Vandret frekvens | Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-71 kHz (automatisk) | |
| | Lodret frekvens | 56-75 Hz (automatisk) | |
| | Indgangstype | Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital | |
| Videoudgang | Signalindgang | 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) | |
| | Indgangstype | RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital | |
| Opløsning | Maks. | Analog: VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz Digital: VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz | |
| | anbefales | VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz | |
| Plug&Play | DDC 2B | | |
| Strømforbrug | Tændt | : 33 W (typisk) | |
| | Dvaletilstand | ≤ 1 W | |
| | Slukket | ≤ 1 W | |
| Mål og vægt | | Med sokkel | Uden sokkel |
| | Bredde | 40,20 cm | 40,20 cm |
| | højde | 40,75 cm | 33,30 cm |
| | dybde | 18,00 cm | 5,80 cm |
| | Netto | 4.4 kg | |
| Hældningsområde | Hældning | -5°~20° | |
| Indgangseffekt | Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A | | |
| Miljøforhold | Drift | | |
| | Temperatur | 10°-35° C | |
| | Luffugtighed | 10-80 % (ikke-kondensering) | |
| | Opbevaring | | |
| | Temperatur | -20°-+60° C | |
| Luffugtighed | 5-90 % (ikke-kondenseret) | | |
| Sokkel | Monteret (<input type="checkbox"/>), Fjernet (<input type="checkbox"/>) | | |
| Strømkabel | Stik til vægkontakt eller pc-stik | | |

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Forudindstillede opløsninger

| | Skærmindstillinger (opløsning) | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) |
|------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | VGA 640 x 350 | 31.469 | 70 |
| 2 | VGA 720 x 400 | 31.468 | 70 |
| 3 | VGA 640 x 480 | 31.469 | 60 |
| 4 | VESA 640 x 480 | 37.500 | 75 |
| 5 | VESA 800 x 600 | 37.879 | 60 |
| 6 | VESA 800 x 600 | 46.875 | 75 |
| 7 | MAC 832 x 624 | 49.725 | 75 |
| 8 | VESA 1024 x 768 | 48.363 | 60 |
| 9 | VESA 1024 x 768 | 60.023 | 75 |
| 10 | MAC 1152 x 870 | 68.681 | 75 |
| 11 | VESA 1152 x 900 | 61.805 | 65 |
| *12 | VESA 1280 x 1024 | 63.981 | 60 |
| **13 | VESA 1280 x 1024 | 79.976 | 75 |


*Anbefalet indstilling

**Kun i analog tilstand

Indikator

| TILSTAND | LED-farve |
|---------------|-----------|
| Tændt | Blå |
| Dvaletilstand | Orange |
| Slukket | Slukket |

Fordeling af ben på signalstikket



■ DVI-D-stik

| Ben | Signal (DVI-D) |
|-----|---|
| 1 | T. M. D. S. Data2- |
| 2 | T. M. D. S. Data2+ |
| 3 | T. M. D. S. Data2/4 skærmet |
| 4 | T. M. D. S. Data4- |
| 5 | T. M. D. S. Data4+ |
| 6 | DDC-klok |
| 7 | DDC Data |
| 8 | Analog lodret synk. |
| 9 | T. M. D. S. Data1- |
| 10 | T. M. D. S. Data1+ |
| 11 | T. M. D. S. Data1/3 skærmet |
| 12 | T. M. D. S. Data3- |
| 13 | T. M. D. S. Data3+ |
| 14 | +5 V strømforsyning |
| 15 | Jord (retur for + 5 V, vandret synk. og lodret synk.) |


| Ben | Signal (DVI-D) |
|-----|---------------------------|
| 16 | Hot Plug-registrering |
| 17 | T. M. D. S. Data0- |
| 18 | T. M. D. S. Data0+ |
| 19 | T. M. D. S. Data0/5 |
| 20 | skærmet |
| 21 | T. M. D. S. Data5- |
| 22 | T. M. D. S. Data5+ |
| 23 | T. M. D. S. klok, skærmet |
| 24 | T. M. D. S. klok+ |
| | T. M. D. S. klok- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling)

Montering af plade til vægmontering

Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering og udvekslingsenheden



1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade.
2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof.

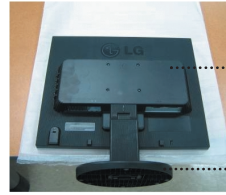

3. Hold produktet på følgende måde, og løft stativet lidt op.



4. Hold derefter på produktet på følgende måde, og drej stativet i pilens retning, til du hører et "klik".

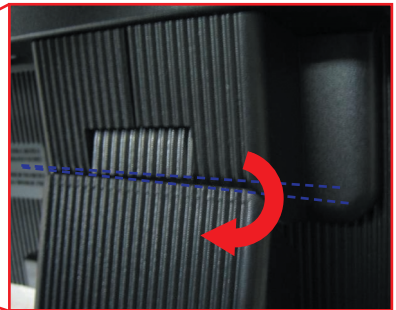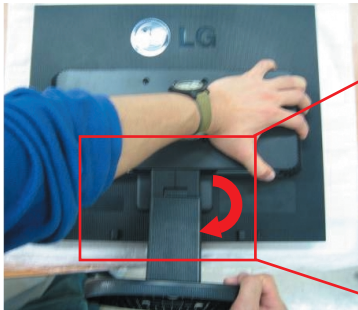

5. Træk stativet ud for at fjerne det.




6. Monter pladen til vægmontering

Plade til vægmontering (købes separat)

Dette er en sokkeltype eller vægmonteret type og kan sluttes til pladen til vægmontering.

Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen, der følger med pladen til vægmontering.

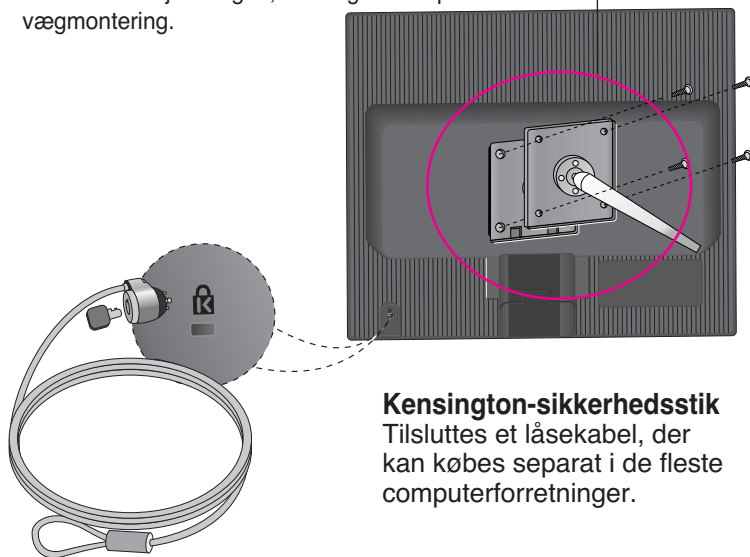

Kensington-sikkerhedsstik

Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger.

Digitally yours ■■■■■.....

