

# Guía del usuario

L226WT  
L226WTX  
L226WTQ  
L226WTG  
L226WTM

No olvide leer las **Precauciones importantes** antes de utilizar este producto. Conserve el CD de la Guía del usuario en un sitio accesible como referencia para el futuro.

Consulte la etiqueta adjunta al producto y transmita esta información a su distribuidor cuando requiera asistencia.

**Esta unidad se diseñó y fabricó para garantizar la seguridad personal; sin embargo, el uso inadecuado de la unidad puede causar descargas eléctricas o riesgo de incendios. Con el fin de permitir un funcionamiento correcto de todas las opciones de seguridad incorporadas en esta pantalla, respete las siguientes normas básicas para su instalación, uso y mantenimiento.**

## Seguridad

Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con la unidad. Si el cable que va a utilizar no es el suministrado por el proveedor, asegúrese de que ha sido debidamente homologado según la normativa local correspondiente. Si este cable de alimentación tuviera algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o con el servicio de reparación autorizado más próximo para sustituirlo por otro.

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese de que puede acceder fácilmente al enchufe tras la instalación.

Conecte la pantalla únicamente al tipo de fuente de alimentación indicada en las especificaciones de este manual o que figura en la pantalla. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de que dispone, consulte con su distribuidor.

Las tomas de corriente de CA y los cables de extensión sobrecargados, así como los cables de alimentación desgastados y los enchufes rotos son peligrosos y pueden ser la causa de descargas o incendios. Llame al técnico del servicio de mantenimiento para sustituir estos componentes.

No abra la pantalla:

- En el interior no hay componentes que el usuario pueda reparar.
- En el interior el voltaje es alto y peligroso incluso cuando no hay suministro de alimentación.
- Póngase en contacto con su distribuidor si la pantalla no funciona correctamente.

Para evitar lesiones personales:

- No coloque la pantalla en una estantería inclinada a menos que esté correctamente asegurada.
- Utilice únicamente un lugar recomendado por el fabricante.

Para evitar incendios u otros peligros:

- Apague siempre la pantalla (OFF) si va a salir de la habitación por un tiempo prolongado. Nunca deje la pantalla encendida (ON) cuando salga de casa.
- Evite que los niños arrojen o metan objetos por las aberturas de la pantalla. Algunas piezas internas emiten niveles de voltaje peligrosos.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para esta pantalla.
- Durante una tormenta eléctrica o cuando vaya a dejar la pantalla desatendida durante un período amplio de tiempo, desenchúfela de la toma de pared.

## Durante la instalación

No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni los pase por encima de él; no coloque la pantalla donde el cable de alimentación pueda resultar dañado.

No utilice esta pantalla cerca del agua como en una bañera, un lavabo, un fregadero, en suelo mojado o cerca de una piscina.

Las pantallas incluyen aberturas de ventilación para permitir la expulsión del calor que generen durante el funcionamiento. En caso de bloqueo de estas aberturas, el calor acumulado puede causar fallos o incluso incendios. Por lo tanto, NUNCA:

- Bloquee las ranuras de ventilación inferiores colocando la pantalla en una cama, un sofá, una alfombra, etc.
- Coloque la pantalla en un habitáculo cerrado a menos que disponga de ventilación adecuada.
- Cubra las aberturas con tela u otro material.
- Coloque la pantalla cerca o encima de un radiador o una fuente de calor.

No roce ni golpee la pantalla LCD de matriz activa con nada que sea duro, ya que podría arañarla, estropearla o dañarla de forma permanente.

No presione la pantalla LCD con el dedo por un período de tiempo prolongado, porque podría provocar que la imagen se quedase en la pantalla.

Algunos defectos de punto podrían aparecer como manchas rojas, verdes o azules en la pantalla. Sin embargo, esto no afectará al funcionamiento de la pantalla.

Si es posible, utilice la resolución recomendada para obtener la mejor calidad de imagen en la pantalla LCD. Si se utiliza en otro modo que no sea la resolución recomendada, podrían aparecer en la pantalla algunas imágenes a escala o procesadas. Sin embargo, esto es característico del panel LCD de resolución fija.

## Limpieza

- Desenchufe la pantalla antes de limpiar su superficie.
- Utilice un paño ligeramente húmedo, no mojado. No utilice un aerosol directamente sobre la pantalla porque un exceso de pulverización puede provocar descargas eléctricas.

## Volver a embalar


- No tire la caja ni los materiales de embalaje. Son un contenedor idóneo para transportar la unidad. Cuando traslade la unidad a otra ubicación, vuelva a embalarla en su material original.

## Cómo deshacerse de materiales contaminantes de forma segura


- La lámpara fluorescente empleada en este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.
- No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar. Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes.

## Para conectar el altavoz

1. Coloque el monitor sobre un cojín o paño suave con la parte frontal hacia abajo.
2. Inserte el gancho que sobresale del altavoz en la dirección de la ranura que se encuentra en la parte posterior del producto.

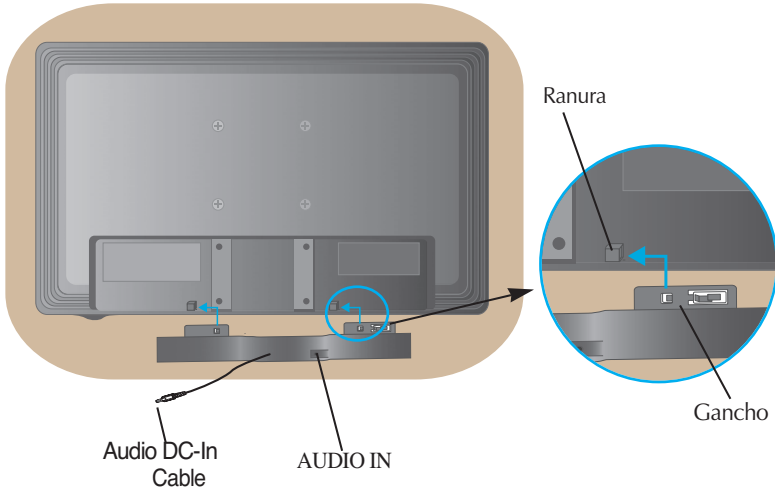

3. Una vez instalado el altavoz, conecte el cable de audio DC-In en la parte posterior del producto.

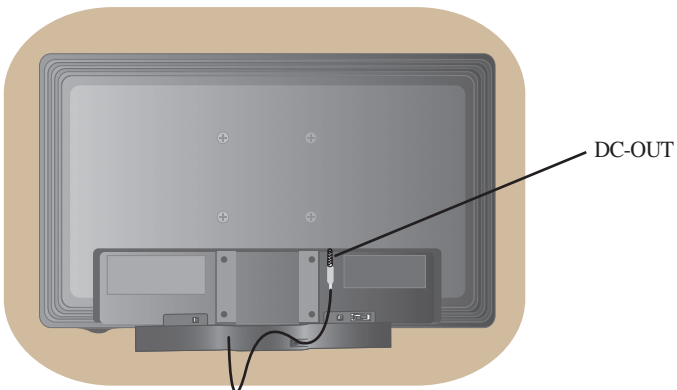


# Conexión de la pantalla


- Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.

## Instalación de la base de soporte

1. Coloque el monitor cara abajo sobre un paño suave.
2. Monte el soporte en el producto en la dirección correcta, tal como se muestra en la imagen. Asegúrese de empujarlo hasta escuchar un “clic”.

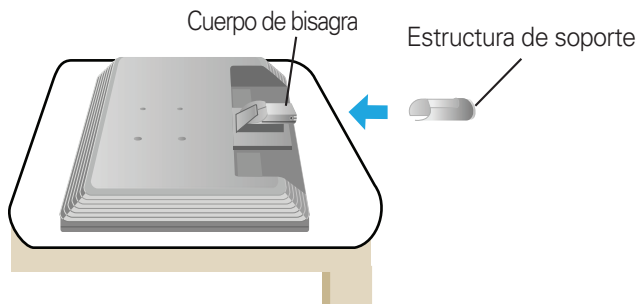

3. Monte la Stand Base (Base del soporte) en Stand Body la (Estructura de soporte) en la dirección correcta.
4. Una vez realizado el montaje levante el monitor con cuidado y vuélvalo hacia el frente.

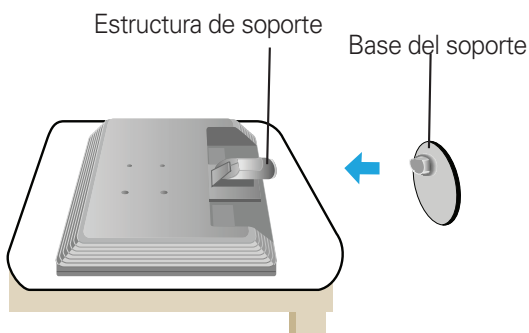

### Importante

- Esta ilustración muestra el modelo de general de conexión. Su monitor puede ser distinto a los elementos que se muestran en la ilustración.
- No mantenga el producto boca abajo sujetándolo únicamente por la base de soporte. El producto podría caerse y dañarse o causarle lesiones en el pie.

## Desarmar el soporte

### Tipo A

1. Colocar un almohadón o paño suave sobre una superficie plana.



2. Colocar el monitor cara abajo sobre el almohadón o paño suave.



3. Presione el pestillo hacia adentro, Extraiga la base de soporte de la estructura de soporte.



4. Separar el soporte utilizando un destornillador como aparece en la figura.  
**Nota:** Sírvase colocar los 4 tornillos en un lugar accesible para uso futuro.



5. Empaque el producto como se muestra en la foto.



## Disassembling the stand

### Tipo B

1. Colocar un almohadón o paño suave sobre una superficie plana.



2. Colocar el monitor cara abajo sobre el almohadón o paño suave.



3. Coja el aparato como se muestra en la foto y gire la base de soporte en la dirección que indica la flecha.



4. Extraiga el soporte.



5. Presione el pestillo hacia adentro, extraiga la base de la estructura del soporte.




6. Empaque el producto como se muestra en la foto.




- Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.

## Colocación de la pantalla

1. Ajuste la posición del panel de diferentes formas, para conseguir la máxima comodidad.
  - Rango de inclinación :  $-5^{\circ}$ ~ $20^{\circ}$

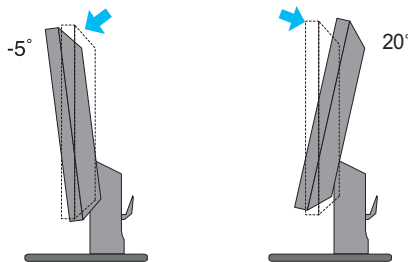

- Pivot:  $355^{\circ}$

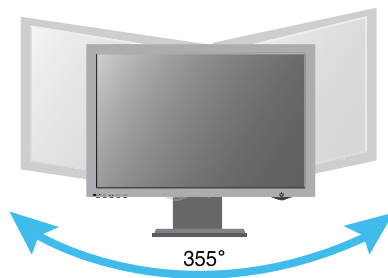

### Ergonomía


Para mantener una posición de visión ergonómica y cómoda, se recomienda que el ángulo de inclinación hacia delante supere los 5 grados.



## Uso del ordenador

1. Asegúrese de apagar el ordenador y el producto. Conecte el cable como aparece en el diagrama siguiente desde ① a ②.

- A Conecte el cable del DVI
- B Conecte el cable Dsub (ordenador)
- C Conecte el cable Dsub (Mac)

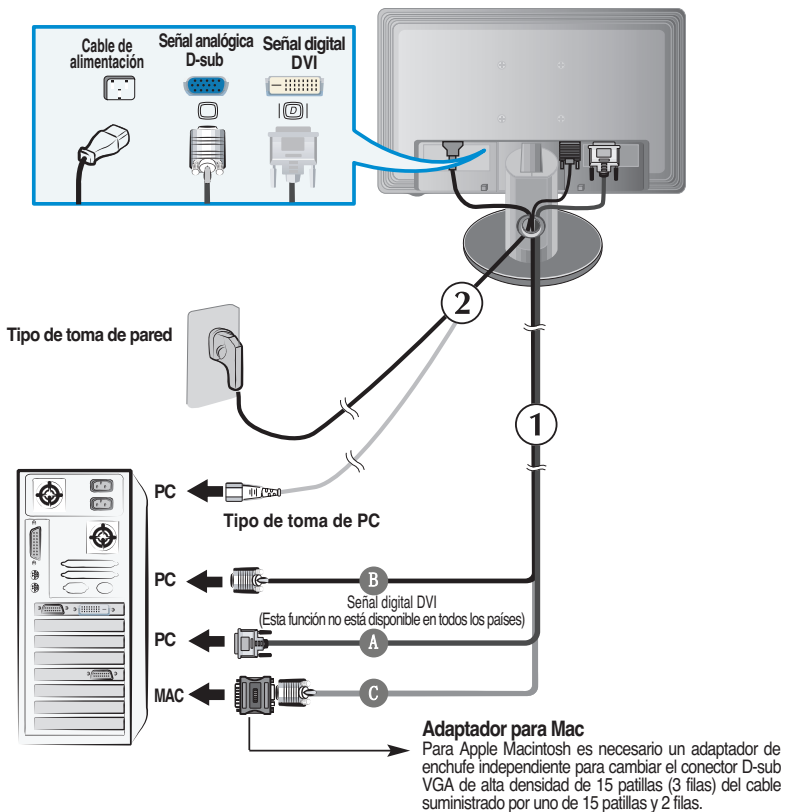

2. Presione el botón  del panel frontal para encender el equipo.


Cuando la corriente del monitor está conectada, se ejecuta automáticamente la función 'Self Image Setting Function' (Función de configuración de autoimagen). (Sólo en modo analógico)

CONFIGURACIÓN MANUAL  
CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

### NOTA


'Self Image Setting Function' (Función de configuración de autoimagen): esta función ofrece al usuario una configuración de pantalla óptima. Cuando el usuario conecta el monitor por primera vez, esta función ajusta automáticamente la pantalla a la configuración óptima de cada señal de entrada. Si desea ajustar el monitor mientras está funcionando, o ejecutar de nuevo esta función manualmente, presione el botón "AUTO/SET" del panel frontal del monitor. También puede ejecutar la opción "RESTABLECER" del menú de ajuste de OSD. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta opción inicializa todos los elementos del menú excepto "Idioma".

## Tomas laterales

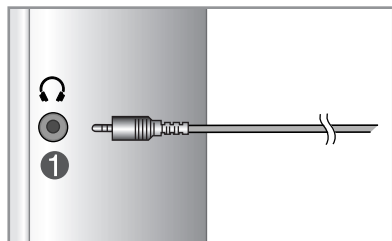


① Entrada de auriculares/cascos

## Parte posterior


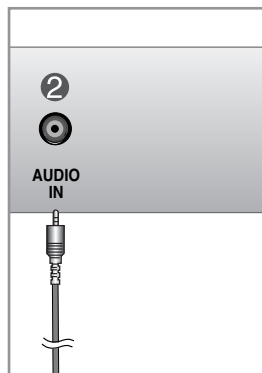


② Se conecta a la toma \*LINE OUT de la tarjeta de sonido del PC.

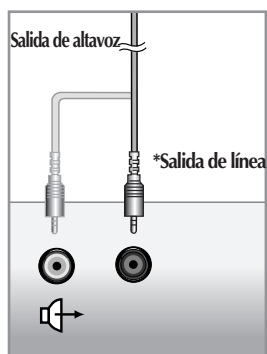


<Jack of the PC sound card>

## Controles del panel frontal

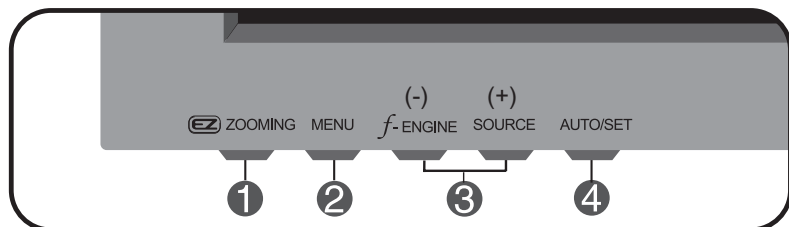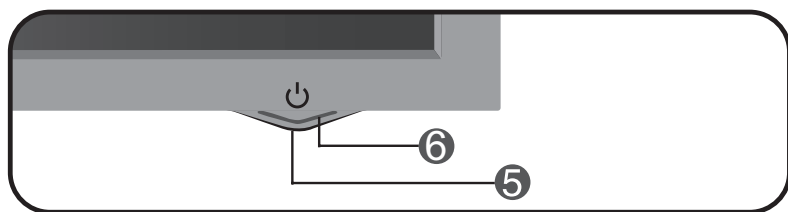

Control	Función
<b>1</b> <b>ZOOMING</b>	<p>En la pantalla actual, utilice la tecla 'ez Zooming', luego la resolución de pantalla se transferirá al paso de resolución baja. Utilice la tecla 'ez Zooming' una vez más, la pantalla regresa al estado original.</p> <p>*Con sólo pulsar ez-zoom una vez, usted puede escoger la resolución que desee, y también puede aumentar el tamaño de los caracteres y figuras para las personas que tienen problemas de visión, personas no familiarizadas con ordenadores o niños.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución recomendada 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.</li> <li>El método de instalación puede variar según O/S o tarjeta de vídeo. En dicho caso, sírvase contactar al fabricante del ordenador o tarjeta de vídeo.</li> </ul>
<b>2</b> <b>Botón MENU</b>	<p>Utilice este botón para entrar o salir de la pantalla de configuración de la pantalla.</p> <p><b>OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO</b></p> <p>Esta función permite bloquear la configuración de control actual para que no se pueda modificar por error. Pulse y mantenga presionado el <b>botón MENU</b> durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "<b>OSD BLOQUEADO</b>".</p> <p>Puede desbloquear los controles del menú en pantalla en cualquier momento pulsando el <b>botón MENU</b> durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "<b>OSD DESBLOQUEADO</b>".</p>

Control	Función
<p><b>3</b> Botón - +</p> <hr/> <p>-  ENGINE</p> <hr/> <p>+ SOURCE</p>	<p>Utilice estos botones para seleccionar y ajustar las funciones de la Visualización en pantalla (OSD).</p> <hr/> <p>Para obtener más información, consulte la página E17</p> <div data-bbox="493 300 714 400" data-label="Image"> <p>A screenshot of the Flatron OSD menu. At the top, it says 'FLATRON / ENGINE'. Below that are several menu items: a monitor icon, a grid icon, 'USER', and a yellow 'X' icon. The word 'NORMAL' is displayed in the center. At the bottom, there are navigation buttons: 'MENU', a left arrow, a right arrow, and 'SET'.</p> </div> <hr/> <p>Utilice este botón para activar el conector D-Sub o DVI. Esta función se utiliza cuando hay dos ordenadores conectados a la pantalla. El ajuste predeterminado es D-Sub.</p>
<p><b>4</b> Botón AUTO/SET</p> <div data-bbox="210 887 427 970" data-label="Image"> <p>A screenshot of the automatic image adjustment OSD screen. It has a blue background with white text that reads 'CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA' and 'AJUSTE DE IMAGEN'.</p> </div>	<p>Utilice este botón para realizar una selección en la presentación en pantalla.</p> <p><b>Ajuste automático de imagen</b></p> <p>Cuando ajuste la configuración de la pantalla, pulse siempre el botón <b>AUTO/SET</b> antes de abrir la presentación en pantalla Display (OSD). Así se ajustará automáticamente la imagen en pantalla al tamaño de resolución de pantalla actual (modo de presentación).</p> <p>El mejor modo de pantalla es</p> <p>Monitor de 22 pulgadas: <b>1680 x 1050</b></p>
<p><b>5</b> Botón de alimentación</p>	<p>Utilice este botón para encender o apagar la pantalla.</p>
<p><b>6</b> Indicador de alimentación</p>	<p>Este indicador se ilumina en azul cuando el funcionamiento de la pantalla es normal (Modo encendido). Si la pantalla está en el modo de desconexión automática (Ahorro de energía), el indicador pasa a color ámbar.</p>

## Ajuste de la pantalla

Ajustar el tamaño de la imagen, la posición y los parámetros de funcionamiento de la pantalla resulta rápido y sencillo con el sistema de control de la presentación en pantalla. A continuación se muestra un breve ejemplo para que se familiarice con el uso de los controles. En la siguiente sección se muestra un ejemplo de los ajustes y selecciones disponibles que puede realizar con la OSD.

### NOTA

- Deje que la pantalla se estabilice durante al menos 30 minutos antes de ajustar la imagen.

Para efectuar ajustes en la presentación en pantalla, siga estos pasos:

**MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU**

- 1** Pulse el **botón MENU** y, a continuación, aparecerá el menú principal del menú OSD.
- 2** Para acceder a un control, utilice los **botones - o +** Una vez seleccionado el icono que desee, pulse el **botón AUTO/SET**.
- 3** Utilice los **botones - / +** para ajustar la imagen en el nivel que desee. Utilice el **botón AUTO/SET** para seleccionar otros elementos del submenú.
- 4** Pulse una vez el **botón MENU** para volver al menú principal y seleccionar otra función. Pulse dos veces el **botón MENU** para salir del OSD.

# Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

En la siguiente tabla se indican todos los menús de control, ajuste y configuración de la presentación en pantalla.

Menú principal	Submenú		A	D	Referencia
CUADRO	BRILLO		●	●	Para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla
	CONTRASTE		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PREDEF	sRGB	●	●	Para personalizar el color de la pantalla
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	ROJO		●	●	
	VERDE		●	●	
	AZUL		●	●	
POSICIÓN	HORIZONTAL		●		Para ajustar la posición de la pantalla
	VERTICAL		●		
AJUSTES	RELOJ		●		Para mejorar la claridad y estabilidad de la pantalla
	FASE		●		
	NITIDEZ		●	●	
DISPOSICIÓN	IDIOMA		●	●	Para personalizar el estado de la pantalla para el entorno de funcionamiento de un usuario
	OSD POSICIÓN	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	BALANCE DE BLANCOS		●		
	LÁMPARA DE ENCENDIDO		●	●	
RESTABLECER		●	●		
FLATRON F-ENGINE	PELÍCULA/TEXTO		●	●	Para seleccionar o personalizar la configuración de imagen que desea
	USUARIO		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : ajustable A: entrada analógica D: entrada digital					

## NOTA

- El orden de los iconos puede variar dependiendo del modelo (E13~E17).

Anteriormente se detalló el procedimiento para seleccionar y ajustar un elemento con el sistema OSD. A continuación se enumeran los iconos, los nombres de icono y las descripciones de todos los elementos que se muestran en Menu.


Presione el botón MENU, a continuación aparece el menú principal del OSD.





## NOTA



- Los idiomas que aparecen en el menú OSD (presentación en pantalla) del monitor pueden variar respecto a los del manual.


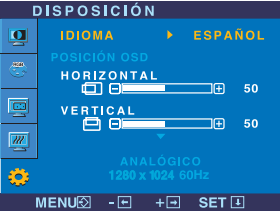

Menú principal	Submenú	Descripción
	<b>CUADRO</b>	
	<b>BRILLO</b>	Para ajustar el brillo de la pantalla.
	<b>CONTRASTE</b>	Para ajustar el contraste de la pantalla.
	<b>GAMMA</b>	Ajuste su propio valor gamma:50/0/50 En el monitor, los valores gamma altos muestran imágenes más blanquecinas, mientras que con los valores bajos se consiguen imágenes con un mayor contraste.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Salir</li> <li>■ <b>-</b> : Disminución</li> <li>■ <b>+</b> : Aumento</li> <li>■ <b>SET</b> : Seleccione otro submenú</li> </ul>		

	<b>COLOR</b>	
	<b>PREDEF</b>	Seleccione el color de la pantalla. • sRGB: Ajuste el color de la pantalla para que coincida con la especificación de color estándar sRGB. • 6500K: blanco ligeramente rojizo. • 9300K: blanco ligeramente azulado.
	<b>ROJO</b>	Establezca el nivel del color rojo.
	<b>VERDE</b>	Establezca el nivel del color verde.
	<b>AZUL</b>	Establezca el nivel del color azul.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Salir</li> <li>■ <b>-</b> : Disminución</li> <li>■ <b>+</b> : Aumento</li> <li>■ <b>SET</b> : Seleccione otro submenú</li> </ul>		

	<b>POSICIÓN</b>	
	<b>HORIZONTAL</b>	Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.
	<b>VERTICAL</b>	Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Salir</li> <li>■ <b>-</b> : Disminución</li> <li>■ <b>+</b> : Aumento</li> <li>■ <b>SET</b> : Seleccione otro submenú</li> </ul>		




Menú principal	Submenú	Descripción
	<b>AJUSTES</b>	
	<b>RELOJ</b>	Para minimizar las barras o bandas verticales del fondo de la pantalla. El tamaño horizontal de la pantalla también cambiará.
	<b>FASE</b>	Para ajustar el enfoque de la pantalla. Este elemento le permite quitar el ruido horizontal y hacer más nítida o con un trazo más claro la imagen de los caracteres.
	<b>NITIDEZ</b>	Para ajustar la claridad de imagen de la pantalla
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Salir</li> <li>■ - : Disminución</li> <li>■ + : Aumento</li> <li>■ <b>SET</b> : Seleccione otro submenú</li> </ul>		

	<b>DISPOSICIÓN</b>	
	<b>IDIOMA</b>	Para seleccionar el idioma en el que aparecerán los nombres de los controles.
	<b>POSICIÓN OSD</b>	Para ajustar la posición de la ventana OSD en pantalla.
	<b>BALANCE DE BLANCO</b>	Si la salida de la tarjeta de vídeo no cumple las especificaciones requeridas, el nivel de color se puede deteriorar como consecuencia de la distorsión de la señal de vídeo. Cuando se utiliza esta función, el nivel de la señal se ajusta para que coincida con el nivel de salida estándar de la tarjeta de vídeo con el fin de proporcionar una imagen óptima. Active esta función cuando en la pantalla estén los colores blanco y negro.
	<b>LÁMPARA DE ENCENDIDO</b>	Utilice esta función para encender ( <b>ON</b> ) o apagar ( <b>OFF</b> ) el indicador de encendido situado en la parte frontal del monitor. Si lo desactiva ( <b>OFF</b> ), se apagará. Si lo enciende ( <b>ON</b> ) en cualquier momento, el indicador de encendido se iluminará automáticamente.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Salir</li> <li>■ - : Disminución</li> <li>■ + : Aumento</li> <li>■ <b>SET</b> : Seleccione otro submenú</li> </ul>		
	<b>RESTABLE CER</b>	Recupera todos los valores de configuración predeterminados de fábrica excepto " <b>IDIOMA</b> ". Pulse el botón - si desea resetear de forma inmediata.

Si no mejora la imagen de la pantalla, restablezca los valores predeterminados de fábrica. Si fuera necesario, vuelva a ejecutar la función de equilibrio de blancos. Esta función sólo está activa cuando la señal de entrada es analógica.

# Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

- ■ ■ Cuando usted presione el botón **F-ENGINE** - del monitor, aparecerá la presentación en pantalla (OSD).

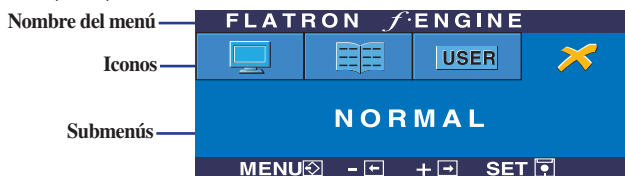

## FLATRON F-ENGINE


Al ejecutar F-ENGINE, aparecerán dos tonos en la pantalla, tal y como se muestra. La pantalla aplicada aparecerá en el lado izquierdo, mientras que la pantalla no aplicada aparecerá en el derecho. Pulse el botón SET para utilizar la pantalla ajustada.



### Menú principal

### Submenú


### Descripción

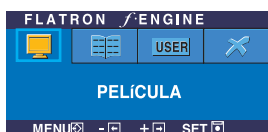

**PELICULA** Esta función le permite seleccionar fácilmente la mejor condición de imagen deseada optimizada para el entorno (iluminación ambiente, tipos de imágenes, etc.).

**PELICULA:** para imágenes con animación de videos o películas

**TEXTO:** para imágenes con texto (procesamiento de textos, etc.)

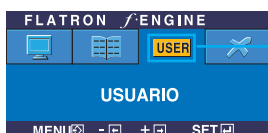

**USUARIO** Usuario

Puede ajustar manualmente el brillo: ACE o RCM. También puede guardar o restablecer el valor ajustado, incluso si utiliza valores de entorno diferentes.

Para ajustar la función de submenú USAGE, presione el botón SET

... (Brillo): Ajusta el brillo de la pantalla


...**ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): selecciona el modo de claridad.

...**RCM**(Real Color Management):selecciona el modo de color.

- 0 No aplicado
- 1 Mejora de verde
- 2 Tono piel humana (Flesh tone)
- 3 Mejora del color



Seleccione el submenú **GUARDAR** mediante el botón **SET** y guarde el valor **SI** mediante los botones -.

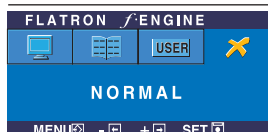

**NORMAL** Bajo condiciones de funcionamiento normales

Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

No aparece ninguna imagen	
<ul style="list-style-type: none"><li>● ¿Está conectado el cable de alimentación de la pantalla?</li><li>● ¿Está encendida la luz del indicador de alimentación?</li><li>● ¿El indicador de encendido y de apagado está en color azul o verde?</li><li>● El indicador de alimentación ¿se encuentra en ámbar?</li><li>● ¿Aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO" en la pantalla?</li><li>● ¿Aparece el mensaje "VERIFICAR CABLE DE SEÑAL" en la pantalla?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente.</li><li>• Pulse el botón de alimentación.</li><li>• Ajuste el brillo y el contraste.</li><li>• Si la pantalla está en modo de ahorro de energía, mueva el ratón o pulse cualquier tecla para que aparezca la pantalla.</li><li>• Encienda el PC.</li><li>• Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del intervalo de frecuencias horizontal y vertical de la pantalla. Consulte la sección 'Especificaciones' de este manual y vuelva a configurar la pantalla.</li><li>• Este mensaje aparece cuando el cable de señal que une el PC a la pantalla no está conectado. Compruebe el cable de señal y vuelva a intentarlo.</li></ul>

¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" en la pantalla?	
<ul style="list-style-type: none"><li>● ¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" cuando se pulsa el botón MENU?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede proteger la configuración de control actual para que no se pueda modificar por error. Puede desbloquear los controles del menú en pantalla en cualquier momento pulsando el <b>botón MENU</b> durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "OSD DESBLOQUEADO".</li></ul>

## La imagen en pantalla no es correcta

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>La posición en pantalla no es correcta.</b></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse el botón <b>AUTO/SET</b> para ajustar automáticamente la imagen en pantalla con la configuración ideal.<br/>Si los resultados no son satisfactorios, ajuste la posición de la imagen con los iconos H position y V position de la presentación en pantalla.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>En el fondo de la pantalla se pueden ver las barras o bandas verticales.</b></li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse el botón <b>AUTO/SET</b> para ajustar automáticamente la imagen en pantalla a la configuración ideal. Si los resultados no son satisfactorios, reduzca el número de barras o bandas verticales con el icono <b>RELOJ</b> de la presentación en pantalla.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>El ruido horizontal que aparece en las imágenes o en los caracteres no está claramente definido.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse el botón <b>AUTO/SET</b> para ajustar automáticamente la imagen en pantalla a la configuración ideal.<br/>Si los resultados no son satisfactorios, reduzca las barras horizontales con el icono <b>FASE</b> de la presentación en pantalla.</li><li>• Seleccione <b>Panel de control --&gt; Pantalla --&gt; Configuración</b> y ajuste la pantalla a la resolución recomendada o configure la imagen en pantalla en el ajuste ideal. Establezca la configuración de color a más de 24 bits (color verdadero).</li></ul> |

### Importante

- Seleccione **Panel de control --> Pantalla --> Configuración** y compruebe si se ha modificado la frecuencia o la resolución. En caso afirmativo, ajuste de nuevo la tarjeta de vídeo en la resolución recomendada.
- El método de ajuste puede variar en función del equipo y el sistema operativo, y la resolución mostrada arriba tal vez no sea compatible con las características de la tarjeta de vídeo. Si es así, póngase en contacto con el fabricante del equipo o de la tarjeta de vídeo.

## La imagen en pantalla no es correcta

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>El color de la pantalla es monocromo o anormal.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si el cable de señal está conectado correctamente y utilice un destornillador para asegurarlo, si es preciso.</li><li>• Asegúrese de que la tarjeta de vídeo está insertada correctamente en la ranura.</li><li>• Establezca la configuración de color a más de 24 bits (color verdadero) en <b>Panel de control - Configuración.</b></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>La pantalla parpadea.</b></li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si la pantalla está configurada en modo de entrelazado, y si es así, cambie a la resolución recomendada.</li><li>• Asegúrese de que el voltaje de la tensión es lo suficientemente alto. Debe ser superior a <b>100-240 V CA, 50/60 Hz.</b></li></ul>   |

## ¿Instaló el controlador de la pantalla?

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>¿Instaló el controlador de la pantalla?</b></li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que instala el controlador de la pantalla desde el CD o disquete del controlador de la pantalla suministrado con ésta. O descargue el controlador de nuestro sitio Web: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>"¿Aparece en pantalla el mensaje "Monitor desconocido, se ha encontrado el monitor Plug&amp;Play (VESA DDC)"?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que la tarjeta de vídeo admite la función Plug and Play.</li></ul>  |

<b>Pantalla</b>	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 22 pulgadas (55,868 cm) Revestimiento antideslumbrante (L226WT/L226WTX/L226WTQ), Revestimiento deslumbrante (L226WTG) 22 pulgadas visibles Píxeles por pulgada de 0,282*0,282 mm		
<b>Sincronismo de entrada</b>	<b>Frecuencia Horizontal</b>	Analogico: 30 – 83 kHz (automático) Digital: 30 – 83 kHz (automático)	
	<b>Frecuencia vertical</b>	56 – 75 Hz (automático)	
	<b>Forma de entrada</b>	TTL independiente, positivo/negativo SOG (sincronización en verde) Digital	
<b>Entrada de vídeo</b>	<b>Entrada de señal</b>	Conector D-Sub de 15 patillas DVI – conector D (digital)	
	<b>Forma de entrada</b>	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital	
<b>Resolución</b>	<b>Máx</b>	Analogico: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Digital: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
	<b>Recomendada</b>	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
<b>Plug and Play</b>	DDC 2B		
<b>Consumo de alimentación</b>	<b>Modo encendido</b>	: 45W(Típico)	
	<b>Temporizador</b>	≤ 1W	
	<b>Desactivado</b>	≤ 1W	
<b>Dimensiones y peso</b>		<b>Pie incluido</b>	<b>Pie no incluido</b>
	<b>Ancho</b>	50,17cm / 19,75 pulgadas	50,17 cm / 19,75 pulgadas
	<b>Alto</b>	42,19 cm / 16,61 pulgadas	33,74 cm / 13,28 pulgadas
	<b>Fondo</b>	23,39 cm / 9,21 pulgadas	5,95 cm / 2,34 pulgadas
	<b>Neto</b>	5,65 kg (12,56 lbs)	
<b>Soporte giratorio y de inclinación</b>	<b>Rango de inclinación</b>	-5° ~ 20°	
<b>Entrada de alimentación</b>	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A		
<b>Condiciones del entorno</b>	<b>Condiciones de funcionamiento</b>		
	<b>Temperatura</b>	de 10° C a 35° C	
	<b>Humedad</b>	de 10 % a 80 % sin condensación	
	<b>Condiciones de almacenamiento</b>		
<b>Temperatura</b>	de -20° C a 60° C		
<b>Humedad</b>	de 5 % a 90 % sin condensación		
<b>Soporte de inclinación</b>	Unido ( <input type="checkbox"/> ), separado ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Cable de señal</b>	Unido ( <input type="checkbox"/> ), separado ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Cable de alimentación</b>	Tipo de toma de pared o tipo de toma de PC		

**NOTA**

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

<b>Pantalla</b>	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 22 pulgadas (55,868 cm) Revestimiento antideslumbrante 22 pulgadas visibles Píxeles por pulgada de 0,282*0,282 mm		
<b>Sincronismo de entrada</b>	<b>Frecuencia Horizontal</b>	Analógico: 30 – 83 kHz (automático) Digital: 30 – 83 kHz (automático)	
	<b>Frecuencia vertical</b>	56 – 75 Hz (automático)	
	<b>Forma de entrada</b>	TTL independiente, positivo/negativo SOG (sincronización en verde) Digital	
<b>Entrada de vídeo</b>	<b>Entrada de señal</b>	Conector D-Sub de 15 patillas DVI – conector D (digital)	
	<b>Forma de entrada</b>	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital	
<b>Resolución</b>	<b>Máx</b>	Analógico: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz Digital: VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
	<b>Recomendada</b>	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz	
<b>Plug and Play</b>	DDC 2B		
<b>Consumo de alimentación (Sin altavoz)</b>	<b>Modo encendido</b>	: 45W(Típico)	
	<b>Temporizador</b>	≤ 1W	
	<b>Desactivado</b>	≤ 1W	
<b>Dimensiones y peso</b>	<b>Pie incluido</b>		<b>Pie no incluido</b>
	<b>Ancho</b>	50,17 cm / 19,75 pulgadas	50,17 cm / 19,75 pulgadas
	<b>Alto</b>	42,19 cm / 16,61 pulgadas	37,14 cm / 14,62 pulgadas
	<b>Fondo</b>	23,39 cm / 9,21 pulgadas	5,95 cm / 2,34 pulgadas
	<b>Neto</b>	5,85 kg (13 lbs)	
<b>Soporte giratorio y de inclinación</b>	<b>Rango de inclinación</b>	-5° ~ 20°	
<b>Entrada de alimentación</b>	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A		
<b>Condiciones del entorno</b>	<b>Condiciones de funcionamiento</b>		
	<b>Temperatura</b>	de 10° C a 35° C	
	<b>Humedad</b>	de 10 % a 80 % sin condensación	
	<b>Condiciones de almacenamiento</b>		
<b>Temperatura</b>	de -20° C a 60° C		
<b>Humedad</b>	de 5 % a 90 % sin condensación		
<b>Soporte de inclinación</b>	Unido( <input type="checkbox"/> ), separado ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Cable de señal</b>	Unido( <input type="checkbox"/> ), separado ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Cable de alimentación</b>	Tipo de toma de pared o tipo de toma de PC		
<b>Audio</b>	<b>Salida de Audio</b>	1W+1W(R + L)	
	<b>Sensibilidad de Entarada</b>	0,7Vrms	
	<b>Bocinas</b>	16 Ω	

**NOTA**

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

## Modos preestablecidos (resolución)

	Modos de pantalla (resolución)	Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	64,674	60
*12	1680 x 1050	65,290	60

\* Modo Recomendada

## indicador

MODO	Color LED
Modo encendido	Azul
Temporizador	Ámbar
Desactivado	Apagado




**Este producto cumple las especificaciones de la placa de montaje en pared o el dispositivo de intercambio.**

**1.** Coloque el monitor sobre un cojín o paño suave con la parte frontal hacia abajo.




**2.** Separe el soporte utilizando un destornillador como aparece en la figura.

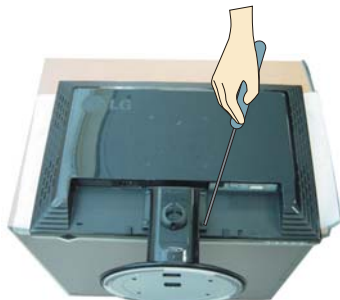

**3.** Instalación de la placa de montaje en pared

Placa de montaje en pared (se vende por separado)  
Montaje con soporte o en pared para conectar con  
placa de montaje en pared.

Consulte la guía de instalación que se suministra con  
la placa de montaje en pared para obtener más  
información.

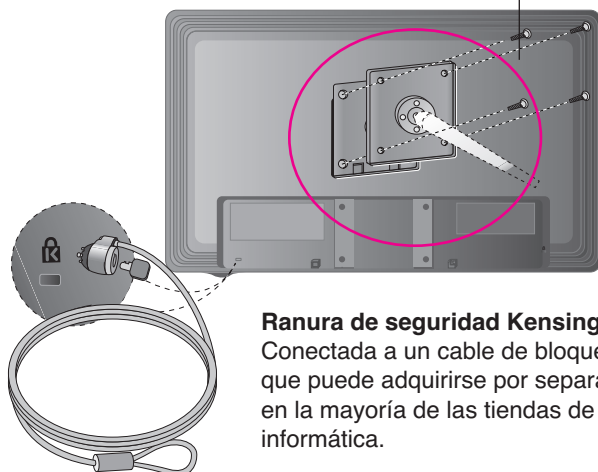

**Ranura de seguridad Kensington**  
Conectada a un cable de bloqueo  
que puede adquirirse por separado  
en la mayoría de las tiendas de  
informática.

