

TELEWIZOR LCD | TELEWIZOR PLAZMOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE TELEWIZORÓW

LCD
37LC2R*
42LC2R*
37LC25R*
42LC25R*
37LC3R*
42LC3R*
32LB2R*
37LB2R*
42LB2R*
47LB2R*

MODELE TELEWIZORÓW

PLAZMOWYCH
42PC1R*
42PC3R*
50PC1R*

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

Proszę pozostawić instrukcję do dalszego wykorzystania.
W razie potrzeby skorzystania z usług serwisowych proszę zapisać numer seryjny oraz numer modelu. Przy odbieraniu towaru z punktu serwisowego należy sprawdzić zgodność numerów z tabliczką znamionową.

ENGLISH

MAGYAR

POLSKI

CHESKY


SLOVAK

ROMANESTE

Български

Akcesoria

Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku któregoś z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.

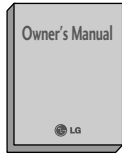

Instrukcja obsługi




baterie



Pilot zdalnego sterowania



Przewód zasilający



Szmatka do czyszczenia
Tą szmatką można
wyczyścić ekran.
(opcja)

Jeśli na powierzchni widać plamę lub odcisk palca, należy delikatnie przetrzeć zabrudzenie specjalnie do tego przeznaczoną ściereczką czyszczącą. Podczas przecierania nie należy przyciskać ściereczki zbyt mocno, gdyż zbyt silny nacisk może spowodować zadrapania lub odbarwienie.

Do modeli **42/50PC1R***, **42PC3R***



2 uchwyty naścienne



2 śruby oczkowe



2 śruby do stojaka
(Patrz strona 12)

Ta funkcja nie jest dostępna
we wszystkich krajach.

Do modeli **37/42LC2R***, **37/42LC25R***, **37/42LC3R***, **32/37/42/47LB2R***



2 uchwyty dla
telewizora
2 uchwyty
naścienne



Uchwyt przewodów
Przewody należy
umieścić w uchwycie.



2 śruby

37/42LC3R*



System zarządzania
kablami

37/42LC2R*, **37/42LC25R***,
32/37/42/47LB2R*



System zarządzania
kablami

Spis treści

Akcesoria	1
-----------------	---

Wstęp

Przyciski sterujące / Opcje połącze	4-9
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania/ Wkładanie baterii	10-11

INSTALACJA

Rozkładanie podstaw	12
Podstawowe połączeni/ SPOSÓB USUWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KABLAMI/ Podstawka obrotowa	13-14
Mocowanie urządzenia do ściany w sposób zabezpieczający je przed spadnięciem	15
INSTALACJA PODSTAWKI	16

POŁĄCZENIA I USTAWIENIA

Połączenie antenowe	17
Konfiguracja magnetowidu	18-19
Połączenia urządzeń zewnętrznych	20
Instalowanie odtwarzacza DVD	21-22
Instalowanie odbiornika STB (Przystawka Set-Top Box)	23-24
Konfiguracja komputera PC	25-27
WŁĄCZANIE TELEWIZORA	28-29

FUNKCJE SPECJALNE

Tryb PIP (Obraz w obrazie)/Double Window (Podwójne okno)/POP

Oglądanie w trybie PIP/ Double Window/POP	30
Wybór programu dla obrazu wewnętrznego	30
Wybór źródła obrazu wewnętrznego	30
Regulacja rozmiaru obrazu wewnętrznego (tylko tryb PIP)	30
Przesuwanie obrazu wewnętrznego (tylko tryb PIP)	31
Regulacja przezroczystości PIP (tylko tryby PIP)	31
Zamiana obrazów głównego i wewnętrznego	31
POP (Obraz poza Obrazem: przeszukiwanie kanałów)	31

FUNKCJE SPECJALNE

Teletext	
Włączanie i wyłączanie	32
Tryb SIMPLE	32
Tryb TOP	33
Tryb FASTEXT	33
Specjalne funkcje teletekstu	33

MENU EKRANOWE TELEWIZORA

WYBIERANIE I REGULACJA MENU EKRANOWYCH	34
--	----

Ustawianie stacji telewizyjnych

Automatyczne dostrajanie programów	35
Ręczne dostrajanie programów	36
Precyzyjne dostrajanie	37
Nadawanie nazw stacjom	38
Wmacniacz (opcja)	39
Edycja programów	40
Ulubiony program	41
Wywoływanie tablicy programów	42

Opcje menu Picture (Obraz)

PSM (Pamięć stanu obrazu)	43
Regulacja obrazu (PSM - opcja Użytkownik)	44
CSM (Pamięć stanu kolorów)	45
Ręczne sterowanie temperaturą kolorów (Funkcja CSM - opcja Użytkownik)	46
Funkcja XD	47
ZAAWANSOWANY	48
Wykonaj	49

Opcje menu Sound (Dźwięk)

Funkcja SSM (Pamięć stanu dźwięku)	50
Regulacja częstotliwości dźwięku (SSM - opcja Użytkownik)	51
AVL (Automatyczny poziom głośności)	52
Regulacja balansu	52
Speaker (Głośniki)	53
Odbiór stereo/dual	54
Odbiór w trybie NICAM	55
Ustawianie zegara	55

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Time (Czas)

Ustawianie zegara	56
Godzina włączenia/wyłączenia	57
Auto wyłączenie	58
Programator zasypiania	59

Menu Specjalne

Child Lock (Blokada)	60
Metoda ISM (Minimalizacja obrazów pozostających)(opcja)	61
Tryb oszczędny (opcja)	62
XD Demo	62

Menu Ekran

Auto. konfiguracja (tylko tryb RGB [PC])	63
Ręczna konfiguracja	64
Wybór formatu obrazu	65-66
Wybieranie trybu Wide VGA/XGA	67
Inicjowanie (przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych)	67

DODATEK

Programowanie

pilota zdalnego sterowania	68
Kody programowania	69-70
Rozwiązywanie problemów	71-72
KONSERWACJA	73
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	74-76


WPROWADZENIE

PRZYCISKI STERUJĄCE


W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu **42/50PC1R***.

- To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika.

Przyciski na przednim panelu

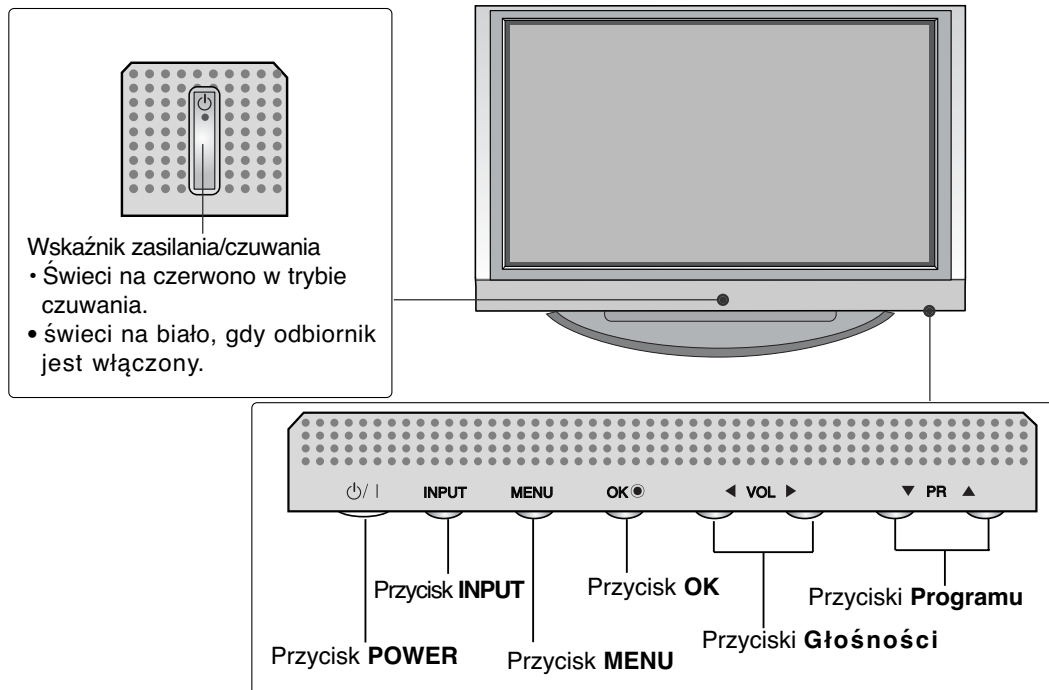


W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu **42PC3R***.

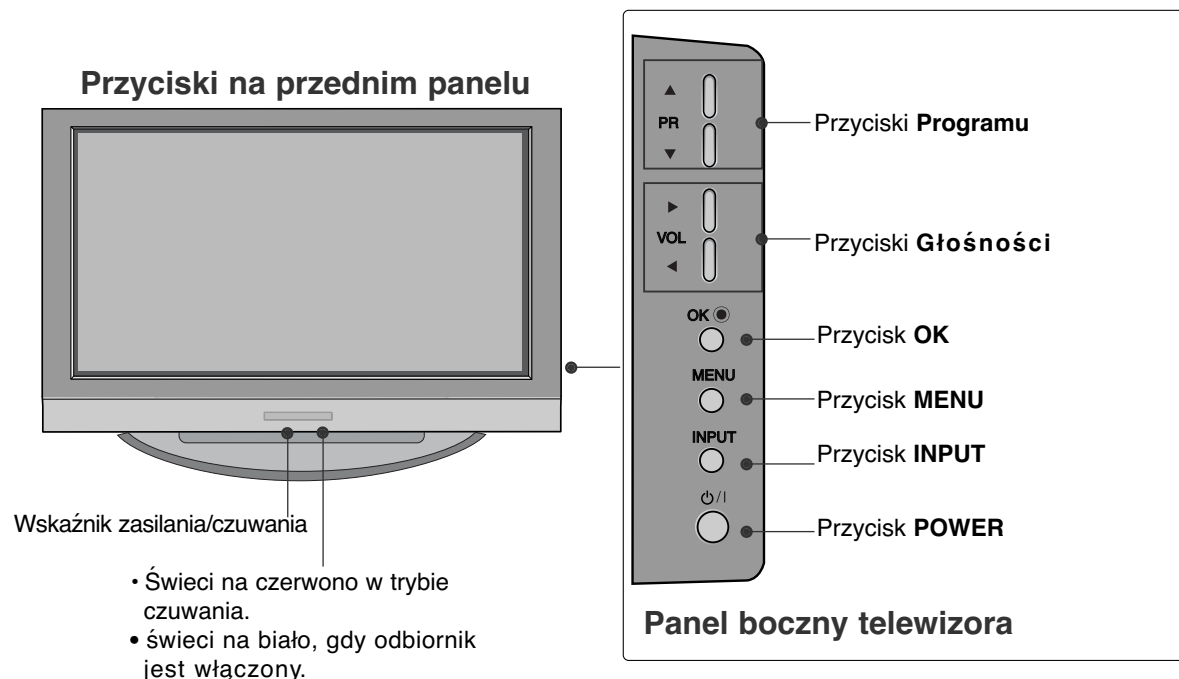

W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu **32/37/42/47LB2R*** .

- To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika.

Przyciski na przednim panelu


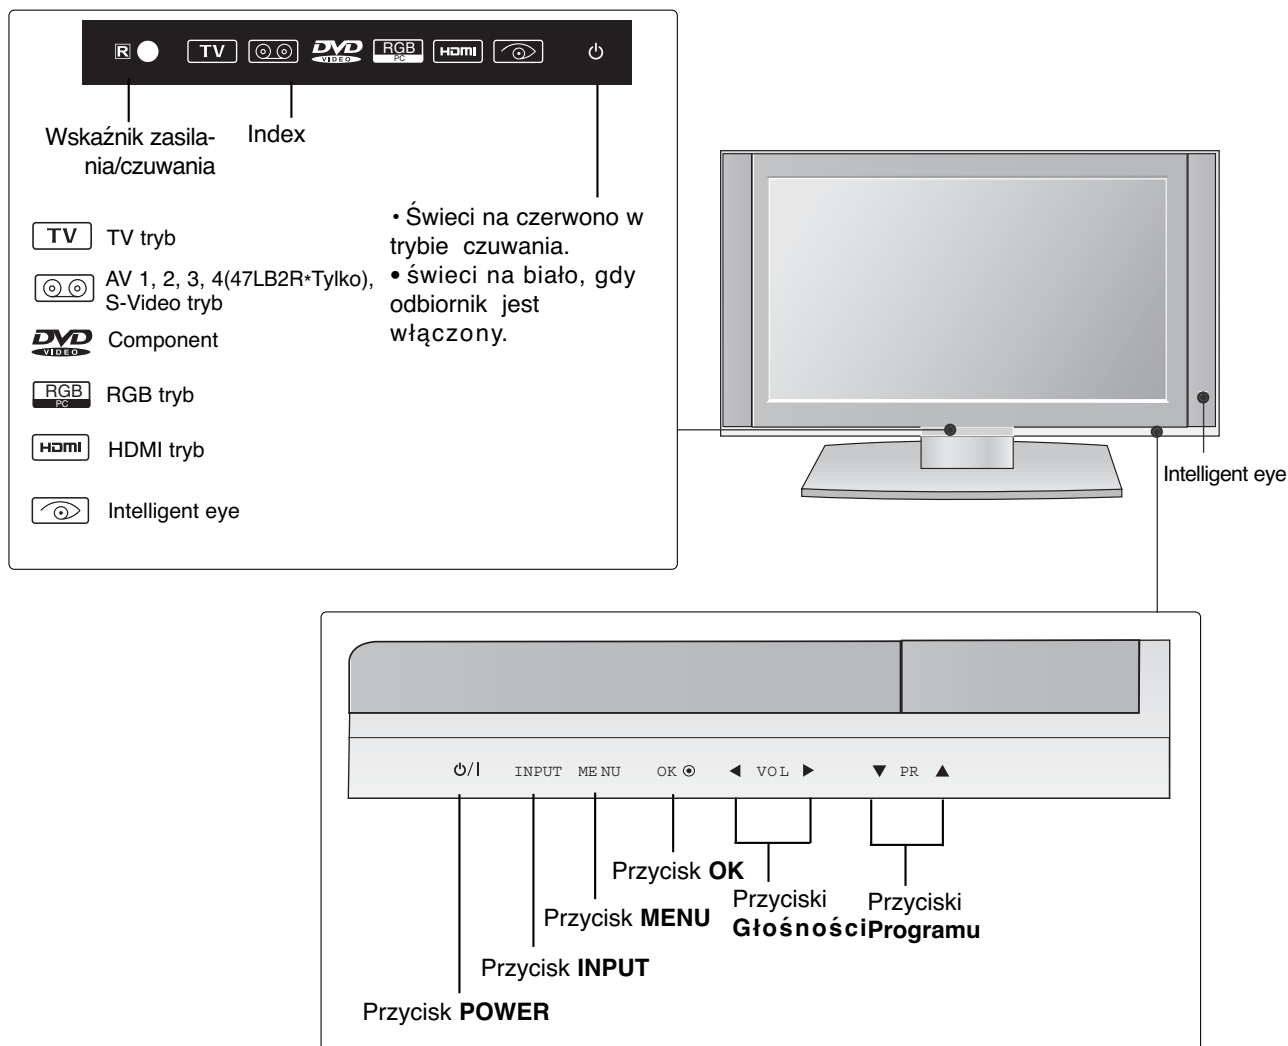


WPROWADZENIE

OPCJE POŁĄCZEŃ

Na ilustracji przedstawiono panel tylny modeli **42/50PC1R***, **42PC3R***.

Tylny panel połączeniowy

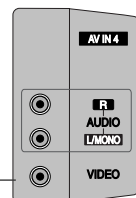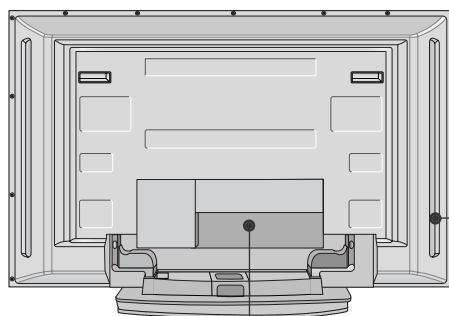


Wejście AUDIO

Złącza umożliwiające odtwarzanie dźwięku stereofonicznego z zewnętrznego źródła sygnału

Wejście VIDEO

Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia wideo


(z wyjątkiem 42PC3R*)

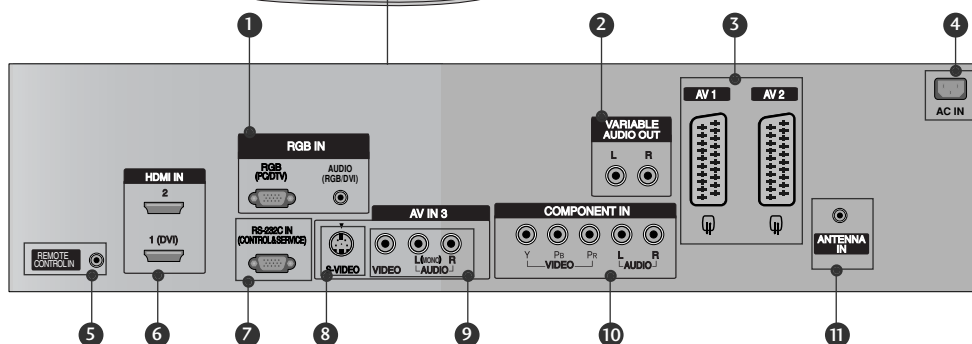

- 1 Wejście RGB/Audio**
Sygnał wizji z komputera PC/DTV należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego.
- 2 Wyjście audio o regulowanym poziomie**
Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku przestrzennego o sub-woofer.
- 3 Gniazda Euroscart (AV1/AV2)**
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem złącza Euroscart.
- 4 Gniazdo przewodu zasilania**
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na stronie z danymi technicznymi. Nie wolno zasilać tego telewizora prądem stałym
- 5 Port zdalnego sterowania**
- 6 Wejście HDMI**
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN. Podłącz źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI za pomocą końcówki DVI do kabla HD
- 7 Port WEJŚCIA RS-232C (STEROWANIE/OBSŁUGA SERWISOWA)**
Port szeregowy urządzeń sterujących należy podłączyć do gniazda RS-232C
- 8 Wejście S-Video**
Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO
- 9 Wejście audio/wideo**
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
- 10 Wejście Component**
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Component
- 11 Wejście antenowe**

Na ilustracji przedstawiono panel tylny modeli **32/37/42/47LB2R***.

Tylny panel połączeniowy

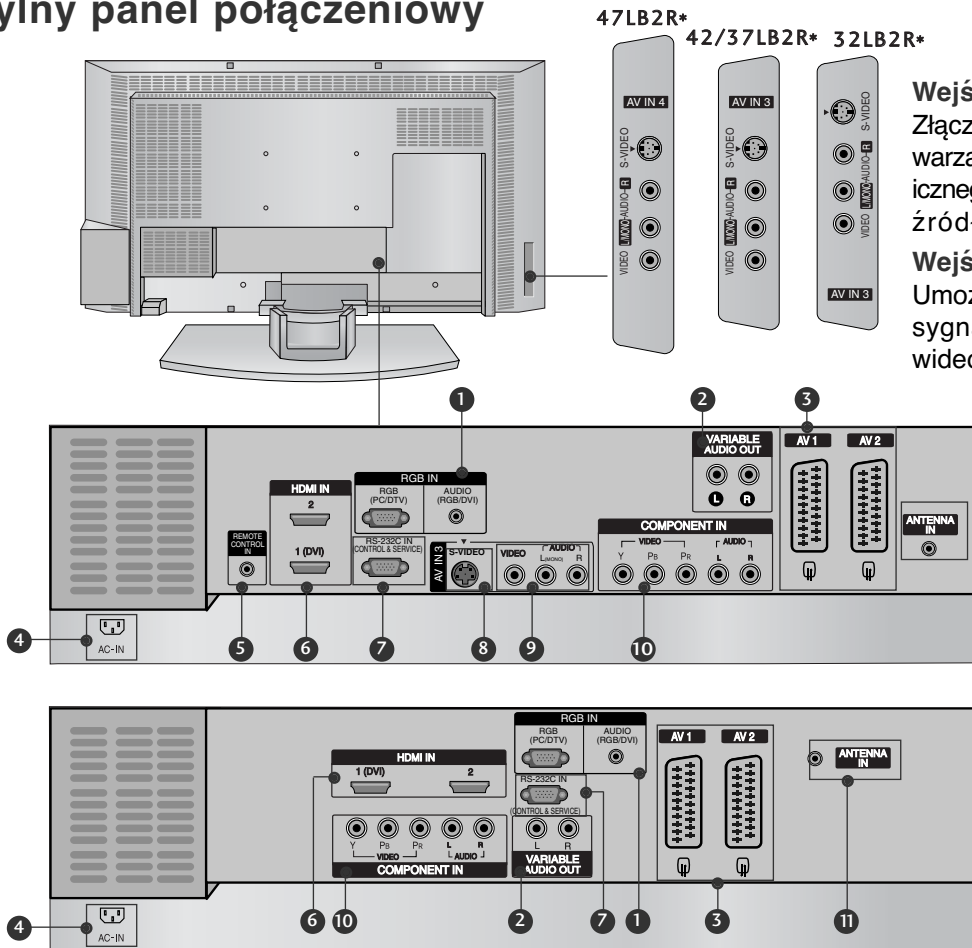

Wejście AUDIO

Złącza umożliwiające odtwarzanie dźwięku stereofonicznego z zewnętrznego źródła sygnału

Wejście VIDEO

Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia wideo

1 Wejście RGB/Audio

Sygnał wizji z komputera PC/DTV należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego.

2 Wyjście audio o regulowanym poziomie

Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku przestrzennego o sub-woofer.

3 Gniazda Eurocart (AV1/AV2)

Do tych gniazd można podłączyć urządzenia zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem złącza Eurocart.

4 Gniazdo przewodu zasilania

Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na stronie z danymi technicznymi. Nie wolno zasilać tego telewizora prądem stałym

5 Port zdalnego sterowania

6 Wejście HDMI

Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN. Podłącz źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI za pomocą końcówki DVI do kabla HD

7 Port WEJŚCIA RS-232C

(STEROWANIE/OBSŁUGA SERWISOWA)

Port szeregowy urządzeń sterujących należy podłączyć do gniazda RS-232C

8 Wejście S-Video

Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO

9 Wejście audio/wideo

Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.

10 Wejście Component

Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Component

11 Wejście antenowe


WPROWADZENIE

PRZYCISKI STERUJĄCE

W niniejszej instrukcji objaśniono funkcje dostępne w modelu **37/42LC2R***, **37/42LC25R***, **37/42LC3R***.

- To jest uproszczony widok panelu przedniego. Pokazane tutaj elementy mogą nieco różnić się od elementów telewizora posiadanego przez użytkownika.

<Przyciski na przednim panelu
37/42LC2R*, 37/42LC25R*>

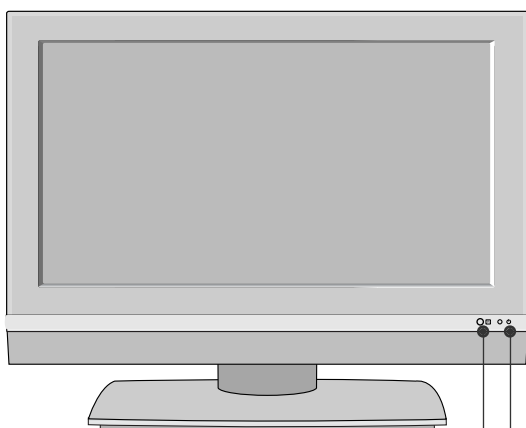

Wskaźnik zasilania/czuwania


- Świeci na czerwono w trybie czuwania.
- świeci na biało, gdy odbiornik jest włączony.

<Przyciski na przednim panelu
37/42LC3R*>



Wskaźnik zasilania/czuwania


- Świeci na czerwono w trybie czuwania.
- świeci na biało, gdy odbiornik jest włączony.

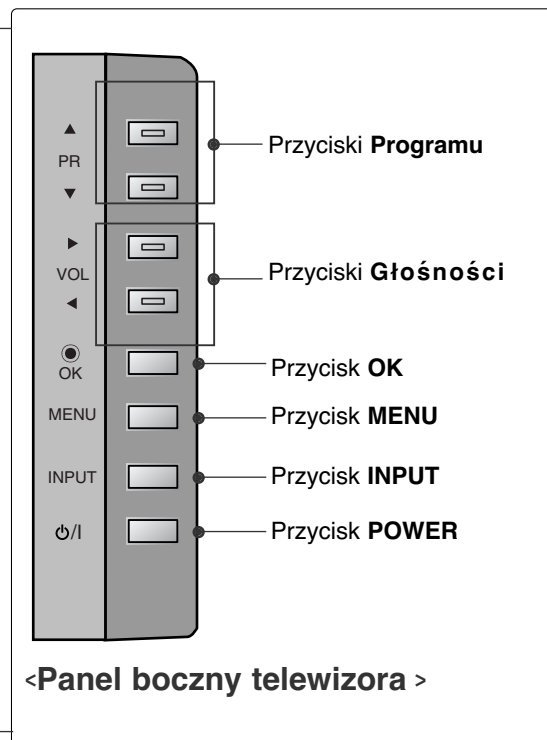

OPCJE POŁĄCZEŃ

Na ilustracji przedstawiono panel tylny modeli 37/42LC2R*, 37/42LC25R*, 37/42LC3R*.

Tylny panel połączeniowy

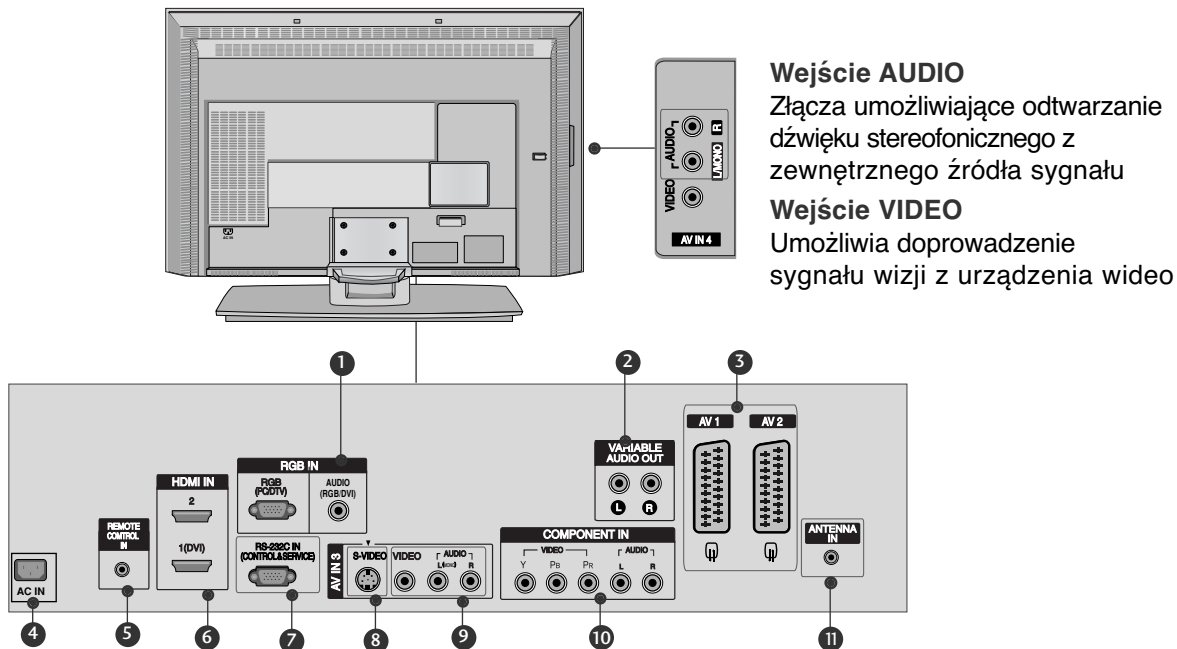

- 1 Wejście RGB/Audio**
Sygnał wizji z komputera PC/DTV należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego.
- 2 Wyjście audio o regulowanym poziomie**
Umożliwia dostarczenie sygnału do zewnętrznego wzmacniacza lub uzupełnienie systemu dźwięku przestrzennego o sub-woofer.
- 3 Gniazda Euroscart (AV1/AV2)**
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem złącza Euroscart.
- 4 Gniazdo przewodu zasilania**
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na stronie z danymi technicznymi. Nie wolno zasilać tego telewizora prądem stałym
- 5 Port zdalnego sterowania**
- 6 Wejście HDMI**
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN. Podłącz źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI za pomocą końcówki DVI do kabla HD
- 7 Port WEJŚCIA RS-232C (STEROWANIE/OBSŁUGA SERWISOWA)**
Port szeregowy urządzeń sterujących należy podłączyć do gniazda RS-232C
- 8 Wejście S-Video**
Umożliwia doprowadzenie sygnału wizji z urządzenia S-VIDEO
- 9 Wejście audio/wideo**
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
- 10 Wejście Component**
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie Component
- 11 Wejście antenowe**

Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania

POWER (Zasilanie) Włączanie odbiornika ze stanu czuwania i wyłączenie do stanu czuwania.

WEJŚCIE TELEWIZORA Zmienia kolejno tryb wejścia na źródło wejściowe **AV1, AV2, S-Video2** (z wyjątkiem 32/37/42LB2R*), **AV3, AV4** (z wyjątkiem 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), **Component, RGB, HDMI 1/DVI** lub **HDMI 2**, a ekran powraca do ostatnio używanej opcji telewizora. Włącza odbiornik ze stanu czuwania.

INPUT (Wejście) Jeśli naciśniesz przycisk jeden raz, zostanie wyświetlone następujące menu ekranowe źródła sygnału wejściowego. Za pomocą przycisków **▲ / ▼** zaznacz żądane źródło sygnału wejściowego (**TV, AV1, AV2, S-Video2** (z wyjątkiem 32/37/42LB2R*), **AV3, AV4** (z wyjątkiem 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), **Component, RGB, HDMI1/DVI** lub **HDMI 2**), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

ARC (Format) Umożliwia wybranie żądanego formatu obrazu.

Regulacja jasność Regulacja jasności obrazu.
Zmiana trybu źródła powoduje przywrócenie domyślnych ustawień jasności

PIP Wybieranie trybów obrazu wewnętrznego PIP, DW, POP (z wyjątkiem 47LB2R*) lub wyłączenie ich.

SIZE Regulacja rozmiaru obrazu wewnętrznego.

POSITION Przesuwanie obrazu wewnętrznego w poziomie.

PIP PR - / + Wybór programu dla obrazu wewnętrznego.

SWAP (Zmień) Zmienia tryb obrazu głównego/wewnętrznego na tryb obrazu PIP/Twin/POP.

PIP INPUT Wybór trybu wejścia dla obrazu wewnętrznego.

PRZYCISKI KOLOROWE Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko modele z teletekstem) lub edycji programów.

Przyciski sterowania VCR/DVD (Magnetowid/DVD) Sterowanie magnetowidem lub odtwarzaczem DVD LG.


EXIT (Wyjście) Umożliwia usunięcie wszystkich znaków z ekranu i powrót z każdego menu do oglądania telewizji.

LIST Wyświetlenie tablicy programów.

MENU Umożliwia wybór menu.

I/II Umożliwia wybór wyjścia dźwięku.

SLEEP (Automatyczne wyłączenie) Umożliwia włączenie programatora wyłączan

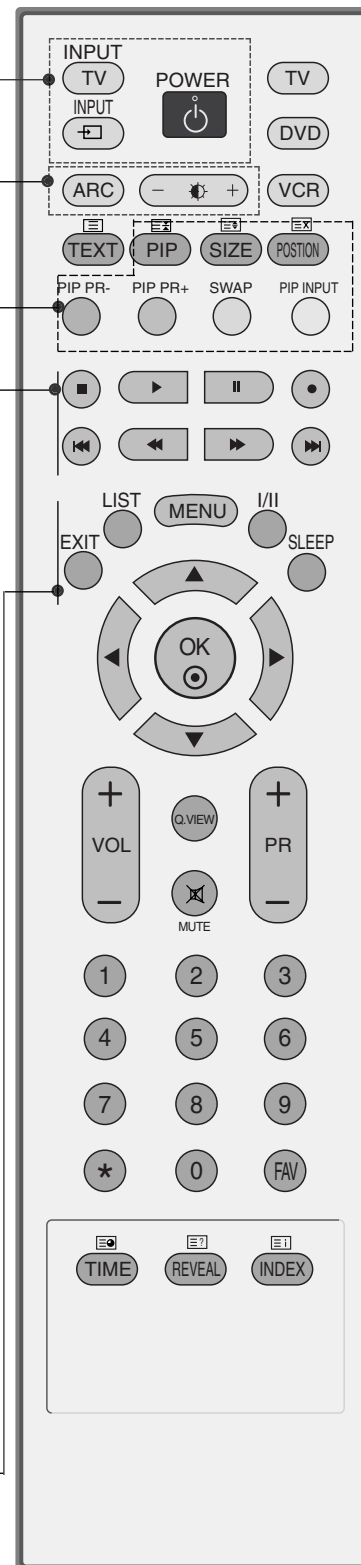

MODE (Tryb) Wybieranie trybów zdalnego działan.

1 Przyciski TELETEXT (Teletext) Te przyciski służą do obsługi teletekstu. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w podrozdziale **Teletext..**

PRZYCISKI STRZAŁEK (w górę/w dół/w lewo/w prawo) Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i modyfikowanie ustawień odbiornika.

OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie bieżącego trybu.

VOL (Głośność +/-) Umożliwia regulację głośność

Q.VIEW (Podgląd) Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego programu.


MUTE (Wycisz) Umożliwia włączanie i wyłączenie dźwięk

PR (Program +/-) Umożliwia wybór programu.


Przyciski numeryczne 0-9 Umożliwiają wybór numerowanych elementów menu.

FAV Wyświetlenie wybranego ulubionego programu.

* Bez funkcji

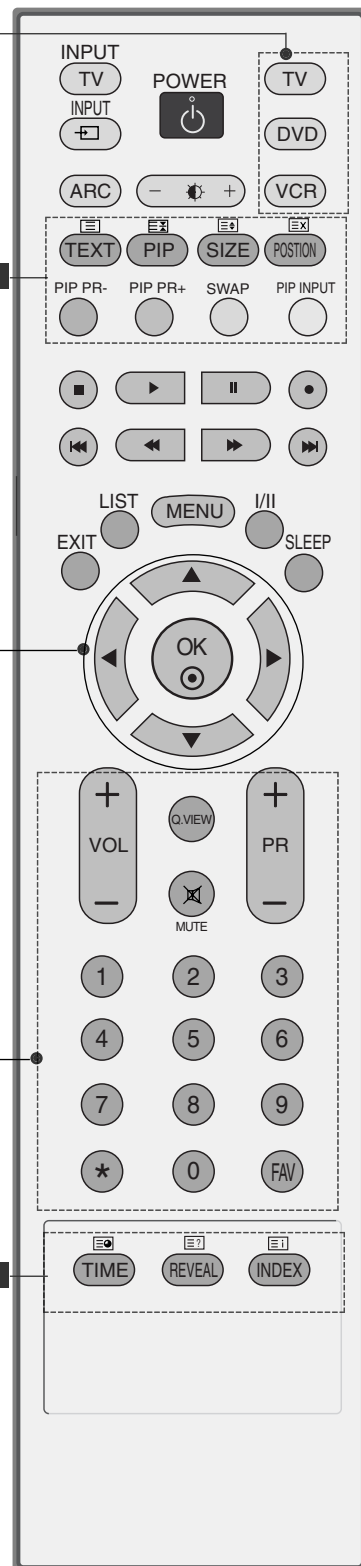

Wkładanie baterii

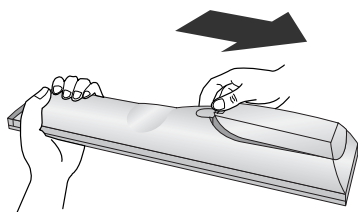


- Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
- Włóż dwie baterie AA o napięciu 1,5 V z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi lub używanymi.

INSTALACJA

Rozkładanie podstawki (42PC1R*, 42PC3R*)

- Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.

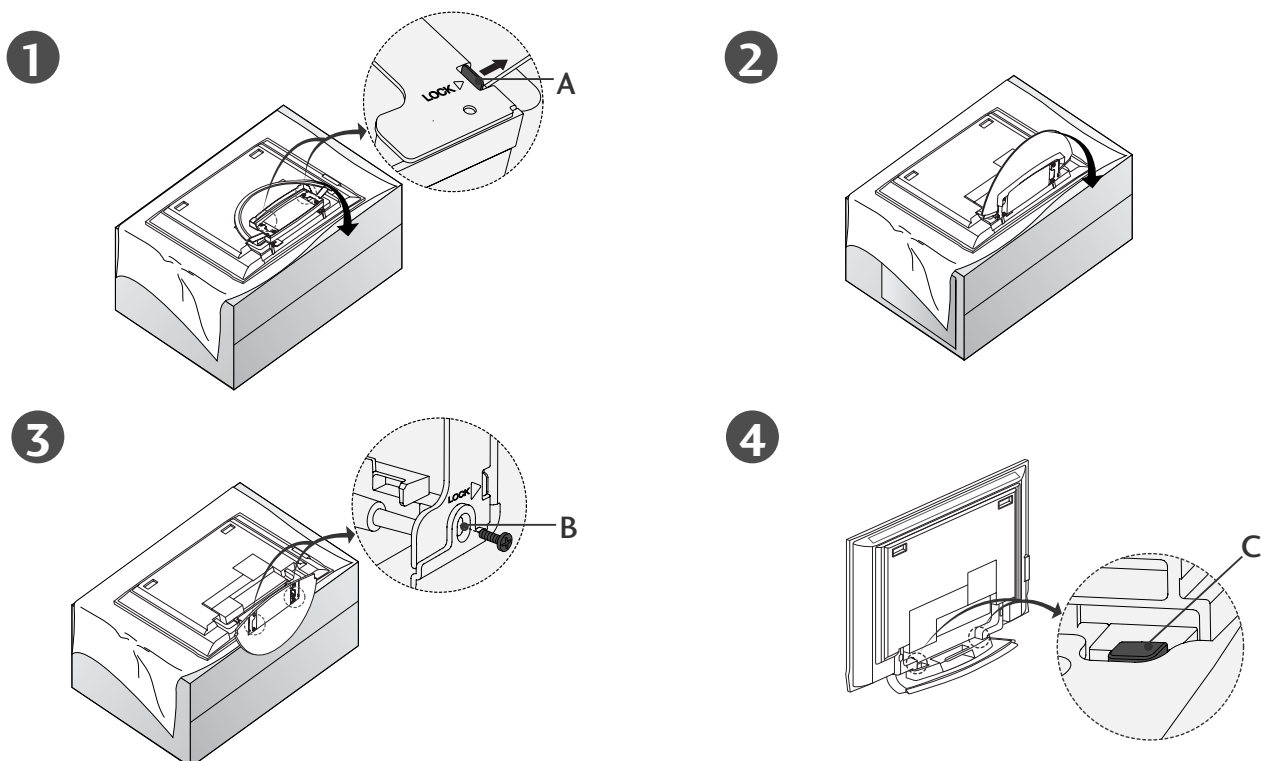

- Umieść odbiornik ekranem skierowanym w dół na poduszce lub miękkiej tkaninie w sposób przedstawiony na rysunku 1. Przed rozłożeniem podstawki należy przesunąć na zewnątrz dwa zatrzaski blokujące (A), które znajdują się na jej spodzie.
- Należy następnie pociągnąć podstawkę i odchylić w sposób pokazany powyżej na rysunkach 2 ~ 3. Po rozłożeniu podstawki należy włożyć i wkręcić śruby w otwory (B), które znajdują się na jej spodzie
- Po podłączeniu kabli do odbiornika nie można zwalniać blokady (C). Może to przyczynić się do upadku odbiornika, powodując jego zniszczenie i poważne obrażenia ciała.


! UWAGA

Odbiornik przedstawiony na powyższych rysunkach może nieco się różnić od zakupionego przez użytkownika.

Składanie podstawki na czas przechowywania

Najpierw należy usunąć śruby z otworów (B), które znajdują się na spodzie podstawki. Następnie należy pociągnąć dwa haki (D), które znajdują się na spodzie podstawki, i złożyć podstawkę w taki sposób, aby przylegała do tylnej ścianki odbiornika.

Po złożeniu podstawki należy przesunąć na zewnątrz dwa zatrzaski blokujące (A), które znajdują się na jej spodzie.

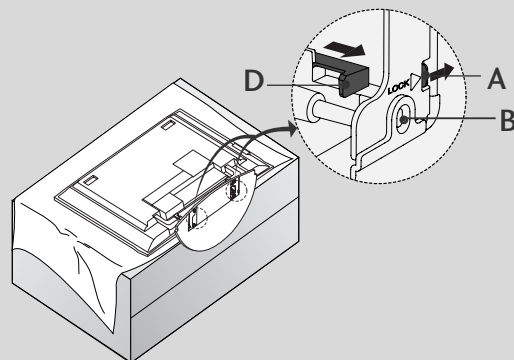


PODSTAWOWE POŁĄCZENIE (MODELE TELEWIZORÓW PDP)

- W przypadku tych modeli możliwe są dwie metody umieszczenia kabli, zależnie od typu podstawki.


Podstawka typu 1

Kable należy umieścić w sposób przedstawiony na rysunku.

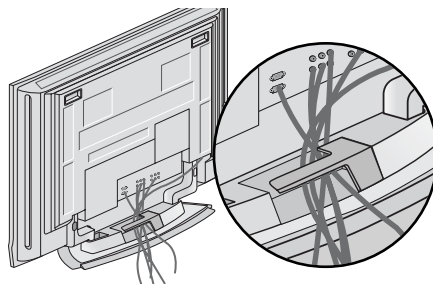


Podstawka typu 2

- 1** Uchwyć system **ZARZĄDZANIA KABLAMI** obiema rękami i pociągnij go w sposób przedstawiony na rysunku.

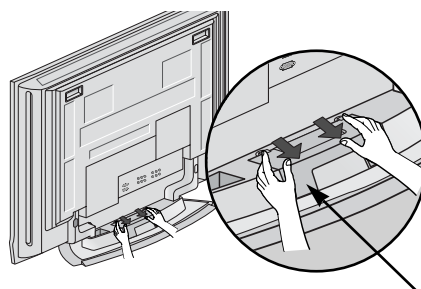


SYSTEM ZARZĄDZANIA KABLAMI

- 2** Podłącz kable zgodnie z potrzebami.
Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz podrozdział **Połączenia urządzeń zewnętrznych**.

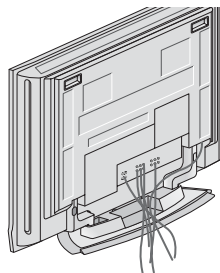

- 3** Zamocuj ponownie system **ZARZĄDZANIA KABLAMI** w sposób przedstawiony na rysunku.

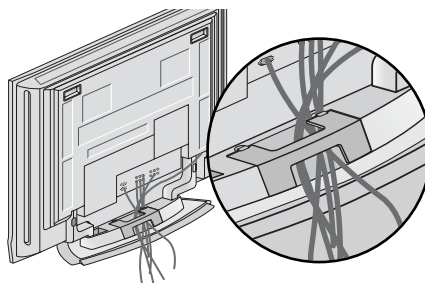

INSTALACJA




PODSTAWOWE POŁĄCZENIE (MODELE TELEWIZORÓW LCD)

- 1 Podłącz kable zgodnie z potrzebami. Po prawidłowym podłączeniu kabli umieść je w uchwycie przewodów.

Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz podrozdział **Połączenia urządzeń zewnętrznych**.

- 2 Zamocuj system **ZARZĄDZANIA KABLAMI** w sposób przedstawiony na rysunku.



- 3 Zbierz kable w wiązkę za pomocą dostarczonego uchwytu przewodów.

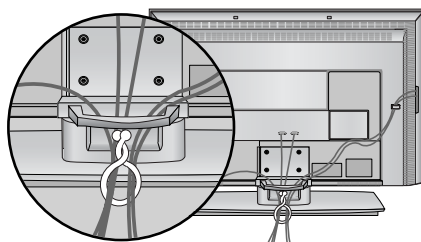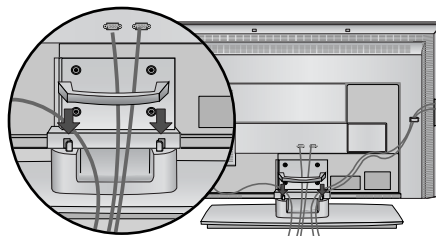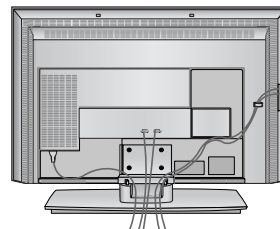

SPOSÓB USUWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KABLAMI (MODELE TELEWIZORÓW LCD)

Uchwyc system **ZARZĄDZANIA KABLAMI** obiema rękami i pociągnij go do góry.

Uchwyc system **ZARZĄDZANIA KABLAMI** obydwoma rękami i pociągnij go w dół. (Tylko 37/42LC3R*)

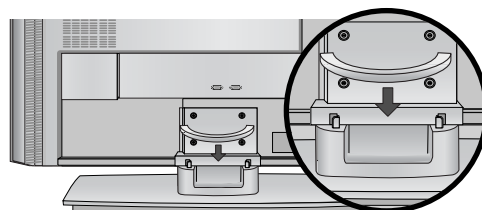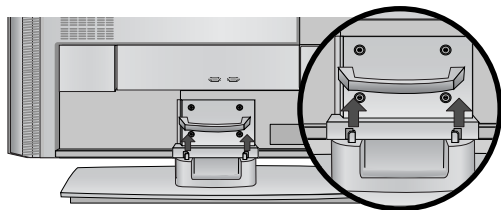


! UWAGA

- ▶ Nie trzymaj systemu **ZARZĄDZANIA KABLAMI** przy przesuwaniu urządzenia.
- Jeśli urządzenie spadnie, może ulec zniszczeniu i spowodować obrażenia ciała.

Podstawa obrotowa


- Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

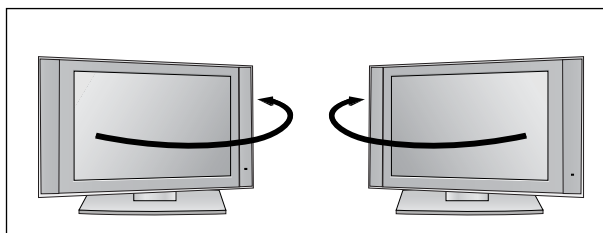


- The TV can be conveniently swiveled on its stand 30° to the left or right to provide the optimum viewing angle.

Mocowanie urządzenia do ściany w sposób zabezpieczający je przed spadnięciem

- Odbiornik trzeba postawić blisko ściany, tak aby nie spadł w razie popchnięcia do tyłu.
- W tej instrukcji przedstawiono bezpieczniejszy sposób ustawiania urządzenia — po przymocowaniu do ściany odbiornik nie spadnie nawet wtedy, gdy zostanie pociągnięty do przodu. Takie rozwiązanie zapobiega przewróceniu się urządzenia i zranieniu ludzi. Zabezpiecza również odbiornik przed uszkodzeniami spowodowanymi upadkiem. Należy się upewnić, że dzieci nie wdrapują się na urządzenie ani nie zwieszają się z niego.

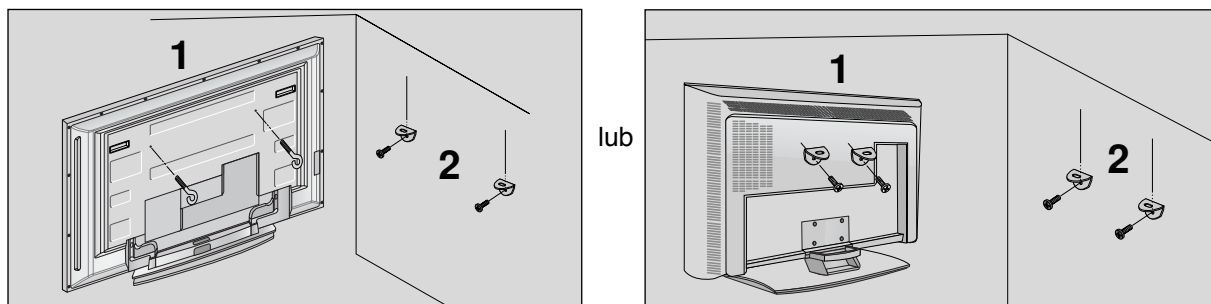

- 1 Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora, aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak pokazano na rysunku. (Jeżeli w miejscu na śruby oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić).
*Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora i dokręć je odpowiednio, umieszczając w górnych otworach
- 2 Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą śrub (nie są dostarczane razem z urządzeniem, do kupienia oddzielnie). Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych do ściany.

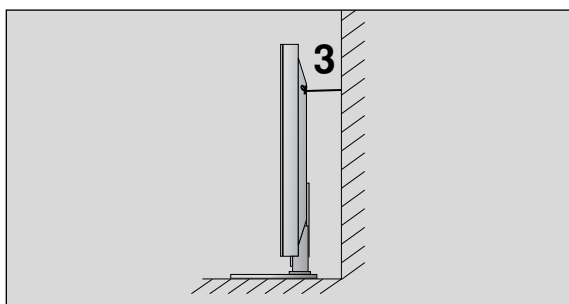

- 3 Użyj mocnego sznurka i przywiąż urządzenie do uchwytów (sznurek nie jest dostarczany w zestawie, trzeba go zakupić oddzielnie). Bezpieczniejszy sposób polega na takim zawiązaniu sznurka, aby układał się poziomo między urządzeniem a ścianą.

! Uwagi

- ▶ Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce należy najpierw odwiązać sznurek.
- ▶ Należy upewnić się, że używany stojak lub szafka są wystarczająco duże i wytrzymałe, aby pomieścić urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
- ▶ Aby bezpiecznie korzystać z odbiornika, sprawdź, czy uchwyty przymocowane do ściany i do telewizora są zamontowane na tej samej wysokości.


INSTALACJA

INSTALACJA PODSTAWKI

- Odbiornik można zainstalować w różny sposób, np. na ścianie lub na biurku.
- Należy go zamocować poziomo.


UZIEMIENIE

Należy podłączyć do odbiornika uziemiony przewód zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli gniazdo sieci elektrycznej nie jest uziemione, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż osobnego wyłącznika. Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji gazowej.

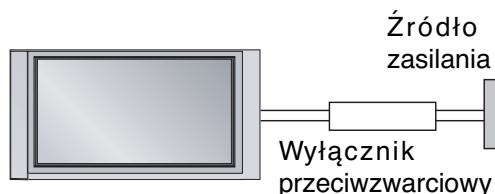



Instalacja stojaka stolikowego

Aby zapewnić prawidłową wentylację, z każdej strony odbiornika (również od strony ściany) musi być ok. 4" wolnego miejsca.

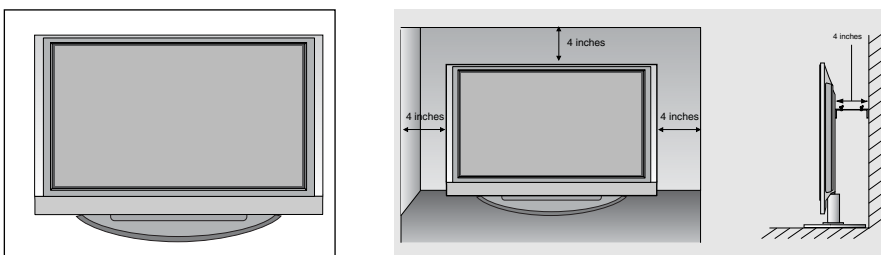

Montaż na ścianie: Instalacja w poziomie

Aby zapewnić prawidłową wentylację, z każdej strony odbiornika (również od strony ściany) musi być ok. 10 cm wolnego miejsca. Szczegółowe instrukcje instalacji można uzyskać u sprzedawcy. Można też zapoznać się z opcjonalnym dokumentem poświęconym instalacji klamry do montażu telewizora na ścianie pod kątem oraz podręcznikiem instalacji.

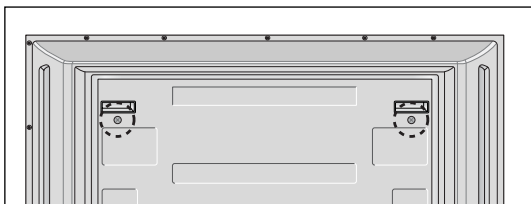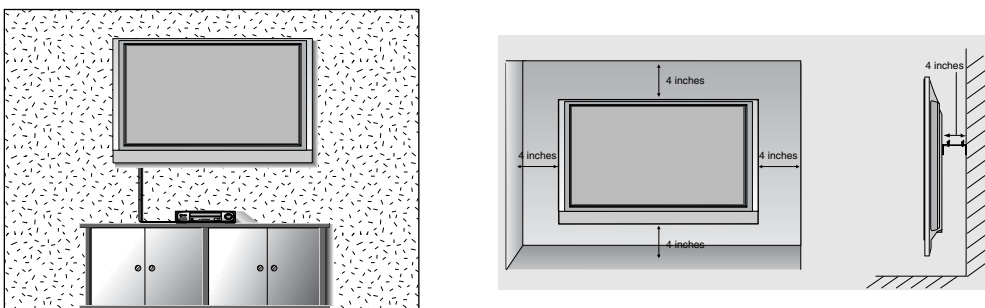


<Dotyczy tylko modeli 42PC1R*, 42PC3R*>
Przed zamocowaniem uchwyty naściennego należy wykręcić dwie śruby znajdujące się na tylnej ścianie odbiornika.

POŁĄCZENIA I USTAWIENIA


- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed zakończeniem łączenia urządzeń.

Połączenie antenowe

- Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy dostosować położenie anteny.
- Kabel antenowy i konwerter nie są dostarczane.

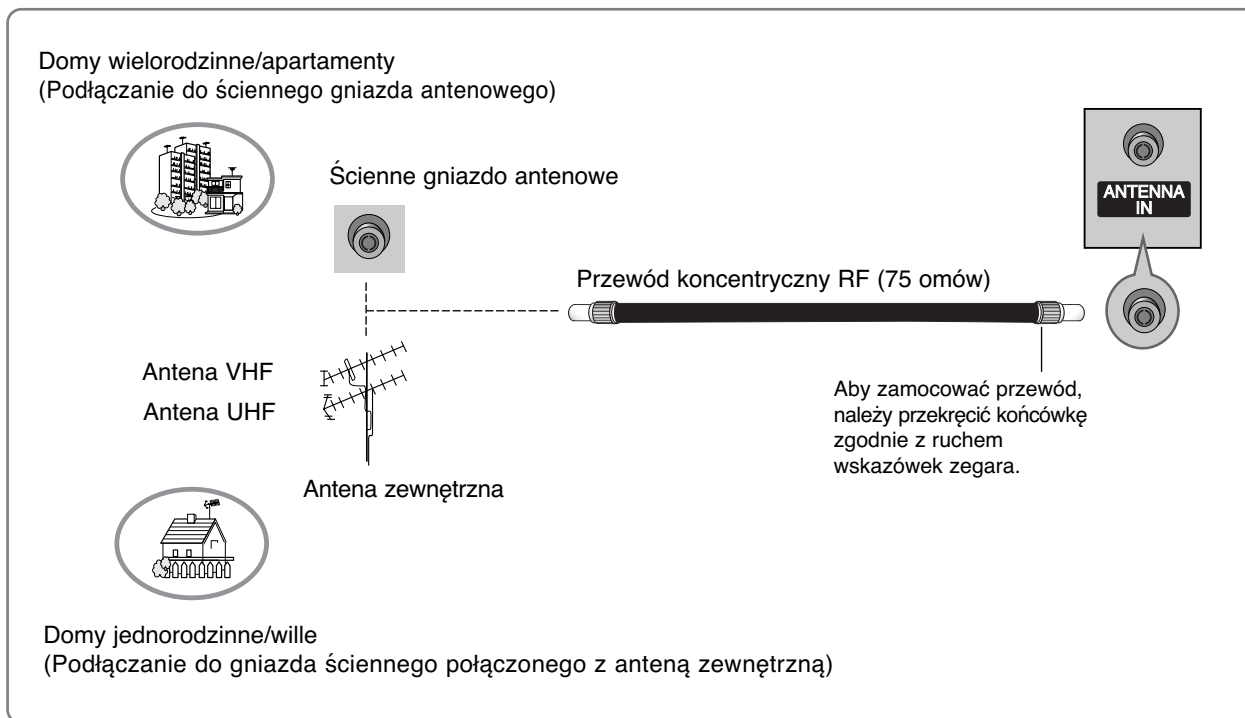

- Aby w lokalizacjach, w których sygnał ma małą moc, uzyskać lepszą jakość obrazu, należy zainstalować wzmacniacz sygnału antenowego tak, jak pokazano z prawej strony.
- Jeśli konieczne jest rozdzielanie sygnału na dwa telewizory, połączenie należy wykonać za pomocą rozdzielacza sygnału antenowego.

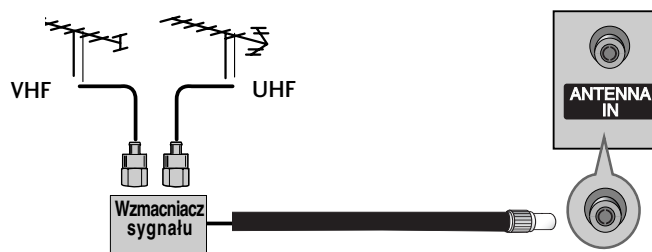


POŁĄCZENIA I USTAWIENIA

Konfiguracja magnetowidu

- Aby uniknąć zakłóceń obrazu (interferencji), należy umieścić magnetowid w odpowiedniej odległości od telewizora.
- Typowy obraz nieruchomy z magnetowidu. Jeśli używany jest format obrazu 4:3, na ekranie mogą pozostać widoczne stałe obrazy wyświetlane po bokach ekranu.

Podłączanie za pomocą kabla antenowego


- 1 Połącz kablem gniazdo **ANT OUT** (Wyjście antenowe) magnetowidu z gniazdem **ANTENNA IN** (Wejście antenowe) odbiornika.
- 2 Podłącz kabel antenowy do gniazda **ANT IN** (Wejście antenowe) w magnetowidzie.
- 3 Naciśnij przycisk **PLAY** (Odtwórz) magnetowidu i wybierz odpowiedni program, na którym będzie wyświetlany obraz z magnetowidu.

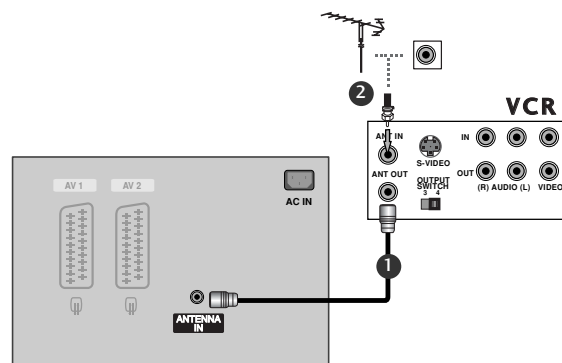

Podłączanie za pomocą przewodu RCA

- 1 Połącz ze sobą gniazda **AUDIO/VIDEO** telewizora i magnetowidu. Dopasuj gniazda kolorami. (Wideo = żółty, Audio, kanał lewy = biały, Audio, kanał prawy = czerwony)
- 2 Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przycisk **PLAY** (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu)
- 3 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **AV3**.

- Jeśli sygnał został podłączony do gniazda **AV IN4** z przodu, wybierz źródło sygnału wejściowego **AV4**.
(z wyjątkiem 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)

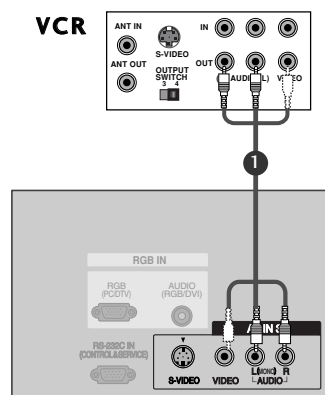


! Uwagi

- ▶ Jeśli magnetowid jest monofoniczny, podłącz przewód audio z magnetowidu do gniazda **AUDIO L/MONO** w telewizorze.

Konfiguracja magnetowidu

Podłączanie za pomocą kabla scart

- 1 Połącz kablem gniazdo scart magnetowidu z gniazdem dem scart **AV1** w odbiornniku. Należy użyć ekranowanego kabla scart.
- 2 Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przycisk **PLAY** (Odtwórz) magnetowidu. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu).
- 3 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **AV1**.
 - Jeśli magnetowid podłączono do gniazda scart **AV2**, należy wybrać źródło sygnału wejściowego **AV2**.

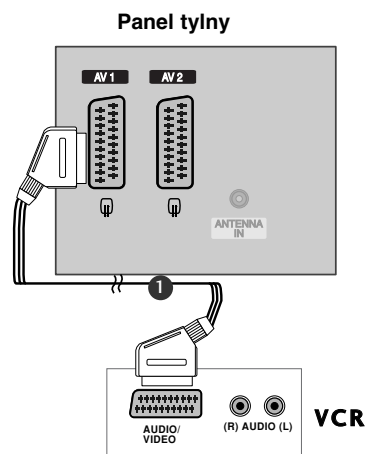


! UWAGA

- ▶ Jeśli sygnał S-VIDEO (Y/C) jest dostarczany za pośrednictwem gniazda Euroscart 2 (AV2), należy zmienić tryb na S-Video2.
- ▶ W przypadku korzystania z kabla Euroscart należy zastosować ekranowany przewód.

Podłączanie za pomocą kabla S-Video

- 1 Połącz kablem wyjściowe S-VIDEO magnetowidu z gniazdem wejściowym S-VIDEO odbiornika. Jakość obrazu poprawi się w porównaniu z osiąganą po podłączeniu do zwykłego wejścia sygnału zespolonego (kabel RCA).
- 2 Połącz kablem wyjścia audio magnetowidu z gniazdami wejściowymi AUDIO odbiornika.
- 3 Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij przycisk **PLAY** (ODTWÓRZ) na magnetowidzie. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi magnetowidu).
- 4 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego AV3.

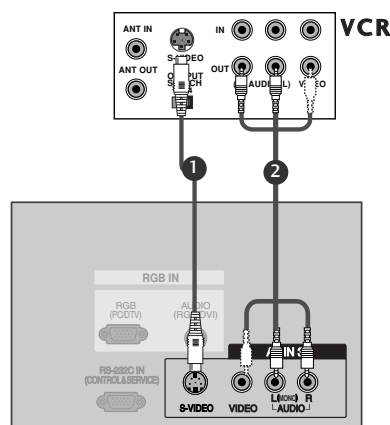


! UWAGA

- ▶ Jeśli magnetowid S-VHS został podłączony jednocześnie do gniazd S-VIDEO i VIDEO, odbierany będzie tylko sygnał z wejścia S-VIDEO.

POŁĄCZENIA I USTAWIENIA

Połączenia urządzeń zewnętrznych


- 1** Połącz ze sobą gniazda **AUDIO/VIDEO** telewizora i magne towidu. Dopasuj gniazda kolorami. (Wideo = żółty, Audio, kanał lewy = biały, Audio, kanał prawy = czerwony)
- 2** Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **AV4**. (z wyjątkiem 42PC3R*, 32/37/42LB2R*)
- Jeśli sygnał został podłączony do gniazda **AV IN3** z przodu, wybierz źródło sygnału wejściowego **AV 3**.
- 3** Uruchom odpowiednie urządzenie zewnętrzne. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi tego urządzenia.

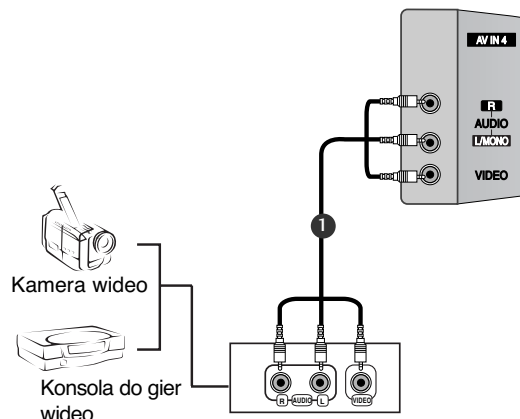

Instalowanie odtwarzacza DVD

Podłączanie za pomocą kabla Component

- 1 Połącz kablem wyjścia wideo (Y, PB, PR) odtwarzacza DVD z gniazdami **COMPONENT IN VIDEO** odbiornika.
- 2 Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gniazdami wejściowymi **COMPONENT IN AUDIO** odbiornika.
- 3 Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DV
- 4 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **Component**.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

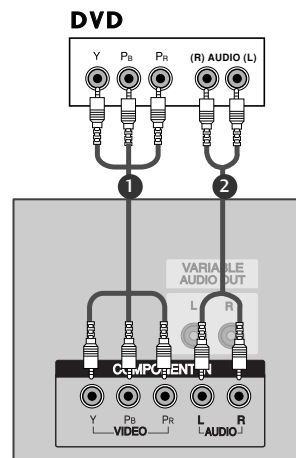

! UWAGA


► Porty wejścia Component

Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy podłączyć odtwarzacz DVD do portów wejścia Component, tak jak pokazano poniżej.

Porty Component odbiornika	Y	Pb	Pr
Porty wyjścia wideo odtwarzacza DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Podłączanie za pomocą kabla scart

- 1 Połącz kablem gniazdo scart odtwarzacza DVD z gniazdem scart **AV1** w odbiorniku. Należy użyć ekranowanego kabla scart.
- 2 Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD.
- 3 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **AV1**.
- Jeśli odtwarzacz DVD podłączono do gniazda scart **AV2**, należy wybrać źródło sygnału wejściowego **AV2**.

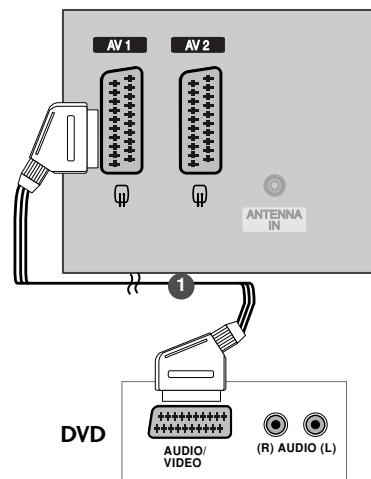


! UWAGA

- Należy użyć ekranowanego kabla Euroscart.

POŁĄCZENIA I USTAWIENIA


Podłączanie za pomocą kabla S-Video

- 1 Połącz kablem gniazdo wyjściowe S-VIDEO odtwarzacza DVD z gniazdem wejściowym **S-video** odbiornika.
- 2 Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gniazdam wejściowymi **AUDIO** odbiornika.
- 3 Włącz odtwarzacz DVD i włóż do niego dysk DVD
- 4 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **AV3**.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

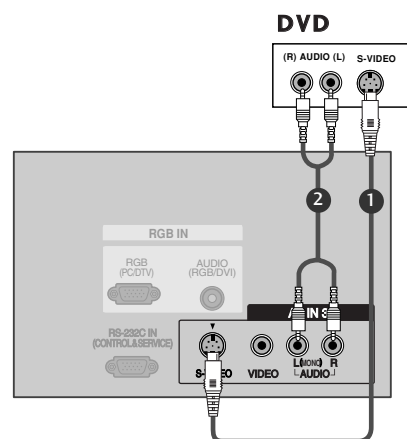

Podłączanie za pomocą przewodu HDMI

- 1 Połącz kablem wyjście HDMI odtwarzacza DVD z gniazdem wejściowym **HDMI IN** odbiornika.
- 2 Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **HDMI1/DVI** lub **HDMI2**.
- 3 Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

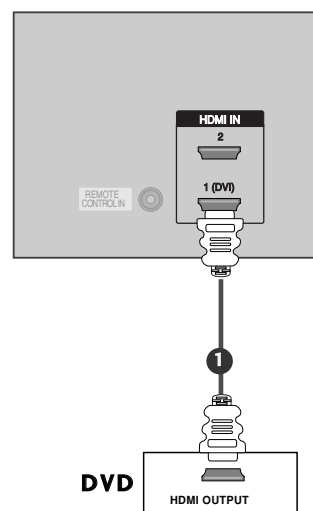

! UWAGA

- ▶ Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie sygnał wizji i fonii.
- ▶ Jeśli odtwarzacz DVD obsługuje funkcję Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD zostanie automatycznie ustawiona na 1280x720p.
- ▶ Jeśli odtwarzacz DVD nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD. Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w odtwarzaczu DVD rozdzielczość 1280x720p.


Instalowanie odbiornika STB (Przystawka Set-Top Box)

- Telewizor może odbierać cyfrowe sygnały bezprzewodowe/przewodowe bez cyfrowej przystawki set-top box. Jeżeli jednak sygnały cyfrowe są odbierane za pomocą cyfrowej przystawki set-top-box lub innego zewnętrznego urządzenia cyfrowego, zapoznaj się z poniższym rysunkiem.

Podłączanie za pomocą kabla Component

- 1 Połącz kablem wyjścia wideo (Y, PB, PR) odtwarzacza DVD z gniazdami **COMPONENT IN VIDEO** odbiornika.
- 2 Połącz kablem wyjścia audio odtwarzacza DVD z gniazdami wejściowymi **COMPONENT IN AUDIO** odbiornika.
- 3 Włącz cyfrową przystawkę set-top box. (odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi cyfrowej przystawki set-top box).
- 4 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **Component**.

Cyfrowa przystawka set-top box

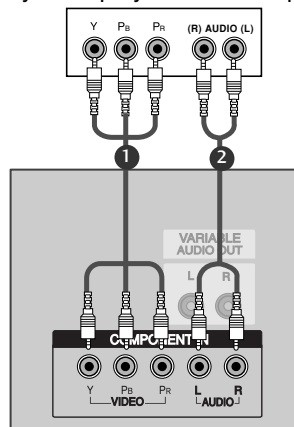


! UWAGA

Sygnal	Component	RGB-DTV	HDMI1/DVI (DTV)	HDMI2 (DTV)
480i/576i	Tak	Nie	Nie	Nie
480p/576p/720p/1080i/1080p(47LB2R+Tylko)	Tak	Tak	Tak	Tak

Podłączanie za pomocą kabla DVI

- 1 Połącz wyjście DVI cyfrowej przystawki set-top box z gniazdem **HDMI1 (DVI) IN** telewizora.
- 2 Połącz wyjścia audio cyfrowej przystawki set-top box z gniazdem **AUDIO (RGB/DVI)** telewizora.
- 3 Włącz cyfrową przystawkę set-top box. (odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi cyfrowej przystawki set-top box).
- 4 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **HDMI1/DVI**.

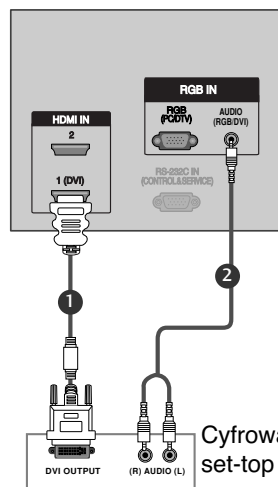

Cyfrowa przystawka set-top box

! UWAGA


- ▶ Jeśli cyfrowa przystawka set-top box jest wyposażona w gniazdo wyjściowe DVI i brakuje w niej złącza wyjściowego HDMI, konieczne jest osobne podłączenie sygnału fo
- ▶ Jeśli cyfrowa przystawka set-top box nie obsługuje funkcji Auto DVI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z cyfrowej przystawki set-top box. Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w cyfrowej przystawce set-top box rozdzielczość 1280x720p.
- ▶ Jeśli cyfrowa przystawka set-top box nie obsługuje funkcji Auto DVI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z cyfrowej przystawki set-top box. Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w cyfrowej przystawce set-top box rozdzielczość 1280x720p.

POŁĄCZENIA I USTAWIENIA

Podłączanie za pomocą 15-stykowego przewodu D-Sub


- 1 Połącz kablem wyjście RGB cyfrowej przystawki set-top box do gniazda wejściowego **RGB IN (PC/DTV)** odbiornika.
- 2 Połącz kablem wyjścia audio przystawki set-top box z gniazdem wejściowym **AUDIO (RGB/DVI)** odbiornika.
- 3 Włącz cyfrową przystawkę set-top box. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi cyfrowej przystawki set-top box).
- 4 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **RGB-DTV**.

Cyfrowa przystawka set-top box

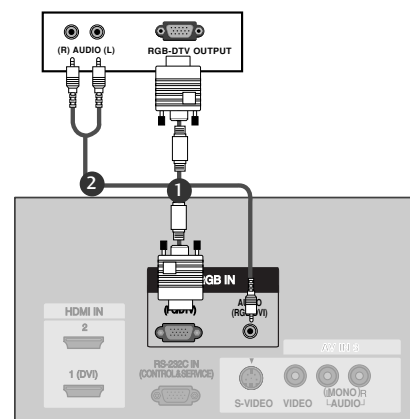

Podłączanie za pomocą kabla HDMI

- 1 Połącz wyjście HDMI cyfrowej przystawki set-top z gniazdem **HDMI IN** telewizora.
- 2 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowe **HDMI1/DVI** lub **HDMI2**.
- 3 Włącz cyfrową przystawkę set-top box. (odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi cyfrowej przystawki set-top box).

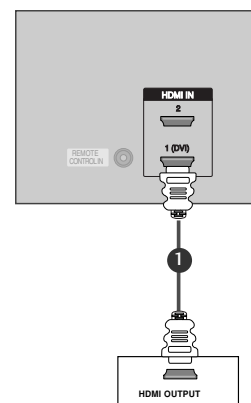

Cyfrowa przystawka set-top box

! UWAGA


- ▶ Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie sygnał wizji i fon
- ▶ Jeśli cyfrowa przystawka set-top box obsługuje funkcję Auto HDMI, rozdzielczość obrazu z przystawki set-top box zostanie automatycznie ustawiona na 1280x720p.
- ▶ Jeśli cyfrowa przystawka set-top box nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z cyfrowej przystawki set-top box. Aby uzyskać najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w cyfrowej przystawce set-top box rozdzielczość 1280x720p.

Konfiguracja komputera PC

- Ten odbiornik jest zgodny ze standardem Plug and Play, co oznacza, że komputer PC automatycznie dostosowuje się do ustawień odbiornika.


Podłączanie za pomocą 15-stykowego przewodu D-Sub

- 1 Połącz kablem wyjście RGB komputera PC do gniazda wejściowego RGB IN (PC/DTV) odbiornika
- 2 Połącz kablem wyjścia audio komputera PC z gniazdem wejściowym AUDIO (RGB) odbiornika.
- 3 Włącz komputer PC i odbiornik
- 4 Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego RGB-PC.

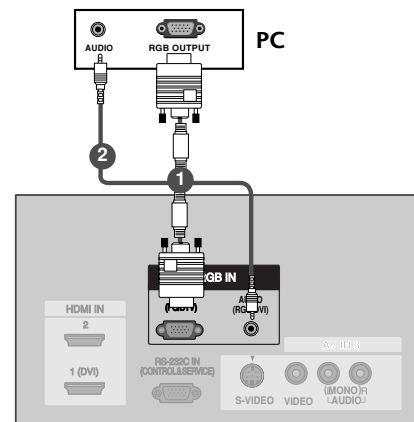

Podłączanie za pomocą kabla HDMI/DVI

- 1 Połącz wyjście DVI komputera z gniazdem HDMI1(DVI) IN telewizora.
- 2 Połącz kablem wyjście audio komputera PAUDIO (RGB/DVI) telewizora.
- 3 Włącz komputer i telewizor.
- 4 Za pomocą przycisku **INPUT** na pilocie zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego **HDMI1/DVI**.

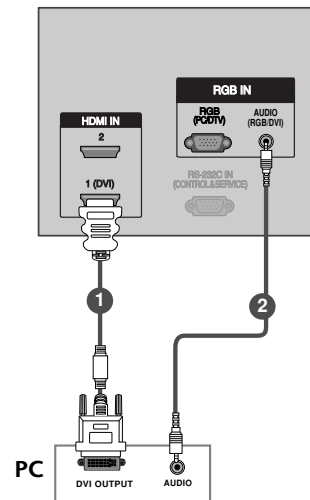

! UWAGA

- ▶ Jeśli komputer jest wyposażony w wyjście DVI i nie ma w nim wyjścia HDMI, oddzielne połączenie audio nie jest potrzebne.

! UWAGA

- ▶ Podłączając monitor do komputera PC otrzymamy jaskrawy obraz i dźwięk.
- ▶ Aby uniknąć wypalenia obrazu na ekranie monitora, nie należy utrzymywać nieruchomego obrazu przez długi czas.
- ▶ Sygnał do portu RGB (PC/DTV) lub HDMI IN monitora podłączyć dopiero po zmianie rozdzielczości komputera.
- ▶ W trybie PC zależnie od rozdzielczości, pionowego wzoru, kontrastu lub jasności mogą pojawiać się zakłócenia.
Jeśli występują zakłócenia, należy zmienić tryb PC na inną rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania lub regulować jasność albo kontrast dopóki obraz nie będzie wyraźny.
- ▶ Jeśli nie można zmienić częstotliwości odświeżania karty graficznej komputera PC, należy wymienić kartę graficzną lub skonsultować się z wytwórcą karty graficznej komputera.
- ▶ Jeśli rozdzielczość komputera PC jest wyższa niż UXGA, na monitorze nie będzie żadnego obrazu.
- ▶ Kabel sygnałowy z portu wyjściowego na monitor komputera PC podłączyć do gniazda wejściowego RGB (PC/DTV) monitora lub kabel sygnałowy z portu wyjściowego HDMI komputera PC podłączyć do gniazda wyjściowego HDMI IN monitora
- ▶ Przewód audio z komputera PC należy podłączyć do gniazd audio monitora. (Przewody audio nie znajdują się w zestawie monitora)
- ▶ W przypadku korzystania z karty dźwiękowej, należy odpowiednio wyregulować dźwięk z komputera PC
- ▶ Monitor ten obsługuje funkcję Plug and Play VESA. Monitor przekazuje dane EDID do systemu komputera PC korzystając z protokołu DDC. Komputer automatycznie dostosowuje się do współpracy z tym monitorem.
- ▶ Protokół DDC jest ustawiony dla trybów RGB (RGB analogowy), HDMI (DVI, RGB cyfrowy).
- ▶ Jeśli to konieczne, wyregulować funkcjonalnie ustawienia monitora dla funkcji Plug and Play.
- ▶ Jeżeli karta graficzna komputera PC nie ma jednocześnie wyjścia RGB analogowego i cyfrowego, do komputera PC należy podłączyć wejście monitora RGB INPUT lub HDMI INPUT. Jeżeli karta graficzna komputera PC ma zarówno wyjście RGB analogowe, jak i cyfrowe, należy ustawić monitor na RGB lub DVI; (inny tryb jest automatycznie ustawiany przez monitor na Plug and Play.)
- ▶ Jeśli używany jest przewód DVI-I, to zależnie od rodzaju karty wideo tryb DOS może nie działać.

Obsługiwane rozdzielczości obraz
(37/42LC2R* 37/42LC25R* 37/42LC3R*
32/37/42LB2R*) tryb **RGB[PC] / HDMI[PC]**

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469 37,500	59,94 75,00
800x600	37,879 46,875	60,31 75,00
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363 56,476 60,023	60,00 70,06 75,02
1280x768	47,693	59,99
1360x768	47,700	60,00
1366x768	47,700	60,00

Obsługiwane rozdzielczości obraz
(47LB2R*) tryb **RGB[PC] / HDMI[PC]**

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,776	59,87
1280x960 (HDMI[PC] Tylko)	59,699	59,939
1360x768	47,72	59,799
1366x768	47,7	60
1280x1024	63,668	59,895
1400x1050 (RGB[PC] Tylko)	65,317	59,978
1600x1200	75	60
1920x1080	66,587	59,934
1920x1200	74,038	59,950

Obsługiwane rozdzielczości obraz
(42/50PC1R*, 42PC3R*)
tryb **RGB[PC] / HDMI[PC]**

Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469 35,00 37,861 37,500	59,94 66,66 72,80 75,00
848x480	31,5 37,799 39,375	60,00 70,00 75,00
852x480	31,5 37,799 39,975	60,00 70,00 75,00
832x624	49,725	74,55
800x600	37,897 48,077 46,875	60,31 72,18 75,00
1024x768	48,363 56,476 60,023	60,00 70,06 75,02
1280x1024	63,981	60,02
1280x768	47,693 60,091	59,99 74,93
1360x768	47,700 59,625	60,00 75,02
1366x768	47,700 59,625	60,00 75,02

POŁĄCZENIA I USTAWIENIA

WŁĄCZANIE TELEWIZORA

Z funkcji telewizora można korzystać dopiero po jego włączeniu

Włączanie telewizora


- 1 Najpierw podłącz prawidłowo przewód zasilający
W tym momencie telewizor przełączy się w tryb czuwania.
 - Aby włączyć telewizor w trybie czuwania, naciśnij przycis ϕ /I , **INPUT** lub **PR** \blacktriangle / \blacktriangledown na odbiorniku albo naciśnij przycisk **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR +/-**, **Number(0~9)** na pilocie zdalnego sterowania.

Regulacja głośności

- 1 Naciśnij przycisk **VOL** (Głośność) + / -, aby wyregulować głośność.
- 2 Aby wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk **MUTE** (Wycisz).
- 3 Wyciszenie można anulować, naciskając przycisk **MUTE** (Wycisz), **VOL** (Głośność) + / -, **I/II** (Pamięć stanu dźwięku).

Wybieranie programu

- 1 Naciskaj przyciski **PR** (Program) + / - lub przyciski numeryczne, aby wybrać numer programu.

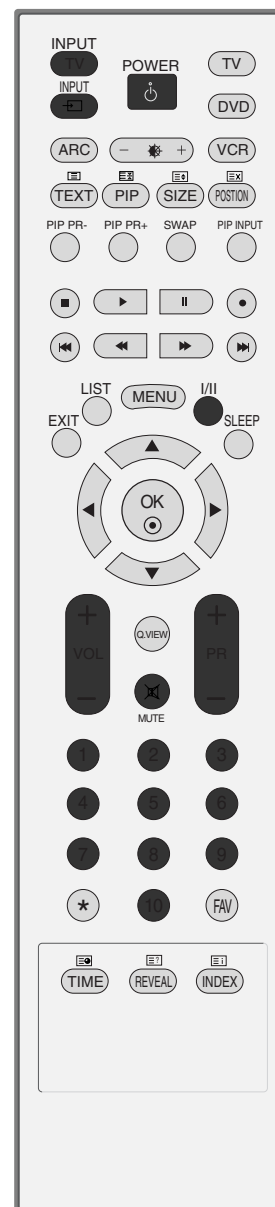

! UWAGA

- ▶ Jeśli użytkownik wyjeżdża na dłużej (np. na urlop) należy odłączyć telewizor od gniazda ścien nego.

Menu ekranowe Wybór języka/kraju

Menu instrukcji instalacji zostanie wyświetlone na ekranie telewizora po włączeniu go po raz pierwszy.

- 1 Naciśnij przycisk ▲ / ▼ / ◀ / ▶, a następnie przycisk **OK**, aby wybrać żądany język.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ / ▼ / ◀ / ▶, a następnie przycisk **OK**, aby wybrać swój kraj.

* Jeśli chcesz zmienić wybór języka/kraju

- 1 Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać menu Specjalne.
- 2 Nacisnąć przycisk ▶ a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ wybrać **Language**. Jest to funkcja opcjonalna. Menu może być wyświetlane na ekranie w różnych językach.
Nacisnąć przycisk ▶ a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ wybrać **Kraj**.
- 3 Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisku ▲ / ▼ wybierz żądany język lub kraj.
- 4 Nacisnąć przycisk **OK**.
- 5 Aby powrócić do oglądania obrazu TV, nacisnąć przycisk **EXIT**.


! UWAGA

- ▶ Jeśli nie ukończysz instalacji **Podręcznik instalacji** naciśnięciem przycisku **EXIT** lub minie czas wyświetlenia, będzie się wielokrotnie pojawiać po włączeniu urządzenia.
- ▶ Jeśli wybierzesz zły kraj, teletext może się nie wyświetlać poprawnie i mogą wystąpić problemy z jego obsługą.
- ▶ Do listy krajów w **Podręcznik instalacji** dołączono arabski i hebrajski dla kraj używających tych języków.

FUNKCJE SPECJALNE


Tryb PIP (Obraz w obrazie)/Double Window (Podwójne okno)/POP

Funkcja PIP umożliwia oglądanie na ekranie telewizora obrazu z dwóch źródeł równocześnie. Jedno źródło będzie większe, a drugie będzie wyświetlane jako mniejszy, wklejony obraz.

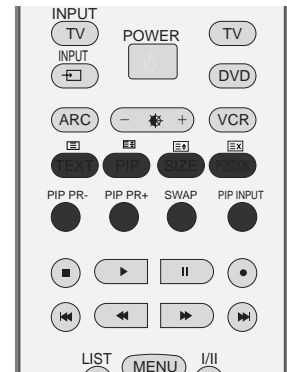

Oglądanie w trybie PIP/Double Window/POP

Naciśnij przycisk **PIP**, aby włączyć obraz wewnętrzny. Każde naciśnięcie przycisku PIP zmienia opcje trybu PIP w sposób pokazany poniżej. POP Funkcja ta nie jest dostępna w modelu:47LB2R*.

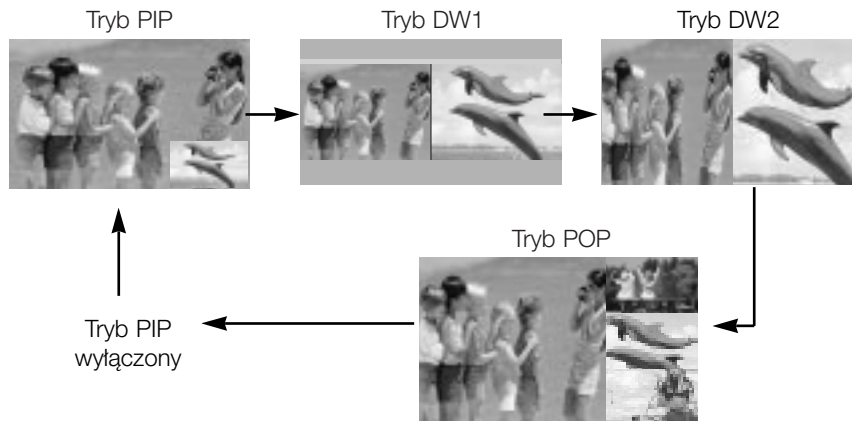


Wybór programu dla obrazu wewnętrznego

Za pomocą przycisku **PIP PR +/-** wybierz program dla obrazu wewnętrznego. Wybrany numer programu jest wyświetlany tuż pod numerem programu obrazu głównego.

Wybór źródła obrazu wewnętrznego

Naciskaj przycisk **PIP INPUT**, aby wybrać źródło sygnału wejściowego dla obrazu wewnętrznego. Każde kolejne naciśnięcie przycisku PIP INPUT powoduje wyświetlanie obrazu z następnego źródła sygnału wejściowego dla obrazu wewnętrznego.

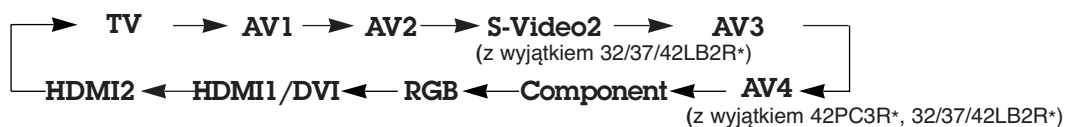

Regulacja rozmiaru obrazu wewnętrznego(tylko tryb PIP)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SIZE** (Rozmiar), aby wybrać żądany rozmiar obrazu wewnętrznego.

Przesuwanie obrazu wewnętrznego (tylko tryb PIP)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **POSITION** (Położenie), tak aby osiągnąć właściwe położenie. Obraz wewnętrzny jest przesuwany w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.


Regulacja przezroczystości PIP (tylko tryby PIP)



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **EKRAN**.
- 2 Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie przyciskiem **▲ / ▼** wybrać **PIP Transparency**.
- 3 Nacisnąć przycisk **▶** a następnie nacisnąć przycisk **◀ / ▶** używać, aby dokonać odpowiednich regulacji.
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

Zamiana obrazów głównego i wewnętrznego

Naciśnij przycisk **SWAP**, aby zamienić obraz główny z obrazem wewnętrznym.

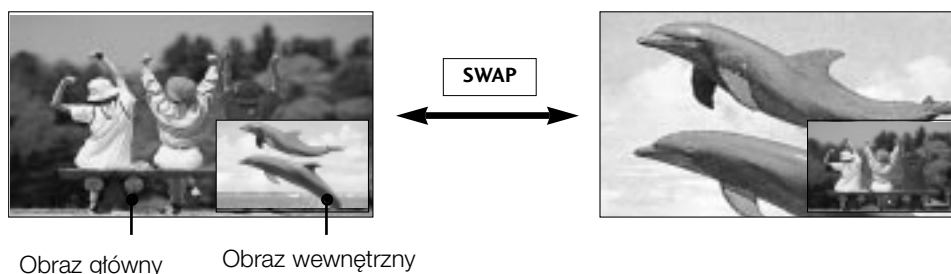

POP (Obraz poza Obrazem: przeszukiwanie kanałów)

POP Funkcja ta nie jest dostępna w modelu:47LB2R*.

Funkcji POP można używać do przeglądania po kolei w oknie obrazu 3 POP wszystkich zapamiętanych programów (podczas gdy źródłem obrazu głównego pozostaje bieżący kanał). Obrazy ze wszystkich zaprogramowanych kanałów są przeglądane w oknie 3 POP.

Podczas oglądania telewizji na obrazie głównym ten sam program jest skanowany na obrazach wewnętrznych.



Teletekst

Teletekst jest funkcją opcjonalną - dlatego, tylko wyświetlacz plazmowy wyposażony w system teletekstu może odbierać nadawany teletekst.

Teletekst jest bezpłatną usługą nadawaną przez większość stacji telewizyjnych, która zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące wiadomości, pogody, programów telewizyjnych, kursów giełdowych i wielu innych dziedzin.

Dekoder teletekstu tego wyświetlacza plazmowego może obsługiwać systemy SIMPLE, TOP i FASTEXT. SIMPLE (standardowy teletekst) składa się z wielu stron, które są wybierane przez bezpośrednie wprowadzanie odpowiadających im numerów stron. TOP i FASTEXT są bardziej nowoczesnymi metodami pozwalającymi na szybki i łatwy wybór informacji teletekstu.

Włączanie i wyłączanie

Naciśnij przycisk **TEXT**, aby przełączyć się na teletekst. Na ekranie pojawi się pierwsza lub ostatnia strona.

U góry ekranu wyświetlane są dwa numery stron, nazwa stacji telewizyjnej, data i godzina. Pierwszy numer strony wskazuje dokonany przez użytkownika wybór, zaś drugi — aktualnie wyświetlaną stronę. Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wyłączyć teletekst. Zostanie przywrócony poprzedni tryb wyświetlania.

Tryb SIMPLE

■ Wybór strony

- 1 Wprowadź za pomocą przycisków NUMERYCZNYCH żądany numer strony jako trzycyfrową liczbę. Jeśli podczas wybierania zostanie naciśnięta niewłaściwa cyfra, trzycyfrową liczbę trzeba wpisać do końca, a następnie ponownie wprowadzić poprawną liczbę.
- 2 Przycisku **PR + /** - można używać do wybierania poprzedniej lub następnej strony.

Tryb TOP

Na dole ekranu telewizora wyświetlane są cztery pola — czerwone, zielone, żółte i niebieskie. Żółte pole oznacza następną grupę, a niebieskie — następny blok.

■ Wybór bloku/grupy/strony

1. Za pomocą niebieskiego przycisku można przesuwac się z bloku do bloku.
2. Żółty przycisk służy do przechodzenia do następnej grupy z automatycznym przejściem do następnego bloku.
3. Zielony przycisk służy do przechodzenia do następnej istniejącej strony z automatycznym przejściem do następnej grupy. Zamiennie można używać przycisku **PR +**.
4. Przycisk czerwony umożliwia powrót do poprzedniego wyboru. Zamiennie można używać przycisku **PR -**.


■ Bezpośredni wybór strony

Tak jak w trybie SIMPLE można wybrać stronę, wpisując ją w trybie TOP jako trzycyfrową liczbę przy użyciu przycisków NUMERYCZNYCH.

Tryb FASTEXT

Strony teletekstu są zakodowane kolorami na dole ekranu i wybiera się je, naciskając przycisk w odpowiednim kolorze.

■ Wybór strony

1. Naciśnij przycisk , aby wybrać stronę indeksową.
2. Strony teletekstu są zakodowane kolorami na dole ekranu i można je wybrać, naciskając przycisk w odpowiednim kolorze.
3. Tak jak w trybie SIMPLE można wybrać stronę, wpisując ją w trybie FASTEXT jako trzycyfrową liczbę przy użyciu przycisków NUMERYCZNYCH.
4. Przycisk **PR + / -** może służyć do wyboru poprzedniej lub następnej strony.

Specjalne funkcje teletekstu

■ REVEAL (Odkrywanie)

Naciśnij ten przycisk, aby ujawnić ukryte informacje, na przykład rozwiązania zagadek lub łamigłówek. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby usunąć te informacje z ekranu.

■ SIZE (Rozmiar)

Powoduje wyświetlanie tekstu o podwójnej wysokości. Naciśnij ten przycisk, aby powiększyć górną połowę strony. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby powiększyć dolną połowę strony. Naciśnij ten przycisk po raz kolejny, aby przywrócić wyświetlanie normalne.

■ UPDATE (Aktualizacja)

Wyświetla obraz telewizyjny na ekranie w czasie oczekiwania na nową stronę teletekstu. Symbol pojawi się w górnym lewym rogu ekranu. Gdy zaktualizowana strona będzie dostępna, symbol zostanie zastąpiony numerem strony. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić zaktualizowaną stronę teletekstu.

■ CZAS

Oglądając program telewizyjny, naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić w górnym prawym rogu ekranu aktualny czas. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby usunąć te informacje z ekranu. W trybie teletekstu naciśnij ten przycisk, aby wybrać numer strony podrzędnej. Numer strony podrzędnej jest wyświetlany na dole ekranu. Aby zatrzymać lub zmienić stronę podrzędną, naciśnij przycisk CZERWONY/ZIELONY, ◀ / ▶ lub przyciski NUMERYCZNE. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

■ HOLD (Zatrzymanie)


Zatrzymuje automatyczną zmianę strony, która odbywa się, jeśli strona teletekstu składa się z co najmniej 2 stron podrzędnych. Liczba stron podrzędnych i wyświetlana strona podrzędna są zwykle pokazane na ekranie poniżej godziny. Po naciśnięciu tego przycisku w górnym lewym rogu ekranu wyświetlany jest symbol zatrzymania, a automatyczna zmiana strony jest niemożliwa. Aby kontynuować, naciśnij ten przycisk ponownie.

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

WYBIERANIE I REGULACJA MENU EKRAKOWYCH

Menu ekranowe zakupionego odbiornika może się nieco różnić od przedstawionego w niniejszej instrukcji.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wyświetlić każde z menu.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać element menu.
- 3 Za pomocą przycisku **◀ / ▶** zmień ustawienie elementu w menu podrzędnym lub rozwijanym.
Aby przejść na wyższy poziom menu, należy nacisnąć przycisk **OK** lub **MENU**.

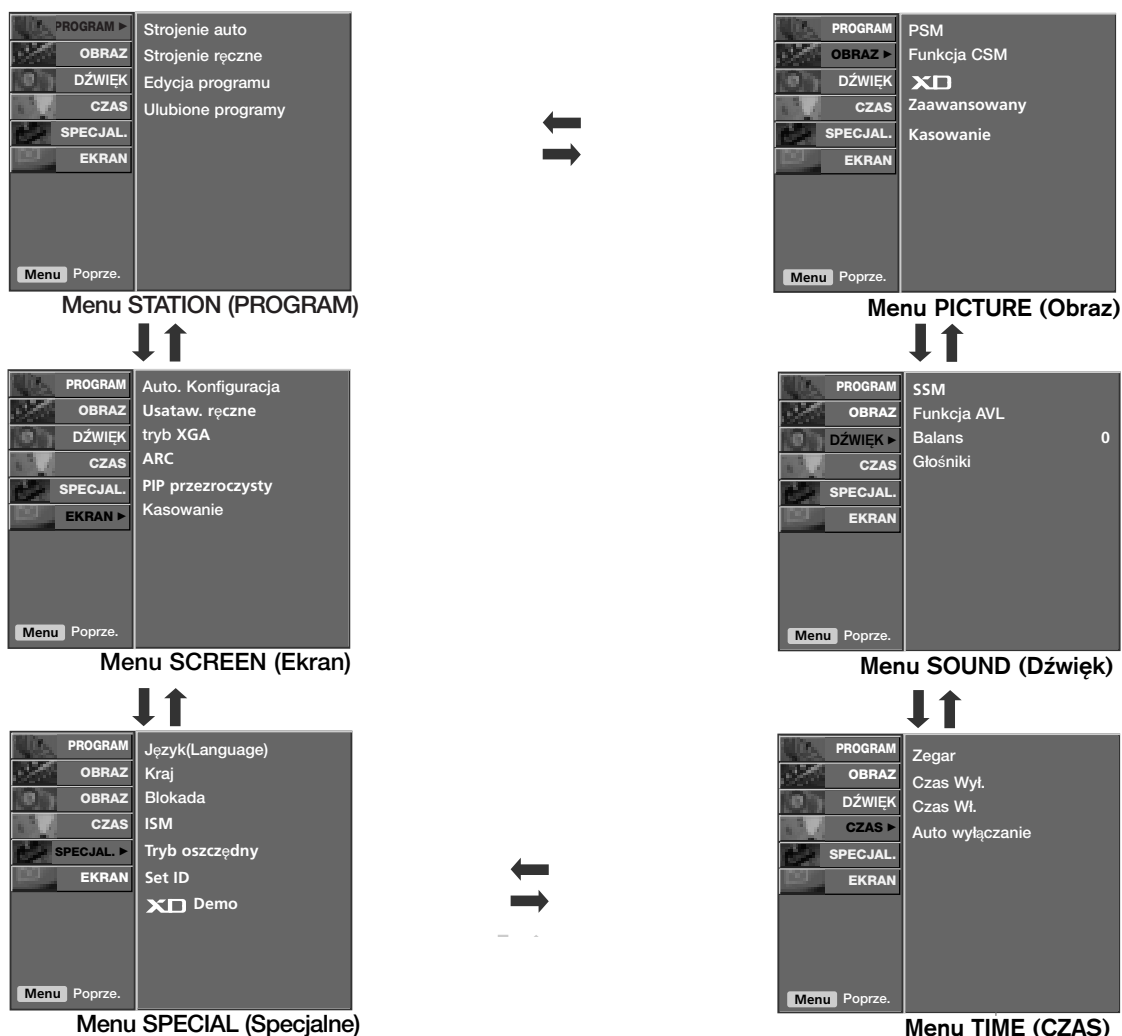

! UWAGA

- Funkcja OSD (menu ekranowe) umożliwia wygodne regulowanie stanu ekranu, ponieważ ustawienia są przedstawione w postaci graficznej.
- Menu ekranowe w tej instrukcji może być inne niż w telewizorze, jako że jest to tylko przykład pomagający w obsłudze telewizora.
(Rysunki menu ekranowego dotyczą głównie modeli 42/50PC1R*, 42PC3R*.)
- W trybie teletekstu menu nie są wyświetlane.
- W niektórych modelach, **XGA** będzie wyświetlana w menu **EKRAN**.
- ISM Method, Low Power** Funkcja ta nie jest dostępna w trybie: LCD TV.
- Index- tylko 32/37/42/47LB2R*.

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA


Ustawianie stacji telewizyjnych

Automatyczne dostrajanie programów

Pod numerami programów można zapisać maksymalnie 100 stacji telewizyjnych (od 0 do 99). Po zaprogramowaniu stacji, można je przeglądać, korzystając z przycisków PR +/- i przycisków NUMERYCZNYCH.

Stacje można dostrajić w trybie automatycznym lub ręcznym.

Przy użyciu tej metody można zapisać wszystkie odbierane stacje telewizyjne. Automatyczne dostrajanie programów jest zalecane przy instalacji odbiornika.

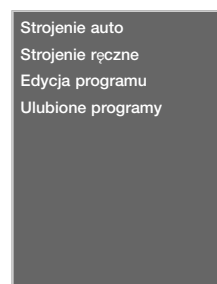

1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **PROGRAM**.

2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Strojenie auto**.

3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **System**.

4 Za pomocą przycisku **◀ / ▶** wybierz z menu system telewizyjny:

- L** : SECAM L/L' (opcja) (Francja)
- BG** : PAL B/G, SECAM B/G 51. (Europa/ Europa Wsch. /Azja /Nowa Zelandia / Śr. Wschód/ Afryka/ Australia)
- I** : PAL I/II (Wlk. Bryt./ Irlandia/ Hong Kong/ RPA)
- DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wsch. /Chiny /Afryka /WNP)
- M** : (St. Zjedn. /Korea /Filipiny) (opcja)

5 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Zaczynij od**.

6 Za pomocą przycisku **◀ / ▶** lub przycisków NUMERYCZNYCH wybierz początkowy numer programu. W przypadku korzystania z przycisków NUMERYCZNYCH numery mniejsze niż 10 należy wprowadzać z poprzedzającą cyfrą '0', na przykład '05' dla numeru 5.



7 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Start**.

8 Aby rozpocząć automatyczne dostrajanie, naciśnij przycisk **▶**. Wszystkie dostępne stacje zostaną zapisane. Nazwa stacji zostanie zapamiętana, jeśli nadaje ona sygnał VPS, PDC lub dane teletekstu. Jeśli stacji nie można przyporządkować, nazwy, nazwą będzie numer kanału — zapisywany jako **C** (V/UHF 01-69) lub **S** (kablówce 01-47) z odpowiednim numerem.

Aby zakończyć automatyczne dostrajanie, naciśnij przycisk **MENU**.

Po zakończeniu automatycznego dostrajania na ekranie pojawia się menu **Edycja programu**. Informacje na temat edycji zapisanych programów znajdują się w podrozdziale „Edycja programów”.

9 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

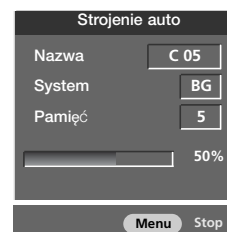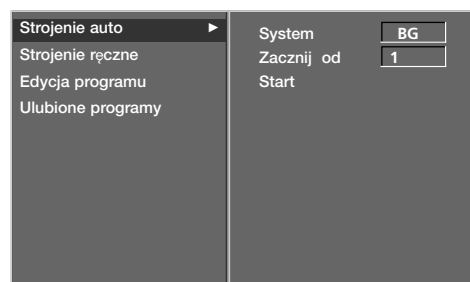

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Ustawianie stacji telewizyjnych

Ręczne dostrajanie programów


Ręczne programowanie umożliwia ręczne dostrajenie i uporządkowanie stacji w dowolnej kolejności.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **PROGRAM**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Strojenie ręczne**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Pamięć**.
- 4 Za pomocą przycisku **◀ / ▶** lub przycisków NUMERYCZNYCH wybierz żądany numer programu (od 0 do 99). W przypadku korzystania z przycisków NUMERYCZNYCH numery mniejsze niż 10 należy wprowadzać z poprzedzającą cyfrą '0', na przykład '05' dla numeru 5.
- 5 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **System**.
- 6 Naciśnij przycisk **◀ / ▶** aby wybrać menu system telewizyjny:
 - L** : SECAM L/L' (opcja) (Francja)
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G 51. (Europa/ Europa Wsch. /Azja /Nowa Zelandia / Śr. Wschód/ Afryka/ Australia)
 - I** : PAL I/II (Wlk. Bryt./ Irlandia/ Hong Kong/ RPA)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wsch. /Chiny /Afryka /WNP)
 - M** : (St. Zjedn. /Korea /Filipiny) (opcja)
- 7 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Tuner**.
- 8 Za pomocą przycisku **◀ / ▶** wybierz ustawienie **Tv kab** lub **V/UHF**.
- 9 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Kanał**.
- 10 Żądany numer programu można wybrać za pomocą przycisku **◀ / ▶** lub przycisków numerycznych. Jeśli to możliwe, wybierz numer programu bezpośrednio przy ciskami numerycznymi. Numery mniejsze niż 10 należy wprowadzać z poprzedzającą cyfrą '0', na przykład '05' dla numeru 5.
- 11 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Strojenie**.
- 12 Naciskaj przycisk **◀ / ▶**, aby prowadzić wyszukiwanie. Po znalezieniu stacji wyszukiwanie zostanie zakończone.
- 13 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać stację.
- 14 Aby zapisać kolejną stację, powtarzaj kroki od 3 do 13.
- 15 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

Strojenie auto
Strojenie ręczne
Edycja programu
Ulubione programy

1

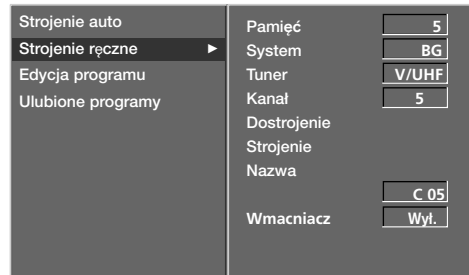



2 ~ 12

Precyzyjne dostrajanie

Zazwyczaj precyzyjne dostrajanie jest konieczne tylko w warunkach słabego odbioru sygnału.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **PROGRAM**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Strojenie ręczne**.
- 3 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Dostrojenie**.
- 4 Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby precyzyjnie dostroić obraz i dźwięk.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać stację.
- 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

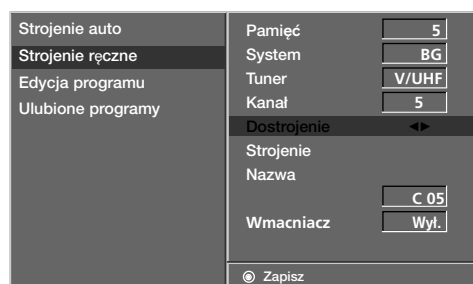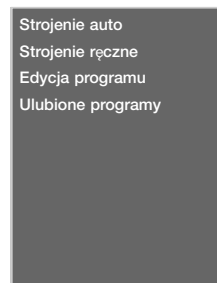

2 ~ 5

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA


Ustawianie stacji telewizyjnych

Nadawanie nazw stacjom


Każdemu numerowi programu można także przypisać nazwę stacji składającą się z pięciu znaków.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **PROGRAM**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Strojenie ręczne**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Nazwa**.
- 4 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**. Można używać spacji, +, -, numerów od **0** do **9** i znaków alfabety od **A** do **Z**.
- 5 Za pomocą przycisku **◀ / ▶** zaznacz pozycję, a następnie wybierz drugi znak i tak dalej.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać stację.
- 7 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

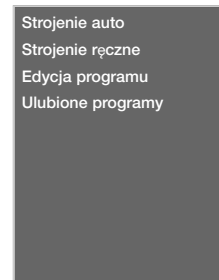

1

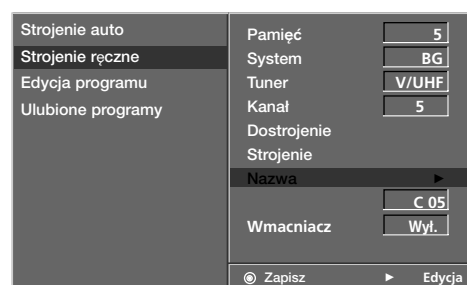

2 ~ 6


Wmacniacz (opcja)

W niektórych modelach funkcja **Booster** jest funkcją opcjonalną. Jedynie odbiornik wyposażony w funkcję **Booster** może ją wykonywać.

Funkcję Boosternależy ustawić na **On** (włączony), jeśli na granicy zasięgu sygnału telewizyjnego odbiór jest słaby.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **PROGRAM**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Wmacniacz**.
- 3 Nacisnąc przycisk **◀ / ▶**, aby wybrać **Wł.** lub **Wył.**
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.



Strojenie auto
Strojenie ręczne
Edycja programu
Ulubione programy

1



2 3

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Ustawianie stacji telewizyjnych

Edycja programów

Ta funkcja umożliwia usunięcie lub pominięcie programów zapisanych w pamięci odbiornika. Można także przenieść niektóre stacje pod inne numery programów lub wstawić "pustą" stację pod wybrany numer programu.



1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **PROGRAM**.

2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Edycja programu**.

3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić menu Programme edit (**Edycja programu**)

■ Usuwanie programu

- Wybierz program, który chcesz usunąć, korzystając z przycisków **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
- Naciśnij dwa razy przycisk **CZERWONY**.
Wybrany program zostanie usunięty, a kolejne programy zostaną przesunięte o jedną pozycję.

■ Kopiowanie programu

- Wybierz program, który chcesz skopiować, korzystając z przycisków **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
- Naciśnij przycisk **ZIELONY**.
Wszystkie kolejne programy zostaną odsunięte o jedną pozycję.

■ Przenoszenie programu


- Wybierz program, który chcesz przenieść, korzystając z przycisków **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
- Naciśnij przycisk **ŻÓŁTY**.
- Przyciskiem **▲ / ▼ / ◀ / ▶** przenieś program pod żądany numer programu.
- Naciśnij ponownie przycisk **ŻÓŁTY**, aby wyłączyć tę funkcję.

■ Pomijanie numeru programu

- Wybierz numer programu, który chcesz pominąć, korzystając z przycisków **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
- Naciśnij przycisk **NIEBIESKI**. Pomijany program jest oznaczony na niebiesko.
- Naciśnij ponownie przycisk **NIEBIESKI**, aby zrezygnować z pomijania tego programu.
Kiedy numer programu jest pomijany, oznacza to, że nie można go wybrać przyciskiem **▲ / ▼** podczas normalnego oglądania telewizji. Aby wybrać pomijany program, wpisz bezpośrednio numer programu przyciskami **NUMERYCZNYMI** lub wybierz go w menu edycji programów lub tablicy programów.

Strojenie auto
Strojenie ręczne
Edycja programu
Ulubione programy

1

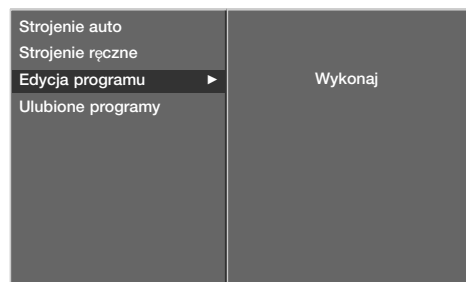

2



3

4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

Ulubiony program


Ta funkcja umożliwia bezpośredni wybór ulubionych programów.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk **FAV** aby wybierać zapisane ulubione programy.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **PROGRAM**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Ulubione programy**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać pozycję --- ----.
- 5 Wybierz żądany program za pomocą przycisku **◀ / ▶** lub przycisków NUMERYCZNYCH. Numery mniejsze niż 10 należy wprowadzać z poprzedzającą cyfrą '0', na przykład '05' dla numeru 5.
- 6 Aby zapisać inny program, powtarzaj kroki od 4 do 5. Można zapisać maksymalnie 8 programów.
- 7 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

Strojenie auto
Strojenie ręczne
Edycja programu
Ulubione programy

1

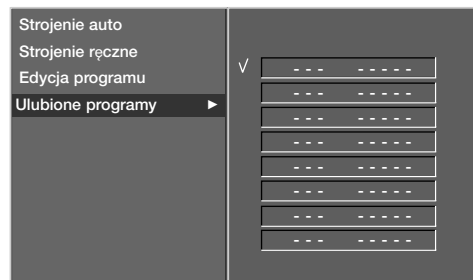

2 ~ 5

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Ustawianie stacji telewizyjnych

Wywoływanie tablicy programów

Można sprawdzić programy zapisane w pamięci, wyświetlając tablicę programów.

■ Wyświetlanie tablicy programów

Naciśnij przycisk **LIST**, aby wyświetlić menu **Tablica programów**.

Tablica programów pojawi się na ekranie. Jedna tablica zawiera dziesięć programów, jak pokazano poniżej.



! UWAGA

- Niektóre programy mogą być oznaczone na niebiesko. Przy automatycznym dostrajaniu lub w trybie edycji programów zostały one tak ustawione, że są pomijane.
- Numer kanału widoczny w tablicy programów oznacza, że stacji nie przydzielono nazwy.

Lista programów

0	C 02	5	S 15
1	C 04	6	S 16
2	C 05	7	S 17
3	C 06	8	S 18
4	S 14	9	S 19

The screenshot shows a dark-themed TV screen with a white-bordered table titled 'Lista programów'. The table has four columns and five rows of data. The first row contains '0 C 02', '5 S 15'. The second row contains '1 C 04', '6 S 16'. The third row contains '2 C 05', '7 S 17'. The fourth row contains '3 C 06', '8 S 18'. The fifth row contains '4 S 14', '9 S 19'. The text 'Lista programów' is centered at the top of the screen. At the bottom of the screen, there are small navigation icons.

■ Wybór programu z tablicy programów

Wybierz program, korzystając z przycisków **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.

Naciśnij następnie przycisk **OK**.

Odbiornik przełączy się na wybrany numer programu.

■ Zmiana strony tablicy programów

Jest 10 stron tablicy programów, na których może znajdować się 100 programów.

Kolejne naciśnięcia przycisku **▲ / ▼ / ◀ / ▶** powodują zmiany strony.

Naciśnij przycisk **LIST**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Picture (Obraz) PSM (Pamięć stanu obrazu)

Dynamic (Dynamiczny)

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić obraz o dużej ostrości.

Standard

Najbardziej uniwersalny i naturalny stan obrazu.

Mild (Łagodny)

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić obraz o dużej łagodności.

User 1/2 (Użytkownik1/2)

Wybierz jedną z tych opcji, aby zastosować ustawienie zdefiniowane przez użytkownika.




1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **OBRAZ**.

2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **PSM**.

3 Naciśnij przycisk ►, a następnie za pomocą przycisku ▲ / ▼ zaznacz opcję **Intelligent Eye** (tylko 32/37/42/47LB2R*), **Dynamiczny**, **Standard**, **Łagodny**, **Użytkownik 1**, lub **Użytkownik2**.

4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

- Funkcja PSM optymalizuje parametry wyświetlanego obrazu. Ustawienia fabryczne w menu PSM należy wybierać odpowiednio do rodzaju oglądanego programu.
- Ręczna regulacja ustawień **Kontrast**, **Jasność**, **Kolor**, **Ostrość** i **Odcień** automatycznie powoduje przestawienie trybu PSM na **Użytkownik**.
- Opcje obrazu **Intelligent Eye** (tylko model 32/37/42/47LB2R*), **Dynamic**, **Standard**, **Mild** i **User** są zaprogramowane fabrycznie celem zapewnienia dobrej jakości obrazu i nie można ich zmieniać.
- Po włączeniu funkcji **Intelligent Eye** najlepsza jakość obrazu jest dobierana automatycznie zależnie od otoczenia. (tylko model 32/37/42/47LB2R*)

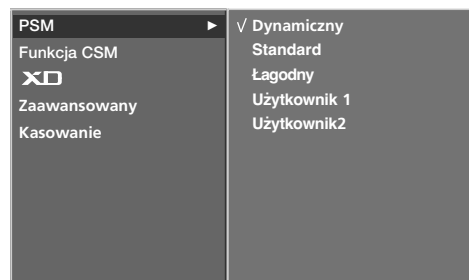

2 ~ 3

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Picture (Obraz)

Regulacja obrazu (PSM - opcja Użytkownik)

Contrast (Kontrast)

Regulacja różnicy między poziomem jasności a ciemności obrazu.

Brightness (Jasność)

Zwiększanie lub zmniejszanie zawartości bieli w obrazie.

Colour (Kolor)


Regulacja intensywności wszystkich kolorów.

Sharpness (Ostrość)

Regulacja poziomu ostrości krawędzi między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im niższy poziom, tym bardziej miękki obraz.

Tint (Odcień)

Regulacja balansu między czerwienią a zielenią.

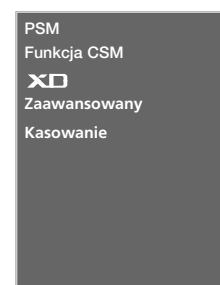

1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **OBRAZ**.


2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **PSM**.

3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybierz opcję **Użytkownik 1** lub **Użytkownik 2**,

4 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybierz odpowiednią opcję obrazu: **Contrast** (Kontrast), **Brightness** (Jasność), **Colour** (Kolor), **Sharpness** (Ostrość) lub **Tint** (Odcień).

5 Do regulacji wybranego parametru służą przyciski **◀ / ▶**.

6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

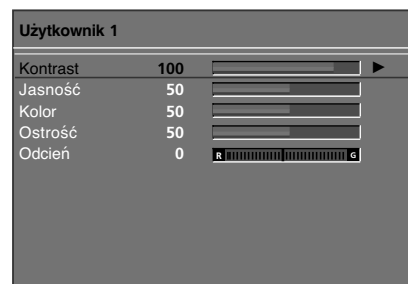

! UWAGA

W trybie RGB-PC, HDMI-PC nie można dowolnie regulować poziomu koloru, ostrości i odcienia.


CSM (Pamięć stanu kolorów)

Aby powrócić do początkowych wartości (ustawienia domyślne), należy wybrać **'Normal'**.

Wybierz jedną z trzech automatycznych regulacji kolorów. Wybierz ustawienie Warm (Ciepły), aby uzyskać ocieplenie barw, np. czerwieni, lub wybierz ustawienie Cool (Zimny), aby zmniejszyć intensywność kolorów poprzez zwiększenie poziomu barwy niebieskiej.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **OBRAZ**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Funkcja CSM**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie za pomocą przycisku **▲ / ▼** zaznacz opcję **Ciepły, Normlany, Zimny** lub **Użytkownik**.
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

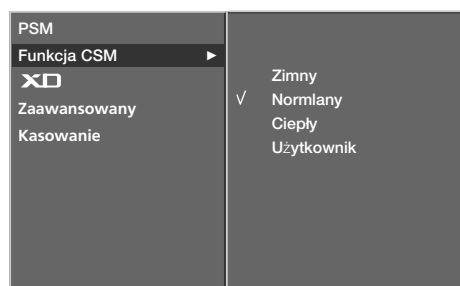

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA


Opcje menu Picture (Obraz)

Ręczne sterowanie temperaturą kolorów (Funkcja CSM - opcja Użytkownik)

Ustawienie dowolnej preferowanej temperatury kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **OBRAZ**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Funkcja CSM**.
- 3 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Użytkownik**.
- 4 Naciśnij przycisk ►, a następnie za pomocą przycisku ▲ / ▼ zaznacz opcję **Czerwony**, **Zielony** lub **Niebieski**.
- 5 Wprowadź odpowiednie zmiany, naciskając przycisk ◀ / ▶.
- 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

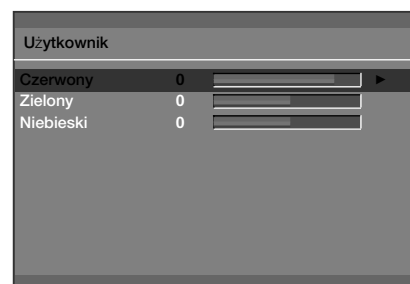

3 ~ 5



Funkcja XD

XD to unikatowa technologia ulepszania obrazu firmy LG Electronic, która służy do wyświetlania obrazu ze źródła prawdziwego sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) za pomocą zaawansowanego algorytmu cyfrowego przetwarzania sygnałów.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **OBRAZ**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Funkcja XD**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie za pomocą przycisków **▲ / ▼** wybierz opcję **Manual (Ręczny)**.
- 4 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenia **XD Contrast (XD Kontrast)**, **XD Colour (XD Kolor)**, **XD NR** lub **MPEG NR**.
- 5 Wprowadź odpowiednie zmiany, naciskając przycisk **◀ / ▶**.
- 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

- **XD Contrast (Kontrast XD)** : automatyczna optymalizacja kontrastu odpowiednio do jasności odbić światła
- **XD Colour (Kolor XD)**: : automatyczna regulacja kolorów odbić światła w celu możliwie najwierniejszego odwzorowania naturalnych barw.
- **XD NR** : usuwanie zakłóceń bez naruszania oryginalnego obrazu
- **MPEG NR** : służy do zmniejszenia zakłóceń obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie w czasie oglądania telewizji.

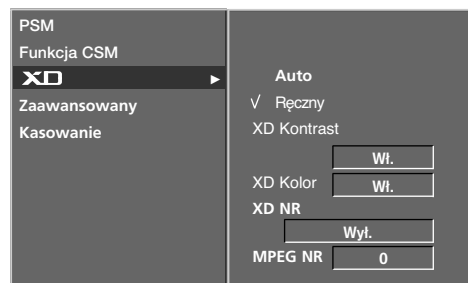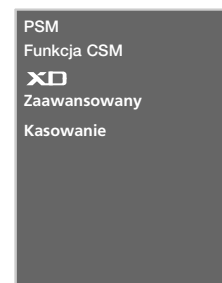

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Picture (Obraz)

ZAAWANSOWANY

Ta funkcja optymalizuje obraz podczas wyświetlania filmu. Reguluje ona kontrast i jasność obrazu, modyfikując poziom czerni ekranu.

TruM- It pozwala uzyskać najwyższą jakość obrazu bez efektu rozmycia lub trzęsienia w przypadku wyświetlania plików graficznych „Quick image” lub filmów.

Funkcja Cinema (Kino) działa w następujących trybach: TV, AV1, AV2, S-Video2 (z wyjątkiem 32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (z wyjątkiem 42PC3R*, 32/37/42LB2R*) lub Component 480i/576i.


Funkcja Black Level (Poziom czerni) działa w następujących trybach: AV(NTSC), HDMI[PC/DTV].



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **OBRAZ**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Zaawansowane**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie Kino (lub TruM) lub Poziom czerni.
- 4 Naciśnij przycisk **◀ / ▶**, aby wybrać opcję **Wł.**, **Wył.**, **Niski** lub **Wysoki**.

- Auto (Automatyczny): Określa poziom czerni ekranu i automatycznie wybiera wartość High (Wysoki) lub Low (Niski).
- Low (Niski) : odbicia światła na ekranie stają się ciemniejsze
- High (Wysoki) : odbicia światła na ekranie stają się jaśniejsz

- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

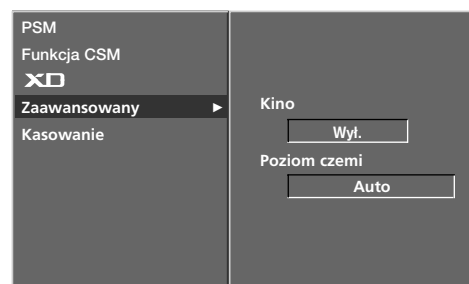


2 3

RESET (Wykonaj)

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **OBRAZ**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Wykonaj**.
- 3 Naciśnij przycisk ► aby odpowiednio wyregulować obraz. Ustawienia będą zapisane pod nazwą stanu obrazu Użytkownik.
 - Przywrócenie domyślnych, fabrycznych ustawień opcj PSM, CSM (Funkcja CSM), XD i Advanced (Zaawansowane).



1

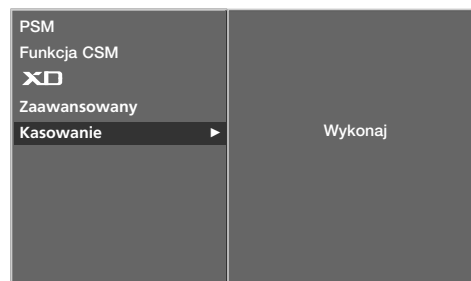

2 3

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Sound (Dźwięk)

Funkcja SSM (Pamięć stanu dźwięku)

Można wybrać preferowane ustawienie dźwięku: Surround MAX, Flat (Stonowany), Music (Muzyka), Movie (Film) lub Sports (Sport). Barwę dźwięku można regulować także przy użyciu korektora graficznego.

Funkcja SSM pozwala uzyskać najwyższą jakość brzmienia bez przeprowadzania specjalnej regulacji, ponieważ odbiornik automatycznie dobiera opcje dźwięku odpowiednio do treści programu telewizyjnego.

Ręczna regulacja korektora graficznego dźwięku powoduje automatyczną zmianę trybu **SSM** na **Użytkownik**.

Opcje **Surround MAX**, **Flat (Stonowany)**, **Music (Muzyka)**, **Movie (Film)** oraz **Sports (Sport)** są fabrycznymi ustawieniami zapewniającymi dobrą jakość brzmienia i nie można ich modyfikować.



Surround MAX

Realistyczny dźwięk.

Flat (Stonowany):

Najbardziej zdyscyplinowane i naturalne brzmienie.

Music (Muzyka)

Zapewnia wierność brzmienia przy odtwarzaniu muzyki.

Movie (Film)

Wyrafinowane brzmienie.

Sports (Sport)


Ustawienie odpowiednie do oglądania transmisji sportowych.

User (Użytkownik)

Umożliwia zastosowanie ustawień zdefiniowanych przez użytkownika.



1

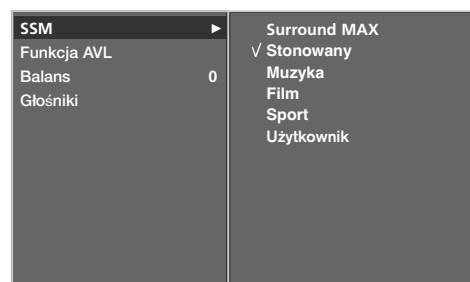

2 3

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **DŹWIĘK**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **SSM**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać opcję **Surround MAX**, **Flat (Stonowany)**, **Music (Muzyka)**, **Movie (Film)**, **Sports (Sport)**, lub **User (Użytkownik)**.
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

Regulacja częstotliwości dźwięku (SSM - opcja Użytkownik)


Regulacja dźwięku przy użyciu korektora graficznego.




- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **DŹWIĘK**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **SSM**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Użytkownik**.
- 4 Naciśnij przycisk **▶**.
- 5 Wybierz pasmo dźwięku za pomocą przycisków **▲ / ▼**. Odpowiednio ustaw poziom dźwięku za pomocą przycisków **◀ / ▶**.
- 6 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.



1

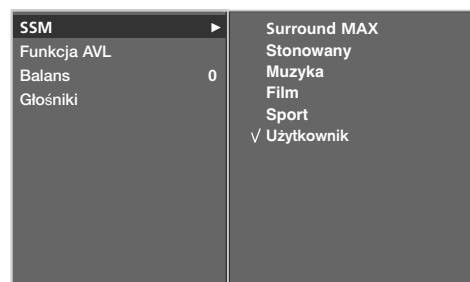

2 ~ 4

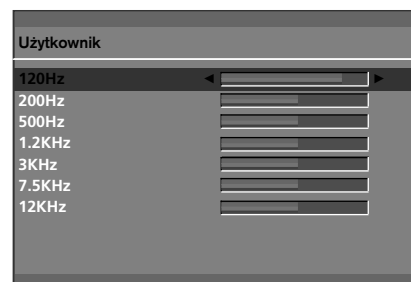

5

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA


Opcje menu Sound (Dźwięk)

AVL (Automatyczny poziom głośności)

Funkcja **Funkcja AVL** utrzymuje jednakową głośność, nawet przy zmianie programów.




- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **DŹWIĘK**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Funkcja AVL**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać opcję **Wł.** lub **Wył.**.
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

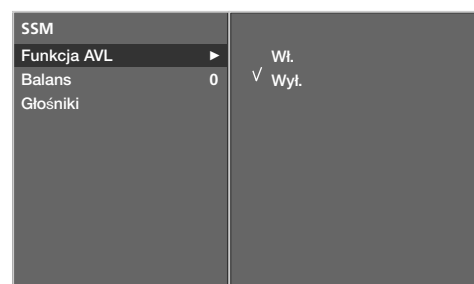

Regulacja balansu

Można dowolnie wyregulować balans między kanałami.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **DŹWIĘK**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Balans**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶** a następnie naciśnij przycisk **◀ / ▶** używać, aby dokonać odpowiednich regulacji.
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

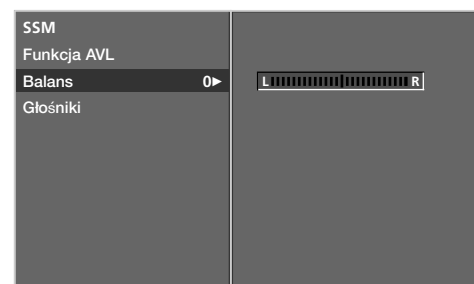

Speaker (Głośniki)


Stan wewnętrznego głośnika można ustawić.

W trybie AV1, AV2, S-Video2 (z wyjątkiem 32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (z wyjątkiem 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), COMPONENT, RGB i HDMI1/DVI dźwięk z głośnika telewizora może być odtwarzany nawet wtedy, gdy nie ma sygnału wideo.

Jeśli chcesz korzystać z zewnętrznego systemu stereofonicznego hi-fi, wyłącz wewnętrzne głośniki telewizora.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **DŹWIĘK**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Głośnik**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać opcję **Wł.** lub **Wyt.**.
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

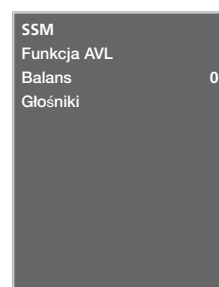


MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Sound (Dźwięk)

Odbiór stereo/dual

Po wybraniu programu informacje o dźwięku stacji pojawiają się wówczas, gdy znika numer programu i nazwa stacji.

- W trybie **DUAL I** w głośnikach słyszalny jest podstawowy język audycji.
- W trybie **DUAL II** w głośnikach słyszalny jest drugi język audycji.
- W trybie **DUAL I+II** w poszczególnych głośnikach słyszalne są różne języki.

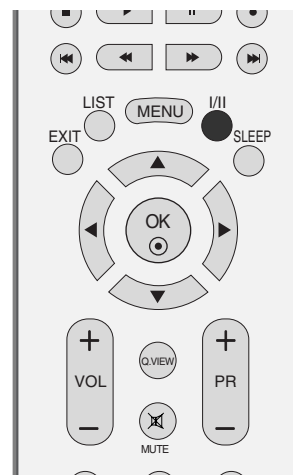

Sygnal	Napis na ekranie
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

■ Wybór dźwięku monofonicznego

W trybie odbioru stereofonicznego, gdy sygnał stereo jest słaby, można przełączyć telewizor w tryb mono, naciskając dwukrotnie przycisk I/II. Przy odbiorze monofonicznym poprawia się głębia dźwięku. Aby powrócić do dźwięku stereo, należy ponownie dwukrotnie nacisnąć przycisk I/II.

■ Wybór języka w wypadku audycji dwujęzycznych

Jeśli program jest odbierany w dwóch językach (program dwujęzyczny), można przełączyć się w tryb **DUAL I**, **DUAL II** oraz **DUAL I+II**, naciskając kilkakrotnie przycisk I/II.

Odbiór w trybie NICAM

Jeśli odbiornik jest wyposażony w funkcję NICAM, można odbierać wysokiej jakości dźwięk cyfrowy NICAM (Near Instantaneous Companding Dźwięk Multiplex).

Wyjście dźwięku można wybrać zgodnie z rodzajem odbieranej audycji w następujący sposób, naciskając kilkakrotnie przycisk I/II.

-
- 1 Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM mono, można wybrać ustawienie **NICAM MONO** lub **FM MONO**.
 - 2 Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM stereo, można wybrać ustawienie **NICAM STEREO** lub **FM MONO**. Jeżeli sygnał stereofoniczny jest słaby, należy przełączyć na ustawienie **FM mono**.
 - 3 Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM dual, można wybrać ustawienie **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** lub **MONO**. Gdy wybrane jest ustawienie **FM mono**, na ekranie ukazuje się napis **MONO**.
-

Głośnik Wybór wyjścia dźwięku

W trybie AV1, AV2, S-Video2 (z wyjątkiem 32/37/42LB2R*), AV3, AV4 (z wyjątkiem 42PC3R*, 32/37/42LB2R*), Component, RGB, HDMI1/DVI lub HDMI 2 można wybrać wyjście dźwięku dla lewego i prawego głośnika. Aby wybrać wyjście dźwięku, naciskaj cyklicznie przycisk I/II.

L+R : Sygnał audio z wejścia audio L jest wysyłany do lewego głośnika, a sygnał audio z wejścia audio R jest wysyłany do prawego głośnika.

L+L : Sygnał audio z wejścia audio L jest wysyłany do lewego i prawego głośnika.

R+R : Sygnał audio z wejścia audio R jest wysyłany do lewego i prawego głośnika.

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Time (Czas)

Ustawianie zegara

Przed użyciem włącznika/wyłącznika czasowego należy poprawnie ustawić czas.

Jeśli dotychczasowe ustawienie zegara zostanie wymazane przez awarię zasilania lub odłączenie telewizora od prądu, ustaw zegar ponownie.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **CZAS**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Zegar**.
- 3 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby ustawić godzinę.
- 4 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby ustawić minuty.
- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.



Godzina włączenia/wyłączenia

Wyłącznik czasowy o ustawionej porze automatycznie wyłącza odbiornik do trybu czuwania.

Dwie godziny po włączeniu odbiornika funkcją wyłącznika czasowego zostanie on automatycznie przełączony w tryb czuwania, o ile nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Po ustawieniu godziny włączenia lub wyłączenia funkcje te działają codziennie o ustawionej godzinie.

Funkcja wyłącznika czasowego anuluje funkcję włącznika, jeśli obie zostały ustawione na tą samą godzinę.


Odbiornik musi być w trybie czuwania, aby funkcja włącznika czasowego mogła działać.




- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **CZAS**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Czas Wyl.** lub **Czas Wł.**
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać ustawienie **Wł.**
 - Aby anulować funkcję **Wł./Czas Wyl.**, ustawienie **Wyl.**
- 4 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby ustawić godzinę.
- 5 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼** aby ustawić minuty.
- 6 **Tylko funkcja Czas Wł.**
 - PR (Program): naciśnij przycisk **▶**, a następnie wybierz program za pomocą przycisków **▲ / ▼**.
 - Vol. (Głośność): naciśnij przycisk **▶** a następnie za pomocą przycisków **▲ / ▼** dobierz poziom głośności, jaki ma zostać ustawiony po włączeniu odbiornika .
- 7 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.



1

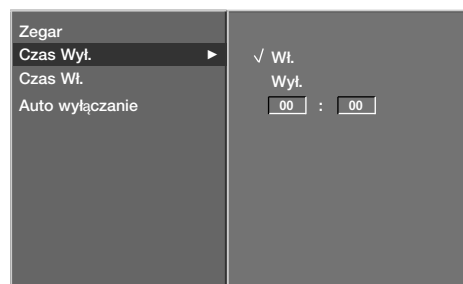

2 3

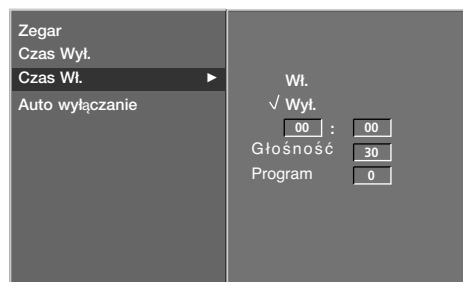

4 ~ 6

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Opcje menu Time (Czas)

Auto wyłączenie


Jeśli telewizor jest włączony i nie ma żadnego sygnału wejściowego, zostanie wyłączony automatycznie po 10 minutach.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **CZAS**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Auto wyłączenie**.
- 3 Naciśnij przycisk ► a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wył.**
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.




1

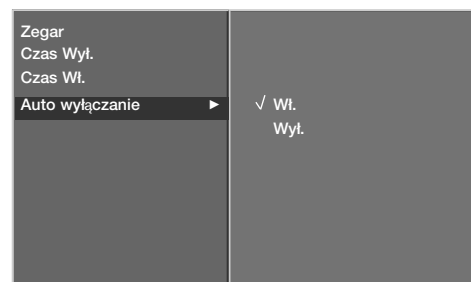

2 3


Programator zasypiania

Nie trzeba pamiętać o konieczności wyłączenia odbiornika przed snem. Programator zasypiania automatycznie przełącza odbiornik w tryb czuwania po upływie określonego czasu.

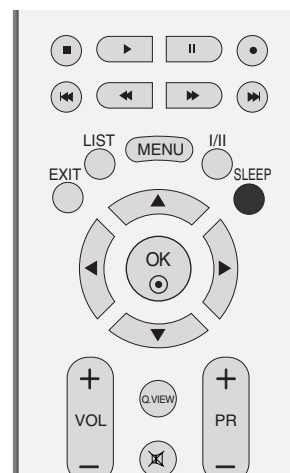

- 1 Naciskaj przycisk **SLEEP** (Automatyczne wyłączenie), aby wybrać liczbę minut. Najpierw na ekranie wyświetlana jest opcja '🕒 z z --- Min', a po niej wyświetlane są następujące opcje zegara: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 minut.

- Jeśli na ekranie jest wyświetlona odpowiednia liczba minut, programator zaczyna odliczać od wybranej liczby minut.
- Aby wyświetlić czas pozostały do wyłączenia, naciśnij jeden raz przycisk **SLEEP**.
- Aby anulować zegar automatycznego wyłączenia, naciskaj przycisk **SLEEP** (Automatyczne wyłączenie), aż zostanie wyświetlona opcja '🕒 z z --- Min'.
- Po wyłączeniu odbiornika ustawiony przez użytkownika czas wyłączenia zostaje anulowany.

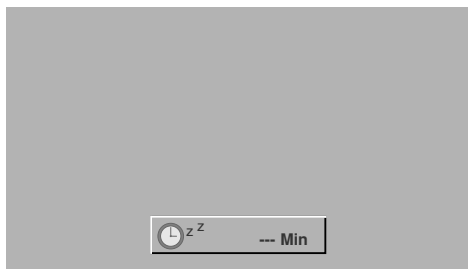

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Menu Specjalne


Child Lock (Blokada)

Telewizor można tak ustawić, aby do jego obsługi konieczny był pilot zdalnego sterowania. Ta funkcja uniemożliwia oglądanie dzieciom programu bez zezwolenia.


Zestaw został zaprogramowany w taki sposób, aby pamiętać ostatnio ustawioną opcję, nawet jeżeli zostanie wyłączony.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **SPECJAL..**
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Blokada**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶** a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wył.**
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

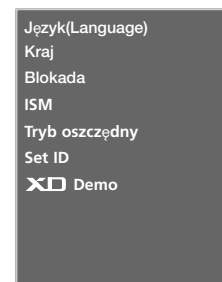

1

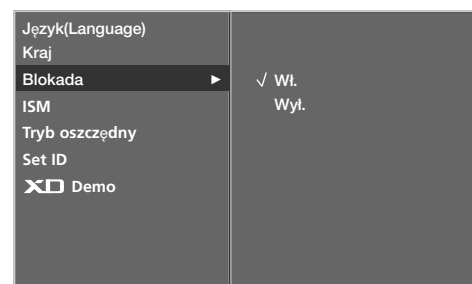

2 3

! UWAGA

- Przy włączonym zabezpieczeniu przed dziećmi (ustawione na 'On'), jeśli monitor zostanie wyłączony przy użyciu pilota zdalnego sterowania, należy nacisnąć przycisk **INPUT, PR ▲ / ▼** na monitorze lub **POWER, INPUT, MULTIMEDIA, PR + / -** na pilocie zdalnego sterowania.
- Przy włączonym zabezpieczeniu przed dziećmi (ustawione na 'On'), jeśli zostanie naciśnięty jakiegokolwiek przycisk na panelu przednim, na ekranie ukazuje się napis ' **▲ Child lock on**'.

Metoda ISM (Minimalizacja obrazów pozostających)(opcja)

Jeśli obraz nieruchomy z komputera PC lub konsoli do gier wideo jest wyświetlany na ekranie przez dłuższy czas, może to spowodować pojawienie się obrazów widmowych, które pozostaną na ekranie nawet po zmianie obrazu. Należy unikać wyświetlania na ekranie odbiornika obrazu niezmiennego się przez dłuższy czas.

Ta funkcja jest niedostępna w modelach LCD TV.



White wash (Wybielanie)

Usunięcie z ekranu trwałych obrazów.


Uwaga: czasami całkowite usunięcie trwałych obrazów za pomocą funkcji White Wash (Wybielanie) może okazać się niemożliwe.

Orbiter

Pomaga zapobiegać występowaniu obrazów widmowych. Jednak najlepiej jest nie dopuszczać do pozostawiania stałych obrazów na ekranie. Aby uniknąć wyświetlania stałego obrazu na ekranie, jego zawartość będzie przesuwana co 2 minuty.

Inversion (Inwersja)


Ta funkcja powoduje inwersję koloru panelu na ekranie. Inwersja koloru panelu następuje automatycznie co 30 minut.

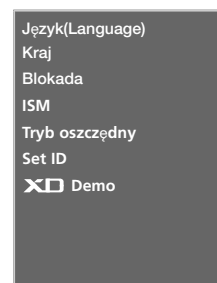

1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **SPECJAL..**

2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycis **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **SM Method (Metoda ISM)**.

3 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycis **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie Normal (Normalny), White wash (Wybielanie), Orbiter lub Inversion (Inwersja). Jeśli włączenie tej funkcji jest zbędne, wybierz opcję Normal (Normalny).

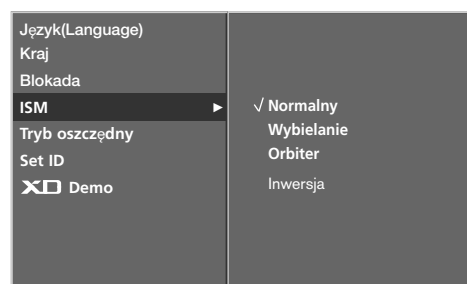

4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Menu Specjalne


Tryb oszczędny (opcja)

Funkcja ta służy do redukcji zużycia energii przez monitor.


Jest ona niedostępna w modelach LCD TV.



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **SPECJAL..**
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Tryb oszczędny**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶** a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wył.**
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

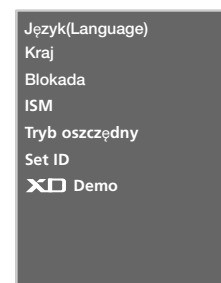

1

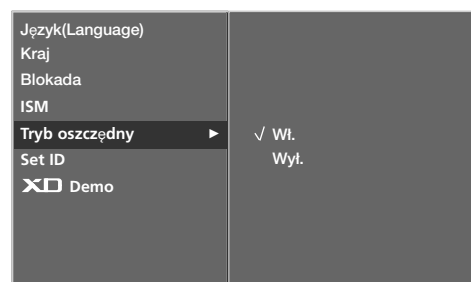


2 3

XD DEMO

Opcja ta pozwala zobaczyć różnicę między obrazem z funkcją XD demo i bez niej.

Funkcja ta nie jest dostępna w trybie RGB[PC], HDMI[PC].

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **SPECJAL..**
- 2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **XD Demo**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby uruchomić **XD Demo**.
- 4 Aby zakończyć **XD Demo**, naciśnij przycisk **MENU**.

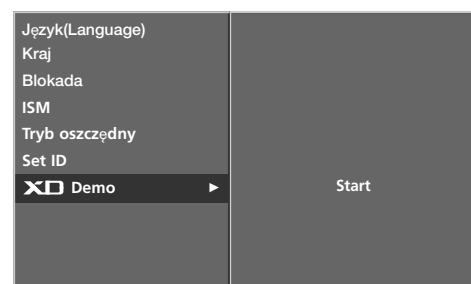

2 3

• XD Demo



MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Menu Ekran

Automatyczna konfiguracja (tylko tryb RGB [PC])

Ta funkcja umożliwi automatyczną regulację położenia obrazu i minimalizuje drgania obrazu.

Jeśli obraz w dalszym ciągu nie jest poprawny, monitor pracuje prawidłowo ale wymaga dalszych regulacji.

Funkcje **Auto config.** w trybie HDMI nie wymagają uruchamiania.

Auto config. (Automatyczna konfiguracja)

Ta funkcja służy do automatycznego regulowania położenia ekranu oraz ustawień zegara i fazy. Wyświetlany obraz utraci stabilność na kilka sekund podczas trwania automatycznej konfiguracji.



Auto. Konfiguracja
Usatow. ręczne
tryb XGA
ARC
PIP przezroczysty
Kasowanie

1


1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać menu **EKRAN**.

2 Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **Auto. Konfiguracja**.

3 Naciśnij przycisk **▶** aby uruchomić funkcję **Auto. Konfiguracja**.

- Po zakończeniu konfigurowania **Auto config.** na ekranie ukaże się **Ok**.
- Jeśli pozycja obrazu na ekranie nie jest właściwa, należy ponownie spróbować regulacji automatycznej.
Jeśli po wykonaniu regulacji automatycznej obraz wymaga dalszych regulacji w RGB1(PC), należy wyregulować **Manual Config.**

4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

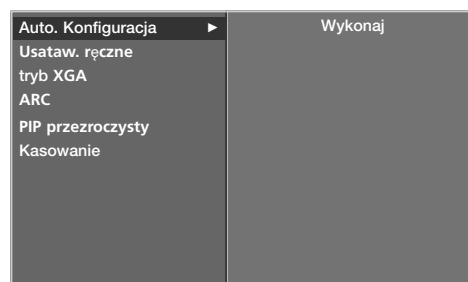

2 3

MENU EKRAKOWE TELEWIZORA

Menu Ekran

Ręczna konfiguracja

Jeśli po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest wyraźny (w szczególności jeśli wyświetlane litery drżą), należy ręcznie wyregulować fazę obrazu.

Aby poprawić rozmiar ekranu, dostosuj ustawienie **Zegar**.

Funkcja ta działa w następującym trybie : RGB[PC].

W trybie RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p(47LB2R*Tylko)), HDMI1/DVI, HDMI2 (480p/576p/720p/1080i/1080p (47LB2R*Tylko)) funkcje regulacji fazy i zegara nie są dostępne.

Zegar Ta funkcja służy do minimalizacji pionowych pasków lub pasm widocznych na tle ekranu. Zmienia też poziomy wymiar ekranu.

Faza Ta funkcja umożliwia usunięcie poziomych szumów oraz oczyszczenie lub wyostrenie obrazu znaków.



Auto. Konfiguracja
Usatw. ręczne
tryb XGA
ARC
PIP przezroczysty
Kasowanie

1


1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **EKRAN**.

2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Usatw. ręczne**.

3 Naciśnij przycisk ►, a następnie za pomocą przycisku ▲ / ▼ zaznacz opcję **Faza**, **Zegar**, **H-Pozycja** lub **V-Pozycja**.

4 Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby odpowiednio wyregulować obraz. Ustawienia będą zapisane pod nazwą stanu obrazu Użytkownik.

5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

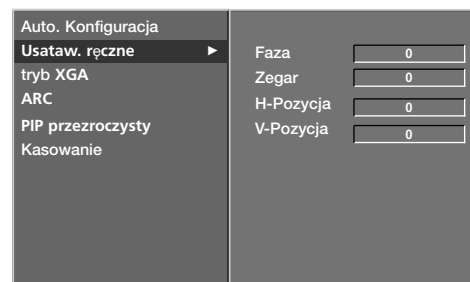

2 3 4

Wybór formatu obrazu

Można oglądać programy w różnych formatach obrazu : **Specjalny**, **Pełny** (opcja), **Oryginalny**, **4:3**, **16:9** (szerokoekranowy), **14:9** i **Zoom2** lub **Zoom1**.

Jeśli na telewizorze jest wyświetlany przez dłuższy czas nieruchomy obraz, może on zostać utrwalony na ekranie i być stale widoczny.

W trybie pełnym mogą wystąpić niedogodności. W takim przypadku zmień tryb na inny.

Za pomocą przycisków ▲ / ▼ można wyregulować proporcje powiększania.

Ta funkcja działa na poniższym sygnale.



1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **EKRAN**.

2 Nacisnąć przycisk ► a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ wybrać **ARC**.

3 Nacisnąć przycisk ► a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ wybrać **Specjalny**, **Pełny** (opcja), **Oryginalny**, **4:3**, **16:9**, **14:9** lub **Zoom1** lub **Zoom2**.

- **Specjalny**

W przypadku gdy pojawi się sygnał z formatem (szeroki ekran), funkcja ta ustawi prawidłowe poziome proporcje obrazu

- **Pełny(opcja)**

W przypadku gdy pojawi się sygnał z formatem (szeroki ekran), funkcja ta ustawi prawidłowe poziome lub pionowe proporcje obrazu.

- **Oryginalny**

Gdy odbiornik telewizyjny otrzyma ze złącza wideo sygnał obrazu szerokoekranowego, automatycznie przełączy się na format odbieranego obrazu.

- **4:3**

Ta opcja umożliwi oglądanie obrazu przy oryginalnym współczynniku proporcji ekranu 4:3 z szarymi paskami wyświetlanymi z lewej i prawej strony.

- **16:9** (szerokoekranowy)

Można oglądać obraz jak na ekranie kinowym (format obrazu 16:9) oraz programy telewizyjne w formacie 16:9. Obraz formatu 16:9 jest oglądany w powyższy sposób, a obraz formatu 4:3 zostaje powiększony na prawo i lewo tak, aby ekran 16:9 był widoczny w pełni.

- **14:9**

Obraz formatu 14:9 jest oglądany w powyższy sposób, a obraz formatu 4:3 zostaje powiększony w górę / w dół i na prawo / lewo tak, aby ekran 14:9 był widoczny w pełni.

Auto. Konfiguracja
Usatw. ręczne
tryb XGA
ARC
PIP przezroczysty
Kasowanie

1

Auto. Konfiguracja
Usatw. ręczne
tryb XGA
ARC
PIP przezroczysty
Kasowanie

√ Specjalny
Pełny
Oryginalny
4:3
16:9
14:9
Zoom1
Zoom2

2 3

Wybór formatu obrazu

- **Zoom1**

Ta opcja pozwala oglądać obraz bez modyfikacji, który wypełnia cały ekran. Jednak górna i dolna część obrazu będą przycięte.

- **Zoom2**

Po wybraniu opcji Zoom 2 obraz zostanie zmodyfikowany - zarówno rozciągnięty w poziomie, jak i przycięty w pionie. Jest to kompromis między modyfikowaniem obrazu a wykorzystaniem powierzchni ekranu.

4

Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

- Funkcja przewijania(**opcja**)

Naciśnij przycisk **ARC** (Regulowanie proporcji obrazu), a następnie użyj przycisku ▲ / ▼, aby przejść do innego ekranu.



! UWAGA

- ▶ W trybie RGB[PC], HDMI[PC] można wybrać tylko 4:3 i 16:9 (szeroki ekran).
- ▶ W trybie RGB[DTV], HDMI1/DVI[DTV], HDMI2[DTV] Component można wybrać tylko 4:3, 16:9 (szeroki ekran) i Zoom1, Zoom2.


Wybieranie trybu Wide VGA/XGA/UXGA

Aby wyświetlany obraz był normalny, należy dopasować rozdzielczość trybu RGB do trybu VGA/XGA./UXGA.


Ta funkcja działa w następujących trybach: tryb RGB [PC].



- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **EKRAN**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję VGA Mode (Tryb VGA) lub XGA Mode (Tryb XGA) lub UXGA Mode (Tryb UXGA).
- 3 Naciśnij przycisk ►, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz odpowiednią rozdzielczość VGA/XGA/UXGA.
- 4 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby powrócić do normalnego oglądania telewizji.

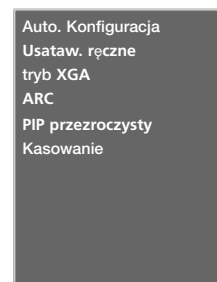

1

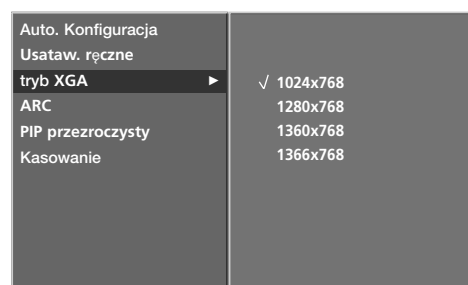


2 3

Inicjowanie

(przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych)

Ta funkcja działa w bieżącym trybie.
Powoduje inicjowanie wyregulowanych wartości.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu **EKRAN**.
- 2 Naciśnij przycisk ►, a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać polecenie **Kasowanie**.
- 3 Naciśnij przycisk ►.
 - Można zainicjować ustawienia Auto config., Position (Położenie) PIP size (Rozmiar PIP) i PIP position (Położenie PIP), PIP Transparency. (Rozmiar i położenie PIP są dostępne wyłącznie w trybie PIP)

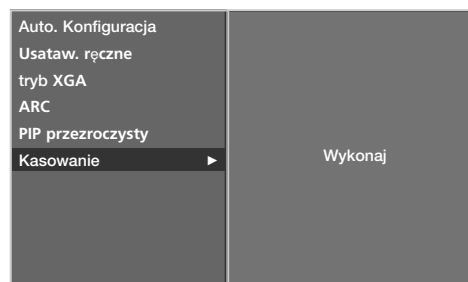

2 3

Programowanie pilota zdalnego sterowania

Ten pilot zdalnego sterowania jest pilotem uniwersalnym. Można go zaprogramować tak, aby umożliwiał sterowanie większością urządzeń innych producentów, którymi można sterować za pomocą pilota. Należy zauważyć, że za pomocą tego pilota może nie być możliwe sterowanie pewnymi modelami innych urządzeń.

Programowanie kodu pilota zdalnego sterowania

- 1** Sprawdź pilota zdalnego sterowania.
Aby sprawdzić, czy pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie urządzeniem bez konieczności programowania, włącz urządzenie, np. magnetowid, i naciśnij odpowiedni przycisk trybu (np. **DVD** lub **VCR**) na pilocie zdalnego sterowania, wskazując nim urządzenie. Przetestuj przyciski **POWER** (Zasilanie) i **PR + / -**, aby sprawdzić, czy urządzenie reaguje prawidłowo. Jeśli urządzenie nie reaguje prawidłowo, należy zaprogramować pilota, tak aby umożliwiał sterowanie urządzeniem.
- 2** Włącz urządzenie, dla którego ma być programowany pilot, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk trybu (np. **DVD** lub **VCR**) na pilocie zdalnego sterowania. Przycisk pilota zdalnego sterowania żądanego użytkownika zacznie się świecić.
- 3** Naciśnij jednocześnie przyciski **MENU** i **MUTE**. Pilot zdalnego sterowania będzie gotowy do zaprogramowania kodu.
- 4** Wprowadź numer kodu, używając przycisków na pilocie zdalnego sterowania.
Numery kodów programowania dla odpowiednich urządzeń znajdują się w dalszej części tego dokumentu. Jeśli kod będzie prawidłowy, urządzenie wyłączy się.
- 5** Naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać kod.
- 6** Przetestuj funkcje pilota zdalnego sterowania, aby sprawdzić, czy urządzenie reaguje prawidłowo. Jeśli nie, powtórz czynności od kroku 2.

Kody programowania

Magnetowidy

Marka	Kody	Marka	Kody	Marka	Kody
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124 125 146		067 068		105 107 109 112
AMPRO	072	MARANTZ	012 031 033 067 069		113 115 120 122 125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
DAYTRON	108	MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151	SHARP	031 054 149
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SHINTOM	024
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034	SONY	003 009 031 052
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043 048		056 057 058 076
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153	NORDMENDE	043	SOUNDESIGN	034
FISHER	003 008 009 010	OPTONICA	053 054	STS	013
FUNAI	034	PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145	SYLVANIA	031 033 034 059
GE	031 033 063 072 107 109 144 147	PENTAX	013 020 031 033 063		067
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	SYMPHONIC	034
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101	TANDY	010 034
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150	PILOT	101	TATUNG	039 043
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TEAC	034 039 043
JCL	031 033	PORTLAND	108	TECHNICS	031 033 070
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101	PULSAR	072	TEKNIKA	019 031 033 034
JENSEN	043	QUARTZ	011 014		101
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152	QUASAR	033 066 075 145	THOMAS	034
KENWOOD	014 034 039 043 047 048	RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147	TMK	006
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123	REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101	TOSHIBA	008 013 042 047
LLOYD	034	RICO	058		059 082 112 131
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106	RUNCO	148	TOTEVISION	040 101
MAGIN	040	SALORA	014	UNITECH	040
				VECTOR RESEARCH	012
				VICTOR	048
				VIDEO CONCEPTS	012 034 046
				VIDEOSONIC	040
				WARDS	003 013 017 024
					031 033 034 040
					053 054 131
				YAMAHA	012 034 039 043
				ZENITH	034 048 056
					058 072 080 101

Kody programowania

Odtwarzacze DVD

Marka	Kody	Marka	Kody	Marka	Kody
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie działa normalnie.

Nie działa pilot zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none">■ Sprawdzić, czy między produktem a pilotem zdalnego sterowania nie znajduje się jakiś obiekt.■ Czy baterie są prawidłowo włożone do pilota (+ do +, - do -)?■ Czy wybrano prawidłowy tryb pracy pilota zdalnego sterowania: TV, VCR itp.?■ Włożyć nowe baterie.
Nagle wyłączyło się zasilanie	<ul style="list-style-type: none">■ Czy włączono programator zasypiania?■ Sprawdzić ustawienia włączania/wyłączania. Przerwa w zasilaniu.■ Nie ma żadnego sygnału stacji, gdy włączona jest funkcja Auto off (Automatyczne wyłączenie).

Nie działa funkcja wideo.

Brak obrazu i dźwięku	<ul style="list-style-type: none">■ Sprawdzić, czy produkt jest włączony.■ Sprawdzić inny kanał. Problem może wynikać z braku sygnału.■ Czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka ściennego?■ Sprawdzić kierunek/lokalizację anteny.■ Sprawdzić gniazdko ścienne, podłączając do niego przewód zasilający innego urządzenia.
Po włączeniu urządzenia obraz pojawia się wolno	<ul style="list-style-type: none">■ To normalne — podczas rozruchu obraz jest wyłączony. Jeśli obraz nie pojawi się po pięciu minutach, należy się skontaktować z serwisem.
Brak koloru albo kolor lub obraz są niskiej jakości	<ul style="list-style-type: none">■ Dostosować opcję Color (Kolor) w menu.■ Zachować odpowiednią odległość między produktem a magnetowidem.■ Sprawdzić inny kanał. Problem może wynikać z braku sygnału.■ Czy przewody wideo są właściwie zainstalowane?■ Włączyć jakąkolwiek funkcję, aby przywrócić jasność obrazu.
Poziome/pionowe pasy lub drgający obraz	<ul style="list-style-type: none">■ Sprawdzić, czy nie występują lokalne interferencje, takie jak zakłócenia powodowane przez elektryczne urządzenia lub narzędzia.
Zły odbiór niektórych kanałów	<ul style="list-style-type: none">■ Problemy stacji lub z sygnałem telewizyjnym. Przełączyć na inną stację.■ Słaby sygnał stacji; zmienić orientację anteny, aby odbierać słabszą stację.■ Sprawdzić, czy nie występują interferencje.
Linie lub smugi na obrazie	<ul style="list-style-type: none">■ Sprawdzić antenę (sprawdzić kierunek anteny).

Rozwiązywanie problemów

Nie działa funkcja audio.	
Obraz jest poprawny, ale brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">■ Nacisnąć przycisk VOL +/-.■ Czy dźwięk jest wyciszony? Naciśnij przycisk MUTE (Wycisz).■ Sprawdzić inny kanał. Problem może wynikać z braku sygnału.■ Czy przewody audio są właściwie zainstalowane?
Nie działa jeden głośnik	<ul style="list-style-type: none">■ Dostosować balans w menu opcji.
Z wnętrza produktu dochodzą nietypowe dźwięki	<ul style="list-style-type: none">■ Zmiana wilgotności otoczenia lub temperatury może spowodować pojawienie się nietypowych dźwięków po włączeniu lub wyłączeniu produktu. Nie oznaczają one jego uszkodzenia.

Występuje problem w trybie PC. (Zastosowanie ma jedynie tryb PC)	
Sygnal występuje poza zakresem.	<ul style="list-style-type: none">■ Dostosować rozdzielczość, częstotliwość poziomą lub pionową.■ Sprawdzić źródło sygnału wejściowego.
Pionowe pasy lub smugi w tle, szum poziomy, nieprawidłowa pozycja	<ul style="list-style-type: none">■ Przeprowadzić automatyczną konfigurację lub dostosować zegar, fazę lub pozycję poziomą/pionową.
Kolory ekranowe są niestabilne lub występuje tylko jeden kolor	<ul style="list-style-type: none">■ Sprawdzić przewód sygnałowy.■ Ponownie zainstalować kartę wideo komputera.

KONSERWACJA

Można zapobiec szybkiemu uszkodzeniu się sprzętu. Dokładne i regularne czyszczenie może wydłużyć czas eksploatacji nowego telewizora. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć odbiornik i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej.

Czyszczenie ekranu

- 1 Oto znakomity sposób na usunięcie kurzu z ekranu na dłuższy czas. Należy zmoczyć miękką szmatkę w roztworze letniej wody z niewielkim dodatkiem zmiękczacza do tkanin lub płynu do zmywania naczyń. Należy wyżąć szmatkę prawie do sucha, a następnie przetrzeć nią ekran.
- 2 Należy zetrzeć z ekranu resztki wody, a następnie poczekać, aż całkowicie wyschnie, zanim włączy się ponownie telewizor.

Czyszczenie obudowy

- Aby usunąć kurz lub brud z obudowy, należy przetrzeć ją miękką, suchą, niestrzępiącą się szmatką.
- Nie wolno używać wilgotnej szmatki.

Dłuższa nieobecność

PRZESTROGA

- ▶ Jeśli przewiduje się, że telewizor będzie nieużywany przez dłuższy czas (np. w związku z wyjazdem na urlop), należy odłączyć jego przewód zasilający, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu w wyniku uderzenia pioruna lub przebiecia w sieci elektrycznej.

DODATEK

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

MODELE		37LC2R*	37LC25R*	42LC2R*	42LC25R*
		37LC2R-ZH 37LC2RA-ZH 37LC2RB-ZH	37LC25R-ZH	42LC2R-ZH 42LC2RA-ZH 42LC2RB-ZH	42LC25R-ZH
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	z podstawką	944,0 x 729 x 286 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 cala		1054 x 813 x 286 mm 41,4 x 32 x 11,2 cala	
	bez podstawki	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26 x 5,1 cala		1054 x 746 x 136,8 mm 41,4 x 29,3 x 5,3 cala	
Ciężar	z podstawką	30,4 kg/67,0 funta		42,3kg/93,2 funta	
	bez podstawki	25,9 kg /57,1 funta		35,7kg/78,7 funta	
Zasilanie System telewizyjny Impedancja anteny zewnętrznej		Prąd zmienny 100-240 V~, 50/60 Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 omów			
Warunki otoczenia	Temperatura podczas pracy Wilgotność podczas pracy	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Poniżej 80%			
	Temperatura podczas przechowywania Wilgotność podczas przechowywania	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Poniżej 85%			

MODELE		37LC3R*	42LC3R*
		37LC3R-ZH	42LC3R-ZH
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	z podstawką	1059,9 x 659 x 299 mm 41,7 x 26 x 12 cala	1195,5 x 759,8 x 391,3 mm 47 x 30 x 15,4 cala
	bez podstawki	1059,9 x 592,2 x 132 mm 41,7 x 23,3 x 5,1 cala	1195,5 x 684 x 139 mm 47 x 27 x 5,4 cala
Ciężar	z podstawką	28 kg/61,7 funta	38,4 kg/76,7 funta
	bez podstawki	24,76 kg/54,5 funta	33,9 kg/74,7 funta
Zasilanie System telewizyjny Impedancja anteny zewnętrznej		Prąd zmienny 100-240 V~, 50/60 Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 omów	
Warunki otoczenia	Temperatura podczas pracy Wilgotność podczas pracy	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Poniżej 80%	
	Temperatura podczas przechowywania Wilgotność podczas przechowywania	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Poniżej 85%	

MODELE		42PC1R*	42PC3R*	50PC1R*
		42PC1R-ZH 42PC1RA-ZH	42PC3R-ZH 42PC3RA-ZH	50PC1R-ZH 50PC1RA-ZH
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	z podstawką	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,4 x 14,9 cala	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,4 x 13,1 cala	1302,6 x 872 x 355,8 mm 51,2 x 34,3 x 14 cala
	bez podstawki	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,3 x 4 cala	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,3 x 4 cala	1302,6 x 810 x 107,7 mm 51,2 x 31,8 x 4,2 cala
Ciężar	z podstawką	29,3 kg/64,6 funta	31,0 kg/68,4 funta	51,5kg/113,5 funta
	bez podstawki	25,4 kg/56,0 funta	24,2 kg/53,4 funta	44,3kg/97,7 funta
Zasilanie System telewizyjny Impedancja anteny zewnętrznej		Prąd zmienny 100-240 V~, 50/60 Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 omów		
Warunki otoczenia	Temperatura podczas pracy Wilgotność podczas pracy	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Poniżej 80%		
	Temperatura podczas przechowywania Wilgotność podczas przechowywania	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Poniżej 85%		

MODELE		47LB2R*
		47LB2R-ZH 47LB2RF-ZH
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	z podstawką	1280 x 828 x 315 mm 50,3 x 32,6 x 12,4 cala
	bez podstawki	1280x 719 x 137 mm 50,3 x 28,3 x 5,3 cala
Ciężar	z podstawką	58kg/127,8 funta
	bez podstawki	47,5kg/104,7 funta
Zasilanie System telewizyjny Impedancja anteny zewnętrznej		Prąd zmienny 100-240 V~, 50/60 Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 omów
Warunki otoczenia	Temperatura podczas pracy Wilgotność podczas pracy	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Poniżej 80%
	Temperatura podczas przechowywania Wilgotność podczas przechowywania	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Poniżej 85%

■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

MODELE		32LB2R*	37LB2R*	42LB2R*
		32LB2R-ZH	37LB2R-ZH	42LB2R-ZH
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	z podstawką	911,4 x 599 x 259 mm 35,8 x 23,5 x 10 cala	1045,8x 693,8x 260,4 mm 41,1 x 27,2 x 10,2 cala	1175 x 768x300 mm 46,2 x 30,2 x 11,8 cala
	bez podstawki	911,4 x 511,5x 124,2mm 35,8 x 20,1 x 4,8 cala	1045,8x 594,4x 133mm 41,1 x 23,4 x 5,2 cala	1175 x 670x 143,8mm 46,2 x 26,3 x 5,6 cala
Ciężar	z podstawką bez podstawki	22,6 kg/49,8 funta 17,8 kg/39,2 funta	31,6kg/69,6 funta 25,3 kg/55,7 funta	41,4kg/91,2 funta 33,9kg/74,7 funta
Zasilanie System telewizyjny Impedancja anteny zewnętrznej		Prąd zmienny 100-240 V~, 50/60 Hz PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' 75 omów		
Warunki otoczenia	Temperatura podczas pracy Wilgotność podczas pracy	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Poniżej 80%		
	Temperatura podczas przechowywania Wilgotność podczas przechowywania	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Poniżej 85%		

■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.

LG Electronics Inc.


DODATEK

Ustawienia zewnętrznego urządzenia sterującego

Po podłączeniu wtyku wejściowego RS-232C do zewnętrznego urządzenia sterującego (jak komputer PC lub system sterowania A/V) można zewnętrźnie sterować funkcjami monitora.


Podłączyć port szeregowy urządzenia sterującego do złącza RS-232C na tylnym panelu monitora. Kable połączeniowe RS-232C nie znajdują się w wyposażeniu monitora.

Instalacja RS-232C

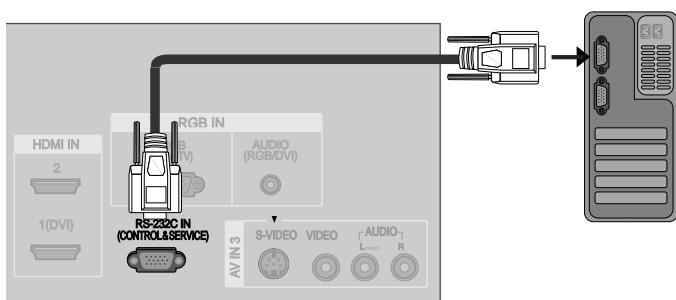

Rodzaj złącza: D-Sub męski 9-stykowy

Nr	Nazwa styku
1	Nie podłączony
2	RXD (Odbiór danych)
3	TXD (Transmisja danych)
4	DTR (Gotowość DTE)
5	GND (Masa)
6	DSR (Gotowość DCE)
7	RTS (Żądanie wysyłania)
8	CTS (Gotowość wysyłania)
9	Nie podłączony

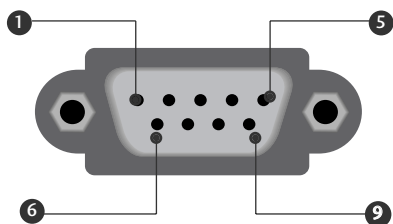

ENGLISH

MAGYAR

POLSKI

CHESKY



SLOVÁK

ROMANESTE

Български

DODATEK


Konfiguracja RS-232C

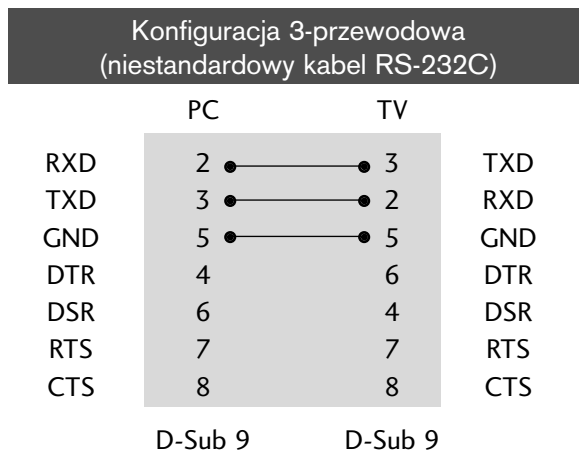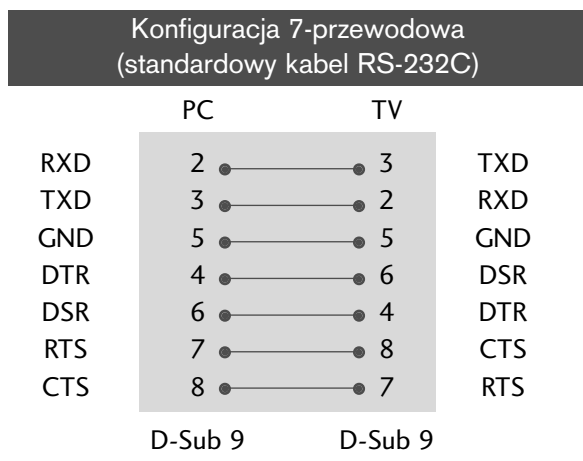

Ustawianie numeru identyfikacyjnego ID

Funkcja ta służy do nadania monitorowi numeru identyfikacyjnego.
Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1” poniżej. (p. str. 6)

- 1 Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać menu **SPECIAL**.
- 2 Nacisnąć przycisk ► a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ wybrać **Set ID**.
- 3 Nacisnąć przycisk ► a następnie nacisnąć przycisk ◀ / ▶.
 - Zakres regulacji **Set ID** wynosi 1 ~ 99.
- 4 Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **EXIT**.

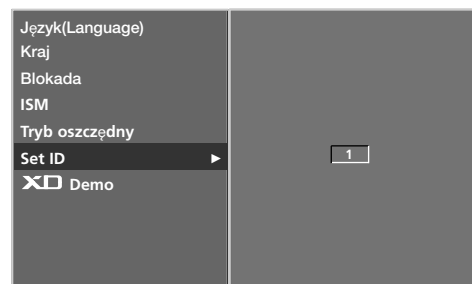

Parametry komunikacyjne

- Szybkość transmisji : 9600 bps (UART)
- Ilość danych : 8 bitów
- Parzystość : Brak
- Użyć kabla skrzyżowanego.
- Ilość bitów stopu : 1 bit
- Kod komunikacji : ASCII

Lista poleceń

	Polecenie 1	Polecenie 2	Dane (Heksadecymalny)		Polecenie 1	Polecenie 2	Dane (Heksadecymalny)
01. Zasilanie	k	a	0 ~ 1	15. Balans	k	t	0 ~ 64
02. Format obrazu	k	c	*	16. Temperatury kolor	k	u	0 ~ 3
03. Wygaszenie	k	d	0 ~ 1	17. Regulacja koloru czerwonego	k	v	0 ~ 3C(lub50)
04. Wyciszenie	k	e	0 ~ 1	18. Regulacja koloru zielonego	k	w	0 ~ 3C(lub50)
05. Regulacja głośności	k	f	0 ~ 64	19. Regulacja koloru niebieskiego	k	\$	0 ~ 3C(lub 50)
06. Kontrast	k	g	0 ~ 64	20. Stan nienormalny	k	z	0 ~ a
07. Jaskrawość	k	h	0 ~ 64	21. Metoda ISM	j	p	0 ~ 3
08. Kolor	k	i	0 ~ 64	22. Niski pobór mocy	j	q	0 ~ 1
09. Odcień	k	j	0 ~ 64	23. Ustawianie czasu dla funkcji orbiter	j	r	1 ~ FE
10. Ostrość	k	k	0 ~ 64	24. Ustawienia pikseli funkcji orbiter	j	s	1 ~ 3
11. Wybór OSD	k	l	0 ~ 1	25. Automatycznie regulacja	j	u	1
12. Tryb sterowania zewnętrznego	k	m	0 ~ 1	26. Wybór programu	m	a	*
13. PIP/DW	k	n	*	27. Przesłanie kodu IR.	m	c	Przesłanie kodu IR
14. Pozycja PIP	k	q	0 ~ 3	28. Wybór wejścia (Main)	x	b	*
				29. Wybór wejścia (PIP)	x	y	*

Protokół nadawania / odbierania

Nadawanie	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> [Polecenie1][Polecenie2][][Odb ID][][Dane][Cr] </div>	
[Polecenie 1]	: Steruje odbiornikiem PDP. (j, k, m lub x)
[Polecenie 2]	: Steruje odbiornikiem PDP.
[Odb ID]	: Numer identyfikacyjny odbiornika można ustawić w menu specjalnym Patrz str. 25. Zakres regulacji wynosi 1 ~ 99. Jeśli jako numer ID odbiornika wybrano '0' sterowany będzie każdy podłączony odbiornik PDP. Numer identyfikacyjny ID monitora jest pokazywany w menu jako dziesiątny (1~99), a w protokole nadawania/ odbioru jako heksadecymalny (0x0~0x63).
* [Dane]	: Dane dla polecenia. W celu odczytu statusu polecenia należy wysłać 'FF'.
* [Cr]	: Powrót karetki Kod ASCII '0x0D'
* []	: Kod ASCII spacji ('0x20')

Potwierdzenie OK	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> [Polecenie2][][Odb ID][][OK][Dane][x] </div>	
Zgodnie z powyższą składnią monitor po otrzymaniu poprawnych danych przesyła sygnał ACK (potwierdzenia). Gdy dane są danymi w trybie odczytu, prezentują one bieżący status. Jeśli dane są danymi w trybie zapisu, zwracane są dane komputera PC.	
Potwierdzenie błędu	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> [Polecenie2][][Odb ID][][NG][Dane][x] </div>	
Zgodnie z powyższą składnią monitor przesyła sygnał ACK (potwierdzenia) po otrzymaniu niepoprawnych danych z nieaktywnych funkcji lub na skutek błędów w komunikacji.	
Dane1: Nieprawidłowy kod Dane2: Nieobsługiwana funkcja	

DODATEK

01. Zasilanie (Polecenie 2 : a)

Steruje włączeniem/wyłączeniem monitora.

Nadawanie [k][a][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane0: Wyłączenie zasilania 1: Włączenie zasilania

Potwierdzenie [a][][Odb ID][][OK][Dane][x]

Pokazuje stan zasilania monitora.

Nadawanie [k][a][][Odb ID][][FF][Cr]

Potwierdzenie [a][][Odb ID][][OK][Dane][x]

* Jeśli inne funkcje przesyłają 'FF' zgodnie z tą składnią, dane zwrotne potwierdzenia prezentują status każdej z funkcji.

02. Format obrazu (Polecenie 2 : c)

Do wyboru formatu obrazu.
Format obrazu można również ustawić przy użyciu przycisku ARC na pilocie zdalnego sterowania lub w menu specjalnym.

Nadawanie [k][c][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane 1: Normalny ekran (4:3) Dane 5: Full screen (Zoom2)

Dane 2: Szeroki ekran (16:9) Dane 6: Original

Dane 3: Spectacle Dane 7: Wide screen (14:9)

Dane 4: Full ekran (Zoom1) Dane 8: Full (opcja)

Potwierdzenie [c][][Odb ID][][OK][Dane][x]

* Poprzez wejście PC można ustawić jedynie format 16:9 lub 4:3.

03. Wygaszenie (Polecenie 2 : d)

Włącza/ wyłącza wygaszenie ekranu.

Nadawanie [k][d][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane0 : Wł. wygaszenia ekranu (obraz wył.)
1 : Wył. wygaszenia ekranu (obraz wł.)

Potwierdzenie [d][][Odb ID][][OK][Dane][x]

04. Wyciszenie (Polecenie 2 : e)

Włącza/ wyłącza wyciszenie dźwięku.
Dźwięk można również wyciszyć przy użyciu przycisku MUTE na pilocie zdalnego sterowania.

Nadawanie [k][e][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane0 : Wyciszenie dźwięku wył. (dźwięk wł.)
Dane1 : Wyciszenie dźwięku wł. (dźwięk wył.)

Potwierdzenie [e][][Odb ID][][OK][Dane][x]

05. Regulacja głośności (Polecenie 2 : f)

Do regulacji głośności.
Głośność można również regulować przy użyciu przycisków regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania.

Nadawanie [k][f][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 64

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [f][][Odb ID][][OK][Dane][x]

06. Kontrast (Polecenie 2 : g)

Do regulacji kontrastu obrazu.
Kontrast można również regulować w menu obrazu.

Nadawanie [k][g][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 64

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [g][][Odb ID][][OK][Dane][x]

07. Jaskrawość (Polecenie 2 : h)

Do regulacji jaskrawości obrazu.
Jaskrawość można również regulować w menu obrazu.

Nadawanie [k][h][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 64

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [h][][Odb ID][][OK][Dane][x]

08. Kolor (Polecenie 2 : i)

Do regulacji koloru obrazu.
Kolor można również regulować w menu obrazu.

Nadawanie [k][i][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 64

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [i][][Odb ID][][OK][Dane][x]

09. Odcień (Polecenie2: j)

Do regulacji odcienia obrazu.
Odcień można również regulować w menu obrazu.

Nadawanie [k][j][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Czerwony : 0 ~ Zielony : 64

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [j][][Odb ID][][OK][Dane][x]

10. Ostrość (Polecenie 2 : k)

Do regulacji ostrości obrazu.
Ostrość można również regulować w menu obrazu.

Nadawanie [k][k][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 64

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1” poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [k][][Odb ID][][OK][Dane][x]

11. Wybór OSD (Polecenie 2 : l)

Do włączenia/wyłączenia OSD (Menu na ekranie).

Nadawanie [k][l][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane 0: OSD wyłączone

Dane 1 : OSD włączone

Potwierdzenie [l][][Odb ID][][OK][Dane][x]

12. Tryb sterowania zewnętrznego (Polecenie 2 : m)

Do zablokowania elementów sterowania na panelu czołowym i pilocie zdalnego sterowania.

Nadawanie [k][m][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane 0: Blokady wyłączone 1 : Blokady włączone

Potwierdzenie [m][][Odb ID][][OK][Dane][x]

Ten tryb można ustawić w przypadku nie korzystania ze zdalnego sterowania.
Gdy zasilanie zostanie włączone /wyłączone, blokada sterowania zewnętrznego zostaje zwolniona.

13. PIP / DW (Polecenie 2 : n)

Do sterowania funkcjami PIP (Obraz w Obrazie)/ DW picture(obrazu podwójnego).

Funkcje PIP/DW można również regulować przy użyciu przycisków tych funkcji na pilocie zdalnego sterowania oraz w menu PIP/DW.

Nadawanie [k][n][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane 0:PIP/DW wyłączone Dane 1: PIP

Dane 2: DW1 Dane 3: DW2

Dane 5: POP(opcja)

Potwierdzenie [n][][Odb ID][][OK][Dane][x]

14. Pozycja PIP (Polecenie 2 : q)

Do wyboru pozycji okna obrazu podczas korzystania z funkcji PIP. Pozycję okna obrazu można wybrać również przy użyciu przycisków POSITION na pilocie zdalnego sterowania oraz w menu PIP/DW. menu.

Nadawanie [k][q][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane 0: Prawy dolny narożnik ekranu

Dane 1: Lewy dolny narożnik ekranu

Dane 2: Lewy górny narożnik ekranu

Dane 3: Prawy górny narożnik ekranu

Potwierdzenie [q][][Odb ID][][OK][Dane][x]

15. Balans (Polecenie 2 : t)

Do regulacji balansu.

Balans można również regulować w menu dźwięku.

Nadawanie [k][t][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 64

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1” poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [t][][Odb ID][][OK][Dane][x]

16. Temperatury koloru (Polecenie 2 : u)

Do regulacji temperatury koloru.

CSM można również regulować w menu obrazu.

Nadawanie [k][u][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane 0: Cool 1: Normalny 2: Gorący 3: Użytkownik

Potwierdzenie [u][][Odb ID][][OK][Dane][x]

17. Regulacja koloru czerwonego (Polecenie 2 : v)

Do regulacji koloru czerwonego w temperaturze koloru.

Nadawanie [k][v][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 3C (lub 50)

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych2” poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [v][][Odb ID][][OK][Dane][x]

18. Regulacja koloru zielonego (Polecenie 2 : w)

Do regulacji koloru zielonego w temperaturze koloru.

Nadawanie [k][w][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 3C (lub 50)

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych2” poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [w][][Odb ID][][OK][Dane][x]

19. Regulacja koloru niebieskiego (Polecenie 2 : \$)

Do regulacji koloru niebieskiego w temperaturze koloru.

Nadawanie [k][\$][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Min : 0 ~ Max : 3C (lub 50)

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych2” poniżej. (p. str.6)

Potwierdzenie [\$][][Odb ID][][OK][Dane][x]

APPENDIX

20. Stan nienormalny (Polecenie 2 : z)

Do rozpoznawania nienormalnego stanu pracy.
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.

Nadawanie [k][z][] [Odb ID][] [FF][Cr]

Dane FF: Odczyt

Potwierdzenie [z][] [Odb ID][] [OK][Dane][x]

Dane 0: Tryb normalny (podłączone zasilanie i sygnał)
Dane 1: Brak sygnału (zasilanie włączone)
Dane 2: Wylacz monitor przy uzyciu pilota
Dane 3: Wylacz monitor przy uzyciu funkcji "Sleep time"
Dane 4: Wylacz monitor przy uzyciu funkcji RS-232C
Dane 5: Brak napiecia 5V
Dane 6: Brak pradu AC
Dane 7: Wylacz monitor przy uzyciu funkcji "Fan Alarm" (opcja)
Dane 8: Wylacz monitor przy uzyciu funkcji "Off time"
Dane 9: Wylacz monitor przy uzyciu funkcji "Auto sleep"
Dane a: Odbiornik wyłączony w wyniku wykrycia karty AV
* Funkcja ta jest „tylko do odczytu”.

21. Metoda ISM (Polecenie 1 : j, Polecenie 2 : p) (opcja)

Do sterowania metodą ISM. Metodę ISM można również regulować w menu SPECIAL.
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.

Nadawanie [j][p][] [Odb ID][] [Dane][Cr]

Dane 0: Normal Mode Dane 1: White Wash
Dane 2: Orbiter Dane 3: Inversion

Potwierdzenie [p][] [Odb ID][] [OK][Dane][x]

22. Niski pobór mocy (Polecenie 1 : j, Polecenie 2 : q) (opcja)

Do zmniejszenia poboru mocy monitora. Zmniejszenie mocy można również regulować w menu SPECIAL.
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.

Nadawanie [j][q][] [Odb ID][] [Dane][] [Cr]

Dane 0: Wył. Dane 1: Wł.

Potwierdzenie [q][] [Odb ID][] [OK][Dane][x]

23. Ustawianie czasu dla funkcji orbiter (Polecenie 1 : j, Polecenie 2 : r) (opcja)

Do regulacji okresu czasu działania funkcji orbiter.
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.

Nadawanie [j][r][] [Odb ID][] [Dane][] [Cr]

Dane Min : 1 ~ Max : FE

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej.

Potwierdzenie [r][] [Odb ID][] [OK][Dane][x]

24. Ustawienia pikseli funkcji orbiter (Polecenie 1 : j, Polecenie 2 : s) (opcja)

Do regulacji liczby pikseli w funkcji orbiter.
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.

Nadawanie [j][s][] [Odb ID][] [Dane][Cr]

Dane Min : 1 ~ Max : 3

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej.

Potwierdzenie [s][] [Odb ID][] [OK][Dane][x]

25. Automatycznie regulacja (Polecenie 1 : j, Polecenie 2 : u) (opcja)

Automatycznie reguluje pozycję obrazu i eliminuje jakiegokolwiek drgania obrazu.

Nadawanie [j][u][] [Odb ID][] [Dane][Cr]

Dane 1: Do odbiornika

Potwierdzenie [u][] [Odb ID][] [OK][Dane][x]

26. Wybór programu (Polecenie 1 : m, Polecenie 2 : a)

Wybór programu dla obrazu głównego.

Nadawanie [m][a][] [Odb ID][] [Dane0][] [Dane1][] [Dane2][Cr]

Dane0 Min: 0 ~ Max: 63 (0~C7, Włączono 200)

Patrz „Mapowanie danych rzeczywistych1" poniżej.

Dane1 Don't care

Dane2 0 : Main
1 : Sub

Potwierdzenie [a][] [Odb ID][] [OK][Dane0][x]

* Mapowanie danych rzeczywistych 1

0 : Krok 0
⋮
A : Krok 10 (Odb ID 10)
⋮
F : Krok 15 (Odb ID 15)
10 : Krok 16 (Odb ID 16)
⋮
64 : Krok 100
⋮
6E : Krok 110
⋮
73 : Krok 115
74 : Krok 116
⋮
C7 : Krok 199
⋮
FE : Krok 254
FF : Krok 255

* Mapowanie danych rzeczywistych 2

0 : -40
1 : -39
2 : -38
⋮
28 : 0
⋮
4E : +38
4F : +39
50 : +40

27. Przesłanie kodu IR (Polecenie 1 : m, Polecenie 2 : c)

Do przesyłania kodu zdalnego klucza IR.

Nadawanie [m][c][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Przesłanie kodu IR - p. str. 9


Potwierdzenie [c][][Odb ID][][OK][Dane][x]

28. Wybór wejścia (Polecenie 1 : x, Polecenie 2 : b) (Wejście głównego obrazu)

Do wyboru źródła wejściowego dla monitora.

Nadawanie [x][b][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Struktura

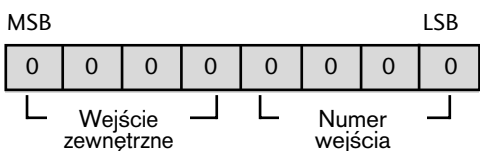

Wejście zewnętrzne				Dane
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Numer wejścia				Dane
0	0	0	0	Wejście1
0	0	0	1	Wejście2
0	0	1	0	Wejście3
0	0	1	1	Wejście4


Potwierdzenie [b][][Odb ID][][OK][Dane][x]

29. Wybór wejścia (Polecenie 1 : x, Polecenie 2 : y)

Do regulacji źródła wejściowego dla obrazu okna w trybie PIP.

Nadawanie [x][y][][Odb ID][][Dane][Cr]

Dane Struktura

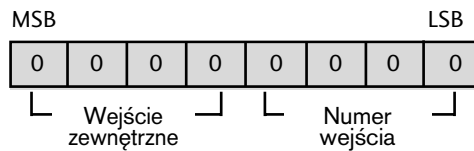

Wejście zewnętrzne				Dane
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Numer wejścia				Dane
0	0	0	0	Wejście1
0	0	0	1	Wejście2
0	0	1	0	Wejście3
0	0	1	1	Wejście4

Potwierdzenie [y][][Odb ID][][OK][Dane][x]

DODATEK

Kod IR


1. Jak podłączyć

- Podłączyć przewodowy pilot zdalnego sterowania do gniazda zdalnego sterowania monitora.

2. Kod IR zdalnego sterowania


► Przebieg wyjściowy

Pojedynczy impuls, modulowany sygnałem 37,917kHz przy 455kHz

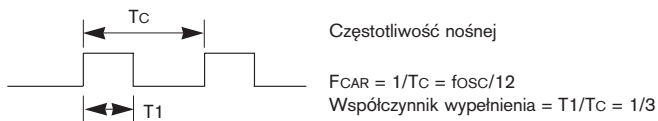


► Konfiguracja ramki


- Pierwsza ramka




- Ramka powtórzenia



► Kod kierunku




► Kod powtórzenia

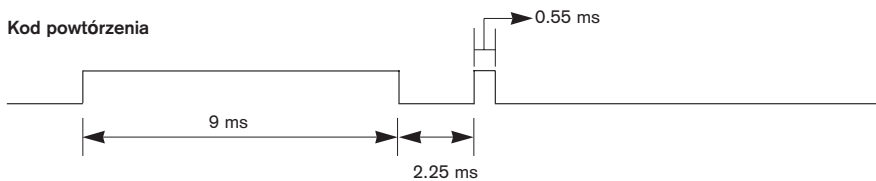


► Opis bitu

- Bit "0"

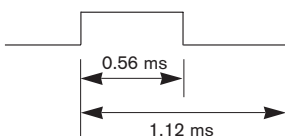


- Bit "1"

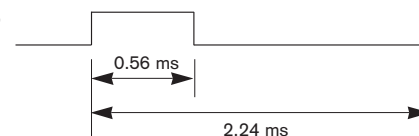

► Interwał ramki : Tf

Przebieg jest transmitowany dopóty, dopóki przycisk jest naciśnięty.

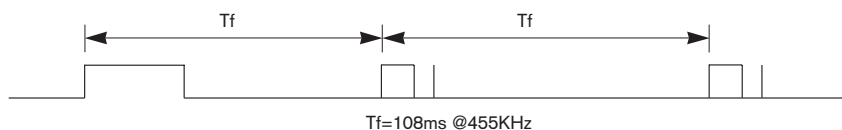

Kod IR zdalnego sterowania

Kod (Hex)	Funkcja	Uwagi	Kod (Hex)	Funkcja	Uwagi
0F	TV	Przycisk R/C	72	RED	Przycisk R/C
0B	INPUT	Przycisk R/C	71	GREEN	Przycisk R/C
08	POWER	Przycisk R/C (włączenie/ wyłączenie zasilana)	63	YELLOW	Przycisk R/C
C4	POWER ON	Dyskrentny kod IR (tylko włączenie zasilana)	61	BLUE	Przycisk R/C
C5	POWER OFF	Dyskrentny kod IR (tylko wyłączenie zasilana)	02	VOL +	Przycisk R/C
60	PIP	Przycisk R/C	03	VOL -	Przycisk R/C
0E	SLEEP	Przycisk R/C	00	PR +	Przycisk R/C
20	TEXT	Przycisk R/C	01	PR -	Przycisk R/C
0A	I/II	Przycisk R/C	09	MUTE	Przycisk R/C
43	MENU	Przycisk R/C	53	LIST	Przycisk R/C
79	ARC	Przycisk R/C	10 ~ 19	Number Key 0 ~ 9	Przycisk R/C
5B	EXIT	Przycisk R/C	1E	FAVOURITE	Przycisk R/C
07	◀	Przycisk R/C	1A	Q.VIEW	Przycisk R/C
06	▶	Przycisk R/C	64	SIZE	Przycisk R/C
40	▲	Przycisk R/C	62	PIP: POSITION,	Przycisk R/C
41	▼	Przycisk R/C		Teletext: UPDATE	Przycisk R/C
44	OK	Przycisk R/C	70	INDEX	Przycisk R/C
72	PIP PR-	Przycisk R/C	26	TIME	Przycisk R/C
71	PIP PR+	Przycisk R/C	2A	REVEAL	Przycisk R/C
63	SWAP	Przycisk R/C	E0	☀ +	Przycisk R/C
61	PIP INPUT	Przycisk R/C	E1	☀ -	Przycisk R/C