
POSTAVLJANJE

Struja

Ovaj uređaj napaja se naizmjeničnom strujom, napon je označen na nalepnici na zadnjem poklopcu. Nemojte nikada da priključujete ovaj uređaj na jednosmernu struju. U slučaju grmljavine ili nestanka struje, molimo izvucite antenske i strujne priključke.

Upozorenje

Da biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite televizor kiši ili vlazi. Nemojte da stavljate bilo šta što sadrži tečnost na ovaj TV, jer to može da izazove požar ili električni udar.

Servisiranje


Nikada ne skidajte zadnji poklopac jer možete da se izložite visokom naponu i drugim rizicima. Ako televizor ne radi pravilno, odvojite ga od strujne mreže i pozovite Vašeg dobavljača.

Antena

Povežite antenski kabl u utičnicu označenu sa 175Ω na zadnjem poklopcu (Neki modeli nisu označeni). Da biste ostvarili najbolji prijem, trebalo bi da koristite spoljašnju antenu.

Mesto postavljanja

Postavite televizor tako da jaka svetlost ili sunčeva svetlost ne padaju direktno na ekran. Vodite računa da ne izložite TV nepotrebnim vibracijama, vlazi, prašini ili toploti. Takođe, pobrinite se da televizor bude postavljen tako da bude obezbeđen slobodan protok vazduha. Ne prekrivajte ventilacione otvore na zadnjem poklopcu.

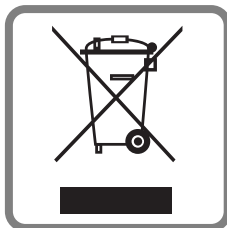

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.