



**ПОРТАТИВЕН МУЗИКАЛЕН
ПЛЕЙЕР
РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА
ИНСТАЛАЦИЯ
МОДЕЛИ : FM16**

Преди свързване, използване или настройка на този продукт моля прочетете внимателно цялата брошура с указания.


Конструкцията и техническите характеристики подлежат на промени с цел подобряването им без предварително уведомяване.



P/NO:MBM37748503








Съдържание

Съвети за безопасност	3
Съдържание на опаковката	3
Наименования на отделните компоненти	4
Поставяне на батерия	4
Информация за батерията	5
Свързване на плейера към PC	5
Инсталиране на софтуера	6
Основни функции	7
Екран на началното меню	7
Избор на език	8
Използване на преносимото запаметяващо устройство	8

 Този продукт е произведен в съответствие с изискванията за радиосмущения на Директивите на ЕЕС: 89/336/ЕЕС, 93/68/ЕЕС и 2006/95/ЕС.

Съвети за безопасност

Моля спазвайте стриктно указанията за безопасност, за да се намали опасността от злополука или повреда на уреда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	 ВНИМАНИЕ
 Не използвайте този продукт по време на шофиране.	 Не изпускайте предмети върху продукта и не го удряйте.
 Не използвайте плеейера близо до вода, прах или сажди.	 Направете архивно копие на важните данни. (Имайте предвид, че производителят не носи отговорност за загубата на важни данни, причинена от грешка на потребителя).
 Пазете средата на вашата компютърна техника чиста и без прах.	


Съдържание на опаковката



- Съдържанието на опаковката подлежи на промени с цел функционални подобрения без предварително уведомяване.

Наименования на отделните компоненти


Изглед отпред / отстрани

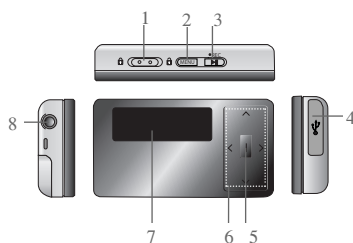

1. Бутон за заключване
2. Бутон на менюто (MENU)
3.
 - Възпроизвеждане/ Пауза (▶||)
 - REC ●

4. Капак на USB
5. Бутон за въвеждане (I)
6. Бутон за навигация
 - Бутон за бързо придвижване напред/назад (</>)
 - Бутон Регулиране на силата на звука / Търсене (V/Λ)


Изглед отзад

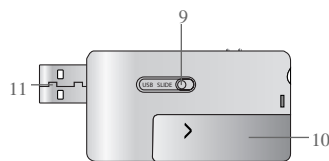

7. Дисплей
8. Earphones Connector
9. Плъзгач за изваждане на USB
10. Капак на отделението за батерията
11. Плъзгач се USB конектор



Поставяне на батерия

1. Отворете капака на отделението за батерията, като го издърпате.
2. Поставете една батерия, тип AAA, с правилно ориентирани полюси (+/-).
3. Затворете капака на отделението за батерията.




Информация за батерията

Този продукт не се продава с адаптер за променлив ток.

- Време на възпроизвеждане: макс. 18 ч. (за MP3 128 Kbps/44.1 KHz, EQ FLAT, сила на звука 15 и алкална батерия).
- Когато батерията е почти изтощена, се появява иконата .
- Когато батерията се изтощи, на дисплея за две секунди се показва  и плейерът се изключва.


Свързване на плейера към РС

1. Натиснете плъзгача за изваждане на USB, за да извадите USB конектора, и го вкарайте в USB гнездото на вашия компютър.
 - Проверете дали и двата края са включени правилно.

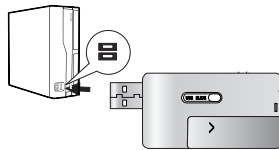

2. Когато включите USB конектора, на дисплея с течни кристали се показва следното:



3. Ако свързването е правилно, иконата  се показва в лентата на задачите на компютърния екран.

Забележка

Формата на иконата в лентата със задачи може да се различава в зависимост от системната среда на компютъра.

Инсталиране на софтуера

Проверете техническите характеристики на вашия компютър, преди да използвате портативния флаш MP3 плейер на LG.

Минимални изисквания към системата

- CD-ROM устройство
- Централен процесор Pentium 3 или по-висок клас / памет 128 MB или повече
- Пространство върху твърдия диск 100 MB или повече, режим 800 X 600
- Видеокарта за Hi-color (16 bit) или от по-висок клас, звукова карта

Преди първоначалното използване на MP3 плейера инсталирайте на вашия компютър фирмения софтуерен актуализатор.

1. Поставете CD диска с програмата за работа в CD-ROM устройството.
2. Показва се списък на наличния софтуер за инсталиране.
3. Щракнете върху приложната програма за инсталиране и следвайте указанията на дисплея.
4. По време на инсталиране на LG Media Center можете да инсталирате Windows Media Player и Internet Explorer като среда за работа.
5. След като инсталирането завърши, щракнете [Finish], за да излезете от инсталационната програма.
6. Икона на програмата за управление се създава върху работния плот и в меню **Start** ➔ **All Programs**.



✓ За по-подробна информация вижте стр. 13 от основното ръководство.

Основни функции





Включване/изключване на уреда

Натиснете бутон **▶||** в продължение на повече от 2 секунда, за да го включите, а за да го изключите, натиснете същия бутон в продължение на повече от 3 секунди.


Регулиране на силата на звука

Регулирайте силата на звука, като премествате бутона за регулиране на силата на звука по посока на **V/Λ**.

Функция „Заклучване

1. Натиснете превключвателя Hold по посока на стрелката , за да заключите плейъра.
- Иконата се появява на дисплея за 2 секунди  и изчезва.
2. Натиснете превключвателя Hold в обратна посока , за да отключите плейъра.
- Иконата се появява на дисплея за 2 секунди  и изчезва.

Екран на началното меню

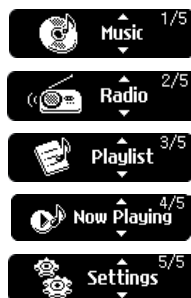

1. Натиснете и задръжте бутон **MENU**, за да отворите началното меню.
2. Натиснете бутон **V/Λ**, за да изберете режим.
3. Натиснете бутон **I**, за да се покаже избраният режим.
- Началният екран съдържа общо четири режима.
- Началното меню се появява, ако бутонът **MENU** бъде натиснат в продължение на повече от 2 секунди по време на режим на възпроизвеждане/пауза.


Избор на език

Language (език): Потребителят може да избере езика.

- English, Magyar, Украинська, 中文 (繁體), FranHais, Svenska, EspaЦol, Suomi, Norsk, Deutsch, Dansk, PortuguPs, Italiano, Nederlands, Русский, Polski.
- Изберете **Home** ➔ **Settings** ➔ **Display Setting** ➔ **Language**, за да промените настройката на езика.

Използване на преносимото запаметяващо устройство

1. Свържете единия край на USB кабела към USB порта на компютъра, а другия край – към USB порта на плейера.
Проверете дали конекторът е включен правилно.
2. Проверете в Windows Explorer дали в компютъра е добавено ново устройство.
3. Издърпайте файла, който желаете да копирате, до преносимия диск.

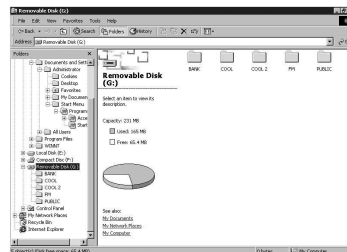

Забележка

- Името на устройството може да се различава в зависимост от операционната система.
- Изваждането на USB конектора, докато се копира файл, може да причини неизправност на плейера.