



**PRIJENOSNI GLAZBENI  
PLAYER  
VODIČ ZA BRZO PODEŠAVANJE  
MODEL : FM16**

Prije priključivanja, rada ili podešavanja uređaja  
molimo  
pažljivo i u cijelosti pročitajte ovu knjižicu s uputama.

Dizajn i specifikacije uređaja mogu se mijenjati,  
u svrhu poboljšanja, bez prethodne obavijesti.



P/NO:MBM37748503

## Sadržaj








Savjeti u pogledu sigurnosti .....	3
Sadržaj pakiranja .....	3
Naziv svake komponente .....	4
Umetanje baterija .....	4
Podaci o bateriji .....	5
Priključivanje player-a na računalo .....	5
Instaliranje softvera .....	6
Osnovne operacije .....	7
Ekran glavnog izbornika .....	7
Odabir jezika .....	8
Upotreba prenosivog uređaja za pohranu .....	8




Ovaj uređaj proizveden je na način koji ispunjava zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i 2006/95/EC.

## Savjeti u pogledu sigurnosti

Molimo pridržavajte se uputa za sigurnost kako bi izbjegli opasnost od nesreće ili oštećenja opreme.

 <b>UPOZORENJE</b>	 <b>OPREZ</b>
 Ne upotrebljavajte proizvod tijekom vožnje.	 Ne udarajte drugim predmetima o proizvod i ne tresite proizvod.
 Ne uključujte Player u blizini vode, prašine ili čadi.	 Napravite kopiju (back up) važnih podataka. (Proizvodač ne odgovara za gubitak podataka do kojeg je došlo greškom korisnika.)
 Držite čistom i bez prašine sredinu za rad računalom.	


## Sadržaj pakiranja

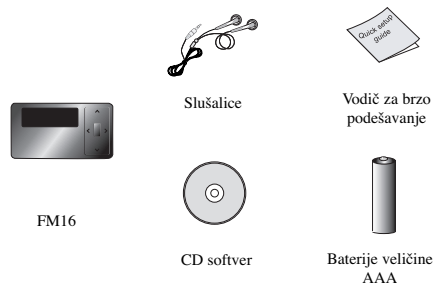

- Sadržaj proizvoda podložan je promjenama u svrhu funkcionalnog poboljšanja bez prethodne obavijesti.


## Naziv svake komponente

### Pogled sprijeda / sa strane

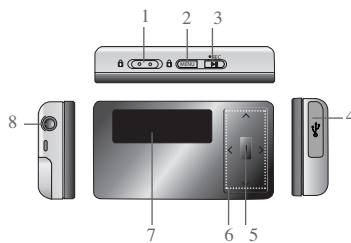


1. Hold Switch
2. Tipka za izbornik (MENU)
3.
  - PLAY/PAUSE (▶||)
  - REC ● (FM Recording)
  - Uključi/isključi uređaj (On/Off)
4. USB poklopac
5. Tipka za unos (Enter) (I)
6. Tipka za navigaciju
  - Tipka za naprijed/nazad (REW/FF) (</>)
  - Volume Control/ Search Button (V/A)
7. Prozor displeja
8. Earphones Connector
9. Klizni USB prekidač
10. Battery Cover
11. Klizni USB konektor

### Pogled straga / sa strane

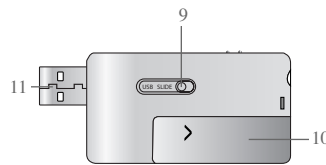

## Umetanje baterija



1. Otvorite poklopac baterije tako da ga povučete.
2. Umetnite jednu bateriju AAA-tipa s poravnanim polovima +/-.
3. Zatvorite poklopac baterije.



4


### Podaci o bateriji

Ovaj proizvod se ne isporučuje s adapterom za izmjenični napon (AC).

- Vrijeme reprodukcije: Maksimum 18 sati (U slučaju MP3 reprodukcije, 128Kbps/44.1KHz, EQ FLAT, Glasnoća 15, za alkalne baterije)
- Kada baterija bude blizu svoje istrošenosti, prikazat će se  ikona.
- Kada se baterija isprazni, na dvije sekunde će se pojaviti , a zatim će se player isključiti.


### Priključivanje player-a na računalo

1. Gurnite klizni USB prekidač da otvori USB konektor umetnite konektor na USB priključak na vašem računalu.
  - Provjerite jesu li oba kraja pravilno priključena.

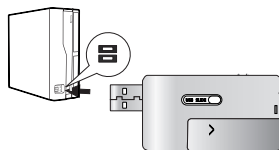

2. Kada se USB konektor priključi, na LCD-u će se prikazati sljedeće.



3. U slučaju pravilnog priključivanja, na alatnoj traci na računalu će se prikazati ikona .

#### ***Napomena***

Oblik ikone na programskoj traci može se razlikovati ovisno o sistemskom okruženju računala.

## Instaliranje softvera

Provjerite tehničku specifikaciju vašeg računala prije upotrebe LG Flash MP3 Player-a.

### Minimum zahtjeva od sistema

- CD-ROM pogon
- Pentium III ili viši CPU / 128MB ili veća memorija
- 100MB ili više prostora na tvrdom disku, 800 X 600 modus
- Grafička kartica za 16 bitnu boju ili više, zvučna kartica

Prije početne upotrebe MP3 player-a, najprije instalirajte firmware updater na vaše računalo.

1. Umetnite CD operacijski program u CD-ROM.
2. Prikazat će se popis softvera za instaliranje.
3. Kliknite na program za instaliranje, i slijedite prikazane upute.
4. Tijekom instaliranja LG Media Center, možete instalirati Windows Media Player i Internet Explorer za radno okruženje.
5. Nakon dovršetka instaliranja, kliknite na [Finish (Završi)] za izlazak.
6. Ikona za program će se kreirati na ekranu (Desktop) i završen je izbornik za **Start ➔ All Programs**.



✓ Za detalje molimo Vas pročitajte stranicu 13 glavnog priručnika za korisnike.

## Osnovne operacije





### Uključivanje i isključivanje (on/off)

Pritisnite tipku **▶||** duže od 2 sekunde za uključenje, a za isključenje istu tipku pritisnite 3 sekunde.

### Podešavanje glasnoće

Glasnoću podešavajte pomicanjem tipke za kontrolu glasnoće u smjeru **V/A**.

### Funkcija drži (Hold)

1. Gurnite i držite prekidač u smjeru strelice  kako bi zaključali player.
  - Na prozoru displeja će se na dvije sekunde pojaviti ikona , a zatim će nestati.
2. Gurnite i držite prekidač u suprotnom smjeru  kako bi otključali player.
  - Na prozoru displeja će se na dvije sekunde pojaviti ikona , a zatim će nestati.

### Ekran glavnog izbornika



1. Pritisnite i držite tipku za izbornik **MENU** za otvaranje glavnog izbornika.
2. Gurnite tipku za glasnoću **V/A** kako bi odabrali modus.
3. Pritisnite tipku za izbornik **I** kako bi prikazali odabrani modus.
  - Početni ekran se sastoji od ukupno 4 modusa.
  - Glavni izbornik se pojavljuje ako je tipka **MENU** pritisnuta duže od 2 sekunde tijekom modusa za reprodukciju/pauzu (Play / Pause).


## Odabir jezika

**Jezik: Korisnik može postaviti jezik.**

- English, Magyar, Українська, 中文 (繁體), Français, Svenska, Español, Suomi, Norsk, Deutsch, Dansk, Português, Italiano, Nederlands, Русский, Polski.
- Odaberite **Home** ➔ **Settings** ➔ **Display Setting** ➔ **Language** kako bi promijenili postavke za jezik (language).

## Upotreba prenosivog uređaja za pohranu

1. Priključite jednu stranu USB-a na USB priključak na računalu, a drugi kraj na USB priključak na player-u.  
Provjerite je li konektor pravilno ukopčan.
2. Provjerite je li novi driver dodan u Windows Explorer na računalu.
3. Povucite datoteku koju želite kopirati na prenosivi disk.

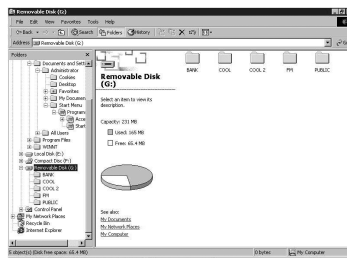

### Napomena

- Ovisno o OS naziv pogonskog odjeljka se može razlikovati.
- Iskapčanje USB konektora za vrijeme kada se kopira datoteka može prouzročiti kvar na player-u.