

# Korisnički vodič

L196WTG  
L206WTG  
L196WTQ  
L206WTQ  
L206WTY

**O**bavezno pročitajte poglavlje „Važne mere predostrožnosti“ pre nego što počnete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnički vodič“ (CD) na pristupačnom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

**P**ogledajte nalepnicu na proizvodu i prosledite tu informaciju svom **prodavcu kad budete tražili njegove usluge.**

**Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do električnog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita uključenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.**

## O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporučen zajedno sa proizvodom. U slučaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporučio dobavljač. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji način, obratite se proizvođaču ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni uređaj za isključivanje. Obezbedite da utičnica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznačen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, obratite se svom prodavcu.

Preopterećeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove uređaje.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje isključeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste učvrstili na odgovarajući način.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporučio proizvođač.

Da biste sprečili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek isključite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran uključen kad izlazite iz kuće.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kućišta ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne uređaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- DZa vreme grmljavine ili tokom dužih perioda odsutnosti isključite kabl iz utičnice na zidu.

## O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekрани imaju otvore za ventilaciju na kućištu kako bi se omogućilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauč, prekrivač itd..
- Stavljate ekran u ugrađeni zatvoreni prostor ukoliko nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivete otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora toplote, ili na njih.

Do not rub or strike the Active Matrix LCD with anything hard to avoid scratching or causing other permanent damage to the Active Matrix LCD.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo čime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiskate LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta tačaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave tačkice.

Međutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguće, upotrebite preporučenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se uređaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporučene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obrađene slike. Međutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije

## O čišćenju

- Isključite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu uređaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove električni udar.

## O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoću originalnog materijala.


## O odlaganju

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
- Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva. Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.


- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

## Povezivanje stalka

1. Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpu.
2. Montirajte telo stalka u proizvodu u ispravnom pravcu kao što je prikazano na slici.

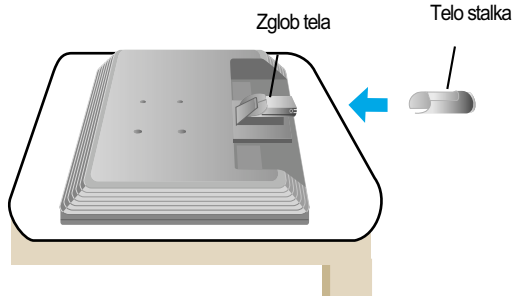

3. Montirajte osnovu stalka (prednja i zadnja strana) u telo stalka u ispravnom pravcu. Međutim, telo stalka biće učvršćeno jako samo kada je spojeno sa osnovom.
4. Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.

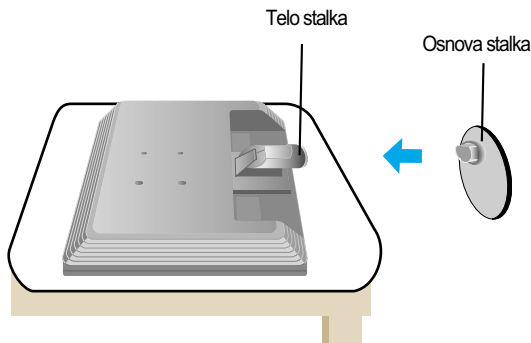

### Važno


- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavačke držeći ga za osnovu stalka. Proizvod može pasti i da se ošteti ili da vam povredi nogu.

## Skidanje stalka:


1. Stavite jastuk ili meku krpu na ravnoj površini.
2. Postavite ekran licem prema jastuku ili mekoj krpi. ili mekoj krpi.



3. Guranjem reze unutra, izvucite osnovu stalka od telo stalka.

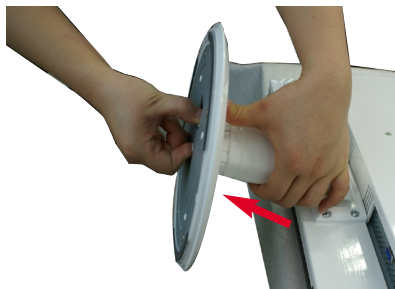

4. Molimo izvucite telo stalka lagano da bi ga odvojili od zgloba.

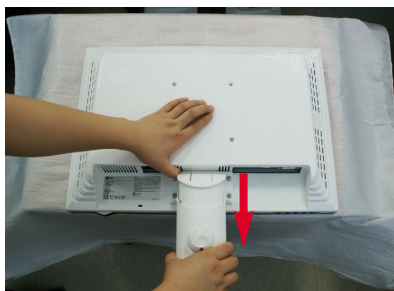


- Pre nego što instalirate monitor, proverite da li je napajanje monitora, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja isključeno.


## Postavljanje ekrana

1. Podesite položaj ploče na različite načine radi maksimalne udobnosti.

- Opseg iskošenja :  $-5^{\circ} \sim 15^{\circ}$

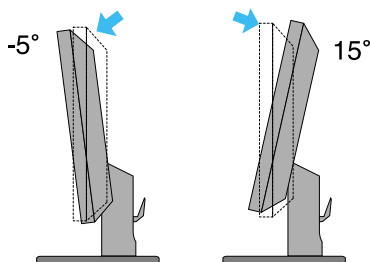

- Obrtni spoj :  $355^{\circ}$

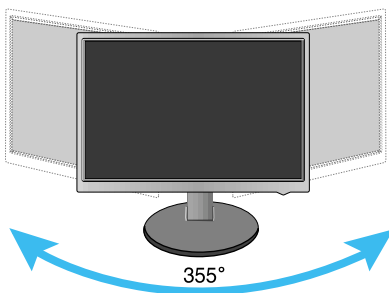


### Ergonomski

- Cilju zadržavanja ergonomskog i udobnog položaja gledanja, preporučuje se da ugao iskošenja monitora ne prelazi 5 stepeni.


## Povezivanje sa računarom

1. Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Spojite kabl kao prikazano na skiciranoj mapi od ① do ② .

- A Spojite DVI kabl
- B Spojite Dsub kabl (PC)
- C Spojite Dsub kabl (Mac)

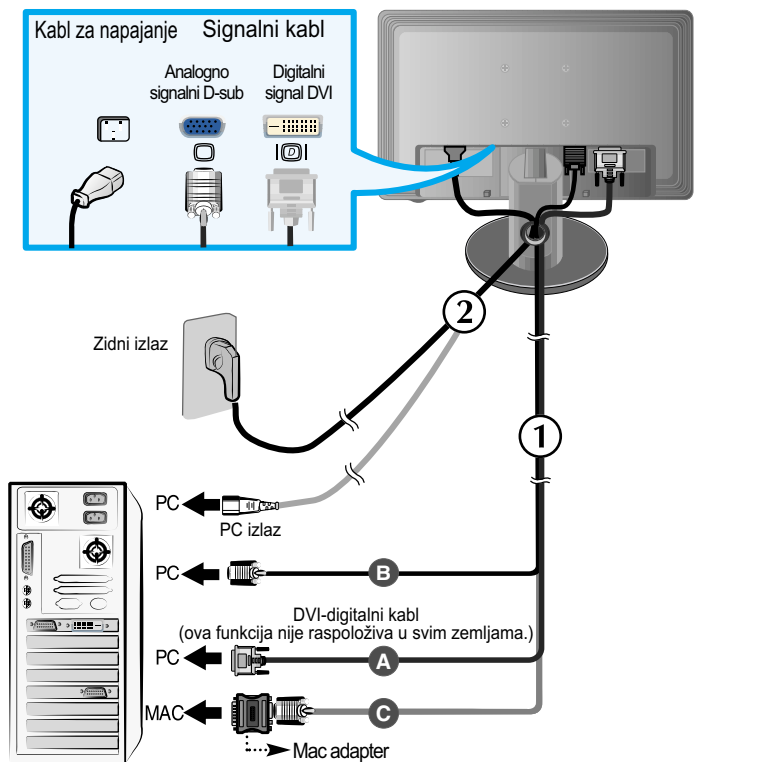

Za Apple Macintosh je neophodan zasebni adapter za utikač kako bi se D-sub VGA konektor sa 15 pinova velike gustine (3 reda) na isporučenom kابلu sveo na 15-to pinski konektor u 2 reda.



2. Pritisnite  taster na ploči sa preklopnica sa strane da bi uključili napajanje. Kada je napon ekrana uključen, automatski se izvršava 'Funkcija Podešavanje same Slike'. (Samo anlagoni režim rada)

PROCESSING SELF  
IMAGE SETTING

### NAPOMENA

Funkcija samostalnog podešavanja slike “?” Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale. Ako želite da podesite monitor dok ga koristite ili želite da ručno pokrenete ovu funkciju još jednom, pritisnite dugme „AUTO/SET” na prednjoj tabli monitora. U suprotnom možete da izaberete opciju „FACTORY RESET” (FABRIČKE POSTAVKE) u OSD meniju za podešavanje. Međutim, imajte u vidu da ova opcija pokreće sve stavke menija osim stavke „Language” (Jezik).

## Kontrole prednje table

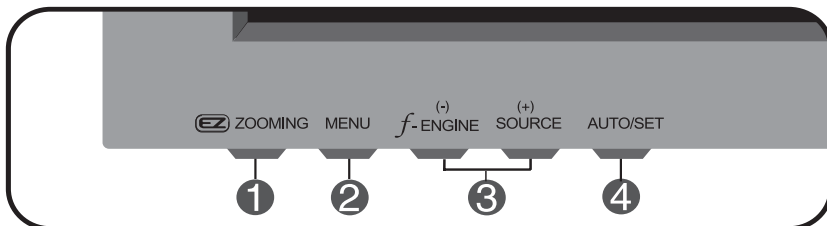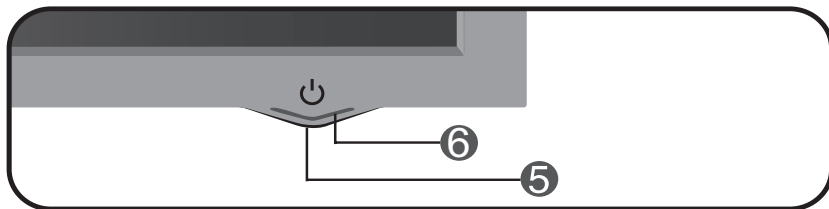

1

Dugme

EZ ZOOMING

U trenutnom prikazu, pritisnite taster 'ez Zooming', onda će rezolucija ekrana biti prebačena za jedan stepen niže rezolucije. Pritisnite taster 'ez Zooming' još jednom, ekran se vraća nazad na originalnoj postavci.

\*Samo jednim dodirnom tastera ez-zoom možete podesiti najbolje rezolucije koje želite, ovo pomaže ljudima koje imaju probleme sa vidom, sa iskustvom u računarstvu a i deci. not dealing with computer well and children.

- Rezolucija za funkciju EZ ZOOMING je  
za 19-inčni monitor : 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600  
za 20.1-inčni monitor : 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
- Način podešavanja se može razlikovati od operativnog sistema ili video kartice. U tom slučaju, molimo vas da se obratite proizvođaču računara ili video kartice.

2

Dugme „MENU“  
(MENI)

Upotrebite ovo dugme da biste ušli u On Screen prikaz ili izašli iz njega.

OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD ZAKLJUČAN/OTKLJUČAN)



Ova funkcija vam omogućava da zaključate trenutne postavke kontrola kako one ne bi bile nepažnjom promenjene. Pritisnite i držite dugme „MENU“ (MENI) nekoliko sekundi. Treba da se pojavi poruka „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN).

Možete da otključate OSD kontrole u svakom trenutku tako što pritisnete dugme „MENU“ (MENI) i držite ga nekoliko sekundi. Treba da se pojavi poruka „OSD UNLOCKED“ (OSD OTKLJUČAN).




## 3 Dugmad „ - +“

Upotrebite ovu dugmad da biste izabrali ili podesili funkcije na On Screen prikazu.

— f·ENGINE

Pogledajte stranicu Y14 da biste dobili dodatne informacije.



Dugme „ +“  
(Namenski taster  
„SOURCE“)

Upotrebite ovo dugme da biste aktivirali D-Sub ili DVI konektor. Ova funkcija se koristi kad su dva računara povezana sa ekranom. Podrazumevana postavka je „D-Sub“

## 4 Dugme AUTO/SET

Upotrebite ovo dugme da biste uneli izbor u On Screen prikaz.

### AUTOMATSKO PODEŠAVANJE SLIKE

Prilikom podešavanja postavki ekrana, uvek pritisnite dugme „AUTO/SET“ pre nego što uđete u On Screen prikaz(OSD). Ovo će automatski podesiti idealne postavke za sliku na vašem ekranu za trenutnu rezoluciju (režim prikaza).

Najbolji režim prikaza je

monitor od 19 inča: 1440 x 900

monitor od 20,1 inča: 1680 x 1050



## 5 Dugme za napajanje

Upotrebite ovo dugme da biste uključili i isključili ekran.

## 6 Indikator napajanja

Ovaj indikator svetli plavo kad ekran radi normalno (režim „Uključeno“).Ako je ekran u pasivnom režimu (štednja energije), ovaj indikator svetli bojom čilibara.

## Podešavanje ekrana

Sistem kontrole On Screen prikaza omogućava brzo i lako podešavanje veličine slike, položaja i radnih parametara ekrana.

Sledi kratak primer koji će vam pomoći da se upoznate sa korišćenjem ovih kontrola.

Sledeći odeljak je pregled raspoloživih podešavanja i izbora pomoću OSD-a.

### NAPOMENA

- Pre nego što pristupite podešavanju slike, omogućite ekranu da se stabilizuje tokom najmanje 30 minuta.

Pratite sledeće korake da biste načinili promene u On Screen prikazu:

**MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU**

- 1 Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) i pojaviće se glavni meni OSD-a.
- 2 Da biste pristupili kontroli, upotrebite dugmad - / + ili . Kad željena ikona postane istaknuta, pritisnite dugme AUTO/SET.
- 3 Upotrebite dugmad - / + da biste podesili sliku do željenog nivoa.  
Upotrebite dugme AUTO/SET da biste izabrali ostale stavke podmenija.
- 4 Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) jednom da biste se vratili u glavni meni radi izbora druge funkcije. Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) dva puta da biste izašli iz OSD-a.

Sledeća tabela prikazuje sve kontrole, podešavanja i menije postavki On Screen prikaza.

Glavni meni	Podmeni	A	D	Referenca	
<b>PICTURE (SLIKA)</b>	BRIGHTNESS (OSVETLJAJ)	●	●	Za podešavanje osvetljaja, kontasta i game ekrana.	
	CONTRAST (KONTRAST)	●	●		
	GAMMA (GAMA)	●	●		
<b>COLOR (BOJA)</b>	PRESET (POČETNE POSTAVKE)	sRGB	●	●	Za prilagođavanje boje ekrana.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (CRVENO)	●	●		
	GREEN (ZELENO)	●	●		
	BLUE (PLAVO)	●	●		
<b>POSITION (POLOŽAJ)</b>	HORIZONTAL (HORIZONTALAN)	●		Za podešavanje položaja prikaza.	
	VERTICAL (VERTIKALAN)	●			
<b>TRACKING (PRAĆENJE)</b>	CLOCK(SINHRONIZACIJA)	●		Za poboljšanje jasnoće, stabilnosti i oštrote slike.	
	PHASE (FAZA)	●			
	SHARPNESS (OŠTRINA)	●	●		
<b>SETUP (KONFIGURISANJE)</b>	LANGUAGE (JEZIK)	●	●	Za prilagođavanje statusa ekrana radnom okruženju korisnika.	
	OSD POSITION (POLOŽAJ OSD-a)	HORIZONTAL	●		●
		VERTICAL	●		●
	WHITE BALANCE (BALANS BELOG)	●			
	POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA)	●	●		
	FACTORY RESET (FABRIČKE VREDNOSTI)	●	●		
<b>FLATRON F-ENGINE</b>	MOVIE /TEXT (SLIKA/TEKST)	●	●	Za izbor ili prilagođavanje željenih postavki slike	
	USER (KORISNIČKI)	●	●		
	NORMAL (NORMALNO)	●	●		
<p>● : Može da se podešava  <b>A</b> : Analogni ulaz  <b>D</b> : Digitalni ulaz</p>					

## NAPOMENA

- Redosled ikona može da se razlikuje u zavisnosti od modela (Y10~Y14).

Upoznati ste sa procedurom izbora i podešavanja stavke pomoću OSD sistema. Dole su navedene ikone, nazivi ikona i njihovi opisi za sve stavke prikazane u meniju.




Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) i pojaviće se glavni meni OSD-a.

**Naziv menija** — PICTURE


**Ikone** —

- RGB
- BRIGHTNESS
- CONTRAST
- GAMMA
- γ

**Savet za dugme** —



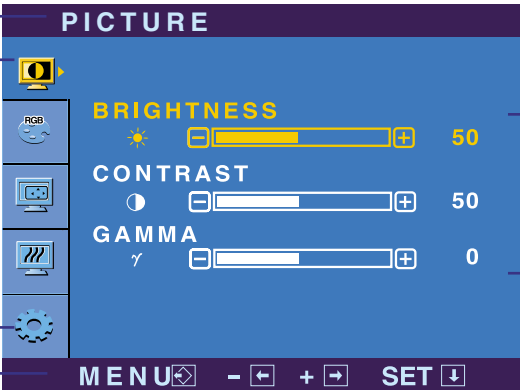


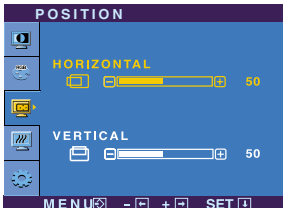
- MENU(MENI)  : Izlazak
- + : Podešavanje(smanjenje/povećavanje)
- SET  : Ulazak
-  : Select another sub-menu (Izbor drugog podmenija)


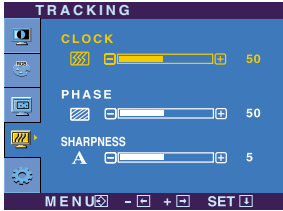
**Podmeniji** — BRIGHTNESS 50, CONTRAST 50, GAMMA 0





## NAPOMENA

- Jezici u meniju OSD-a (On Screen prikaza) na monitoru mogu da se razlikuju od jezika u uputstvu.

Glavni meni	Podmeni	Opis
 <h2>PICTURE (SLIKA)</h2> 	<p><b>BRIGHTNESS</b></p> <p><b>CONTRAST</b></p> <p><b>GAMMA</b></p>	<p>Za podešavanje osvetljaja ekrana.</p> <p>Za podešavanje kontrasta ekrana.</p> <p>Postavite sopstvenu vrednost za gamu.: -50/0/50 Više vrednosti za gamu uzrokuju slike sa više nijansi belog, dok niže vrednosti za gamu uzrokuju slike visokog kontrasta.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MENU(MENI) : Izlazak</li> <li>■ - : Smanjivanje</li> <li>■ + : Povećavanje</li> <li>■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija</li> </ul>		
 <h2>COLOR (BOJA)</h2> 	<p><b>PRESET</b></p> <p><b>RED</b></p> <p><b>GREEN</b></p> <p><b>BLUE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB: Postavite boje ekrana tako da odgovaraju specifikaciji sRGB standarda boja.</li> <li>• 6500K: Blaga crvenkastobela nijansa.</li> <li>• 9300K: Blaga plavičastobela nijansa.</li> </ul> <p>Postavite sopstvene nijanse crvene boje</p> <p>Postavite sopstvene nijanse zelene boje.</p> <p>Postavite sopstvene nijanse plave boje.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MENU(MENI) : Izlazak</li> <li>■ - : Smanjivanje</li> <li>■ + : Povećavanje</li> <li>■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija</li> </ul>		
 <h2>POSITION (POLOŽAJ)</h2> 	<p><b>HORIZONTAL</b></p> <p><b>VERTICAL</b></p>	<p>Za pomeranje slike levo i desno.</p> <p>Za pomeranje slike naviše i naniže.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MENU(MENI) : Izlazak</li> <li>■ - : Smanjivanje</li> <li>■ + : Povećavanje</li> <li>■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija</li> </ul>		


Glavni meni	Podmeni	Opis
 <p><b>TRACKING (PRAĆENJE)</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MENU(MENI) : Izlazak</li> <li>■ - : Smanjivanje</li> <li>■ + : Povećavanje</li> <li>■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija</li> </ul>	CLOCK	Za maksimalno umanjivanje vertikalnih traka ili pruga vidljivih na ekranu u pozadini. Promeniće se i horizontalna dimenzija prikaza.
	PHASE	Za podešavanje fokusa ekrana. Ova stavka vam omogućava da uklonite sve horizontalne smetnje i izoštrite prikaz znakova.
	SHARPNESS	Za podešavanje jasnosti slike.

 <p><b>SETUP (KONFIGURISANJE)</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MENU(MENI) : Izlazak</li> <li>■ - : Podešavanje</li> <li>■ + : Podešavanje</li> <li>■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija</li> </ul>	LANGUAGE (JEZIK)	Za izbor jezika na kojem su prikazani nazivi kontrola.
	OSD POSITION (POLOŽAJ OSD-a)	Za podešavanje položaja OSD prozora na ekranu.
	WHITE BALANCE (BALANS BELOG)	Ako se izlaz video kartice razlikuje od zahtevanih specifikacija, kvalitet boja će se možda pogoršati zbog distorzije video signala. Pomoću ove funkcije nivo signala se podešava tako da odgovara standardnom nivou izlaza video kartice u cilju postizanja optimalnog kvaliteta slike. Aktivirajte ovu funkciju kada su prisutne crna i bela boja.
	POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA)	Upotrebite ovu funkciju da biste postavili vrednost za indikator napajanja na prednjoj strani monitora na „ON“ (UKLJUČEN) ili „OFF“ (ISKLJUČEN).
	FACTORY RESET	Vratite sve podrazumevane fabričke postavke izuzev postavke „LANGUAGE“ (JEZIK).  Pritisnite dugme -, + da biste odmah izvršili vraćanje.

Ukoliko se ovim ne poboljša slika, vratite podrazumevane fabričke postavke. Ako je potrebno, ponovo pokrenite funkciju za balans belog. Ova funkcija je omogućena samo kada je ulazni signal analogni.


# Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

- ■ ■ Kada korisnik odabere **F-ENGINE** dugme na levoj strani ekrana, pojavljuje se OSD paravan.

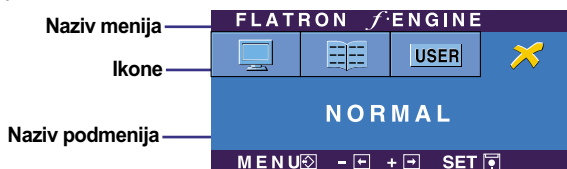


## FLATRON F-ENGINE

Kad izvršite funkciju F-ENGINE, na ekranu će se pojaviti dve nijanse, kao što je pokazano na slici. Deo na koji je primenjena funkcija pojavice se na levoj strani, a deo na koji nije primenjena funkcija na desnoj. Pritisnite dugme „SET“ (POSTAVI) da biste upotrebili podešeni prikaz.

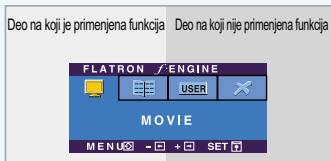

### Glavni meni

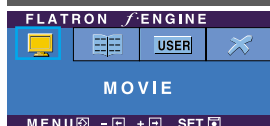


- MENU(MENI) : Izlazak
- -, +: Premeštanje
- SET (POSTAVLJANJE) : Odabiranje

### Podmeni

MOVIE  
TEXT

Ova funkcija vam omogućava da lako izaberete željeno stanje slike koje je optimizovano prema okruženju (okolno osvetljenje, tipovi slika itd.).  
MOVIE (FILM): Za animirane slike u video snimcima ili filmovima.  
TEXT (TEKST): Za tekstualne slike (programi za obradu teksta itd.)

### Opis

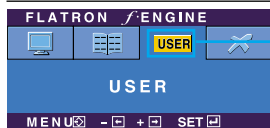

Da biste podesili funkciju podmenija „USER“ (KORISNIČKI), pritisnite dugme „SET“(POSTAVI)


User  
(Korisnički)

User (Korisnički):  
Možete ručno da podesite osvetljaj, ACE ili RCM. Možete da sačuvate podešenu vrednost ili da je vratite u prethodno stanje čak i kada se koristi drugo okruženje.

- ⋯● (Osvetljaj): Podešavanje osvetljaja.
- ⋯ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Izbor režima jasnosti.
- ⋯RCM (Real Color Management): Izbor režima boja.

- 0 Nije primenjeno
- 1 Naglašena zelena nijansa
- 2 Nijansa ljudskog lica
- 3 Naglašene boje

- MENU(MENI) : Izlazak
- - : Smanjivanje
- + : Povećavanje
- SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija

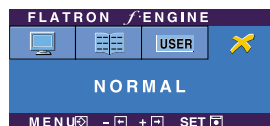

NORMAL Ovo je primenjeno za normalne uslove rada.

Pre nego što pozovete servis, proverite sledeće.

## Nema slike appears

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Da li je povezan kabl za napajanje ekrana?</li><li>● Da li je napajanje uključeno i da li indikator napajanja svetli plavo ili zeleno?</li><li>● Da li indikator napajanja svetli bojom čilbara?</li><li>● Da li na ekranu vidite poruku „OUT OF RANGE“ (IZVAN OPSEGA)?</li><li>● Da li na ekranu vidite poruku „CHECK SIGNAL CABLE“ (PROVERITE KABL SIGNALA)?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno uključen u utičnicu.</li><li>• Podesite osvetljaj i kontrast.</li><li>• Ako je ekran u režimu štednje energije, pokušajte da pomerite miša ili da pritisnete bilo koji taster na tastaturi da biste aktivirali ekran.</li><li>• Pokušajte da uključite računar.</li><li>• Ova poruka se pojavljuje kad se signal iz računara (iz video kartice) nalazi izvan horizontalnog ili vertikalnog frekventnog opsega ekrana. Pogledajte odeljak „Specifikacije“ u ovom uputstvu i ponovo konfigurirate svoj ekran.</li><li>• Ova poruka se pojavljuje kad kabl signala između vašeg računara i ekrana nije povezan. Proverite kabl signala i pokušajte ponovo.</li></ul> |
|--|---|

## Da li na ekranu vidite poruku „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN)?

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Da li vidite poruku „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN) kad pritisnete dugme „MENU“ (MENI)?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete da obezbedite trenutne postavke kontrola tako da one ne mogu nepažnjom da se promene. Možete da otključate OSD kontrole u svakom trenutku tako što pritisnete dugme „MENU“ (MENI) i držite ga nekoliko sekundi: pojaviće se poruka „OSD UNLOCKED“ (OSD OTKLJUČAN).</li></ul> |
|--|---|



## Prikazana slika je neispravna

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Položaj prikaza je pogrešan.</li><li>● Na pozadini prikaza su vidljive vertikalne trake ili pruge.</li><li>● Horizontalne ivice slika ili znakova nisu jasno prikazane.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podesili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, podesite položaj slike pomoću ikone za H položaj i V položaj na on screen prikazu.</li><li>• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podesili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, smanjite broj vertikalnih linija ili pruga pomoću ikone „CLOCK“(SINHRONIZACIJA) na on screen prikazu.</li><li>• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podesili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, smanjite broj horizontalnih linija pomoću ikone „PHASE“ (FAZA) na on screen prikazu.</li><li>• Izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) --&gt;Display (Prikaz) --&gt;Settings (Postavke), i postavite preporučenu rezoluciju ekrana ili podesite idealnu postavku za prikazanu sliku. Postavite postavku za boje na višu vrednost od 24 bita (pun spektar boja).</li></ul> |
|---|---|

## Važna

- Izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) -->Display (Prikaz) -->Settings (Postavke), i pogledajte da li su se frekvencija ili rezolucija promenile. Ako su promenjene, ponovo podesite preporučenu rezoluciju video kartice.
- Metoda podešavanja se može razlikovati od računara i O/S Operativnog sistema), O/S (Operation System) i gore napomenuta rezolucija može da ne bude podržana od strane učinka same video kartice.  
U tom slučaju, molimo vas da se obratite proizvođaču računara ili video kartice.

## Prikazana slika je neispravna

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Boje na ekranu su crno-bele ili su abnormalne.</li><li>● Ekran treperi.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl signala ispravno povezan i upotrebite odvijač da biste ga učvrstili ukoliko je to potrebno.</li><li>• Proverite da li je video kartica ispravno ubačena u slot.</li><li>• U kontrolnoj tabli postavite postavku za boje na višu vrednost od 24 bita (pun spektar boja).</li><li>• Proverite da li je ekran postavljen na režim preplitanja, i ako jeste, postavite ovu vrednost na preporučenu rezoluciju.</li></ul> |
|---|--|

## Da li ste instalirali upravljački program ekrana?>

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Da li ste instalirali upravljački program ekrana?&gt;</li><li>● Da li vidite poruku „Unrecognized monitor, Plug &amp; Play (VESA DDC) monitor found“ (Monitor nije prepoznat, pronađen Plug &amp; Play (VESA DDC) monitor?)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Obavezno instalirajte upravljački program ekrana sa CD-a (ili diskete) sa upravljačkim programima koji je isporučen zajedno sa ekranom. Možete i da preuzmete upravljački program sa naše web lokacije: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li><li>• Proverite da li video kartica podržava funkciju Plug &amp; Play.</li></ul> |
|---|---|

Ekran	19 inča (48,14 cm) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Antirefleksijska navlaka(L196WTG),Zaštitni sloj protiv neželjene refleksije(L196WTQ) 19 inča prikaza ekranski korak: 0,285*0,285mm		
Sync ulaz	Horizontalna frekvencija	Analogna : 30 - 83 kHz (Automatski) Digitalna : 30 - 83 kHz (Automatski)	
	Vertikalna frekvencija.	56 -75 Hz (Automatski)	
	Oblik ulaza	Zasebni TTL, pozitivan/negativan SOG (Sync On Green) Digitalan (HDCP)	
Video ulaz	Ulaz signala	15 pinski D-Sub konektor DVI -D konektor (digitalan)	
	Oblik ulaza	RGB analogni (0.7 Vp-p/ 75 oma), digitalni	
Rezolucija	Maksimalna	Analogna : VESA 1440 x 900 @75 Hz Digitalna : VESA 1440 x 900 @60 Hz	
	Preporučena	VESA 1440 x 900 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Potrošnja energije	Režim „Uključeno“ :	34 W(tipično)	
	Pasivni režim	≤ 1 W	
	Režim „Isključeno“	≤ 1 W	
Dimenzije i težina		Sa stalkom	Bez stalka
	Širina	43,96 cm / 17,31 inča	43,96 cm / 17,31 inča
	Visina	38,40 cm / 15,12 inča	29,63 cm / 11,67 inča
	Dubina	23,40 cm / 9,21 inča	6,00 cm / 2,36 inča
	Neto	4,27 kg (9,41 libra)	
Opseg nagiba	Nagib	-5° ~15°	
Snaga pri ulazu	AC 100-240V~ 50/60Hz 0.8A		
Vremenski uslovi	Uslovi za rad		
	Temperatura	10° C do 35° C	
	Vlažnost	10 % do 80 %bez kondenzacije	
	Uslovi skladištenja		
Temperatura	-20°C do 60°C		
Vlažnost	5 %do 90 %bez kondenzacije		
Postolje	Pričvršćeno ( ) , nepričvršćeno (O)		
Kabl za napajanje	Zidni izlaz ili PC izlaz		

## NAPOMENA

- Informacije u ovom dokumentu mogu da se menjaju bez prethodnog obaveštenja.

Ekran	20,1 inča (51,11 cm) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Antirefleksijska navlaka(L206WTG),Zaštitni sloj protiv neželjene refleksije(L206WTQ/Y) 20,1 inča prikaza ekranski korak: 0,258*0,258mm		
Sync ulaz	Horizontalna frekvencija	Analogna : 30 - -83 kHz (Automatski) Digitalna : 30 - -83 kHz (Automatski)	
	Vertikalna frekvencija.	56 -75 Hz (Automatski)	
	Oblik ulaza	Zasebni TTL, pozitivan/negativan SOG (Sync On Green) Digitalan (HDCP)	
Video ulaz	Ulaz signala	15 pinski D-Sub konektor DVI -D konektor (digitalan)	
	Oblik ulaza	RGB analogni (0.7 Vp-p/ 75 oma), digitalni	
Rezolucija	Maksimalna	Analogna : VESA 1680 x 1050 @60 Hz Digitalna : VESA 1680 x 1050 @60 Hz	
	Preporučena	VESA 1680 x 1050 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Potrošnja energije	Režim „Uključeno“ : 45 W(tipično) Pasivni režim ≤ 1 W Režim „Isključeno“ ≤ 1 W		
Dimenzije i težina		Sa stalkom	Bez stalka
	Širina	47,10 cm / 18,54 inča	47,10 cm / 18,54 inča
	Visina	40,24 cm / 15,84 inča	31,54 cm / 12,42 inča
	Dubina	23,40 cm / 9,21 inča	6,21 cm / 2,44 inča
	Neto	5 kg (11 libra)	
Opseg nagiba	Nagib	-5°~15°	
Snaga pri ulazu	AC 100-240V~ 50/60Hz 1.2A		
Vremenski uslovi	Uslovi za rad		
	Temperatura	10° C do 35°C	
	Vlažnost	10 % do 80 %bez kondenzacije	
	Uslovi skladištenja		
Temperatura	-20°C do 60°C		
Vlažnost	5 %do 90 %bez kondenzacije		
Postolje	Pričvršćeno ( ) , nepričvršćeno (O)		
Kabl za napajanje	Zidni izlaz ili PC izlaz		

## NAPOMENA

- Informacije u ovom dokumentu mogu da se menjaju bez prethodnog obaveštenja.

## Unapred podešeni režimi (rezolucija)

### ■ 19 inča

Režimi ekrana(rezolucija)	Horizontalna frek. (kHz)	Vertikalna frek. (Hz)	
1	640 x 350	31.469	70
2	720 x 400	31.468	70
3	640 x 480	31.469	60
4	640 x 480	37.500	75
5	800 x 600	37.879	60
6	800 x 600	46.875	75
7	832 x 624	49.725	75
8	1024 x 768	48.363	60
9	1024 x 768	60.123	75
10	1152 x 870	68.681	75
11	1152 x 900	61.805	65
12	1280 x 1024	63.981	60
13	1280 x 1024	79.976	75
14	1440 x 900	55.500	60
*15	1440 x 900	55.935	60
**16	1440 x 900	70.635	75

\*Preporučeni režim

\*\*Samo u analognom režimu

### ■ 20,1 inča

Režimi ekrana(rezolucija)	Horizontalna frek. (kHz)	Vertikalna frek. (Hz)	
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
*11	1680 x 1050	64.674	60
12	1680 x 1050	65.290	60

## Indikator

\*Preporučeni režim

REŽIM	Boja LED diode
Režim „Uključeno“	Plavo
Pasivni režim	Boja ćilibara
Režim „Isključeno“	Isključeno


# Montaža zidne ploče

Ovaj monitor zadovoljava specifikacije ploče za montiranje na zid ili uređaja koji je zamenjuje.

**1.** Postavite monitor sa prednjom stranom okrenutom nadole na meku tkaninu.




**2.** Odvojite postolje pomoću šrafcigera kao što je prikazano na slici.

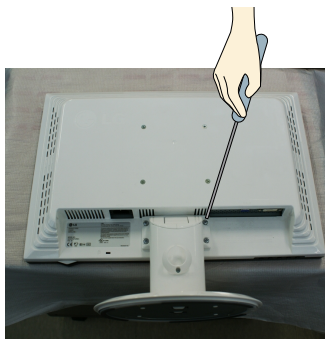

**3.** Instalirajte ploču za montiranje na zid

Zidna ploča za montiranje (posebna kupovina)  
Ovo je model sa stalkom ili model za  
montiranje na zidu i može se spojiti sa zidnom  
pločom za montažu.

Molimo vas da obratite pažnju na priručnik za  
montažu za više detalja, koji dobijate u sklopu  
kupovine zidne ploče za montažu.

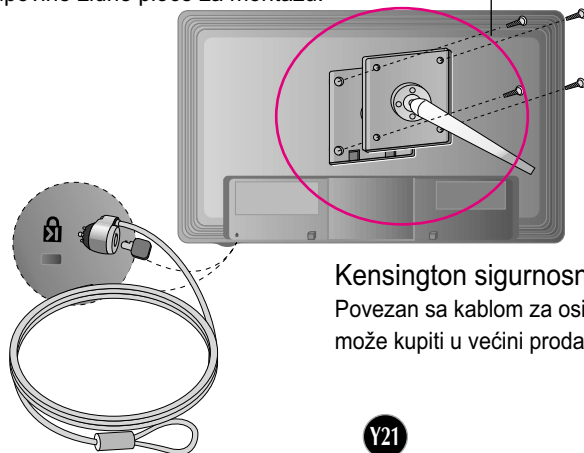

**Kensington sigurnosni slot**

Povezan sa kablom za osiguranje koji se zasebno  
može kupiti u većini prodavnica računarske opreme

Digitally yours ■■■■■■■■■■

