

**LG**

FRIDGE-FREEZER

User's Guide

Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times.

FRIGORÍFICO- CONGELADOR

Manual de usuario

Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el aparato y consérvelo para consultarlo siempre que lo necesite.

FRIGORÍFICO - CONGELADOR

Guia do Utilizador

Por favor leia este Guia do Utilizador cuidadosamente antes de começar a utilizar o aparelho e mantenha-o acessível para qualquer consulta.

Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de Garantía

Índice

Introducción	Registro	24
	Instrucciones de seguridad importantes	24
	Identificación de las piezas	29
Funcionamiento	Control de temperatura	30
	Súper congelador	32
	Autotest	32
	Alarma de la puerta	32
	Cajón para frutas y verduras extraíble	33
	Fabricación de cubitos de hielo	34
	Descongelación	34
Sugerencia acerca del almacenamiento de alimentos	Almacenamiento de alimentos	35
Cuidados y mantenimiento	Información general	36
	Recambio de la luz	37
	Orientación de las puertas	37
	Limpieza	38
Resolución de problemas	Resolución de problemas	39

* Consulte las instrucciones de instalación para obtener más información

Introducción

Registro

El modelo y el número de serie aparecen en la parte posterior de este aparato. Este número es único para esta unidad y no está disponible para otras. Le recomendamos que anote los datos solicitados y que guarde esta guía como un documento permanente de su compra. Grape su recibo aquí.

Fecha de compra: _____

Establecimiento de compra: _____

Dirección del establecimiento: _____

Teléfono del establecimiento: _____

Nº modelo: _____

Nº de serie: _____

Instrucciones de seguridad importantes

Para evitar daños personales o materiales y el uso incorrecto del aparato, lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad. (Después de leerlas, consérvelas en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro). No olvide entregárselas a los siguientes propietarios.



Advertencia

Este símbolo indica la existencia de un peligro de muerte o lesión grave.



Precaución

Indica la existencia de un riesgo de lesión personal o daños a los materiales.

Instrucciones de seguridad importantes

▲ Advertencia


Precauciones

- Este frigorífico-congelador debe instalarse y situarse de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de su utilización.
- Consulte el manual de instalación antes de instalar este frigorífico-congelador.
- Nunca tire del cable de alimentación para desenchufar el frigorífico-congelador. Sujete siempre firmemente el enchufe y sáquelo de la toma sin moverlo de lado a lado.
- Cuando separe el aparato de la pared, evite enrollar o dañar el cable de alimentación.
- Cuando el frigorífico-congelador esté en funcionamiento, evite tocar las superficies frías del congelador, especialmente cuando tenga las manos mojadas o húmedas. La piel podría adherirse a estas superficies tan frías.
- Desenchufe el frigorífico-congelador antes de limpiarlo. Nunca dañe, estire, enrosque ni doble el cable porque los daños provocados en el cable podrían producir un incendio o una descarga eléctrica.
Nunca coloque envases de cristal en el congelador porque podrían romperse al congelarse su contenido.
- No pulverice agua directamente sobre el interior o exterior del frigorífico-congelador.
Existe riesgo de explosión o incendio.
- No enchufe el frigorífico-congelador en la toma con las manos mojadas.
Podría recibir una descarga eléctrica.
- No instale el frigorífico-congelador en una zona húmeda donde pueda salpicarle el agua.
Si el aislamiento de las piezas eléctricas es incorrecto, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Instrucciones de seguridad importantes

- No desmonte, repare o modifique el aparato. Podría producirse un incendio o un funcionamiento incorrecto que conllevaría daños.
- Desenchufe el frigorífico-congelador de la toma antes de cambiar la luz del frigorífico. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica.
- Si es posible, conecte el frigorífico-congelador a su propia toma individual para evitar así que se produzca una sobrecarga en este aparato o en el resto de aparatos domésticos.

Provocará descargas eléctricas o incendios.

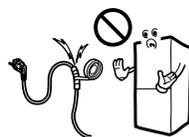

No modifique ni alargue el cable de alimentación.

Accesibilidad del enchufe de alimentación

Coloque el enchufe del frigorífico-congelador en un lugar de fácil acceso para desconectarlo rápidamente en caso de emergencia.

Recambio del cable de alimentación

Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo el fabricante, un centro de servicio autorizado o una persona cualificada para evitar posibles peligros.

Peligro

Riesgo de que un niño quede atrapado.

Antes de tirar su viejo frigorífico o congelador:

Quite las puertas.

Deje los estantes en su lugar para no facilitar la entrada a los niños.

Almacenamiento prohibido

No guarde ni use gasolina ni otros vapores inflamables o líquidos en las proximidades de este o de otro electrodoméstico.

Conexión a tierra

En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de salida para la corriente eléctrica. Realice una conexión a tierra para este aparato, de este modo evitará una posible descarga eléctrica.

Un uso indebido del enchufe de la conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. Consulte con un electricista o con personal cualificado si tiene dudas acerca de las instrucciones de la conexión a tierra o si desea verificar que dicha conexión es correcta.

Instrucciones de seguridad importantes

⚠ Advertencia

- ⚠ Evite obstruir las aberturas de ventilación situadas en el aparato y en la estructura incorporada.
- ⚠ No use dispositivos mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación excepto los recomendados por el fabricante.
- ⚠ No dañe el circuito de refrigeración.
- ⚠ No utilice ningún aparato eléctrico en los compartimentos del frigorífico-congelador destinados a almacenar alimentos, a menos que sean aquellos recomendados por el fabricante.
- ⚠ Es necesario seguir unos procedimientos especiales para eliminar el gas refrigerante y el aislante. Cuando desee eliminar estas sustancias, póngase en contacto con el servicio técnico o con una persona cualificada.



Este aparato contiene una pequeña cantidad de isobutano (R600a), un gas natural compatible con el medio ambiente que, sin embargo, también es combustible. Cuando transporte e instale el aparato, asegúrese de que ninguna pieza del circuito de refrigeración resulte dañada.

La pérdida de refrigerante por las tuberías podría provocar un incendio o lesiones oculares. En caso de detectarse una fuga, evite cualquier llama viva o posibles fuentes de ignición y ventile varios minutos la habitación en la que se encuentre el aparato.

Para evitar la formación de mezclas inflamables de gas y aire en caso de fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación en la que se encontraría el aparato depende de la cantidad de refrigerante utilizado. El tamaño de la habitación debe tener 1m² por cada 8g de refrigerante R600a que se coloque en el aparato. La cantidad de refrigerante necesaria para este aparato en concreto aparece en la placa de identificación situada en el interior del mismo.


Nunca ponga en funcionamiento un aparato que muestre indicios de estar dañado. En caso de duda, consulte con su distribuidor.

⚠ Precaución

Instrucciones de seguridad importantes

- Si la toma de la pared está floja, no introduzca el enchufe.
Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Nunca tire del cable de alimentación para desenchufar el frigorífico. Sujete siempre firmemente el enchufe y sáquelo de la toma sin moverlo de lado a lado.
Podría desconectar un cable y provocar un cortocircuito.
- No use un paño húmedo ni mojado para limpiar el enchufe. Elimine cualquier objeto extraño o polvo de las clavijas del enchufe.
De lo contrario, puede existir riesgo de incendio.
- No coloque las manos en la parte inferior del aparato.
Cualquier borde afilado puede provocar lesiones.
- Después de desenchufar el aparato, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo a la toma de pared.
Cualquier funcionamiento incorrecto del congelador podría provocar daños materiales.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado, desenchúfelo.
Cualquier deterioro en el aislamiento podría provocar un incendio.
- Evite que los niños toquen o jueguen con el panel de control situado en la parte delantera del aparato.
- Es necesario seguir unos procedimientos especiales para eliminar el refrigerante utilizado en el frigorífico-congelador y los gases del material de aislamiento. Asegúrese de que ninguna de las tuberías situadas en la parte posterior del aparato está dañada antes del proceso de eliminación.

Identificación de las piezas

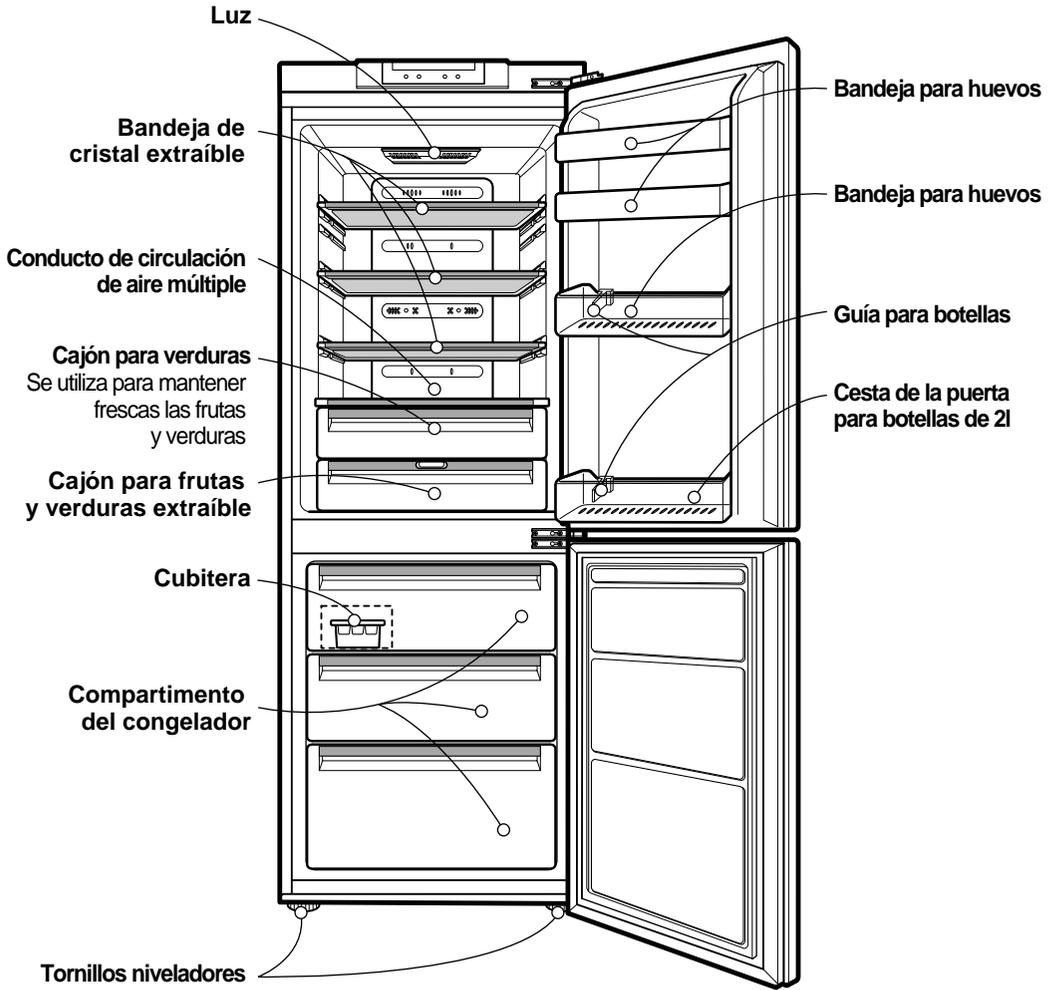


Control de temperatura

Este frigorífico-congelador dispone de botones que le permiten regular la temperatura de los compartimentos del congelador y del frigorífico.


Ajuste de las temperaturas y de las funciones

Pantalla para controlar la temperatura

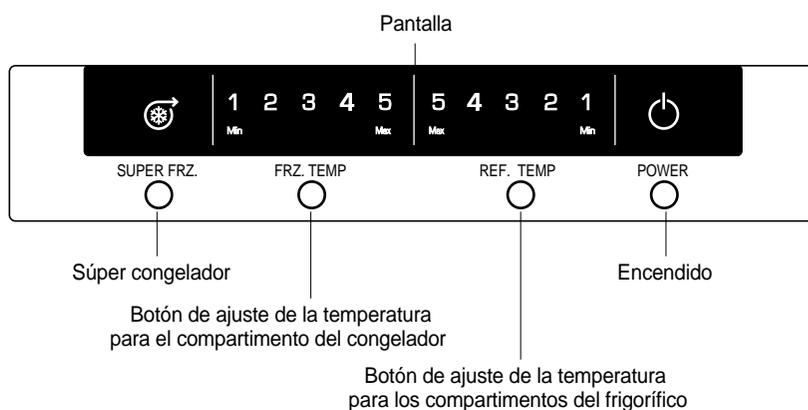

Encendido

- Para encender o apagar el frigorífico, pulse el botón durante más de 3 segundos.

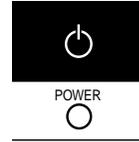

Cómo regular la temperatura en el compartimento del frigorífico y del congelador

- Cuando pulse los botones de control de la temperatura, la temperatura del compartimento del refrigerador y del congelador cambia en el siguiente orden.

Compartimento del refrigerador: 3 → 4 → 5 → 1 → 2

Compartimento del congelador: 3 → 4 → 5 → 1 → 2



Nota

La temperatura real del interior varía según el estado de los alimentos, ya que el ajuste indicado es la temperatura que se desea conseguir, no la que en ese momento hay en el frigorífico.

La función de refrigeración es débil al principio. Regule la temperatura como se indica en la parte superior después de haber utilizado el frigorífico durante 2-3 días.

Súper congelador

- Seleccione esta función para una congelación rápida.
- Esta función se utiliza cuando se desean congelar alimentos en poco tiempo. Pulse una vez el botón SUPER FRZ (súper congelador) y, a continuación se iniciará la función de congelado rápido con el símbolo iluminado.
- El proceso del súper congelador dura unas 3 horas. Cuando este proceso termine, el aparato volverá automáticamente a la temperatura seleccionada anteriormente. Si desea detener el proceso de congelado rápido, pulse una vez más el botón SUPER FRZ (súper congelador). La luz se apagará, el proceso se detendrá y el frigorífico volverá de nuevo a la temperatura seleccionada anteriormente.

SUPER FRZ.



Al desactivar
la opción



Al activar
la opción

Autotest

Esta función le permite comprobar si existen problemas en el funcionamiento. Si cree que el frigorífico-congelador tiene problemas de funcionamiento, pulse el botón de control de temperatura:

- Si las luces de indicación se mueven hacia arriba o hacia abajo, no hay ningún problema en el frigorífico-congelador.

- Si las luces de indicación no se mueven ni hacia arriba ni hacia abajo, deje el aparato conectado y póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.


Autotest

Si la puerta del frigorífico se queda abierta durante un rato, la alarma se dispara.


Cajón para frutas y verduras extraíble

Instrucciones de uso

- Opción de extracción
Pulse el botón y retire la cubierta.

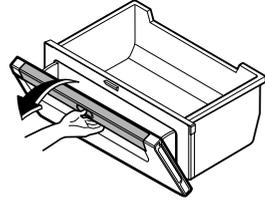

- Cajón para verduras
Retire totalmente el cajón.

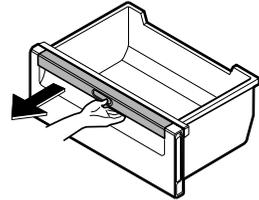

⚠ Precaución

Empuje el cajón y tírelo hacia atrás cuando vaya a cerrar el frigorífico. De lo contrario, podría romper el cajón para frutas y verduras extraíble.

Fabricación de cubitos de hielo

- Llene con agua la cubitera situada en el módulo de fabricación de cubitos de hielo. Si el recipiente está totalmente lleno de agua, los cubitos no podrán separarse con facilidad y puede salirse el agua y crear formaciones de hielo.
- Sujete la cubitera por las dos asas, gírelas en direcciones opuestas y deje caer el hielo en el depósito para cubitos.




Descongelación

- La descongelación se produce automáticamente.
- El agua de la descongelación fluye hasta la bandeja de evaporación y se evapora automáticamente.

Almacenamiento de alimentos

⚠ Precaución

- No almacene alimentos que puedan perecer fácilmente a bajas temperaturas, tales como plátanos o melones.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos. Si coloca alimentos calientes en el frigorífico-congelador, podrían estropearse otros alimentos y aumentar el recibo de la luz.
- Cuando guarde los alimentos, utilice un recipiente con tapa. Esto evitará que se evapore la humedad y contribuirá a que los alimentos conserven sus nutrientes y su sabor.
- No coloque alimentos en los conductos de aire. Si la circulación de aire frío es buena, la temperatura del frigorífico-congelador se mantendrá constante.
- No abra la puerta con frecuencia. Cuando se abre la puerta del frigorífico-congelador, entra aire caliente y esto hace que aumente la temperatura.
- Nunca coloque demasiados alimentos en el estante de la puerta, ya que ésta podría no cerrarse bien.
- No coloque botellas en el compartimento del congelador, en la zona Miracle ni en el cajón para cosas de picar, ya que podrían romperse una vez congelados.
- No vuelva a congelar alimentos una vez los haya descongelado. Esto provoca una pérdida de sabor y de nutrientes.
- No guarde productos farmacéuticos, materiales científicos o productos sensibles a la temperatura en el frigorífico. No guarde en el frigorífico aquellos productos que necesiten un control de temperatura estricto.
- Si desea congelar un alimento de forma rápida, colóquelo en la bandeja situada a mitad altura o en el compartimento del congelador y, a continuación, pulse el botón Super Freezer (Súper congelador).
- No coloque alimentos justo delante del orificio de aire de la bandeja superior situada en el compartimento del congelador. Podría reducirse la capacidad de congelación.

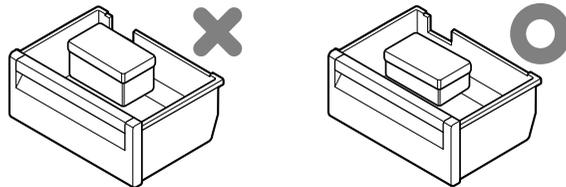

Nota

Si el frigorífico-congelador está colocado en un lugar húmedo y cálido, si abre la puerta con frecuencia o almacena demasiadas verduras, puede llegar a formarse condensación de agua, lo cual no influye en el funcionamiento del electrodoméstico. Quite este agua simplemente con un trapo para polvo.

Información General

Fallo de alimentación

- Los fallos de alimentación de 1 ó 2 horas no afectan a los alimentos almacenados. Evite abrir y cerrar la puerta con demasiada frecuencia.


En caso de traslado

- Saque los alimentos del frigorífico-congelador y sujete las piezas sueltas con cinta adhesiva.
- No arrastre el frigorífico-congelador para trasladarlo.

Tubo anticondensación

- El tubo anticondensación está instalado alrededor de la parte delantera del frigorífico-congelador y en la división entre el compartimento del frigorífico y el del congelador para evitar así la condensación.


Tubo anticondensación

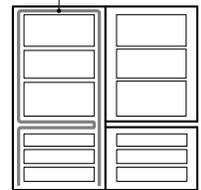

- Especialmente después de la instalación y cuando la temperatura ambiente es alta, el frigorífico-congelador puede estar caliente, aunque este fenómeno es bastante normal.

Recambio de la luz

1. Desenchufe el cable del aparato o desconecte el interruptor general de la casa.
2. Quite la tapa de la luz tirando de ella hacia abajo a la vez que empuja el saliente trasero hacia usted.
3. Quite la bombilla girándola en sentido antihorario y ponga una nueva.
4. Vuelva a montarla en el orden contrario al de desmontaje. La nueva bombilla debe cumplir con las mismas especificaciones que la original.

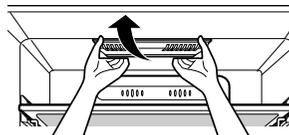

⚠ Precaución

- Compruebe la junta tórica, que está hecha de goma y ayuda a evitar las chispas.
- No toque la luz si lleva mucho tiempo encendida. Puede estar muy caliente.

Nota

- La capacidad máxima de la luz es de 30W.
- La luz permanecerá encendida durante 7 minutos si la puerta está abierta y después se apagará por seguridad. (Si vuelve a abrir la puerta, la luz estará encendida.)

Inversión de las puertas

- Este frigorífico-congelador está diseñado con puertas reversibles para que puedan abrirse desde la izquierda o la derecha para adaptarse al diseño de su cocina.

⚠ Caution

Sin embargo, cuando desee invertir la puerta, deberá llamar al servicio técnico.

Limpieza

Antes de limpiar

Asegúrese de haber desenchufado el aparato o desconectado el interruptor principal de la casa.

Exterior

Limpie la parte externa del frigorífico-congelador con un trapo suave y agua caliente o detergente líquido. Si utiliza detergente, asegúrese de aclararlo después con un trapo limpio y húmedo.

Interior

Tal y como se indica anteriormente.

Después de limpiar

Compruebe que el cable no está dañado, que el enchufe no se ha recalentado y que este último está colocado correctamente en la toma.

Advertencia

Asegúrese de secar bien el aparato con un trapo después de haberlo limpiado con agua.

No utilice productos abrasivos, petróleo, gasolina, disolventes, ácido clorhídrico, agua hirviendo, cepillos duros, etc., ya que provocarían daños en las piezas del frigorífico-congelador.

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico, realice las siguientes comprobaciones. Esto podría ahorrarle tiempo y dinero. La lista incluye incidencias comunes no causadas por defectos de montaje o materiales defectuosos de este aparato

Problema

El frigorífico-congelador no funciona

Causas posibles

- El enchufe podría no estar conectado a la toma de corriente. Enchúfelo correctamente.
- El fusible general se ha fundido o el interruptor se ha disparado. Compruebe y/o sustituya el fusible y vuelva a conectar el interruptor.
- Corte de electricidad. Compruebe las luces de la casa.

La temperatura del compartimento del frigorífico o del congelador es demasiado alta

- El control de temperatura no está ajustado a la posición correcta. Consulte el apartado Control de temperatura.
- El aparato está colocado cerca de una fuente de calor.
- Ambiente cálido: la puerta se abre con frecuencia.
- La puerta está abierta durante mucho tiempo.
- Algún objeto impide que la puerta se cierre o está bloqueando el conducto de aire del congelador.

Vibraciones, traqueteo o ruido anormal

- El suelo sobre el que se ha colocado el frigorífico-congelador es irregular o no proporciona estabilidad. Estabilícelo girando los tornillos niveladores.
- Hay objetos innecesarios detrás del frigorífico-congelador.

Escarcha o cristales de hielo en los alimentos congelados

- La puerta puede haberse quedado entreabierta o algún objeto impide que la puerta se cierre.
- La puerta se abre con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.
- Normalmente se crea escarcha dentro de los paquetes.

Se forma humedad en la superficie de la nevera

- Este fenómeno es frecuente en lugares húmedos. Límpiela con un trapo seco.

Problema	Causas posibles
Acumulación de humedad en el interior	<ul style="list-style-type: none">• La puerta se abre con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.• En los ambientes húmedos, cuando se abre el frigorífico entra aire cargado de humedad.
El frigorífico desprende olores	<ul style="list-style-type: none">• Los alimentos que despidan un olor fuerte deben taparse o envolverse bien.• Compruebe si hay alimentos estropeados.• El interior debe limpiarse. Consulte el apartado Limpieza
La puerta no se cierra correctamente	<ul style="list-style-type: none">• Algún objeto impide que la puerta se cierre. Cambie de sitio los objetos que impiden que se cierre la puerta.• El frigorífico-congelador no está nivelado. Ajuste los tornillos niveladores.• El suelo sobre el que se ha colocado el frigorífico-congelador es irregular o no proporciona estabilidad. Levante ligeramente la parte delantera con el tornillo nivelador.
La luz del interior no funciona	<ul style="list-style-type: none">• No hay alimentación en la toma.• Es necesario cambiar la bombilla de la luz. Consulte el apartado Recambio de la luz



ELIMINACIÓN DE APARATOS VIEJOS

1. Si aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado en un producto, significa que éste se acoge a la Directiva Europea 2002/96/CE.
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos no deben tirarse junto con la basura convencional, sino a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de aparatos viejos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para más información sobre la eliminación de aparatos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el comercio en el que adquirió el producto.



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.- Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.- Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG
ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
28230 Las Rozas MADRID
Tel: (34-91)211.22.22
Fax:(34-91)211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS LG
ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pól. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
Ribarroja del Turia 46190
VALENCIA
Tel: (34-902) 500.234
Fax: (34-96) 305.05.01

CERTIFICADO DE GARANTÍA (FRIGORÍFICOS)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- 1) Para beneficiarse de la garantía, es IMPRESCINDIBLE presentar el certificado de garantía.
 - 1.1) En el periodo pre-venta (tienda), esta deberá reflejar el número de garantía, modelo del aparato y número de serie del mismo.
 - 1.2) En el periodo de garantía (usuario), deberá estar cumplimentada en todos sus puntos, coincidiendo la fecha de inicio de la garantía con la fecha de la factura de compra.
- 2) Para que la garantía sea válida, es IMPRESCINDIBLE que el usuario o tienda, cumplimente en el momento de efectuar la adquisición, todos los aparatos que en la misma se indican.
- 3) Los beneficios de la garantía solo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- 4) El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

- La garantía se aplica a los modelos de FRIGORÍFICOS.
- El periodo de garantía es el siguiente:
 - Desplazamiento: 6 meses
 - Piezas y mano de obra: 2 años
- Garantía extendida en este producto: Compresor 7 Años.
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (Fecha de la Factura).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no este especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha (excepto side by side y / o promociones exclusivas) y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuado.
- Los daños por el mal trato, incluidos los del transporte, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de salida con el cliente.
- Averías causadas por rotura o daño físicos, tales como carcassas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecidos y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Por la utilización de recambios no originales LG en el aparato.
- Partes móviles (puertas, cajetines, bandejas, tapas, etc...).
- Las partes de madera, goma, plástico, cristal.
- Los aparatos que no lleven identificado el número de serie de fabrica o que éste haya sido alterado o borrado.
- Cuando el número de serie no coincida con el número expresado en el certificado de garantía.
- Si el aparato es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía.
- Las averías producidas por el uso normal del aparato, tales como obstrucción de desagües, limpiezas de filtros, desgaste de correas de tracción, etc...

NOTA IMPORTANTE

- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato este fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.
- La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.
- Este aparato esta pensado y fabricado exclusivamente para uso domestico, nunca para uso industrial o profesional.

MEMO



LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.
<http://www.lge.co.kr>