

Barevný televizor

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dříve, než začnete používat televizor, pečlivě si prostudujte tuto uživatelskou příručku. Uschovejte si ji pro pozdější použití. Číslo modelu a sériové číslo zařízení. V případě, že budete potřebovat opravu, předejte informace uvedené na štítku, který se nachází na zadní části svému prodejci.

Číselné označení:
Sériové číslo:




ÚVOD


OVLADAČE

Přední panel


Řada televizorů 29/32FS2

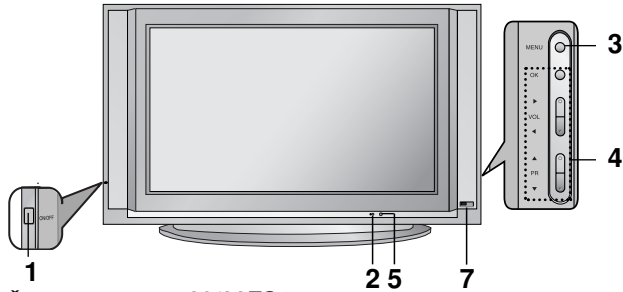


Řada televizorů 29/32FS4

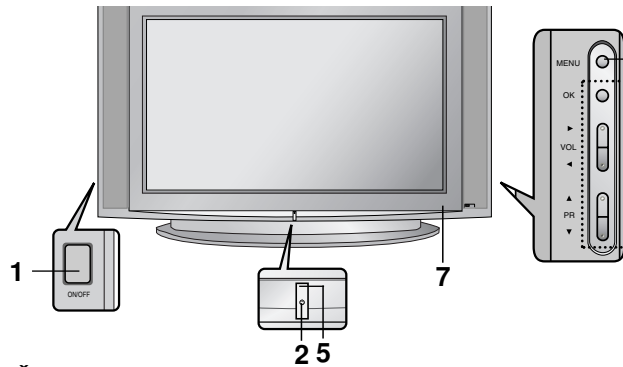


Řada televizorů 29FY1

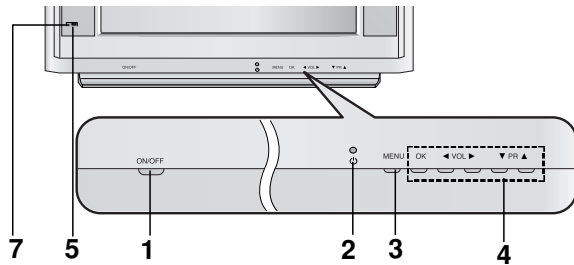


Řada televizorů 25/29FA5

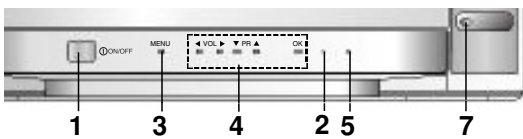


Řada televizorů 25/29FE6

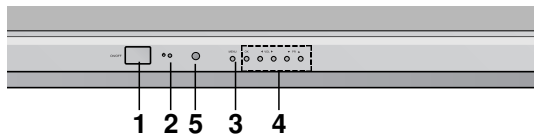


Řada televizorů 25/29FCz

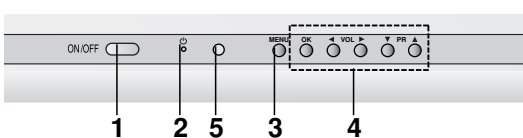


Řada televizorů 29FC9

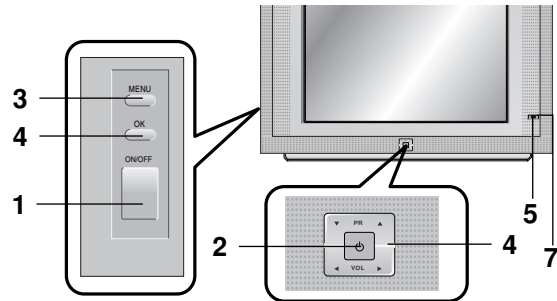


Řada televizorů 25/29FX5

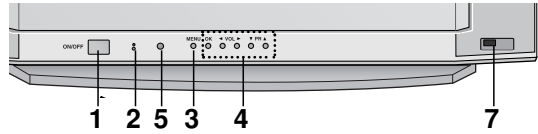


Řada televizorů 25/29FB9

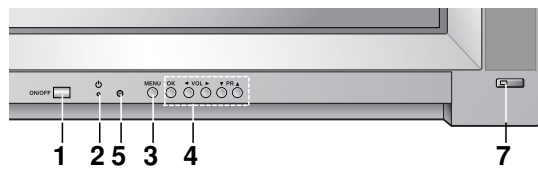


Řada televizorů 25/29CC2

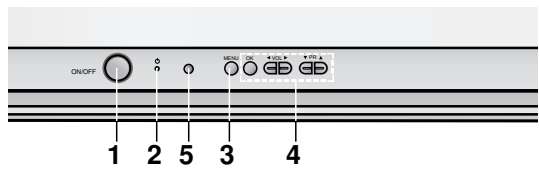

Řada televizorů 25/29FX6

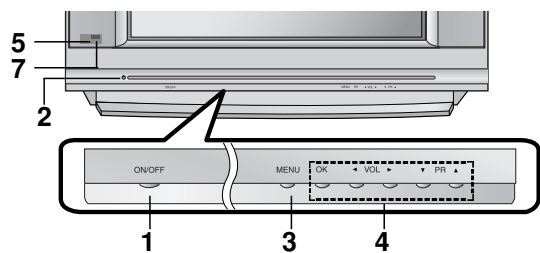


Řada televizorů 29FB5

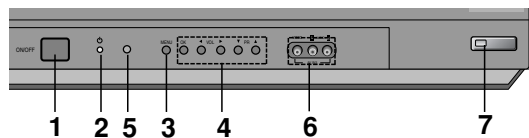


OVLADAČE

Přední panel


Řada televizorů 25/29FA3

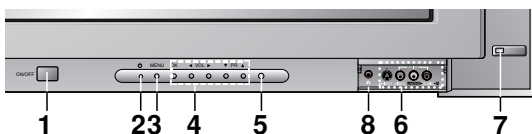


Řada televizorů 29FC2

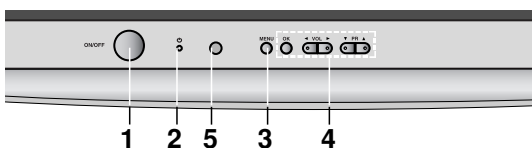

Řada televizorů 29FX4

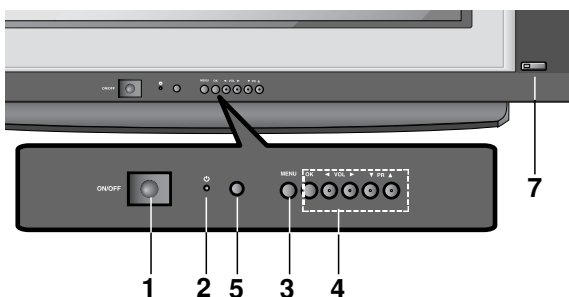

Boční panel

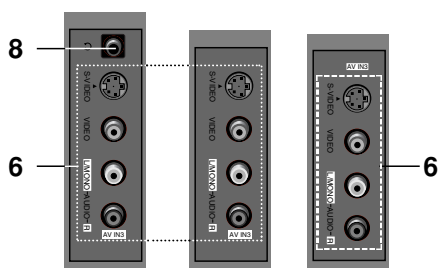

1. **Hlavní vypínač (ON/OFF)**
Zapne nebo vypne zařízení.
2. **Kontrolka napájení/pohotovostního stavu**
Jestliže je televizor v pohotovostním stavu bude svítit jasně. Jestliže je televizor v zapnutém stavu bude svítit tlumeně.
3. **Tlačítko MENU**
Vybere nabídku.
4. **Tlačítko OK**
Potvrdí výběr nebo zobrazí aktuální režim.

Tlačítka ◀ / ▶ (Nastavení hlasitosti)

Slouží pro nastavení úrovně hlasitosti. Změní nastavení nabídky.

Tlačítka ▲ / ▼ (Postupná volba předvoleb nahoru /dolů)

Vybere předvolbu nebo položku nabídky. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete televizor z pohotovostního stavu.

5. **REMOTE CONTROL SENSOR (=SENZOR DÁLKOVÉHO OVLADAČE)**

Poznámka : Používejte pouze přiložený dálkový ovladač. (jiné dálkové ovladače nebudou fungovat.)

6. **KONEKTORY AUDIO/VIDEO IN (=VSTUP)(AV IN3) (volitelně)**

Propojte konektory audio/video out (=výstup) externího zařízení s těmito konektory.

KONEKTORY S-VIDEO/AUDIO IN (=VSTUP) (S-AV)

Propojte konektor video out (=výstup) S-VIDEO videorekordéru s konektorem **S-VIDEO**.


Propojte konektory audio out (=výstup) S-VIDEO vidorekordéru s konektory audio stejně jako u **AV IN3** (volitelně).

7. **Tlačítko EYE (=OKO) (volitelně)**
Nastavuje parametry obrazu podle okolních podmínek.
8. **ZDÍRKA PRO SLUCHÁTKA (volitelně)**
Připojte zástrčku sluchátek do této zdířky.


ÚVOD

FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat všechny funkce. Některé funkce je rovněž možno nastavovat tlačítka na předním panelu televizoru.

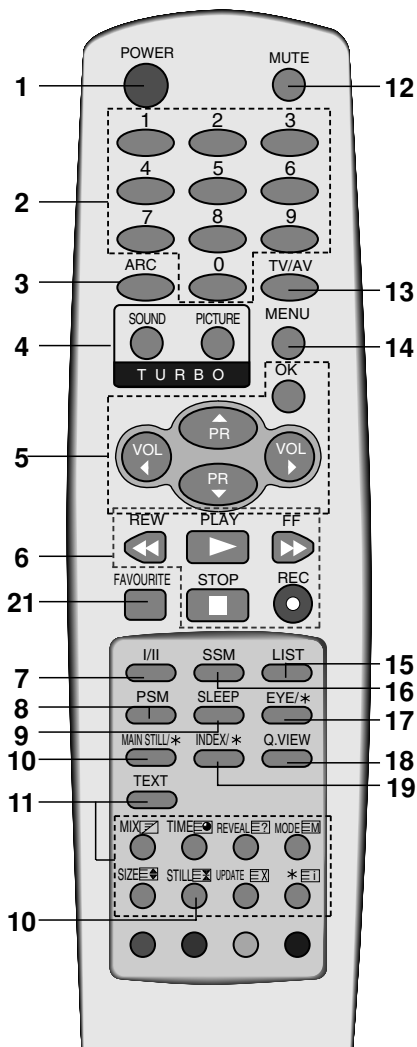

(S TELETEXT / Bez PIP)

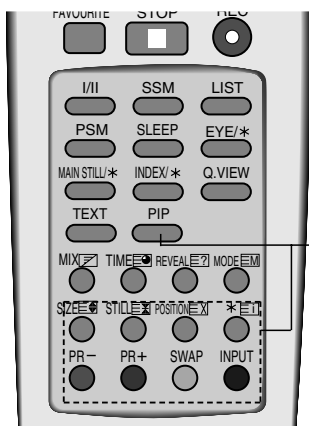

(S TELETEXT/PIP)

Dálkový ovladač

Před zahájením používání dálkového ovladače, nainstalujte do něj prosím baterie. Další podrobnosti naleznete na následující straně.

1. **Tlačítko POWER**
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete televizor nebo jej přepnete zpět do pohotovostního stavu.
2. **Číselná tlačítka**
Stisknutím těchto tlačítek zapnete televizor z pohotovostního stavu nebo přímo vyberete požadovanou předvolbu.
3. **ARC (Aspect Ratio Control) (=Ovládání poměru stran obrazu)**
mění formát obrazu.
4. **Tlačítko TURBO SOUND**
Vybere funkci Turbo sound.
Tlačítko TURBO PICTURE
Tímto tlačítkem vyberete funkci Turbo picture.
5. **Tlačítka ▲ / ▼ (postupná volba předvoleb nahoru/dolů)**
Těmito tlačítka můžete vybrat předvolbu nebo položku nabídky. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete televizor z pohotovostního stavu.
Tlačítka ◀ / ▶ (Nastavení hlasitosti)
Slouží pro nastavení úrovně hlasitosti. Změní nastavení nabídky.
Tlačítko OK
Potvrdí výběr nebo zobrazí aktuální režim.
6. **Tlačítka pro ovládání videorekordéru (volitelně)**
Tato tlačítka slouží k ovládání připojeného videorekordéru LG.
7. **Tlačítko I/II**
Tímto tlačítkem vyberete během vysílání programu s duálním zvukovým doprovodem požadovaný jazyk (volitelně). Nastavení zvukového výstupu.
8. **Tlačítko PSM (paměť nastavení obrazu)**
Obnoví přednastavené nastavení obrazu.
9. **Tlačítko SLEEP**
Nastaví časovač automatického vypnutí.
10. **MAIN STILL /* (nebo tlačítko STILL)**
zastavení pohybu obrazu.
11. **Tlačítka pro ovládání teletextu (volitelně)**
Tato tlačítka se používají pro ovládání teletextu. Další podrobnosti naleznete v části "Teletext".
12. **Tlačítko MUTE**
Zapne nebo vypne zvuk.
13. **Tlačítko TV/AV**
Vyberte režim TV nebo AV. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete televizor z pohotovostního stavu.

14. Tlačítko MENU

Vybere nabídku.

15. Tlačítko LIST

Zobrazí tabulku předvoleb.

16. Tlačítko SSM (paměť nastavení zvuku)

Obnoví přednastavené nastavení zvuku.

17. EYE/* (=OKO) (volitelně)

Zapíná a vypíná funkci eye (=oko).

18. Tlačítko Q.VIEW

Vybere naposledy sledovanou předvolbu.

19. INDEX/* (volitelně)

zapínání nebo vypínání displeje LED.

20. Tlačítka pro volbu obrazu v obraze - PIP (volitelně)

Tlačítko PIP
Zobrazí nebo zruší zobrazení vedlejšího obrazu.

Tlačítko PR +/-

Výběr předvolby pro vedlejší obraz.

Tlačítko SWAP

Přepíná mezi hlavním a vedlejším obrazem.

Tlačítko INPUT

Vybere vstupní režim pro vedlejší obraz.

Tlačítko SIZE

Nastaví velikost vedlejšího obrazu.

Tlačítko STILL

Zastaví vedlejší obraz.

Tlačítko POSITION

Změní pozici obrazu ve směru hodinových ručiček.

21. Tlačítko FAVOURITE


Oblíbené předvolby.

*** : Bez funkce**


Barevná tlačítka : Tato tlačítka se používají pro ovládání teletextu (pouze u modelů vybavených teletextem) nebo pro úpravu předvoleb.

Vložení baterií


Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi (typ AA). Pro založení baterií otočte dálkový ovladač a otevřete prostor baterií. Podle naznačených polarit (+ a -) nainstalujte dvě baterie do prostoru baterie.

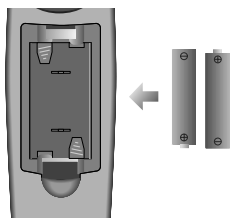

Poznámka: Abyste zabránili možnému vytečení elektrolytu z baterií, nenechávejte baterie v dálkovém ovladači v případě, že jej nebudete používat delší dobu.

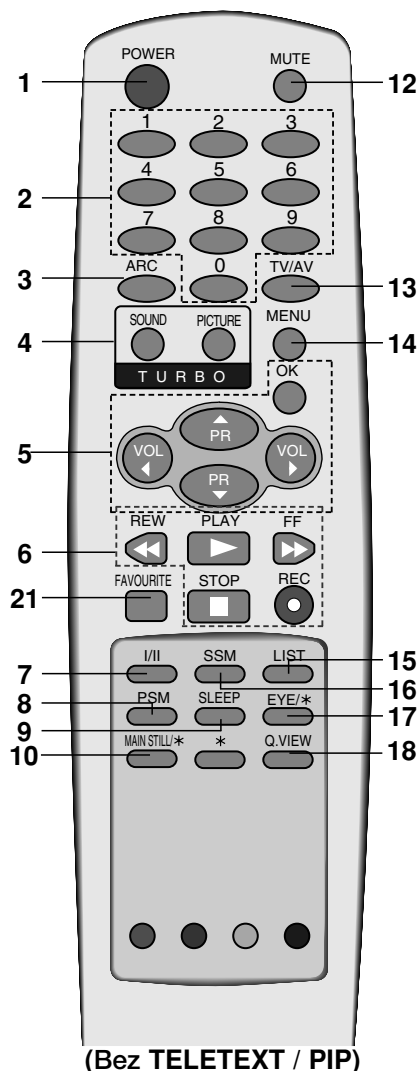

(Bez TELETEXT / PIP)

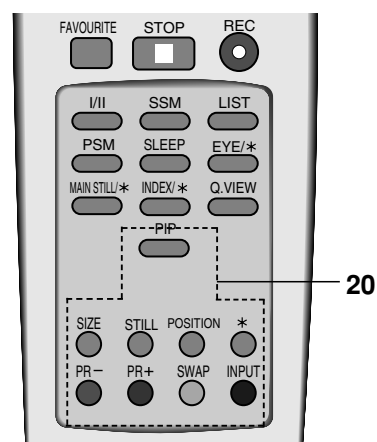

(Bez TELETEXT / S PIP)

INSTALACE

Tlačítko POWER

Tento televizor je napájen střídavým elektrickým proudem, který je specifikován na štítku zařízení, který se nachází na zadním panelu. V žádném případě nepřipojujte zařízení k stejnosměrnému napájení. Během bouřky nebo výpadků elektrického proudu odpojte zařízení od elektrické sítě vytažením síťového zástrčky ze síťové zásuvky a dále odpojte anténu.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.

Servis

V žádném případě nesnímejte zadní kryt zařízení, protože byste se mohli vystavit vysokému napětí a dalšímu nebezpečí. V případě, že zařízení nepracuje správně, odpojte jej od elektrické sítě a zavolejte svému prodejci.

Anténa


Anténní kabel připojte do konektoru označeného 175Ω , který se nachází na zadním panelu (Některé modely nejsou označeny). Pro dosažení nejlepších výsledků byste měli použít venkovní anténu.

Umístění

Televizor umístěte tak, aby na obrazovku nesvítilo žádné přímé světlo nebo sluneční paprsky. Televizor nevystavujte žádným zbytečným vibracím, vlhkosti, prachu nebo zvýšeným teplotám. Pro umístění televizoru vyberte místo, kde bude dostatečné proudění vzduchu. Nezakrývejte větrací otvory, které se nacházejí na zadním krytu zařízení.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

CHESKY

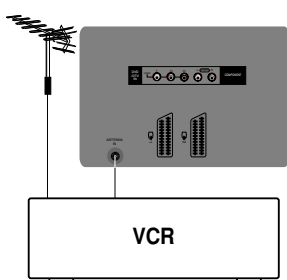

K televizoru můžete připojit další zařízení, jako je videorekordér, kamera, atd.

Vaše zařízení se můžete lišit od níže uvedeného zobrazení.

Konektor pro připojení antény

1. Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor RF OUT na Videorekordéru s anténním vstupem na zadním panelu televizoru.
2. Anténní kabel připojte do konektoru pro připojení antény na videorekordéru.
3. Kanál videorekordéru uložte na předvolbě pomocí postupu uvedeného v části "Ruční ladění předvoleb".
4. Vyberte číslo předvolby, na kterém je uložen kanál videorekordéru.
5. Na videorekordéru stiskněte tlačítko pro přehrávání **PLAY**.


Konektorové zásuvky Euro scart

1. Propojte konektorovou zásuvku Euro scart na videorekordéru s konektorovou zásuvku Euro scart na televizoru.
2. Na videorekordéru stiskněte tlačítko pro přehrávání **PLAY**.

V případě, že připojený videorekordér vysílá po zapnutí stavový signál pomocí konektoru Euro Scart 1 nebo 2, zařízení se přepne automaticky na vstup **AV1**, nebo **AV2**. Nicméně v případě, že budete chtít pokračovat ve sledování televizního vysílání v režimu TV, stiskněte tlačítka **▲ / ▼** nebo použijte číselná tlačítka.

Dále můžete také pro výběr vstupu **AV1**, nebo **AV2** stisknout tlačítko **TV/AV** na dálkovém ovladači televizoru. Na obrazovce se objeví přehrávaný program z videorekordéru.

Televizní programy si můžete také z televizoru nahrávat na videokazety.

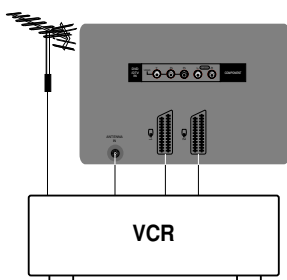

Poznámka:

a. Signál typu RGB, to znamená samostatné barevné signály pro červenou, zelenou a modrou barvu je možno zvolit pouze pro zdříčku Euro scart 1, nebo 2. Tyto signály jsou vysílány například z dekodéru placené televize, herního zařízení nebo z jednotky Photo CD a podobně.


b. Pokud byly k videorekordérům zároveň připojeny konektory Euro SCART 1 a 2, lze přijímat pouze signál AV2.

Vstupní/výstupní zásuvky Audio/Video (volitelně)

1. Propojte výstupní zásuvky audio/video VCR a vstupní zásuvky audio/video přístroje a vstupní zásuvky VCR a výstupní zásuvky RF OUT přístroje.
2. Stiskem tlačítka **TV/AV** vyberte volbu **AV 3** (volitelně).
3. Stiskněte tlačítko **play (=PŘEHRAVÁNÍ)** na videorekordéru. Obraz přehrávaný z videorekordéru se objeví na obrazovce.

Také můžete nahrávat programy TV na videokazety pomocí výstupních zásuvek audio/video.

Poznámka: Pokud máte monofonní videorekordér, připojte audio kabel z videorekordéru do vstupu **AUDIO L/MONO** tohoto přístroje.

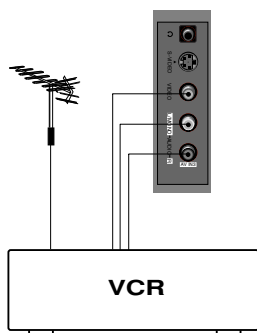

PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vstupní konektory S-VIDEO/AUDIO (S-AV) (volitelně)

Jestliže připojíte videorekordér S-VIDEO ke vstupnímu konektoru **S-VIDEO** na televizoru, zlepšší se obraz.

1. Obrazový výstupní S-VIDEO konektor videorekordéru připojte ke vstupnímu konektoru **S-VIDEO** na televizoru.
2. Zvukový výstupní konektor videorekordéru vybaveného konektorem **S-VIDEO** připojte k výstupním konektorům **AUDIO** na televizoru.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka **TV/AV** vyberte vstup **AV3** (volitelně).
4. Na videorekordéru stiskněte tlačítko pro přehrávání **PLAY**.
Na obrazovce se objeví přehrávaný program z videorekordéru.

***Poznámka:** V případě, že máte současně připojeny videorekordéry ke konektorovým zásuvkám **S-VIDEO** a **VIDEO**, můžete přijímat signál pouze přes **S-VIDEO**.*

Vstupní konektory pro komponentní signál(volitelně)

1. Propojte KOMPONENTNÍ výstupní video zásuvky (Y Cb Cr, Y Pb Pr or Y B-Y R-Y) KOMPONENTY (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) a KOMPONENTNÍ VSTUPNÍ zásuvky (Y P_B P_R) přístroje.
2. Propojte audio kabelem zásuvku KOMPONENTY (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) a VSTUPNÍ AUDIO zásuvku KOMPONENTY.
3. Stisknutím tlačítka **TV/AV** vstup **COMPONENT**.
4. Na COMPONENT přehrávači stiskněte tlačítko pro přehrávání **PLAY**.
Na obrazovce se objeví přehrávaný program z COMPONENT přehrávače.





Vstupní konektory DTV (volitelně)

1. Výstupní konektory HD-SET TOP přehrávače připojte ke vstupnímu konektoru COMPONENT INPUT (Y P_B P_R) na televizoru.
2. Zvukový výstupní konektor Audio přehrávače připojte ke vstupním konektorům COMPONENT2 na televizoru.
3. Stisknutím tlačítka **TV/AV** vstup **COMPONENT2**.

Zdířka pro sluchátka (volitelně)


Tuto funkci umožňují pouze modely, které mají zdířku pro sluchátka. Vložte zástrčku sluchátek do zdířky pro sluchátka televizoru. Nyní můžete poslouchat zvuk pomocí sluchátek. Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka ◀ / ▶.

Pokud stisknete tlačítko **MUTE (=Potlačení zvuku)**, zvuk sluchátek se vypne.

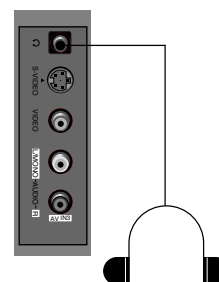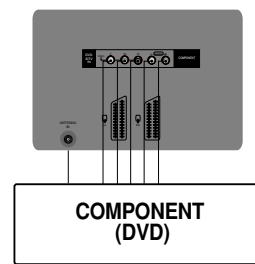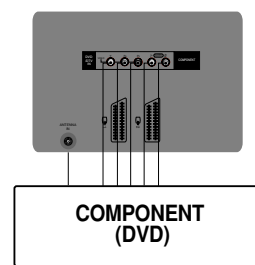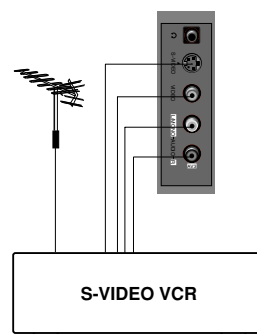

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

CHESKY

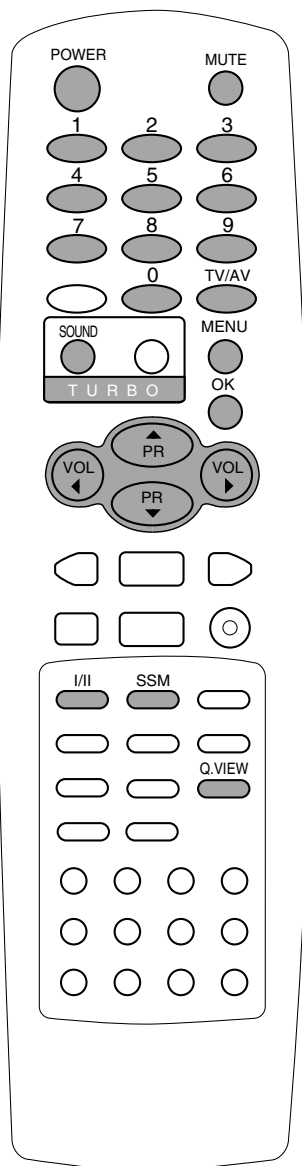

Zapnutí a vypnutí

1. Pro zapnutí zařízení stiskněte hlavní vypínač.
2. Pokud je televizor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** nebo **ČÍSELNÁ** tlačítka na komunikátoru, aby se přístroj úplně zapnul.
3. Stiskněte tlačítko **POWER** na komunikátoru. Zařízení se přepne opět do pohotovostního stavu.
4. Pro vypnutí zařízení stiskněte opět hlavní vypínač.

Poznámka: Jestliže během zapnutí zařízení dojde k výpadku elektrického proudu, zařízení se po opětovném připojení k síti přepne do pohotovostního stavu.

Výběr předvoleb

Předvolby si můžete vybírat pomocí tlačítek **▲ / ▼** nebo přímo číselnými tlačítky.


Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítka **◀ / ▶**.

Quick view (rychlé zobrazení)

Pro výběr naposledy sledované předvolby stiskněte tlačítka **Q.VIEW**.

Funkce ztišení

Stiskněte tlačítko **MUTE**. Zvuk se vypne a na obrazovce se zobrazí symbol .

Tento režim můžete zrušit stisknutím tlačítka **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II** nebo **TURBO SOUND**.

Automatická prohlídka

Pro prohlídku všech menu, naprogramovaných v přístroji, stiskněte tlačítko **OK** na předním panelu na dobu přibližně 10 sekund. Pro zastavení funkce „auto demo“ stiskněte jakékoli ovládací tlačítko na předním panelu a tlačítko **POWER** na komunikátoru.

Nastavení jazyka pro nabídky na obrazovce (volitelně)

Nabídku na obrazovce můžete zobrazit ve Vašem oblíbeném jazyce. Nejprve si vyberte požadovaný jazyk nabídek.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítky **▲ / ▼** vyberte nabídku Special (Speciální).
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítky **▲ / ▼** vyberte požadovanou položku pro nastavení obrazu **Language (Jazyk)**.
3. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítky **▲ / ▼** vyberte požadovaný jazyk. Všechny nabídky na obrazovce budou nyní ve vybraném jazyce. Stisknutím tlačítka **OK** nebo tlačítkem **◀** vyberete nabídku Special (Speciální).
4. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** se vrátíte do normálního režimu sledování.

UNIKÁTNÍ FUNKCE

XD

Můžete si vychutnat sytý a vysoce přesný obraz vytvořený vynikající technologií procesoru Digital Reality od společnosti LG.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte nabídku Picture (Obraz).
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte požadovanou položku pro nastavení obrazu **XD**.
3. Stiskněte tlačítko **▶** a potom pomocí tlačítek **▲ / ▼** vyberte volbu **On (=Zapnuto)** nebo **Off (=Vypnuto)** v roletovém menu **XD (=Modré pozadí)**.
4. Stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko.
5. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** se vrátíte do normálního režimu sledování.

Poznámka : Při výběru typu obrazu (*dynamický, standardní, film nebo hry*) v nabídce obraz, '**XD**' se automaticky změní na zapnuto '**On**'.

Výběr funkce Turbo sound (volitelně)

Jestliže je tato funkce aktivní, bude zvuk výraznější a hlasitější než v normálním režimu. Opakovaným stisknutím tlačítka **TURBO SOUND** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

X-WAVE (Bezdrátový zvuk) (volitelně)

Zvuk můžete poslouchat také přes přijímač FM.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte nabídku Sound (Zvuk).
2. Stiskněte tlačítko **▶** a potom tlačítka **▲ / ▼** vyberte položku **X-WAVE**.
3. Stiskněte tlačítko **▶** a poté tlačítka **▲ / ▼** vyberte možnost **Set Frequency (Nastavit frekvenci)**.
4. Stiskem tlačítka **▶** naladíte frekvenci v menu X-wave.
5. Použijte číselná tlačítka **0 až 9** nebo stiskněte tlačítko **◀ / ▶** pro sladění frekvence TV a přijímače FM.

Poznámka:

- a. Pokud je příjem nekvalitní nebo slabý, vyberte jinou frekvenci.
- b. Pro dosažení nejlepších výsledků by mezi televizorem a přijímačem FM neměla být větší vzdálenost než 5 m.
- c. V některých místech, jako např. poblíž vysílače, může být výkon přijímače FM snížený.
- d. Citlivost příjmu může záviset na typu přijímače (FM rádio).

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

TELETEXT (VOLITELNĚ)

Teletext (nebo TOP text) je volitelnou funkcí zařízení, a proto ji můžete využívat pouze u televizorů, které jsou touto funkcí vybaveny.

Teletext je služba, která je vysílána zdarma většinou televizních stanic a poskytuje aktuální informace o novinkách, počasí, televizních programech, kurzech akcií a dalších informacích.

Dekodér teletextu, kterým je vybaven tento televizor je kompatibilní se systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (standardní teletext) sestává z určitého počtu stránek, které lze vybírat přímým zadáním odpovídajícího čísla stránky. TOP a FASTEXT jsou moderní metody, kterými lze přistupovat k informacím v teletextu.

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím tlačítka **TEXT** zapnete teletext. V záhlaví stránky se zobrazí dvě čísla stránek, název televizní stanice datum a čas. První číslo je Vaše volba stránky, zatímco druhé číslo zastupuje právě zobrazenou stránku.

Pro vypnutí teletextu stiskněte tlačítko **TEXT** nebo **TV/AV**. Zobrazí se naposledy vybraný režim.

SIMPLE text

Výběr stránky

1. Číselnými tlačítky vyberte požadované číslo stránky (třímístné číslo). Jestliže během zadávání čísla stránky stisknete nesprávné číslo, musíte dokončit třímístné číslo a potom můžete zopakovat zápis čísla znovu.
2. Tlačítka **▲** / **▼** můžete použít pro výběr předcházející nebo následující stránky.

TOP text (volitelně)

Průvodce uživatele zobrazí ve spodní části čtyři políčka - červené, zelené, žluté a modré. Žluté pole označuje následující skupinu a modré pole označuje následující blok.

Výběr bloku/skupiny/stránky

1. Modrým tlačítkem můžete přecházet z bloku na blok.
2. Žlutým tlačítkem můžete přejít na následující skupinu s automatickým přeskočením do následujícího bloku.
3. Zeleným tlačítkem můžete přejít na následující existující stránku s automatickým přeskočením do následujícího bloku.
Alternativně můžete také použít tlačítko **▲**.
4. Červeným tlačítkem se můžete vrátit na předcházející výběr. Dále můžete také použít tlačítko **▼**.

Přímý výběr stránky

Stejně jako v režimu SIMPLE teletext, si můžete v režimu TOP vybrat stránku zapsáním třímístného čísla pomocí číselných tlačítek.

FASTEXT

Barevným políčkům, které se nacházejí ve spodní části obrazovky jsou přiřazeny teletextové stránky, které si můžete vybrat stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka.

Výběr stránky


1. Stisknutím tlačítka **□** vyberte úvodní stránku.
2. Stránky, které jsou uvedeny v barevných polích ve spodní části obrazovky můžete vybírat barevnými tlačítky na dálkovém ovladači.
3. Stejně jako v režimu SIMPLE teletext, si můžete v režimu FASTEXT vybrat stránku zapsáním třímístného čísla pomocí číselných tlačítek.
4. Tlačítka **▲** / **▼** můžete použít pro výběr předcházející nebo následující stránky.

TV NABÍDKA

Komunikace mezi Vámi a Vaším televizorem se uskutečňuje pomocí systému nabídek, které jsou zobrazeny na obrazovce. V nabídkách jsou také zobrazena potřebná tlačítka pro ovládání.

Výběr nabídek

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítka $\blacktriangle / \blacktriangledown$ vyberte libovolnou nabídku.
2. Stiskněte tlačítko \blacktriangleright a potom tlačítka $\blacktriangle / \blacktriangledown$ vyberte položku nabídky.
3. Stisknutím tlačítka \blacktriangleright zobrazíte vedlejší nabídku nebo rozbalovací nabídku.
4. Tlačítka $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ nebo $\blacktriangle / \blacktriangledown$ změňte nastavení položky ve vedlejší nabídce nebo v rozbalovací nabídce.
Stisknutím tlačítka **OK** nebo \blacktriangleleft se přesunete do vyšší úrovně nebo stisknutím tlačítka \blacktriangleright se přesunete do nižší úrovně.

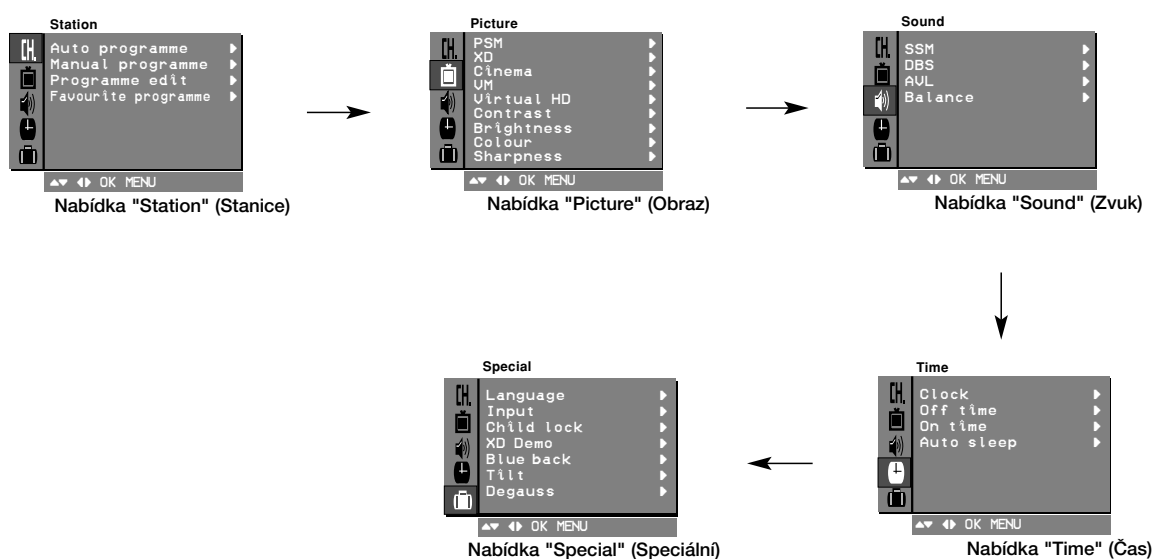

Poznámka:


- a. V režimu teletextu se nabídky nezobrazí
- b. U některých modelů se nezobrazí nabídky **Normal/Turbo search** (Normální vyhledávání/Vyhledávání Turbo). V nabídce **Auto programme** (Automatické naladění předvoleb) se zobrazí pouze položka **Start** (Spustit).
- c. U některých modelů se nezobrazí nabídky **Language** (Jazyk), **Cinema**, **XD Demo**, **X-wave** nebo **Virtual HD**.

AUTOMATICKÉ NALADĚNÍ PŘEDVOLEB


Do televizoru si můžete uložit až 100 televizních stanic na předvolbách 0 až 99. Jakmile máte naladěny televizní stanice na předvolbách, můžete si je procházet tlačítky ▲ / ▼ nebo přímo číselnými tlačítky. Televizní stanice můžete naladit pomocí automatického režimu nebo ručně.

Tímto způsobem můžete naladit všechny dostupné televizní stanice. Doporučujeme Vám, abyste tento režim použili během instalace tohoto zařízení.

1. Pomocí tlačítka **MENU** vyberte menu Station (=Stanice).
2. Stiskněte tlačítko ► a potom tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Auto programme (Automatické naladění předvoleb)**.
3. Stiskněte tlačítko ►. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte požadovaný televizní systém z roletkové nabídky;
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Východní Evropa)
 - I** : PAL I/II (Velká Británie/Irsko)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Východní Evropa)
 - L** : SECAM L/L' (Francie)
 - M** : (USA / Korea / Filipíny) (volitelné)

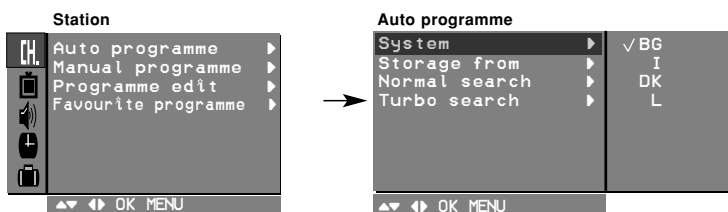


4. Stiskněte tlačítko ◀.
5. Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte položku **Storage from (Uložit od)**.
6. Stiskněte tlačítko ►. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ nebo přímo číselnými tlačítky vyberte z roletkové nabídky **Storage from (Uložit od)** počáteční číslo předvolby. Libovolné číslo předvolby nižší než 10 zadáte tak, že stisknete nejprve tlačítko '0' - tzn. pro předvolbu 5 stisknete tlačítko '05'.
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte položku **Normal Search (Normální vyhledávání)**.
Volitelně: U některých modelů si můžete vybrat pouze položku **Start (Spustit)**.
9. Stisknutím tlačítka ► spustíte automatické naladění předvoleb.

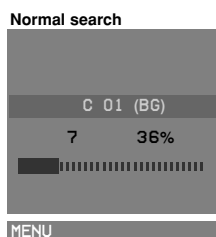

Veškeré televizní stanice, které lze přijímat jsou uloženy. Televizní stanice, které jsou vysílány v systému VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control) nebo jsou vybaveny TELETExTEM jsou uloženy se svým názvem. V případě, že nelze přiřadit stanici žádné jméno, bude přiřazeno číslo kanálu a uloženo jako **C** (Pásmo V/UHF 01-69) nebo **S** (Kabelové pásmo 01-47), následované číslem.

Pro zastavení automatického ladění předvoleb stiskněte tlačítko **MENU**. Po dokončení automatického ladění předvoleb se zobrazí na obrazovce televizoru nabídka **Programme edit (Úprava předvoleb)**. Další informace o úpravách předvoleb naleznete v části "Úprava předvoleb".

10. Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** se vrátíte do normálního režimu sledování.

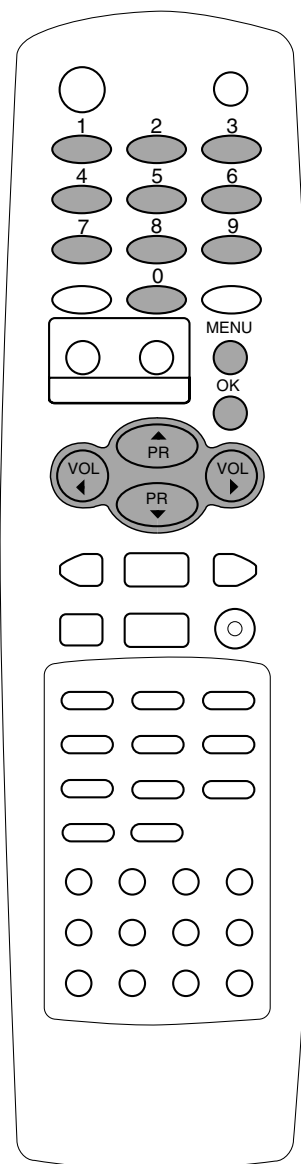

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznaky

Žádný obraz ani zvuk

Zvuk je v pořádku, obraz je špatný

Obraz je v pořádku, zvuk je špatný

Obraz je rozmazaný



Čáry nebo pruhy v obraze

Špatný příjem některých kanálů

Žádné barvy

Špatné barvy

Dálkový ovladač nepracuje

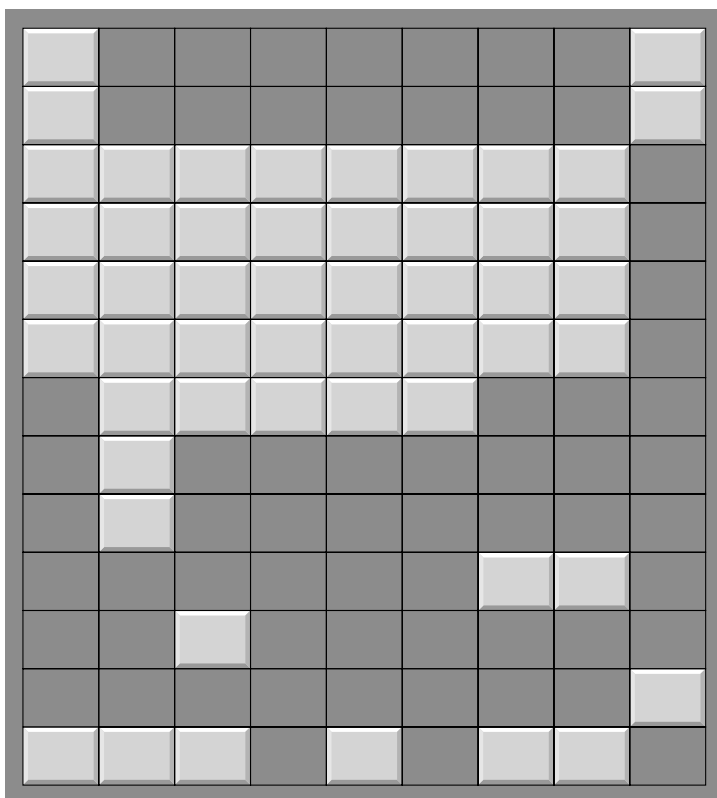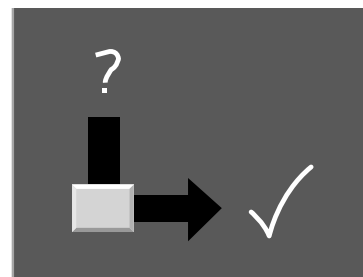

Zkontrolujte tyto položky a vyzkoušejte jejich nastavení

Zástrčka napájení - (zapojená a zapnutá)

Je televizor zapnutý?

Vyzkoušejte jiný kanál (slabý signál)

Zkontrolujte anténu
(Je připojená k televizoru?)

Zkontrolujte anténu
(Není zlomený připojovací kabel?)

Zkontrolujte anténu

Zkontrolujte, zda nedochází
k místnímu rušení

Nastavte kontrast

Nastavte jas

Nastavte barvy

Nastavte hlasitost

Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači

Zkontrolujte konektory AUDIO/VIDEO
(pouze videorekordér)

LG Electronics Inc.