



MP3 PLAYER PORTABIL

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

MODEL: FM17


Înainte de conectare, utilizare sau reglare a acestui produs, citiți cu atenție și în întregime această broșură cu instrucțiuni.

Designul și specificațiile pot fi îmbunătățite fără o înștiințare prealabilă.

P/NO:MBM35706605








Cuprins

| | |
|--|---|
| Instrucțiuni importante pentru siguranță | 3 |
| Conținutul ambalajului | 3 |
| Denumirea fiecărei componente | 4 |
| Introducerea bateriei | 4 |
| Informații despre baterie | 5 |
| Conectarea player-ului la PC | 5 |
| Instalarea software-ului | 6 |
| Operare de bază | 7 |
| Ecranul meniului Home | 7 |
| Selectarea limbii | 8 |
| Descărcare | 8 |

 Acest produs este fabricat în conformitate cu cerințele de interferență radio ale DIRECTIVEI EEC 89/336/EEC, 93/68/EEC și 73/23/EEC.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

Respectați instrucțiunile pentru siguranță, în scopul reducerii riscului de accidente sau de deteriorare a aparatului.

|  ATENȚIE | |
|---|--|
|  Nu așezați nici un obiect pe acest produs. |  Păstrați zona din jurul computerului curată și fără praf. |
|  Nu lăsați nici un obiect să cadă pe acest produs și nu supuneți produsul unui impact puternic. |  Nu folosiți acest produs în timp ce conduceți un vehicul. |
|  Țineți produsul departe de orice sursă de căldură. |  Nu demontați, nu reparați și nu modificați construcția produsului. |

Conținutul ambalajului



Corpul principal



Cablu USB



CD cu software



Ghid de instalare rapidă



Baterie de tip AAA




Căști


- Conținutul produsului poate fi îmbunătățit din punct de vedere funcțional fără o înștiințare prealabilă.

Denumirea fiecărei componente

Vedere frontală / laterală

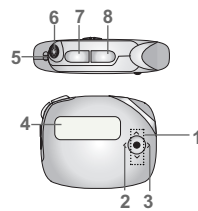

Vedere din spate / laterală

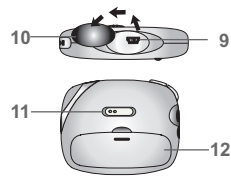

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. • Buton Menu (M) / Select (Meniu / Selectare) - Mergi la meniul Home (la apăsarea butonului timp de cel puțin două secunde). • Buton Control volum / căutare ^ v 2. Buton Control volum / căutare Buton REW / Search < (Derulare înapoi / căutare) 3. Buton FF / Search > (Derulare înainte / căutare) | <ol style="list-style-type: none"> 4. Display 5. Locaș pentru șnur 6. Conector căști 7. Buton Playlist (P.LIST) 8. • PORNIRE și OPRIRE • PLAY/PAUSE (▶/) (Redare / Pauză) • Înregistrare FM (FM REC) 9. Conector USB 10. Capac conector USB 11. Comutator HOLD 12. Capac baterie |
|---|---|



Introducerea bateriei

1. Deschideți capacul bateriei trăgându-l afară.
2. Introduceți o baterie de tip AAA cu semnele +/- aliniată corespunzător.
3. Închideți capacul bateriei.

4


Informații despre baterie

Acest produs nu include și un adaptor pentru priză.

- Timp de redare: Max. 18 ore (pentru MP3 128Kbps/44,1KHz, EQ FLAT, volum 15 și baterie alcalină)
- Când bateria este aproape consumată, va apărea iconița .
- Când bateria se află la un anumit nivel, iconița  va apărea timp de două secunde, iar player-ul se va închide.


Conectarea player-ului la PC

1. Conectați un capăt al cablului USB la portul USB al PC-ului și celălalt capăt la portul USB al player-ului.
 - Verificați dacă ambele capete sunt introduse corect.

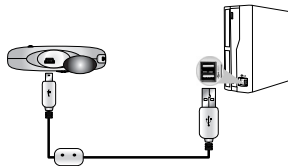

2. Când cablul este conectat, pe LCD va apărea următoarea imagine



3. În cazul unei conectări corecte, iconița  va apărea pe bara de stare a computerului.

Notă

Forma iconiței de pe bara de stare poate diferi în funcție de mediul de operare al computerului.

Instalarea software-ului

Verificați specificațiile computerului dvs. înainte de a utiliza Flash MP3 Player-ul portabil LG.

Cerințe minime de sistem

- Drive de CD ROM
- CPU Pentium 3 sau peste / memorie 128MB sau peste
- Spațiu pe hard disc 100MB sau mai mult, mod 800 x 600
- Placă video Hi-color (16 bit) sau peste, placă de sunet

Înainte de prima utilizare a MP3 player-ului, instalați pe computer software-ul de actualizare.

1. Introduceți CD-ul cu programul de operare în CD ROM.
2. Va fi afișată lista software-urilor disponibile pentru instalare.
3. Faceți clic pe aplicație pentru instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. În timpul instalării LG Media Center, puteți instala Windows Media Player și Internet Explorer pentru mediul de operare.
5. După finalizarea procesului de instalare, faceți clic pe [Finish] pentru a ieși din setup.
6. Iconița programului va fi creată pe Desktop și va apărea în meniul Start > All Programs.



- ✓ Consultați pagina 13 din manualul principal pentru informații detaliate.

Operare de bază






Pornirea / oprirea aparatului

- Apăsați butonul ON/OFF (▶/||) timp de peste 1 secundă pentru a porni aparatul și repetați operațiunea timp de peste 3 secunde pentru a-l opri.

Controlul volumului


- Puteți regla volumul mișcând butonul de control al volumului în direcția ◀.

Funcția Hold

1. Împingeți butonul  în direcția săgeții pentru a bloca player-ul.
 - Când aparatul este blocat, pe display va apărea . La apăsarea oricărui buton,  va apărea timp de două secunde și apoi va dispărea.
2. Împingeți butonul  în direcția opusă săgeții pentru a debloca aparatul.
 - iconița  va apărea și apoi va dispărea.

Ecranul meniului Home



1. Țineți apăsat butonul Menu (**M**) pentru a deschide meniul Home.
2. Împingeți butonul de volum  pentru a selecta modul.
3. Apăsați butonul Menu (**M**) pentru a afișa modul selectat.
 - Ecranul inițial constă din patru moduri în total.
 - Meniul Home apare dacă butonul Menu (**M**) este ținut apăsat timp de peste 2 secunde în modul Play / Pause (Redare / Pauză).

Selectarea limbii


Limbă: utilizatorul poate seta limba.

- English, 中文 (繁體), Español, Português, Français, Deutsch, Русский, Italiano, Svenska, Suomi, Norsk, Dansk, Nederlands, Polski, Magyar, Українська
- Selectați Home > Settings > Display Setting > Language pentru a schimba setarea de limbă.

Descărcare

Utilizarea dispozitivului de stocare amovibil

1. Conectați un capăt al cablului USB la portul USB al PC-ului și celălalt capăt la portul USB al player-ului.
 - ✓ Verificați dacă ambele capete ale cablului sunt introduse corect.
2. Verificați în Windows Explorer dacă a fost adăugat un nou drive în computer.
 - ✓ Numele driver-ului poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare.
3. Trageți fișierul pe care doriți să-l copiați pe discul amovibil.

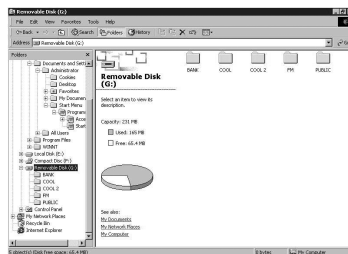

- ✓ Deconectarea cablului USB în timpul copierii fișierului poate provoca defecțiuni ale player-ului.