



Telewizor Kolorowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

Proszę pozostawić instrukcję do dalszego wykorzystania.

W razie potrzeby skorzystania z usług serwisowych proszę zapisać numer seryjny oraz numer modelu. Przy odbieraniu towaru z punktu serwisowego należy sprawdzić zgodność numerów z tabliczką znamionową.

Numer Modelu :

Numer Seryjny :

<http://www.lge.pl>

P/NO : 38289U0581M (MC05HA/B, 145J/K/H TX, 3840VA0017B)

Zawartość

Instalacja	3
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania	4
Pilot zdalnego sterowania / Instalacja baterii	
Panel czołowym / Na panelu side	
Podstawowe operacje	8
Włączanie i wyłączanie / Wybór programu	
Regulacja głośności / Funkcja Quick view	
Funkcja wyciszenia / Auto-demonstracja	
Wybór języka na ekranie (opcja)	
Menu ekranowe	9
Wybór menu	
Nastawianie stacji telewizyjnych	10
Automatyczne dostrajanie programów	
Ręczne dostrajanie programów	
Precyzyjne dostrajanie / Edycja programów	
Program Favourite (ulubiony)	
Wywoływanie tablicy programów	
Regulacja obrazu	15
PSM (Pamięć Nastaw Obrazu) / XD / Kino (opcja)	
VM (modulacja prędkości) / Virtual HD (opcja)	
Regulacja obrazu / Eye (System regulacji obrazu) (opcja)	
Funkcja obrazu Turbo (opcja) / Format obrazu	
Regulacja dźwięku	19
SSM (Pamięć Nastaw Dźwięku) / Regulacja dźwięku	
Funkcja dźwięku Turbo (opcja)	
Wybór sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego	
Odbiór stereo/dual / Odbiór NICAM (opcja)	
Ustawienia czasu	22
Nastawianie czasu	
Ustawianie zegara włączenia/wyłączenia	
Automatyczne wyłączenie (funkcja Auto sleep)	
Inne funkcje	23
Tryb pracy TV i AV (telewizja i wideo)	
Wybór automatycznego przełączania sygnałem wideo (opcja)	
Zabezpieczenie przed dziećmi / XD Demo (opcja)	
Niebieskie tło (opcja) / Nachylenie obrazu	
Rozmagnesowanie (opcja) / Funkcja Sleep	
Funkcja PIP (opcja)	26
Włączanie i wyłączanie	
Wybór obrazu źródłowego dla okna obrazu	
Przełączanie pomiędzy obrazem głównym a oknem obrazu	
Wybór programu w oknie / Wielkość okna obrazu	
Zatrzymanie okna obrazu / Zmiana pozycji okna obrazu	
Teletekst (opcja)	27
Włączanie/wyłączanie / Tryb SIMPLE	
Tryb TOP (opcja) / FASTEXT / Specjalne funkcje teletekstu	
Podłączanie urządzeń zewnętrznych	30
Gniazdo antenowe	
Gniazda wejściowe/wyjściowe audio/wideo(opcja)	
Gniazda Euroscart	
Gniazda wejściowe S-video/audio (S-AV) (opcja)	
Gniazda wejściowe sygnałów składowych (opcja)	
Gniazda wejściowe DTV (opcja)	
Gniazdo słuchawkowe (opcja)	
Dane techniczne	34
Sprawdź, gdy pojawi się problem	35

Instalacja

Zasilanie

Odbiornik ten jest zasilany ze źródła napięcia przemiennego o napięciu wskazanym na etykiecie umieszczonej na tylnej pokrywie obudowy. Nigdy nie podłączać do napięcia stałego. W przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub zaników zasilania wyjąć wtyczkę anteny i zasilania.

Uwaga

Aby uniknąć pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia nie wystawiać odbiornika na działanie deszczu ani wilgoci.

Naprawy

Nigdy nie zdejmować tylnej pokrywy odbiornika ponieważ, może to narazić użytkownika na działanie wysokiego napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Gdy odbiornik nie działa poprawnie odłączyć zasilanie i wezwać serwis.

Antena

Podłączyć przewód antenowy do gniazda oznaczonego a 1175Ω na tylnej ścianie obudowy. Aby zapewnić najlepszy odbiór powinno stosować się antenę zewnętrzną.

Umiejscowienie


Należy ustawić odbiornik tak, aby światło słoneczne ani żadne inne jasne światło nie padało bezpośrednio na ekran. Należy dbać o to, aby nie narażać odbiornika na niepotrzebne wibracje, wilgoć, kurz ani gorąco. Również należy upewnić się, że odbiornik jest usytuowany w miejscu umożliwiającym swobodny przepływ powietrza. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w tylnej pokrywie.

Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

Wszystkie funkcje mogą być sterowane z pilota zdalnego sterowania. Niektóre funkcje mogą być również regulowane przyciskami na czołowym panelu odbiornika.

Pilot zdalnego sterowania

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania proszę zainstalować baterie. Patrz na następnej stronie.

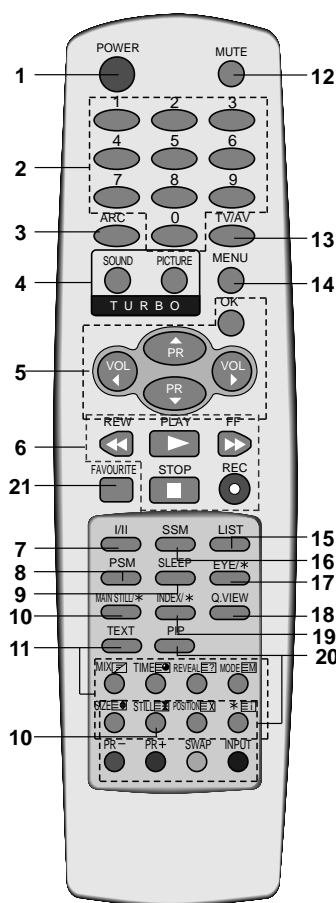

(Z TELETEKSTEM / PIP)

1. **POWER (Zasilanie)**
włącza odbiornik ze stanu czuwania lub wyłącza do stanu czuwania.
2. **PRZYCISKI NUMERYCZNE**
włącza odbiornik ze stanu czuwania lub bezpośrednio wybiera numer.
3. **ARC (Sterowanie proporcjami obrazu)**
wybierz żądany format obrazu.
4. **TURBO SOUND (Funkcja turbo dźwięku) (opcja)**
włącza lub wyłącza funkcję dźwięku Turbo.
TURBO PICTURE (Funkcja turbo obrazu) (opcja)
włącza lub wyłącza funkcję obrazu Turbo.
5. **▲ / ▼ (Program wyższy/niższy)**
wybiera program lub pozycję w menu.
▶ / ◀ (Głośność głośniejsz/ciszej)
ustawia głośność.
OK
potwierdza wybór lub wyświetla aktualny tryb.
6. **PRZYCISKI MAGNETOWIDU (opcja)**
steruje magnetowidem produkcji firmy LG.
7. **I/II**
wybiera język przy audycjach dwujęzycznych.
wybiera sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego. (opcja)
8. **PSM (Pamięć Nastaw Obrazu)**
przywołuje ustawienia obrazu preferowane przez użytkownika.
9. **SLEEP**
ustawia zegar funkcji SLEEP.
10. **MAIN STILL/* (lub STILL)**
zatrzymuje ruch obrazu.
11. **TELETEKST (opcja)**
Te klawisze są używane do obsługi funkcji teletekstu.
Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale "Teletekst".
12. **MUTE (Wyciszenie)**
włącza lub wyłącza dźwięku.
13. **TV/AV**
wybiera odbiór telewizji lub wideo.
włącza odbiornik ze stanu czuwania.

Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

14. MENU

wybiera menu.

15. LIST

wyświetla tablicę programów.

16. SSM (Pamięć Nastaw Dźwięku)

przywołuje ustawienia dźwięku preferowane przez użytkownika.

17. EYE/* (opcja)

włącza lub wyłącza funkcję Eye (system regulacji obrazu).

18. Q.VIEW

przełącza na poprzednio oglądany program.

19. INDEX/* (opcja)

włącza lub wyłącza WYŚWIETLACZ diodowy.

20. PRZYCISKI FUNKCJI PIP (opcja)

PIP

włącza lub wyłącza okno obrazu.

PR +/-

wybiera program w oknie obrazu.

SWAP

przełącza pomiędzy obrazem głównym a oknem obrazu.

INPUT

wybiera źródło obrazu dla okna obrazu.

SIZE

zmienia rozmiar okna obrazu.

STILL

zatrzymuje ruch w oknie obrazu.

POSITION

przesuwa okno obrazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

21. FAVOURITE


wybiera ulubione programy.

* : bez funkcji


KOLOROWE PRZYCISKI : przyciski te są używane do obsługi teletekstu (tylko w modelach z teletekstem) lub do edycji programów.

Instalacja baterii


Pilot zdalnego sterowania jest zasilany z dwóch baterii typu AA. Delikatnie zsunąć pokrywę pilota zdalnego sterowania, aż zostanie otwarty zasobnik na baterie. Włożyć dwie baterie zgodnie z symbolami polaryzacji (+ i -) zaznaczonymi wewnątrz zasobnika.

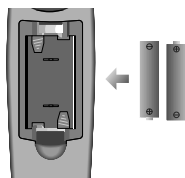

Uwaga : Jeżeli nie planuje się używania pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, należy usunąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia z powodu możliwości wycieku elektrolitu.

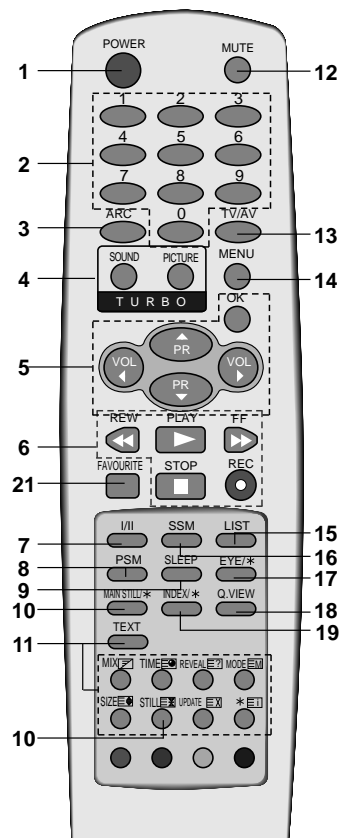

(Z TELETEKSTEM / bez PIP)

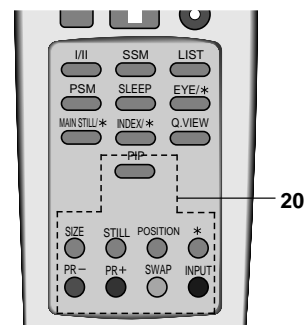


(bez TELETEKstu / z PIP)


Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

Panel czołowy


29/32FS2 series

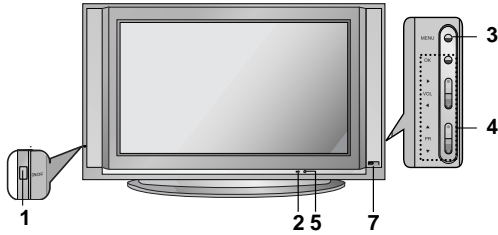


29FC9 series

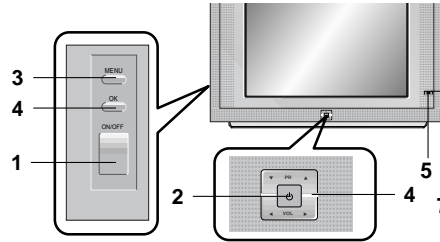


29/32FS4 series

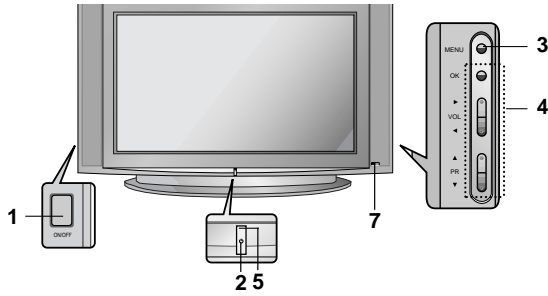


25/29FX5 series




25/29FB9 series

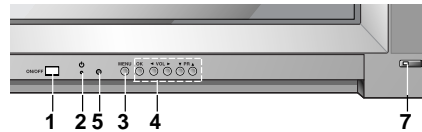


29FY1 series

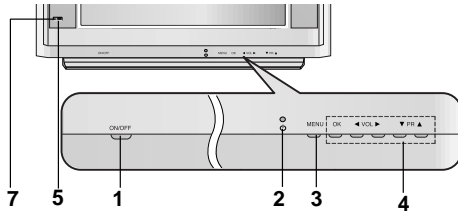


25/29CC2 series

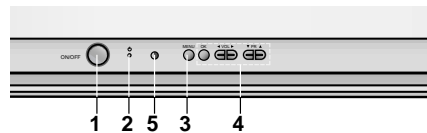


25/29FA5 series




25/29FX6 series

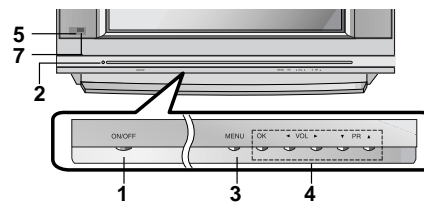


25/29FE6 series



25/29FC1 series




29FB5 series




Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowania

25/29FA3 series




Na panelu side

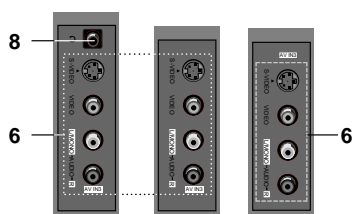

- 1. MAIN POWER (włącznik główny zasilania)**
włącza lub wyłącza odbiornik.
- 2. WSKAŹNIK STANU CZUWANIA**
wskaźnik świeci się na czerwono kiedy odbiornik jest w stanie czuwania.
Dioda LED gaśnie kiedy urządzenie jest włączone.
- 3. MENU**
wywołuje menu.
- 4. OK**
potwierdza wybór użytkownika lub wyświetla aktualny tryb.
◀ / ▶ (głośność głośniejszej/ciszej)
ustawia głośność.
zmienia ustawienia w menu.
▲ / ▼ (program wyższy/niższy)
wybiera program lub pozycję w menu.
włącza odbiornik ze stanu czuwania.
- 5. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA**
- 6. GNIAZDO WEJŚCIOWE AUDIO/WIDEO (AV IN3)**
do tych gniazd należy podłączyć wyjścia audio/video urządzeń zewnętrznych.
GNIAZDO WEJŚCIOWE S-VIDEO/ AUDIO (S-AV)
do gniazda S-VIDEO należy podłączyć wyjście video magnetowidu **S-VIDEO**.
a wyjście audio magnetowidu S-VIDEO należy podłączyć do gniazd audio, tak jak **AV IN3**.
- 7. EYE (opcja)**
reguluje obraz zależnie od warunków otoczenia.
- 8. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE (opcja)**
do tego gniazda należy podłączyć słuchawki.

Podstawowe operacje

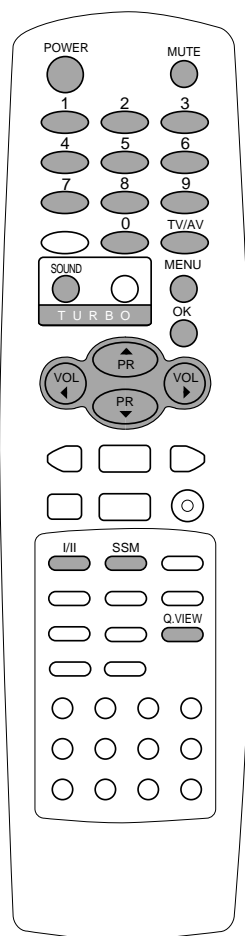

Włączanie i wyłączenie

1. W celu włączenia odbiornika należy wcisnąć włącznik główny zasilania.
2. Jeżeli odbiornik jest w stanie czuwania, aby włączyć go całkowicie należy nacisnąć przyciski **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** lub jeden z przycisków NUMERYCZNYCH na pilocie zdalnego sterowania.
3. Wcisnąć przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania. Odbiornik powraca do stanu czuwania.
4. Wcisnąć ponownie włącznik główny zasilania. Powoduje to całkowite wyłączenie odbiornika; wskaźnik stanu zasilania/ czuwania zgaśnie po kilku sekundach.

Uwaga : Jeżeli odbiornik jest włączony, a wtyczka sieciowa zostanie odłączona od zasilania, to gdy ponownie wtyczka sieciowa zostanie włączona do gniazda zasilania, odbiornik włączy się w stan czuwania.

Wybór programu

Numer programu można wybrać używając przycisków **▲ / ▼** lub przycisków NUMERYCZNYCH.

Regulacja głośności

W celu regulacji głośności należy korzystać z przycisków **◀ / ▶**.

Funkcja Quick view

Nacisnąć przycisk **Q.VIEW** aby przełączyć na ostatnio oglądany program.

Funkcja wyciszenia

Nacisnąć przycisk **MUTE**. Dźwięk zostanie wyłączony i pojawi się symbol . Można to anulować naciskając przyciski **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II**, **TURBO SOUND**.

Auto-demonstracja

Aby przeglądnąć wszystkie menu zaprogramowane w odbiorniku, należy nacisnąć przycisk **OK** na czołowym panelu sterowania na ok. 10 sekund. Aby zatrzymać auto-demonstrację, nacisnąć dowolny przycisk na czołowym panelu sterowania i przycisk **POWER** na pilocie zdalnego sterowania.

Wybór języka na ekranie (opcja)

Jest to funkcja opcjonalna. Menu może być wyświetlane na ekranie w różnych językach. Najpierw należy wybrać język.

1. W celu wybrania menu specjalnego (Special) należy nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Język (Language)** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać żądany język przycisk **▲ / ▼**.
Wszystkie napisy na ekranie będą się ukazywać w wybranym języku.
Nacisnąć przycisk **OK** lub **◀**, aby wyświetlić Menu specjalne.
4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Menu ekranowe

Dialog między użytkownikiem a odbiornikiem jest prowadzony na ekranie za pomocą menu. Również są wyświetlane symbole przycisków potrzebnych do wykonania kolejnych kroków.



Wybór menu

1. W celu wyświetlenia wszystkich menu należy nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie przycisk **▲ / ▼**.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać pozycję w menu przycisk **▲ / ▼**.
3. Aby wyświetlić podmenu menu rozwijanego, nacisnąć przycisk **▶**.
4. Zmiany ustawień pozycji podmenu lub menu rozwijanego można dokonać przyciskami **◀ / ▶** lub **▲ / ▼**.



Aby przejść do wyższego poziomu menu, można użyć przycisku **OK** lub **◀**, a aby przejść do niższego poziomu menu - przycisku **▶**.

Uwaga :

- a. W trybie teletekstu nie jest wyświetlane żadne menu.
- b. W niektórych modelach, nie sa wyświetlane elementy **Strojenie** lub **Turbo strojenie**. W Menu **Strojenie auto** jest wyświetlany element **Start**.
- c. W niektórych modelach, nie sa wyświetlane elementy **Język** (**Language**), **Kino**, **XD Demo** lub **Virtual HD**.

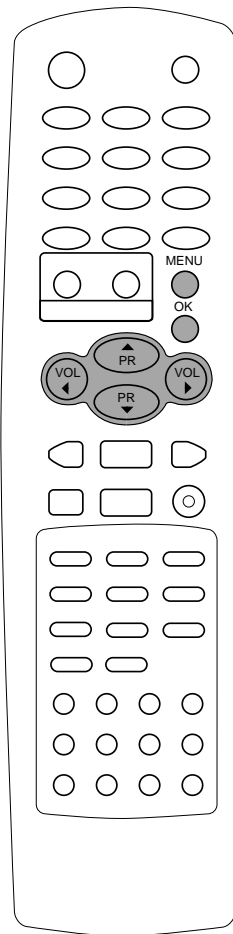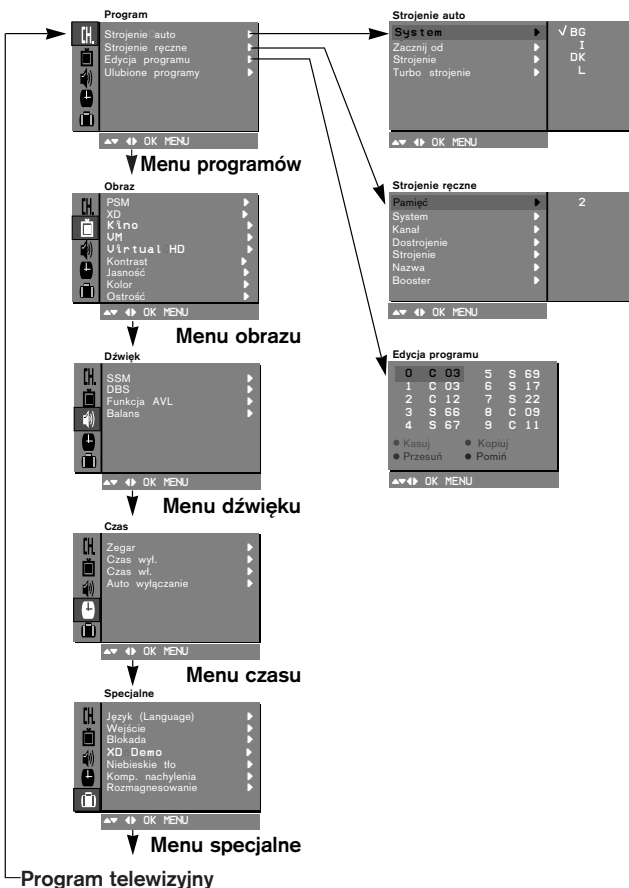

Nastawianie stacji telewizyjnych

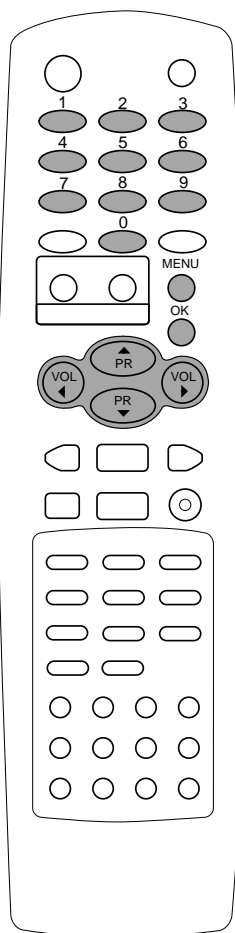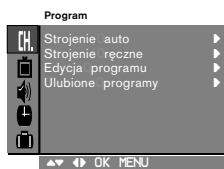

W odbiorniku tym, pod numerami programów (00 do 99), może zostać zapamiętanych do 100 stacji telewizyjnych. Po zaprogramowaniu stacji, aby oglądać ustawione stacje, można później używać przycisków **▲ / ▼** lub przycisków NUMERYCZNYCH. Stacje mogą być dostrajane w trybie automatycznym lub ręcznie.

Automatyczne dostrajanie programów

Wszystkie stacje, które są odbierane, mogą być zapamiętywane przy użyciu tej metody. Poleca się aby stosować tą metodę podczas instalacji odbiornika.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Strojenie auto** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶** aby wyświetlić menu **Strojenie auto**.




4. Nacisnąć przycisk **▶**. Przyciskiem **▲ / ▼** wybrać system TV w rozwijanym menu **System**:
L : SECAM L/L' (Francja)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I : PAL I/II (Wlk. Brytania/Irlandia)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
5. Nacisnąć przycisk **◀**.
6. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać **Zaczynj od**.
7. Nacisnąć przycisk **▶**. W rozwijanym menu **Zaczynj od** wybrać początkowy numer programu przyciskiem **◀ / ▶** lub przyciskami NUMERYCZNYMI. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku np. „05” dla 5.
8. Nacisnąć przycisk **OK**.
9. Przy pomocy przycisku **▲ / ▼** wybrać rodzaj przeszukiwania **Strojenie** lub **Turbo strojenie**.

Opcja : W niektórych modelach można wybrać jedynie **Start**.

Uwaga:

- a. Przeszukiwanie **Turbo strojenie** jest dużo szybsze niż **Strojenie** a w niektórych modelach **Strojenie** automatycznie zapamięta programy we wszystkich dostępnych systemach. **Turbo strojenie** jest dużo szybsze, lecz zapamięta tylko programy nadawane w systemie wybranym.
 - b. Jeżeli zaprogramowana stacja odbiera dźwięk słabej jakości, należy ponownie wybrać system telewizyjny z menu ręcznego programowania **Strojenie ręczne**.
10. Nacisnąć przycisk **▶** aby rozpocząć programowanie automatyczne.

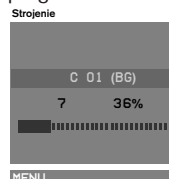

Wszystkie dostępne stacje zostaną zapamiętane. Dla stacji nadających sygnały VPS, PDC lub dane teletextu są zapamiętywane ich nazwy. Jeżeli stacji nie może być nadana żadna nazwa, zostaje jej przyporządkowany numer kanału i zostaje zapamiętana jako **C** (V/UHF 01-69) lub **S** (kablówce 01-47) z odpowiednim numerem. Aby zatrzymać automatyczne programowanie, należy nacisnąć przycisk **MENU**.

Gdy programowanie automatyczne jest zakończone, na ekranie pojawia się tryb **Edycja programu**. Aby zmienić zapamiętane programowanie, patrz rozdział „Edycja programów”.


11. Aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego należy nacisnąć przycisk **MENU**.

Nastawianie stacji telewizyjnych


Ręczne dostrajanie programów

Ręczne programowanie pozwala dostroić i uporządkować stacje w dowolnej żądanej kolejności. Również można określić pięcioliterową nazwę stacji przyporządkowaną do każdego numeru programu.


1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać menu programów.
2. Nacisnąć przycisk ►, a następnie aby wybrać **Strojenie ręczne** przycisk ▲ / ▼.
3. Nacisnąć przycisk ► aby wyświetlić menu **Strojenie ręczne**.

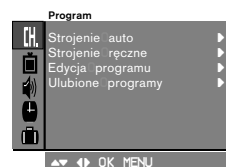



4. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby zaznaczyć **Pamięć**.
5. Nacisnąć przycisk ►, aby zaznaczyć numer programu. Wybrać numer programu, pod którym chcemy zapamiętać znaną stację naciskając przyciski ◀ / ▶ lub przyciski NUMERYCZNE (00 do 99) w rozwijanym menu **Pamięć**. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
6. Nacisnąć przycisk **OK**.
7. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **System**.
8. Nacisnąć przycisk ►. Przyciskiem ▲ / ▼ wybrać system TV w rozwijanym menu **System**;
L : SECAM L/L' (Francja)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa Wschodnia)
I : PAL I/II (Wlk. Brytania/Irlandia)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wschodnia)
9. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀.
10. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Kanał**.
11. Nacisnąć przycisk ►. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **V/UHF** lub **TV kablowa** w rozwijanym menu **Kanał**. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
12. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀.
13. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby zaznaczyć **Strojenie**.
14. Nacisnąć przycisk ►. Nacisnąć przycisk ◀ / ▶ w rozwijanym menu **Strojenie**, aby zacząć przeszukiwanie. Po znalezieniu stacji przeszukiwanie zostaje zatrzymane.
15. Nacisnąć przycisk **OK** aby zapamiętać wybrany numer. Ukaże się napis **Pamięć**.

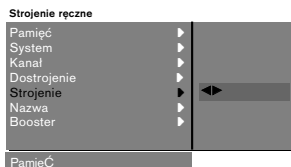

16. Aby zapamiętać inne stacje należy powtórzyć kroki 4 do 15.
17. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

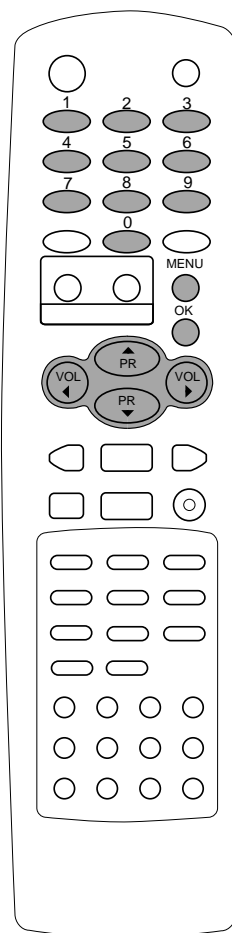

Nastawianie stacji telewizyjnych

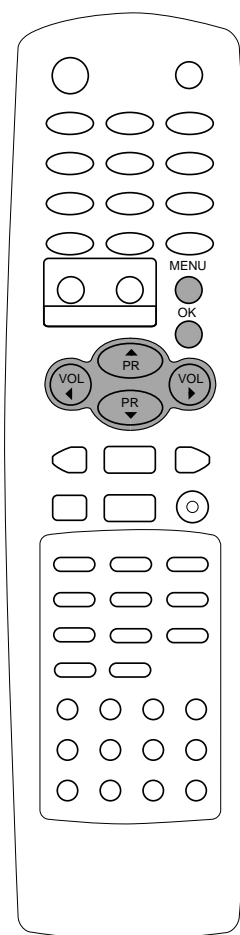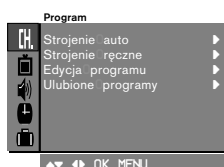

Przyporządkowanie stacji nazwy

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby wybrać **Nazwa**.
3. Nacisnąć przycisk ► w rozwijanym menu **Nazwa**.
4. Nacisnąć przycisk ▲. Można wybierać spośród spacji, +, -, cyfr od 0 do 9 i liter alfabetu od A do Z.
Nacisnąć przycisk ▼ można wybierać w przeciwnym kierunku.
5. Nacisnąć przycisk ◀ / ▶, aby wybrać następną pozycję nazwy, a następnie wybrać jej drugą literę, itd.
6. Nacisnąć przycisk OK.
7. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk MENU.

Booster (opcja)

W niektórych modelach funkcja **Booster** jest funkcją opcjonalną. Jedynie odbiornik wyposażony w funkcję **Booster** może ją wykonać.

Funkcję **Booster** należy ustawić na **Wł.** (włączony), jeśli na granicy zasięgu sygnału telewizyjnego odbiór jest słaby.

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼, aby wybrać **Booster**.
3. Nacisnąć przycisk ►.
4. W rozwijanym menu **Booster** naciskając przycisk ▲ / ▼ wybrać **Wł.** lub **Wył.**
5. Nacisnąć przycisk OK.
6. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk MENU.

Precyzyjne dostrajanie

Zwykle precyzyjne dostrajanie jest konieczne tylko wtedy, gdy odbiór programu jest słaby.

1. Powtórzyć kroki 1 do 3 z rozdziału „Ręczne dostrajanie programów”.
2. Nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać **Dostrojenie**.
3. Nacisnąć przycisk ►.



4. Aby precyzyjnie dostroić obraz i dźwięk, naciskać przycisk ◀ / ▶ w rozwijanym menu **Dostrojenie**.
5. Nacisnąć przycisk OK.
6. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk MENU.


Program dostrojony precyzyjnie będzie podczas jego wybierania wskazywany żółtym numerem.

Nastawianie stacji telewizyjnych

Edycja programów

Funkcja ta pozwala skasować lub pominąć zapamiętane programy. Można również przesunąć niektóre stacje pod inny numer programu lub pod wybrany numer programu wstawić „pustą” stację.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Edycja programu** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶** aby wyświetlić menu **Edycja programu**.

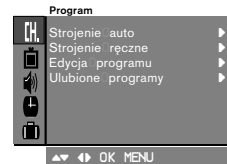

Edycja programu

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

• Kasuj • Kopiuj
• Przesuń • Pomiń

◀▶ OK MENU

Kasowanie programów

1. Wybrać program, który ma być skasowany używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk **CZERWONY**. Wybrany program został skasowany i wszystkie następujące po nim programy zostały przesunięte o jedną pozycję do przodu.

Kopiowanie programów

1. Wybrać program, który ma być skopiowany używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć przycisk **ZIELONY**. Wszystkie następujące po nim programy, aż do następnego najwyższego numeru programu, zostały przesunięte o jedną pozycję do przodu.

Przesuwanie programów

1. Wybrać program, który ma być przesunięty używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć przycisk **ŻÓŁTY**.
3. Przesunąć program pod numer programu, na który chcemy przesunąć przy pomocy przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
4. Nacisnąć ponownie przycisk **ŻÓŁTY**, aby porzucić tę funkcję.

Edycja programu

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11


• Przesuń wyl.

◀▶ MENU


Pomijanie programów

1. Wybrać program, który ma być pominięty używając przycisków **▲ / ▼** lub **◀ / ▶**.
2. Nacisnąć przycisk **NIEBIESKI**. Program pominięty staje się niebieski.
3. Aby zrezygnować z pominięcia tego programu, należy nacisnąć ponownie przycisk **NIEBIESKI**. Pominięcie programu oznacza, że podczas normalnego oglądania telewizji nie będzie można wybrać tego programu przy pomocy przycisków **▲ / ▼**. Wybór programów, które zostały pominięte, jest w dalszym ciągu możliwy przy użyciu przycisków **NUMERYCZNYCH** lub w edycji programów z menu tablicy.

Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

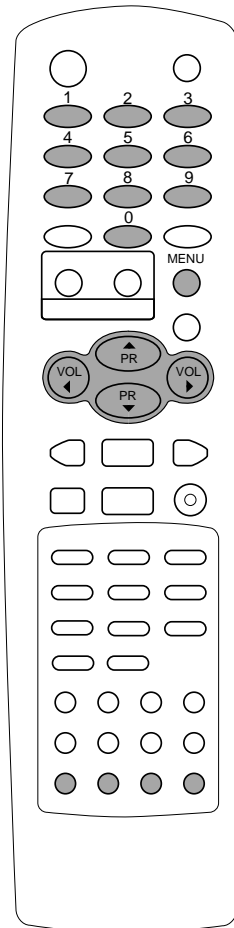


Nastawianie stacji telewizyjnych

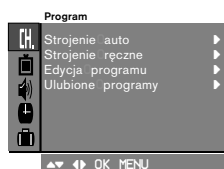

Program Favourite (ulubiony)

Funkcja ta pozwala na bezpośrednie wybranie naszych ulubionych programów.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu programów.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać **Ulubione programy**.
3. Nacisnąć przycisk **▶** aby wyświetlić menu **Ulubione programy**.

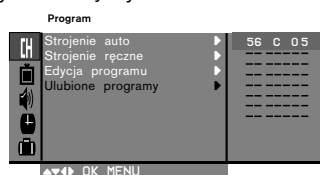

4. Nacisnąć przycisk **▲ / ▼**, wybrać -- ----.
5. Przy pomocy przycisków **◀ / ▶** lub przycisków NUMERYCZNYCH wybrać żądany program. Numer programu poniżej 10 wprowadza się z cyfrą „0” na początku, np. „05” dla 5.
6. W celu zapamiętania innego programu, powtórzyć kroki 4 do 5. Można zapamiętać do 8 programów.
7. Nacisnąć przycisk **OK**.
8. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

W celu wybrania zapamiętanych ulubionych programów kilkakrotnie naciskać przycisk **FAVOURITE**.

Wywoływanie tablicy programów

Wyświetlając tablicę programów można sprawdzić programy zapisane w pamięci.

Wyświetlanie tablicy programów

W celu wyświetlenia tablicy programów nacisnąć przycisk **LIST**. Menu edycji programów ukazuje się na ekranie. Jedna strona z menu edycji programów zawiera 10 programów (jak pokazano poniżej).

Program					
0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

Uwaga :

- a. Na liście mogą się znaleźć programy oznaczone na niebiesko. Są to programy pominięte podczas edycji programów.
- b. SoNiektóre numery programów pokazane w tabeli z numerem kanału wskazują, że odpowiadającym im stacjom nie przypisano nazwy.


Wybór programów z listy

Wybrać program używając przycisków **◀ / ▶** lub **▲ / ▼**. Następnie nacisnąć przycisk **OK**. Odbiornik przełączy się na program o wybranym numerze.

Zmiana strony tablicy programów

Istnieje dziesięć stron tablicy programów, które zawierają 100 programów. Naciskając kilkakrotnie przyciski **◀ / ▶** lub **▲ / ▼** można zmieniać strony tablicy programów.


Nacisnąć przycisk **LIST**, aby powrócić do trybu normalnego programu telewizyjnego.

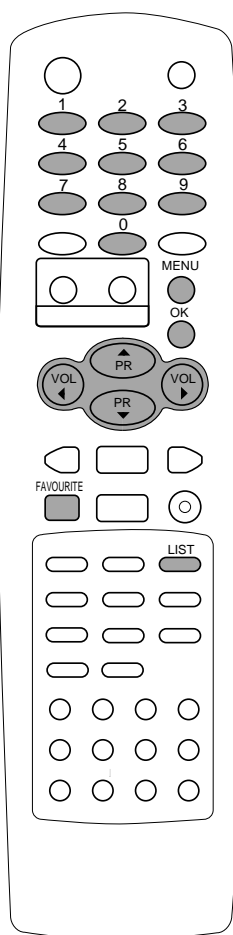

Regulacja obrazu

PSM (Pamięć Nastaw Obrazu)

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk ►, a następnie aby wybrać **PSM** przycisk ▲ / ▼.
3. Nacisnąć przycisk ►, aby wybrać ustawienia obrazu w rozwijanym menu **PSM**, należy nacisnąć przycisk ▲ / ▼.

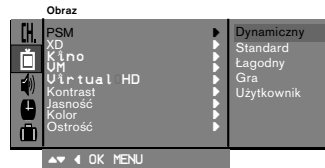

4. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀.
5. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Aby przywołać własne ustawienia, należy nacisnąć przycisk **PSM**, aż ukaże się wybrane przez nas ustawienie (**Dynamiczny**, **Standard**, **Łagodny**, **Gra** lub **Użytkownik**). Ustawienia **Dynamiczny**, **Standard** i **Łagodny** i **Gra** są zaprogramowane fabrycznie, tak aby jak najlepiej odtwarzać każdy rodzaj obrazu, i nie mogą być zmieniane.

XD



XD to unikatowa technologia ulepszania obrazu firmy LG Electronic, która służy do wyświetlania obrazu ze źródła prawdziwego sygnału HD za pomocą zaawansowanego algorytmu cyfrowego przetwarzania sygnałów.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk ▲ / ▼ aby wybrać menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk ►, a następnie aby wybrać **XD** przycisk ▲ / ▼.
3. Naciśnij przycisk ► a następnie przycisk ▲ / ▼, aby wybrać ustawienie **Wi.** lub **Wyl.**.



4. Nacisnąć przycisk **OK** lub ◀.
5. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Uwaga : Wybór opcji trybu **PSM (Dynamiczny, Standard i Łagodny lub Gra)** powoduje automatyczną zmianę ustawienia **XD** na **Wi**.

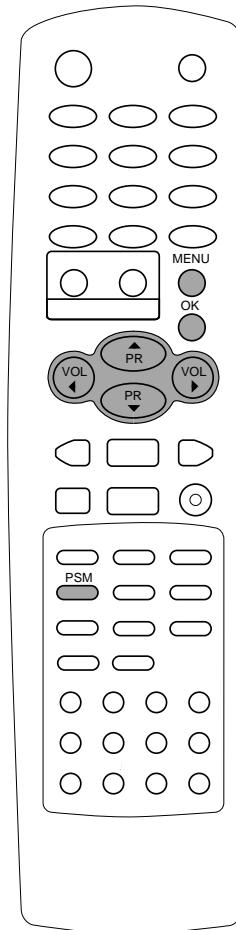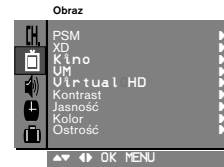

Regulacja obrazu



Kino (opcja)


Podczas oglądania filmu ta funkcja wybiera ustawienia zapewniające najlepszą jakość obrazu.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Kino** przycisk **▲ / ▼**.
3. Naciśnij przycisk **▶** a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać ustawienie **Wi.** lub **Wył.**
4. Nacisnąć przycisk **OK**.
5. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

VM (modulacja prędkości)

Funkcja ta zwiększa ostrość na brzegach obrazu.


1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **VM** przycisk **▲ / ▼**.
3. W celu regulacji parametru VM nacisnąć przycisk **▶**, a następnie przycisk **◀ / ▶**.

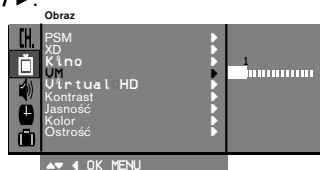

4. Nacisnąć przycisk **OK**.
5. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Virtual HD (opcja)


1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Virtual HD** przycisk **▲ / ▼**.
3. Naciśnij przycisk **▶** a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać ustawienie **100**, **Pro** lub **1080i**.

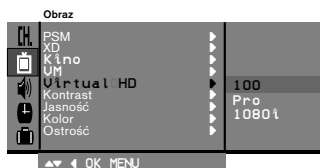

4. Nacisnąć przycisk **OK**.
5. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Uwaga :

- a. Po wybraniu 100 dla Virtual HD, można zmienić na tryb 16:9, automatycznie zmieniana jest na Pro.
- b. Dla sygnału NTSC nie jest dostępne użycie 100 dla Virtual HD.

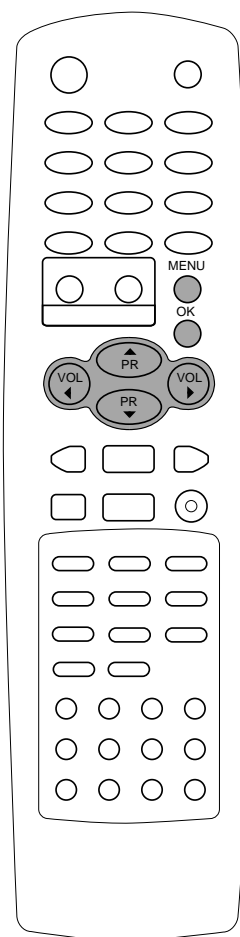


Regulacja obrazu

Regulacja obrazu

Zależnie od własnych upodobań można dowolnie regulować kontrast, jasność obrazu, intensywność koloru, ostrość i odcień (tylko dla sygnałów NTSC AV).

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu obrazu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Kontrast**, **Jasność**, **Kolor** lub **Ostrość** przycisk **▲ / ▼**.

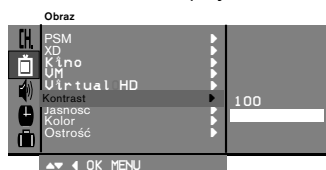

3. Nacisnąć przycisk **▶**, w celu dokonania żądanych regulacji w każdym podmenu, należy nacisnąć przycisk **◀ / ▶**.




4. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapamiętać ustawienia obrazu Użytkownik.
5. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Eye (System regulacji obrazu) (opcja)


Funkcja Eye (system regulacji obrazu) jest funkcją opcjonalną. W niektórych modelach odbiornik automatycznie reguluje obraz zależnie od warunków otoczenia. Umożliwia to oglądanie najlepszego obrazu dla każdego otoczenia.

Naciskając przycisk **EYE/*** można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tę funkcję.

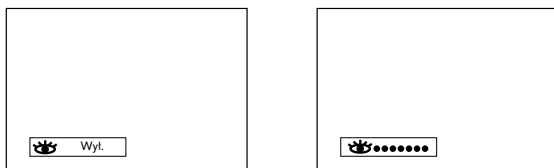

Gdy funkcja regulacji obrazu jest włączona, to zależnie od warunków światła otoczenia automatycznie ustawiany jest najlepszy obraz. W tym czasie na chwilę ukazuje się zielony symbol **•••••**, a za każdym razem, gdy następuje zmiana warunków oświetlenia, ukazuje się żółty symbol **•••••**.

Uwaga : Jeżeli przy cisku **PSM** lub **TURBO PICTURE** zostanie wciśnięty, gdy włączona jest funkcja Eye, to automatycznie zostanie ona wyłączona.

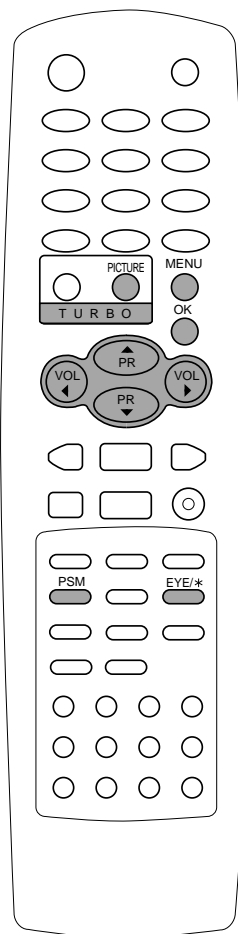


Regulacja obrazu


Funkcja obrazu Turbo (opcja)

Gdy funkcja ta zostanie włączona, obraz będzie bardziej jaskrawy i wyraźny niż normalnie.

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **TURBO PICTURE**.

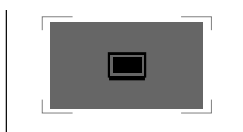

(Funkcja obrazu Turbo wyłączona)

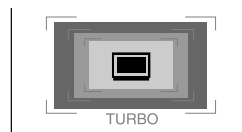

(Funkcja obrazu Turbo włączona)

Uwaga : Jeżeli przycisk **PSM** zostanie wciśnięty, gdy włączona jest funkcja Eye, to automatycznie zostanie ona wyłączona.

Format obrazu

Można oglądać programy w różnych formatach obrazu : 4:3, 16:9 (Wide), Zoom.

W niektórych modelach, można oglądać programy w różnych formatach obrazu; Auto, 4:3, 16:9, 14:9 i Zoom.

Aby wybrać żądany format obrazu należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **ARC**.

4:3

Jest to normalny format obrazu 4 do 3 wyświetlany na wszystkich telewizorach.

16:9

Można oglądać obraz jak na ekranie kinowym (format obrazu 16:9) oraz programy telewizyjne w formacie 16:9.

14:9 (opcja)

Można oglądać format obrazu 14:9 oraz programy telewizyjne w formacie 14:9.

Obraz formatu 14:9 jest oglądany w powyższy sposób, a obraz formatu 4:3 zostaje powiększony w górę / w dół i na prawo / lewo tak. Wy możecie posuwać ekran w górę czy w dół z ▲ / ▼ guzik.

Zoom (opcja)


Funkcja Zoom umożliwia oglądanie w formacie kinowym na całym ekranie. Normalny format obrazu 4:3 jest powiększany tak, aby wypełnić cały ekran, lecz krawędzie górna i dolna są tracone. W niektórych modelach, Wy możecie posuwać ekran w górę czy w dół z ▲ / ▼ guzik.

Auto (opcja)

Gdy odbiornik telewizyjny otrzyma ze złącza video sygnał obrazu szerokoekranowego, automatycznie przełączy się na format odbieranego obrazu.

Uwaga :

- W trybie 1/2 PIP, funkcja ARC nie jest dostępna.
- W trybie Component (720p/1080i) można tylko wybrać 4:3.

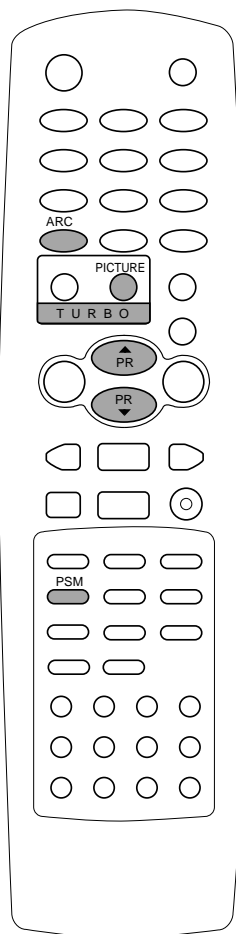

Regulacja dźwięku

SSM (Pamięć Nastaw Dźwięku)

Można wybrać żądane ustawienia dźwięku: Flat (Stonowany), Music (Muzyka), Movie (Kino) lub Sport. Również przy pomocy korektora dźwięku można regulować jego częstotliwość.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu dźwięku.
2. Nacisnąć przycisk **▶** aby wybrać **SSM**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, aby wybrać ustawienia dźwięku w rozwiniętym menu **SSM**, należy nacisnąć przycisk **▲ / ▼**.



Regulacja częstotliwości dźwięku

- a. W menu użytkownika **Użytkownik** nacisnąć przycisk **▶**, aby wyświetlić podmenu **Użytkownik**.




- b. Przyciskami **◀ / ▶** wybrać pasmo dźwięku.
- c. W celu dokonania odpowiednich regulacji, należy używać przycisków **▲ / ▼**.
- d. Nacisnąć przycisk **OK**, aby zapamiętać te ustawienia w pozycji **Użytkownik**.

Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Aby przywołać własne ustawienia, należy przyciskać przycisk **SSM**, aż ukaże się żądane ustawienie (**Stonowany**, **Muzyka**, **Kino**, **Sport** lub **Użytkownik**). Ustawienia dźwięku **Stonowany**, **Muzyka**, **Kino** i **Sport** są zaprogramowane fabrycznie, tak aby jak najlepiej odtwarzać każdy rodzaj dźwięku i nie mogą być zmieniane.

Uwaga : Jeżeli przycisk **SSM** zostanie naciśnięty po dokonaniu regulacji w Menu dźwięku, automatycznie zostanie wybrane **Użytkownik**, pomimo że wcześniej mogły być regulowane zaprogramowane fabrycznie nastawy; **Stonowany**, **Muzyka**, **Kino** lub **Sport**.

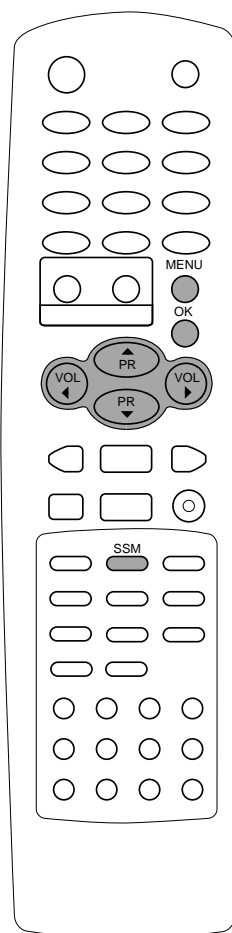



Regulacja dźwięku



Regulacja dźwięku

Można regulować balans, AVL (automatyczna regulacja głośności), DBS (dynamiczny dźwięk basów). Funkcja AVL automatycznie utrzymuje równy poziom głośności, nawet przy zmianie programów. Po włączeniu funkcji DBS uzyskujemy dynamiczny dźwięk tonów niskich. Dźwięk Turbo tworzy wrażenie dźwięku otaczającego, tak jak w sali koncertowej.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu dźwięku.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie przyciskami **▲ / ▼** wybrać żądany element: **Funkcja AVL**, **DBS** lub **Balans**.
3. Używając przycisków **◀ / ▶**, **▲ / ▼** lub **OK** należy poczynić odpowiednie regulacje w każdym z menu.

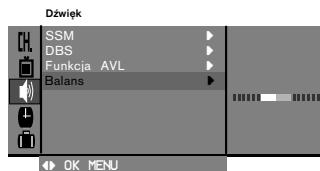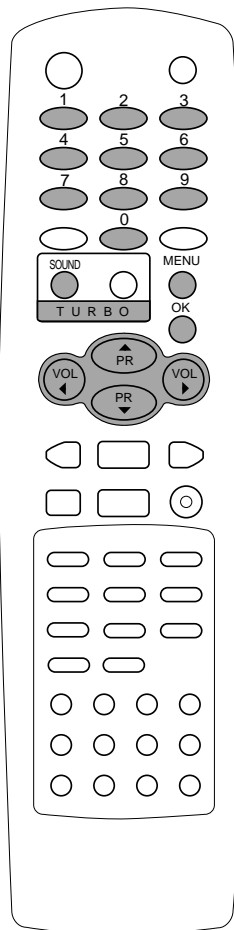

4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Funkcja dźwięku Turbo (opcja)

Gdy funkcja ta zostanie włączona, dźwięk będzie bardziej wyrazisty i rozproszony niż normalnie.

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **TURBO SOUND**.



(Funkcja dźwięku Turbo wyłączona) (Funkcja dźwięku Turbo włączona)

Regulacja dźwięku

Wybór sposobu odtwarzania dźwięku wyjściowego

W trybie wideo AV można wybrać dźwięk wyjściowy dla lewego i prawego głośnika.

Aby wybrać żądany dźwięk wyjściowy należy przyciskać kilkakrotnie przycisk I/II.

L+R : sygnał przychodzący na wejście audio L jest wysyłany do lewego głośnika oraz sygnał przychodzący na wejście audio R jest wysyłany do prawego głośnika

L+L : sygnał przychodzący na wejście audio L jest wysyłany do lewego i do prawego głośnika.

R+R : sygnał przychodzący na wejście audio R jest wysyłany do lewego i do prawego głośnika.

Odbiór stereo/dual

Gdy zostanie wybrany program, w chwilę po tym jak znika z ekranu numer programu i nazwa stacji, ukazuje się na nim informacja dotycząca dźwięku dla wybranej stacji.

Stacja	Napis na ekranie
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Wybór dźwięku mono

Przy odbiorze stereo, jeżeli sygnał jest słaby, można przełączyć na mono naciskając przycisk I/II. Wtedy, przy odbiorze mono, poprawiona jest głębia dźwięku. Aby przełączyć z powrotem na stereo należy ponownie nacisnąć przycisk I/II.

Wybór języka przy stacjach nadających dwujęzycznie

Jeżeli program jest nadawany w dwu językach można przełączyć na **DUAL I**, **DUAL II** lub **DUAL I+II** przyciskając kilkakrotnie przycisk I/II.

DUAL I w głośnikach słyszany jest program w pierwszym języku.


DUAL II w głośnikach słyszany jest program w drugim języku.

DUAL I+II w każdym głośniku słyszany jest program w innym języku.


Odbiór NICAM (opcja)

Jeżeli Państwa odbiornik jest wyposażony w możliwość odbioru w cyfrowym systemie NICAM, odbierany będzie dźwięk wysokiej jakości. Rodzaj dźwięku wyjściowego może być wybierany za pomocą kilkakrotnego naciśnięcia przycisku I/II.

1. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM mono, można wybrać **NICAM MONO** lub FM MONO.
2. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM stereo, można wybrać **NICAM STEREO** lub FM MONO. Gdy nadawany sygnał jest słaby, należy przełączyć na FM mono.
3. Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM dual, można wybrać **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** lub **MONO**. Gdy wybrane jest FM mono, na ekranie ukazuje się napis **MONO**.

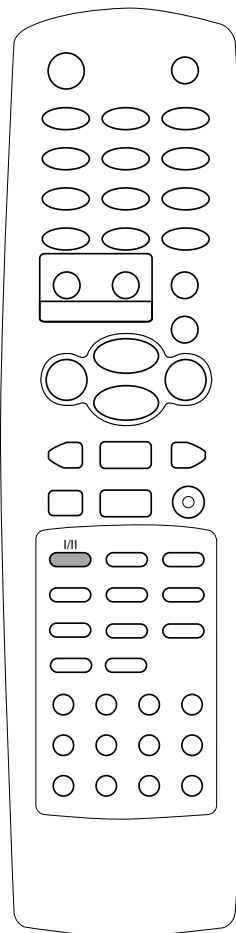


Ustawienia czasu

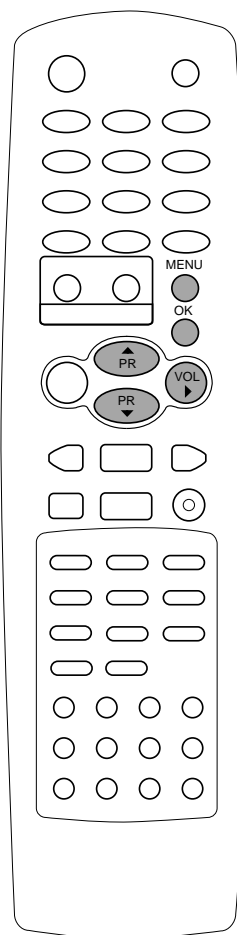

Nastawianie czasu

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu czasu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Zegar** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **▲ / ▼** aby ustawić godzinę.

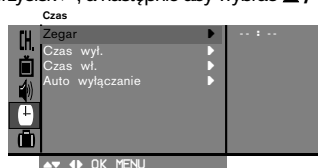

4. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **▲ / ▼** aby ustawić minuty.
5. Nacisnąć przycisk **OK**.
6. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Ustawianie zegara włączenia/wyłączenia

Przy użyciu tej funkcji odbiornik może automatycznie włączać się i wyłączać o nastawionej godzinie. Przed skorzystaniem z tej funkcji należy prawidłowo nastawić czas.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu czasu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Czas wyl./Czas wl.** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **▲ / ▼** aby ustawić godzinę.



4. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **▲ / ▼** aby ustawić minuty.
5. **Tylko funkcja Czas wl.**; Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **▲ / ▼** aby ustawić numer programu i głośność.
6. Nacisnąć przycisk **OK**.
7. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Uwaga :

- a. Funkcja **Czas wl.** działa tylko w trybie czuwania.
- b. W celu zobaczenia pozostałego czasu włączenia/ wyłączenia, należy wybrać menu czasu Time.
- c. Po wyłączeniu zasilania wyłącznikiem głównym, zegar **Zegar** jest kasowany.

Automatyczne wyłączenie (funkcja Auto sleep)

Jeżeli zostanie wybrane ustawienie **Auto wyłączenie Wl.** odbiornik przełączy się automatycznie do stanu czuwania po ok. 10 minutach od zakończenia nadawania programu telewizyjnego.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu czasu.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Auto wyłączenie** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Auto wyłączenie** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wl.** lub **Wył.**.
4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Inne funkcje

Tryb pracy TV i AV (telewizja i wideo)

Sygnal wejściowy może być ustawiony jako TV lub AV. AV jest używany, gdy do odbiornika podłączony jest magnetowid lub inne urządzenie.

Uwaga : Jeżeli magnetowid jest podłączony poprzez gniazdo antenowe, odbiornik jest używany w trybie TV. Patrz rozdział „Podłączanie urządzeń zewnętrznych”.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Wejście** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w celu wybrania **TV, AV1, AV2, S-VIDEO** (opcja), **AV3, COMPONENT** (opcja) lub w rozwijanym menu **Wejście**, należy użyć przycisku **▲ / ▼**.



- AV1 : magnetowid podłączony do gniazda Euroscart 1 z odbiornika
AV2 : magnetowid podłączony do gniazda Euroscart 2 z odbiornika
S-VIDEO 2 : magnetowid podłączony do gniazda Euroscart z tyłu odbiornika (opcja)
AV3 : magnetowid podłączony do gniazda AV IN3 odbiornika
COMPONENT : składnik podłączony do gniazda DVD lub SET-TOP odbiornika (opcja)

4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Można wybierać kolejno tryb TV i AV używając przycisku **TV/AV**.

Aby z trybu AV powrócić do trybu TV, nacisnąć przycisk **▲ / ▼** lub **FAVOURITE** lub przycisk NUMERYCZNY.

Wybór automatycznego przełączania sygnałem wideo (opcja)


Jeżeli Państwa magnetowid wysyła sygnał napięcia przełączającego w chwili włączania odtwarzania, można ustawić **AV1** lub **AV2** (magnetowid musi być podłączony przez gniazdo Euro scart). Odbiornik telewizyjny będzie przełączał się automatycznie do trybu wideo AV, gdy tylko na jego wejście zostanie wysłany sygnał wideo. Jeżeli jednak chcemy w takim przypadku oglądać program telewizyjny, nacisnąć przycisków **▲ / ▼** lub przycisków NUMERYCZNE. Nacisnąć przycisk **TV/AV** aby powrócić do trybu AV.

Zabezpieczenie przed dziećmi


Odbiornik może być tak ustawiony, że aby nim sterować potrzeba pilota zdalnego sterowania. Ta cecha może być używana aby zapobiec niepożądanemu dostępowi do oglądania telewizji.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Blokada** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Blokada** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wi.** lub **Wył.**
4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Gdy zabezpieczenie to jest włączone, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na panelu czołowym podczas oglądania telewizji spowoduje ukazanie się na ekranie napisu **Blokada wi.**

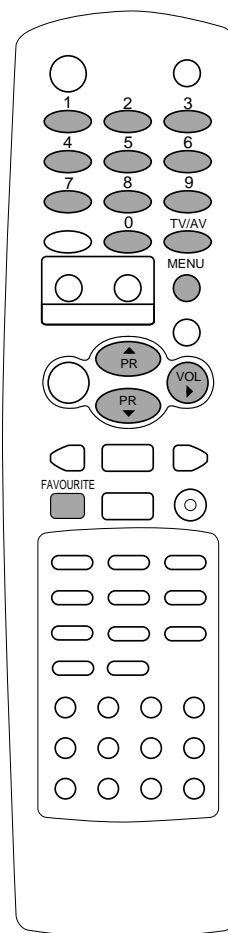

Inne funkcje

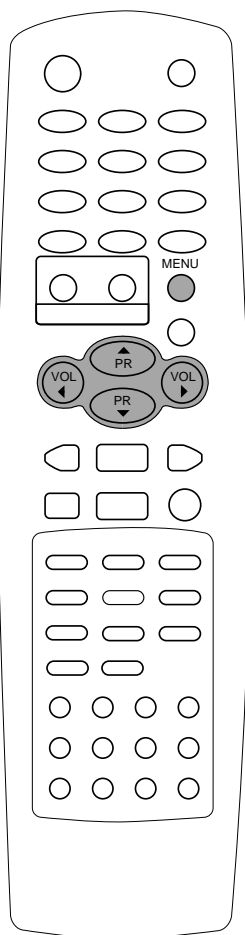

XD Demo (opcja)

Opcja ta pozwala zobaczyć różnicę między obrazem z funkcją XD demo i bez niej.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu specjalne.
2. Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać polecenie **XD Demo**.
3. Naciśnij przycisk **▶**, aby uruchomić **XD Demo**.
4. Aby zakończyć **XD Demo**, naciśnij przycisk **MENU**.

Niebieskie tło (opcja)

Jeżeli wybrane zostanie **Niebieskie tło Wł.**, to gdy nie będzie odbieranego sygnału lub jego jakość będzie słaba, ukazywać się będzie niebieskie tło.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Niebieskie tło** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Niebieskie tło** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wł.** lub **Wył.**
4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Nachylenie obrazu

Po przesunięciu odbiornika telewizyjnego w inną pozycję, obraz telewizyjny może być nachylony w lewo lub w prawo. Funkcja ta służy do kompensacji nachylenia.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Komp. nachylenia** przycisk **▲ / ▼**.
3. Naciśnij przycisk **▶**, a następnie przycisk **◀ / ▶** na panelu sterowania, aby dopasować przechylenie w menu rozwijanym Tilt (Przechylenie).
*W niektórych modelach przechylenie można dopasować, używając przycisku **◀ / ▶** na pilocie zdalnego sterowania.*
4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.

Inne funkcje

Rozmagnesowanie (opcja)

Z powodu dużych rozmiarów odbiornika na czystość koloru obrazu mogą mieć wpływ inne pola magnetyczne, takie jak od głośników. Na ekranie mogą pojawiać się paski lub plamy kolorów. Wysoką jakość koloru można przywrócić uruchamiając funkcję rozmagnesowania Degaussing.

1. Nacisnąć przycisk **MENU**, a następnie nacisnąć przycisk **▲ / ▼** aby wybrać menu specjalne.
2. Nacisnąć przycisk **▶**, a następnie aby wybrać **Rozmagnesowanie** przycisk **▲ / ▼**.
3. Nacisnąć przycisk **▶**, w rozwijanym menu **Rozmagnesowanie** naciskając przycisk **▲ / ▼** wybrać **Wi..**. Nastąpi rozmagnesowanie kineskopu.
4. Aby powrócić do normalnego obrazu TV należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **MENU**.


Uwaga : Jeżeli nie możesz rozmagnesować kineskopu, powtórz wyżej wymienione czynności po upływie 4 min.

Funkcja Sleep

Nie ma potrzeby pamiętania o wyłączeniu telewizora przed zaśnięciem. Odbiornik włącza się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu. Nacisnąć przycisk **SLEEP**, aby określić liczbę minut. Na ekranie ukaże się symbol **⏻** - - a następnie **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** i **240**. Zegar zaczyna odliczać w dół od zaprogramowanego okresu czasu.

Uwaga :

- a. W celu sprawdzenia czasu pozostałego do wyłączenia, nacisnąć raz przycisk **SLEEP**.
- b. Aby skasować czas wyłączenia, należy naciskać przycisk **SLEEP**, aby wybrać **⏻** - -.
- c. Gdy odbiornik zostanie wyłączony ustawiony czas do wyłączenia zostaje skasowany.

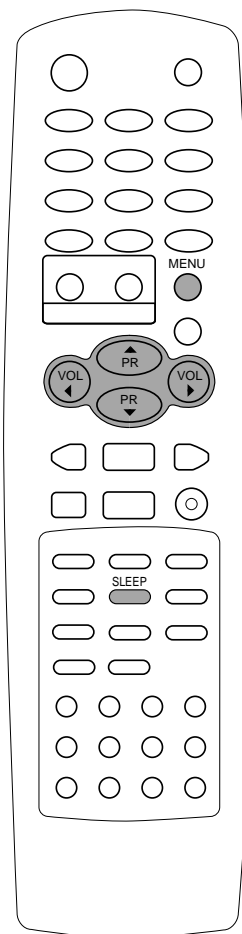

Funkcja PIP (opcja)

Opcja :

PIP jest funkcją opcjonalną, więc tylko odbiorniki wyposażone w tę funkcję mogą ją realizować.

PIP (Obraz W Obrazie) wyświetla okno obrazu wewnątrz obrazu ekranu.


Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć okno obrazu należy nacisnąć przycisk **PIP**.
Ponowne wciśnięcie tego przycisku powoduje jego wyłączenie.

Wybór obrazu źródłowego dla okna obrazu

Naciśnij klawisz **INPUT** w celu wyboru sygnału źródłowego funkcji PIP.

Po lewej stronie u góry okna obrazu wyświetlany jest rodzaj obrazu źródłowego dla okna obrazu.



Uwaga : Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego, można wybrać tryb wejścia dla pod-obrazu.

Przełączanie pomiędzy obrazem głównym a oknem obrazu

Aby zamienić miejscami obraz główny i okno obrazu należy nacisnąć przycisk **SWAP**.

Wybór programu w oknie

Naciśnij klawisz **PR +/-**. Numer wybranego programu jest wyświetlany tuż pod numerem programu głównego obrazu.

Wielkość okna obrazu

W celu wybrania właściwej wielkości okna obrazu naciskać kilkakrotnie przycisk **SIZE**. Dodatkowe okna pojawiają się w następującej kolejności.




Uwaga : Gdy okno obrazu jest rozmiaru 1/2 wielkości obrazu głównego, jakość obrazu może się pogorszyć.

Zatrzymanie okna obrazu

Aby zatrzymać ruch w oknie obrazu, należy nacisnąć przycisk **STILL**. Aby przywrócić w oknie ruch należy nacisnąć go ponownie.

Zmiana pozycji okna obrazu

Naciskać kilkakrotnie przycisk **POSITION**, aż zostanie ustawiona żądana pozycja okna. W trybie dodatkowych obraz pojawia się zgodnie ze wskazówkami zegara.

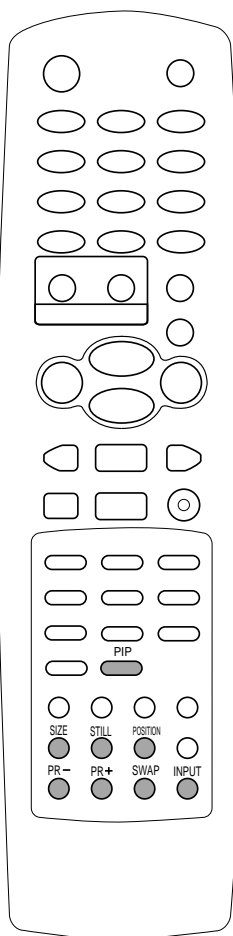

Teletekst (opcja)

Teletekst (lub tryb TOP) jest funkcją opcjonalną - dlatego, tylko odbiornik wyposażony w system teletekstu może odbierać nadawany teletekst.

Teletekst jest nadawany bezpłatnie przez większość stacji telewizyjnych. Umożliwia on Tobie dostęp do najświeższych informacji z całego świata.

Dekoder teletekstu tego odbiornika może obsługiwać systemy SIMPLE, TOP i FASTEXT. SIMPLE (standardowy teletekst) składa się z wielu stron, które są wybierane przez bezpośrednie wprowadzanie odpowiadających im numerów stron. TOP i FASTEXT są bardziej nowoczesnymi metodami pozwalającymi na szybki i łatwy wybór informacji teletekstu.

Włączanie/wyłączanie

Aby przełączyć na odbiór teletekstu należy nacisnąć przycisk **TEXT**. Na ekranie ukazuje się strona początkowa lub ostatnio wybrana. Dwa numery stron, nazwa stacji telewizyjnej, data i aktualny czas są wyświetlane w nagłówku ekranu. Pierwszy numer strony wskazuje stronę wybraną, podczas gdy drugi pokazuje stronę właśnie wyświetlaną.


Nacisnąć **TEXT** aby wyłączyć teletekst. Pojawia się poprzedni tryb pracy odbiornika.

Tryb SIMPLE

Wybór strony


1. Wprowadzić numer żądanej strony jako trzycyfrową liczbę używając przycisków NUMERYCZNYCH. Jeżeli podczas wpisywania numeru wciśnie się nieodpowiednią cyfrę, należy skończyć wprowadzanie trzycyfrowej liczby, a następnie wpisać ponownie poprawny numer strony.
2. Przyciski ▲ / ▼ mogą być używane do wyboru poprzedniej lub następnej strony.

Programowanie kolorowymi przyciskami w trybie LIST (opcja)

Jeżeli telewizor jest w trybie TOP lub trybu FASTEXT należy nacisnąć przycisk , aby przełączyć go do trybu LIST.

Cztery dowolne strony teletekstu można przyporządkować kolorowym przyciskom. Potem można je łatwo wybierać naciskając odpowiadające im kolorami przyciski na pilocie zdalnego sterowania.

1. Naciśnij dowolny kolorowy klawisz.
2. Używając klawiszy numerycznych wybierz stronę którą chcesz zaprogramować.
3. Naciśnij klawisz **OK**. A następnie wybierz zaprogramowaną stronę.
Teraz możesz wybrać strony używając klawiszy z odpowiednim kolorem.
4. Trzy pozostałe kolorowe klawisze są programowane w ten sam sposób co pozostałe.

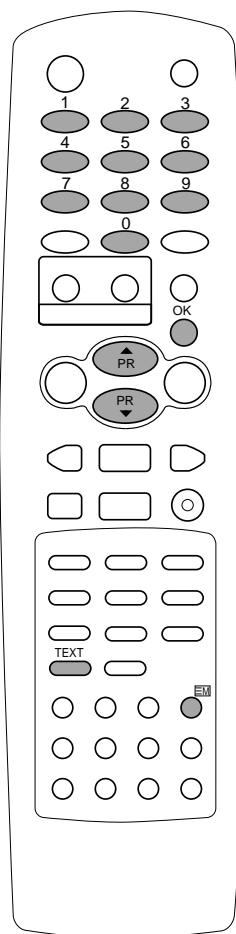

Teletext (opcja)

Tryb TOP (opcja)

Na dole ekranu wyświetlane są cztery pola - czerwone, zielone, żółte i niebieskie. Pole żółte oznacza następną grupę a pole niebieskie wskazuje następny blok.

Wybór bloku/grupy/strony

1. Używając przycisku niebieskiego można przesuwać się z bloku do bloku.
2. Aby przesunąć się do następnej grupy z automatycznym przejściem do następnego bloku należy używać przycisku żółtego.
3. Używając przycisku zielonego można przesuwać się do następnej istniejącej strony z automatycznym przejściem do następnej grupy. Zamiennie może być używany przycisk ▲.
4. Czerwony przycisk pozwala na powrót do poprzedniego wyboru. Zamiennie może być używany przycisk ▼.


Bezpośredni wybór strony


W systemie TOP, odpowiednio jak w systemie LIST, można wybierać stronę poprzez wprowadzanie jej jako trzycyfrową liczbę używając przycisków NUMERYCZNYCH.

FASTEXT


Strony teletextu są kodowane kolorami widocznymi u dołu ekranu i są wybierane poprzez naciskanie przycisku z odpowiadającym im kolorem.

Wybór strony

1. Nacisnąć przycisk  aby wybrać wykaz stron.
2. Teraz można wybrać strony, które są kodowane kolorami umieszczonymi wzdłuż dołu ekranu, naciskając przycisk w tym samym kolorze.
3. W systemie FASTEX, odpowiednio jak w systemie SIMPLE, można wybierać stronę poprzez wprowadzenie jej jako trzycyfrowej liczby przy użyciu przycisków NUMERYCZNYCH.
4. Przyciski ▲ / ▼ mogą być używane do wybierania poprzedniej lub następnej strony.

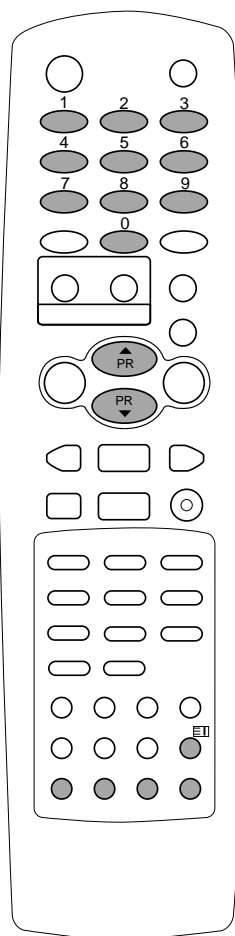


Podłączanie urządzeń zewnętrznych

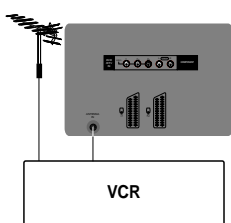

Do odbiornika można podłączyć dodatkowe urządzenia zewnętrzne, takie jak magnetowidy, kamery itp. Pokazane poniżej rysunki mogą się nieznacznie różnić od wyglądu Państwa zestawów.

Gniazdo antenowe

1. Połączyć gniazdo wyjściowe sygnału w.cz. z magnetowidu z gniazdem antenowym na tylnej ścianie odbiornika.
2. Podłączyć przewód antenowy do gniazda antenowego magnetowidu.
3. Zapamiętać kanał magnetowidu pod wybranym numerem programu korzystając z rozdz. „Ręczne dostrajanie programów”.
4. Wybrać numer programu, pod którym został zapamiętany kanał magnetowidu.
5. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.

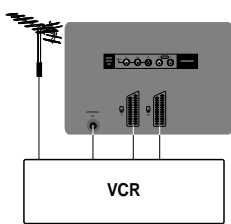

Gniazda Euroscart


1. Podłączyć gniazdo Euroscart magnetowidu do gniazda Euroscart odbiornika .
2. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Jeżeli Państwa magnetowid wysyła sygnał napięcia przełączającego w chwili włączania odtwarzania, można ustawić **AV1** lub **AV2** (magnetowid musi być podłączony przez gniazdo Euro scart. Odbiornik telewizyjny będzie przełączał się automatycznie do trybu wideo AV, gdy tylko na jego wejście zostanie wysłany sygnał wideo. Jeżeli jednak chcemy w takim przypadku oglądać program telewizyjny, nacisnąć przycisków ▲ / ▼ lub przycisków NUMERYCZNE.

W przeciwnym razie należy nacisnąć przycisk **TV/AV** na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać **AV1** lub **AV2**. Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu.

Programy odbierane przez telewizor można również nagrywać na taśmę.

Uwaga :

- a. Sygnał RGB, tzn. sygnały czerwony, zielony i niebieski, może być wybierany tylko przez gniazdo Euroscart 1. Sygnały takie są nadawane np. przez komputer, płytowy dekodery telewizyjny, gry telewizyjne lub zestaw foto CD, itp.
- b. Jeżeli gniazda Euroscart 1 i 2 są podłączone jednocześnie do magnetowidu, sygnał będzie odbierany tylko z gniazda **AV2**.

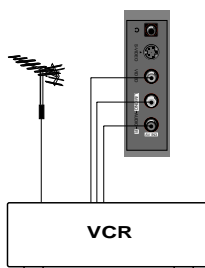

Gniazda wejściowe/wyjściowe audio/wideo (opcja)

1. Połączyć gniazda wyjściowe audio/wideo magnetowidu do gniazd wejściowych audio/wideo odbiornika.
2. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby wybrać **AV 3**.
3. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu.

Programy odbierane przez telewizor można również nagrywać na taśmę.

Uwaga : Jeżeli posiadacie Państwo magnetowid monofoniczny, należy podłączyć przewód audio magnetowidu do gniazda **AUDIO L/MONO** odbiornika.

Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Gniazda wejściowe S-video/audio (S-AV) (opcja)

Jeżeli podłączy się magnetowid S-VIDEO przez złącze S-VIDEO, znacznie poprawi się jakość obrazu.

1. Podłączyć gniazdo S-video magnetowidu do gniazda S-VIDEO odbiornika.
2. Podłączyć przewód audio gniazda S-VIDEO magnetowidu do gniazda **AUDIO** na panelu side odbiornika.
3. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **TV/AV** aby wybrać **AV3**.
4. Nacisnąć przycisk **PLAY** na magnetowidzie.
Na ekranie jest odtwarzany obraz z magnetowidu.

Uwaga : Jeżeli do magnetowidu S-VHS zostały podłączone jednocześnie gniazda **S-VIDEO** i **VIDEO**, to połączenie będzie utrzymywane tylko przez gniazdo **S-VIDEO**.

Gniazda wejściowe sygnałów składowych (opcja)

1. Połączyć gniazda wyjściowe COMPONENT VIDEO (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y lub Y Pb Pr) odtwarzacza COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) z gniazdami COMPONENT INPUT (Y Pb Pr) zestawu.
2. Przewód audio z odtwarzacza COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) podłączyć do gniazd AUDIO IN zestawu.
3. Nacisnąć przycisk **TV/AV**, aby wybrać **COMPONENT**.
4. Nacisnąć przycisk **PLAY** odtwarzacza COMPONENT.
Na ekranie ukazuje się obraz odtwarzany z odtwarzacza COMPONENT.

Gniazda wejściowe DTV (opcja)

1. Połączyć gniazda wyjściowe HD-SET TOP odtwarzacza COMPONENT z gniazdami COMPONENT INPUT (Y Pb Pr) zestawu.
2. Przewód audio z odtwarzacza COMPONENT podłączyć do gniazd AUDIO zestawu.
3. Nacisnąć przycisk **TV/AV** aby wybrać **COMPONENT**.





Gniazdo słuchawkowe (opcja)

Funkcja ta może być wykorzystywana w niektórych modelach wyposażonych w gniazdo słuchawkowe.

Funkcja ta może być wykorzystywana w niektórych modelach posiadających gniazdo słuchawkowe.

Włożyć wtyk słuchawek do gniazda słuchawkowego na przednim panelu. Dźwięk będzie słyszany przez słuchawki. W celu regulacji głośności słuchawek należy nacisnąć przycisk ◀ / ▶.

Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk **MUTE**, to dźwięk w słuchawkach zostanie wyciszony.

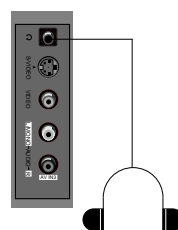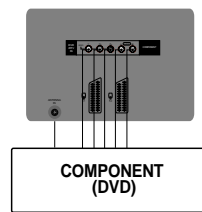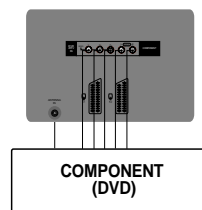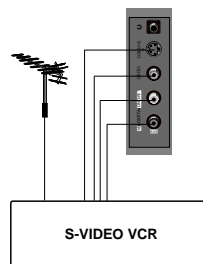

Uwaga

Uwaga

Dane techniczne

Częstotliwości pośrednie (IF):

Obraz : 38.9MHz / 32.9MHz (L')

Kolor : 34.47MHz / 28.4MHz (L')

Dźwięk : 33.4MHz (B/G), 32.4MHz (D/K, L), 32.9MHz (I) / 39.4MHz (L')

Zakres napięć zasilania : 230Vac, 50Hz

Pobór mocy : 29FS2ANX-ZE -180W

29FB5RNX-ZF -145W

Zakresy kanałów :

Zakres	B/G	D/K	TV KABLOWA
VHF	2 - 12	1 - 12	S1- S20 S21- S41
UHF	21 - 69	21 - 69	

Multi system (opcja)

Tuner: pamięć na 100 programów

Moc wyjściowa dźwięku : 10W max X2

Impedancja głośników : 8 Ohm

Impedancja wejściowa anteny : VHF/UHF 75 Ohm, przewód koncentryczny

OSD (On Screen Display) : System wyświetlania informacji na ekranie typu MENU

WYPOSAŻENIE

1. Pilot zdalnego sterowania 1 szt.
2. Instrukcja obsługi 1 szt.
3. Karta gwarancyjna 1 szt.
4. Opakowanie transportowe 1 szt.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu sprzętu bez odrębnego informowania.

