



ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС

Инструкция Пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию пользователя и Меры безопасности от начала и до конца перед установкой и включением Вашего пылесоса

V-91**WA
V-C91**WA



KZ.O.02.0561



BZ03

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или нанесения ущерба при использовании пылесосом, прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не включает все возможные условия, с которыми можно столкнуться. В отношении вопросов, которые вы не понимаете, всегда обращайтесь к вашему представителю по обслуживанию или производителю. Данный прибор соответствует следующим Директивам ЕС: Директива 2006/95/ЕС для низких напряжений Директива 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости.



Это символ, предупреждающий об опасности.

Этот знак предупреждает вас о потенциальных источниках опасности, которые могут стать причиной травмы или смерти для вас или других людей. Любые сообщения в отношении безопасности сопровождаются предупредительным знаком или словом «ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

 **ОСТОРОЖНО**

Этот знак предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной серьезной травмы или смерти.

 **ВНИМАНИЕ**

Этот знак предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной травмы или привести к материальному ущербу.

 **ОСТОРОЖНО**

- **Не включать в сеть, если ручка управления находится в положении ВКЛ.**
Это может привести к травме или повреждению прибора.
- **Не подпускайте к прибору детей, а при сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.**
При сматывании шнур движется быстро.
- **Перед проведением обслуживания, чистки прибора или в случае, если прибор не используется, отключайте прибор от сети.**
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.
- **Не собирайте прибором какие-либо горячие или дымящиеся предметы, например сигареты или горячий пепел.**
В результате это может привести к смертельному исходу, возгоранию или поражению электрическим током.
- **Не проводите сбор горючих или взрывчатых веществ, например бензина, бензола, разбавителя, пропана (жидкого или газообразного).**
Испарения таких веществ могут стать источником возгорания или взрыва. Несоблюдение этого указания может стать причиной травмы или смертельного исхода.
- **Не беритесь за вилку шнура или пылесос мокрыми руками.**
Это может стать причиной смертельного исхода или привести к поражению электрическим током.
- **Не извлекайте вилку из розетки за сетевой шнур.**
Это может привести к повреждению прибора, поражению электрическим током. Чтобы вынуть вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.
- **Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.**
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или личной травме.
- **Не переносите и не перемещайте прибор за шнур, не используйте шнур в качестве ручки для переноски, не защемляйте шнур дверями, не тяните шнур через острые крошки или углы. Не ставьте пылесос на шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.**
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, личной травме, возгоранию или повреждению прибора.
- **Шланг содержит электрические провода. Не используйте поврежденным, разрезанным или проколотым шлангом.**
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или смерти.

- **Не допускайте использование прибора в качестве игрушки.**
Если прибором пользуются дети, либо если они находятся рядом, будьте предельно внимательны.
Это может привести к травме или повреждению прибора.
- **Не пользуйтесь пылесосом с поврежденным или неисправным сетевым шнуром или вилкой.**
Это может стать причиной травмы. Во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- **После попадания пылесоса в воду не пользуйтесь им до проведения ремонта.**
Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- **Не продолжайте чистку при наличии каких-либо дефектов, отсутствующих деталей или повреждениях.**
Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- **С данным пылесосом не использовать удлинитель.**
Это может привести к опасности возгорания или повреждению прибора.
- **Включать в сеть только с должным напряжением.**
При включении в сеть с ненадлежащим напряжением может привести к поломке электродвигателя и, возможно, травме пользователя. Должное значение напряжения питания приведено на дне пылесоса.
- **Перед отключением от сети, выключите все элементы управления.**
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.
- **Не модифицируйте вилку каким-либо образом.**
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, травме или повреждению прибора. Модификация вилки может стать причиной смерти. Если вилка не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.
- **Ремонт электроприборов должны выполнять только квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию.**
Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезным опасностям для пользователя.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- **Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не пользуйтесь прибором с заблокированными отверстиями: держать отверстия свободными от грязи, комков пыли, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли и/или установленных фильтров.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Всегда прочищайте бункер для пыли после уборки средства для чистки ковров или освежителя, порошков или мелкой пыли.**
Эти вещества засоряют фильтр и сокращают поток воздуха, а также способны привести к поломке пылесоса. Если не чистить бункер для сбора пыли, то это может привести к неисправимой поломке пылесоса.
- **Не используйте пылесос для сбора острых, твердых предметов, мелких игрушек, булавок, скрепок и т.д.**
Они могут повредить пылесос или бункер для сбора пыли.
- **Храните пылесос в помещении.**
Во избежание случайного включения, убирайте пылесос после использования.
- **Пылесос не предназначен для того, чтобы им пользовались дети или слабые люди без наблюдения.**
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- **Используйте только детали изготовленные или рекомендованные представителем по техническому обслуживанию LG Electronics.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Пользуйтесь прибором только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Используйте прибор только с приспособлениями и насадками рекомендованными или одобренными LG Electronics.**
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- **Во избежание травмы и предотвращения падения машины при чистке лестниц, всегда ставьте прибор у подножия лестницы.**
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- **В режиме чистки дивана вы должны использовать насадки.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **После опустошения бункера для сбора пыли загорается индикатор (красная лампочка) или мигает, прочистите воздушный фильтр.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Проверьте, чтобы фильтр (выходной фильтр, воздушный фильтр, защитный фильтр электродвигателя) полностью высох перед повторной установкой в прибор.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не сушите фильтр в духовке или микроволновой печи.**
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.
- **Не сушите фильтр в сушилке для одежды.**
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.
- **Не сушить рядом с открытым пламенем.**
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.
- **Не глотайте цементную пыль.**
- **Если провод питания поврежден, он должен быть заменен только сертифицированным сервисным агентом LG Electronics, чтобы предотвратить угрозу удара током.**
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибором лицо, ответственным за их безопасность.**
Дети должны находиться под контролем для недоушения игры с прибором.


Устройство термической защиты :

Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос от перегрева электродвигателя. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите от сети. Проверьте пылесос на наличие источников перегрева, например, это может произойти при переполнении бункера, засорении шланга или фильтра. При наличии этих условий, устраните засорения и подождите 30 минут до повторного запуска пылесоса. Через 30 минут включите пылесос в сеть и поверните выключатель. Если пылесос не включается, обратитесь к квалифицированному электрику.

⚠ ОСТОРОЖНО!



⚠ ОСТОРОЖНО!

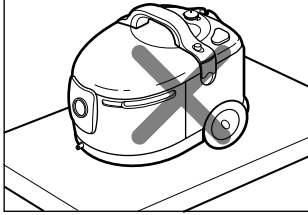


⚠ ОСТОРОЖНО!




⚠ ОСТОРОЖНО!




①

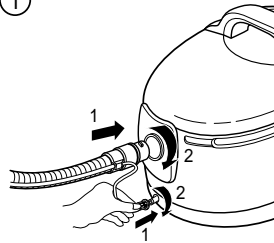


②

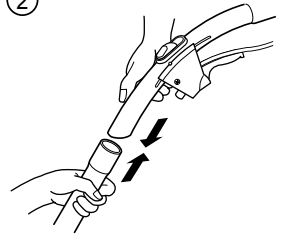


③

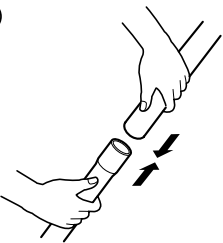


④

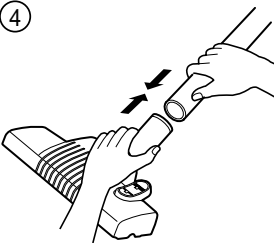


⑤

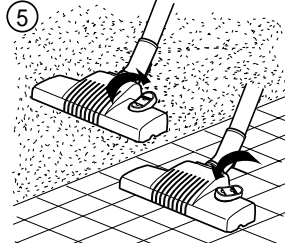


⑥

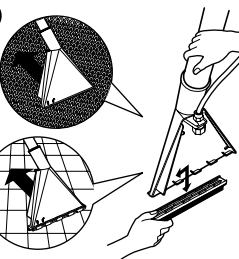


⑦

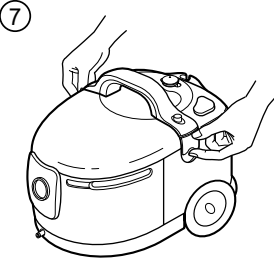


⑧

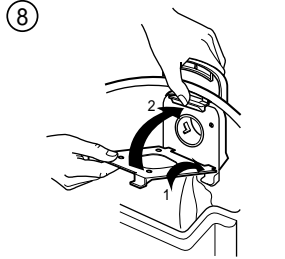


⑨














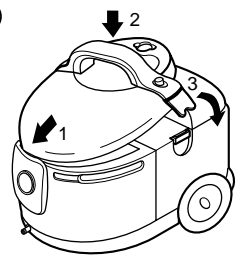





⑩

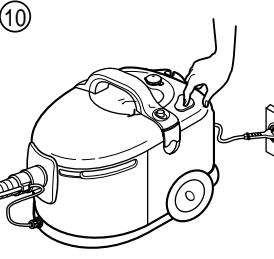

⑪

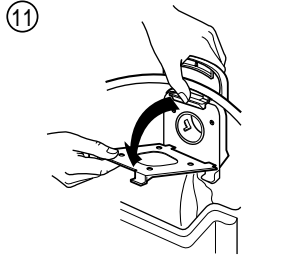

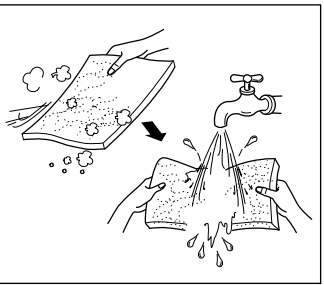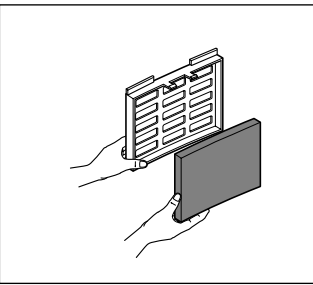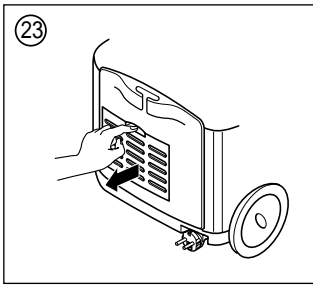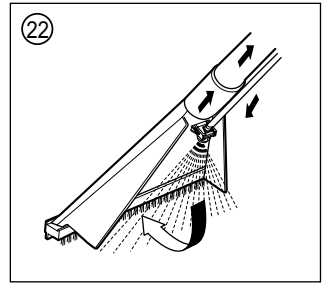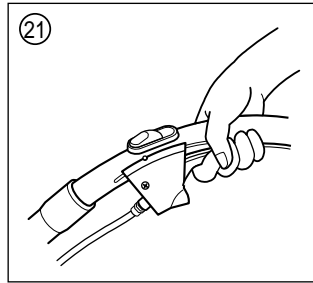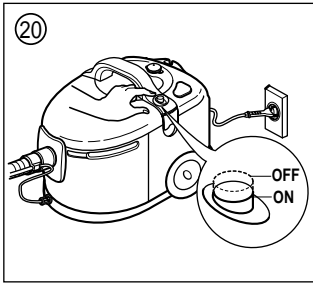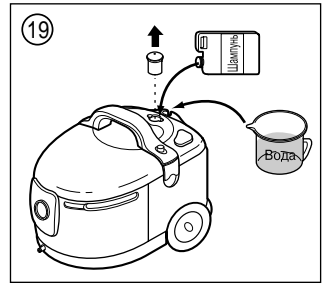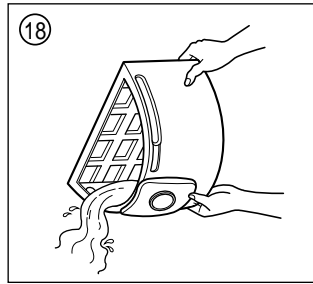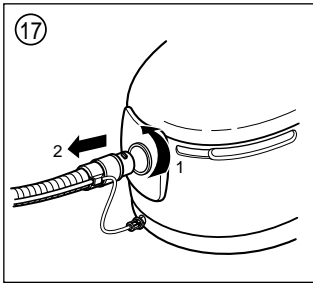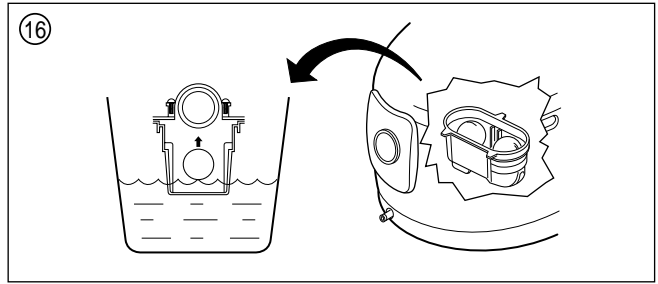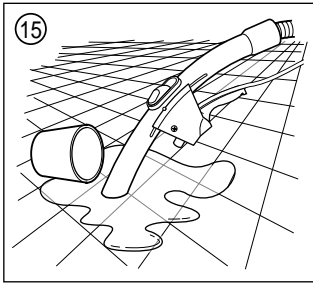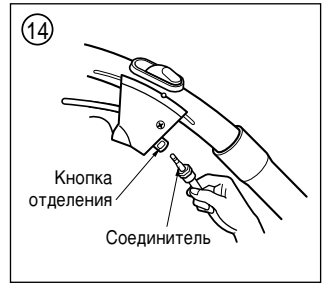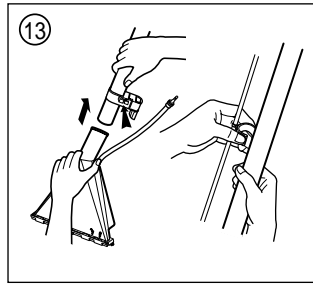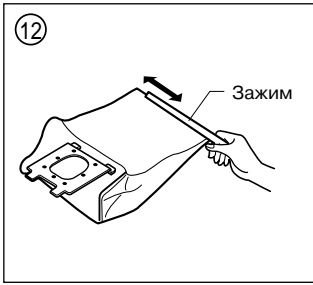

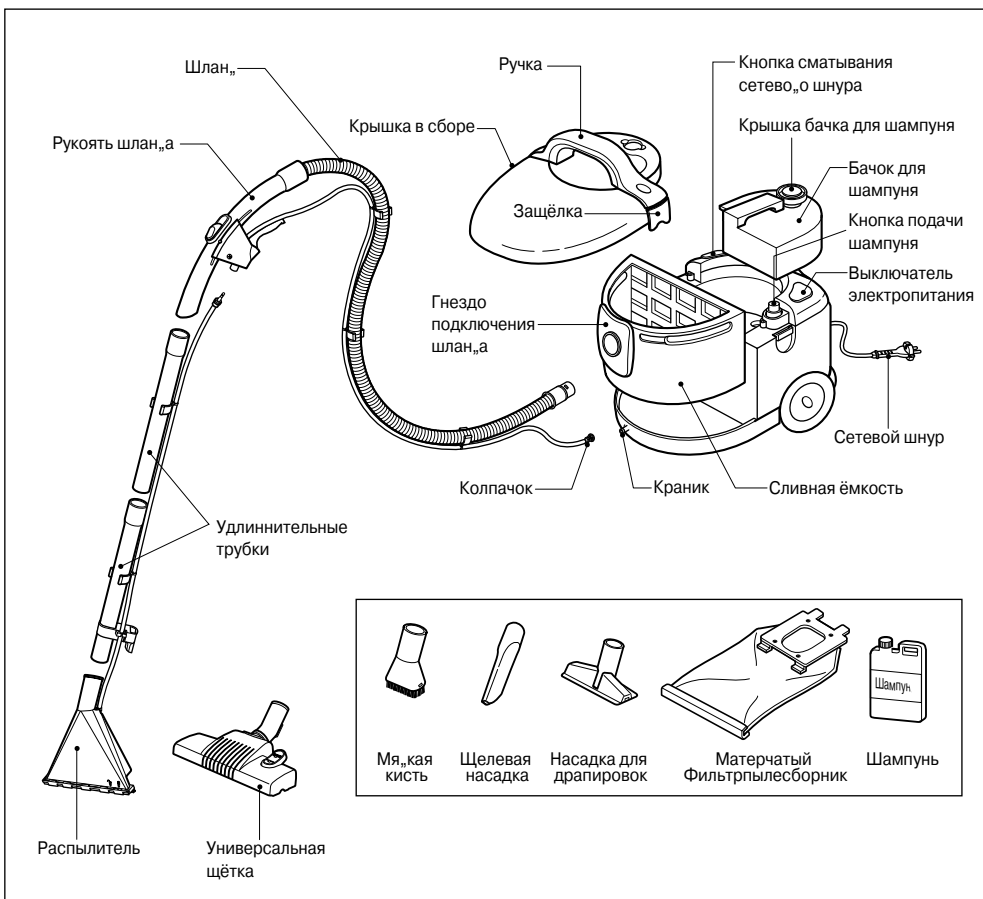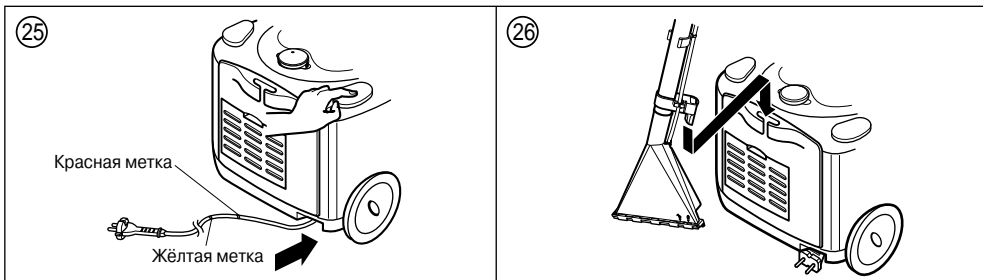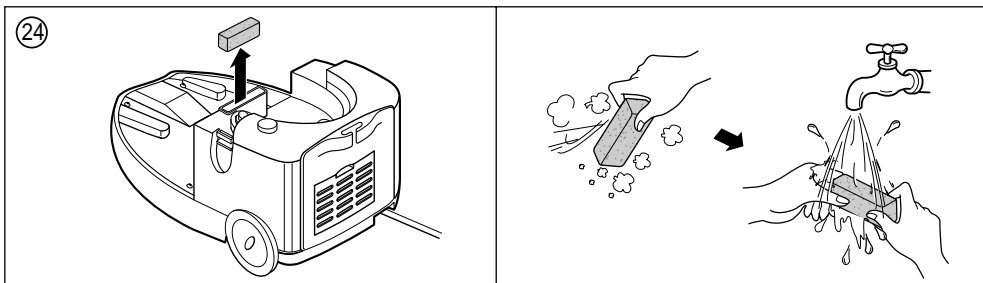

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка к использованию

- Присоедините шлаг к резервуару: для этого вставьте конец шланга в отверстие на резервуаре и поверните шланг по часовой стрелке. (рис. 1)
- Присоедините выходной колачок к клапану: для этого оденьте колпачок на клапан и поверните его по часовой стрелке. (рис. 1)
- Присоедините трубку к ручке шланга: присоединяйте ту из двух трубок, на которой нет ручки. (рис. 2)
- Присоедините оставшуюся трубку. (рис. 3)
- Присоедините наконечник к трубке: используйте тот наконечник, который вам нужен. (рис. 4)

НАКОНЕЧНИКИ

- Наконечник для пола: используйте для уборки сухой пыли. Вы можете применять его для чистки ковра (с убранной щеткой) и кафеля (с выдвинутой щеткой). (рис. 5)
- Распылитель: Используйте для уборки воды или для очистки при помощи шампуня. Вы можете применять его для чистки ковра (с убранной щеткой) и кафеля (с выдвинутой щеткой). (рис. 6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Вы можете подключать дополнительные насадки как к трубкам, так и непосредственно к рукоятке шланга.

- Наконечник для обивки: может использоваться для чистки обивки мебели, штор, и т. п.
- Наконечник для чистки щелей: может использоваться для чистки оконных рам, дверных косяков, и т. п.
- Щетка для пыли: может использоваться для чистки труднодоступных мест, таких, как абажуры, полки, и т. п.

Инструкция по применению

Сухая чистка от пыли

- Откройте крышку и убедитесь, что резервуар пустой и сухой. Если резервуар не пуст, очистите его и высушите. (рис. 7)
- Вставьте тканевый фильтр и закройте крышку. (рис. 8, 9)
- Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку «Сеть». (рис. 10)

Очистка тканевого фильтра

- ✓ Когда фильтр наполняется, эффективность работы пылесоса снижается и вы больше не можете использовать его для уборки. В таком случае необходимо очистить тканевый фильтр.
- ✓ Выключив питание, откройте крышку и достаньте фильтр. (рис. 11)
- ✓ Сдвиньте скобу на фильтре, очистите фильтр и поставьте скобу на место. (рис. 12)

Уборка жидкости

- Откройте корпус и проверьте, установлен ли в корпусе тканевый фильтр. Если фильтр установлен, выньте его.
- Установите наконечник-распылитель. (рис. 13)
- Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при помощи зажимной скобы. (рис. 13)
- Вставьте переходник в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга. (рис. 14)
- Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке. (рис. 14)
- Вставьте вилку в розетку и включите питание.
- Вы можете убирать жидкость при помощи ручки шланга, отсоединив от нее трубку. (рис. 15)

Очистка резервуара

- ✓ Когда жидкость в резервуаре дойдет до определенного уровня, специальное устройство не позволит продолжать уборку. Вам потребуется очистить резервуар.(рис. 16)
- ✓ Выключив питание, поверните шланг по часовой стрелке, чтобы отсоединить его от резервуара.(рис. 17)
- ✓ Откройте крышку и выньте резервуар из корпуса пылесоса.
- ✓ Очистите резервуар и поставьте его на место.(рис. 18)

Очистка при помощи шампуня

- Произведите сухую чистку.
- Откройте крышку и выньте фильтр из резервуара.
- Отсоедините от трубки наконечник для чистки пола и подключите наконечникраспылитель.
- Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при помощи зажимной скобы.
- Вставьте соединитель в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга.
- Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке.
- Откройте колпачок и заполните резервуар для шампуня водой и шампунем в нужной пропорции. Для ее определения обратитесь к инструкции по пользованию шампунем.(рис. 19)
- Включите вилку в розетку и нажмите кнопку «чистка шампунем».(рис.20)
- Потяните рычаг на рукоятке шланга, чтобы шампунь разбрызгивался через распылитель.(рис.21, 22)
- Обработайте очищаемую область шампунем и включте питание, чтобы убрать жидкость. Вы должны двигать наконечник к себе. Если вы будете двигать его от себя, то жидкость не будет всасываться.(рис.6)
- Если при очистке шампунем вы услышите сильный шум из корпуса, наполните резервуар для шампуня. Этот шум указывает, что жидкость в резервуаре закончилась.

Будьте осторожны при очистке шампунем

- ✓ Используйте только шампуни, специально предназначенные для пылесосов LG.
- ✓ Чтобы удалить шампунь, оставшийся в корпусе после очистки шампунем, очистите резервуар и включите пылесос на работу в режиме очистки шампунем на время около 30 секунд.
- ✓ Используйте только чистую воду.
- ✓ Не позволяйте работать пылесосу более одной минуты при нажатой кнопке «Очистка шампунем» и пустом резервуаре для шампуня.

Чистка выхлопного фильтра

- ✓ Снимите крышку выхлопного фильтра и стряхните пыль. Промойте фильтр в тёплой мыльной воде. Не пользуйтесь для этого стиральной или посудомоечной машиной. Удалите влагу и сушите фильтр в тени примерно дльн.(рис.23)

Хранение пылесоса

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки
- Нажмите кнопку «Убрать провод» для того, чтобы смотать шнур питания на катушку.(рис.25)
- Поместите ручку трубки в отверстие на задней стороне пылесоса.(рис.26)
- Внутри пылесоса может оставаться вода. Чтобы предотвратить замерзание воды в пылесосе, храните его при температуре не ниже 0° С.

Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю.
По истечению этого срока товар не может быть использован ио назначению.
Пылесос может использоваться только для бытовых нужд.

ВАКУУМДЫ ШАҢСОРҒЫШ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Шаңсорғышты орнатудың және қосудың алдында осы Нұсқаулықпен және Қауіпсіздік шараларымен жете танысып алыңыз.

V-91**WA
V-C91**WA



KZ.O.02.0561



BZ03

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Шаңсорғышты пайдаланған кезде өрт шығу, электр тоғы соғу, адамдарды жарақаттау немесе зақым келтіру қатерін азайту үшін барлық қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз және орындаңыз. Орын алуы мүмкін жағдайлардың бәрі бұл нұсқаулықта қамтылмаған. Өзіңізге түсініксіз мәселелерге қатысты әрқашан да қызмет көрсетуші агентке немесе өндірушіге хабарласыңыз. Бұл аспап төмендегі ЕС нұсқауларымен сыйысымды: 2006/95/ЕС төмен кернеу талаптары және 2004/108/ЕС EMC талаптары



Бұл қауіпсіздік туралы ескерту белгісі.

Бұл белгі сізді және басқа адамдарды қазаға ұшыратуы немесе зақым келтіруі мүмкін ықтимал қатерлер туралы ескертеді. Қауіпсіздік туралы барлық хабарлар қауіпсіздік туралы ескерту белгісі мен "ЕСКЕРТУ" немесе "АБАЙ БОЛЫҢЫЗ" деген сөздерден кейін келеді. Бұл сөздер төмендегі білдіреді:

! ЕСКЕРТУ

Бұл белгі денеге елеулі жарақат келтіруі немесе қазаға ұшыратуы мүмкін қатерлер немесе қатерлі іс-әрекеттер туралы ескертеді.

! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Бұл белгі денеге елеулі жарақат келтіруі немесе мүлкті зақымдауы мүмкін қатерлер немесе қатерлі іс-әрекеттер туралы ескертеді.

! ЕСКЕРТУ

- Егер басқару түймешесі OFF қалпында тұрмаса токқа қоспаңыз. Бұл адамды жарақаттауы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Адамдардың жарақат алуынан сақтану үшін, сымды кері ораған кезде балаларды жақындатпаңыз және кедергілерден сақтаныңыз. Кері ораған кезде сымның қозғалысы өте жылдам болады.
- Шаңсорғышты жөндеген немесе тазалаған кезде немесе ол пайдаланылмайтын жағдайда оны электр тогынан ажыратып қойыңыз. Олай етпеген жағдайда, электр тоғы соғуы немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
- Шаңсорғышты шылым немесе ыстық күл сияқты жанып немесе түтіндел жатқан заттарды жинау үшін пайдаланбаңыз. Олай етсеңіз, қазаға ұшыратуы, өрт шығуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Бензин, бензол, сұйылтқыштар, пропан сияқты жанғыш немесе жарылғыш заттарды (сұйықтықтар немесе газдар) шаңсорғышпен тазаламаңыз. Мұндай заттардың бұлары өрт шығу немесе жарылыс қатерін тудыруы мүмкін. Олай етсеңіз, қазаға ұшыратуы немесе жарақаттауы мүмкін.
- Қуат көзі ашасын немесе шаңсорғышты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Олай етсеңіз, қазаға ұшыратуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Токтан суырған кезде сымнан тартпаңыз. Олай етсеңіз құрылғыға зақым келуі немесе электр тоғы соғуы мүмкін. Токтан суыру үшін сымнан емес, ашадан ұстаңыз.
- Шашыңызды, кең киімді, саусақтарыңызды және барлық дене мүшелеріңізді шаңсорғыштың саңылаулары мен қозғалатын бөлшектерінен аулақ ұстаңыз. Олай етпеген жағдайда, электр тоғы соғуы немесе жарақаттауы мүмкін.
- Сымнан ұстап тартпаңыз және тасымаңыз, сымды тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, сымның үстінен есікті жаппаңыз, және сымды қыры өткір жиектер мен бурыштарды айналдыра тартпаңыз. Шаңсорғышты сымның үстінен жүргізбеңіз. Сымды қытты қызған беткі қабаттардан аулақ ұстаңыз. Олай етпеген жағдайда, электр тоғы соғуы немесе адамды жарақаттауы немесе өрт шығуы немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Түтіктің ішінде электр сымдары бар. Егер түтік зақымданған, тілінген немесе тесілген болса, пайдаланбаңыз. Олай етпеген жағдайда, қазаға ұшыратуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз. Балалар пайдаланса немесе олар жақын жерде болса, мұқият қадағалау керек. Себебі олардың жарақаттануы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Қуат көзі сымы немесе ашасы бүлінген немесе ақаулы болса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Бұл адамды жарақаттауы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Мұндай жағдайда қатерден сақтану үшін LG Electronics компаниясының сервистік агентіне хабарласыңыз.
- Шаңсорғышқа су тиген болса оны пайдаланбаңыз. Бұл адамды жарақаттауы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Мұндай жағдайда қатерден сақтану үшін LG Electronics компаниясының сервистік агентіне хабарласыңыз.
- Шаңсорғыштың қандай да бір бөлшектері жоқ болып шықса немесе зақымданған болса, тазалауды тоқтатыңыз. Бұл адамды жарақаттауы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Мұндай жағдайда қатерден сақтану үшін LG Electronics компаниясының сервистік агентіне хабарласыңыз.
- Осы шаңсорғышқа ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз. Бұл өрт шығу қатеріне немесе құрылғының зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Дұрыс кернеуді пайдалану. Дұрыс емес кернеуді пайдалану моторға зақым келтіруі немесе пайдаланушыны жарақаттауы мүмкін. Дұрыс кернеу шаңсорғыштың түбіндегі тізімде келтірілген.
- Ток көзінен суырар алдында барлық басқару тетіктерін ажыратыңыз. Олай етпеген жағдайда, электр тоғы соғуы немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
- Қандай жағдайда да ашаны ауыстырмаңыз. Олай болған жағдайда, электр тоғы соғуы немесе адамды жарақаттауы немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін. Олай етсеңіз, қазаға ұшыратуы мүмкін. Егер аша дәл келмесе, дұрыс розетка орнату үшін білікті электрші маманды шақырыңыз.
- Электр аспаптарын жөндеуді тек білікті техникалық қызмет көрсететін инженерлер ғана іске асыруға тиіс. Дұрыс жөндемеу пайдаланушыға елеулі қатер төндіруі мүмкін.


! АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Саңылаулардың ішіне ешқандай заттарды салмаңыз. Олай болған жағдайда құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Кез келген саңылауы ашық болғанда пайдаланбаңыз: шаңнан, талшықтан, қыл–қыбырдан және ауаның өтуін азайтатын кез келген заттан таза ұстаңыз. Олай етпеген жағдайда құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Шаңсорғыштың шаңтұтқышы және/немесе сүзгілері орнында болмаса, оны пайдаланбаңыз. Олай етсеңіз, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Кілем тазартқыштарды немесе ауа тазартқыштарды, ұнтақтар мен ұсақ шаңды сорғызғаннан кейін шаң жинағыш науаны әрдайым тазалаңыз. Мұндай заттар сүзгілерді бітеліп, ауа өтуін азайтады, және шаңсорғышқа зақым келтіруі мүмкін. Шаң жинағыш науаны тазаламаса, бұл құрылғыға үнемі зақым келтіруі мүмкін.
- Шаңсорғышты өткір әрі қатты заттарды, кішкентай ойыншықтарды, түйреуіштерді, қағаз қыстырғыштарды т.с.с. жинау үшін пайдаланбаңыз. Бұл шаңсорғышқа немесе шаң жинағыш науаға зақым келтіруі мүмкін.
- Шаңсорғышты үйдің ішінде сақтаңыз. Шаңсорғышқа сүрінбеу үшін оны пайдаланғаннан кейін жинап қойыңыз.
- Шаңсорғыш ересектердің бақылауынсыз жас балалардың немесе мүгедек адамдардың пайдалануына арналмаған. Олай болған жағдайда адамды жарақаттауы немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Тек LG Electronics компаниясының сервистік агенттері ұсынған бөлшектерді ғана пайдаланыңыз. Олай етпесеңіз, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Тек осы нұсқаулықта көрсетілген жолмен пайдаланыңыз. Тек LG компаниясы ұсынған немесе рұқсат еткен бөлшектер мен керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Олай етпесеңіз, адамды жарақаттауы немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Басқыштарды тазалаған кезде жараттанбас үшін және құрылғыны төменге құлатып алмас үшін оны әрдайым сатының төменгі жағына қойыңыз. Олай етпесеңіз, адамды жарақаттауы немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Диван режимінде қосымша қондырмаларды пайдаланыңыз. Олай етпесеңіз, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Егер шаң тұтқыш сауытты босатқаннан кейін индикатор қосулы (қызыл) болса, шаң тұтқышты тазалаңыз. Олай етпесеңіз, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Сүзгілерді (күйе сүзгісі мен мотордың сақтандырғыш сүзгісі) құрылғыға салмас бұрын олардың түгелдей құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Олай етпесеңіз, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Сүзгіні пеште немесе микротолқынды пеште кептірмеңіз. Олай етпесеңіз адамды жарақаттауы мүмкін.
- Сүзгіні киім кептіретін машинада кептірмеңіз. Олай етсеңіз адамды жарақаттауы мүмкін.
- Ашық жанған оттың қасында кептірмеңіз. Олай етсеңіз адамды жарақаттауы мүмкін.
- Цемент ұнтағын сорғызбаңыз.
- Егер қуат көзі сымы бүлінген болса, қатерден сақтану үшін оны LG Electronics техникалық қызмет көрсетуші агенті ауыстыруға тиіс.
- Дене, сезім не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауапкершілік көтеретін адам осы құрылғыны пайдалануға қатысты оларды қадағаламаса немесе нұсқау бермесе, бұл құрылғыны олардың қолдануына болмайды. Балалар осы аспаппен ойнамауы үшін оларды қадағалап жүру керек


Жылулық қорғаныс:

Осы шаңсорғышта орнатылған арнайы термостат оны мотор қатты қызып кеткен жағдайда қорғайды. Егер шаңсорғыш кенеттен сөніп қалса, қосқышты ажыратыңыз да, шаңсорғышты токтан суырыңыз. Шаңсорғышта шаңтұтқыш сауыттың толып кетуі, түтіктің бітелуі немесе сүзгінің кептелуі сияқты қызып кетудің ықтимал себептері бар-жоғын тексеріңіз. Егер мұндай жағдайлар анықталса, оларды жөндеңіз де, шаңсорғышты пайдаланбас бұрын кем дегенде 30 минут күте тұрыңыз. 30 минут өткеннен кейін шаңсорғышты ток көзіне жалғап, қосқышты іске қосыңыз. Егер шаңсорғыш әлі де жұмыс істемей тұрса, білікті электріші маманға хабарласыңыз.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

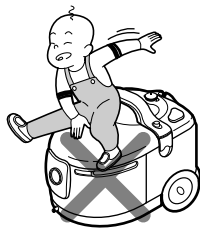

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

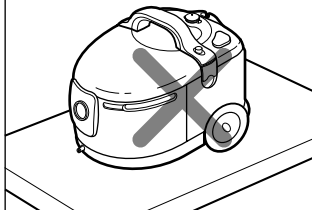


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

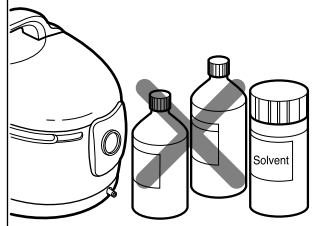


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ




①

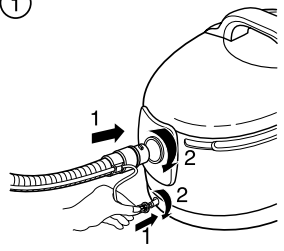


②

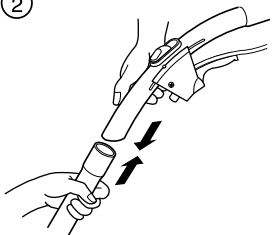


③

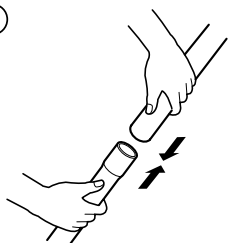


④

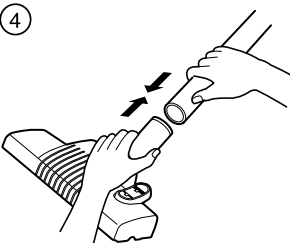


⑤

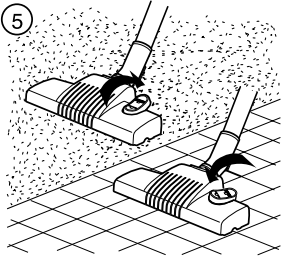


⑥

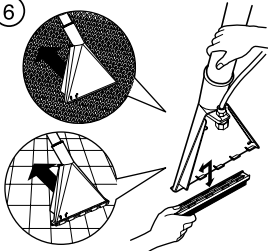


⑦

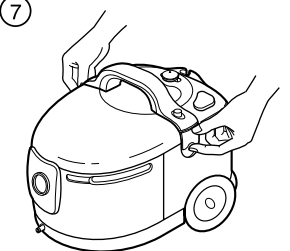


⑧

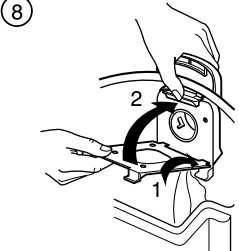


⑨













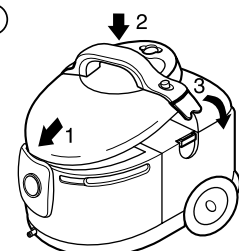


⑩


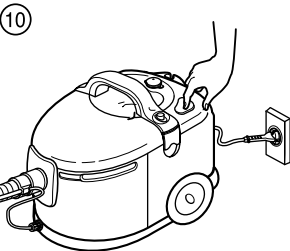


⑪

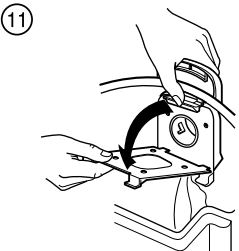


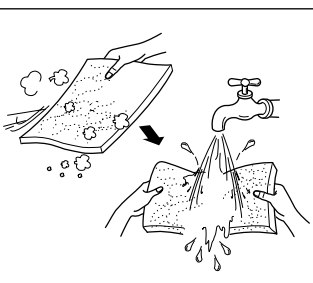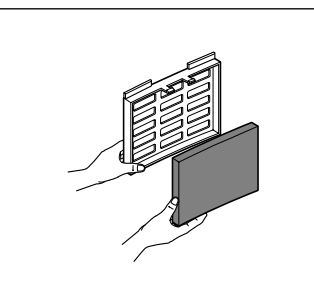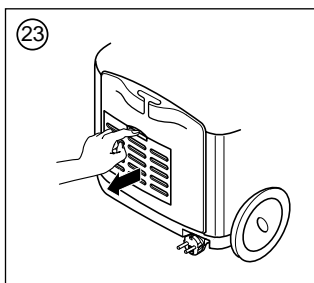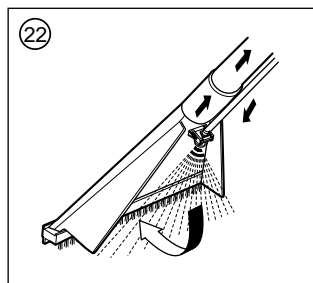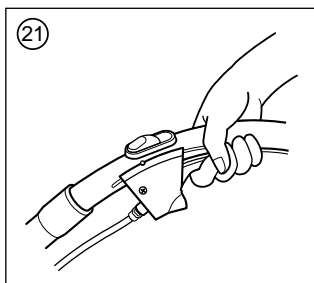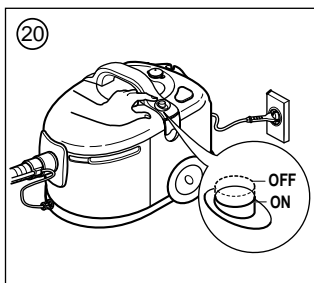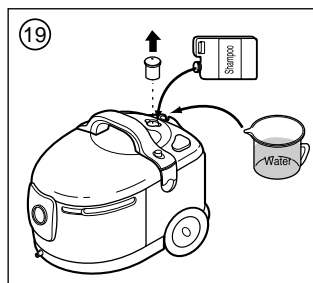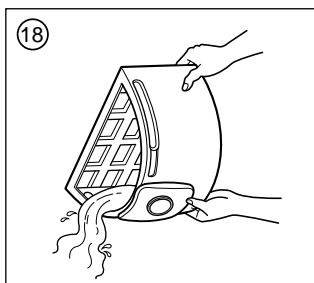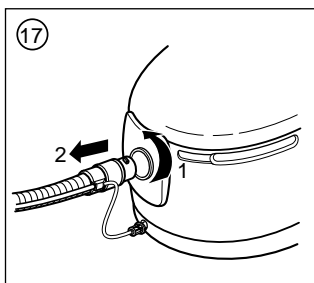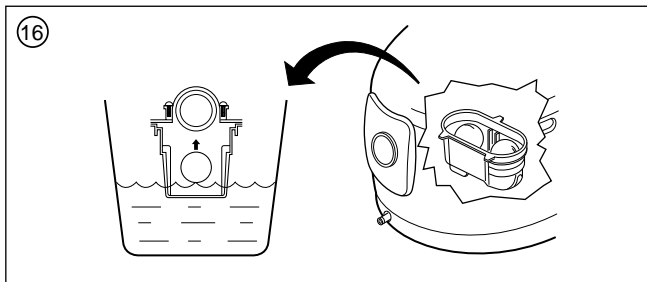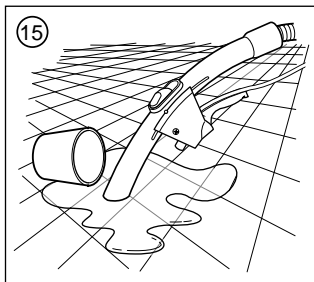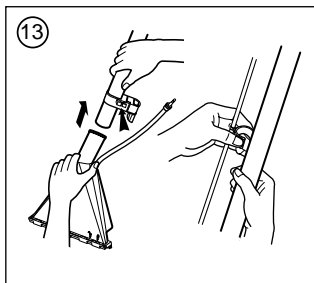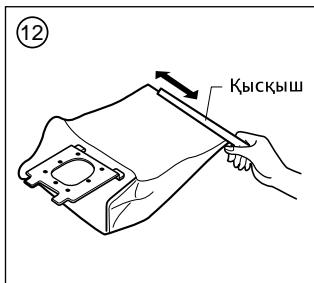



24

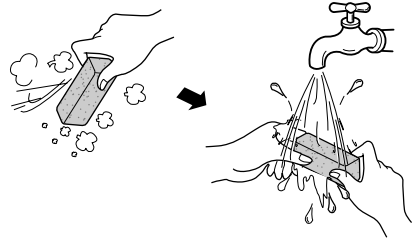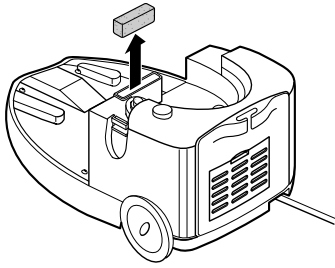

25

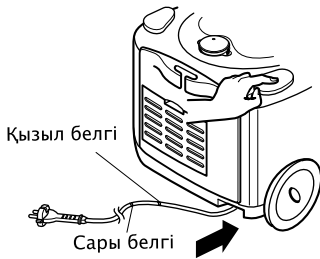

26

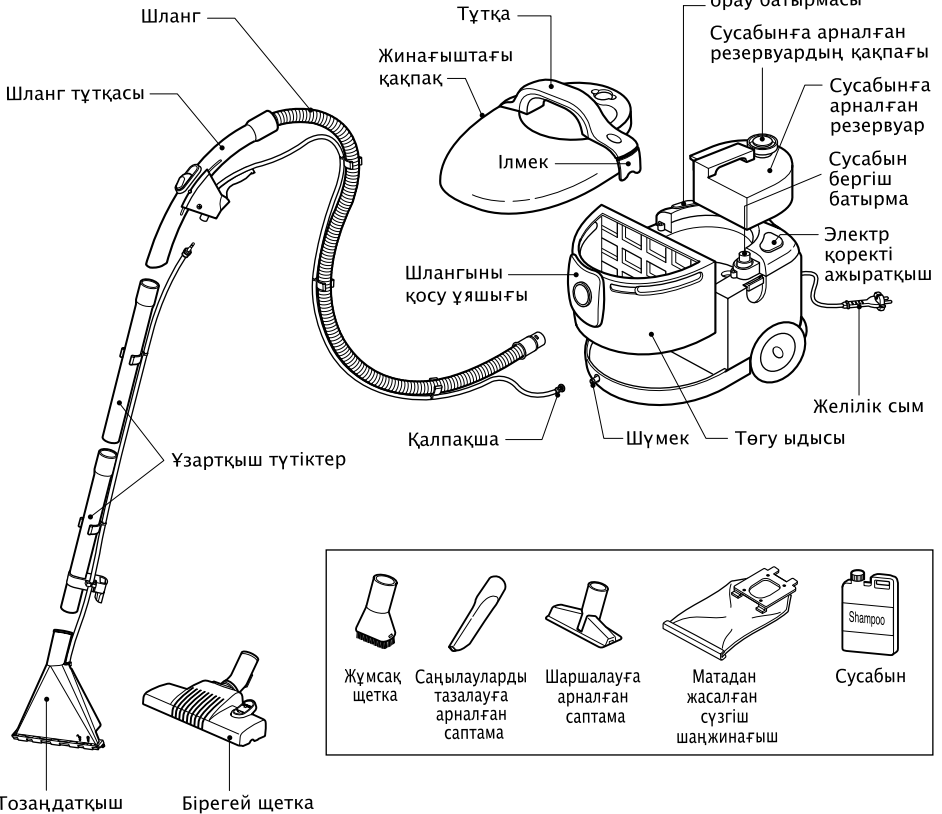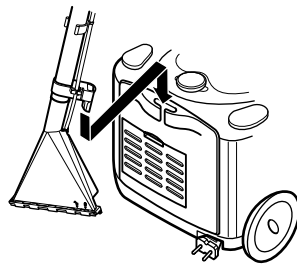

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Пайдалану алдындағы дайындық:

- Шлангыны резервуарға жалғаңыз: ол үшін шлангының ұшын резервуардағы тесікке салыңыз және шлангыны сағат тілі бағытында айналдырыңыз (1-сурет).
- Шығыс қалпақшасын клапанға жалғаңыз: ол үшін қалпақшаны клапанға кигізіңіз және оны сағат тілі бағытында айналдырыңыз (1-сурет).
- Түтікті шлангының тұтқасына жалғаңыз: тұтқасы жоқ түтікті жалғаңыз (2-сурет).
- Қалған түтікті қосыңыз (3-сурет).
- Саптаманы түтікке жалғаңыз: сізге қажетті саптаманы қолданыңыз (4-сурет).

САПТАМАЛАР

- Еденге арналған саптама: құрғақ шаңды жинауға қолданыңыз. Сіз оны кілемді (жиналған щеткасымен) және кафельді (шығарылған щеткасымен) тазалауға қолдана аласыз (5-сурет)
- Тозаңдытқыш: Суды жинау немесе сусабынмен тазалау үшін қолданыңыз. Сіз оны кілемді тазалауға қолдана аласыз (жиналған щеткасымен) және кафельді (шығарылған щеткасымен) (6-сурет).

ҚОСЫМША САПТАМАЛАР

Сіз түтікке, сонымен қатар шлангының тұтқасына тікелей қосымша саптамаларды жалғай аласыз.

- Жиһаз қаптамасын тазалауға арналған саптама: жиһаз қаптамаларын, перделерді және т.б. тазалау үшін қолданылуы мүмкін.
- Саңылауларды тазалауға арналған саптама: терезе рамаларын, есік жақтауларын және т.б. тазалау үшін қолданылуы мүмкін.
- Шаң кетіретін щетка: қол қиын жететін жерлерді тазалау үшін қолданылуы мүмкін, атап айтқанда: абажур, сөрелер және т.б.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық

Шаңнан құрғақ тазалау

- Қақпақты ашыңыз және резервуардың бос және құрғақ екендігіне көз жеткіңіз. Егер резервуар бос болмаса, оны тазалаңыз және құрғатыңыз (7-сурет).
- Мата сүзгішін орнатыңыз және қақпақты жабыңыз (8,9-сурет).
- Ашаны розеткаға салыңыз және «Желі» батырмасын басыңыз (10-сурет).

Мата сүзгішін тазалау

- ✓ Сүзгіш толып қалған жағдайда шаңсорғыш жұмысының тиімділігі азаяды, сіз оны еденді тазалау үшін қолдана алмайсыз. Ол үшін мата сүзгішін тазалау қажет.
- ✓ Қорек көзін өшіріңіз, қақпақты ашыңыз және сүзгішті шығарыңыз (11-сурет).
- ✓ Сүзгіштегі қапсырманы жылжытыңыз, сүзгішті тазалаңыз және қапсырманы орнына салыңыз (12-сурет).

Сұйықтықты тазалау

- Корпусты ашыңыз және корпуста мата сүзгішінің орнатылғанын тексеріңіз. Егер сүзгіш орнатылса, оны шығарыңыз.
- Тозаңдатқыш-саптаманы орнатыңыз (13-сурет).
- Құтыны тұтқадағы ұстағышқа салыңыз және оны қысқыш қапсырманың көмегімен бекітіңіз (13-сурет).
- Құтының жоғарғы бөлігіндегі ауыстырыпқосқышты шланг тұтқасындағы ілмекке салыңыз (14-сурет).
- Қосқышты шығару үшін ілмектегі батырманы қолданыңыз (14-сурет).
- Ашаны розеткаға салыңыз және қоректі қосыңыз.
- Сіз шланг тұтқасынан түтікті ажыратып, оның көмегімен сұйықтықты жинап ала аласыз (15-сурет).

Резервуарды тазалау

- ✓ Резервуардағы сұйықтық белгілі бір деңгейге жеткен кезде, арнайы құрылғы суды жинауға мүмкіндік бермейді. Сіз резервуарды тазалауыңыз қажет (16–сурет).
- ✓ Қорек көзін өшіріңіз, шлангыны резервуардан ажырату үшін, оны сағат тілі бағытында бұраңыз (17–сурет).
- ✓ Қақпақты ашыңыз және резервуарды шаңсорғыш корпусынан шығарыңыз.
- ✓ Резервуарды тазалаңыз және оны орнына қойыңыз (18–сурет).

Сусабынның көмегімен тазалау

- Құрғақ тазалау жүргізіңіз.
- Қақпақты ашыңыз және сүзгішті резервуардан шығарыңыз.
- Түтіктен еденді тазалауға арналған саптаманы ажыратыңыз және тозаңдатқыш–саптаманы жалғаңыз.
- Құтыны тұтқадағы ұстағышқа салыңыз және оны қысқыш қапсырманың көмегімен бекітіңіз.
- Құтының жоғарғы бөлігіндегі ауыстырыпқосқышты шланг тұтқасындағы ілмекке салыңыз.
- Қосқышты шығару үшін ілмектегі батырманы қолданыңыз.
- Қалпақшаны ашыңыз және сусабынға арналған резервуарды дұрыс қатынаста сумен және сусабынмен толтырыңыз. Қатынасты анықтау үшін сусабынды қолдану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыңыз (19–сурет).
- Ашаны розеткаға салыңыз және «сусабынмен тазалау» батырмасын басыңыз (20–сурет).
- Сусабын тозаңдытқыштан шашырау үшін шланг тұтқасындағы иінтіректі тартыңыз (21, 22–сурет).
- Тазалатын ауданды сусабынмен тазалаңыз және сұйықтықты кетіру үшін қорек көзін қосыңыз. Сіз саптаманы өзіңізге қарай жылжытуыңыз керек. Егер сіз оны өзіңізден әрі жылжытсаңыз, бұл жағдайда сұйықтық сорылмайды (6–сурет).
- Егер сусабынмен тазалау кезінде корпустан қатты шуыл естісеңіз, онда сусабынға арналған резервуарды толтырыңыз. Бұл шу резервуардағы судың бітіп қалғандығын білдіреді.

Сусабынмен тазалау кезінде сақ болыңыз

- ✓ Тек LG шаңсорғыштарына арналған арнайы сусабындарды ғана қолданыңыз.
- ✓ Сусабынмен тазалаудан кейін корпуста қалған сусабынды кетіру үшін резервуарды тазалаңыз және шаңсорғышты сусабынмен тазалау режимінде шамамен 30 секундқа қосыңыз.
- ✓ Тек таза суды ғана пайдаланыңыз.
- ✓ «Сусабынмен тазалау» батырмасы басулы болған кезде, сусабынға арналған резервуар бос болса, шаңсорғышқа бір минуттан артық жұмыс істеуге жол бермеңіз.

Газ шығатын сүзгішті тазалау

- ✓ Газ шығатын сүзгіштің қақпағын шешіңіз және шаңды кетіріңіз. Сүзгішті жылы сабынды суда жуыңыз. Жуу үшін кір жуу немесе ыдыс жуу машинасын пайдаланбаңыз. Ылғалды кетіріңіз және сүзгішті көлеңкеде шамамен бір күн кептіріңіз (23–сурет).

Шаңсорғышты сақтау

- Шаңсорғышты өшіріңіз және ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Қорек сымын катушкаға орау үшін «Сымды жинау» батырмасын басыңыз (25–сурет).
- Түтіктің тұтқасын шаңсорғыштың артқы жағындағы саңылауға кіргізіңіз (26–сурет).
- Шаңсорғыштың ішінде су қалуы мүмкін. Шаңсорғышта судың қатуын болдырмау үшін, оны 0°C төмен емес температурада сақтаңыз.

Осы бұйымның қызмет мерзімі – тұтынушыға сатылған күннен бастап 7 жыл. Осы мерзім аяқталғаннан кейін бұйым арнауы бойынша пайдаланылмайды. Шаңсорғыш тек тұрмыстық қажеттіліктер үшін ғана қолданылады.