



Домашний мини-кинотеатр ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛИ : MBD102I

| MBD102-A0I/D0I/X0I

| MBS102V


MBD62I

| MBD62-A0I/D0I/X0I

| MBS62V



Перед подключением, эксплуатацией и настройкой данного изделия тщательно и полностью изучите данное руководство.



ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ ПРИБОРА НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, достаточно большого, чтобы вызвать поражение человека.




Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных сведений о работе и о техническом обслуживании, содержащихся в прилагаемой к устройству инструкции.

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИБОР ВОДЫ.

ОСТОРОЖНО : Не устанавливайте данное устройство в закрытых пространствах, например, в книжном шкафу или в подобных местах.

ОСТОРОЖНО: Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установка в соответствии с инструкциями производителя. Отверстия в корпусе обеспечивают вентиляцию прибора и, следовательно, более надежное функционирование, а также предохраняют прибор от перегрева.

Ни в коем случае не блокируйте отверстия, кладя прибор на кровать, диван, ковер или другую подобную поверхность. Данный продукт нельзя помещать во встроенные шкафы, такие, например, как книжный шкаф или встроенный шкаф для одежды, если в них недостаточно вентиляции или в руководстве по эксплуатации прибора ничего не сказано про это.



ОСТОРОЖНО:

В данном изделии используется лазерная система. Чтобы гарантировать правильное использование данного изделия, внимательно прочтите данное руководство и сохраните для будущего использования. Если требуется выполнить техническое обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Использование органов управления, настроек, а также выполнение процедур, отличных от рассмотренных в данном руководстве, может привести к опасному облучению. Чтобы предотвратить прямое воздействие лазерного луча, не открывайте корпус. При открытом корпусе возможно воздействие видимого лазерного излучения. НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.

ОСТОРОЖНО: не допускайте попадания влаги (водяных капель или брызг) на изделие и не ставьте на изделие объекты, заполненные водой, например, вазы.

ВНИМАНИЕ: Шнур питания

Большинство электроприборов рекомендуется подключать к специально выделенной цепи питания. Это цепь питания с одной розеткой, которая обеспечивает питание только данного прибора и не имеет дополнительных розеток или параллельных цепей. Обратитесь к странице технических характеристик данного руководства для справки.

Не перегружайте розетки. Перегруженные, слабо закрепленные или поврежденные розетки, удлинители, изношенные шнуры питания, поврежденная или треснувшая изоляция представляют опасность. Любое из данных условий может привести к удару электротоком или возгоранию. Периодически проверяйте шнур питания прибора: если его внешний вид свидетельствует о повреждении или износе, прекратите использование прибора и замените шнур питания его точным аналогом в фирменном сервисном центре.

Следите, чтобы шнур питания не подвергался физическому или механическому воздействию, т. е. шнур нельзя перекручивать, запутывать, пережимать, прищемлять дверьми, по нему нельзя ходить. Обращайте особое внимание на штепселя, розетки и место соединения шнура с прибором.

Чтобы отключить прибор от сети, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки. При установке прибора убедитесь, что вилка шнура легко отсоединяется.



Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Данное изделие изготовлено в соответствии с Директивами ЕЕС 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС.

ВВЕДЕНИЕ	
Обслуживание и уход	3
Перед использованием	4
Передняя панель/Задняя панель	5
Пульт дистанционного управления	6
Установка и настройка	
Подключение к телевизору	7
Подключение антенны	7
Дополнительные функции	8
Разъем наушников	8
Использование микрофона	8
Настройка эффекта ЭХО (реверберации)	8
Функция USB	9
Совместимые устройства	9
Подключение акустической системы	9
Установка часов	10
Функция таймера	10
Функция автоматического отключения	10
Отображение на экране информации о диске	11
Начальные установки	11
Общие указания по использованию меню	11
ЯЗЫК	11
ДИСПЛЕЙ	12
АУДИО	13
БЛОКИРОВКА	13
Другие	14
Использование	
Основные возможности	15
Дополнительные функции	16
Воспроизведение аудио компакт-дисков или файлов формата MP3/WMA	17
Воспроизведение по программе	17
Просмотр диска JPEG	18
Воспроизведение видеофайлов формата DivX	19
Применение iPod	20-21
Предварительная настройка на радиостанции	22
Прием радиостанций	22
Что такое RDS - НЬ НО НСЪХ МОЦЪЛЯХ	23
Освещенность	24
Отключение звука	24
Звуковой режим	24
Эффект EQUALIZER	24
DEMO	24
XDSS	24
Оптимизатор MP3	24
XTS Pro	24
Виртуальный звук	24
Справка	
Коды языков	25
Коды стран	25
Устранение возможных неисправностей	26-27
Технические характеристики	

Обслуживание и уход

Перед обращением к техническому специалисту сервисной службы изучите информацию из данного раздела.

Обращение с устройством

Отправка устройства

Пожалуйста, сохраняйте оригинальную упаковочную коробку и упаковочные материалы. При необходимости отправки устройства для максимальной защиты упаковывайте устройство таким же образом, как оно было первоначально упаковано на заводе-изготовителе.

Поддерживайте внешние поверхности чистыми

- Не используйте вблизи устройства летучие жидкости, такие как распылители-инсектициды (средства от насекомых).
- Не допускайте, чтобы резиновые или пластмассовые изделия в течение длительного периода времени находились в контакте с устройством, так как такие изделия могут оставлять следы на поверхности.

Очистка устройства

Для очистки плеера используйте мягкую сухую ткань. Если поверхности очень загрязнены, очистите их мягкой тканью, слегка увлажненной в слабом моющем растворе.

Не применяйте сильные растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель, так как они могут повредить поверхность устройства.

Уход за устройством

Настоящий аппарат является высокотехнологичным, точным устройством. Если оптические линзы или элементы привода дисков загрязнены или изношены, качество картинки может ухудшиться.

В зависимости от внешних условий рекомендуется регулярно проводить проверку и техобслуживание устройства через каждые 1000 часов эксплуатации. За более подробной информацией обращайтесь в ближайший к вам фирменный сервисный центр.

Введение

Перед использованием

Чтобы гарантировать правильное использование данного изделия, внимательно изучите это руководство пользователя и сохраните его для обращения в будущем.

Настоящая инструкция содержит информацию по эксплуатации и обслуживанию Вашего аппарата. Если требуется выполнить техническое обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Отображение символа

Символ " " может появиться на экране вашего телевизора во время работы. Он указывает, что функция, рассмотренная в руководстве пользователя, не доступна для данного конкретного DVD-видеодиска.

Символы, используемые в данном руководстве

Примечание:

Указывает на специальные замечания и особенности эксплуатации.

Совет:

Указывает на советы и подсказки, которые облегчают выполнение определенной задачи.

Раздел, в название которого входит один следующих символов, применим только к дискам, которые представляются этим символом.



Обозначает действия, способные причинить вред как самой системе, так и другим приборам.

DVD DVD и закрытые DVD±R/RW

VCD Видеодиски

ACD Аудиодиски

MP3 Файлы MP3




WMA Файлы WMA

JPEG Файлы JPEG

DivX Файлы DivX

Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. «Dolby», «Pro Logic», и двойное D являются товарными знаками фирмы Dolby Laboratories.

Типы дисков, которые могут воспроизводиться

	DVD (диск 8 см / 12 см)
	Видеодиск (VCD) (диск 8 см / 12 см)
	Аудиодиск (диск 8 см / 12 см)

Кроме того, аппарат может проигрывать DVD±R/RW, SVCD а также CD-R или CD-RW-диски, на которых содержатся аудиозапись или файлы MP3, WMA, JPEG или DivX.

Примечания:

- В зависимости от записывающего аппарата или от самого диска CD-R/RW (или DVD±R/RW) некоторые диски CD-R/RW (или DVD±R/RW) система воспроизвести не сможет.
- Не приклеивайте какие-либо наклейки или этикетки на диск (как со стороны этикетки, так и с обратной стороны).
- Не пользуйтесь дисками неправильной формы (например, покоробленными в результате нагревания или многоугольными). Это может привести к неисправности.

Код региона


Код региона напечатан в нижней части изделия. На проигрывателе допускается воспроизведение дисков DVD с обозначением кода региона, идентичным нанесенному на задней панели или с обозначением "ALL" (все).

Замечания по региональным кодам


- Большинство DVD-дисков имеет на крышке ясно видимое изображение глобуса с одним числом или несколькими числами. Это число должно соответствовать региональному коду вашего DVD-плеера, иначе диск не будет воспроизводиться.
- При попытке воспроизведения на вашем плеере DVD-диска с другим региональным кодом на экране телевизора появится сообщение "Проверь Кодировку Диска".

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ


Вы можете установить прибор в режим энергосбережения.

Во включенном состоянии нажать и удерживать кнопку  на передней панели (POWER на дистанционном управлении) в течение примерно 3 секунд.

- В окне дисплея ничего не отображается, когда устройство переходит в режим экономии энергии.

Для отмены режима экономии энергии нажать кнопку  на передней панели (POWER на дистанционном управлении).


Front Panel/ Back Panel

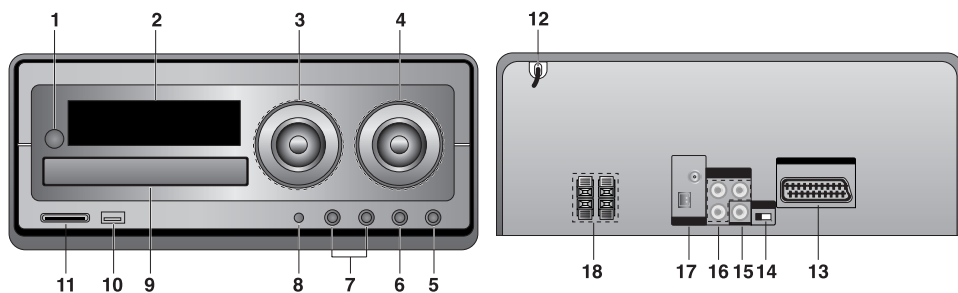

1. (POWER)
2. Окно дисплея
3. • VOLUME
 - (SKIP/SCAN)
 - TUN. (-/+) (TUNER)
 - (PLAY/PAUSE)
 - (STOP)
 - MO./ ST. (MONO/ STEREO)
4. • MIC VOLUME KNOB
 - FUNC. (ФУНКЦИИ)
(FM, AM, DVD/CD, USB, OSD iPod,
PORTABLE, TV-AUDIO)
 - CLOCK
 - TIMER
 - SET/ RDS(Optional)
5. НАУШНИКИ
(гнездо для подключения наушников: \varnothing 3.5mm)
6. Разъем PORTABLE IN
7. MIC1/MIC2 (Гнезда микрофонов)
8. • OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)
 - DEMO
9. Поддон диска
10. Разъем USB
11. iPod прогрессивная развертка

12. СЕТЕВОЙ ШНУП
13. OUTPUT (TO TV) EURO AV socket
14. VIDEO OUT SELECTOR switch
15. VIDEO OUT connector
16. Разъем COMPONENT VIDEO OUT (компонентный видеовыход) / PROGRESSIVE SCAN прогрессивная развертка (Y Pв PR)
17. КЛЕММЫ АНТЕННЫ
18. КЛЕММЫ Акустической системы

Remote Control

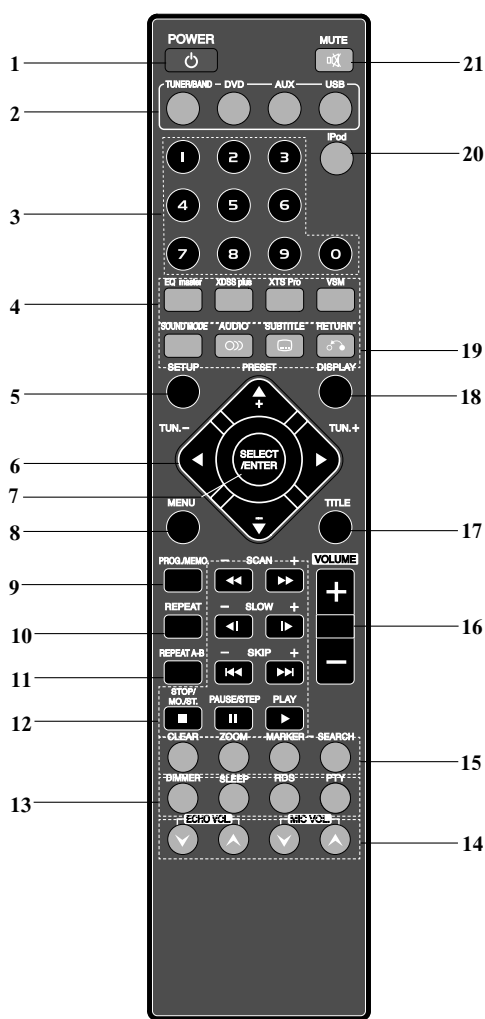

1. Кнопка включения (POWER)
2. Кнопка ВЫБОРА ФУНКЦИИ (TUNER/BAND, DVD, AUX, USB)
3. Кнопки с ЦИФРАМИ (0-9)
4. Кнопка EQ master, XDSS plus, XTS Pro, VSM
5. Кнопка установки (SETUP)
6. • Кнопки со стрелками (▲ / ▼ / ◀ / ▶) (Выбор опции меню.)
• Кнопки PRESET (-/+) (▲ / ▼)
• Кнопки TUN. (-/+) (◀ / ▶)
7. Кнопка выбора/ввода (SELECT/ENTER)
8. Кнопка МЕНЮ (MENU) (Кнопка MENU вызывает меню, которое находится на видеодисках DVD)
9. Кнопки PROG./MEMO
10. Кнопки REPEAT
11. Кнопки REPEAT A-B
12. • SCAN (◀◀/▶▶) Кнопки
• SLOW (◀|/▶) Кнопки
• SKIP (◀◀/▶▶) Кнопки
• STOP (■)/MO.ST. Кнопки
• PAUSE(⏸)/STEP Кнопки
• PLAY (▶) Кнопки
13. • Кнопка DIMMER
• Кнопка SLEEP
• Кнопка RDS, PTY - НЬ НО НСЪХ МОЦЪЛЯХ
14. Кнопка ECHO VOL. (⊙/⊙), MIC VOL. (⊙/⊙) Кнопки
15. • Кнопка CLEAR
• Кнопка ZOOM
• Кнопка MARKER, SEARCH
16. Кнопка VOLUME +/-
17. Кнопка НАЗВАНИЕ (TITLE) (Кнопка НАЗВАНИЕ вызывает на экран название, которое находится на видеодисках DVD.)
18. Кнопка DISPLAY
19. • Кнопка SOUND MODE
• Кнопка AUDIO (🔊)
• Кнопка SUBTITLE (📄)
• Кнопка RETURN (↩)
20. iPod Кнопка
21. Кнопка MUTE (🔇)


Диапазон работы пульта дистанционного управления

Направьте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления и нажимайте кнопки.

- **Диапазон:** Примерно 23 фута (7 м) от приемника
- **Угол:** Примерно 30° в любом направлении от передней стенки.



Осторожно: Не используйте одновременно старые и новые элементы питания. Никогда не используйте одновременно элементы питания разных типов (обычные, щелочные и т. п.).



Установка элементов питания в пульт ДУ

Снимите крышку отсека для батарей на тыльной стороне пульта дистанционного управления

⊕ и ⊖ вставьте два элемента питания R03 (тип AAA), соблюдая полярность.

Установка и настройка

Подключение к телевизору


Сделайте одно из следующих подключений в зависимости от возможностей имеющегося оборудования.

Рекомендации

- В зависимости от телевизора и другого подключенного оборудования существует несколько способов подключения аппарата. Воспользуйтесь одним из описанных ниже подключений.
- Для получения наилучшего результата при необходимости обратитесь к инструкциям по эксплуатации телевизора, кассетного видеомагнитофона, акустической стереосистемы или других устройств.

Осторожно

- Убедитесь, что устройство подключено непосредственно к телевизору. Выберите соответствующий аудио/видеовход вашего телевизора.
- Не подключайте ваше устройство к телевизору через видеомагнитофон. Изображение может быть искажено системой защиты от копирования.

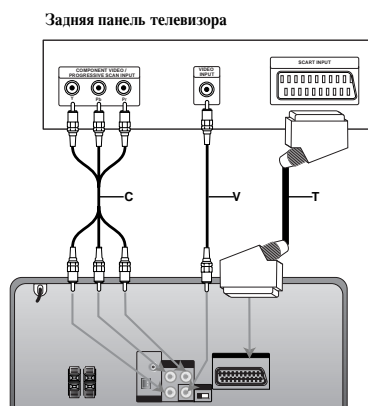

Подключение видео

Подключите разъем VIDEO OUT на устройстве к разъему VIDEO IN на телевизоре, используя прилагаемый видеокабель (V).

Подключение компонентного видео

Соедините кабелем Y Pв Pr (C) гнезда COMPONENT VIDEO OUT аппарата с соответствующими входными гнездами телевизора.

- Если Ваш телевизор поддерживает систему высокой четкости, можно повысить разрешение видеоизображения, подключив плеер DVD/CD через прогрессивный видеовыход.
- Если ваш телевизор не поддерживает систему высокой четкости, изображение на экране будет искажено. Ознакомьтесь с пользовательским руководством на телевизор, а затем установите разрешение, которое поддерживается вашим телевизором.

SCART-соединение

С помощью scart-кабеля (T) соединить гнездо EURO AV (TO TV) на панели DVD/CD-ресивера с соответствующими контактными гнездами на панели телевизора.

Примечания:

Не поддерживается передача изображения через scart-вход.



Внимание

Переключатель СЕЛЕКТОРА ВИДЕОСИГНАЛА НА ВЫХОДЕ



В зависимости от способа подключения устройства к телевизору, при отключенном электропитании выберите либо ВЫХОД КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА (ПРОГРЕССИВНОЕ СКАНИРОВАНИЕ) либо SCART-сигнал через выход EURO AV (TO TV).

Выбор источника входного сигнала

Вы можете использовать кассетный видеомагнитофон или другие устройства, подключенные к разьему EURO AV (TO TV). Для получения более подробной информации по эксплуатации данного устройства см. Руководство пользователя, поставляемое в комплекте с устройством.

AUX OPT - НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ


TV-AUDIO: используется для выбора аудиосигнала телевизора от SCART.

Примечания:

Можно также выбрать источник входного сигнала повторным нажатием кнопки FUNC. на передней панели.

Подключение антенны

Для прослушивания радио подключите FM/AM антенны (в комплекте).

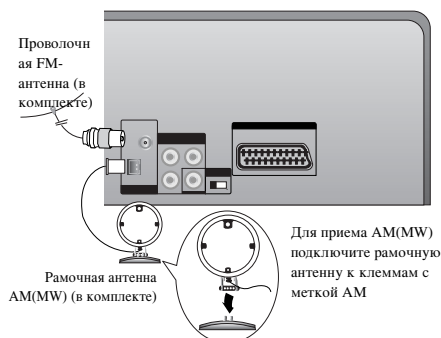

Примечания:

- Чтобы избежать “помех” расположите рамочную AM-антенну на некотором расстоянии от музыкального центра и других электроприборов.
- Удостоверьтесь, что проволочная FM-антенна полностью развернута.
- Подключив проволочную FM-антенну, по возможности обеспечьте ее горизонтальное положение.

Функция PORTABLE

При подключении портативного музыкального устройства к разъему PORTABLE IN при помощи $\phi 3,5$ мм мини стереокабеля (в комплекте не поставляется), можно вывести звук с портативного устройства на динамик.



1. Подключить разъем PORTABLE IN на данном устройстве к разъему для наушников или линейному выходу на портативном устройстве при помощи кабеля.
2. Несколько раз нажать кнопку **AUX** для выбора функции PORTABLE.
3. Начать воспроизведение с подключенного портативного устройства.
4. Отрегулировать громкость при помощи кнопки

VOLUME.

Примечания:

$\phi 3,5$ мм мини стерео кабель приобретается отдельно.

Разъем наушников

Вставьте стереонаушники ($\phi 3,5$ mm) в разъем наушников. При подключении наушников динамики отключаются.

Использование микрофона

Вы можете петь под музыку, подключив микрофон к центру.

1. Включите микрофон (в комплект не входит) в разъем MIC1 / MIC 2. В окне на экране будет показано “🎤”.
2. Выберите нужную музыку.
3. Пойте под аккомпанемент. Отрегулируйте уровень громкости микрофона посредством нажатия кнопки **MIC VOL.**(пошаговая настройка: MIN (минимум), 1 -14, MAX (максимум)).

Примечание:

- Если микрофон не используется, поставьте **MIC VOL** на минимум или выключите разъемы микрофонов и выньте микрофон из разъемов MIC.
- Если микрофон расположен очень близко от говорящего, может иметь место “подвывание” звука. В этом случае следует отодвинуть микрофон подальше от говорящего или уменьшить уровень звука посредством кнопки **MIC VOL.**
- Если звук, идущий через микрофон, слишком громкий, он может быть искажен. В этом случае уменьшите уровень MIC.


Настройка эффекта ЭХО (реверберации)

Если хотите, вы можете вызвать эффект эха при использовании микрофонов.

Нажмите кнопку **ECHO VOL.** (🔊/🔊) пульта дистанционного управления для увеличения или снижения громкости «эха» (пошаговая настройка: MIN (минимум), 1 -14, MAX (максимум)).

Функция USB

Можно прослушивать медиа-файлы (Файлы MP3/WMA/PHOTO/VIDEO), сохраненные в MP3-плеере или на карте памяти USB, путем подключения устройства хранения к порту USB прибора.

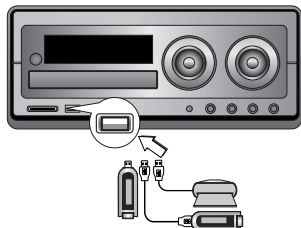

Совместимые устройства

1. Устройства, требующие при подключении к компьютеру установки дополнительного программного обеспечения, не поддерживаются.
2. MP3-плеер : MP3-плееры с флэш-памятью.
 - MP3-плееры, требующие установки драйвера, не поддерживаются.
3. USB-носитель с флэш-памятью : устройства, поддерживающие USB2.0 или USB1.1.

Воспроизведение с магнитофона

1. Подключить USB-устройство к порту USB данного устройства.
2. Нажать кнопку **USB** для выбора функции USB.
3. Нажать **PLAY**

Примечания:

Помимо основного воспроизведения, при необходимости использования других функций – см. раздел о проигрывании компакт-дисков. См. стр. 15, 16, и 17.

Основной режим воспроизведения

1. Подключите устройство USB к порту USB прибора
2. Нажмите USB, чтобы перейти в режим USB.

Примечания:

- **Не отсоединяйте устройство USB во время работы (воспроизведение, копирование, перемещение и т. п.).**
- Во избежание повреждения данных необходимо выполнять резервное копирование.
- При использовании удлинителя кабеля или USB-концентратора устройство USB может быть не распознано.
- Устройства с файловой системой NTFS не поддерживаются. (Имеется поддержка только файловых систем FAT 16/32).
- Функция USB данного прибора не поддерживает все типы USB-накопителей.
- Цифровые фотоаппараты и мобильные телефоны не поддерживаются.
- Общее число файлов на устройстве USB, подключаемом к данному прибору, не может превышать 1000.


- Если диск USB-накопитель содержит две или более папок, они будут отображаться на экране. Если вы хотите вернуться к предыдущему меню после того, как выбрали папку, нажмите кнопку RETURN.

Подключение акустической системы

Подключите шнуры динамика к терминалу.


Примечания:

- Проверьте, чтобы шнур динамика подходил к соответствующему терминалу устройства: + к +, а – к –. Если шнуры подключены в обратном порядке, звук будет искажен, будет ощущаться недостаток низких частот.
- Подключите левую и правую акустические системы к соответствующим разъемам. Подключение AC к противоположным разъемам может привести к искажению звука на выходе.

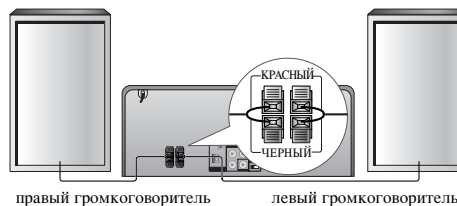

Подключение iPod

Соедините кабелем iPod (I) разъем iPod, расположенный спереди блока, с концевым разъемом iPod.

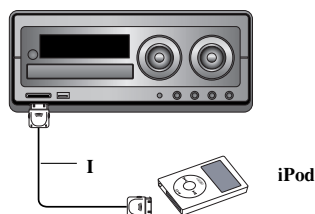

Примечания:

- В зависимости от варианта iPod могут потребоваться адаптеры в концевом разьеме до начала установки iPod.
- Перед соединением iPod с данным блоком установите умеренный уровень громкости.

Установка часов

1. Нажмите кнопку **CLOCK**.
2. Выберите формат отображения времени 24 часа или 12 часов, нажимая на кнопку **◀◀/▶▶**.



3. Нажмите **SET**, чтобы подтвердить выбор формата отображения времени.
4. Чтобы установить правильное значение часов, нажмите **◀◀/▶▶** на передней панели.
5. Нажмите кнопку **SET**.
6. Чтобы установить правильное значение минут, нажмите **◀◀/▶▶** на передней панели.
7. Нажмите кнопку **SET** (задать), на дисплее появится установленное время.
8. Теперь в любое время вы можете нажать кнопку **CLOCK**, и на дисплее в течение 5 секунд отобразится текущее время.

Примечани:

Чтобы сбросить часы, нужно нажать кнопку **CLOCK** (часы) и удерживать ее не менее 2 секунд.

Функция таймера

Функция **TIMER** позволяет в нужное время включать и отключать радио, CD-проигрыватель и воспроизведение файлов с USB-устройств.

1. Нажмите кнопку **CLOCK**, чтобы проверить показания часов.
(Если часы не настроены, эта функция работать не будет.)
2. Чтобы войти в режим установки таймера, нажмите кнопку **TIMER**.
Чтобы изменить ранее заданные настройки таймера, нужно нажать кнопку **TIMER** и удерживать ее не менее 2 секунд.
- На дисплее появится заданное ранее время и слово "⊙".
3. Каждая функция (TUNER → DVD/CD → USB) загорается в окне дисплея по очереди. Нажмите кнопку **SET**, когда загорится нужная функция.
4. а. После выбора функции TUNER, выберите заранее занесенное в память предварительно заданное число, нажимая **◀◀/▶▶**, а затем нажмите **SET**.
- На дисплее на 0,5 секунды отобразится и исчезнет индикатор 'ON TIME'.
б. При выборе режима DVD/CD или USB,
- На дисплее на 0,5 секунды отобразится и пропадет индикатор 'ON TIME'.
5. Установите час, чтобы переключиться, нажимая на **◀◀/▶▶** на передней панели.
6. Нажмите кнопку **SET**.

7. Установите минуту, чтобы переключиться, нажимая на **◀◀/▶▶** на передней панели.
8. Нажмите кнопку **SET**.
- На дисплее на 0,5 секунды отобразится и исчезнет индикатор 'OFF TIME'.
9. Установите час, чтобы переключиться, нажимая на **◀◀/▶▶** на передней панели.
10. Нажмите кнопку **SET**.
11. Установите минуту, чтобы переключиться, нажимая на **◀◀/▶▶** на передней панели.
12. Нажмите кнопку **SET**.
13. Отрегулируйте уровень громкости, нажимая **◀◀/▶▶** на передней панели.
14. Нажмите кнопку **SET**.
Установка таймера будет завершена, и на дисплее останется значок "⊙".
15. Выключите центр.
Выбранная функция будет автоматически включать и выключать в установленное время.

Примечание:

При помещении в устройство дисков формата DVD, VCD или DivX, кроме аудиодисков формата CD/MP3/WMA, функция таймера переключается в режим TUNER.

Отмена или проверка функции таймера

После каждого нажатия кнопки **TIMER** можно либо выбрать установку таймера или отменить ее. Вы также сможете проверить установки таймера.
Для активации или проверки таймера нажмите кнопку **TIMER**, при этом на дисплее должен появиться значок "⊙". Для отмены таймера нажмите кнопку **TIMER**, при этом значок "⊙" на дисплее должен исчезнуть.

Функция автоматического отключения

При помощи таймера SLEEP вы можете задать время, через которое прибор автоматически выключится.

1. Для установки нужного времени автоотключения нажмите **SLEEP**.
На дисплее появится индикатор SLEEP.
2. При каждом нажатии кнопки **SLEEP** состояние меняется в порядке, указанном ниже.
SLEEP 180 (минуты) → 150 (минуты) → 120 (минуты) → 90 (минуты) → 80 (минуты) → 70 (минуты) → 60 (минуты) → 50 (минуты) → 40 (минуты) → 30 (минуты) → 20 (минуты) → 10 (минуты) → OFF (Не показывать)

Примечание:

Если вы нажмете кнопку **SLEEP** в тот момент, когда на дисплее отображается время, оставшееся до выключения, вы снова перейдете в режим установки таймера SLEEP.

Чтобы отменить дежурный режим таймера

Если необходимо прекратить действие функции, повторно нажимайте **SLEEP** до появления сообщения "SLEEP 10", после чего нажмите **SLEEP** еще раз.

Отображение на экране информации о диске

Вы можете просматривать информацию о диске на экране.

1. Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы отобразить различную информацию о настройках воспроизведения.
Структура отображаемого меню может меняться в зависимости от типа диска или состояния воспроизведения.
2. Вы можете выбрать пункт меню нажатием кнопок ▲ / ▼ и изменить или выбрать установку нажатием кнопок ◀ / ▶.
 - Title (Track) – Текущий номер главы (или дорожки) / общее количество глав (или дорожек).
 - Chapter – Номер текущего раздела / общее число разделов.
 - Time – Истекшее время воспроизведения.
 - Audio – Выбранный язык воспроизведения аудио или канала.
 - Subtitle – Выбранные субтитры.
 - Angle – Выбранный угол / общее число углов.
 - Sound – Выбранный режим звучания.

Примечание:

Если в течение нескольких секунд не нажато никаких клавиш, экранное меню исчезает.

Начальные установки

С помощью меню настроек вы можете изменить установки различных элементов, например, изображения и звука. Также среди прочего вы можете задать язык субтитров и меню настроек. Все элементы меню настроек подробно рассмотрены на страницах с 11 по 14.

Чтобы вывести на экран меню и убрать меню с экрана: Чтобы отобразить меню, нажмите кнопку SETUP. При повторном нажатии на кнопку SETUP будет выполнен возврат на исходный экран.

Для перехода на следующий уровень: Нажимайте кнопки ▶.

Для перехода на предыдущий уровень: Нажимайте кнопки ◀.

Общие указания по использованию меню

1. Нажмите SETUP. Появится меню настроек.
2. Выберите нужную опцию с помощью кнопок (▲ / ▼), а затем нажмите (▶) для перехода на второй уровень. На экране будет отображена текущая установка для выбранного элемента, а также возможные альтернативные установки.
3. Используйте кнопки (▲ / ▼) для выбора второй требуемой опции, а затем нажмите (▶) для перехода на третий уровень.
4. Используйте кнопки (▲ / ▼) для выбора нужной установки, а затем нажмите SELECT/ENTER для подтверждения выбора. Для некоторых элементов требуется выполнить дополнительные шаги.
5. Для выхода из меню настроек нажмите SETUP или PLAY.

ЯЗЫК



OSD

Выберите язык для меню настроек и отображения информации на экране.

Аудио Диск / Титры На Диске / Меню На Диске

Выберите язык для трека аудио (аудиодиск), субтитров и меню диска.

Оригинальный – Соответствует оригинальному языку, на котором диск был записан.

Другие – Чтобы выбрать другой язык, нажмите цифровые кнопки, а затем кнопку SELECT/ENTER чтобы ввести соответствующий 4-значный код, в соответствие со списком кодов языков, приведенным на стр. 25. Если вы ввели ошибочный код, нажмите кнопку CLEAR (очистить).

ДИСПЛЕЙ



Режимы ТВ

- 4:3** – Выберите, если подключен стандартный телевизор 4:3.
- 16:9** – Выберите, если подключен широкоэкранный телевизор 16:9.

Режимы дисплея

Установка режима отображения работает только в том случае, если для установки TV Aspect задано значение "4:3".

Почтовый Ящик – Широкоэкранное изображение отображается с полосами в верхней и нижней частях экрана.

Полноэкранный – Широкоэкранное изображение выводится на весь экран, а части, которые не входят на экран, обрезаются.

Прогресс. скан.

Прогрессивная развертка обеспечивает наивысшее качество изображения с минимальным мерцанием.

Если Вы используете разъемы COMPONENT VIDEO OUT, но соединяете аппарат со стандартным (аналоговым) телевизором, поставьте прогрессивную развертку в положение "Выкл".

Если вы используете разъемы компонентного видеовыхода для подключения к телевизору или монитору, совместимому с сигналом построчной развертки, включите построчную развертку (опция "Вкл.").

Чтобы включить прогрессивную развертку:

Соедините компонентный видеовыход аппарата с входом Вашего монитора/телевизора, соедините ваш телевизор или монитор с компонентным входом.

1. Выберите "Progressive Scan" в меню Дисплей и нажмите кнопку ►.
2. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию "Вкл."
3. При нажатии **SELECT/ENTER** устройство перейдет в режим прогрессивной развертки.

Примечания:


Когда переключатель СЕЛЕКТОРА ВИДЕОСИГНАЛА НА ВЫХОДЕ установлен в положение SCART, в меню настройки не может быть выбрана функция прогрессивного сканирования.

Осторожно:

Как только будет установлена прогрессивная развертка, изображение будет видно только на телевизоре или мониторе, который поддерживает построчную развертку. Если вы включили опцию «Progressive scan» по ошибке, необходимо выполнить общий сброс устройства. В первую очередь извлеките диск из ресивера. Затем нажмите кнопку **STOP** (■) и держите ее в течение 5 сек., прежде чем отпустить. Видеовыход восстановится до стандартного уровня, и картинка снова будет видна на обычном аналоговом телевизоре или мониторе.

АУДИО

Каждый DVD-диск имеет различные опции вывода аудиосигнала. Установите опции AUDIO аппарата в соответствии с типом используемой Вами аудиосистемы.

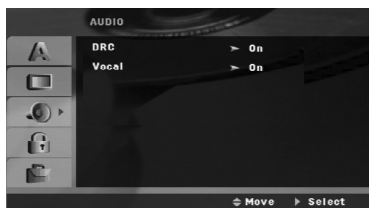


Контроль динамического диапазона (DRC)

Благодаря цифровой технологии звука DVD формат позволяет услышать звуковое сопровождение видеозаписи в наиболее близкой к оригиналу форме. Однако иногда может потребоваться ограничить динамический диапазон звукового сопровождения (разницу между наиболее громкими и наиболее тихими участками). Это позволяет прослушивать звуковое сопровождение на низких громкостях без потери ясности. Режим DRC включает эту функцию.
*1: Только Dolby Digital

Голос

Установите Vocal в положение On при проигрывании многоканальных DVD дисков караоке. Каналы караоке будут подмешиваться к обычным стерео каналам.

БЛОКИРОВКА

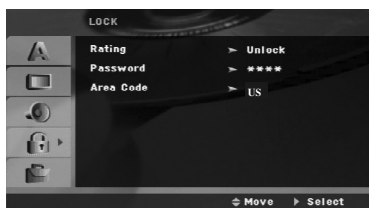

Рейтинг

Блокирует воспроизведение дисков DVD в зависимости от рейтинга содержимого. Не все диски классифицированы.

1. Выберите в меню БЛОКИРОВКА функцию "Пароль" и нажмите ►.
2. Чтобы получить доступ к опциям меню БЛОКИРОВКА, введите созданный вами пароль. Если вы ещё его не ввели, на пароль высветится запрос.

Наберите пароль и нажмите **SELECT/ENTER**. Для подтверждения пароля наберите его ещё раз и нажмите **SELECT/ENTER**. Если вы ошиблись при наборе пароля, но ещё не нажали **SELECT/ENTER**, нажмите **CLEAR**.

3. Выберите рейтинг от 1 до 8 с помощью кнопок ▲ / ▼.

Рейтинг 1-8: Рейтинг "единица" (1) имеет максимальное количество ограничений, а рейтинг "восемь" (8) является наименее ограничивающим.

Открыть: При выборе разблокировки родительский контроль будет выключен, и диски будут воспроизводиться полностью без ограничений.

4. Нажмите **SELECT/ENTER**, чтобы подтвердить ваш выбор рейтинга, а затем нажмите **SETUP**, чтобы выйти из меню.

ПАРОЛЬ

Вы можете ввести или изменить пароль.

1. Выберите в меню БЛОКИРОВКА функцию Password (Пароль) и нажмите ►.
2. Следуйте указаниям второго этапа в предыдущем пункте (Классификация).

Для изменения пароля нажмите **SELECT/ENTER**, когда светится опция "Change" (Замена). Введите пароль и нажмите **SELECT/ENTER**.

Введите его снова и нажмите **SELECT/ENTER** для проверки.

3. Нажмите **SETUP**, чтобы выйти из меню.

Если Вы забыли свой пароль

Если вы забыли свой пароль, вы можете его удалить следующим образом:


1. Нажмите **SETUP**, чтобы отобразилось меню Настройки.
2. Наберите шестизначное число "210499" и нажмите **SELECT/ENTER**. Пароль удалён.

Региональный код

Введите код региона, стандарты которого были использованы для определения рейтинга видеодиска DVD, в соответствие со списком на стр. 25.

1. Выберите "Региональный код" в меню БЛОКИРОВКА, а затем нажмите ►.
2. Перейдите к шагу 2, как описано в предыдущем параграфе (Рейтинг).
3. Выберите первый символ с помощью кнопок ▲ / ▼.
4. Нажмите ► и выберите второй символ при помощи кнопок ▲ / ▼.
5. Нажмите **SELECT/ENTER**, чтобы подтвердить ваш выбор региональный код.

Другие

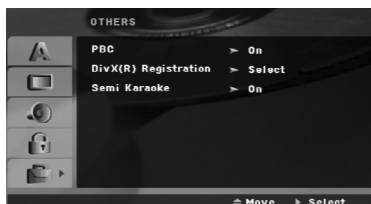

PBC

Включение и выключение управления воспроизведением (PBC).

Вкл.: Видеодиски с PBC воспроизводятся в соответствии с PBC.

Выкл.: Видеодиски с PBC воспроизводятся таким же образом, как аудиодиски.

DivX(R) Регистрация

Мы предоставляем вам код регистрации в системе DivX® VOD (видео по требованию), при помощи которого вы сможете арендовать или приобрести видеофайлы при помощи сервиса DivX® VOD. За более подробной информацией обратитесь на сайт www.divx.com/vod.

1. Выберите параметр "Регистрация в системе DivX(R)", затем нажмите ►.
2. Нажмите **SELECT/ENTER**, пока выбран режим «Select» (выбор) и отображается код регистрации. При помощи данного кода вы можете арендовать или приобрести видеофильмы в системе DivX® VOD на сайте www.divx.com/vod. Выполните приведенные инструкции и загрузите файл на диск для дальнейшего воспроизведения на плеере.
3. Для выхода нажмите **SELECT/ENTER**.

Примечание:

Загруженные файлы можно воспроизвести только на вашем плеере.

Semi Karaoke

Когда глава / заголовок / дорожка полностью окончена, эта функция показывает счет на экране в сопровождении звука фанфар.

Вкл : Включите функцию «Semi Karaoke».

Когда вы заканчиваете пение, на экране появляется счет.

Выкл : Выключите функцию «Semi Karaoke».

На экране не появится счет, фанфары не звучат

Диски, для которых доступна функция «Semi Karaoke»:

- DVD диски
- DVD Караоке-диски
- VCD диски с более чем 2 дорожками

Примечания:

- Данная функция работает в режиме DVD/CD.
- Функция Semi Karaoke (неполного караоке) доступна только при подсоединенном микрофоне.
- При просмотре заставок отключите функцию Semi Karaoke (неполного караоке) или просматривайте их в меню SET UP без подключения микрофона в случае, если Вам мешают звуки фанфар и очки, появляющиеся при смене композиции.

Использование

Основные возможности

Кнопки	Функциональное назначение	Типы дисков
▲ (OPEN / CLOSE)	Открыть или закрыть дисковод.	ALL
⏸ (PAUSE)	Нажмите кнопку ⏸ , чтобы прервать воспроизведение. Нажимайте повторно ⏸ , чтобы воспроизводить фильм кадр за кадром.	ALL DVD VCD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Во время воспроизведения нажмите SKIP (⏮ или ⏭), чтобы перейти к следующему разделу / треку или вернуться к началу текущего раздела / трека. Сделайте два коротких нажатия кнопки SKIP ⏮, чтобы вернуться на шаг назад к предыдущему разделу / треку.	ALL
SCAN (⏪ / ⏩)	Во время воспроизведения нажмите несколько раз кнопку SCAN (⏪ или ⏩), чтобы выбрать требуемую скорость перемотки. Диски DVD : ⏪, ⏪⏪, ⏪⏪⏪, ⏪⏪⏪⏪, ⏪⏪⏪⏪⏪ или ⏩, ⏩⏩, ⏩⏩⏩, ⏩⏩⏩⏩, ⏩⏩⏩⏩⏩ или DivX, Диски Video CD : ⏪, ⏪⏪, ⏪⏪⏪, ⏪⏪⏪⏪ или ⏩, ⏩⏩, ⏩⏩⏩, ⏩⏩⏩⏩ или WMA/MP3, Audio CD : ⏪(X2, X4, X8) или ⏩(X2, X4, X8)	DVD MP3 DivX ACD VCD WMA
REPEAT	Во время воспроизведения нажмите несколько раз кнопку REPEAT, чтобы выбрать режим повтора. Видео диски DVD: Chapter (раздел) / Title (глава) / Off (отключить) Диски: видеодиски, аудиодиски, DivX / MP3 / WMA: Track (трек) / All (все) / Off (отключить)	DVD MP3 DivX ACD VCD WMA
REPEAT A-B	Во время воспроизведения каждое нажатие кнопки A-B означает выбор точки A (начало фрагмента) и точки B (окончание фрагмента) с последующим воспроизведением фрагмента. Для выхода нажмите REPEAT A-B.	DVD VCD
ZOOM	Во время воспроизведения или в режиме паузы нажмите кнопку ZOOM, чтобы увеличить размер изображения (3 степени увеличения). Вы можете перемещать увеличенное изображение при помощи кнопок ◀ ▶ ▲ ▼.	DVD VCD
TITLE	Если в текущей главе DVD есть меню, меню заголовка отображается на экране. Иначе, появляется меню диска.	DVD
MENU	На экране отображается меню диска.	DVD
⏸ (SUBTITLE)	Во время воспроизведения несколько раз нажмите кнопку SUBTITLE, чтобы выбрать нужный язык подменю.	DVD DivX
⏸ (Язык аудио)	Во время воспроизведения несколько раз нажмите кнопку AUDIO, чтобы изменить язык или выбрать другую аудиодорожку.	DVD DivX
⏸ (Канал аудио)	Нажимайте AUDIO во время воспроизведения для переключения на другой звуковой канал (СТЕР, ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ).	VCD
SLOW	В режиме паузы нажмите кнопку SLOW (◀ или ▶), чтобы выбрать требуемую скорость. Диски DVD : ◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) или ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) Диски Video CD : ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD VCD

Замечания по основным функциям :

- Для некоторых DVD функция изменения масштаба может не работать.
- Функция повтора A-B доступна только в текущем треке.
- Если вы хотите включить REPEAT (ПОВТОР) на VCD, вы можете сделать это после приведения PBC в состояние "off" в SET UP MENU (УСТАНОВКА МЕНЮ).

Дополнительные функции

Поиск по времени **DVD** **VCD** **DivX**

Для начала воспроизведения в любой заданный момент времени на диске:

1. Нажмите во время воспроизведения кнопку **DISPLAY**.
2. Нажимая **▲** / **▼**, выберите значок часов, после чего появится "--:--:--".
3. Введите требуемое начальное время в часах, минутах и секундах в порядке слева направо. Если вы ввели неправильные числа, нажмите **CLEAR** (очистить), чтобы стереть их. Затем введите правильные числа.
4. Нажмите **SELECT/ENTER** для подтверждения введенных данных. Воспроизведение начнется с заданного момента времени.

Поиск маркера **DVD** **VCD** **DivX**

Ввод маркера

Вы можете начать воспроизведение с одного из девяти сохраненных в памяти моментов времени. Для ввода маркера в требуемой позиции на диске нажмите кнопку **MARKER** (маркер). На телеэкране кратковременно появится значок Marker. Повторяя данные действия, можно ввести вплоть до девяти маркеров.

Вызов снабженной маркером сцены и удаление маркера

1. Во время воспроизведения диска нажмите кнопку **SEARCH** (поиск). На экране появится меню поиска маркера.
2. В течение 10 секунд вы можете, нажимая кнопки **◀** / **▶**, выбрать номер маркера, который хотите активизировать или удалить.
3. Нажмите кнопку **SELECT/ENTER**, и воспроизведение начнется с промаркированной сцены. Либо нажмите кнопку **CLEAR** (удаление), и маркер с данным номером будет стерт из списка.
4. Вы можете начать воспроизведение для любого маркера, вводя его номер в меню поиска маркера.

Экранная заставка

Экранная заставка появляется, когда DVD-плеер находится в режиме остановки в течение приблизительно пяти минут.

Запоминание последнего кадра **DVD**

Ваше устройство запоминает последнюю сцену с последнего просматриваемого диска. Последняя сцена остается в памяти даже если вы снимете диск с аппарата или выключите аппарат. Если вы загрузите диск, содержащий записанный в память кадр, этот кадр будет автоматически вызван.

Примечание:

Ваш аппарат не запомнит сцену с просматриваемого диска, если Вы выключите аппарат до начала просмотра диска.

Воспроизведение с 1,5-кратной скоростью

DVD **VCD** **MP3** **WMA** **ACD**

Вы можете воспроизводить музыку и видеофильмы в ускоренном режиме.

1,5-кратная скорость позволяет просматривать изображения и слушать фонограмму быстрее, чем при нормальной скорости воспроизведения.

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**. Скорость воспроизведения будет увеличена в 1,5 раза.
2. Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите кнопку **PLAY**.

Выбор системы

Необходимо выбрать тип системы, соответствующий вашему телевизору. Если на дисплее отображается **NO DISC**, следует нажать кнопку и удерживать кнопку **PAUSE/STEP** в течение более 5 секунд для выбора системы (**PAL**, **NTSC** или **AUTO**).

- Если выбранная система не соответствует системе телевизора, передача цветов может быть нарушена.

NTSC: при подключении к телевизору системы **NTSC**.

PAL: при подключении к телевизору системы **PAL**.

AUTO: при подключении к мультисистемному телевизору.

Воспроизведение аудио компакт-дисков или файлов формата MP3/WMA.

Плеер позволяет воспроизводить аудио компакт-диски или файлы в форматах MP3/WMA, записанные на дисках.

MP3 / WMA / аудио компакт-диски

Как только вы вставляете диск в дисковод плеера, на экране телевизора появляется меню. Нажимайте кнопки ▲ / ▼, чтобы выбрать дорожку / файл, а затем нажмите кнопку PLAY или SELECT/ENTER, после чего начинается воспроизведение. Вы можете воспользоваться разнообразными функциями управления воспроизведением. Обратитесь на стр. 15,16.

ID3 TAG

При воспроизведении файла, который содержит информацию о названии трека, эту информацию можно посмотреть, несколько раз нажав на кнопку DISPLAY. Информация о файле MP3/WMA (название папки и файла, композиция, исполнитель, альбом, жанр, примечание, информация о времени) отображается в окне дисплея и на экране ТВ. Для перехода к следующему или предыдущему файлам нажмите кнопку SKIP (◀◀ / ▶▶).

Совет:

- Нажмите MENU для перехода на следующую страницу.
- На компакт-диске, содержащем вместе с MP3/WMA файлы JPEG, можно переключаться между MP3/WMA и JPEG. Нажмите TITLE, и в верхней части меню будет выделена надпись MUSIC или PHOTO.

Совместимость дисков MP3 / WMA с данным плеером ограничена и определяется следующим:

- Частота дискретизации: в диапазоне 32 - 48 кГц (MP3), в диапазоне 24 - 48 кГц (WMA)
 - Скорость передачи данных в битах: в диапазоне 32 - 320 кбит/с (MP3), 40 - 192 кбит/с (WMA)
 - Аппарат не может считывать файлы MP3/WMA, которые имеют расширение иное, чем ".mp3"/".wma".
 - Физическим форматом CD-R должен быть ISO 9660
 - Если файлы MP3 / WMA записывались с использованием программного обеспечения, не создающего файловую систему (напр., Direct-CD), файлы MP3 / WMA не смогут быть воспроизведены. Рекомендуется использовать программу Easy-CD Creator, создающую файловую систему ISO 9660.
 - Имена файлов должны состоять максимум из 8 символов и должны включать в себя расширение .mp3 или .wma.
 - Они не должны содержать специальных символов, таких как / ? * : " < > | и т.д.
 - Общее количество файлов в папке не должно превышать 999.
- Настоящему устройству требуются диски и записи, соответствующие определенным техническим стандартам, чтобы обеспечивать оптимальное качество воспроизведения. Записанные DVD автоматически приводятся в соответствие с этими стандартами. Существует множество различных форматов записываемых дисков (включая CD-R, содержащий файлы MP3 или WMA), поэтому для гарантии совместимости при воспроизведении необходимо выполнение определенных предварительных условий (см. выше).

Потребители должны помнить, что для получения (скачивания) файлов и музыки в формате MP3 / WMA через Интернет требуется разрешение. Наша компания не обладает правами на выдачу такого разрешения. Разрешение может быть получено только у владельца авторского права.

Воспроизведение по программе

Данная функция позволяет сохранить порядок любимых треков на данном диске в памяти аппарата. В программе может быть 300 дорожек.

1. Вставьте диск.
Аудиодиски или MP3/WMA-диски:
2. Выберите трек в списке, нажмите **PROG.MEMO.** или выберите иконку "Добавить", после этого нажмите кнопку **SELECT/ENTER** для того, чтобы поместить выбранный трек в список треков.

Примечание:

Вы можете добавить все треки с диска. Выберите иконку "Добавить все" и нажмите кнопку **SELECT/ENTER**.

3. Выберите трек, который вы хотите начать прослушивать, из запрограммированного списка (Программа). Для перехода к следующей странице нажмите **MENU**.
4. Нажмите **PLAY** или **SELECT/ENTER**, чтобы начать воспроизведение. Воспроизведение начнется в запрограммированном вами порядке. Воспроизведение остановится после того, как все запрограммированные треки будут проиграны по одному разу.
5. Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите трек компакт-диска (или MP3/WMA) и нажмите **PLAY**.

Повторение запрограммированных треков

1. Нажмите **REPEAT** во время воспроизведения диска. Появится иконка функции повтора.
2. Нажмите **REPEAT** для выбора желаемого режима повтора.
 - Трек: повторяет текущий трек.
 - Все: повторяет все запрограммированные треки.
 - Выкл.: не воспроизводит треки повторно.

Удаление трека из запрограммированного списка

1. С помощью кнопок ▲ ▼ выберите Трек который вы хотите удалить из запрограммированного списка.
2. Нажмите **CLEAR**. Или выберите иконку "Удалить", затем нажмите кнопку **SELECT/ENTER** для того, чтобы поместить выбранный трек в список треков. Повторите то же самое для других треков, которые вы хотите удалить.

Удаление всего запрограммированного списка

С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите "ОЧИСТИТЬ ВСЕ" и нажмите **SELECT/ENTER**.

Примечание:

Запрограммированные списки также удаляются при извлечении диска.

Просмотр диска JPEG

Данный ресивер поддерживает диски с файлами JPEG. Перед использованием дисков JPEG прочитайте примечания о файлах JPEG справа.

1. Вставьте диск и задвиньте лоток.
На экране ТВ появится меню PHOTO.



2. Нажмите кнопки ▲ / ▼ для выбора папки, затем нажмите **SELECT/ENTER**. В папке появляется перечень файлов. Если у Вас имеется данный перечень файлов и хотите вернуться к предыдущему перечню папок, используйте кнопки ▲ / ▼ для вывода [] и нажмите **SELECT/ENTER** или **PLAY**.
3. При необходимости просмотра отдельного файла с помощью кнопок ▲ / ▼ выделите файл и нажмите **SELECT/ENTER** или **PLAY**. Начнется процедура просмотра файла. При просмотре файла вы можете нажать кнопку **STOP** для перехода в предыдущее меню (меню JPEG).

Показ слайдов

С помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ выделите значок [] (показ слайдов) и нажмите **SELECT/ENTER** или **PLAY**.

Сведения:

- Существует четыре режима скорости просмотра слайдов [] : > медленный, >> нормальный, >>> быстрый и П выключенный.
Для ▲ ▼ ◀ ▶ выбора скорости используйте кнопки. Затем с помощью кнопки ◀ / ▶ выберете режим, который хотите использовать, и нажмите кнопку **SELECT/ENTER**.
- Если вы выбираете выключенный режим скорости, функция просмотра слайдов не активируется.

Показ неподвижного изображения

1. В процессе показа слайдов нажмите **PAUSE/STEP**. Теперь аппарат перейдет в режим PAUSE.
2. Для возврата в режим показа слайдов нажмите **PLAY** или снова **PAUSE/STEP**.

Переход к другому файлу

Во время просмотра изображений для перехода к следующему или предыдущему файлу однократно нажмите **SKIP** (◀◀ или ▶▶).

Вращение картинок

Для вращения картинки по часовой стрелке или против часовой стрелки в процессе просмотра изображения нажимайте кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ▶ .

Масштаб

Нажмите **ZOOM** несколько раз.

Zoom on ↔ Zoom off

Нажимайте кнопки ▲, ▶ или ▶▶ для увеличения размера видеобразия.

Нажимайте кнопки ▼, ◀ или ◀◀ для уменьшения размера видеобразия.


Совместимость файлов JPEG с настоящим плеером ограничена следующим:

- В зависимости от размера и числа файлов JPEG аппарат может считывать содержимое диска довольно длительное время. Если на экранном меню ничего не отображается в течение нескольких минут, это может означать, что некоторые файлы очень велики — уменьшите разрешение файлов JPEG до размера менее (2760 x 2048 пикселей) и создайте новый диск.
- Общее число файлов и каталогов на диске должно быть меньше 999.
- Некоторые диски могут оказаться несовместимыми с плеером вследствие другого формата записи или из-за состояния диска.
- При компоновке компакт-диска убедитесь, что все выбранные файлы имеют расширения ".jpg".
- Если файлы имеют расширения ".jpe" или ".jpeg", переименуйте их в файлы ".jpg".
- Названия файлов без расширения ".jpg" не могут считываться данным аппаратом. Даже если файлы отображаются в Windows Explorer как файлы со знаком JPEG.

Воспроизведение видеофайлов формата DivX

На этом аппарате можно проигрывать файлы DivX.

1. Вставьте диск с файлом. На экране появится меню MOVIE.

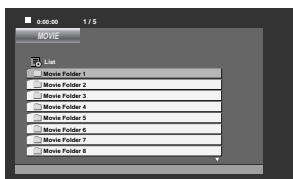

2. Нажмите кнопки ▲ / ▼ для выбора папки, затем нажмите SELECT/ENTER. В папке появляется перечень файлов. Если у Вас имеется данный перечень файлов и хотите вернуться к предыдущему перечню папок, используйте кнопки ▲ / ▼ для вывода [←] и нажмите SELECT/ENTER или PLAY.
3. Если вы хотите просмотреть конкретный файл, нажмите ▲ / ▼ чтобы выделить файл, и нажмите SELECT/ENTER или PLAY.
4. Нажмите STOP для выхода из меню.

Совет:

- Нажмите MENU для перехода на следующую страницу.
- На компакт-диске с файлами MP3/WMA, JPEG и MOVIE вы можете переключаться между меню MUSIC (музыка), PHOTO (фото) и MOVIE (фильмы). Нажмите TITLE и слово MUSIC, PHOTO и MOVIE вверху меню будет выделено.

Примечания

- Каждый раз перед воспроизведением файла DivX выберите режим «SUBTITLE ON» (включение субтитров) нажатием на файл субтитров.
- Если субтитры в файле более чем на двух языках, доступны только исходные субтитры.
- Во время воспроизведения файла DivX нельзя изменить режим звучания и эффект виртуального звука.
- Название файлов субтитров DivX должно идентифицироваться с названием файлов DivX, показываемым данным аппаратом.

Примечание по отображению субтитров DivX файла

Если субтитр не отображается должным образом при воспроизведении, нажмите кнопку SUBTITLE и держите ее около 3 сек., затем нажмите кнопку SUBTITLE для выбора другого кода языка, пока субтитры не будут отображаться должным образом.

Совместимость файлов DivX с данным плеером ограничена следующими факторами:

- Возможное значение разрешения файла DivX - менее 800x600 (W x H) пикселей.
- Название файла субтитров DivX ограничено 45 знаками.
- Если код не возможно воспроизвести в файле DivX, на дисплее может появиться символ " _ ".
- Если число кадров превышает 30 за 1 секунду, режим работы данного устройства может быть нарушен.
- Если видео- и аудиоданные записанного файла не чередуются, то выводятся или видео- или аудиоданные.

Воспроизводимый файл DivX

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

Воспроизводимый формат субтитров

SubRip(*.srt/* .txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/* .txt)
MicroDVD(*.sub/* .txt)
SubViewer 2.0(*.sub/* .txt)
VobSub(*.sub)

Воспроизводимый формат Codec

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

Воспроизводимый аудиоформат

- "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Частота дискретизации: в пределах 32 - 48 кГц (MP3), в пределах 24 - 48кГц(WMA)
- Скорость передачи данных: в пределах 32 - 320 кбит/с (MP3), 40 - 192 кбит/с (WMA)

Применение iPod

Воспроизведением с вашего iPod можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. iPod является торговой маркой компании Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Основные операции

1. Соедините iPod и блок кабелем iPod.
Refer to the page 9. Refer to the page 9.
Произойдет автоматическое включение iPod.
2. Включите блок.
3. Нажмите кнопку iPod на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим iPod. На экране телевизора появится меню iPod. Исходным окном меню iPod является режим OSD iPod.
4. Пункты меню отображаются с помощью кнопок ▲ / ▼ and SELECT/ENTER (выбор/ввод) пульта дистанционного управления.
5. Для воспроизведения нажмите кнопку SELECT/ENTER.

Основные свойства

Кнопки дистанционного управления	Кнопки iPod	Операции
▶ (PLAY) (воспроизведение)	▶	Воспроизведение возобновляется из режима паузы нажатием кнопки ▶
(PAUSE) (пауза)	▶	Пауза воспроизведения наступает с нажатием кнопки
■ (STOP) (стоп)	-	Воспроизведение прекращается нажатием кнопки ■. Возобновление воспроизведения производится нажатием кнопки ENTER.
SKIP (пропуск) (◀◀/▶▶)	◀◀/▶▶	Переход к следующей записи или возвращение к началу текущей записи производится нажатием кнопки SKIP (◀◀ или ▶▶) во время воспроизведения. Чтобы перейти к предыдущей записи, дважды кратковременно нажмите кнопку SKIP.
SCAN (сканирование) (◀◀ / ▶▶)		Файл с записью музыки: при воспроизведении нажмите и удерживайте нажатой кнопку SCAN (◀◀ или ▶▶), отпустив ее по достижении искомого места. VВидеофайл: при воспроизведении нажмите и удерживайте нажатой кнопку SKIP (◀◀ или ▶▶), отпустив ее по достижении искомого места.
REPEAT (повтор)	повторен ие	Желаемый режим повторения выбирается последовательным нажатием кнопки REPEAT при воспроизведении. Варианты режимов: (Track/All/Off) (запись/все/выкл.)
MENU (меню)	MENU (меню)	перемещение в предыдущее меню.

Примечания:

- Действует только при наличии концевого соединителя iPod.
- Совместимость с вашим iPod существенно зависит от типа iPod.
- В зависимости от версии программного обеспечения вашего iPod может не обеспечиваться управление iPod с устройства. Рекомендуется установить новейшую версию программного обеспечения.
- Перед соединением iPod с данным устройством установите умеренный уровень громкости.
- В режиме IPOD не поддерживается запись с микрофона (функция MIC).

Воспроизведение с iPod в режиме дистанционного управления iPod

Прилагаемый пульт дистанционного управления позволяет пользоваться всеми функциями вашего iPod.

1. Нажмите кнопку iPod пульта дистанционного управления и удерживайте ее нажатой вплоть до появления надписи "IPOD" на дисплее.

Примечания:

- Режим дистанционного управления iPod или режим OSD iPod выбирается последовательным нажатием кнопки iPod пульта дистанционного управления.
- 2. Список пунктов меню отображается нажатием кнопок ▲ / ▼ and SELECT/ENTER пульта дистанционного управления или органов управления самого iPod.
- 3. Воспроизведение начинается нажатием кнопки SELECT/ENTER.

Примечания:

- При подключении блока и телевизора к разьему VIDEO IN/OUT изображение на экране телевизора временно исчезает.
- Соедините гнездо VIDEO OUT (выход видеосигнала) с обратной стороны блока с гнездом VIDEO IN OUT (вход видеосигнала) телевизора с помощью кабеля видеосигнала при желании просмотра видеозаписей или файлов фотографий.
- Видеозаписи или фотографии появятся на экране телевизора только при условии соединения блока с гнездом VIDEO OUT
- Просмотр фотографий возможен только в режиме слайд-шоу.

Воспроизведение с iPod в режиме OSD iPod

Управление функциями iPod возможно из меню OSD на экране телевизора с помощью пульта дистанционного управления.

В режиме OSD iPod органы управления самого iPod не действуют.

1. Нажмите кнопку **iPod** пульта дистанционного управления и удерживайте ее нажатой вплоть до появления надписи "OSD IPOD" на дисплее.
2. Список пунктов меню отображается нажатием кнопок **▲/▼** and **SELECT/ENTER** пульта дистанционного управления.
3. Воспроизведение начинается нажатием кнопки **SELECT/ENTER**.



Music(музыка)

Классификация и воспроизведение музыкальных файлов производится по категориям «Playlists» (списки воспроизведения), «Artists» (исполнители), «Albums» (альбомы), «Genres» (жанры), «Songs» (песни) и «Composers» (композиторы).

Photos / Videos(фотографии и видеозаписи)

Фотографии и видеозаписи не воспроизводятся в режиме OSD iPod.

При намерении воспроизведения видеозаписей или фотографий переключитесь в режим Remote iPod (дистанционное управление iPod)

Now Playing(текущее воспроизведение)

Отображение и воспроизведение последнего прослушанного музыкального файла.

Сообщение iPod



При подключении блока или телевизора к разъему **COMPONENT VIDEO IN/OUT** (вход/выход компонентного сигнала) в режиме Remote iPod появляется окно, показанное слева.

Подключите блок и телевизор к гнезду VIDEO IN/OUT.



При выборе меню воспроизведения видеозаписей или фотографий в режиме OSD iPod появляется окно, показанное слева. Переключите блок в режим Remote iPod.



При подключении iPod, не поддерживаемого этим блоком, появляется окно, показанное слева.

В зависимости от версии программного обеспечения вашего iPod может не обеспечиваться управление iPod с устройства. Рекомендуется установить новейшую версию программного обеспечения.



В случае недостаточной мощности для питания iPod, отсоединении iPod или неопознанном устройстве, появляется окно, показанное на левом рисунке.

Предварительная настройка на радиостанции

В память можно занести 50 станций в диапазонах FM или AM. Перед настройкой убедитесь, что вы снизили громкость до минимума.

1. Нажмите **TUNER/BAND** чтобы выбрать желаемую частоту (AM или FM).

2. Выберите станцию, которую хотите прослушать, нажав **TUN.** (-/+).

Автоматическая настройка

- Нажмите **TUN.**(-/+) в течение более 0,5 сек.

Сканирование остановится, как только центр найдет станцию.

Ручная настройка

- Аратко несколько раз нажмите **TUN.** (-/+).

3. Нажмите **PROG./MEMO.**
На дисплее замигает номер, под которой будет записана станция.
4. Нажмите **PRESET (▲/▼)** чтобы выбрать желаемое предварительно заданное число.
5. Снова нажмите кнопку **PROG./ MEMO.** Станция занесена в память.
6. Для занесения других станция повторите шаги с 1(или 2) по 5.

Удаление всех занесённых в память станций

Нажмите и удерживайте **PROG./ MEMO.** в течение примерно двух секунд, в окне дисплея появится "ERASE ALL", а затем снова **PROG./ MEMO.** при этом станции будут удалены.

Справка

Если все ячейки памяти заняты, на дисплее появится сообщение "FULL", а номер станции замигает. Для изменения номера станции выполните шаги 4-5.

Вызов предварительной установки

Нажмите и удерживайте **PRESET (▲/▼)**, пока не появится желаемое заранее установленное число, или нажмите эту кнопку несколько раз.

Прием радиостанций

1. Важмите **TUNER/BAND**, чтобы выбрать желаемую частоту (AM или FM).
Будет включена последняя станция, на которую производилась настройка.
2. Нажмите **PRESET (▲/▼)** несколько раз, чтобы выбрать желаемую заранее заданную станцию.
- При каждом нажатии этой кнопки центр переходит от одной предварительно занесённой в память станции к другой.
3. Отрегулируйте громкость несколько раз нажав **VOLUME (-/+)** .

Прослушивание станций, не занесённых в память

- Чтобы настроиться на частоту вручную, см. инструкции в разделе "Ручная настройка" в шаге 2 слева на странице.
- Чтобы настроиться на частоту автоматически, см. инструкции в разделе "Автоматическая настройка" в шаге 2 слева на странице.

Чтобы выключить радио

Для выключения системы нажмите **⏻(POWER)** или перейдите в другой режим (DVD/CD, USB, AUX).

Справка

- Если станция FM принимается с посторонним шумом.
Нажмите кнопку **MO/ ST.**, чтобы на дисплее появилась надпись "STEREO". Стереoeffект будет отключен, при этом прием улучшится.
Снова нажмите кнопку **MO/ ST.**, чтобы восстановить стереoeffект.
- Для улучшения приёма.
Переориентируйте антенны.

Что такое RDS -

НЪ НО НСЪХ МОЦЪЛЯХ

Прибор оборудован системой передачи данных по радио RDS, которая позволяет принимать различные сведения по FM радио. Система RDS распространена во многих странах и представляет собой передачу в текстовом виде информации о позывном символе радиостанции или сведения о радиосети, музыкальном стиле станции и сигналах точного времени.

Настройка RDS

Когда приемник настраивается на станцию FM, выдающую сведения по RDS, он автоматически отобразит позывной станции, а в окне дисплея появится индикатор RDS, а также о типе найденной программы (PTY), Радиотексте (RT), Сигналах времени (CT), а также о службах системы RDS, если радиостанция их передает.

Виды отображаемой информации о RDS

Система RDS способна отображать широкий набор сведений в дополнение к позывному станции, которые появляются на дисплее, как только приемник настроен на станцию. Обычно при работе RDS на дисплее появится название станции, трансляционной сети или буквы позывных. Нажатие на кнопку RDS позволяет Вам просматривать различные виды данных в следующей последовательности:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PS (Название сервиса программы)** - В окне дисплея отображается название канала.
- **PTY (Распознавание типа программы)** - В окне дисплея отображается описание типа радиостанции.
- **RT (Распознавание радиотекста)** - В окне дисплея отображается название радиотекста.
- **CT (Выдаваемые программой сигналы времени)** - Приемник может принимать текущее время и отображать его в окне дисплея.

Примечания

Определенные RDS-станции могут не использовать некоторые из приведенных возможностей. Если нужные сведения станцией не передаются, в окне дисплея появится сообщение **PTY NONE** «отсутств.», **RT NONE**, **CT NONE**, **PS NONE**.

Поиск программы (PTY)

Главное достоинство RDS в том, что она позволяет присвоить программам тип (PTY), который описывает характер передаваемой информации. Список ниже содержит сокращения каждого из типов программы с его расшифровкой.

NEWS	Новости
AFFAIRS	Местные новости
INFO	Информация
SPORT	Спорт
EDUCATE	Образование
DRAMA	Театр
CULTURE	Культура
SCIENCE	Наука
VARIED	Программа с замедленной речью
POP M	Популярная музыка
ROCK M	Рок-музыка
EASY M	Ненавязчивая музыка
LIGHT M	Классическая музыка
CLASSICS	Серьезная классическая музыка
OTHER M	Другая музыка
WEATHER	Прогноз погоды
FINANCE	Финансовая передача
CHILDREN	Детские программы
SOCIAL	Программы по общественной жизни
RELIGION	Религиозные каналы
PHONE IN	Программы со звонками по телефону
TRAVEL	Путешествия и туризм
LEISURE	Развлечения и хобби
JAZZ	Джаз
COUNTRY	Музыка кантри
NATION M	Государственные гимны и мелодии
OLDIES	Старые хиты
FOLK M	Народная музыка
DOCUMENT	Документальные передачи
TEST	Тестовый сигнал проверки станции
ALARM!	Передача экстренных сообщений

Чтобы произвести поиск программ определенного типа (PTY), следуйте приведенным шагам:

1. Нажимая кнопку **TUNER/BAND**, выберите диапазон FM.
2. Нажмите кнопку **PTY** для выбора PTY.
3. Чтобы выбрать другой тип программ, нажмите кнопку **PTY**. В то время как на дисплее будет оставаться текущий тип программы, вы сможете прокрутить список всех доступных типов программ.
4. Выбрав тип программы (PTY), нажмите **TUN.(-/+)**. Прибор перейдет в режим автоматического поиска и постарается обнаружить следующую станцию аналогичного типа (PTY) с сигналом приемлемого качества.

Справка

Коды языков

Используйте данный список для выбора языка, необходимого для следующих начальных установок:
Аудио Диск, Титры на диске, Меню на диске.

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Абхазский	6566	Фиджи	7074	Лингальский	7678	Сингалезский	8373
Афар	6565	Финский	7073	Литовский	7684	Словацкий	8375
Африкаанс	6570	Французский	7082	Македонский	7775	Словенский	8376
Албанский	8381	Галицийский	7176	Малагасийский	7771	Сомалийский	8379
Амехарик	6577	Грузинский	7565	Малайский	7783	Испанский	6983
Арабский	6582	Германия	6869	Малайала	7776	Суданский	8385
Армянский	7289	Греческий	6976	Мальтийский	7784	Суахили	8387
Ассамский	6583	Гренландский	7576	Маори	7773	Шведский	8386
Азербайджанский	6590	Гуарани	7178	Марати	7782	Тагальский	8476
Башкирский	6665	Гуджарати	7185	Молдавский	7779	Таджикский	8471
Баскский	6985	Хауса	7265	Монгольский	7778	Тамильский	8465
Бенгальский; Банга	6678	Иврит	7387	Наури	7865	Татарский	8484
Бутани	6890	Хинди	7273	Непальский	7869	Телугу	8469
Бихари	6672	Венгерский	7285	Норвежский	7879	Тайский	8472
Бретонский	6682	Исландский	7383	Ория	7982	Тибетский	6679
Болгарский	6671	Индонезийский	7378	Пенджабский	8065	Тигринья	8473
Бирманский	7789	Интерлингва	7365	Пушту	8083	Тонго	8479
Белорусский	6669	Ирландский	7165	Персидский	7065	Турецкий	8482
Камбоджийский	7577	Итальянский	7384	Польский	8076	Туркменский	8475
Каталонский	6765	Японский	7465	Португальский	8084	Тви	8487
Китайский	9072	Яванский	7487	Кечуа	8185	Украинский	8575
Корсиканский	6779	Канадский	7578	Ретороманский	8277	Урду	8582
Хорватский	7282	Кашмир	7583	Румынский	8279	Узбекский	8590
Чехия	6783	Казахский	7575	Русский	8285	Вьетнамский	8673
Датский	6865	Киргизский	7589	Самоа	8377	Волапюк	8679
Голландский	7876	Корейский	7579	Санскрит	8365	Уэльский	6789
Английский	6978	Курдский	7585	Шотландский	7168	Вола	8779
Эсперанто	6979	Лаосский	7679	Сербский	8382	Хоса	8872
Эстонский	6984	Латынь	7665	Сербскохорватский	8372	Идиш	7473
Фарси	7079	Латышский	7686	Шона	8378	Йоруба	8979
				Синди	8368	Зулусский	9085

Коды стран

Выбирайте код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Эфиопия	ET	Малайзия	MY	Саудовская Аравия	SA
Аргентина	AR	Фиджи	FJ	Мальдивские острова	MV	Сенегал	SN
Австралия	AU	Финляндия	FI	Мексика	MX	Сингапур	SG
Австрия	AT	Франция	FR	Монако	MC	Республика Словакия	SK
Бельгия	BE	Германия	DE	Монголия	MN	Словения	SI
Бутан	BT	Великобритания	GB	Марокко	MA	Южная Африка	ZA
Боливия	BO	Греция	GR	Непал	NP	Южная Корея	KR
Бразилия	BR	Гренландия	GL	Нидерланды	NL	Испания	ES
Камбоджа	KH	О-ва Херд и МакДоналд	NM	Антильские острова (гол.)	AN	Шри-Ланка	LK
Канада	CA	Гонконг	HK	Новая Зеландия	NZ	Швеция	SE
Чили	CL	Венгрия	HU	Нигерия	NG	Швейцария	CH
Китай	CN	Индия	IN	Норвегия	NO	Тайвань	TW
Колумбия	CO	Индонезия	ID	Оман	OM	Таиланд	TH
Конго	CG	Израиль	IL	Пакистан	PK	Турция	TR
Коста-Рика	CR	Италия	IT	Панама	PA	Уганда	UG
Хорватия	HR	Ямайка	JM	Парагвай	PY	Украина	UA
Республика Чехия	CZ	Япония	JP	Филиппины	PH	США	US
Дания	DK	Кения	KE	Польша	PL	Уругвай	UY
Эквадор	EC	Кувейт	KW	Португалия	PT	Узбекистан	UZ
Египет	EG	Ливия	LY	Румыния	RO	Вьетнам	VN
Сальвадор	SV	Люксембург	LU	Российская Федерация	RU	Зимбабве	ZW

Устранение возможных неисправностей

Проверьте по следующему руководству возможные причины неполадок, прежде чем обращаться в ремонтную мастерскую.

Симптом	Причина	Метод устранения
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> Отключен шнур питания 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно подсоедините штепсель шнура питания к сетевой розетке
Питание включено, но DVD Караоке не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Не вставлен диск 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее DVD)
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> Телевизор не настроен на прием сигнала DVD 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите соответствующий режим видеовхода телевизора так, чтобы на экране появилось изображение с DVD Караоке.
	<ul style="list-style-type: none"> Видеокабель подключен ненадежно 	<ul style="list-style-type: none"> Тщательно подключите видеокабель к разъемам
	<ul style="list-style-type: none"> Выключен подключенный телевизор 	<ul style="list-style-type: none"> Включите телевизор
Отсутствует звук или он едва слышен	<ul style="list-style-type: none"> Подключенное через аудиокабель оборудование не настроено на прием сигнала DVD 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите правильный режим ввода аудиоресивера, чтобы можно было слышать звук из аппарата.
	<ul style="list-style-type: none"> Отключено питание оборудования, подключенное аудиокабелями 	<ul style="list-style-type: none"> Включите оборудование, подключенное аудиокабелями
Воспроизводимое изображение искажено	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнен диск 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите диск
Плеер DVD Караоке не начинает воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> Не вставлен диск 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее DVD)
	<ul style="list-style-type: none"> Вставлен диск, воспроизведение с которого невозможно 	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте пригодный диск. (Проверьте тип диска, систему цветности и региональный код.)
	<ul style="list-style-type: none"> Диск перевернут 	<ul style="list-style-type: none"> Поставьте диск стороной с записью вниз
	<ul style="list-style-type: none"> Диск положен неаккуратно 	<ul style="list-style-type: none"> Положите диск в соответствующие направляющие лотка.
	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнен диск 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите диск
	<ul style="list-style-type: none"> На экране телевизора меню 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SETUP чтобы выключить экран меню
	<ul style="list-style-type: none"> Установлен уровень рейтинга 	<ul style="list-style-type: none"> Отмените функцию рейтинга или измените уровень рейтинга
Слышен резкий шум или гудение.	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнен диск 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите диск
	<ul style="list-style-type: none"> Акустические системы и компоненты системы ненадежно подсоединены. 	<ul style="list-style-type: none"> Подсоедините акустические системы и компоненты системы.
	<ul style="list-style-type: none"> Аппарат расположен слишком близко к телевизору. 	<ul style="list-style-type: none"> Отодвиньте телевизор дальше от компонентов аудиосистемы.

Симптом	Причина	Метод устранения
Невозможно настроить радиостанции.	<ul style="list-style-type: none"> • Антенны неудачно сориентированы или ненадёжно подсоединены. 	<ul style="list-style-type: none"> • Надёжно подсоедините антенны. • Настройте антенны и при необходимости подсоедините внешнюю антенну.
	<ul style="list-style-type: none"> • Сигнал радиостанций слишком слаб (при настройке в автоматическом режиме). 	<ul style="list-style-type: none"> • Настройтесь на станцию вручную.
	<ul style="list-style-type: none"> • В память не занесено станций или память очищена (при настройке). 	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте станции (страница 22).
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Пульт дистанционного управления не направлен на окно датчика на плеере DVD Караоке. 	<ul style="list-style-type: none"> • Направьте пульт дистанционного управления на датчик DVD Караоке.
	<ul style="list-style-type: none"> • Пульт находится слишком далеко от DVD Караоке. 	<ul style="list-style-type: none"> • Пользуйтесь пультом на расстоянии в пределах 23 футов (7 м).
	<ul style="list-style-type: none"> • Между пультом и DVD Караоке находится препятствие. 	<ul style="list-style-type: none"> • Устраните препятствие.
	<ul style="list-style-type: none"> • Заряда батарей в пульте дистанционного управления недостаточно 	<ul style="list-style-type: none"> • Замените элементы питания новыми.
Слишком темное изображение на дисплее на передней панели.	<ul style="list-style-type: none"> • Разрядились элементы питания в пульте дистанционного управления 	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку DIMMER.
На экране передней панели отсутствует изображение.	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство переходит в режим экономии энергии 	<ul style="list-style-type: none"> • Для отмены режима экономии энергии

Технические характеристики

Основные характеристики

Источник питания	Refer to the back panel of the unit.
Потребляемая мощность	Refer to the back panel of the unit.
Вес нетто	3.08kg (MBD102I Model) 3.00kg (MBD62I Model)
Размеры (Ш x В x Г)	300 x 130 x 243 mm

CD/DVD

Лазер	Semiconductor laser, wavelength 650 nm
Сигнальная система	PAL 625/50, NTSC 525/60
Диапазон воспроизводимых частот (аудио)	40 Hz to 20 kHz
Отношение сигнал/шум (аудио)	More than 75 dB (1 kHz, NOP -3 dB, 20 kHz LPF/A-Filter)
Динамический диапазон (аудио)	More than 75 dB
Искажения гармоник (аудио)	0.5 % (1 kHz, at 1W position) (20 kHz LPF)

Видео

Видеовыход	1.0 V (p-p), 75 лъ, negative sync./ RCA jack x 1/ SCART (TO TV)
Компонентный видеовыход	(Y) 1.0 V (p-p), 75 ohms, negative sync, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 ohms, RCA jack x 1

Тюнер

FM Диапазон частот	87.5 - 108.0MHz or 65 - 74MHz, 87.5 - 108.0MHz
Промежуточная частота	10.7MHz
Отношение сигнал/шум	60/55dB
Диапазон воспроизводимых частот	50 - 10000Hz
AM Диапазон частот	522 - 1620kHz or 520 - 1720kHz
Промежуточная частота	450kHz
Отношение сигнал/шум	30dB
Диапазон воспроизводимых частот	80 - 1800Hz

Усилитель

Выходная мощность	50W + 50W (MBD102I Model) 30W + 30W (MBD62I Model)
T.H.D	0.5%
Диапазон воспроизводимых частот	40 - 20000Hz
Отношение сигнал/шум	75dB

Акустические системы

Обозначение акустической системы	MBS102V	MBS62V
Тип	Bass Reflex 2Way 2 Speaker	Bass Reflex 2Way 2Speaker
Импеданс	4лъ	4 лъ
Диапазон воспроизводимых частот	60 - 20000Hz	60 - 20000Hz
Уровень звукового давления	82dB/W (1m)	82dB/W (1m)
Максимальная подводимая мощность	50W	30W
Мах. Input Power	100W	60W
Габариты (Ш x В x Г)	160 x 308 x 233mm	160 x 308 x 204 mm
Вес нетто	2.8kg	2.5kg

Конструкция и технические характеристики могут подвергаться изменениям без специального уведомления.

P/NO : MFL40275893