

DV276.286K_E2M_BSWELLS_FIN




DVD-SOITIN

KÄYTTÖOHJEKIRJA

MALLI : DKX276 / DKX286



Ennen tämän tuotteen liitintää, käyttöä tai säätöjä lue tämä ohjekirja huolella läpi.

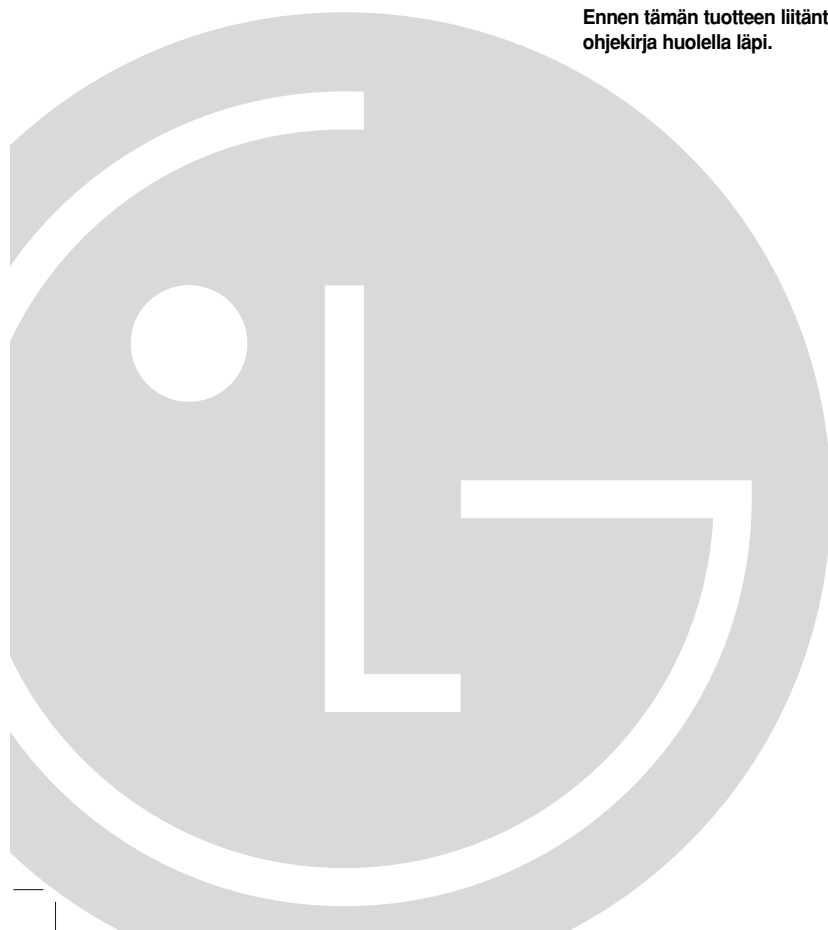



VAARA
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KUORTA (TAI TAKALEVYÄ) SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää käyttö- ja huolto-ohjeista tuotteen mukana tullessa kirjallisuudessa.


VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUEDELLE.

VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja varmistamaan tuotteen luotettava toiminta sekä suojaamaan sitä liialta kuumenemiselta.

Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalla. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävästi tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.



VAARA:

Tämä digitaalinen videolevyjen soitin käyttää laserjärjestelmää.

Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi lue käyttöohjekirja huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.

Muiden kuin tässä määritettyjen säätimien tai menettelyjen käyttö tai säätöjen teko voi saada aikaan altistuksen vaaralliselle säteilylle.

Välttyäksesi lasersäteiden kohdistumiselta suoraan itseesi älä yritä avata koteloä. Avattuna näkyvissä on lasersäteilyä. ÄLÄ KATSO SÄDETTÄ KOHTI.

VAARA: Tätä laitetta ei saa asettaa alltiiksi vedelle (vuotavalle tai roiskevedelle). Nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa asettaa laitteen päälle.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin:

Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmista asiasta.

Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.

Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei sitä pistetä, jätetä puristuksiin oven väliin tai sen päälle astuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta.

Päävirta katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke irti pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa, että virtajohdon pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet on hävitettävä erillään yhdyskuntajätteestä valtion tai paikallisten viranomaisten valtuuttamien keräysasemien kautta.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Tämä tuote on valmistettu vastaamaan EEC-DIREKTIIVIEN 2004/108/EC ja 2006/95/EC vaatimuksia.

Sisällys


Johdanto	4-7	Käyttö	14-20
Kun ☺ kuvake näkyy näytössä	4	Yleiset ominaisuudet	14
Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkinnät ..	4	Lisäominaisuudet	15
Huomautuksia levyistä	4	Audio CD -levyn tai MP3/WMA-tiedoston toistaminen	16
Levyjen käsittely	4	Ohjelmoitu toisto	17
Levyjen säilytys	4	Ohjelmoidut raidat uudestaan	17
Levyjen puhdistus	4	Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta	17
Hoito ja huolto	4	Koko ohjelmaluettelon poistaminen	17
Sopivat levytyypit	5	DVD VR-formaatin levyn toisto	17
Aluekoodi	5	JPEG-tiedostojen katseleminen	18
Etupaneeli	6	Diaesitys	18
Kaukosäädin	7	Pysäytyskuva	18
Kaukosäätimen käyttö	7	Siirtyminen toiseen tiedostoon	18
Kaukosäätimen paristojen asennus	7	Zoom	18
		Kuvan kierto	18
		MP3/WMA-musiikin kuuntelu kuvaa katseltaessa	18
		DivX-elokuvalevyn toistaminen	19
		Karaoke-toiminnon käyttö	20
Asennus ja asetukset	8-13	Viitetiedot	21-23
Soittimen alkuasetukset	8	Muiden televisioiden ohjaus kaukosäätimellä ..	21
DVD-soittimen liitännät	8	Videotilan asetus	21
Video- ja audioliitännät televisioon	8	Kielikoodit	22
Audioliitettä lisälaitteisiin	9	Area Code (Aluekoodit)	22
Tietojen saaminen näyttöön	10	Vianetsintä	23
Alkuasetukset	10	Tekniset tiedot	23
Peruskäyttö	10		
LANGUAGE (Kieli)	11		
• Menu Language	11		
• Disc Audio / Subtitle / Menu	11		
DISPLAY (Näyttö)	11		
• TV Aspect (TV:n kuvasuhde)	11		
• Display Mode (Näyttötila)	11		
• Progressive Scan - Jatkuva pyyhkäisy ..	11		
• TV Output Select - Television lähtö ..	11		
AUDIO	12		
• Dolby Digital / DTS / MPEG	12		
• Sample Freq. (näytteystaajuus)	12		
• DRC (Dynamic Range Control (Dynamiiikka-alueen säätö))	12		
LOCK (Vanhemmat valvovat)	12		
• Rating (Luokitus)	12		
• Password (Salasana (turvakoodi))	12		
• Area Code	13		
OTHERS (Muut)	13		
• PBC	13		
• B.L.E. (Mustan tason korostus)	13		
• DivX(R) VOD	13		
• Score	13		

Johdanto

Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi tulee tämä käyttöopas lukea huolellisesti ja säilyttää myöhempää tarvetta varten.

Tässä käyttöoppaassa on tietoja DVD-soittimen käytöstä ja hoidosta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.

Kun kuvake näkyy näytössä

“” saattaa tulla näkyviin tv-ruutunäyttöön käytön aikana ja se tarkoittaa, ettei tässä käyttöohjekirjassa selitetty toiminto ole käytettävissä tällä DVD-vidoelevyllä.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkinnät







Huomautus:

Ilmaisee erityisiä huomautuksia ja käyttöominaisuuksia.

Vihje:

Ilmaisee vihjeitä tehtävän helpottamiseksi.

Jakso, jonka nimikkeessä on jokin seuraavista kuvakkeista, koskee ainoastaan kuvakkeen edustamaa levyä.

-  Kaikki jäljempänä luetellut levyt
-  DVD ja viimeistelty DVD±R/RW
-  Video-CDt
-  Audio-CDt
-  MP3-tiedostot
-  WMA-tiedostot
-  DivX-tiedostot

Huomautuksia levyistä

Levyjen käsittely

Älä koske levyn toistopuoleen. Pitele levyä reunoista niin, ettei pintaan jää sormenjälkiä. Älä kiinnitä tarroja tai teippiä levyihin.




Levyjen säilytys

Säilytä levy käytön jälkeen kotelossaan. Älä jätä levyä suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteiden lähelle tai jätä suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.

Levyjen puhdistus

Sormenjäljet tai pöly levyillä voi heikentää kuvan laatua ja vääristää ääntä. Puhdista levy pehmeällä kankaalla ennen toistokäyttöä. Pyyhi levy keskiöstä ulospäin.

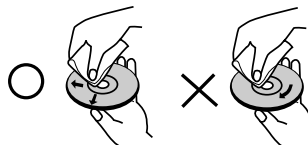

Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä, ohenteita, kauppoissa myytäviä puhdistusaineita tai vanhoille vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Hoito ja huolto

Lue tämän luvun tiedot ennen yhteyden ottamista huoltopisteeseen.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljettaminen

Säilytä alkuperäinen tehtaan pahlilaatikko ja pakkausmateriaalit. Parhaan suojan laitetta kuljetettaessa saat, kun pakkaat laitteen takaisin tehtaan alkuperäispakkaukseen.

Näin pidät ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä laitteen lähellä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteissumutteita.
- Älä jätä kumi- tai muoviesineitä kosketukseen laitteen kanssa pitkäksi ajaksi, koska ne jättävät jälkiä pintaan.

Laitteen puhdistus

Puhdista soitin pehmeällä, kuivalla kangaspalalla. Jos pinnat ovat erittäin likaiset, kostuta pehmeä kangas miedolla pesuaineella.

Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohenteita, koska voivat vaurioittaa laitteen pintaa.




Laitteen hoito

DVD-soitin on korkeatekninen tarkkuuslaite. Jos optinen lukulinssi ja levyaseman osat ovat likaiset tai kuluneet, kuvan laatu saattaa heikentyä.

Käyttöympäristöstä riippuen suositetaan säännöllistä tarkastusta ja huoltoa 1000 tunnin käyttövälein.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyden lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Sopivat levytyypit

	DVD (8 cm / 12 cm levy)
	Video CD (VCD/SVCD) (8 cm / 12 cm levy)
	Audio CD (8 cm / 12 cm levy)

Lisäksi laite toistaa DVD±R/RW- ja CD-R/RW-tallenteita, Dual disc -levyjä jotka sisältävät audionimikkeitä, DivX-, MP3-, WMA- ja/tai JPEG-tiedostoja.

Tämä merkki tuotteessa osoittaa tuoteominaisuuden, joka kykenee toistamaan Video Recording -formaattiin tallennettuja DVD-RW-levyjä.

Huomautuksia:

- Alkuperäisen tallennuslaitteen tai itse CD-R/RW (tai DVD±R/RW) -levyn ominaisuuksista saattaa johtua, että joitakin CD-R/RW (tai DVD±R/RW) -levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.
- Älä käytä muodoiltaan säännöttömiä CD-levyjä (esim. sydämenmuotoisia tai kahdeksankulmaisia), koska ne voivat aiheuttaa virhetoimintoja.

Aluekoodi

Tämän laitteen aluekoodi on laitteen takana näkyvässä tarrassa. Tällä laitteella voi toistaa vain DVD-levyjä, joihin on merkitty sama aluekoodi kuin laitteen takana mainittu tai koodi "ALL" (Kaikki).

Huomautuksia aluekoodeista

- Useimpien DVD-levyjien kuoressa on selvästi näkyvä maapallon kuva, jossa on yksi tai useampi numero. Tämän numeron täytyy vastata DVD-soittimen aluekoodia tai levyä ei voi toistaa.
- Jos yrität toistaa DVD-levyä, jolla on soittimen koodista poikkeava aluekoodi, tv-ruudulle tulee viesti "Check Regional Code".


Huomautuksia tekijänoikeuksista:

Laki kieltää kopioimasta, lähettämästä radiolla, esittämästä, jakelemasta kaapeliteitse, esittämästä julkisesti tai vuokraamasta tekijänoikeuden alaista aineistoa luvatta. Tämä tuote käyttää Macrovisionin kehittämää kopioinninsuojatoimintoa. Joillekin levyille on tallennettu kopiosuojasignaaleja. Tallennettaessa ja toistettaessa näiltä levyiltä kuvia niihin voi tulla häiriöitä. Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa, joka on suojattu eräillä yhdysvaltalaisilla patenttihakemuksilla ja muilla oikeuksilla henkiseen omaisuuteen, jotka ovat Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenomistajien omaisuutta. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttöön täytyy olla Macrovision Corporationin lupa ja se on tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei Macrovision Corporation ole antanut toisenlaista lupaa. Ohjelmakoodin purku tai laitteiston purkaminen on kielletty.


KULUTTAJIEN TULEE HUOMIOIDA, ETTEIVÄT KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT OLE TÄYSIN YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA KUVISSA SAATTAO OLLA HAAMUKUVIA. JOS 525 TAI 625 KUVISSA ON ONGELMIA JATKUVALLA PYYHKÄISYLLÄ, SUOSITETAAN KÄYTTÄJÄÄ VAIHTAMAAN LIITÄNNÄKSI 'VAKIOMÄÄRITYKSEN' LÄHTÖ. MIKÄLI ILMENEE KYSYTTÄVÄÄ MEIDÄN TELEVISIOIDEMME YHTEENSOPIVUUDESTA MALLIEN 525p JA 625p DVD-SOITTIMIEN KANSSA, OLKAA HYVÄ JA OTTAKAA YHTEYS ASIAKASPALVELUKESKUKSEMME.

Etupaneeli

DKX276

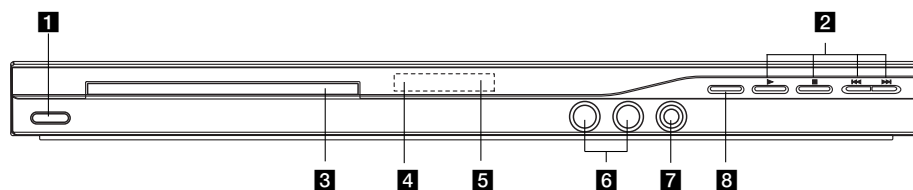

DKX286

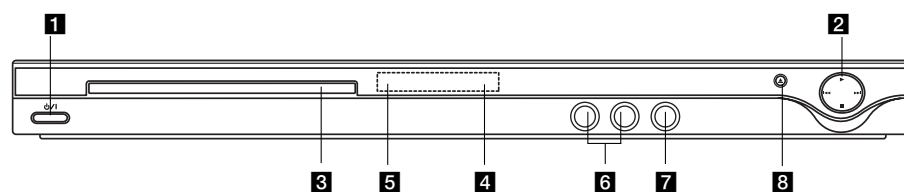

1 POWER

Kytkee laitteen päälle ja pois.

2 • ► (PLAY)

Aloittaa toiston.

• ■ (STOP)

Pysäyttää toiston.

• ◀◀ (SKIP)

Palaa nykyisen kappaleen tai raidan alkuun tai siirtyä edelliseen kappaleeseen tai raitaan.

• ▶▶ (SKIP)

Siirry seuraavaan kappaleeseen tai raitaan.

3 Levykelkka

Laita levy tähän.

4 Näyttöruutu

Näyttää laitteen nykyisen tilan.

5 Kaukoanturi

Osoita tätä kaukosäätimellä.

6 Mikrofonipistokkeet

Liitä mikrofoni/mikrofonit MIC-liittimeen/liittimiin.

7 Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö

Säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta.


8 ▲ (OPEN / CLOSE)

Avaa tai sulkee levykelkan.

Kaukosäädin

- POWER - VIRTA**
Kytkee DVD-soittimen ON ja OFF.
- OPEN / CLOSE - AVAA / SULJE (▲)**
Avaa ja sulkee levykelkan.
- 0-9 numeronäppäimet**
Valitsee valikon numeroituja kohtia.
- CLEAR -TYHJÄÄ**
Poistaa raitanumeron ohjelmaluettelossa tai merkin MERKKIHAKU-valikossa.
- Television ohjausnäppäimet**
POWER: Kytkee television virran päälle tai pois.
AV: Valitsee TV:n lähteen.
PR/CH +/-: Valitsee TV:n kanavan.
VOL +/-: Säättää television äänenvoimakkuuden.

- DVD MENU**
DVD-levyn valikon käyttönäppäin.
- TITLE - NIMIKE**
Näyttää levyn nimikevalikon, mikäli levyssä on se.
- ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (vas/oik/ylös/alas)**
Valitsee valikon vaihtoehdon.
- ENTER**
Vahvistaa valinnan valikossa.
- DISPLAY**
Tuo esiin tv-ruutunäytön.
- RETURN (↵)**
Poistaa asetusvalikon.
Näyttää PBC-toistonhallinnan sisältävän Video CD-levyn valikon.

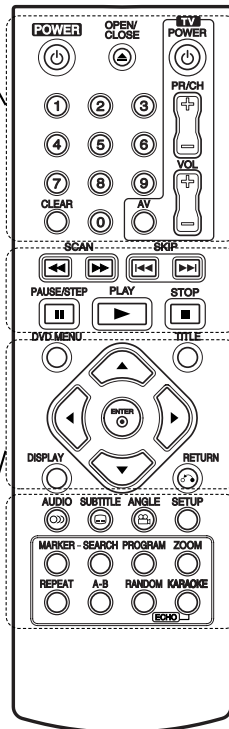

- SCAN (◀◀ / ▶▶)**
Haku taaksepäin tai eteenpäin.
- SKIP (◀◀ / ▶▶)**
Siirry seuraavaan kappaleeseen tai raitaan.
Pala nykyisen kappaleen tai raidan alkuun tai siirtyä edelliseen kappaleeseen tai raitaan.
- PAUSE / STEP (||)**
Tauottaa toiston hetkeksi / painamalla toistuvasti toistetaan kuva kuvalta.
- PLAY (▶) - TOISTO**
Aloittaa toiston.
- STOP (■) - SEIS**
Pysäyttää toiston.
- AUDIO**
Voit valita äänen kielen tai äänikanavan.
- SUBTITLE - TEKSTITY**
Valitsee tekstityksen kielen.
- ANGLE - KULMA**
Valitsee DVD:llä kamerakulman, jos käytettävissä.
- SETUP - ASETUKSET**
Käytä asetusvalikkoa tai poistu siitä.
- MARKER - MERKKI**
Merkitse mikä tahansa kohta toistossa.
- SEARCH - HAKU**
Näyttää MERKKIHAKU-valikon.
- PROGRAM - OHJELMA**
Siirry ohjelman muokkaustilaan.
- ZOOM**
Laajentaa DVD-videokuvaa.
- REPEAT - UDESTAAN**
Toista uudestaan kappale, raita, nimike, kaikki.
- A-B**
Toistaa uudestaan pisteestä A pisteeseen B.
- RANDOM - SATUNNAIS**
Toistaa raidat satunnaisjärjestyksessä.
- KARAOKE (ECHO)**
Näyttää tai poistaa KARAOKE-valikon.


Kaukosäätimen käyttö

Kohdista kaukosäädin kaukoanturiin ja paina näppäimiä.

VAARA:

Älä koskaan käytä sekaisin vanhoja uusia paristoja tai eri tyyppin paristoja, kuten vakio, alkali jne.

Kaukosäätimen paristojen asennus



Irrota paristokotelon kuori kaukosäätimen takaa ja laita sisään kaksi (koko AAA) paristoa ⊕ ja ⊖ oikein suunnattuina.


Asennus ja asetukset

Soittimen alkuasetukset

Lähellä olevan television, videonauhurin tai radion kuva tai ääni voivat vääristyä toiston aikana. Siirrä tässä tapauksessa laite kauemmaksi televisiosta, videonauhurista tai radiosta tai ota levy pois ja sammuta laite.

DVD-soittimen liitännät

Soitin voidaan liittää monella tavalla riippuen televisiostasi ja muista liitettävistä laitteista. Lue lisätietoja liitännöistä television ja stereo- tai muiden laitteiden käyttöohjeista.

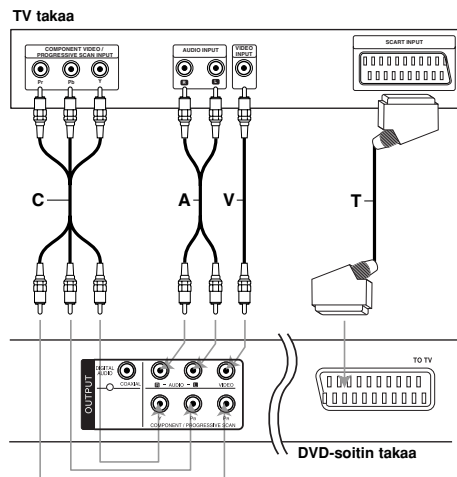

VAARA:

Voit käyttää COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN- tai SCART-liitännän RGB-signaalia valitsemalla tämän vaihtoehdon TV Output Select -valikosta. Lisätietoja on sivulla 11.

Video- ja audioliitännät televisioon

Varmista, että DVD-soitin on liitetty suoraan televisioon eikä videonauhuriin, muuten kopiointisuojausjärjestelmä saattaa vääristää DVD-kuva.

SCART-liitäntä – Kytke DVD-soittimen TO TV SCART -liitimestä SCART-kaapeli (T) television vastaavaan SCART-liittimeen.

Video : Kytke DVD-soittimen VIDEO OUT -liitin videokaapelilla (V) television videotuloliittimeen.

Audio – Kytke DVD-soittimen vasemmasta ja oikeasta AUDIO OUT -liitimestä audiokaapelit television (A) vasempaan ja oikeaan audiotuloliittimeen. Älä liitä DVD-soittimen AUDIO OUT -lähtöä audiolaitteesi (nauhurin) äänisignaalin tuloliittimeen.

Component Video – Kytke laitteen COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN -liittimet TV:n vastaaviin liittimiin käyttäen Y Pb Pr -kaapelia (C).


Jatkuva pyyhkäisy - Progressive Scan

- Jos televisiosi on teräväpiirto-TV tai siinä on digivalmius, voit hyödyntää DVD-toistimen jatkuvapyyhkäisyulostuloa saadaksesi aikaan terävimmän mahdollisen videokuvan.
- Aseta Progressive Scan tilaan "On" jatkuvapyyhkäisyulostuloa asetukseksi. (Lisätietoja on sivulla 11.)
- Jatkuva pyyhkäisy ei toimi analogisilla videoliitännöillä (keltainen VIDEO OUT -liitin).

Audioliitäntä lisälaitteisiin

Liitä DVD-soitin lisälaitteisiin äänentoistoa varten.

DVD-soitin takaa

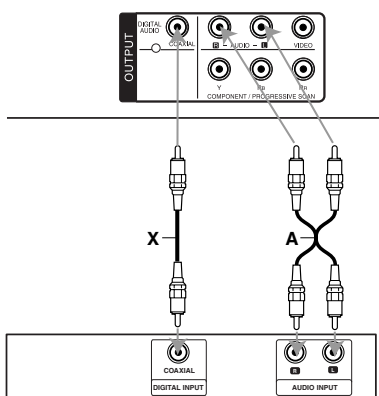

Vahvistin (vastaanotin)

Valmistettu Dolby Laboratories:n lisenssillä. "Dolby", "Pro Logic", ja kaksois-D -kuvake ovat Dolby Laboratories:n tavaramerkkejä.

DTS ja DTS Digital Out ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.

Vahvistin, jossa on kaksikanavainen analoginen stereo tai Dolby Pro Logic II / Pro Logic: Kytke DVD-soittimen vasemmasta ja oikeasta AUDIO OUT -liittimestä audiokaapelit (A) vahvistimen, vastaanottimen tai stereolaitteiden vasempaan ja oikeaan audiotuloliittimeen.

Vahvistin, jossa on kaksikanavainen digitaalistereo (PCM) tai audio / video-vastaanotin, jossa on monikanavadekooderi (Dolby Digital™, MPEG 2, tai DTS): Kytke yksi DVD-toistimen DIGITAL AUDIO OUT -liittimistä (COAXIAL X) vastaavaan liittimeen vahvistimessa. Käytä lisävarusteena saatavaa digitaalista (COAXIAL X) audiokaapelia.

Digitaalinen monikanavaääni

Digitaalinen monikanavaääni antaa parhaan äänenlaadun. Tätä varten tarvitset monikanavaisen audio/videovastaanottimen, joka tukee yhtä tai useampaa DVD-soittimesi tukemaa audioformaattia, kuten MPEG 2, Dolby Digital ja DTS. Tarkista tiedot vastaanottimen käyttöohjeista ja merkeistä vastaanottimen etulevyssä.

Huomautuksia:

- Jos digitaalisen ulostulon audioformaatti ei vastaa vastaanottimesi ominaisuuksia, vastaanotin tuottaa kovaa, vääristynyttä ääntä tai ei tuota ääntä lainkaan.
- Kuusikanavainen Digital Surround -ääni on saatavissa digitaaliliitännän kautta vain, jos vastaanotin on varustettu digitaalisella monikanavadekooderilla.

Tietojen saaminen näyttöön

Voit tuoda näyttöön erilaisia tietoja levystä.

1. Painamalla DISPLAY (Näytä) saat näkyviin eri toistotietoja. Näytettävät nimikkeet riippuvat levyn tyypistä ja toiston tilasta.



2. Voit valita kohteen painamalla ▲ / ▼ ja muuttaa asetusta tai valita asetuksen painamalla ◀ / ▶.
 - Title (nimike): nykyisen nimikkeen (tai raidan) numero/nimikkeiden (tai raitojen) kokonaismäärä
 - Chapter (Kappale): nykyisen kappaleen numero / kappaleiden kokonaismäärä
 - Time (Aika): kulunut soittoaika
 - Audio (Ääni): Valitun äänen tai kanavan kieli
 - Subtitle (Tekstitys): valittu tekstitys.
 - Angle (Kulma): Valittu kulma / kulmien kokonaismäärä

Huomautus:

Jos mitään painiketta ei paineta muutamaan sekuntiin, ruudussa oleva näyttö häviää.

Alkuasetukset

Asetusvalikosta voit tehdä erilaisia säätöjä kohteille, kuten kuvalle ja äänelle. Voit myös asettaa tekstitysten ja asetusvalikon kielen monien muiden

asioiden lisäksi. Kaikista asetusvalikon kohteista on tietoja sivuilla 11 – 13.

Näin saat valikon esiin ja poistut siitä:

Siirry asetusvalikkoon painamalla SETUP.

Takaisin aloitusnäyttöruutuun pääsee painamalla SETUP toisen kerran.

Siirtyminen seuraavalle tasolle:

Paina ▶ kaukosäätimessä.

Siirtyminen takaisin edelliselle tasolle:

Paina ◀ kaukosäätimessä.


Peruskäyttö

1. Paina SETUP. Esiin tulee asetusvalikko.



2. Valitse haluttu vaihtoehto painamalla ▲ / ▼, ja siirry sitten toiselle tasolle painamalla ▶. Ruudussa näkyvät valitun kohteen nykyiset asetukset sekä asetusvaihtoehto (-ehdot).
3. Käytä ▲ / ▼ painikkeita valitaksesi halutun vaihtoehdon ja paina sitten ▶ siirtyäksesi kolmannelle tasolle.
4. Valitse haluttu asetus painamalla ▲ / ▼, ja vahvista sitten valinta painamalla ENTER. Jotkut kohteet vaativat lisätoimia.
5. Palaa asetusvalikkoon painamalla SETUP tai PLAY.

LANGUAGE (Kieli)

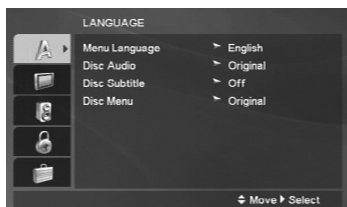

Menu Language

Valitse Setup (Asetus) -valikon kieli ja sitten ruutunäyttö.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Valitse levyn ääniraidalle (disc audio), tekstityksille ja valikolle haluamasi kieli.

Original (Alkuperäinen): Tarkoittaa alkuperäistä kieltä, jolla levy tallennettiin.

Other (Muu) – Valitaksesi toisen kielen paina numeropainikkeita ja sitten ENTER-painiketta syöttääksesi kieltä vastaavan 4-numeroisen koodin sivulla 22 olevasta listasta. Jos syötät väärän kielikoodin, paina CLEAR (Tyhjennä) -painiketta.

Off (levyn tekstityksille) – Kytke tekstitykset pois.

DISPLAY (Näyttö)



TV Aspect (TV:n kuvasuhde)

4:3 – Valitse tämä, kun 4:3 vakio-televisio on liitetty.

16:9 – Valitse tämä, kun 16:9 laajakulmatelevisio on liitetty.

Display Mode (Näyttötila)

Näyttötila on asetettavissa vain, kun tv:n kuvasuhteeksi on asetettu "4:3".

Letterbox – Näyttää kuvan siten, että kuvaruudun ylä- ja alareunassa on palkit.

Panscan – Näyttää automaattisesti laajakuvan koko kuvaruudulla ja leikkaa pois osat, jotka eivät sovi ruutuun.

Progressive Scan - Jatkuva pyyhkäisy

Jatkuvapyyhkäisyvideo (Progressive Scan Video) tarjoaa laadukkaimmat kuvat vähimmällä välikymisellä.

Jos käytät komponenttvideoliittimiä liitätään televisioon tai monitoriin, joka on jatkuvan pyyhkäisyn signaalin kanssa yhteensopiva, aseta Progressive Scan tilaan On.

Jatkuvan pyyhkäisyn kytkeminen päälle:

Kytke tämän laitteen komponenttvideoulostulo TV:n tai näytön vastaaviin sisääntuloliittimiin ja aseta TV tai näyttö Component Input (komponenttvideosignaalin vastaanotto) -tilaan.

1. Valitse valikosta DISPLAY vaihtoehto "Progressive Scan", ja paina sitten ►.
2. Valitse "On" näppäimillä ▲ / ▼.
3. Vahvista valinta painamalla ENTER. Esiin tulee vahvistusvalikko.
4. Vahvistusvalikon tullessa ruutuun Cancel - Peruutus on oletuksena korostettu. Korosta Enter näppäimillä ◀ / ▶.
5. ENTERin painaminen asettaa soittimen jatkuvan pyyhkäisyn tilaan.

Vaara:

Kun jatkuvan pyyhkäisyn lähtöasetus on tehty, kuva on nähtävissä ainoastaan jatkuvan pyyhkäisyn kanssa yhteensopivassa televisiossa tai monitorissa. Jos asetat jatkuvan pyyhkäisyn päälle vahingossa, joudut nollaamaan laitteen. Poista ensin levy DVD-soittimesta. Seuraavaksi paina STOP (■) uudelleen ja pidä se alhaalla viisi sekuntia ennen kuin vapautat. Videolähtöön palautuvat vakioasetukset, ja kuva on taas nähtävissä tavallisessa analogisessa televisiossa tai monitorissa.

TV Output Select - Television lähtö


Aseta televisiolähdön TV Output Select -vaihtoehdot tv-liitännän mukaan.

YPbPr – Jos tv on liitetty DVD-soittimen liittimiin COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN.

RGB – Jos tv on liitetty SCART (RGB-signaali) -liittimeen.

AUDIO

Kullakin DVD-levyllä on monia erilaisia vaihtoehtoja audiolähdölle. Säädä soittimen AUDIO-vaihtoehdot käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaiseksi.

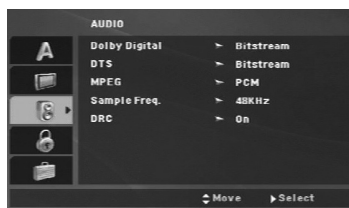

Dolby Digital / DTS / MPEG

Bitstream – Valitse "Bitstream", jos liität DVD-soittimen DIGITAL OUT -liittimen vahvistimeen tai muuhun laitteeseen, jossa on Dolby Digital, DTS- tai MPEG-dekooderi.

PCM (Dolby Digital:ille / MPEG:ille) – Valitse tämä, kun laitteeseen on liitetty kaksikanavainen digitaalistereovahvistin. Dolby Digital:illa tai MPEG:illä koodatut DVD:t muunnetaan automaattisesti kaksikanavaiseksi PCM-ääneksi.

Off (DTS:ille) – Jos valitset "Off", ei DTS-signaalia lähetetä DIGITAL OUT -lähtöliitimestä.

Sample Freq. (näytteitystaajuus)

Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi ei kykene käsittelemään 96 KHz signaaleja, valitse 48 KHz. Kun tämä valinta on tehty, tämä laite muuntaa automaattisesti kaikki 96 KHz signaalit 48KHz signaaleiksi, jotta järjestelmä voi dekodata ne.


Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi kykenee käsittelemään 96 KHz signaaleja, valitse 96 KHz.

Tarkista vahvistimen tiedoista sen toimintakyky.

DRC (Dynamic Range Control (Dynamiiikka-alueen säätö))

DVD-formaatissa kuulet ohjelman ääniraidan tarkimmissa ja todellisimmalta kuulostavassa muodossa. Saatat kuitenkin haluta supistaa audioulostulon dynamiikka-alueita (kovimpien ja hiljaisimpien äänien välistä eroa). Siten voit kuunnella elokuvan ääntä alemmalla äänenvoimakkuudella menettämättä äänen selkeyttä. Aseta DRC päälle tätä ominaisuutta varten.

LOCK (Vanhemmat valvovat)(Lukitus)

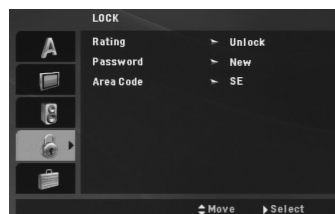

Rating (Luokitus)

Estää tiettyjen sisällön mukaan luokitettujen DVD-levyjen toistamisen. Kaikilla levyillä ei ole luokitusta.

1. Valitse luokitus ("Rating") LOCK-valikosta ja paina sitten ►.
2. Voit käyttää LOCK (Lukitus) -vaihtoehtoja syöttämällä valitsemasi salasanan. Ellei ole vielä valinnut salasanaa, näkyviin tulee kehotus valita salasana. Syötä salasana ja paina ENTER. Syötä salasana uudelleen ja paina ENTER salasanan vahvistamiseksi. Jos teet näppäilyvirheen ennen ENTER-näppäimen painallusta, paina CLEAR (Tyhjennä).
3. Valitse luokitus väliä 1 - 8 näppäimillä ▲ / ▼.

Rating 1-8: Ykkösellä (1) on vähiten toistorajoituksia ja kahdeksalla (8) on eniten toistorajoituksia.

Unlock - Avaa lukitus: Jos valitset lukituksen avauksen (Unlock), Parental Control -valvonta ei ole toiminnassa ja levyn voi toistaa kokonaan.

4. Vahvista luokitusvalintasi painamalla ENTER ja poistu sitten valikosta painamalla SETUP.

Password (Salasana (turvakoodi))

Salasanan voi muuttaa.

1. Valitse salasana LOCK-valikossa ja paina sitten ►.

2. Uuden salasanan luominen:

Paina ENTER-painiketta, kun New (Uusi) -vaihtoehto on korostettuna. Syötä uusi salasana käyttäen numeropainikkeita ja paina ENTER. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.

Salasanan vaihtaminen:

Paina ENTER-painiketta, kun Change (Muuta) -vaihtoehto on korostettuna. Syötä nykyinen salasana käyttäen numeropainikkeita ja paina ENTER. Syötä uusi salasana käyttäen numeropainikkeita ja paina ENTER. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.

3. Poistu valikosta painamalla SETUP.

Jos unohdat salasanan

Jos unohdat salasanasasi, voit poistaa sen seuraavasti:

1. Paina SETUP (Asetukset). Näkyviin tulee Setup (Asetukset) -valikko.
2. Syötä kuusinumeroinen numerosarja "210499" ja paina ENTER. Salasana poistetaan.

Area Code

Syötä DVD-videolevyä luokitettaessa käytetyn alueen koodi sivulla 22 näkyvästä luettelosta.

1. Valitse Maakoodi ("Area Code") LOCK-valikosta ja paina sitten ►.
2. Noudata edellisen sivun vaihetta 2 (Rating).
3. Valitse ensimmäinen merkki näppäimillä ▲ / ▼.
4. Paina ENTER ja valitse toinen merkki käyttäen ▲ / ▼ painikkeita.
5. Vahvista aluekoodin valinta painamalla ENTER.

OTHERS (Muut)**PBC**

Aseta toistonhallinta (PBC) päälle (On) tai pois (Off).

On: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t toistetaan PBC:n mukaan.

Off: Video CD-levyt, joissa on PBC-toistonhallinta, toistetaan samalla tavalla kuin Audio-CD:t.

B.L.E. (Mustan tason korostus)

Toistokuvien mustan tason valintaan. Tee asetukset mieltyksesi ja monitorin kykyjen mukaan.

On: Korostettu harmaa-asteikko. (0 IRE leikattu pois)

Off: Vakio harmaa-asteikko. (7.5 IRE leikattu pois)

Huomautus:

B.L.E.-toiminto toimii vain NTSC-järjestelmällä.

DivX(R) VOD

Laitteen valmistaja tarjoaa DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, joka mahdollistaa videoiden vuokraamisen ja oston DivX® VOD -palvelusta. Saat lisätietoja osoitteesta www.divx.com/vod.

1. Valitse vaihtoehto "DivX(R) VOD" ja paina sitten ►.
2. Rekisteröintikoodi tulee näkyviin, kun painat ENTER-painiketta Select (Valitse) -vaihtoehdon ollessa valittuna. Rekisteröintikoodin avulla voit hankkia tai vuokrata videoelokuvia DivX® VOD -palvelusta osoitteesta www.divx.com/vod. Voit ladata videoelokuvat levyille toistettavaksi tässä laitteessa.
3. Voit poistua painamalla ENTER.

Huomautus:

Kaikki DivX® VOD -palvelusta ladatut videoelokuvat voidaan toistaa vain tämän laitteen avulla.

Score

Kun kappale/nimike/raita on valmis, pisteet ilmestyvät ruudulle fanfaarien saattelmina.

On: Aseta Score (Pisteet) -toiminto päälle.

Off: Aseta Score (Pisteet) -toiminto pois päältä.

Score-toiminnolle soveltuvat levyt:

- DVD-levyt
- DVD-karaokelevyt
- VCD-levyt, joissa on enemmän kuin 2 raitaa.

Huomautus:

- Score-toiminto on käytettävissä vain, kun mikrofoni on liitetty.

- Mikäli pistemäärä on alle 80, fanfaaria ei soiteta. Fanfaarin ääni vaihtelee pistemäärän mukaan.

- Jos Score (Pisteet) -toiminto on kytketty päälle ja mikrofoni liitettyä soittaessa normaalia levyä, pistemäärä saattaa ilmestyä ruudulle kesken toiston.

Vältäaksesi tämä ongelman, aseta Score-toiminto Off-tilaan tai irrota mikrofoni.

Käyttö

Yleiset ominaisuudet

Painikkeet	Toiminnot	levy
OPEN / CLOSE (▲)	Avaa ja sulkee levykelkan.	ALL
PAUSE/STEP ()	Voit asettaa toiston taukotilaan painamalla . Painamalla toistuvasti voit toistaa ruutu kerrallaan.	ALL DVD VCD DivX
SKIP (⏮ / ⏭)	Painamalla toiston aikana SKIP (⏮ tai ⏭) voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen tai raitaan tai palata nykyisen kappaleen tai raidan alkuun. Painamalla kaksi kertaa lyhyesti SKIP ⏮ voit siirtyä edelliseen kappaleeseen tai raitaan.	ALL
SCAN (⏪ / ⏩)	Painamalla toiston aikana SCAN (⏪ tai ⏩) toistuvasti voit valita tarvittavan etsintänopeuden. DVD- tai DivX-levy: 4 vaihetta Video.CD-, MP3-, WMA-, tai CD-äänilevy: 3 vaihetta Voit toistaa hidastetusti painamalla tauon aikana SCAN (⏪ tai ⏩) toistuvasti (4 vaihetta).	ALL DVD VCD DivX (vain eteenpäin)
REPEAT	Voit valita uudelleentoistotilan painamalla REPEAT-painiketta toistuvasti toiston aikana. DVD-videolevyt: Chapter (Kappale) / Title (Nimike) / Off (Pois) Video-CD-, CD-ääni- tai DivX-, MP3- tai WMA-levyt: Track (Raita) / All (Kaikki) / Off (Pois)	ALL
A-B	Paina painiketta A-B kaksi kertaa valitaksesi kohdan A ja kohdan B voidaksesi toistaa jakson A:sta (aloituskohdasta) B:hen (lopetuskohtaan).	DVD VCD DivX ACD
ZOOM	Voit laajentaa videokuvaa nelivaiheisesti painamalla toiston tai tauon aikana ZOOM (Zoomaus). (3 vaihetta) Voit siirtyä zoomatussa kuvassa painamalla ◀ ▶ ▲ ▼. Voit poistua painamalla CLEAR.	DVD VCD DivX
RANDOM	Voit käyttää satunnaistoistoa painamalla toiston aikana tai toiston ollessa pysähdyksissä RANDOM-painiketta.	VCD ACD MP3 WMA
TITLE	Jos nykyiseen DVD-levyyn liittyy valikko, nimikevalikko tulee näkyviin. Muutoin näytetään levyvalikko.	DVD
DVD MENU	Levyn valikko tulee näkyviin.	DVD
📁 (KULMA)	Toistaessasi DVD-levyä, jossa on eri kamerakulmista tallennettuja kohtauksia, voit valita haluamasi kamerakulman painamalla toistuvasti ANGLE (Kulma) -painiketta.	DVD
⋮ (TEKSTITYS)	Voit valita tekstityskielen painamalla SUBTITLE (Tekstitys) -painiketta toistuvasti toiston aikana.	DVD DivX
🔊 (ÄÄNI)	Voit vaihtaa äänen kieltä toiston aikana painamalla toistuvasti AUDIO (Ääni) -painiketta.	DVD DivX VCD

Lisätietoja yleisistä ominaisuuksista:

- PBC:llä varustetulla Video CD:llä valitse valikosta PBC pois päältä (Off), jos haluat käyttää uudestaan -toimintoa (Ks. "PBC" sivulla 13).
- Jos kappaleen/raidan uudestaantoiston aikana painat SKIP - HYPPY (▶▶), uudestaantoisto peruuntuu.
- Zoom-toiminto ei ehkä toimi joillakin DVD-levyllä.
- Toistaessasi DVD-levyä, jossa on eri kamerakulmista tallennettuja kohtauksia, kamerakulmasymboli vilkkuu TV-ruudulla toimintojen aikana osoittamassa, että kuvakulman vaihtaminen on mahdollista.
- Jos painat ◀◀ painiketta kerran 3 sekunnin kuluessa kappaleen/raidan alusta, toisto siirtyy edelliseen kappaleeseen/raitaan.

Lisäominaisuudet

Aikahaku **DVD** **VCD** **DivX**

Aloittaa toiston mistä tahansa valitusta levyn ajankohdasta.

1. Paina toiston aikana DISPLAY.
2. Vallitse kellokuvake painamalla ▲ / ▼ ja näyttöön tulee ":-:--:-".
3. Käytä numeropainikkeita syöttääksesi halutun käynnistysajankohdan tunnit, minuutit ja sekunnit vasemmalta oikealle lukien. Jos syötät väärän numeron, paina CLEAR-painiketta poistaaksesi syötetyn numeron. Syötä sitten oikeat numerot.
4. Vahvista painamalla ENTER. Toisto alkaa valitusta ajankohdasta automaattisesti.

Merkkihaku **DVD** **VCD** **DivX**

Marker-merkin syöttö

Voit aloittaa toiston enintään yhdeksästä muistiin tallennetusta kohdasta. Syötä merkki painamalla MARKER levyn halutussa kohdassa. Merkki-kuvake tulee tv-ruudulle hetkeksi. Toistamalla toimenpiteen voit syöttää enintään yhdeksän merkkiä.

Merkityn kohtauksen haku esiin tai poisto

1. Toiston aikana paina SEARCH. TV-ruudulle ilmestyy merkkihakuvalikko.
2. Valitse haettava tai poistettava merkinumero painamalla 9 sekunnin kuluessa ◀ / ▶.
3. Toisto alkaa merkitystä kohtauksesta painamalla ENTER. Tai paina CLEAR, ja merkinumero pyyhkiytyy pois luettelosta.
4. Voit toistaa minkä merkityn kohdan tahansa syöttämällä sen numeron merkkihakuvalikkoon.

Viime kohtauksen muisti **DVD** **ACD** **VCD1.1**

Tämä soitin muistaa viimeisen katsotun levyn viimeisen kohtauksen. Kohtaus säilyy muistissa, vaikka poistat levyn soittimesta tai katkaiset soittimesta virran. Jos lataat soittimeen levyn, jonka kohtaus on muistissa, kohtaus haetaan esiin automaattisesti.

Huomautus:

Tämä soitin ei muista levyn kohtausta, jos katkaiset soittimesta virran ennen kuin aloitat levyn toiston.

Ruudunsäästäjä

Ruudunsäästäjäkuva ilmestyy, kun jätät DVD-soittimen seis-tilaan noin viideksi minuutiksi. Kun ruudunsäästäjä on ollut päällä noin viisi minuuttia, DVD-soitin katkaisee automaattisesti itsestään virran.

Järjestelmän valinta

Sinun täytyy valita televisiollesi sopiva kuvajärjestelmä. Jos näyttöruutuun tulee viesti "NOdSC", paina ja pidä alhaalla PAUSE/STEP yli 5 sekuntia, jolloin voit valita kuvajärjestelmän (PAL, NTSC tai AUTO)

Audio CD -levyn tai MP3/WMA-tiedoston toistaminen

Tällä laitteella voi toistaa Audio CD -levyjä tai MP3/WMA-tiedostoja.

MP3-, WMA- tai ääni-CD-levy

Kun asetat laitteeseen MP3- tai WMA-tiedostoja sisältävän tai ääni-CD-levyn, televisioruutuun tulee valikko.

Paina ▲ / ▼ valitaksesi raidan/tiedoston ja paina sitten PLAY tai ENTER -painiketta käynnistääksesi toiston. Voit käyttää erilaisia toistotoimintoja. Lisätietoja on sivuilla 14-15.



ID3 TAG

Toistettaessa tiedostoa, joka sisältää informaatiota, kuten raitojen nimikkeitä, tiedot voidaan lukea painamalla DISPLAY.

[Title, Artist, Album, Year, Comment]

Vihjeitä:

- Siirry seuraavalle sivulle painamalla DVD MENU.
- Levyllä, jossa on MP3/WMA, JPEG tai MOVIE -tiedostoja, voit vaihdella MUSIC, PHOTO ja MOVIE (Musiikki, Valokuva ja Elokuva) -valikoiden välillä. Paina TITLE (Otsikko) painiketta, jolloin MUSIC, PHOTO tai MOVIE -sana valikon yläreunassa korostetaan ruudulla.


Tämän soittimen kanssa yhteensopivien MP3 / WMA -levyjen rajoitukset ovat:

- Näytteistystaajuus: rajoissa 8-48 kHz (MP3), rajoissa 32-48 kHz (WMA)
- Siirtonopeus: rajoissa 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 (WMA)
- Soitin ei kykene lukemaan MP3/WMA-tiedostoa, jonka tarkennin ei ole ".mp3" / ".wma".
- CD-R:n fyysinen formaatti tulee olla ISO 9660
- Jos tallennat MP3/WMA-tiedostoja ohjelmalla, joka ei kykene luomaan tiedostojärjestelmää (esim. Direct-CD), MP3 / WMA-tiedostoja on mahdotonta toistaa. Suositamme, että käytät Easy-CD Creator:ia, joka luo levyille ISO 9660 tiedostojärjestelmän.
- Tiedostonimien tulee olla enintään 8-merkkisiä ja niissä tulee olla tarkennin .mp3 tai .wma.
- Niissä ei saa olla erikoismerkkejä, kuten / ? . * : " < > | jne.
- Kansiossa saa olla enintään 650 tiedostoa.
- Tämä DVD-soitin edellyttää mahdollisimman hyvän toistolaadun saavuttamiseksi levyjen ja tallenteiden vastaavan eräitä teknisiä standardeja. Tehdastallenteiset DVD-levyt tehdään automaattisesti näihin standardeihin. Tallennukseen sopivia levyformaatteja on useita erilaisia (mukaan lukien MP3 tai WMA-tiedostoja sisältävät CD-R -levyt), ja niiltä edellytetään eräitä ennalta määrättyjä seikkoja (ks. edellä) yhteensopivan toiston varmistamiseksi.


Asiakkaiden tulee huomioida, että MP3 / WMA-tiedostojen ja musiikin lataamiseen internetistä tarvitaan lupa. Yhtiöllämme ei ole mitään oikeuksia sellaisen luvan myöntämiseen. Lupa tulee aina hankkia tekijänoikeuksien omistajalta.

Ohjelmoitu toisto

Ohjelmointitoiminnolla voit tallentaa miltä levyiltä tahansa suosikkiraitojasi soittimen muistiin. Ohjelmassa voi olla enintään 30 raitaa.

1. Aseta laitteeseen Audio CD -levy tai MP3/WMA-tiedostoja sisältävä tallenne. Näkyviin tulee AUDIO CD (CD-äänilevy)- tai MUSIC (Musiikki) -valikko.
2. Painamalla PROGRAM (Ohjelma),  -merkki tulee näkyviin.

Huomautus:

Painamalla uudelleen PROGRAM (Ohjelma) palaat ohjelmanmuokkaukseen.  -merkki poistuu näkyvistä.

Video-CD: Paina PROGRAM-painiketta, kun toisto pysäytettyinä. Ohjelmavalikko tulee esiin. Poistu valikosta painamalla PROGRAM uudelleen.

Huomautus:

PBC:llä varustetulla Video CD:llä valitse valikosta PBC pois päältä (Off), jos haluat käyttää uudestaan -toimintoa (Ks. "PBC" sivulla 13).


3. Valitse "Listalta" raita ja paina sitten ENTER-painiketta sijoittaaksesi valitun raidan "Program" (Ohjelma) -listalle. Lisää raitoja luetteloon toistamalla toimenpide.
4. Valitse "Program"-ohjelmaluettelosta raita, jonka haluat aloittavan toiston.
5. Aloita toisto painamalla PLAY tai ENTER. Toisto alkaa siinä järjestyksessä, jossa ohjelmoit raidat. Toisto pysähtyy, kun kaikki ohjelmaluettelon raidat on toistettu kerran.
6. Voit palata ohjelmoidusta toistosta normaaliin toistoon valitsemalla raidan luettelosta ja painamalla PLAY.

Ohjelmoidut raidat uudestaan





Valitse haluttu uudestaan toistotila painamalla REPEAT.

- Raita : Toistaa uudestaan nykyisen raidan
- Kaikki: Toistaa ohjelmoidun listan kaikki raidat uudestaan.
- Off (Ei näyttöä): Ei toista uudestaan.

Huomautus:

Jos raidan uudestaan toiston aikana painat kerran , uudestaan toisto peruuntuu.

Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta

1. Painamalla     voit valita ohjelmaluettelosta (Program) poistettavan raidan.
2. Paina CLEAR (Tyhjennä). Voit poistaa muita raitoja luettelosta toistamalla vaiheet 1-2.

Koko ohjelmaluettelon poistaminen

Valitse näppäimillä     "Clear All", ja paina sitten ENTER.

Huomautus:


Ohjelmat poistetaan myös, kun virta katkeaa tai levy poistetaan.



DVD VR-formaatin levyn toisto

Tämä laite toistaa DVD-R/RW-levyt, jotka on tallennettu käyttäen DVD-Video -formaattia, joka on viimeistelty DVD-tallentimella.

Tällä laitteella voi toistaa DVD-RW-levyjä, jotka on tallennettu Video Recording (VR) -formaattissa.

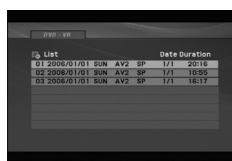1. Laita sisään levy ja sulje levykelkka. Ruutuun ilmestyy DVD VR -valikko.



2. Valitse raita painamalla  /  ja aloita sitten toisto painamalla PLAY tai ENTER.
3. Siirry luettelovalikkoon painamalla DVD MENU.

Huomautuksia:

- Tällä soittimessa ei voi toistaa viimeistelemättömiä DVD-R/RW-levyjä.
- Jotkin DVD-VR -levyt on tehty CPRM-dataa käyttäen DVD-TALLENTIMELLA. Soitin ei tue sellaisia tiedostoja.


Mitä on 'CPRM'?

CPRM on kopiosuojajärjestelmä (sisältää sekoitusmuokkauksen), joka sallii ainoastaan "kertakopioitavien" lähetysten tallennuksen. CPRM on lyhenne sanoista Content Protection for Recordable Media.

JPEG-tiedostojen katselu

Tällä laitteella voi toistaa JPEG-tiedostoja.

1. Aseta paikoilleen JPEG-tiedostotallenne. Tv-ruutuun ilmestyy PHOTO-valikko.

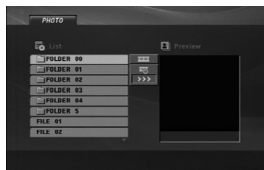

2. Valitse kansio painikkeilla ▲ / ▼ ja paina ENTER. Lista kansiossa olevista tiedostoista ilmestyy näytölle.
3. Voit katsella tiettyä tiedostoa korostamalla sen painamalla ▲ / ▼ ja painamalla ENTER tai PLAY.
4. Voit palata PHOTO (Valokuva) -valikkoon kuvien katselemisen aikana painamalla STOP (Seis).

Vihjeitä:

- Voit palata tiedostoluettelosta kansioluetteloon korostamalla ▲ / ▼ -painikkeiden avulla kohdan [] ja painamalla ENTER.
- Siirry seuraavalle sivulle painamalla DVD MENU.
- Katselussa on kolme dianopeusvaihtoehtoa [] : >>> (Fast), >> (Normal) ja > (Slow). Korostaminen ▲ ▼ ◀ ▶ -painikkeiden avulla [] : Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ◀ / ▶ ja paina ENTER.
- Levyllä, jossa on MP3/WMA, JPEG tai MOVIE -tiedostoja, voit vaihdella MUSIC, PHOTO ja MOVIE (Musiikki, Valokuva ja Elokuva) -valikoiden välillä. Paina TITLE (Nimike) painiketta, jolloin MUSIC, PHOTO tai MOVIE -sana valikon yläreunassa korostetaan ruudulla.
- Voit piilottaa ohjevalikon painamalla kuvan katselemisen aikana RETURN.

Diaesitys

Korosta Slide Show [] (Diaesitys) näppäimillä ▲ ▼ ◀ ▶, ja paina sitten ENTER.

Pysäytyskuva

1. Paina diaesityksen aikana PAUSE/STEP. Soitin siirtyy nyt TAUKO-tilaan.
2. Palaa diaesitykseen painamalla PLAY tai paina PAUSE/STEP uudelleen.

Siirtyminen toiseen tiedostoon

Paina SKIP (◀◀ tai ▶▶) tai kursoria (◀ tai ▶) kerran kuvan katselun aikana siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen tiedostoon.

Zoom

Voit laajentaa videokuvaa nelivaiheisesti painamalla toiston aikana ZOOM (Zoomaus) -3 vaihetta.

Voit siirtyä zoomatussa kuvassa painamalla ◀ ▶ ▲ ▼.

Kuvan kierto

Kierrä kuvaa myötöpäivään tai vastapäivään painamalla kuvan näytön aikana ▲ / ▼.

MP3/WMA-musiikin kuuntelu kuvaa katseltaessa

1. Laita soittimeen levy, joka sisältää kahdentyyppisiä tiedostoja.
2. Hae näyttöön PHOTO-kuvavaiikko painamalla TITLE.
3. Valitse kuvatiedosto painamalla ▲ / ▼.
4. Valitse [] kuvake näppäimellä ▶, ja paina sitten ENTER. Toisto alkaa. Toisto jatkuu, kunnes painetaan STOP.

Vihje:

Voit kuunnella haluamaasi musiikkia kuvan katselun aikana ohjelmoimalla haluamasi raidat MUSIC (Musiikki) -valikosta ja etenemällä edellä kuvatulla tavalla.

Tämän soittimen kanssa yhteensopivien JPEG-levyjen rajoitukset ovat:

- Riippuen JPEG-tiedostojen koosta ja määrästä, levyn sisällön lukeminen saattaa kestää laitteelta pitkän ajan. Jos et näe kuvaruutunäyttöä muutaman minuutin kuluttua, jotkut tiedostoista ovat liian suuria – pienennä JPEG-tiedostojen resoluutio alle 2 M pikselin esimerkiksi 2760 x 2048 pikseliin ja polta toinen levy.
- Kansiossa saa olla enintään 650 tiedostoa.
- Jotkut levyt saattavat olla yhteensopimattomia levyn erilaisen tallenneformaatin tai levyn kunnan johdosta.
- Varmista, että valittujen tiedostojen tarkentimet ovat .jpeg, kun kopioit ne CD-koosteeksi.
- Jos tiedostojen tarkentimena on ".jpe" tai ".jpeg", nimeä niiden tarkentimiksi ".jpg".
- Tämä DVD-soitin ei kykene lukemaan tiedostonimiä, joiden tarkennin ei ole ".jpg". Silti tiedostot näkyvät Windowsin selaimessa JPEG-kuvatiedostoina.

DivX-elokuvalevyn toistaminen

Voit toistaa DivX-tiedostoja tämän DVD-soittimen avulla.

1. Aseta paikoilleen DivX-tiedostotalenne. MOVIE (Elokuva) -valikko ilmestyy TV-ruudulle.



2. Valitse kansio painikkeilla ▲ / ▼ ja paina sitten ENTER. Lista kansiossa olevista tiedostoista ilmestyy näytölle.
3. Voit katsella tiettyä tiedostoa korostamalla sen painamalla ▲ / ▼ ja painamalla ENTER tai PLAY. Voit käyttää erilaisia toistotoimintoja. Lisätietoja on sivuilla 14-15.
4. Palataksesi MOVIE (Elokuva) -valikkoon toiston aikana, paina STOP-painiketta.

Vihjeitä:

- Jos olet tiedostoluettelossa ja haluat palata Kansioluetteloon, korosta [L] -kaukosäätimen näppäimillä ▲ / ▼, ja paina ENTER.
- Siirry seuraavalle sivulle painamalla DVD MENU.
- Levyllä, jossa on MP3/WMA, JPEG tai MOVIE -tiedostoja, voit vaihdella MUSIC, PHOTO ja MOVIE (Musiikki, Valokuva ja Elokuva) -valikoiden välillä. Paina TITLE (Otsikko) painiketta, jolloin MUSIC, PHOTO tai MOVIE -sana valikon yläreunassa korostetaan ruudulla.
- Levyn tekstitys ei ehkä tule näyttöön oikein, jos DivX-tekstitys on ladattu koneelle internetistä.
- Jos levyn tekstitysvalikossa ei ole haluamaasi DivX-tekstityskieltä, ko. tekstityskieli ehkä näy kuvaruudulla oikein.

Huomautus DivX-tekstitysten katselusta

Jos tekstitys ei näy kunnolla, noudata seuraavia vaiheita.

1. Paina ja pidä SUBTITLE (Tekstitys) -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Kielikoodi ilmestyy näkyviin.
2. Painamalla ◀ / ▶ valitse toinen kielikoodi, kunnes tekstitys näkyy kunnolla.
3. Jatka toistoa painamalla ENTER.

Huomautus:

DivX-tekstitystiedoston pitää olla nimetty samalla nimellä DivX-tiedoston nimen kanssa, jotta tämä laite pystyy näyttämään sen.

Tämän soittimen kanssa yhteensopivien DivX-levyjen rajoitukset ovat:

- DivX-tiedoston käytettävissä oleva resoluutio (tarkkuus) on alle 720x576 (L x K) kuvapistettä eli pikseliä.
- DivX-tekstityksen tiedostonimeen mahtuu 56 merkkiä.
- Jos DivX-tiedostossa on näytettäväksi mahdoton koodi, se esitetään näytössä alleviivausmerkillä " _".
- Jos näyttökuvan tuoreistusnopeus on yli 30 kuvaa sekunnissa, tämä laite ei ehkä toimi normaalisti.
- Jos tallennetun tiedoston video- ja audiorakenne ei ole lomitettua, ei lähtöön tule joko videota tai audiota.
- Jos tiedosto on tallennettu GMC:llä, laite tukee vain tallennustasoa 1-point.
 - * GMC?
 - GMC on lyhenne sanoista Global Motion Compensation. Se on MPEG4-standardissa määritetty koodaustyökalu. Joissakin MPEG4-koodereissa, kuten DivX on tämä vaihtoehto. GMC-koodauksessa on eri tasoa, joista tavallisesti käytetään nimityksiä 1-point, 2-point tai 3-point GMC.

Toistettava DivX-tiedosto

.avi, .mpg, .mpeg

Toistettavat tekstitystiedostoformaattit

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Dvd Subtitle System(*.txt)
VobSub(*.sub) ➔ Sub/idx, virtaukseen perustuva formaatti

Sopivat koodekkiformaatit

"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ",
"MP43 ", "3IVX ".

Sopivat audioformaattit

"Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".

- Näytteitystaajuus: rajat 8 - 48 kHz (MP3), rajoissa 32 - 48 kHz (WMA)
- Siirtonopeus: rajoissa 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)

Karaoke-toiminnon käyttö


1. Lataa karaokelevy.
2. Aseta MIC VOL (Mikrofonin äänenvoimakkuus) säädin minimitasolle ennen mikrofonin liittämistä estääksesi akustisen kierron (ts. kova ulvova ääni).

3. Liitä mikrofoni MIC-liittimeen.

Huomautus:

Jos mikrofonia ei ole liitetty, karaoke valikko ei tule esiin.

4. Paina PLAY (Toista) painiketta aloittaaksesi toiston.
5. Säädä MIC VOL (Mikrofonin äänenvoimakkuus) - säädintä ja aloita laulu.
Jos haluat säätää KARAOKE vaihtoehtoa, noudata vaiheita 6 - 8.
6. Paina KARAOKE toiston aikana.
KARAOKE-valikko tulee näkyviin.
7. Käytä ▲/▼ painikkeita valitaksesi haluamasi kohteen (ECHO(Kaiku), MELODY(Sävelmä), VOICE(Ääni), EFFECT(Tehosteet) tai KEY(Sävellaji)).
Näyttö vaihtuu seuraavan kaavion mukaisesti.

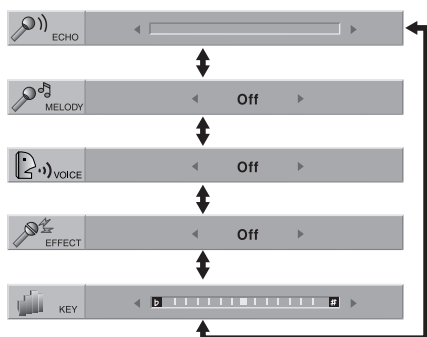

8. Käytä ◀▶ painikkeita säätääksesi valitun kohteen asetusta.

ECHO (KAIKU): Voit säätää kaiun voimakkuutta painamalla ◀▶ painikkeita.

MELODY (MELODIA): Jos haluat laulaa ainoastaan taustaorkesterin säestyksellä ilman laulettua opastemelodiaa, aseta MELODY-säätö Off-tilaan.

VOICE (ÄÄNI): Jos haluat laulaa duettoa levyllä olevan karokelaulajan kanssa, valitse haluamasi ääni.

Äänivalinta	Ulostulo	
	Vasen kaiutin	Oikea kaiutin
V1	Ääni1	Ääni1
V2	Ääni2	Ääni2
V1+V2	Ääni1	Ääni2
Off	Ei ääntä	Ei ääntä

EFFECT (TEHOSTEET): Voit käyttää erikoistehosteita. Joka kerta kun ◀▶ painikkeita painetaan, erikoistehosteet vaihtuvat seuraavasti. Off → FLANGE → CHORUS

KEY (SÄVELLAJI): Voit vaihtaa sävellajia painamalla ◀▶ painikkeita.

Huomautus:

Sävellajin säätäminen DVD-toistimen ollessa liitettynä vahvistimeen (vastaanottiin), jossa on digitaalinen audioliitäntä, saattaa mykistää vahvistimeen liitetyn vasemman/oikean etukaiuttimen. Siinä tapauksessa sinun täytyy muuttaa vahvistimen (vastaanottimen) äänimoodia kaiutinulostuloa varten.

9. Poistu KARAOKE-valikosta painamalla KARAOKE-painiketta.

Huomautus:

- Mikrofonia ei ehkä ole käytettävissä erikoistoiston aikana. (esim. hidas)
- Karaoke-toiminto toimii vain karaokeyhteensopivien levyjen kanssa.
- VOICE (ÄÄNI) - ja MELODY (MELODIA) -valikot eivät ehkä ole käytettävissä joillakin karaokelevyillä.
- Lisätietoja saat levyn mukana toimitettavasta informaatiosta.
- DTS-koodatun levyn toiston aikana mikrofonin ääntä ei toisteta.

Viitetiedot

Muiden televisioiden ohjaus kaukosäätimellä

Voit ohjata mukana toimitetulla kaukosäätimellä LG-televisiosi äänenvoimakkuutta, tulolähdettä ja virtakytkintä.

Voit ohjata myös muiden kuin LG-televisioon äänenvoimakkuutta, tulolähdettä ja virtakytkintä. Jos televisio on seuraavassa luettelossa, aseta sopiva valmistajan koodi.

1. Pitäen TV POWER-näppäintä painettuna syötä samalla television valmistajan koodi numeronäppäimillä (ks. seuraava taulukko).
2. Vapauta TV POWER-näppäin.

Ohjattavien televisioiden koodinumerot

Jos luettelossa on useampi kuin yksi koodi, kokeile syöttämällä niitä yhden kerrallaan, kunnes löydät television kanssa toimivan koodin.

Valmistaja	Koodinnumero
LG / GoldStar	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Huomautus:

- Televisiosta riippuen jotkut tai kaikki näppäimet eivät ehkä toimi television kanssa, vaikka oikea valmistajan koodi olisikin syötetty.
- Jos syötät uuden koodinumeron, edellinen syötetty koodinnumero pyyhkiytyy pois.
- Vaihtaessasi kaukosäätimeen uudet paristot saattaa syötetty koodinnumero palautua oletusasetuksen koodiksi. Aseta sopiva koodinnumero uudelleen.

Videotilan asetus

- Eräillä levyillä toistokuva saattaa vilkkua tai suorilla viivoilla näkyä pisteen ryömintää. Se merkitsee, että pystyinterpolaatio tai lomitusta ei sovi täysin yhteen levyn kanssa. Tässä tapauksessa kuvan laatua saattaa parantaa videotilan muutos.
- Vaihda videotila painamalla DISPLAY ja pitämällä se alhaalla noin 3 sekuntia levyn toiston aikana. Uuden videotilan numero tulee tv-ruutunäyttöön. Tarkista, onko videon laatu parantunut. Voit toistaa edellä kuvatun menettelyn, kunnes kuvan laatu on haluttu.
- Videotilan vaihdon järjestys:
MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- Kun kytket laitteesta virran pois, videotila palaa alkuasetukseensa (MODE1).

Vihje:

Selostus videotiloista

MODE1: DVD-videon lähdeaineisto (elokuva tai videoaineisto) määritetään levyn tiedoista.

MODE2: Sopii toistamaan elokuvaan tai videoon perustuvaa aineistoa, joka on tallennettu jatkuvapyyhkäisy -menetelmällä.

MODE3: Sopii toistamaan sellaista videoon perustuvaa sisältöä, jossa on melko vähän liikettä.

Huomautus:

Videotilan asetus toimii ainoastaan silloin, kun Progressive Scan -jatkuvan pyyhkäisyn tilaksi on asetusvalikossa asetettu "On".

Kielikoodit

Tästä luettelosta voit syöttää haluamasi kielen seuraaviin alkuasetuksiin:

Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu

Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi
abhaasi	6566	fidji	7074	lingala	7678	singaleesi	8373
afari	6565	suomi	7073	liettua	7684	slovakki	8375
afrikaans	6570	ranska	7082	makedonia	7775	sloveeni	8376
albania	8381	friisi	7089	madagassi	7771	somali	8379
ameharik	6577	galitsia	7176	malaiji	7783	espanja	6983
arabia	6582	georgia	7565	malajalam	7776	sudan	8385
armenia	7289	saksa	6869	malta	7784	suaheli	8387
assami	6583	kreikka	6976	maori	7773	ruotsi	8386
aymara	6588	eskimokieli	7576	marati	7782	tagalog	8476
azeri	6590	guarani	7178	moldavi	7779	tadziki	8471
bashkiiri	6665	gujarati	7185	mongoli	7778	tamili	8465
baski	6985	hausa	7265	nauru	7865	tataari	8484
bengali, bangla	6678	heprea	7387	nepali	7869	telugu	8469
bhutani	6890	hindi	7273	norja	7879	thai	8472
bihari	6672	unkari	7285	orija	7982	tiibetti	6679
bretoni	6682	islanti	7383	punjabi	8065	tigrinja	8473
bulgaria	6671	indonesia	7378	pashto, pushto	8083	tonga	8479
burma	7789	interlingua	7365	persia	7065	turkki	8482
valkovenäjä	6669	iiri	7165	puola	8076	turkmeni	8475
khmer	7577	italia	7384	portugali	8084	tvi	8487
katalaani	6765	japani	7465	ketsua	8185	ukraina	8575
kiina	9072	jaava	7487	reto-romania	8277	urdu	8582
korsika	6779	kannada	7578	romania	8279	usbekki	8590
kroatia	7282	kashmir	7583	venäjä	8285	vietnam	8673
tseki	6783	kasakki	7575	samoa	8377	volapük	8679
tanska	6865	kirgisi	7589	sanskriitti	8365	wales	6789
hollanti	7876	korea	7579	gaeli	7168	wolof	8779
englanti	6978	kurdi	7585	serbia	8382	khoisan	8872
esperanto	6979	palauung	7679	serbokroatia	8372	jiddish	7473
viro	6984	latina	7665	shona	8378	yoruba	8979
fääri	7079	latvia	7686	sindhi	8368	zulu	9085

Area Code (Aluekoodit)

Valitse aluekoodi tästä listasta

Alue	koodi	Alue	koodi	Alue	koodi	Alue	koodi
Afganistan	AF	Etiopia	ET	Malesia	MY	Saudi-Arabia	SA
Argentiina	AR	Fidzi	FJ	Malediivit	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Suomi	FI	Meksiko	MX	Singapore	SG
Itävalta	AT	Ranska	FR	Monaco	MC	Slovakia	SK
Belgia	BE	Saksa	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Iso-Britannia	GB	Marokko	MA	Etelä-Afrikka	ZA
Bolivia	BO	Kreikka	GR	Nepal	NP	Etelä-Korea	KR
Brasilia	BR	Grönlanti	GL	Alankomaat	NL	Espanja	ES
Kambodza	KH	Heard ja McDonald-saaret	HM	Alankomaiden Antillit	AN	Sri Lanka	LK
Kanada	CA	Hongkong	HK	Uusi-Seelanti	NZ	Ruotsi	SE
Chile	CL	Unkari	HU	Nigeria	NG	Sveitsi	CH
Kiina	CN	Intia	IN	Norja	NO	Taiwan	TW
Kolumbia	CO	Indonesia	ID	Oman	OM	Thaimaa	TH
Kongo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkki	TR
Costa Rica	CR	Italia	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraina	UA
Tseki	CZ	Japani	JP	Filippiinit	PH	Yhdysvallat	US
Tanska	DK	Kenia	KE	Puola	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugali	PT	Uzbekistan	UZ
Egypti	EG	Libya	LY	Romania	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxemburg	LU	Venäjän Federaatio	RU	Zimbabwe	ZW

Vianetsintä

Oire	Mahdollinen syy	Korjaus
Ei virtaa.	<ul style="list-style-type: none">Verkkojohto on irrotettu.	<ul style="list-style-type: none">Työnnä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan.
Virta on kytketty, mutta DVD-soitin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">Laitteessa ei ole levyä.	<ul style="list-style-type: none">Aseta laitteeseen levy. Tarkista, että näyttöön tulee levyilmaisin.
Ei kuvaa.	<ul style="list-style-type: none">Televisiota ei ole säädetty vastaanottamaan DVD-lähtösignaalia.Videokaapelia ei ole liitetty kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">Valitse televisioon sopiva videon syöttötila.Liitä videokaapeli kunnolla.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none">Audiokaapelilla liitettyä laitetta ei ole säädetty ottamaan vastaan DVD-lähtösignaalia.Audiokaapeleilla liitettyjen laitteiden virta on katkaistu.AUDIO (Ääni) -vaihtoehdot on määritetty väärin.	<ul style="list-style-type: none">Valitse audiovahvistimeen oikea tulotila, jolloin voit kuunnella DVD-soittimesta lähtevää ääntä.Kytke virta audiokaapelilla liitettyyn laitteeseen.Valitse oikea AUDIO (Ääni) -vaihtoehto. Käynnistä DVD-soitin uudelleen painamalla virtakytkintä.
DVD-soitin ei aloita toistoa.	<ul style="list-style-type: none">Laitteessa olevaa levyä ei voi toistaa.Luokitustaso on asetettu.	<ul style="list-style-type: none">Aseta laitteeseen oikeanlainen levy. Tarkista levyn tyyppi ja aluekoodi.Muuta lapsilukon tasoa.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">Kaukosäädintä ei ole kohdistettu DVD-soittimen kaukoanturiin.Kaukosäädin on liian kaukana DVD-soittimesta.	<ul style="list-style-type: none">Kohdista kaukosäädin DVD-soittimen kaukoanturiin.Käytä kaukosäädintä DVD-soittimen läheisyydessä.

Tekniset tiedot

Yleistä

Käyttöjännite: AC 200-240 V , 50/60 Hz

Tehonkulutus: 8W

Ulkomitat (noin): 430 x 35 x 202 mm
(L x K x S) ilman jalkaa

Nettopaino (noin): 1.6 kg

Käyttölämpötila:

5 °C - 35 °C (41 °F to 95 °F)

Käyttötilan kosteus: 5 % - 90 %

Lähdöt

VIDEO OUT:

1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivinen synkr, RCA-liitin x 1 / SCART (TO TV) -liitin

COMPONENT VIDEO OUT:

(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivinen synkr, RCA-liitin x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA-liitin x 2

AUDIO OUT:

2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-liitin (V, O) x 1 / SCART (TO TV) -liitin

DIGITAL OUT (KOAKSIAALI):

0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-liitin x 1

Järjestelmä

Laser:

Puolijohdelaser, aallonpituus 650 nm

Signaalijärjestelmä: PAL / NTSC

Taajuusvaste:

DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz - 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz - 22 kHz

CD: 8 Hz - 20 kHz

Signaaliikohinasuhde:

Yli 90 dB (vain ANALOG OUT -liittimissä)

Harmoninen särö: Alle 0,02%

Dynamiikka-alue:

Enemmän kuin 95 dB (DVD/CD)

Accessories:

Video-kaapeli (1), Audio-kaapeli (1), Kaukosäädin (1), Paristot (2)

Huomautus: Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.



P/NO : MFL38396257