

Farebný televízor

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Skôr než začnete používať televízor, starostlivo si preštudujte túto používateľskú príručku. Uschovajte si ju pre neskoršie použitie. Poznačte si číslo modelu a sériové číslo zariadenia. V prípade, že budete potrebovať opravu, odovzdajte informácie uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na zadnej časti svojmu predajcovi.

Číselné označenie:

Sériové číslo:




ÚVOD

OVLADAČ

Predný panel

Rad televízorov 21FU1

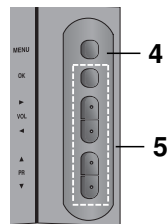


- 1. Hlavný vypínač (ON/OFF)**
Zapne alebo vypne zariadenie.
- 2. Kontrolka napájania/pohotovostného stavu**
Ak je televízor v pohotovostnom stave, bude svietiť jasne. Ak je televízor v zapnutom stave, bude svietiť tlmene.
- 3. REMOTE CONTROL SENSOR (=SENZOR DIALKOVÉHO OVLÁDAČA)**
Poznámka : Používajte len priložený diaľkový ovládač. (Iné diaľkové ovládače nebudú fungovať.)
- 4. Tlačidlo MENU (voliteľne)**
Vyberie ponuku.
- 5. Tlačidlo OK (voliteľne)**
Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.
Tlačidlá ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti) (voliteľne)
Slúži pre nastavenie úrovne hlasitosti.
Zmení nastavenie ponuky.
Tlačidlá ▲ / ▼ (Postupná voľba predvoľieb hore/ dolu) (voliteľne)
Vyberie predvoľbu alebo položku ponuky.
Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.


Poznámka : Na obrázku je zjednodušené zobrazenie predného alebo bočného panelu. Váš prístroj sa od tohto zobrazenia môže líšiť.

ÚVOD

FUNKCIE TLAČIDIEL DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

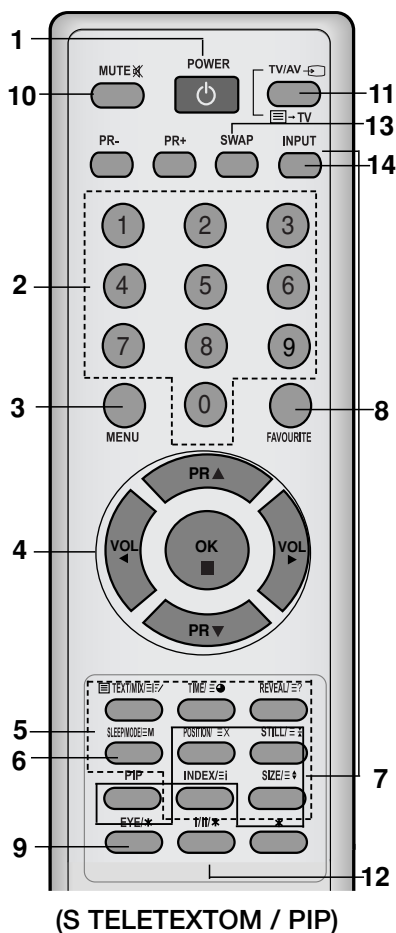

(S TELETEXTOM / PIP)

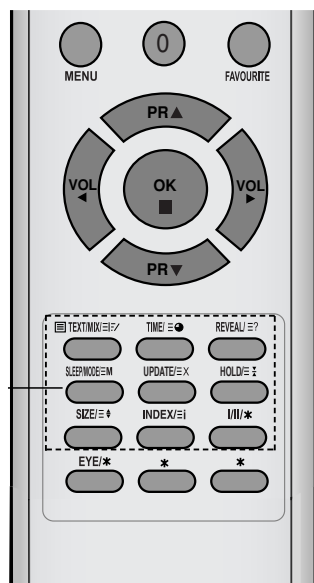

(S TELETEXTOM / Bez PIP)

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať všetky funkcie. Niektoré funkcie môžete ovládať tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli zariadenia.

Diaľkový ovládač

Pred začatím používania diaľkového ovládača doňho prosím nainštalujte batérie. Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej strane.

1. Tlačidlo POWER

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor alebo ho prepnete späť do pohotovostného stavu.

2. Číselné tlačidlá

Zatlačením týchto tlačidiel zapnete televízor z pohotovostného stavu alebo priamo vyberiete žiadanú predvoľbu.

3. Tlačidlo

Vyberie ponuku.

4. Tlačidlo ▲ / ▼ (postupná voľba predvoľieb hore/dolu)

Týmito tlačidlami môžete vybrať predvoľbu alebo položku ponuky. Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

sa automaticky prehládajú programy.

Tlačidlo ◀ / ▶ (Nastavenie hlasitosti)

Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti.

Zmení nastavenie ponuky.

Tlačidlo OK

Potvrdí výber alebo zobrazí aktuálny režim.

5. Tlačidlá pre ovládanie teletextu (voliteľne)

Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti "Teletext".

6. Tlačidlo SLEEP

Nastaví časovač automatického vypnutia.

7. Tlačidlá pre voľbu obrazu v obraze - PIP (voliteľne)

Tlačidlo PIP

Zobrazí alebo zruší zobrazenie vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo PR +/-

Výber predvoľby pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SWAP

Prepína medzi hlavným a vedľajším obrazom.

Tlačidlo INPUT

Vyberie vstupný režim pre vedľajší obraz.

Tlačidlo SIZE

Nastaví veľkosť vedľajšieho obrazu.

Tlačidlo STILL

Zastaví vedľajší obraz.

Tlačidlo POSITION

Zmení pozíciu obrazu v smere hodinových ručičiek.

8. Tlačidlo FAVOURITE

Oblíbené predvoľby.

9. Tlačidlo EYE/★ (=OKO) (voliteľne)

Zapína a vypína funkciu eye (=oko).

10. Tlačidlo MUTE ☒

Zapne alebo vypne zvuk.

11. Tlačidlo TV/AV ↔

Vyberte režim TV alebo AV.

Zatlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného stavu.

vypne sa režim Teletextu(voliteľne).

12. Tlačidlo I/II/★

Týmto tlačidlom vyberiete počas vysielania programu s duálnym zvukovým sprievodcom žiadaný jazyk.

Nastavenie zvukového výstupu (voliteľne).

13. Tlačidlo Q.VIEW (alebo SWAP)

Vyberie naposledy sledovanú predvoľbu.

14. Tlačidlo LIST (alebo INPUT)


Zobrazí tabuľku predvoľieb.

★:Bez funkcie


Farebné tlačidlá: Tieto tlačidlá sa používajú na ovládanie teletextu (len pri modeloch vybavených teletextom) alebo na úpravu predvoľieb.

Vloženie batérií


Dialkový ovládač je napájaný dvoma batériami (typ AAA). Pre založenie batérií otočte dialkový ovládač a otvorte priestor batérií. Podľa naznačených polarít (⊕ a ⊖) nainštalujte dve batérie do priestoru pre batérie.

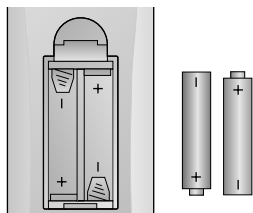

Poznámka: Aby ste zabránili možnému vytečeniu elektrolytu z batérií, nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači v prípade, že ho nebudete používať dlhší čas.

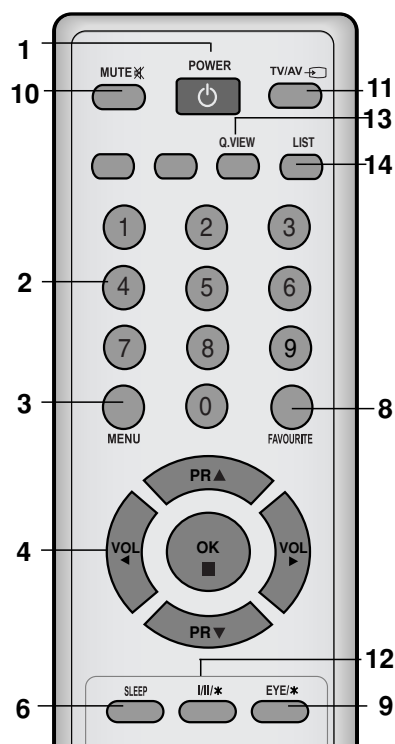

(Bez TELETEXTU / PIP)

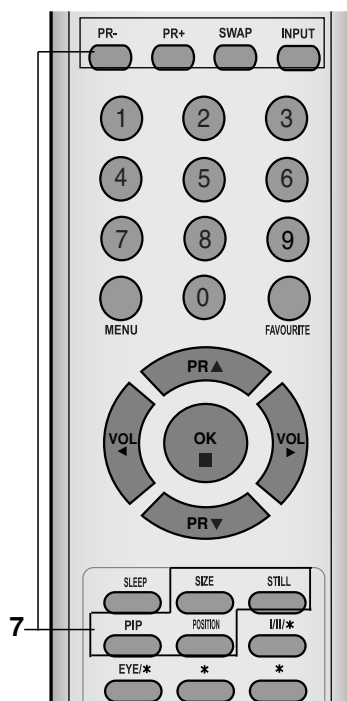

(Bez TELETEXTU / S PIP)

INŠTALÁCIA

Tlačidlo POWER

Tento televízor je napájaný striedavým elektrickým prúdom, ktorý je špecifikovaný na štítku zariadenia, ktorý sa nachádza na zadnom paneli. V žiadnom prípade nepripájajte zariadenie k jednosmernému napájaniu. Počas búrky alebo výpadkov elektrického prúdu odpojte zariadenie od elektrickej siete vyťahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky a tiež odpojte anténu.

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Servis

V žiadnom prípade neskladajte zadný kryt zariadenia, pretože by ste sa mohli vystaviť vysokému napätiu a ďalšiemu nebezpečenstvu. V prípade, že zariadenie nepracuje správne, odpojte ho od elektrickej siete a zavolajte svojmu predajcovi.

Anténa

Anténny kábel pripojte k zásuvke na zadnom kryte. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by ste mali použiť vonkajšiu anténu.


Umiestnenie

Televízor umiestnite tak, aby na obrazovku nesvietilo žiadne priame svetlo alebo slnečné lúče. Televízor nevystavujte žiadnym zbytočným vibráciám, vlhkosti, prachu alebo zvýšeným teplotám. Pre umiestnenie televízora vyberte miesto, kde bude dostatočné prúdenie vzduchu. Nezakrývajte vetracie otvory, ktoré sa nachádzajú na zadnom kryte zariadenia.

Poznámka

K odstráneniu špiny alebo otiskov prstov na povrchu vášho televízora, použite prosím útierku, ktorá je súčasťou príslušenstva.

Pri čistení netlačte na obrazovku, abyste neriskovali poničenie produktu (iba u modelov rady 21FU1)

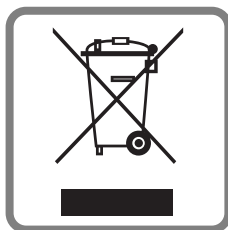

Likvidácia váš ho starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

PRIPOJENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ

K televízoru môžete pripojiť ďalšie zariadenia, ako je videorekordér, kamera, atď.

Vaše zariadenie sa môže líšiť od nižšie uvedeného zobrazenia.

Konektor pre pripojenie antény

1. Pomocou koaxiálneho kábla prepojte konektor RF OUT na videorekordéri s anténovým vstupom na zadnom paneli televízora.
2. Anténový kábel pripojte do konektora pre pripojenie antény na videorekordéri.
3. Kanál videorekordéra uložte na predvoľbe 0 pomocou postupu uvedeného v časti "Ručné ladenie predvoľieb".
4. Vyberte číslo predvoľby, na ktorom je uložený kanál videorekordéra.
5. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

Vstupné/výstupné zásuvky audio/video (voliteľne)

1. Výstupný audio/video konektor videorekordéra pripojte k vstupným audio/video konektorom na televízore.
2. Ak je VCR zapojené do zásuviek AV (audio/video) prístroja, stlačte tlačidlo **TV/AV** a zvolte **AV** (alebo **AV1**).
3. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.

Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra. Zároveň môžete nahrávať programy TV na videokazety pomocou výstupných zásuviek audio/video.

Poznámka: V prípade, že máte monofónny videorekordér, pripojte audio kábel z videorekordéra k vstupnému konektoru **AUDIO L/MONO** na televízore.





Konektorové zásuvky Euro scart

1. Prepojte konektorovú zásuvku **Euro scart** na videorekordéri s konektorovou zásuvkou **Euro scart** na televízore.
 2. Na videorekordéri zatlačte tlačidlo pre prehrávanie **PLAY**.
- V prípade, že pripojený videorekordér vysiela po zapnutí stavový signál pomocou konektora **Euro Scart**, zariadenie sa prepne automaticky na vstup **AV** (alebo **AV1**). Avšak v prípade, že budete chcieť pokračovať v sledovaní televízneho vysielania v režime **TV**, zatlačte tlačidlá **▲ / ▼** alebo použite číselné tlačidlá.


Ďalej môžete tiež pre výber vstupu **AV** (alebo **AV1**) zatlačiť tlačidlo **TV/AV** na diaľkovom ovládači televízora. Na obrazovke sa objaví prehrávaný program z videorekordéra.

Televízne programy si môžete tiež z televízora nahrávať na videokazety.

Poznámka: Signály typu RGB, tzn. signály červenej, zelenej a modrej zložky môžu byť vybrané len na konektore Euro scart. Tieto signály vysiela napríklad dekodér pre platenú televíziu, hry alebo foto CD jednotky, atď.

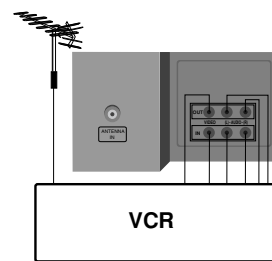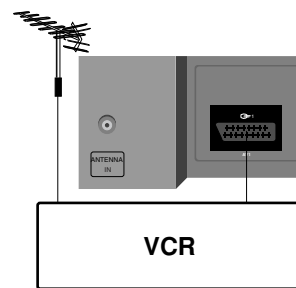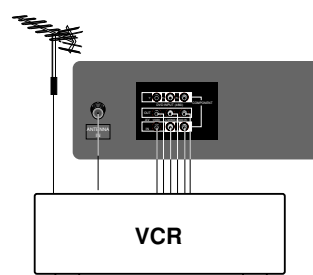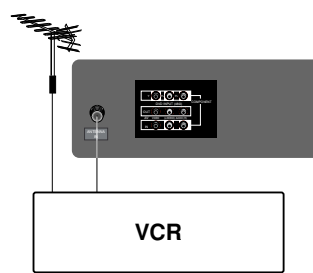

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

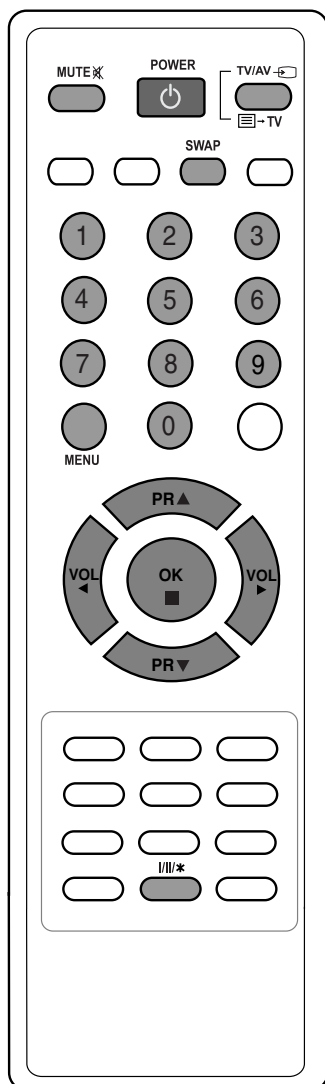

Zapnutie a vypnutie

1. Pre zapnutie zariadenia zatlačte hlavný vypínač.
2. V prípade, že je zariadenie v pohotovostnom stave, môžete ho zapnúť tlačidlami **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** alebo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Zatlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Zariadenie sa prepne opäť do pohotovostného stavu.
4. Pre vypnutie zariadenia zatlačte opäť hlavný vypínač.

Poznámka: Ak počas zapnutia zariadenia dojde k výpadku elektrického prúdu, zariadenie sa po opätovnom pripojení k sieti prepne do pohotovostného stavu.

Výber predvolieb

Predvolby si môžete vyberať pomocou tlačidiel **▲ / ▼** alebo priamo číselnými tlačidlami.

Nastavenie hlasitosti

Pre nastavenie hlasitosti zatlačte tlačidlá **◀ / ▶**.

Quick view (rýchle zobrazenie) (alebo SWAP)

Pre výber naposledy sledovanej predvolby zatlačte tlačidlá **Q.VIEW** (alebo **SWAP**).

Funkcia stíšenie

Zatlačte tlačidlo **MUTE**. Zvuk sa vypne a na obrazovke sa zobrazí symbol

Tento režim môžete zrušiť zatlačením tlačidla **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II/*** (voliteľne).

Nastavenie jazyka pre ponuky na obrazovke (voliteľne)

Ponuku na obrazovke môžete zobraziť vo vašom obľúbenom jazyku. Najskôr si vyberte žiadaný jazyk ponúk.

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ponuku **Special** (Špeciálne).
2. Tlačidlami **▶** vyberte položku **Language**.
3. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte žiadaný jazyk.
Všetky ponuky na obrazovke budú teraz vo vybranom jazyku. Zatlačením tlačidla **OK** alebo tlačidlom **◀** vyberiete ponuku **Special** (Špeciálne).
4. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

ŠPECIFICKÉ FUNKCIE

Výer zeme (voliteľne)

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlom ▲ / ▼ zvolte špeciálne menu.
2. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlom ▲ / ▼ zvolte zemi.
3. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlom ▲ / ▼ zvolte svoju správnu zemi.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Opakovane stlačte tlačidlo **MENU**, abyste sa vrátili do normálneho prevádzkového stavu

Poznámka:

Ked' si zvolíte nesprávnu zemi, teletext sa nemusí objaviť správne na obrazovke a průbehu teletextovej operácie môže dojsť k problémom.

XD

Môžete si vychutnať sýty a vysoko pestrý obraz vytvorený vynikajúcou technológiou procesora Digital Reality od spoločnosti LG.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku Picture (Obraz).
2. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **XD**.
3. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.
4. Zatláčte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ◀.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

Výber funkcie Turbo sound

Ak je táto funkcia aktívna, bude zvuk výraznejší a hlasnejší ako v normálnom režime.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku Sound (Zvuk).
2. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Turbo Sound**.
3. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte **On (Zapnuté)** alebo **Off (Vypnuté)**.
4. Zatláčte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ◀.
5. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa avrátite do normálneho režimu sledovania.

X-WAVE (Bezdrôtový zvuk) (voliteľne)

Môžete počúvať hudbu aj cez prijímač FM.

1. Zatláčte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte ponuku Sound (Zvuk).
2. Zatláčte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **X-WAVE (Bezdrôtový zvuk)**.
3. Stlačte tlačidlo ► a potom tlačidlo ▲ / ▼ pre výber **Set Frequency (Nastavenia frekvencie)**.
4. Stlačte tlačidlo ► pre naladenie frekvencie v ponuke X-wave.
5. Použite číslice **0** až **9** alebo stlačte tlačidlo ◀ / ► pre zosúladenie frekvencie TV a frekvencie prijímača FM.

Poznámka:

- a. Ak je príjem slabý, zvolte inú frekvenciu..
- b. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku by medzi televízorom a prijímačom FM nemala byť väčšia vzdialenosť ako 5 m (16,4 stopy).
- c. V niektorých oblastiach môže byť schopnosť vysielateľa FM slabá, ako napríklad v blízkosti vysielacej veže.
- d. Citlivosť signálu môže závisieť od typu prijímača (rádio FM).

ZVLÁŠTNÉ FUNKCIE

TELETEXT (VOLITEĽNE)

Teletext (alebo TOP text) je voliteľnou funkciou zariadenia, a preto ju môžete využívať len pri televízoroch, ktoré sú touto funkciou vybavené.

Teletext je služba, ktorá je vysielaná zdarma väčšinou televíznych staníc a poskytuje aktuálne informácie o novinkách, počasí, televíznych programoch, kurzoch akcií a ďalších informáciách.

Dekodér teletextu, ktorým je vybavený tento televízor je kompatibilný so systémami SIMPLE, TOP a FASTEXT. SIMPLE (štandardný teletext) pozostáva z určitého počtu stránok, ktoré je možné vyberať priamym zadáním zodpovedajúceho čísla stránky. TOP a FASTEXT sú moderné metódy, ktorými je možné pristupovať k informáciám v teletexte.

Zapnutie/vypnutie

Zatlačením tlačidla **TEXT** zapnete teletext. Na obrazovke sa objaví úvodná alebo naposledy prezeraná stránka teletextu.

V záhlaví stránky sa zobrazia dve čísla stránok, názov televíznej stanice dátum a čas. Prvé číslo je vaša voľba stránky, kým druhé číslo zastupuje práve zobrazenú stránku.

Pre vypnutie teletextu zatlačte tlačidlo **TEXT** alebo **TV/AV**. Zobrazí sa naposledy vybraný režim.

SIMPLE text

Výber stránky

1. Číselnými tlačidlami vyberte žiadané číslo stránky (trojmiestne číslo). Ak počas zadávania čísla stránky zatlačíte nesprávne číslo, musíte dokončiť trojmiestne číslo a potom môžete zopakovať zápis čísla znovu.
2. Tlačidlá **▲** / **▼** môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

TOP text (voliteľne)

Sprievodca používateľa zobrazí v spodnej časti štyri políčka - červené, zelené, žlté a modré. Žlté pole označuje nasledujúcu skupinu a modré pole označuje nasledujúci blok.

Výber bloku/skupiny/stránky

1. Modrým tlačidlom môžete prechádzať z bloku na blok.
2. Žltým tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu skupinu s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku.
3. Zeleným tlačidlom môžete prejsť na nasledujúcu existujúcu stránku s automatickým preskočením do nasledujúceho bloku.
Alternatívne môžete tiež použiť tlačidlo **▲**.
4. Červeným tlačidlom sa môžete vrátiť na predchádzajúci výber. Ďalej môžete tiež použiť tlačidlo **▼**.

Priamy výber stránky

Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime TOP vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.

FASTEXT

Farebným políčkam, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky sú priradené teletextové stránky, ktoré si môžete vybrať zatlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla.

Page selection


1. Zatlačením tlačidla **[≡]** vyberte úvodnú stránku.
2. Stránky, ktoré sú uvedené vo farebných poliach v spodnej časti obrazovky môžete vyberať farebnými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
3. Rovnako ako v režime SIMPLE teletext, si môžete v režime FASTEXT vybrať stránku zapísaním trojmiestneho čísla pomocou číselných tlačidiel.
4. Tlačidlá **▲** / **▼** môžete použiť pre výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky.

PONUKY NA OBRAZOVKE

Komunikácia medzi vami a vašim televízorom sa uskutočňuje pomocou systému ponúk, ktoré sú zobrazené na obrazovke. V ponukách sú tiež zobrazené potrebné tlačidlá na ovládanie.

Výber ponúk

1. Zatlačením tlačidla **MENU** a tlačidlami **▲ / ▼** vyberte ľubovoľnú ponuku.
2. Zatlačte tlačidlo **▶** a potom tlačidlami **▲ / ▼** vyberte položku ponuky.
3. Zatlačením tlačidla **▶** zobrazíte vedľajšiu ponuku alebo rozbaľovaciu ponuku.
4. Tlačidlami **◀ / ▶** alebo **▲ / ▼** zmeňte nastavenie položky vo vedľajšej ponuke alebo v rozbaľovacej ponuke.
Zatlačením tlačidla **OK** alebo **◀** sa presuniete do vyššej úrovne alebo zatlačením tlačidla **▶** sa presuniete do nižšej úrovne.

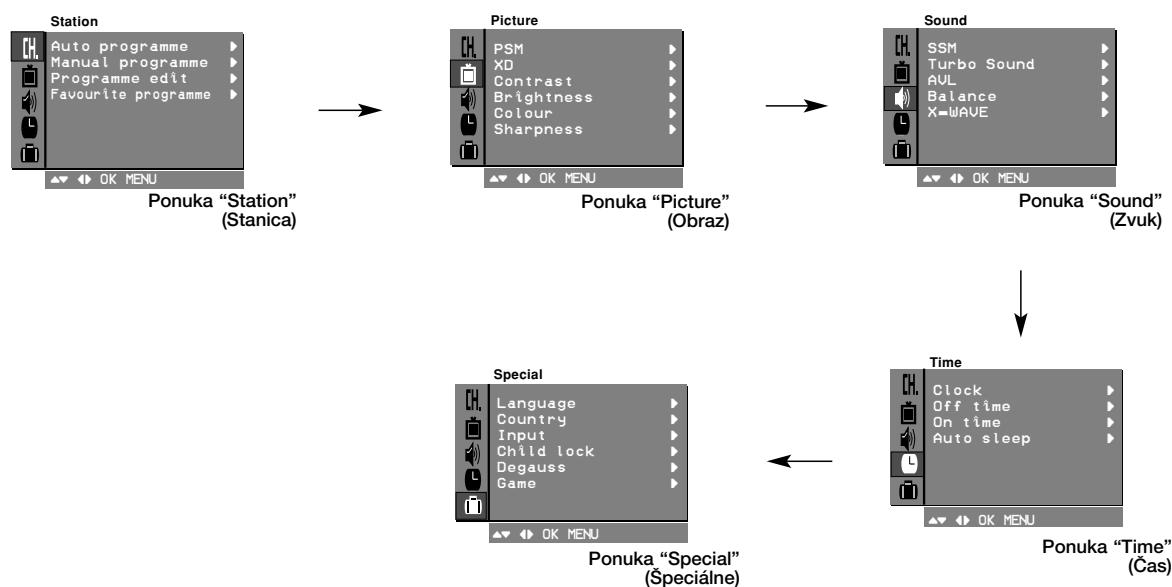


Poznámka:

- a. V režime teletextu sa ponuky nezobrazia.
- b. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Normal search (Normálne vyhľadávanie)**. V ponuke **Auto programme (Automatické naladenie predvolieb)** sa zobrazí len položka **Start (Spustiť)**.
- c. U niektorých modelov sa nezobrazí **Game (=Hra)**, **Degauss (=Demagnetizácia)** alebo **Booster (=Posilňovač)**.
- d. Pri niektorých modeloch sa nezobrazia ponuky **Language, X-WAVE (Jazyk), Country**.


AUTOMATICKÉ NALADENIE PREDVOLIEB

Do televízora si môžete uložiť až 100 televíznych staníc na predvolbách 0 až 99. Akonáhle máte naladené televízne stanice na predvolbách, môžete si ich prechádzať tlačidlami ▲ / ▼ alebo priamo číselnými tlačidlami. Televízne stanice môžete naladiť pomocou automatického režimu alebo ručne.


Týmto spôsobom môžete naladiť všetky dostupné televízne stanice. Odporúčame vám, aby ste tento režim použili počas inštalácie tohto zariadenia.

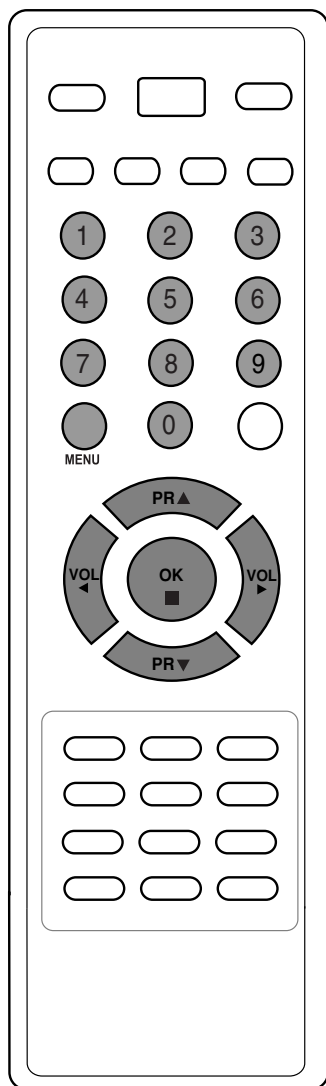

1. Opakovaným stlačením tlačidla **MENU** vyberte menu Station (=Stanica).
2. Zatlačte tlačidlo ► a potom tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Auto programme (Automatické naladenie predvolieb)**.
3. Zatlačte tlačidlo ►. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte žiadaný televízny systém z rozbalovacej ponuky;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Východná Európa)
I : PAL I/II (Veľká Británia/Irsko)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Východná Európa)
L : SECAM L/L' (Francúzsko)
M : (USA / Kórea / Filipíny) (voliteľ'né)

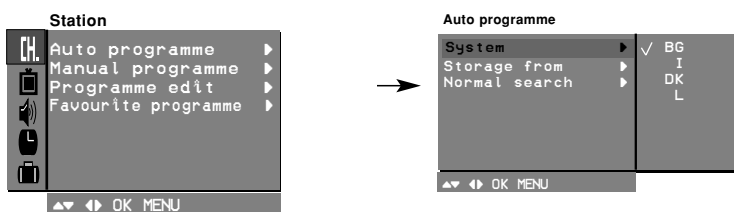

4. Zatlačte tlačidlo ◀.
 5. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Storage from (Uložiť od)**.
 6. Zatlačte tlačidlo ►. Tlačidlami ◀ / ▶ alebo priamo číselnými tlačidlami vyberte z rozbalovacej ponuky **Storage from (Uložiť od)** počiatočné číslo predvolby. Ľubovoľné číslo predvolby nižšie ako 10 zadáte tak, že zatlačíte najskôr tlačidlo '0' - tzn. pre predvolbu 5 zatlačte tlačidlo '05'.
 7. Zatlačte tlačidlo **OK**.
 8. Tlačidlami ▲ / ▼ vyberte položku **Normal Search (Normálne vyhľadávanie)**.
- Voliteľne:** Pri niektorých modeloch si môžete vybrať len položku **Start (Spustiť)**.
9. Zatlačením tlačidla ► spustíte automatické naladenie predvolieb.

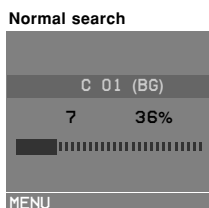

Všetky televízne stanice, ktoré je možné prijímať sú uložené. Televízne stanice, ktoré sú vysielané v systéme **VPS** (Video Programme Service), **PDC** (Programme Delivery Control) alebo sú vybavené **TELETEXTOM** sú uložené so svojim názvom. V prípade, že nie je možné priradiť stanici žiadne meno, bude priradené číslo kanálu a uložené ako **C** (Pásmo V/UHF 01-69) alebo **S** (Káblové pásmo 01-47), nasledované číslom.

Pre zastavenie automatického ladenia predvolieb zatlačte tlačidlo **MENU**. Po dokončení automatického ladenia predvolieb sa zobrazí na obrazovke televízora ponuka **Programme edit (Uprava predvolieb)**. Ďalšie informácie o úpravách predvolieb nájdete v časti "Úprava predvolieb".

10. Opakovaným zatlačením tlačidla **MENU** sa vrátite do normálneho režimu sledovania.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznamy

Žiadny obraz ani zvuk

Zvuk je v poriadku, obraz je zlý

Obraz je v poriadku, zvuk je zlý

Obraz je rozmazaný


Čiary alebo pruhy v obraze

Zlý príjem niektorých kanálov


Žiadne farby

Nekvalitné farby

Dialkový ovládač nepracuje

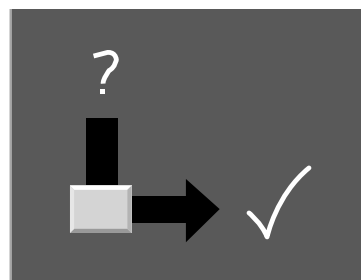

**Skontrolujte tieto položky
a vyskúšajte ich nastavenie**

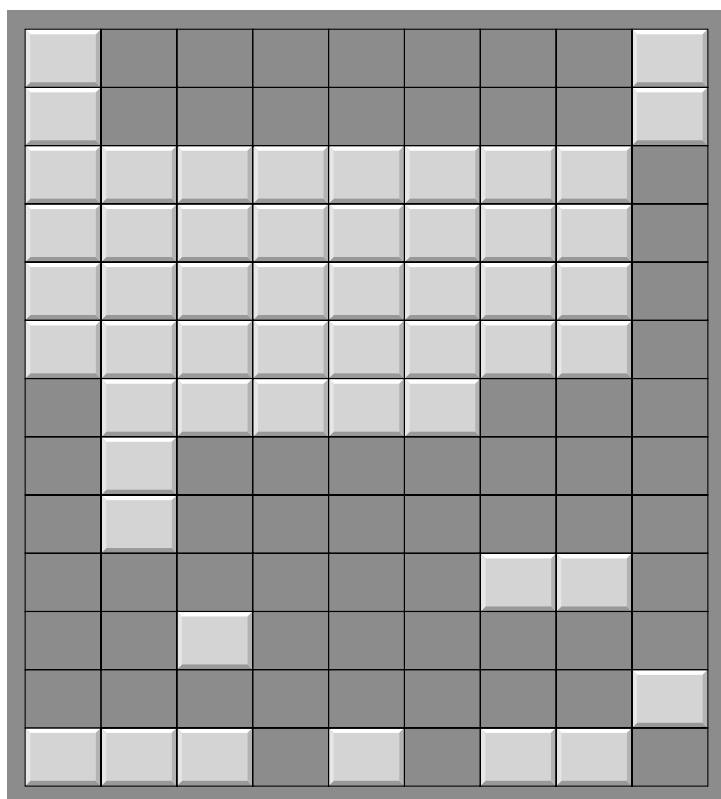

Zástrčka napájania - (zapojená a zapnutá)

Je televízor zapnutý?

Vyskúšajte iný kanál (slabý signál)

Skontrolujte anténu
(Je pripojená k televízoru?)

Skontrolujte anténu
(Nie je zlomený pripájací kábel?)

Skontrolujte anténu

Skontrolujte, či nedochádza
k miestnemu rušeniu

Nastavte kontrast

Nastavte jas

Nastavte farby

Nastavte hlasitosť

Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači

Skontrolujte konektory AUDIO/VIDEO
(len videorekordér)

LG Electronics Inc.