


LGELV_LPC12_LITHUANIAN_MFL39617909



LITHUANIAN

MODELIS : LPC-M150A

Jūsų KASETINIS ĮRAŠYMO ĮRENGINYS gali padaryti labai daug

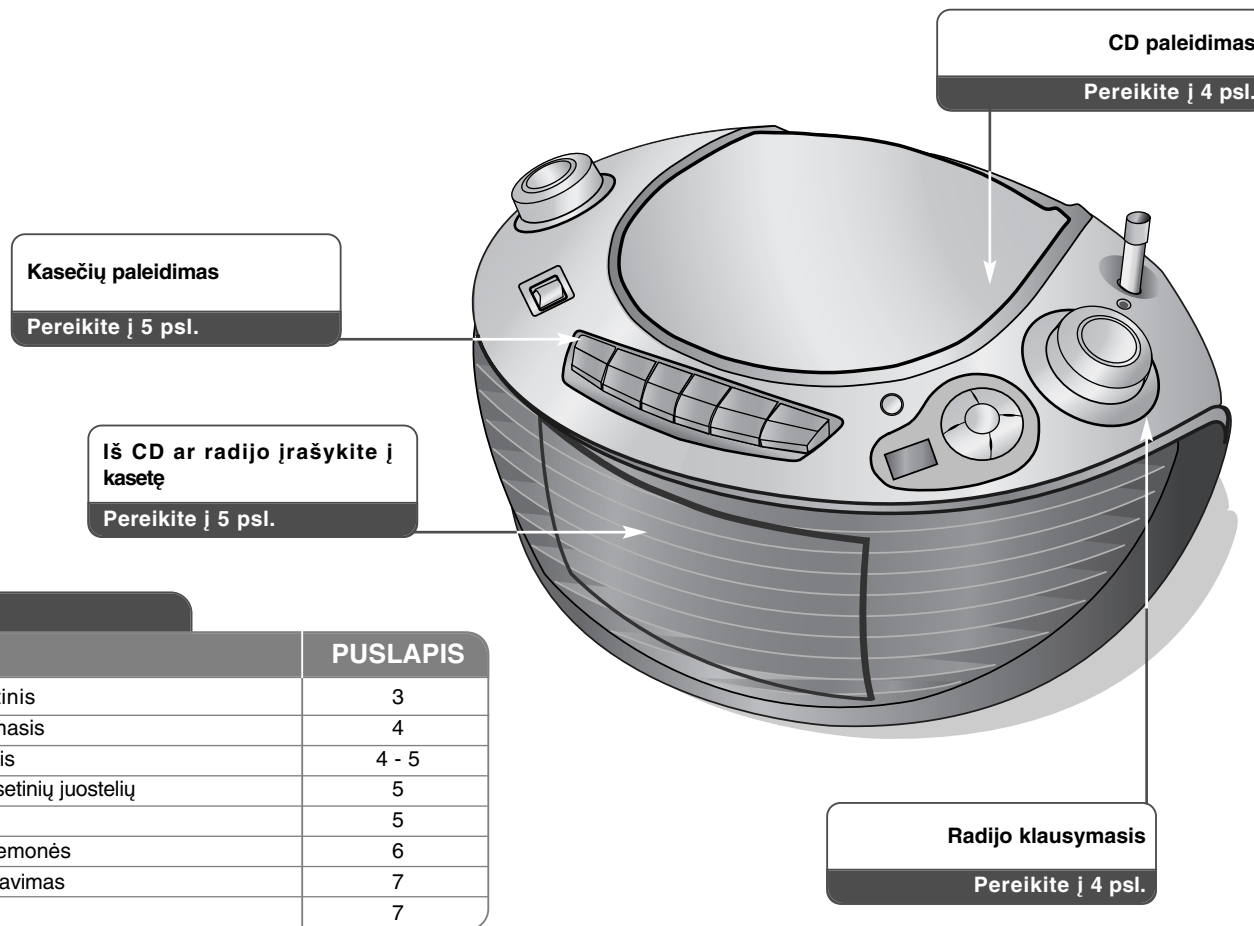

TURINYS


	PUSLAPIS
Maitinimo šaltinis	3
Radio klausymasis	4
CD klausymasis	4 - 5
Klausykite kasetinių juostelių	5
Įrašymas	5
Atsargumo priemonės	6
Gedimų lokalizavimas	7
Specifikacijos	7

Maitinimo šaltinis

LITHUANIAN

Baterijos įdėjimas

1. Paspauskite ir atidarykite baterijos dangtį.
2. Įdėkite šešias „C“ (R14) tipo baterijas (nepateikiama) į skyrių patikrindami, ar ⊕ ir ⊖ yra teisingoje padėtyje.
3. Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.

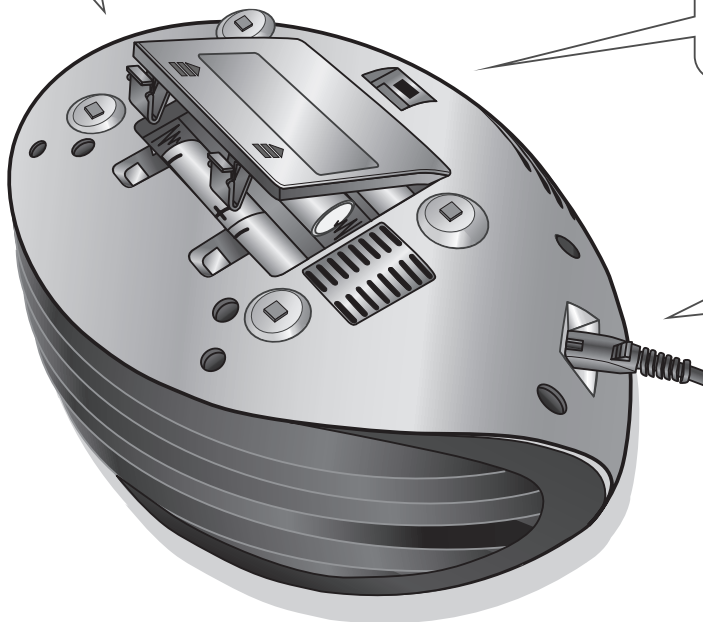

Įtampos reguliavimas – PASIRINKTINAI

Jei jūsų renginyje yra įtampos selektorius apačioje, patikrinkite, ar nustatėte jį į vietinį maitinimo tinklą prieš prijungdami kintamos srovės maitinimo laidą.

Kintamos srovės maitinimo laido prijungimas

1. Prieš prijungdami kintamos srovės maitinimo laidą patikrinkite, ar įrenginio veikimo įtampa yra identiška su vietinio maitinimo tinklo įtampa.
2. Vieną kintamos srovės maitinimo laido (pridedamo) galą prijunkite prie kintamos srovės įvesties lizdą, esantį įrenginio gale.
3. Kitą galą prijunkite prie sieninio kištukinio lizdo.

Pastaba:

- Iš sieninio kištukinio lizdo ištraukite kintamos srovės maitinimo laidą, jei neplanuojate jo naudoti ilgą laiką.
- Jei norite išvengti apgadinių dėl galimo baterijos pratekėjimo, išimkite baterijas, jei neplanuojate įrenginio naudoti ilgą laiko tarpą.
- Kai baterijos silpnos, visas baterijas pakeiskite naujomis.
- Kintamos srovės maitinimo laido prijungimo prie sieninio kištukinio lizdo metu baterijos nėra nusėdusios.

Radio klausymasis

	ĮJUNGTAS ĮRAŠYMO ĮRENGINYS
1. Pasirinkite AM arba FM	FUNCTION SWITCH
2. Pasirinkite radijo stotį	TUNING dial

Radio klausymasis – daugiau nei galite padaryti

STEREO/MONO nustatymas

- **RIF/FM MODE SWITCH** nustatykite ties „RIF“, kai veikiant AM režimu girdisi daug triukšmo.
- **RIF/FM MODE SWITCH** nustatykite ties „FM ST.“, jei norite klausytis FM transliacijos stereo režimu.
- **RIF/FM MODE SWITCH** nustatykite ties „FM MONO“, kai veikiant FM režimu girdisi daug triukšmo. Pasirinkus šią funkciją triukšmas iš esmės sumažės. Tačiau stereo efektas bus prarastas.

Anteną sureguliuokite, kad priėmimas būtų aiškesnis.

- **AM antena** : Ši antena yra įtaisyta įrenginyje, tad pasukite įrenginį geresniam priėmimui.
- **FM antena** : Ištraukite teleskopinę anteną ir sureguliuokite kampą ir kryptį geresniam priėmimui.

Radio išjungimas

Jei norite išjungti įrenginį, **FUNCTION SWITCH** nustatykite ties KASETE arba CD (IŠJUNGIMAS).

CD klausymasis

	ĮJUNGTAS ĮRAŠYMO ĮRENGINYS
1. Pasirinkite CD funkciją	FUNCTION SWITCH
2. Atidarykite CD stalčių	▲ PUSH OPEN
3. Įkiškite CD Etiketę į viršų.	
4. Uždarykite CD stalčių Ekrane bus rodomas bendras įrašų (failų) skaičius.	
5. Paleiskite CD	▶/II
6. Kaip sustabdyti paleistą CD	■

CD klausymasis – daugiau nei galite padaryti

Pristabdykite arba pakartotinai paleiskite CD

Paleidimo metu paspauskite ▶/II.

Kai įrašas pristabdytas, ekrane sumirksė s“II”.

Jei norite tęsti paleidimą, paspauskite šį mygtuką.

Įrašo praleidimas

- Paspauskite ▶▶I, jei norite pereiti prie kito įrašo (failo).
- Vieną kartą paspaudus I◀◀ įrašo (failo) viduryje įrašymo įrenginys grįžta prie to įrašo (failo) pradžios. Dar kartą paspaudus įrašas praleidžiamas kaskart paspaudus mygtuką.
- Paspaudus +10, kiti 10 įrašų (failų) praleidžiami vienu metu ir paleidžiamas 11-as įrašas (failas).

Įrašo paieška

Paleidimo metu paspauskite ir palaikykite I◀◀/▶▶I tada atleiskite norimame taške. (Tik GARSO KOMPAKTINIUIOSE DISKUOSE yra ši funkcija.)

Repeat

Paleidimo metu kelis kartus paspauskite REPEAT, jei norite paleisti vieną arba visus įrašus (failus).

Pastaba:

Turint maišytą CD įrenginys gali neveikti normaliai, priklausomai nuo CD-R/RW diskų sąlygų.

Apie MP3

MP3 Disko ir šio gaminio suderinamumas ribotas:

1. Atrankos Dažnis : 8 - 48 kHz
2. Bitų dažnis : 8 - 320 kbps
3. CD-R fizinis formatas turėtų būti "ISO 9660"
4. Jei įrašote MP3 failus naudodamiesi kompiuterine įranga, kuria negalima sukurti FAILŲ SISTEMOS, pvz. „Direct-CD“ ir t. t., neįmanoma atkurti šių failų. Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria failus pagal ISO 9660 sistemą.
5. Nenaudokite ženklų „/“: * ? „<“ >“ ir pan.
6. Net jei diske įrašytų failus skaičius viršys 512, bus rodoma tik iki 511.

Klauskite kasetinių juostelių

	ĮJUNGTAS ĮRAŠYMO ĮRENGINYS
1. Pasirinkite KASETĖS funkciją	FUNCTION SWITCH
2. Atidarykite kasetės dureles	■/▲
3. Įdėkite kasetę	
4. Uždarykite kasetės dureles	
5. Paleiskite kasetę	◀
6. Kaip sustabdyti paleistą kasetę Kasečių dėklas automatiškai sustos kasetės pabaigoje.	■/▲

Klauskite kasetinių juostelių - daugiau nei galite padaryti

Kaip persukti atgal arba į priekį

Paspaudus ◀◀/▶▶ paleidimo metu arba sustojus, paspauskite ◀ norimoje vietoje.

Įrašymas

Iš CD ar radijo įrašykite į kasetę

	ĮJUNGTAS ĮRAŠYMO ĮRENGINYS
1. Atidarykite kasetės dureles	■/▲
2. Įdėkite tuščią kasetę	
3. Uždarykite kasetės dureles	
4. Pasirinkite režimą (FM, AM arba CD), kuriuo norite įrašinėti - CD paspauskite ▶/ .	FUNCTION SWITCH
5. Paleiskite įrašymą	●
6. Kaip sustabdyti įrašymą	■/▲

CD sinchronizuotas įrašymas

	ĮJUNGTAS ĮRAŠYMO ĮRENGINYS
1. Atidarykite kasetės dureles	■/▲
2. Įdėkite tuščią kasetę	
3. Pasirinkite CD funkciją	FUNCTION SWITCH
4. Paleiskite įrašymą Sinchronizuotas įrašymas paleidžiamas automatiškai po maždaug 7 sekundžių.	●
5. Kaip sustabdyti įrašymą	■/▲

Pastaba:

Įrašinėdami paspauskite || kad pristabdytumėte.

Atsargumo priemonės



ĮSPĖJIMAS

ELEKTROS IŠKROVOS
RIZIKA NEATIDARYTI



DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKOS NENUIMKITE GALINIO DANGČIO. VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.




Žaibo blyksnio su strėlės smaigaliu simbolis su lygiakraščiu trikampi skirta tam, kad perspėtų vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą produkte, kurios gali pakakti, kad žmonėms sukeltų elektros iškvos riziką.



Šaukuko ženklas su lygiakraščiu trikampi skirtas tam, kad perspėtų vartotoją apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros (remonto) instrukcijas literatūroje, pateikiamoje kartu su prietaisu.

DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

DĖMESIO: įrangos nemontuokite mažoje patalpoje, pvz. knygų spintoje ar panašiai.



DĖMESIO:

Šiame gaminyje yra lazerinė sistema.

Kad produktą tinkamai naudotumėte, atidžiai perskaitykite savininko vadovą ir pasilikite ateičiai.

Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo centrą.

Čia neaprašytas valdiklių, reguliavimo ar procedūrų efektyvumo naudojimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimo pavojų.

Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, bebandykite atidarinėti korpuso.

Atidarius matomas lazerinis spinduliavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS: Prietaisą saugokite nuo vandens (varvančio ar taškomo), ant jo nestatykite indų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių;

Tai yra, grandinės su vienu kištuku, kuri teikia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojančių grandinių.

Pasitikslinkite peržiūrėdami šio vartotojo vadovo techninių duomenų puslapyje.

Neperkraudkite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibančios ar netinkamos naudojimui rozetės, paigginimo laidai, nušiuorę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą, ir, jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iš kištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso, ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu pačiu.

Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevykiokite, nenarpiokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo.

Atkreipkite dėmesį ir į kištukus, rozetes ir į tą vietą kur tinklo laidas išlenda iš prietaiso.

Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką.

Montuodami produktą patikrinkite, ar kištukas lengvai prieinamas.



Seno prietaiso išmetimas

1. Jei gaminyje pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, reiškia, kad produktą draudžia Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami į bendrus atliekų konteinerius, bet pristatomi į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip išmesti seną prietaisą, kreipkitės į miesto valdybą, atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį



TŠis produktas pagamintas pagal EEC (Europos Ekonominės Bendrijos) direktyvas 2004/108/EC ir 2006/95/EC.

Gedimų lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
POWER		
Nėra maitinimo.	Maitinimo laidas neprijungtas.	Prijunkite maitinimo laidą.
	Baterijos nelieka.	Bateriją pakeiskite nauja.
RADIO		
Nėra garso.	Funkcijos jungiklis nenustatomas ties radijo režimu.	Jungiklį nustatykite ties radijo režimu.
Pasigirsta triukšmas.	Prie grotuvo yra elektroninių įrenginių.	Grotuvą nustatykite toli nuo įrenginių.
CD		
Gaminys nepradedą groti.	Įdėtas negrojančias diskas.	Įdėkite grojančią diską.
	Diskas įdėtas atvirkščiai.	Diską padėkite grojama puse žemyn.
	Diskas neįdėtas į kreiptuvą.	Diską tinkamai padėkite ant diskų dėklo kreiptuvo.
	Diskas purvinas.	Nuvalykite diską.
TAPE		
Neįmanoma įrašyti.	Apsaugos nuo įrašymo ašelės pašalintos.	Uždenkite angas kasetės galinėje kraštinėje naudodami lipnią juostelę.

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai

Maitinimo šaltinis	Kalbama apie gaminio užpakalinį dėklą.
Energijos sunaudojimas	Kalbama apie gaminio užpakalinį dėklą.
Bendras svoris	2.3 kg
Išoriniai matmenys (P x A x G)	330 x 166 x 148 mm
Išvesties maitinimas (T.H.D 10%)	1 W X 2
Garsiakalbiai	8L X 2
Baterijos veikimas	DC 9V, šešios „C“ (R14) baterijos (nepateikiamos)

Stoties nustatymo įtaisai

FM	
Nustatymo diapazonas	65 - 108 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Tarpinis dažnis	10.7 MHz
Antena	Telescopic antenna
AM	
Nustatymo diapazonas	522 - 1620 kHz ar 520 - 1720 kHz
Tarpinis dažnis	455 kHz
Antena	Ferito strypo antena
CD	
Dažnio reakcija	100 - 18000 Hz
Signalų ir triukšmo santyki	55 dB
T.H.D	0.5 %

Cassette tape player

Įrašymo sistema	4 įrašai 2 kanalų stereo
Dažnio reakcija	125 - 8000 Hz
Signalų ir triukšmo santyki	40 dB

Ilustracijos ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.



P/NO : MFL39617909