

HT302SD
(HT302SD-A0, SH32SD-S, SH32SD-W)



جهاز استقبال DVD/CD ARABIC

الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبعناية قبل تركيب أو تشغيل أو ضبط هذا المنتج.



P/N: MFL4027812

دليل الأعداد السريع

توصيل نظام مكبرات الصوت


قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراط توصيل مكبر الصوت.

للحصول على أفضل صوت جانبي ممكן، قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والخ).

ملاحظات:

- تأكيد من مطابقة كايل مكير الصوت مع طرف التوصيب المناسب على المكونات: الموجب (+) بالمحبوب (+) والسلال (-) بالسلال (-). إذا تم عكس تركيب الكيالات، فسيصدر الصوت مشوشاً مفتقداً لطاقته.
 - إذا كنت تستخدم كهربارات الصوت الامامية مع مستوى إدخال أقل قليلاً للحد الأقصى، فقم بضبط مستوى الصوت بعانياة لتجنب إخراج صوت ز عن الحد من مكيرات الصوت.

٥.١ إعداد مكبر الصوت

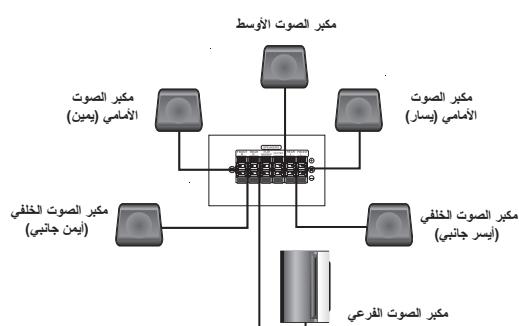

قم بإجراء الإعدادات التالية لبرنامج فك شفرة الصوت المضمن ذي القناة 5.1.

- اضغط على ENTER (الداخل) لتهافت قائمة Speaker Setup 5.1. اعداد مكبر الصوت (5.1).
 - استخدم ▲ لاختيار مكبر الصوت المطلوب.
 - اضغط على الأضلاع باستخدام أزرار ▶ / ◀ / ▷ / ▲ .
 - اضغط على ENTER (الداخل) لتأكيد اختيارك. العودة إلى القائمة السابقة.

اختيار مكبر الصوت اختر مكبر الصوت الفرعي (أليسير) مكبر الصوت الأمامي (أليسير) مكبر الصوت الخلفي (خلفي أليسير) مكبر الصوت الخلفي (خلفي) (SubWoofeR) مكبر الصوت الخلفي (خلفي) مكبر الصوت الخلفي (خلفي) Dolby Digital (دولي ديجيتا)

ملاحظة: يتم من بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولي ديجيتا) التي تتيح لك استخدام مكبر الصوت الخلفي (خلفي) في مكبر الصوت المحدد.

الحجم بما ين اعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت اضغط على ▶ / ▷ لضبط مستوى الآخر في مكبر الصوت المحدد. -5dB إلى +5dB

المسافة إذا كنت بتوصل مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD ، فإن ضبط إعداد Distance يجب أن ينتمي إلى خط آخر على نفس المسافة التي ينتمي إليها مكبرات الصوت.

لضبط المسافة لأعلى مكبر الصوت المحدد. (لا يمكن ضبط مكبرات الصوت الأمامية / الفرعية)

الاختبار اضغط على ▶ / ▷ لاختيار إشارات كل مكبر صوت. قد يتبدل مستوى الصوت لمطابقة مستوى الأمامي الأيسر (L) ← الأوسط ← الأمامي الأيمن (R) ← الخلفي الأيمن (R) ← الخلفي الأيسر (L)

الثبات

٣	ما قبل الاستخدام
٤	توصيل التلفزيون
٤	توصيل الهواتف
٣	توصيل نظام مكبرات الصوت
٣	توصيل الجهاز الاختاري

التشغيل

٥ التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية
٧-٥ التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد

الاعداد

الإعدادات الأولية V
التشغيل العام V
اللغة V
شاشة العرض (DISPLAY) V
صوت (AUDIO) V

التنبيه

ما قبل الاستخدام

الرمز المستخدم في هذا الدليل

لا ينطبق القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على الفرنس المعتمد بهذا الرمز.

ARABIC

- DVD±R/RW و DVD-V في شكله النهائي
- VCD أفراد الفيديو المضغوطة
- ACD أفراد الصوت المضغوطة
- MP3 ملفات
- WMA ملفات
- JPEG ملفات
- DivX ملفات

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD+RW و DVD-RW و CD-R و SVCD و CD-RW التي تحتوي على عناوين صوت أو ملفات JPEG أو MP3 أو WMA أو DivX.

- ملاحظات:
 - وفقاً لظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD-RW، DVD+RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD-RW، DVD+RW (أو CD-R/RW) على هذه الوحدة.
 - لا تقم بلصق أية أختام أو ملصقات على أي من جانبي القرص (جانب الملصق أو جانب التسجيل).
 - لا تستخدم أقراص مضغوطة مصممة بشكل غير منظم (مثل المصممة على شكل قلب أو ثمانية الأضلاع). فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في التشغيل.

كود المنطقة

هذه الوحدة تحتوي على كود المنطقة تمت طباعته على قاعدة هذه الوحدة. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الكود المطبوع على مؤخرة هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص).

- ملاحظات على أковاد المنطقة:
 - تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد به رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
 - لابد أن يطابق هذا الرقم كود المنطقة الموجود على مشغل DVD الخاص بك أو سينعرض تشغيل القرص.

صنع بتقنيات من معامل دولي Dolby Laboratories. Dolby Laboratories والعلامة التجارية "Pro Logic" و "Dolby" و "double-D" هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

DTS Digital Surround™ Theater Systems, Inc. و "DTS"

التنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح



تنبيه: لقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية
لا تترك الغطاء أو الجزء الخلفي
لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها
عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز القائمة الضمنية - و المكتوب على رأس سهم الموجود بداخل مثلك متساوية الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يمكنه تشكيل خطير ينبع عن حدوث صدمة كهربائية لأشخاص.

تهدف علامة التحذير الموجدة بداخل مثلك متساوية الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تلميحات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تضع هذا الجهاز في مكان ضيق مثل خزانة الكتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: هناك خطير التعرض لإشعاع ليزر مرنى وغير مرئي عند فتح الجهاز وكسر القفل الداخلي.

CLASSE 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LÄTE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز صيانة معتمد. قد يتخرج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع خطير.

تحذير: التعرض المباشر لإشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي. حيث يخرج إشعاع ليزر مرئي عند الفتح.

لا تترك نظرك في إشعاع الليزر.

ملاحظة: توجد ماركة المنتج على الجانب الخارجي للجهاز.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتأثر)، وعدم وضع آلة أشيب معاشرة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛
يعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منافذ إضافية أو دوائر فرعية.

راجع صفحة الموصفات الواردة في دليل المالك زيارة في التأكيد.
لا تحمل منافذ التيار بالحانط فوق طاقتها.

منافذ التيار بالحانط التي تحمل فوق طاقتها، أو منافذ التيار بالحانط أو أسلاك الاستقطالة المفكرة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية، عوازل الأسلاك التالفة أو المشروحة تعتبر مصادر خطير.


قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً.
قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالف أو فاقد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة غير صحيحة لدى أخصائي صيانة معتمد.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام الفزقي أو الميكانيكي مثل تعرضه للشتار أو اللي أو القرص أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.
أعط اهتماماً خاصاً للقبابس ومنافذ الحافظة والقطعة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، اسحب قابس السلك من المصدر الرئيسي.

عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

التبسيط

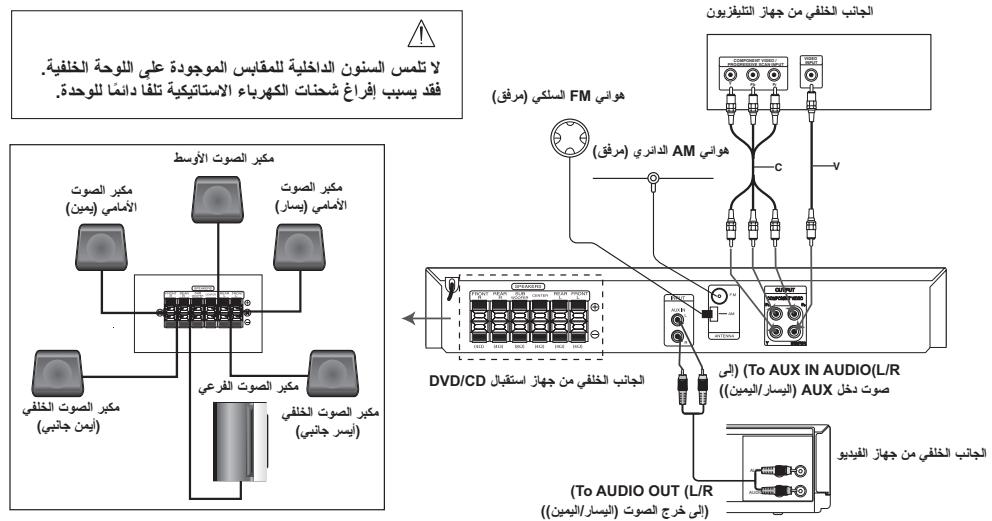

توصيل الهـوـانـي

قم بـتوصـيل هـوـانـي AM/FMـAMـ إلى الرـادـيو.

- قم بـتوصـيل هـوـانـي AMـ الدـائـريـ بمـوصلـ AMـ الهـوـانـي.
- قم بـتوصـيل هـوـانـي FMـ الدـائـريـ بمـوصلـ FMـ الهـوـانـي.

ملاحظـات:

- لمـعـنـ الشـوـشـينـ، اـحـفـظـ هـوـانـي AMـ الدـائـريـ بعيدـاـ عنـ جـهاـزـ استـقبـالـ DVD/CDـ.
- وـالمـكـونـاتـ الآـخـرىـ.

- تاـكـدـ مـنـ مـدـ هـوـانـي FMـ السـلـكـيـ بالـكـامـلـ.

- بعـدـ تـوصـيلـ هـوـانـي FMـ السـلـكـيـ، اـحـفـظـ بهـ أـفـقـياـ بـقـدرـ الإـمـكـانـ.

تـوصـيلـ نـظـامـ مـكـبرـاتـ الصـوتـ

قم بـتـوصـيلـ أـسـلاـكـ مـكـبرـاتـ الصـوتـ بـأـطـرـافـ تـوصـيلـ مـكـبرـاتـ الصـوتـ.

للـحـصـولـ عـلـىـ أـفـضـلـ صـوتـ جـانـبـيـ مـمـكـنـ، قـمـ بـضـيـطـ وـظـافـ مـكـبرـاتـ الصـوتـ (مـثـلـ

مـسـتوـيـ الصـوتـ وـالـمـسـافـةـ وـالـخـ).

مـلـاحـظـاتـ:

- تاـكـدـ مـنـ مـطـلـيقـةـ كـاـبـلـ مـكـبرـاتـ الصـوتـ معـ طـرـفـ التـوصـيلـ المـنـاسـبـ عـلـىـ المـكـونـاتـ:

الـمـوـجـ (ـ+)ـ بـالـمـوـجـ (ـ+)ـ وـالـسـالـبـ (ـ-)ـ بـالـسـالـبـ (ـ-)ـ.

إـذـاـ تمـ عـكـسـ تـركـيبـ الـكـبـلـاتـ، فـيـصـدـرـ الصـوتـ مـشـوـشـاـ مـفـتـقـداـ لـطـيفـتـهـ.

- إـذـاـ كـنـتـ تـسـتـخـدـمـ مـكـبرـاتـ الصـوتـ الـأـمـامـيـةـ مـعـ مـسـتوـيـ إـخـالـ أـقـلـ قـلـيـاـ مـنـ الـحدـ الـأـقـصـيـ، فـمـ بـعـيـطـ مـسـتوـيـ الصـوتـ بـعـيـانـةـ لـتـجـنـبـ إـخـالـ صـوتـ زـانـدـ مـنـ الـحدـ مـنـ مـكـبرـاتـ الصـوتـ.

تـوصـيلـ الـجـهاـزـ الـاخـتـيـاريـ

قم بـتـوصـيلـ جـهاـزـ الـقـيـديـوـ بـمـوـصلـاتـ AUX INـ (ـإـخـالـ الصـوتـ/ـالـصـورـةـ).

تـوصـيلـ التـلـفـزيـونـ

قم بـأـخـدـ التـوصـيلـاتـ التـالـيـةـ، وـذـلـكـ وـفقـاـ لـإـمـكـانـيـاتـ جـهاـزـ.

تـلـيـحـاتـ:

- اعتمـادـاـ عـلـىـ جـهاـزـ التـلـفـزيـونـ وـالـأـجهـزةـ الآـخـرىـ الـتـيـ تـرـغـبـ فـيـ اـسـتـخـدـامـهـ،

هـنـاكـ العـدـيدـ مـنـ الـطـرـقـ الـتـيـ يـمـكـنـ بـهـ التـوصـيلـ بـجـهاـزـ استـقبـالـ DVD/CDـ.

- استـخـدـمـ إـحـدـيـ التـوصـيلـاتـ الـمـوـضـحةـ آـنـذـاـ.

الـرجـاءـ الرـجـوعـ إـلـىـ الـكـيـيـاتـ الـخـاصـةـ بـجـهاـزـ التـلـفـزيـونـ وـVCRـ وـنـظـامـ

الـاسـتـرـيوـ وـالـأـجـهـزةـ الآـخـرىـ كـلـاـ لـزـمـ الـأـمـرـ للـحـصـولـ عـلـىـ أـفـضلـ التـوصـيلـاتـ.

تـبـيـبـ:

- تاـكـدـ مـنـ تـوصـيلـ جـهاـزـ استـقبـالـ DVD/CDـ مـباـشـةـ بـجـهاـزـ التـلـفـزيـونـ.

حدـ دـخـلـ AVـ فيـ التـلـفـزيـونـ الـخـاصـ بـكـ.

- لاـ تـقـمـ بـتـوصـيلـ جـهاـزـ استـقبـالـ DVD/CDـ بـجـهاـزـ التـلـفـزيـونـ عـبـرـ جـهاـزـ

الـقـيـديـوـ.

قدـ يـمـتـ شـوـشـ صـورـةـ DVDـ بـوـاسـطـةـ نـظـامـ الـحـمـاـيـةـ ضدـ النـسـخـ.

تـوصـيلـ الـفـيديـوـ

صلـ قـابـسـ MONITOR OUTـ (ـمـخـرـ شـاشـ العـرـضـ)ـ مـنـ مـسـتـقبـالـ DVD/CDـ

بـقـابـسـ VIDEO INـ (ـمـدخلـ الـفـيديـوـ)ـ فـيـ التـلـفـزيـونـ باـسـتـخـدـامـ كـاـبـلـ الـفـيديـوـ المرـفـقـ (ـVـ).

تـوصـيلـ Co~ponent~ Video

قمـ بـتـوصـيلـ مـقـبـيـ مـقـبـيـ خـرـ مـكـونـاتـ الـفـيديـوـ

منـ جـهاـزـ استـقبـالـ DVD/CDـ إـلـىـ الـمـقـبـيـنـ الـمـنـاظـرـ الـبـوـجـدـينـ بـجـهاـزـ

الـتـلـفـزيـونـ باـسـتـخـدـامـ كـاـبـلـ Y~PB~PR~ (ـCـ).

التشغيل

STOP .9 (إيقاف)
(التوليف -/+)/SKIP/SCAN.10 (◀◀◀◀▶▶▶▶)

اضغط على TUNNING (+/-) (توليف (-/+)) بشكل متكرر للحصول على التوليف اليدوي. لحالى ثانيةين للحصول على التوليف التلقائى.

11. وحدة التحكم في VOLUME (مستوى الصوت) لضبط مستوى الصوت.

• لا تستخرج جهاز USB أثناء التشغيل.
 يمكن عرض ملفات الموسيقى (MP3/WMA)، وملفات الصور (JPEG)، وملفات الفيديو.

• هذه الوحدة لا يمكنها استخدام USB HUB.
 بطاقات الذاكرة الموصى بها.

Compact Flash Card (CFC)- Micro Drive (MD)- Smart Media Card (SMC)- Memory Stick (MS)- Secure Digital Card (SD)- (Multi Media Card (MMC)- Memory Stick Pro (MS-Pro

- تتفق مع FAT16- FAT32:

- لا يستخدم سوى البطاقات الموصى بها.


• لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج اضافي عندما تقوم بتوصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر.

• في حالة حراك القرص الصلب USB، تأكيد من توصيل سلك الطاقة الإضافي بمحرك القرص الصلب USB من أجل الحصول على تشغيل لائق. يتم دعم ما يصل إلى أربعة أقسام أساسية في محرك الأقراص.

إذا كان هناك قسم ملحق، فلن يتم دعمه.

• إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر، فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة.
 إذا أردت الانتقال إلى القائمة الأولية بعد أن تختار مجلداً، فاضغط RETURN (رجوع).

• لا يتم دعم الكاميرات الرقمية والهواتف الجوالية.



التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية

1. قوش USB من STANDBY/ON STANDBY (الانتظار / تشغيل الانتظار)

يُضيء باللون الأحمر عندما يكون جهاز الاستقبال في وضع الانتظار (يقاف التشغيل).
2. منفذ USB قم بتنصيب منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3 أو غيره) بمأخذ USB الموجود في مقذمه الوحدة.

إزالة جهاز USB من الوحدة

1 اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط مررتين على STOP (إيقاف) (■) في صف واحد.

2 قم بإزالة جهاز USB من الوحدة.

3. درج الأقراص DISC Tray

شاشة العرض

4. مستشعر جهاز التحكم عن بعد Remote sensor

نطاق شغيل جهاز التحكم عن بعد

وجه جهاز التحكم عن بعد إلى آدا الاستشعار عن بعد وأضغط على الأزرار.
 المسافة: حوالي 23 قدم (7 م) من وجها آدا الاستشعار عن بعد

الزاوية: حوالي 30 درجة في كل اتجاه من وجها آدا الاستشعار عن بعد

5. OPEN/CLOSE (فتح/غلق) لفتح درج الأقراص وغلقه.

6. FUNC./PLAY (وظيفة/تشغيل) اضغط على هذا الزر ضغطاً مستمراً لمدة 3 ثوان تقريباً، ثم اضغط بشك متكرر لاختيار وظيفة أخرى.

7. MONO/ST./ PAUSE/STEP (حادي/استريو/إيقاف مؤقت/خطوة)


في حالة وجود تشويش في برنامج MONO/ST (حادي/استريو) على اللوحة الأمامية لإخفاء "ST" (استريو)

اضغط على MONO/ST (حادي/استريو) على اللوحة الأمامية لإخفاء "ST" (استريو)

من شاشة العرض. إن يكون هناك ثالث استريو، ولكن ميتحسن الاستقبال. اضغط على هذا

الزر مرة أخرى لاستعادة تأثير الاستريو.

التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية

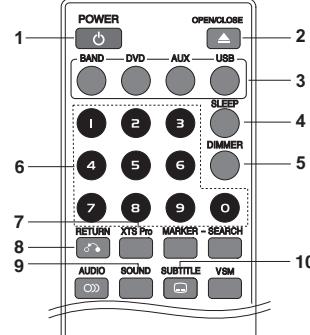

5. Dimmer (تعتيم)

ستغير هذه الوظيفة درجة سطوع شاشة العرض على اللوحة الأمامية في حالة تشغيل الطاقة. اضغط على DIMMER (تعتيم) بشكل متكرر.

6. أزرار الأرقام 0 - 9 لتحديد الخدمة أو رقم البرنامج مباشرةً أو لتحديد الخيارات المرئية في القائمة.

7. XTS Pro .7 يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على XTS Pro .7

On(XTS)→NORMAL→Pro(XTS-P) (عادي)

XTS-P .0 تنشئ جودة الصوت الفريدة لـ LG أفضل صوت لك للحصول على التشغيل التام للصوت الأصلي والشعور بمصدر الصوت الحي.

XTS .0 عند تشغيل الفيلم بصوت جيهر ضعيف نسبياً للموسيقى العامة، يعزز XTS أصوات المكبر عندك لإرضالك، في وضع 2 CH BYPASS ، XTS ثالثي العرض العالي ينشئ مصدر الصوت بواسطة مكبرات الصوت الخالية كما هو بالنسبة للسماعات الأمامية.

• ملاحظة: يتم تعطيل وضع XTS بشكل مؤقت عند التغيير من CH 2.1 إلى CH 5.1.
 بينما يتم تعيينه عند تغييره إلى CH 2.1.

8. NORMAL (عادي) يتم إيقاف تشغيل ووضع XTS-P .0

9. SOUND (وضع الصوت) يمكنك بسهولة الاستمتاع بصوت مجمّع بتحديد أحد مجالات الصوت المبرمجة مسبقاً وفق البرنامج الذي تزيد الاستعمال عليه (صوت 2ch. 2 قفص).

اضغط على زر **SOUND** (صوت) بشكل متكرر.

bPASS(BYPASS) → OnST(ON STAGE) → STU(STUDIO) → CLUB(CLUB) → HALL(HALL) → THEA(THEATER) → Chur(CHURCH) → PL II-1(PL II MOVIE) → PL II-2(PL II MUSIC) → PL II-3(PL II MTRX) → bPASS(BYPASS)...
 ملاحظة: وضع الصوت الأولي هو BYPASS .

10. DVD DivX (ترجمة) (SUBTITLE) أثناء التشغيل، اضغط على SUBTITLE (ترجمة) بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.

1. POWER (طاقة)

2. OPEN/CLOSE (فتح/غلق) لفتح درج الأقراص وغلقه.

3. BAND (اختيار الوظيفة) DVD، AUX، و USB.

4. SLEEP (السكون) يمكنك ضبط جهاز استقبال DVD/CD ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً في وقت معين.

1. اضغط على SLEEP (سكون) ضبط وقت السكون المطلوب.

يظهر كل من المؤشر SL (سكون) ووقت السكون على شاشة العرض.

2. يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على SLEEP (سكون).

SL 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30

→ 20 → 10 → OFF (إيقاف).

• ملاحظة: يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD (سكون).

اضغط على SLEEP (سكون). فيظهر الوقت المتبقي في شاشة العرض.

استدعاء مشهد موضوع عليه علامة أو مسحة
1. أثناء تشغيل الفرض، اضغط على SEARCH (بحث). تظهر قائمة البحث بالعلامة
على الشاشة.
2. في غضون 10 ثوان، اضغط على ▶/◀ لتحديد رقم علامة تريد استدعاؤها أو مسحها.
3. اضغط على ENTER (إدخال) وعندما يبدأ التشغيل من المشهد المميز بعلامة أو
اضغط على CLEAR (مسح) وعندها يتم حسم رقم العلامة من القائمة.
4. يمكنك تشغيل أيه علامة بإدخال رقها في قائمة البحث بالعلامة.


SEARCH.30 (البحث)/(العلامة) MARKER

ادخال علامة
يمكنك بده تشغيل ما يصل إلى سبع نقاط محفوظة بالذاكرة. لإدخال علامة، اضغط على MARKER (علامة) عند النقطة المطلوبة على الفرض. بظير رمز MARKER (العلامة) على شاشة التلفزيون لوقت قصير. كرر لإدخال حتى سبع علامات.

الإعداد

الإعدادات الأولية

عن طريق استخدام قائمة Setup (الإعداد)، يمكنك إجراء العديد من التعديلات على العناصر مثل الصورة والصوت. كما يمكنك ضبط لغة للترجمة وقائمة Setup (الإعداد) من بين أشياء أخرى. للحصول على التفاصيل الخاصة بكل عنصر في قائمة Setup، انظر صفحات 7 إلى 8.

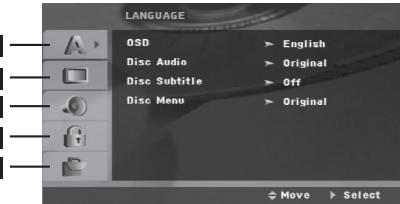

1 **لغة - OSD (عرض على الشاشة) / صوت/ترجمة/قائمة الفرض**
2 **DISPLAY (شاشة العرض) - نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه**

3 **AUDIO (الصوت) - التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)**

4 **Area Code (نطاق العائلية) - التصنيف / كلمة المرور / كود المنطقة**

5 **PBC (أخرى - PBC (R) / تسجيل (R))**
للعرض والخروج من القائمة:
اضغط على SETUP (إعداد) لعرض القائمة.

ستؤدي ضغطة ثانية على SETUP إلى العودة بك إلى الشاشة الأولى.
للانتقال إلى المستوى التالي : اضغط على ▶ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
للرجوع إلى المستوى السابق : اضغط ◀ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

التشغيل العام

- اضغط على [SETUP] (إعداد). تظهر قائمة Setup (إعداد).
- استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على ► للانتقال إلى المستوى الثاني. سترى الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المحدد، بالإضافة إلى إعداد (إعدادات) بدلاً.
- استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار الثاني المرغوب ثم اضغط ► للانتقال إلى المستوى الثالث.
- استخدم ▼ / ▲ لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر القيام بخطوات إضافية.
- اضغط على SETUP (إعداد) أو PLAY (تشغيل) للخروج من قائمة Setup (إعداد).

اللغة

OSD (عرض على الشاشة) لتحديد لغة لقائمة Setup وعرض على الشاشة. صوت/ترجمة/قائمة الفرض يحدد اللغة التي تفضلها في المسار الصوتي (صوت الفرض) والترجمة وقائمة الفرض.

Original (الأصلية) – يشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل الفرض بها. لغات أخرى- لاختيار لغة أخرى، اضغط على أزرار الأرقام ثم اضغط على ENTER لإدخال الرقم المقابل المكون من 4 أعداد وفقاً لقائمة كود اللغة في صفحة 10. إذا قمت بإدخال كود اللغة الخطأ، فقم بالضغط على CLEAR (مسح).

DISPLAY (شاشة العرض)

نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه

- اخترها عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي النسبة القياسية 4:3.
- اخترها عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي 16:9.

وضع شاشة العرض

لا يعمل وضع إعداد العرض إلا عندما يتم ضبط وضع نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه على 4:3).

- تعرض صورة كبيرة مع وجود موجات في جزء الشاشة العلوى والسفلى.
- تعرض أوتوماتيكياً صورة كبيرة على الشاشة بالكامل وتمنع ظهور الأجزاء غير المناسبة.

المسح التزايد

يتوفر فيديو المسح التزايدى صور بأفضل جودة مع أقل ارتعاش. إذا كنت تستخدم مقابس Video للتوصيل بجهاز تلفزيون أو شاشة متزienia مع إشارة المسح التزايدى، فقم بتشغيل المسح التزايدى.

AUDIO (الصوت)

تم تزويد كل قرص DVD بمجموعة من خيارات الإخراج الصوتي. اضبط خارات AUDIO (الصوت) في جهاز الاستقبال وفقاً لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.

(DRC) التحكم في النطاق الديناميكي

يستخدم تنبيه DVD *، يمكنك الاستفادة إلى مسار صوت برنامج بأكثر الطرق دقة وأقى، وذلك بفضل تقنية الصوت الرقمي. ومع ذلك، قد ترغب في ضبط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت (الفرق بين أكثر الأصوات سخباً وأدنىها).

يمكنك بعد ذلك الاستفادة إلى فيلم بصوت منخفض دون أن تفقد ميزة وضوح الصوت. قم بضبط DRC على On (تشغيل) لتنشيط هذا التأثير.

* شركة Dolby Digital (دولي ديجيتال) فقط

قم بضبط Vocal على On (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke DVD متعدد القنوات. ستدمج قنوات karaoke في الفرض ضمن صوت ستريو الطبيعي.

آخرى

PBC (التحكم في التشغيل)

اضبط التحكم في التشغيل (PBC) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل). On (تشغيل) : يتم تشغيل Video CD (Video CD (دولي ديجيتال) فقط.

Off (إيقاف تشغيل) : يتم تشغيل Video CD (Video CD (أفرض الفيديو المصغفة) باستخدام PBC (التحكم في التشغيل) وفق

DivX (R) تسجيل

توفر لك كود تسجيل DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتيح لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب DivX®. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

1. حدد خيار "DivX(R) Registration" (DivX(R) تسجيل)، ثم اضغط على ►.

2. اضغط على ENTER (إدخال) أثناء تحديد "Select" (تحديد) وسيظهر كود التسجيل. تستخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD الموجودة على موقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتزويل الفيديو على أحد الأفراد لتشغيله على هذه الوحدة.

3. اضغط ENTER (إدخال) للخروج.

ملاحظة: يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

القفل (المراقبة العالمية)

بعوق تشغيل أفراد DVD المصنفة وفقاً لمحفوتها. لم يتم تصنيف جميع الأفراد.

- اختر Rating (تصنيف) في قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اللوصول إلى خيارات Lock (القفل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بابتهاها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، فانت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (الداخل). ادخلها مرة أخرى واضغط على Enter (الداخل) للتأكد من صحتها. إذا ارتكبت خطأ قبل الضغط على ENTER (الداخل)، فاضغط على CLEAR (مسح).

3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام زرri ▼ / ▲.
التصنيف من 1-8: يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر القيد ويمثل التصنيف ثانية (8) أقل القيد.

- Unlock** (الغاء القفل): إذا دعشت unlock (الغاء القفل)، فلن تنشط ميزة الرقابة العالمية ويتم تشغيل الفرنس بالكامل.
- اضغط على ENTER (الداخل) لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكنك إدخال كلمة المرور أو تغييرها.

- حدد Password (كلمة المرور) على قائمة LOCK (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيما سبق (التصنيف).

للتغيير كلمة المرور، اضغط على ENTER (الداخل) عند تعيين الخيار "Change" (تغيير). أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (الداخل) للتأكد من صحتها.

أدخلها مرة أخرى واضغط على Enter (الداخل) للتأكد من صحتها.

3. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

في حالة تسان كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على SETUP (إعداد) لعرض قائمة Setup (الإعداد).

2. ادخل العدد المكون من 6 أرقام «210499» واضغط على ENTER (الداخل). تم مسح كلمة المرور.

إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. حدد "Area Code" (كود المنطقة) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).

3. حدد حرف الأول باستخدام زرri ▼ / ▲.

4. اضغط على ▶ وحدد الحرف الثاني باستخدام زرri ▼ / ▲.

5. اضغط على ENTER (الداخل) لتأكيد اختيارك لكود المنطقة.

إعداد مكبر الصوت 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية ل البرنامج فك شفرة الصوت المجمم المضمن ذي القناة

- 5.1. اضغط على ENTER (الداخل) لظهور قائمة Speaker Setup 5.1

(إعداد مكبر الصوت 5.1).

2. استخدم ▼ / ▲ لاختيار مكبر الصوت المطلوب.

3. اضبط الوضع باستخدام أزرار ▶ / ▷ / △ / ▲.

4. اضغط على ENTER (الداخل) لتأكيد اختيارك.

العودة إلى القائمة السابقة.

اختيار مكبر الصوت

اختر مكبر صوت الذي تريده ضبطه.

[مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)، مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيمن)، مكبر

الصوت الأوسط (الأوسط)، مكبر الصوت الفرعي (SubWoofer)/[مكبر الصوت

الخلفي (خلفي أيسر) مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيمن)]

ملحظة:

يتم منع بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولبي بيجيت).

الحجم

بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت

اضغط على ▶ / ▷ لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد.

-5-بيسيل - 5-بيسيل)

المسافة

إذا قمت بتوسيع مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD، فلن ضبط إعداد Distance (المسافة) يسمح لمكبرات الصوت بالتعرف على المدى الذي يجب أن ينتقل خلاله الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المحددة.

ويسمح ذلك بوصول الصوت من كافة مكبرات الصوت إلى المستمع في نفس الوقت. اضغط على ▶ / ▷ لضبط المسافة لمكبر الصوت المحدد. لا يمكنك ضبط مكبرات الصوت الأمامية / الفرعية

الاختبار

اضغط على ▶ / ▷ لاختيار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الأمامي الأيسر (L) ← الأوسط ← الأمامي الأيمن (R) ←

الخلفي الأيمن (R) ← الخلفي الأيسر (L) ← مكبر الصوت الفرعية

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً على FM أو AM (MW).

قبل إجراء التوسيع، تأكد أنك قمت بخفض مستوى الصوت.

1. اضغط على BAND (نطاق التردد) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.

2. وفي كل يوم، قم بضغطها على BAND (نطاق التردد)، تغير الوظائف AM / FM (MW) وبالتالي.

3. اضغط على BAND (نطاق التردد) على جهاز التحكم عن بعد حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم قم بتحريكه.

يتوقف البحث عن القنوات عند توسيع جهاز استقبال DVD/CD في محطة راديو.

4. اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

سيومنص رقم الضبط المسبق في شاشة العرض.

5. اضغط على PRESET / + (الضبط المسبق / +) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم الضبط المسبق الذي تريده.

6. اضغط على PROG/MEMO (برمجة/ذاكرة) على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. يتم تخزين المحطة.

7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لتخزين المحطات الأخرى.



توليف محطة ذات إشارة ضعيفة

اضغط على TUN (+/-). (توليف (+/-)) بشكل متكرر في الخطوة 3 لتوليف المحطة يدوياً.

لرسخ كافة محطات الراديو المخزنة

اضغط مع الاستمرار على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) (ذاكرة) لمدة حوالي ثانية وعندما تظهر «ERASE» (محو) على شاشة العرض، ثم اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) مرة ثانية، فيتم رسخ محطات الراديو.

إذا قمت بغير عدد بالدخول إلى وضع «ERASE» (محو) وكانت لا ترغب في رسخ الذاكرة، فلا تضغط على أي مفتاح. بعد ثوان قليلة، ستختفي «ERASE» (محو) وتتغير إلى الوضع العادي.

ملاحظة:

إذا تم إدخال جميع المحطات، فستظهر الرسالة FULL (مكتمل) في شاشة العرض للحظة، ثم يومنص أحد أرقام الضبط المسبق.

لتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات 5-6 كما هو وارد أعلاه.

تشغيل الأقراص الصوتية أو ملفات MP3/WMA/JPG/DivX

عرض أحد ملفات JPEG

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG. قبل تشغيل سجلات JPEG، اقرأ الملاحظات حول سجلات JPEG الموجودة على الجانب الآيمن.

1. أدخل قرصاً وأغلق الدرج. تظهر القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.
2. اضغط على ▶/◀ / ▲ تحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال). تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.
- إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▶/◀ / ▲ (إدخال) و ▼ (تنزيل) على جهاز التحكم عن بعد لتنبيه ... و اضغط على ENTER (إدخال).
- إذا كنت تري عرض ملف معين، اضغط على ▶/◀ / ▲ لتنبيه ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو ▶ (تشغيل).
- إثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على STOP (إيقاف) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG) (JPEG).

تلميحات:

- توجد أربعة خيارات لـ Slide Speed (سرعة الشريان) :
- < (بطيئة)، > (عادية)، <> (سريعة) و II (إيقاف التشغيل) استخدم ▶/◀ / ▲ / ▼ تحديد السرعة.
- ثم استخدم ▶ (إدخال) لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- إذا قمت بضبط خيار Speed (السرعة) على Off (إيقاف التشغيل)، فلن يتم تنفيذ الشريحة.

Slide Show (عرض الشريان)

- استخدم ▶/◀ / ▲ / ▼ لتنبيه (Slide Show) (عرض الشريان) ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- الصورة الثالثة**
1. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشريان. سينتقل جهاز استقبال DVD/CD إلى وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).
 2. للرجوع إلى عرض الشريان، اضغط على PLAY (تشغيل) أو PAUSE (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.
- الانتقال إلى ملف آخر
- اضغط على SKIP (تجاوز) (▶▶) أو (◀◀) مرة واحدة أثناء عرض صورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.
- استئناف الصورة
- اضغط على ▶/◀ / ▲ / ▼ (تجهيز) في اتجاه عقارب الساعة أو حكس اتجاه عقارب الساعة.

(Zoom (تكبير/تصغير) في كل مرة تضغط فيها على Zoom (تكبير/تصغير) بتغير الإعداد بالترتيب التالي.

اضغط على Zoom (تكبير) ↔ (تصغير) Zoom off (تصغير) (▶▶) أو (◀◀) لتكبير صورة الفيديو.

اضغط على ▶/◀ / ▲ / ▼ (تكبير/تصغير) صورة الفيديو.

تشغيل أحد ملفات DivX Movie

يمكنك تشغيل فرق DivX باستخدام جهاز استقبال DVD/CD هذا.

1. أدخل قرصاً وأغلق الدرج.
2. تظهر القائمة MOVIE (فيلم) على شاشة جهاز التلفزيون.
- إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى القائمة Folder (مجلد)، استخدم أزرار ▶/◀ / ▲ (إدخال) و ▼ (تنزيل) على جهاز التحكم عن بعد لتنبيه ... و اضغط على ENTER (إدخال).
- إذا كنت تري عرض ملف معين، اضغط على ▶/◀ / ▲ لتنبيه ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو ▶ (تشغيل).

تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين قائمة MUSIC (موسيقى) و PHOTO (صورة) و MOVIE (فيلم) على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA و MP3/WMA (صورة) و MOVIE (فيلم) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملفات MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوطة أو ملفات MP3/WMA .

فور قيامك بإدخال أحد ملفات MP3/WMA files لتسجيل فرق صوت مضغوط، تظهر قائمة على شاشة التلفزيون. اضغط على ▶/◀ / ▲ لتحديد المسار/ملف ثم اضغط على PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال)، وعندما يبدأ التشغيل.

يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة. راجع صفحة ٦٥ و ٦٦.

(ID3 TAG (علامة

- عند تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عنوان المسار، يمكن مشاهدة المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).
- [SONG (الأغنية) و Artist (الفنان) و Album (الألبوم) و (النوع) و Comment (التلقيح)]

تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين JPEG و MP3/WMA و JPEG على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA.
- اضغط على TITLE (عنوان) و MUSIC (موسيقى) أو PHOTO (صورة) في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

التشغيل المبرمج

تتيح لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مساراتك المفضلة من أي فرق في ذاكرة جهاز الاستقبال. يمكن أن يحتوي البرنامج على 300 مسار.

1. أدخل قرصاً. قرص الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA.
 2. حدد أحد المسارات في "List" (القائمة)، ثم اضغط على PROG (برنامج) أو حدد رمز "Add" (إضافة)، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة "Program" (برنامج).
 3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة "Program" (برنامج). كرر هذه الخطوات لوضع مسارات إضافية على القائمة.
- ملاحظة:** يمكنك إضافة جميع المسارات الموجودة في القرص. حدد رمز "All" (كل) " (إضافة الكل)"، ثم اضغط على ENTER (إدخال).

4. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة "Program" (برنامج). اضغط على PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال) للبدء. يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على القائمة Program (برنامج) لمرة واحدة.

5. لا تستأنف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مساراً من القائمة AUDIO CD (قرص الصوت المضغوط) (أو MP3/WMA)، ثم اضغط على PLAY (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

1. اضغط على REPEAT (تكرار) عند تشغيل قرص، وعندما يظهر رمز "التكرار".
 2. اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.
- (مسار): يكرر المسار الحالي TRACK.
 - ALL (كل): يكرر جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجة.
 - Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يتم التشغيل بشكل متكرر.
- مسح أحد المسارات من القائمة "Program" (برنامج)

1. استخدم ▶ لتحديد المسار الذي ترغب في حفظه من القائمة Program (برنامج).

2. اضغط على CLEAR (مسح). بدلاً من ذلك، حدد رمز "Delete" (حذف)، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة Program (برنامج). كرر هذه الخطوات لمسح مزيد من المسارات الموجودة على القائمة.

3. استخدم ▲ لتحديد "Del all" (حذف الكل)، ثم اضغط على ENTER (إدخال).

ملاحظة: يتم أيضاً مسح البرنامج عند إزالة القرص.

إشعار لعرض ترجمة Divx

إذا لم يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على S-TITLE لمدة حوالي 3 ثوان، ثم اضغط على S-TITLE لتحديد كود اللغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة

- تأكيد من تحديد وضع "SUBTITLE ON" (تشغيل الترجمة) بالضغط على ملف الترجمة في كل مرة قبل تشغيل ملف DivX.
- عند انتهاء الترجمة على أكثر من لغتين في الملف، تكون لغة الترجمة الأصلية هي المتأتاحة فقط.
- يتعذر عليك ضبط وضع الصوت والصوت VIRTUAL (الظاهري) أثناء تشغيل ملف DivX.

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: صوت الفرض، لغة ترجمة أفلام الفرض، قائمة الفرض.

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الإنجليزية	6566	الإندونيسية	6566	الفنلندية	6565	اللاتينية	6565
الإفريقيبة	6565	الفرنسية	6570	الروسية	6570	الأفارقة	6565
الإفريقيبة	6570	الغرينادية	8381	الإيطالية	8381	الإيطالية	8381
الإيطالية	8381	العائشية	6577	الإماراتية	6577	العربية	6582
الإماراتية	6577	الجورجية	6582	الإسبانية	7289	الإرمينية	7289
الإرمينية	7289	المالطية	6869	اليونانية	6583	الإسميرانية	6583
الإسميرانية	6583	المازروية	6976	الجرينادينية	6588	الأمريكية	6588
الأمريكية	6588	المازراثية	7576	الغوارنرية	6590	الآذربيجانية	6590
الآذربيجانية	6590	المولدوفية	7178	الغوارنرية	6590	التشيكية	6665
التشيكية	6665	المغربية	7185	الهاروسا	6985	السلكية	6985
السلكية	6985	الغوازية	7265	العبرية	6678	البنغالية	6678
البنغالية	6678	النيبالية	7387	الهنديّة	6890	الهندية	6890
الهندية	6890	الدوبيجة	7273	الصربيّة	6672	البيهارية	6672
البيهارية	6672	الآذربيجانية	7383	الإسلاندية	6682	البرطونية	6682
البرطونية	6682	الداشتو	7378	الإنجليزية	6671	البلغارية	6671
البلغارية	6671	القارسية	7365	الأنجليزية	7789	الورمية	7789
الورمية	7789	البولندية	7165	الإيرلنديّة	6669	البلاروسية	6669
البلاروسية	6669	البرتغالية	7384	الإيطالية	7577	الكمبودية	7577
الكمبودية	7577	كوبينكية	7465	البلاتينية	6765	الكلاكادونية	6765
الكلاكادونية	6765	راتي رومان	7487	الجانبانية	9072	المسنونية	9072
المسنونية	9072	الرومانية	7578	كانادا	6779	الكرسيكانية	6779
الكرسيكانية	6779	الروسيّة	7583	الكتيموريّة	7282	الكراتونية	7282
الكراتونية	7282	منغوليا	7575	الإشكانية	6783	الشيكية	6783
الشيكية	6783	السانسكريتية	7589	الكرغزية	6865	الدانمركية	6865
الدانمركية	6865	الاسكتلنديّة العائلية	7579	الكردية	7876	الهولندية	7876
الهولندية	7876	السود	7585	الكريية	6978	الإنجليزية	6978
الإنجليزية	6978	الصربيّة	7679	الليتوانية	6979	أسير انزو	6979
أسير انزو	6979	الصومالية	7665	اللاتينية	6984	الإستونية	6984
الإستونية	6984	السنديّة	7686	اللاتيفية	7079	الفارسية	7079

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة
AQ	أفغانستان	AF	الآندرتون	AR	الارجنتين	AU	أستراليا
AT	النمسا	BE	بلجيكا	BT	بوتان	BO	بورقيبا
BR	البرازيل	BR	برازيل	CA	كندا	CL	تشيلي
CG	الكونغو	CR	كوسٌاريكا	CN	الصين	CO	كولومبيا
CR	كوسٌاريكا	HR	كراوٌينيا	CZ	جمهورية التشيك	DK	الدنمارك
EG	مصر	JM	جامايكا	EC	الإكوادور	EG	السلفادور
SV	لسالفيادور	JP	اليابان	KW	الكويت	LY	ليبيا
LU	لوكسمبورج	KE	كينيا	PT	البرتغال	RO	رومانيا
MY	مازنريا	FI	فنلندا	PH	الفلبين	RU	الاتحاد الروسي
MV	المالديف	FR	فرنسا	NO	النرويج	ZW	زيمبابوي
MX	ميكيكرو	DE	المانيا	OM	عمان		
MC	موناكو	GB	بريطانيا العظمى	PK	باكستان		
MN	منغوليا	ID	الهند	PA	باناما		
MA	المغرب	GR	اليونان	JM	باراجواي		
ZA	افريقية الوسطى	IT	إيطاليا	PY	باراجواي		
KR	كوريا الجنوبية	IT	إيطاليا	PH	الفلبين		
ES	سبانيا	CA	كندا	PL	بولندا		
LK	سيريلانكا	CL	تشيلي	PT	البرتغال		
SE	السويد	CN	الصين	RO	رومانيا		
CH	سويسرا	CO	كولومبيا	RU	الاتحاد الروسي		
TW	ثيوان	CG	الكونغو	ZW	زيمبابوي		
TH	تايلاند	CR	كوسٌاريكا				
TR	تركيا	HR	كراوٌينيا				
UG	أوغندا	JM	جامايكا				
UA	أوكرانيا	JP	اليابان				
US	الولايات المتحدة	KE	كينيا				
UY	أوروغواي	KW	الكويت				
UZ	أوزبكستان	LY	ليبيا				
VN	فيتنام	LU	لوكسمبورج				
ZW	زيمبابوي						

استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الحل	السبب	الأعراض
• قم بتوسيط كبل التيار بماخذ الطاقة على الحائط.	• تم فصل كبل التيار.	لا توجد طاقة.
• أدخل فرضاً. (تحقق من إضافة مؤشر أو audio DVD (فرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض .DVD)	• لم يتم إدخال أي فرضاً.	تم تثبيت الطاقة، ولكن لا يعمل جهاز استقبال DVD/CD.
• حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى تنتهي الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD/CD على شاشة التلفزيون.	• جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إخراج إشارة DVD.	لا توجد صورة.
• قم بتوسيط كبل الفيديو بالمقاييس بالحكم.	• كل الفيديو غير موصى بذلك صحيح.	
• قم بتشغيل التلفزيون.	• تم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصى.	
• حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكن سماع الصوت من جهاز استقبال DVD/CD.	• الجهاز المتصل بكل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	لا يوجد صوت أو لا يتم سمع صوت منخفض جداً.
• قم بتوسيط كبل الصوت بالمقاييس بالحكم.	• كبلات الصوت غير موصولة بالحكم.	
• قم بتشغيل الجهاز الموصى بكل الصوت.	• تم إيقاف تشغيل الجهاز الموصى بكل الصوت.	
• اسْتَبَدِّلِي بـكـلـ جـديـدـ.	• كـلـ الصـوتـ المـوصـلـ تـالـفـ.	
• قـمـ بـتـنـظـيفـ الفـرـصـ.	• الفـرـصـ مـنـسـخـ.	جـودـةـ صـورـةـ العـرـضـ سـيـئةـ.
• أدخل فرضاً قابل للتشغيل. (تأكد من نوع الفرصة ونظام الألوان وكود المنطقة).	• تم إدخال فرضاً غير قابل للتشغيل.	لا يبدأ جهاز استقبال DVD/CD في التشغيل.
• ضع الفرصة بحيث يتجه جانب التشغيل للأسفل.	• تم وضع الفرصة بالمقذوب.	
• ضع الفرصة الموجود في درج الأقراص بين الأدلة المعدة داخل الدليل.	• لم يتم وضع الفرصة بين الفرصة وبين الأدلة المعدة لضبط الفرصة.	
• قـمـ بـتـنـظـيفـ الفـرـصـ.	• الفـرـصـ مـنـسـخـ.	
• اضغط على زر SETUP (إعداد) لإيقاف تشغيل شاشة القائمة.	• تـوـجـدـ قـائـمـةـ عـلـىـ شـاشـةـ التـلـفـزـيـوـنـ.	
• قـمـ بـالـغـاءـ وـظـيـفـةـ Ratingـ (ـالتـصـنـيـفـ)ـ أوـ قـمـ بـتـغـيـيرـ مـسـتـوىـ التـصـنـيـفـ.	• تم ضـبـطـ مـسـتـوىـ التـصـنـيـفـ.	
• قـمـ بـتـنـظـيفـ الفـرـصـ.	• الفـرـصـ مـنـسـخـ.	يـوجـدـ صـوتـ طـنـينـ أوـ تـشـوـيشـ.
• قـمـ بـتـوـسـيـطـ مـكـبـراتـ الصـوتـ وـالـمـكـوـنـاتـ بـشـكـلـ غـيـرـ صـحـيحـ.	• تم توـسـيـطـ مـكـبـراتـ الصـوتـ وـالـمـكـوـنـاتـ بـشـكـلـ غـيـرـ صـحـيحـ.	
• انقل جهاز التلفزيون بعيداً عن مكونات الصوت.	• تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفزيون.	
• قـمـ بـتـوـسـيـطـ الـهـوـانـيـ بـالـحـاكـمـ.	• تم وضع الهواني أو توصيله بشكل غير صحيح.	يـتعـذرـ تـولـيفـ الـمـحـطـاتـ الإـذـاعـيـةـ.
• قـمـ بـضـبـطـ الـهـوـانـيـاتـ وـتـوـسـيـطـ أحـدـ الـهـوـانـيـاتـ الـخـارـجـيـةـ فـيـ حـالـةـ الضـرـورةـ.	• قـوـةـ إـشـارـةـ الـمـحـطـاتـ ضـعـيـةـ جـداـ (ـعـنـ التـوـلـيفـ باـسـتـخـادـ الـتـلـفـيـزـيـوـنـ).	
• قـمـ بـتـوـلـيفـ الـحـاطـةـ بـدوـيـاـ.	• اـقـبـطـ الـمـحـطـاتـ مـسـبـقاـ (ـصـفـحةـ 8ـ).	
• وجـهـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ إـلـاـءـ الـاسـتـعـارـ عـنـ بـعـدـ لـجـهاـزـ استـقـبـالـ DVD/CD.	• لمـ يـتمـ ضـبـطـ أـيـةـ مـحـطـاتـ مـسـبـقاـ أـوـ تـمـ مـسـحـ مـحـطـاتـ الضـبـطـ الـمـسـيقـ (ـعـنـ التـوـلـيفـ بـالـبـحـثـ عـنـ مـحـطـاتـ الضـبـطـ الـمـسـيقـ).	لـأـعـلـمـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ شـكـلـ صـحـيحـ.
• استـخـدمـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ فـيـ نـطـاقـ مـسـافـةـ 23ـ قـمـ (ـ7ـ مـ).	• جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ بـعـيدـ جـداـ عـنـ جـهاـزـ استـقـبـالـ DVD/CD.	
• قـمـ بـازـالـهـ هـذـاـ العـائـقـ.	• يـوجـدـ عـائـقـ فـيـ مـسـارـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ وـجـهاـزـ استـقـبـالـ DVD/CD.	
• استـبـدـلـ هـذـهـ الـبـطـارـيـاتـ بـآخـرىـ جـديـدـ.	• فـنـادـ شـحـنـةـ الـبـطـارـيـاتـ الـمـوـجـودـةـ فـيـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ.	
• اـضـفـطـ عـلـىـ D~IMMER~ (ـعـتـيمـ)ـ الـمـوـجـودـ عـلـىـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ.	• لـمـ يـتمـ عـرـضـ شـيءـ عـلـىـ شـاشـةـ الـلـوـحـةـ الـأـمـامـيـةـ مـعـتـمـةـ جـداـ.	شـاشـةـ عـرـضـ الـلـوـحـةـ الـأـمـامـيـةـ مـعـتـمـةـ جـداـ.

