



REFRIGERATOR- FREEZER OWNER'S MANUAL


PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

COMBINĂ FRIGORIFICĂ INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA
APARATUL. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU A LE PUTEA
CONSULTA LA NEVOIE.

CUPRINS

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ	25
INSTALARE	32
COMPONENTE	33
FUNȚIONARE	34
Să începem	
Înainte de reglarea temperaturii	
Alarma de la ușă	
Caracteristica de stingere automată a becului	
Testare automată	
Controlul temperaturii compartimentului de refrigerare	
Super Cool (super răcire)	
Child Lock (blocare pentru copii)	
Controlul temperaturii compartimentului de congelare	
Cuburi de gheață (opțional)	
Colț convertibil	
Sertarul pentru legume	
Dezghețare	
Dezodorizant (opțional)	
Dispozitivul pentru apă	
SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR	40
CURĂȚARE	41
INFORMAȚII GENERALE	43
ÎNLOCUIREA LĂMPII	43
AVERTISMENTE IMPORTANTE	44
ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA	45

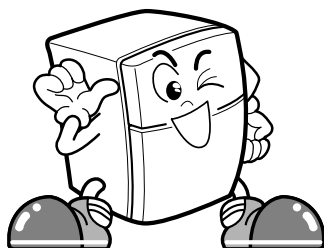

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

⚠ Atenție

- ⚠ Aveți grijă ca orificiile de ventilare ale aparatului sau încastrate în acesta să nu fie obstrucționate.
- ⚠ Nu folosiți instrumente mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- ⚠ Nu deteriorați circuitul frigorific.
- ⚠ Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de păstrare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
- ⚠ Agentul frigorific și gazul de refulare folosite la aparat necesită proceduri speciale de evacuare. Pentru evacuare, consultați agentul de service sau o persoană cu calificări similare.



Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific cu izobutan (R600a), un gaz natural cu compatibilitate ridicată de mediu, care este însă și inflamabil. Când transportați și instalați aparatul, aveți grijă să vă asigurați că nu se deteriorează nici o componentă a circuitului frigorific.

Agentul frigorific care țâșnește din țevi se poate aprinde sau poate cauza vătămări la nivelul ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitați flacăra deschisă ori posibile surse de aprindere și aerisiți încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.


Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil în cazul apariției unei scurgeri în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care se află aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific folosită. Încăperea trebuie să aibă câte 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este arătată pe plăcuța de identificare din interiorul acestuia.


Nu porniți aparatul dacă dă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați dealerul.


INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ


PRECAUȚII ELEMENTARE PENTRU SIGURANȚĂ

Acest ghid conține multe mesaje importante pentru siguranță. Citiți întotdeauna și respectați toate mesajele de siguranță.

 Acesta este simbolul de avertizare pentru siguranță. Vă avertizează cu privire la mesajele de siguranță care vă informează despre accidente care vă pot fi fatale sau vă pot răni, pe dvs. sau alte persoane, ori care pot deteriora produsul. Toate mesajele de siguranță vor fi precedate de simbolul de avertizare pentru siguranță și de cuvântul de semnalare a riscului PERICOL, ATENȚIE sau PRECAUȚII. Aceste cuvinte înseamnă:

 **PERICOL** Veți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.

 **ATENȚIE** Puteți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.

 **PRECAUȚII** Indică o situație riscantă iminentă care, dacă nu este evitată, poate conduce la vătămări ușoare sau medii ori poate deteriora doar produsul.

Toate mesajele de siguranță vor identifica riscul, vă vor spune cum să reduceți posibilitatea unei vătămări și ce se poate întâmpla dacă nu respectați instrucțiunile.


ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală atunci când folosiți acest produs, respectați precauțiile de siguranță, inclusiv următoarele. Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat.

1. Când conectați aparatul la priză


Trebuie să folosiți o priză dedicată.

- Folosirea mai multor aparate la aceeași priză poate provoca un incendiu.
- Disjunctorul electric poate deteriora alimentele, iar dozatorul poate prezenta scurgeri.

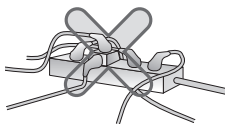

Nu lăsați ștecărul cu fața în sus și aveți grijă să nu fie prins în spatele frigiderului.

Poate curge apă înăuntru sau ștecărul poate fi deteriorat, ceea ce poate determina apariția unui incendiu sau o electrocutare.

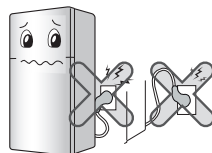

Nu lăsați cablul de alimentare să fie îndoit sau apăsat de un obiect greu care îl poate deteriora.

Cablul de alimentare se poate deteriora, determinând apariția unui incendiu sau o electrocutare.



Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.

Vă puteți electrocuta sau puteți provoca un incendiu în urma deteriorării cablului de alimentare sau a altor piese.




INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

1. Când conectați aparatul la priză


Scoateți ștecărul din priză când curățați, manipulați sau înlocuiți becul interior al frigiderului.

- Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).
- Când înlocuiți becul interior al frigiderului, asigurați-vă că inelul din cauciuc pentru prevenirea scânteilor din soclu nu este scos.

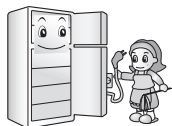


Îndepărtați apa sau praful din ștecăr și introduceți-l, având grijă să fie bine fixate capetele.

Praful, apa sau o conexiune nesigură pot provoca un incendiu sau o electrocutare.



În cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, ori dacă orificiile prizei sunt slăbite, nu le folosiți.

Acestea pot provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.

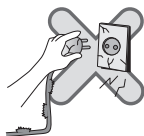

2. Când folosiți frigiderul


Nu așezați obiecte grele sau periculoase (recipiente cu lichide) pe frigider.

Pot cădea și cauza vătămări, incendiu sau electrocutare la deschiderea sau închiderea ușii.




Nu trageți de cablu și nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.

- Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

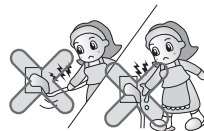

Asigurați-vă că este făcută împământarea.

O împământare incorectă poate provoca defecțiuni sau electrocutare.

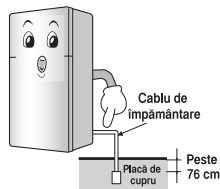

Nu vă urcați pe ușă sau pe rafturile ușii, nici pe barul congelatorului sau pe camera de răcire.

Frigiderul poate cădea sau vă puteți răni la mâini. Mai ales nu lăsați copiii să facă astfel de lucruri.



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

2. Când folosiți frigiderul


Nu instalați frigiderul într-un loc ud sau într-un loc în care ajunge apa sau ploaia.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca scurgeri de curent.



Nu folosiți și nu păstrați în frigider sau în apropierea acestuia substanțe inflamabile, eter, benzen, alcool, medicamente, gaz PL, doze cu pulverizare sau produse cosmetice.

Pot provoca explozie sau incendiu.

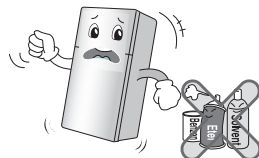


Nu puneți o lumânare aprinsă în frigider pentru îndepărtarea mirosurilor.

Pot provoca explozie sau incendiu.




Nu păstrați medicamente sau materiale de interes academic în frigider.

Dacă păstrați materiale care necesită un control strict al temperaturii, acestea se pot deteriora sau poate avea loc o reacție neașteptată, ceea ce poate constitui un risc.

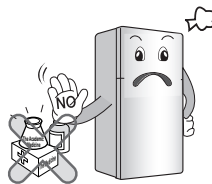


Nu folosiți pulverizatoare inflamabile în apropierea frigiderului.

Pot provoca un incendiu.

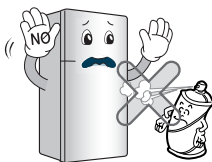

Evitați aparatele de încălzit.

Pot provoca un incendiu.

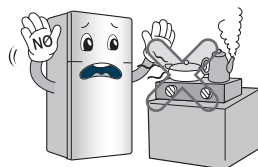


Nu așezați pe frigider vase cu flori, cești, produse cosmetice, medicamente sau alte recipiente cu apă.

Prin cădere, pot provoca un incendiu, electrocutare sau vătămare.



Dacă frigiderul a stat în apă, folosiți-l numai după ce îl verificați.

Puteți fi electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

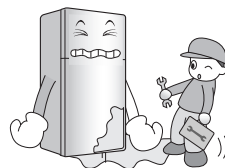


INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

2. Când folosiți frigiderul


În cazul unei scurgeri de gaz, nu atingeți frigiderul sau priza și aerisiți imediat încăperea.

- O explozie determinată de o scântee poate provoca incendiu sau arsuri.
- Deoarece acest frigider folosește gaze naturale (izobuten, R600a) ca agent frigorific acceptat pentru protecția mediului, chiar și o cantitate redusă (80-90 g) este inflamabilă. În cazul în care apar scurgeri de gaz în urma unei deteriorări grave în timpul transportului, instalării sau folosirii frigiderului, orice scântee poate provoca incendiu sau arsuri.

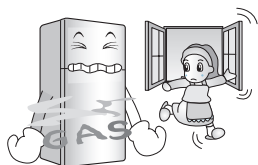

Nu lăsați nici o persoană, cu excepția personalului calificat, să demonteze, să repare sau să aducă modificări frigiderului.

Puteți fi rănit(ă), electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.

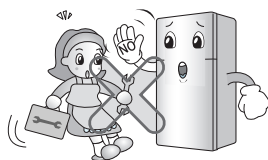


Când aruncați frigiderul, scoateți materialele de ambalare din ușă.

Un copil se poate bloca înăuntru.




Nu pulverizați apă pe partea exterioară sau interioară a frigiderului și nu curățați aparatul cu benzen sau solvenți.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.

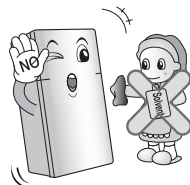


În cazul în care frigiderul emană un miros neplăcut sau fum, scoateți-l imediat din priză și contactați centrul de service.

Poate fi provocat un incendiu.

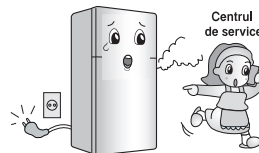


Nu folosiți frigiderul pentru alte destinații decât cele casnice (nu păstrați medicamente sau materiale pentru analiză, nu-l folosiți pe vapor etc.).

Poate constitui un risc neașteptat de incendiu, electrocutare, deteriorare a materialului păstrat în interior sau se poate produce o reacție chimică.

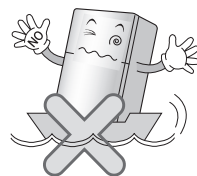

Instalați frigiderul pe o podea solidă și dreaptă.

Dacă îl instalați într-un loc instabil, acest lucru poate avea consecințe fatale, din cauza căderii frigiderului la deschiderea sau închiderea ușii.

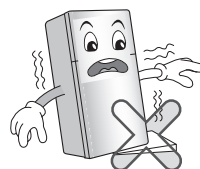


INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

2. Când folosiți frigiderul


Nu introduceți mâinile sau instrumente metalice în orificiul de ieșire a aerului rece, în acoperitoare, în partea inferioară a frigiderului, în grătarul rezistent la căldură (orificiul de evacuare) din partea din spate.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

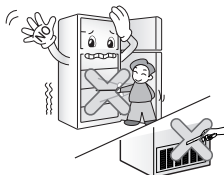

Dacă doriți să aruncați frigiderul, contactați biroul specializat local.

Dacă doriți să aruncați deșeuri casnice masive, cum ar fi aparatură electrocasnică și mobilă, este de preferat să contactați biroul specializat local.

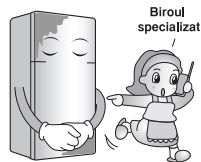


! PRECAUȚII

Încălcarea acestei instrucțiuni poate determina vătămări corporale sau deteriorarea locuinței sau a mobilei. Vă rugăm să vă luați de fiecare dată măsuri de precauție.

Nu atingeți alimentele sau recipientele din congelator cu mâinile ude.

Puteți căpăta degerături.

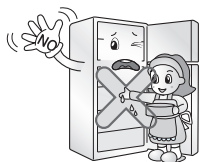

Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul la priză.

Funcționarea congelatorului poate avea de suferit.



Nu puneți sticle în congelator.

Conținutul poate îngheța, iar sticla se poate sparge, provocând vătămări.



Scoateți cablul de alimentare fără să țineți de cablu, ci de capătul ștecărului.

Puteți provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.



! PRECAUȚII

Încălcarea acestei instrucțiuni poate determina vătămări corporale sau deteriorarea locuinței sau a mobilei. Vă rugăm să vă luați de fiecare dată măsuri de precauție.

Nu instalați frigiderul într-un loc ud sau într-un loc în care ajunge apa sau ploaia.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca scurgeri de curent.




Nu introduceți mâinile în partea inferioară a frigiderului.

Placa metalică din partea de jos poate provoca răni.




Când transportați frigiderul, țineți-l de barele mâner aflate în partea din față jos și în partea din spate sus.

În caz contrar, vă pot aluneca mâinile și vă puteți răni.

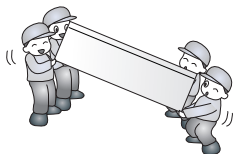


Deoarece deschiderea și închiderea ușii frigiderului poate provoca vătămarea corporală a persoanelor din jur, vă rugăm să vă luați măsuri de precauție.

Deschiderea sau închiderea ușii poate determina prinderea picioarelor sau a mâinilor în deschizătura ușii sau rănirea unui copil de către colțul acesteia.

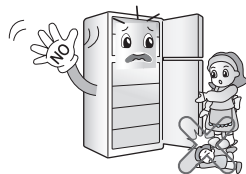

Nu puneți animale vii în frigider.

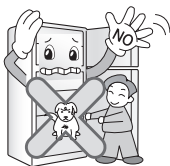

ACEST FRIGIDER A FOST FABRICAT CU DEOSEBITĂ ATENȚIE, UTILIZÂND O TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ.

SUNTEM CONVINȘI CĂ FUNCȚIONAREA ȘI FIABILITATEA ACESTUI APARAT VĂ VOR MULȚUMI DEPLIN.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ CARTE ÎNAINTE DE A UTILIZA FRIGIDERUL.

CARTEA CUPRINDE INSTRUCȚIUNI DETALIAE DE INSTALARE, OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE, PRECUM ȘI SFATURI UTILE.

INSTALARE

1. Alegeți o locație potrivită.



Amplasați combina frigorifică în locuri ușor accesibile.

2. Evitați amplasarea în apropierea surselor de căldură, în contact direct cu razele solare sau în zone cu umiditate ridicată.

3. Pentru a asigura o circulare adecvată a aerului în jurul frigiderului cu congelator, lăsați un spațiu suficient în ambele părți, ca și deasupra, și o distanță de cel puțin 2 inci (5 cm) față de peretele din spate.

4. Combina frigorifică trebuie pusă în poziție orizontală pentru a evita vibrațiile. La nevoie, reglați picioarele cu filet pentru a compensa denivelările podelei.

Partea din față ar trebui să fie puțin mai ridicată decât cea din spate, pentru a ajuta la închiderea ușii.

Picioarele cu filet pot fi manipulate cu ușurință înclinând ușor combina. Pentru a înălța combina, învârtiți picioarele cu filet în sensul acelor de ceasornic []. Pentru a coborî combina, răsuciți picioarele cu filet în sensul contrar acelor de ceasornic [].

5. Nu instalați combina frigorifică sub 5°C pentru a evita deteriorarea acesteia.

CONTINUARE

1. Curățați frigiderul și ștergeți praful acumulat pe parcursul transportului.

2. Instalați în locurile rezervate accesoriile cum ar fi tăvița pentru gheață etc. Aceste accesorii sunt împachetate pentru a preveni deteriorarea în cursul transportului.


3. Dacă modelul dvs. de combină este dotat un mâner tip bară, montați mânerul în conformitate cu fișa de instrucțiuni.

4. Conectați cablul de alimentare sau ștecherul la priză. Nu utilizați aceeași priză pentru alte aparate.

5. Înainte de a depozita alimente, lăsați aparatul să funcționeze 2-3 ore.

Verificați curentul de aer rece din compartimentul de congelare pentru a vă asigura că răcirea are loc. Combina dumneavoastră frigorifică este acum gata de utilizare.

COMPONENTE

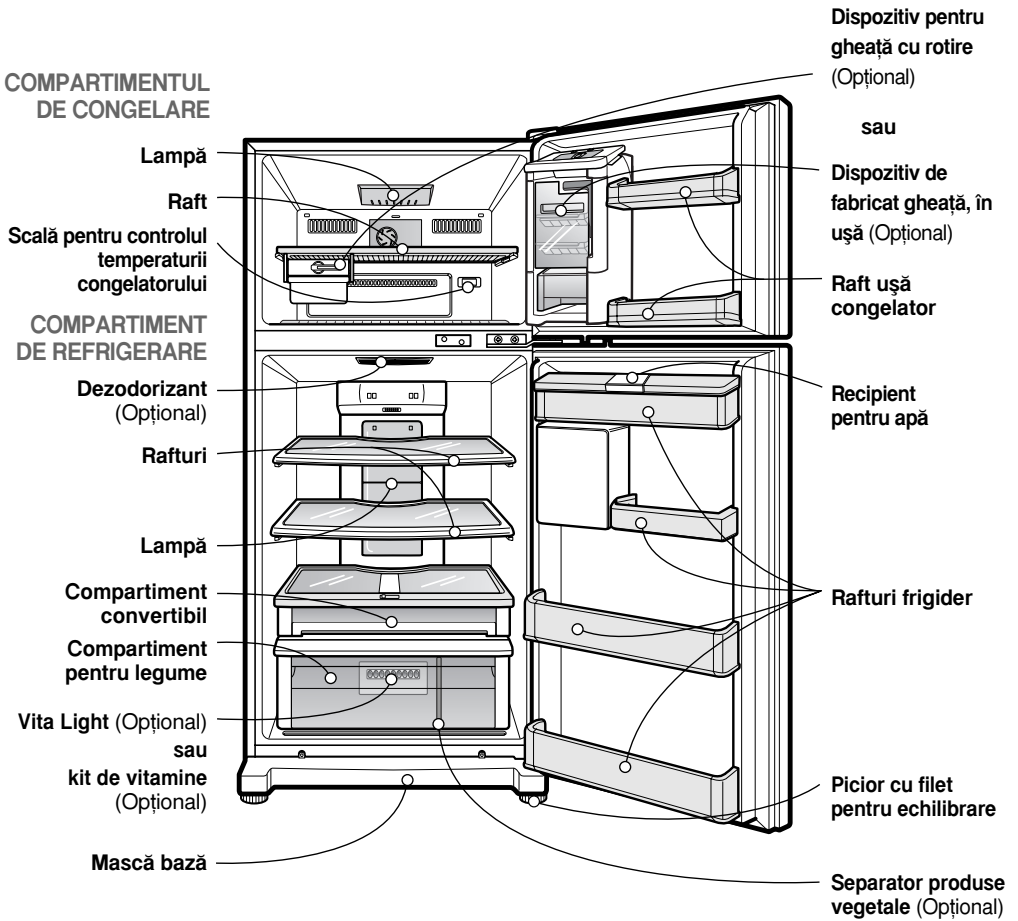

NOTĂ

- Acest ghid acoperă câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-ați achiziționat să dispună doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.

FUNCȚIONARE

SĂ ÎNCEPEM

Când frigiderul este instalat prima dată, lăsați-l să se stabilizeze la temperatura normală de funcționare, timp de 2-3 ore, înainte de a-l umple cu alimente proaspete sau congelate.

Dacă funcționarea este întreruptă, așteptați 5 minute înainte de a-l reporni.

ÎNAINTE DE REGLAREA TEMPERATURII

- Temperatura frigiderului este păstrată constantă, indiferent de modificările temperaturii camerei. Se recomandă ca, o dată temperatura setată, să nu mai fie schimbată decât dacă este absolut necesar (dispozitivele de control din compartimentele frigiderului, respectiv congelatorului).
- Această combină frigorifică are un buton de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare și un disc de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare.
- Reglajul implicit al butonului de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare este "3°C".
- Reglajul implicit al discului de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare este "5".
- Acest frigider dispune de un senzor de temperatură în compartimentul frigiderului. Acesta pornește și oprește compresorul în mod automat, după necesități.

ALARMA DE LA UȘĂ

Când ușa frigiderului sau a congelatorului este lăsată deschisă timp de 1 minut, se aude sunând alarma de trei ori. Dacă ușa rămâne deschisă, alarma se va auzi la fiecare 30 secunde.

CARACTERISTICA DE STINGERE AUTOMATĂ A BECULUI


Dacă ușa a rămas deschisă mai mult de 7 minute, lampa din interior se stinge automat pentru a economisi curentul electric și pentru a preveni supraîncălzirea. Alarma va continua să sune până la închiderea ușii.

TESTARE AUTOMATĂ

- Frigiderul dvs. Dispune de o funcție de diagnosticare încorporată. Dacă apare o defecțiune în anumite zone, va fi afișat un cod de eroare, care îl va ajuta pe tehnicianul de depanare. În perioada în care este afișat codul de eroare, celelalte comenzi și funcții de afișare nu vor funcționa.
- Dacă este afișat un cod de eroare, contactați un centru de service. Nu scoateți cablul de alimentare din priză.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE


- Apăsați butonul „REFRIGERATOR” pentru a controla temperatura din frigider.
- La fiecare apăsare a butonului, se aprinde ledul.
- Numărul de leduri care se aprind indică temperatura din compartimentul frigiderului.
- Puteți selecta setarea dorită în șapte pași, de la „0°C” la „6°C”.

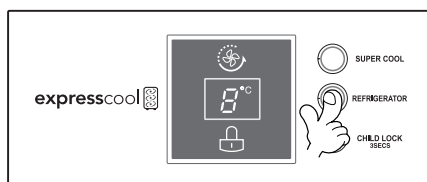


FUNȚIONARE

SUPER COOL (SUPER RĂCIRE)

- Caracteristica Super Cool (super răcire) funcționează când frigiderul este pornit prima dată. Compresorul și ventilatorul de circulare funcționează la capacitate maximă de răcire, astfel încât să coboare rapid temperatura din frigider. Se dezactivează automat.
- Dacă în frigider sunt așezate alimente calde. Caracteristica Super Cool poate fi activată de la butonul de pe panoul de control. Caracteristica Super Cool se dezactivează când temperatura atinge nivelul optim, sau poate fi dezactivată manual, prin apăsarea butonului Super Cool.

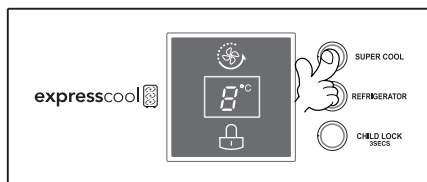

CHILD LOCK (BLOCARE PENTRU COPII)


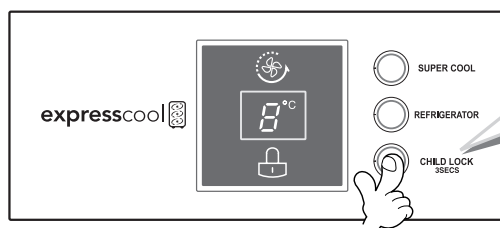



BLOCARE PENTRU COPII

Apăsați și țineți apăsat butonul CHILD LOCK timp de 3 secunde pentru a bloca funcția de blocare pentru copii.

Când este blocată, LEDUL de blocare se va aprinde, iar celălalt buton nu va putea fi folosit. Pentru deblocare, apăsați și țineți apăsat butonul CHILD LOCK timp de 3 secunde.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE

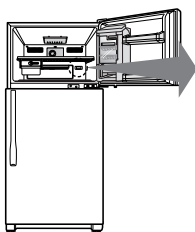

- Temperatura din compartimentul de congelare coboară odată cu creșterea numărului de pe discul de control.
- Deoarece temperatura compartimentelor de refrigerare și de congelare este menținută cu ajutorul unei cantități fixe de aer rece, temperatura compartimentului de refrigerare crește atunci când temperatura din compartimentul de congelare scade.
- În cazul în care temperatura compartimentului de congelare nu este suficient de scăzută în timpul iernii, reglați dispozitivul de control al temperaturii la poziția "High" (6-7).
- Reglarea recongelatorului la  este egal cu 4 fulgi de zăpadă. Reglarea recongelatorului la NORMAL (nivel normal), are un efect suficient de recongelare, așa că, oferăm să așezați regulatorul la punctul NORMAL.


FUNȚIONARE

CUBURI DE GHEAȚĂ (OPȚIONAL)


Verificați tipul sistemului de producere a cuburilor de gheață existent în cadrul combinei dvs.

Dispozitiv de fabricat gheață, în ușă

- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți recipientul cu apă și introduceți-l în poziția sa până când se aude un „clic”. Apa picură automat în tăvița pentru gheață.
- Durează cel puțin 5 ore ca să obțineți cuburi de gheață. Verificați starea gheții prin fereastra transparentă.
- Pentru a scoate cuburile de gheață, țineți pârghia tăviței și trageți-o ușor. Apoi, cuburile de gheață cad în cutia pentru cuburi de gheață.


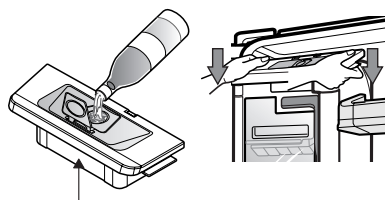


Recipient pentru apă

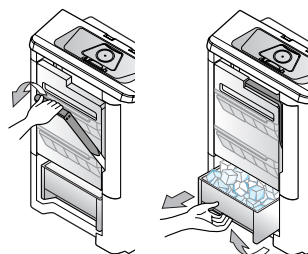

Tipul cu rotire


- Pentru a obține cuburi de gheață, umpleți tăvița cu apă și introduceți-o în spațiul rezervat.
- Pentru a scoate cuburile de gheață, țineți pârghia tăviței și trageți-o rotind-o ușor, apoi cuburile de gheață cad în cutia pentru cuburi de gheață.

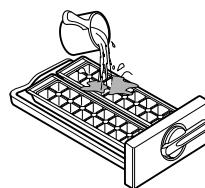

FUNȚIONARE

COLȚ CONVERTIBIL

- Când ușa este deschisă, aerul mai cald nu poate influența zona „proaspătă”. Prin urmare, aici puteți păstra alimentele mai proaspete.
- Compartimentul convertibil trebuie așezat în poziția sa. Dacă ușa este deschisă, nu îl poate substitui.

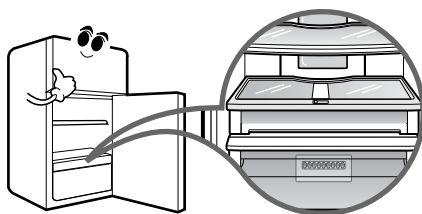


Mod de folosire

- Colțul pentru legume sau colțul „proaspăt” se poate folosi cu ajutorul butonului de control.
- Verificați poziția butonului înainte de a așeza alimentele.
- Nu puneți butonul pe punctul din mijloc.

SERTARUL PENTRU LEGUME


Dispozitivul magic de păstrare a proșpețimii

- Dispozitivul magic de păstrare a proșpețimii oferă fructe și legume cu un gust proaspăt, permițându-vă să reglați cu ușurință umiditatea din interiorul sertarului.
- Un grilaj aflat în partea inferioară a capacului pentru susținerea eficientă sau pentru eliberarea umidității.
- Structura cu etanșeizare păstrează umiditatea.

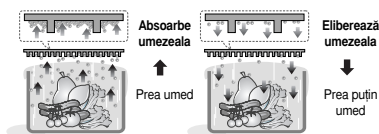

Vita Light (opțional)

- Ledul funcționează automat toată ziua. Acesta determină fotosinteza produselor vegetale.
- Structura cu etanșeizare păstrează umiditatea.

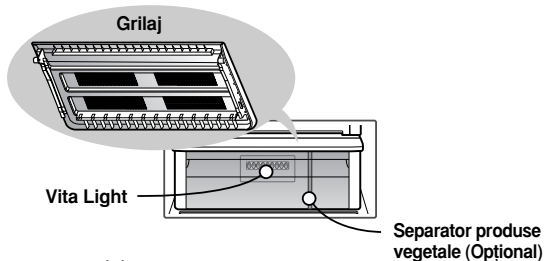


Separator produse vegetale (opțional)

- Fixați separatorul introducându-l în partea din spate a cutiei pentru legume, după cum se arată în imagine.

Kit de vitamine (opțional)

- Kitul de vitamine se folosește pentru păstrarea fructelor în stare mai proaspătă.
- Încercați să feriți ansamblul de umezeală, deoarece aceasta îi scade eficacitatea.

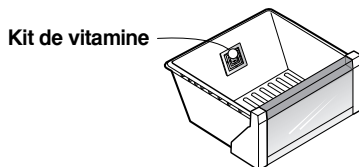


FUNȚIONARE

DEZGHEȚARE

- Dezghețarea are loc automat.
- Apa provenită din dezghețare se scurge în tava de evaporare care este amplasată în partea din spate-jos a combinei frigorifice, de unde se evaporază automat.

DEZODORIZANT (OPȚIONAL)

- Mirosurile neplăcute din compartimentul de alimente proaspete sunt îndepărtate fără efecte dăunătoare asupra alimentelor sau consumatorilor.

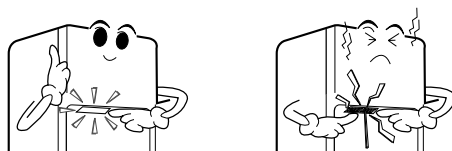


Mod de utilizare

- Deoarece catalizatorul este amplasat în interiorul duzei de aer rece din compartimentul pentru alimente proaspete, acesta nu necesită manipulare.
- Nu introduceți obiecte cu vârf ascuțit în interiorul duzei de aer rece deoarece puteți deteriora catalizatorul dezodorizant.
- Atunci când depozitați alimente puternic mirositoare, împachetați-le sau păstrați-le în recipiente închise pentru a evita contaminarea celorlalte alimente.

Refolosirea catalizatorului

- Catalizatorul poate fi recondiționat și refolosit după o perioadă de utilizare în condiții de miros puternic.
- Extrageți dezodorizantul din partea superioară a compartimentului de refrigerare, îndepărtați umiditatea sau mirosul neplăcut din acesta cu ajutorul unui uscător de păr și amplasați-l în lumina solară pentru ca razele ultraviolete să îndepărteze mirosul neplăcut.

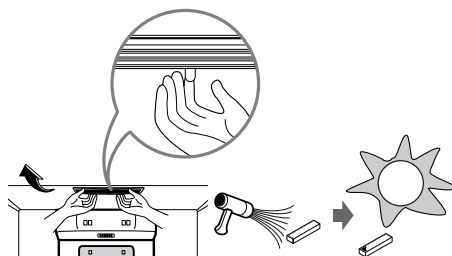

FUNȚIONARE


DOZATORUL DE APĂ

NOTĂ


- Puneți apa, după ce ați fixat recipientul pentru apă la locul său. Este necesar să detașați recipientul pentru apă, pentru a-l curăța sau atunci când nu-l folosiți.
- Când recipientul pentru apă nu se află la locul său, după ce l-ați umplut cu apă, apa se poate scurge prin supapa apăsată.

• Umplerea recipientului cu apă


1. Deschideți capacul și turnați apă în recipientul pentru apă.

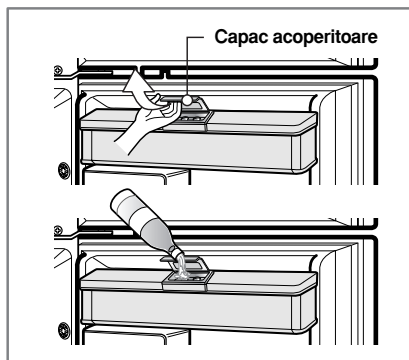

2. Închideți capacul apărătorii.

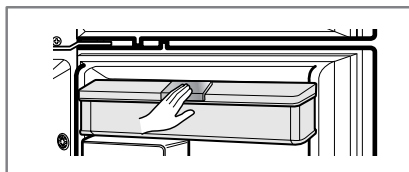

3. Puteți utiliza coșul superior după ce ați îndepărtat recipientul pentru apă și ați închis orificiul cu un bolț. Bolțul este livrat împreună cu tăvița pentru ouă.

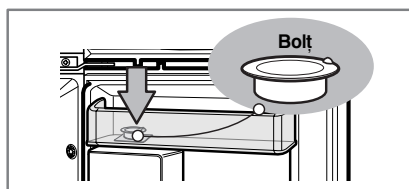

Precauții

Nu folosiți nimic altceva decât apă. Apa fierbinte trebuie răcită înainte de a fi pusă în recipientul pentru apă.

• Pentru a bea

1. Apăsăți suportul dozatorului cu paharul.
2. Apa curge în momentul în care este apăsat suportul dozatorului. Suportul revine în poziția originală când paharul este îndepărtat, iar apa nu va mai curge.




SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

- Depozitați alimentele proaspete în compartimentul pentru refrigerare. Menținerea prospețimii și aromei alimentelor depinde mult de modul de înghețare și dezghețare al acestora.
- Nu depozitați la temperaturi joase alimente ușor perisabile, cum ar fi bananele, ananasul și pepenii.
- Lăsați mâncarea fierbinte să se răcească înainte de a o depozita. Introducerea de alimente fierbinți în combina frigorifică poate duce la alterarea altor alimente și la cheltuieli mari cu energia electrică!
- Acoperiți alimentele depozitate cu folie de plastic sau introduceți-le într-un recipient cu capac. Astfel, umezeala nu se va evapora, iar alimentele își vor păstra gustul și proprietățile nutritive.
- Nu blocați duzele de aer. Circulația aerului rece asigură menținerea temperaturii egale în combina frigorifică.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald înăuntru și provoacă creșterea temperaturii.

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE


- Nu depozitați sticle în compartimentul de congelare – acestea pot crăpa atunci când îngheață.
- Nu recongelați alimentele decongelate pentru a evita pierderea gustului și a proprietăților nutritive ale acestora.
- Atunci când depozitați pentru perioade mai lungi alimente înghețate, cum ar fi înghețata, plasați-le pe rafturile compartimentului de congelare, nu pe ușa acestuia.
- Încărcarea pentru congelare – Se recomandă ca încărcarea alimentelor nou introduse pentru congelare să se facă în poziția următoare:

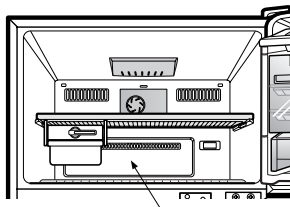

Alimente nou introduse

COMPARTIMENTUL FRIGIDERULUI

- Evitați amplasarea alimentelor umede adânc pe rafturile interioare ale frigiderului; ar putea îngheța când intră în contact direct cu aerul rece. Pentru a evita acest lucru, este mai bine să depozitați alimentele în recipientul acoperit.
- **Este recomandabil să așezați alimentele umede (mai ales legumele și fructele) în compartimentul de păstrare a legumelor. Dacă este necesar să le așezați pe un raft din frigider, așezați-le aproape de ușă și departe de peretele din spate al frigiderului, pentru a evita înghețarea cauzată de agentul de refrigerare care circulă în frigider.**
- Spălați întotdeauna alimentele înainte de refrigerare. Legumele și fructele trebuie spălate și șterse, iar alimentele preambalate trebuie șterse pentru a fi curățate, astfel încât să se prevină alterarea celorlalte alimente din frigider.
- Când depozitați ouă în compartimentul special, asigurați-vă că sunt proaspete; așezați-le întotdeauna în poziție verticală, care le asigură prospețimea un timp mai îndelungat.

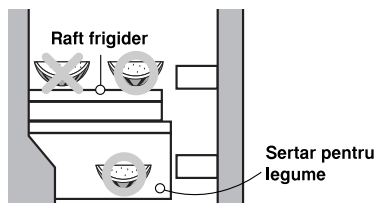

CURĂȚARE

Mențineți curățenia combinei frigorifice pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute. Alimentele vărsate trebuie șterse imediat, în caz contrar acestea putându-se acidifia și păta suprafețele de plastic.

Nu utilizați bureți metalici, perii metalice, soluții de curățare abrazive sau soluții puternic alcaline la curățarea suprafețelor.

Înainte de a începe curățarea, amintiți-vă că obiectele umede se vor lipi de suprafețele foarte reci. Nu atingeți suprafețele înghețate cu mâinile ude sau umede.

EXTERIOR - Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța exteriorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

INTERIOR – Este recomandabil să curățați regulat interiorul combinei și componentele din interior. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

COMPONENTE DIN INTERIOR – Spălați rafturile compartimentelor, rafturile de pe uși, tăvile de depozitare, garniturile magnetice de pe uși etc. Utilizați o soluție caldă de săpun sau detergent de vase pentru a curăța interiorul combinei frigorifice. Ștergeți folosind o cârpă curată și umedă, apoi uscați.

AVERTISMENT

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a spăla în apropierea componentelor electrice (lămpi, întrerupătoare, reglaje etc.). Ștergeți apa cu ajutorul unui burete sau cârpe pentru a preveni scurgerea apei în interiorul componentelor electrice și riscul unui șoc electric. Nu utilizați lichide de curățare inflamabile sau toxice.

• Atenție

Nu utilizați: Agenți activi de suprafață, cearță pentru mașini, substanțe anticorozive, produse petrochimice, benzină, acizi, ceară.


• Detergenți corespunzători Soluție vegetală pentru spălat vase, apă cu săpun.

• În cazul nerespectării acestor indicații, pot surveni modificări de culoare.

DISPOZITIV DE FABRICAT GHEAȚĂ, ÎN UȘĂ

Recipient pentru apă -

- Scoateți capacul.
- Curățați interiorul și exteriorul recipientului pentru apă cu detergent de vase și clătiți bine sub jet de apă.
- Curățați capacul recipientului cu detergent de vase și clătiți bine sub jet de apă.
- Ștergeți cu o cârpă curată, umedă și apoi uscați.

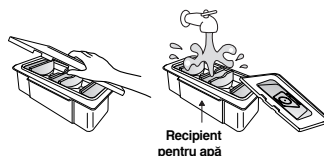


Precauții

1. Pentru curățare folosiți apă caldă.
2. Nu folosiți nimic altceva decât apă. Dacă se folosește cu băuturi răcoritoare, puneți apa în recipientul pentru apă și după puțin timp aruncați trei sau patru cești.

Kitul tăviței pentru gheață -

- Pentru tăvița pentru gheață din partea de sus, detașați recipientul pentru apă și ștergeți-l cu o cârpă udă.
- Pentru tăvița pentru gheață din partea de jos, scoateți cutia pentru cuburi de gheață și apoi ștergeți-o cu o cârpă udă, trăgând pârghia în jos.
- Ștergeți cu o cârpă curată, umedă și apoi uscați.

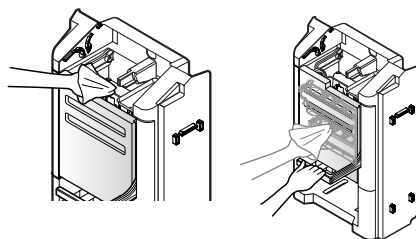

Precauții


Nu scufundați kitul tăviței pentru gheață în apă. Dacă faceți acest lucru, este necesar să uscați complet kitul tăviței pentru gheață.

CURĂȚARE

DOZATOR DE APĂ



Grilaj -

1. Scoateți grilajul dozatorului.
2. Curățați grilajul cu detergent de vase și clătiți bine sub jet de apă. Uscați cu o cârpă.

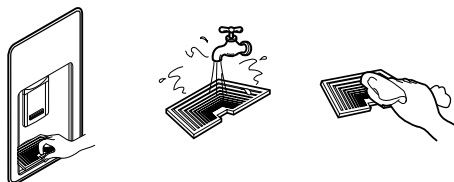


Recipient pentru apă -

1. Scoateți capacul recipientului.
2. Curățați interiorul și exteriorul recipientului pentru apă cu detergent de vase și clătiți bine sub jet de apă. Uscați cu o cârpă.

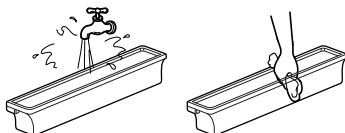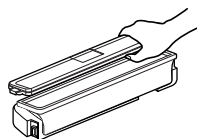

3. Curățați interiorul și exteriorul capacului acoperitoarei cu detergent de vase și clătiți bine sub jet de apă. Uscați cu o cârpă.

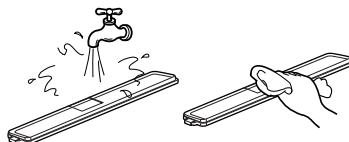

Precauții

1. Pentru curățare folosiți apă caldută.
2. Nu folosiți nimic altceva decât apă. Dacă se folosește cu băuturi răcoritoare, puneți apa în recipientul pentru apă și după puțin timp aruncați trei sau patru cești.

INFORMAȚII GENERALE

VACANȚE

Este indicat să lăsați combina frigorifică în priză în timpul vacanțelor de durată medie. Amplasați alimentele care pot fi înghețate în compartimentul de congelare pentru a le prelungi valabilitatea. Dacă intenționați să plecați pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate alimentele din combină, decuplați-o de la rețeaua electrică, curățați complet interiorul și lăsați toate ușile DESCHISE pentru a preveni formarea de mirosuri.

ÎNTRERUPERI DE CURENT

Cele mai multe întreruperi de curent durează mai puțin de două ore și nu afectează temperatura din interiorul combinii frigorifice. Este indicat, totuși, să deschideți de cât mai puține ori ușa pe perioada întreruperii curentului. În cazul unor întreruperi de durată mai lungă, plasați un bloc de gheață uscată deasupra alimentelor înghețate.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI


Îndepărtați sau legați toate obiectele mobile din interiorul combinii frigorifice.

Pentru a evita deteriorarea picioarelor cu filet, rotiți-le până când sunt retrase complet în interior.

CONDUCTA ANTI-CONDENS

Este posibil ca peretele exterior al compartimentului de refrigerare să se încălzească uneori, în special imediat după instalare. Nu vă alarmați. Acest fapt se datorează conductei anti-condens, prin care circulă lichid de răcire cald prin peretele exterior.

Conducta anti-condens

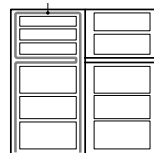

Precauții

Risc de șoc electric

Înainte de a înlocui un bec ars, scoateți frigidul din priză, opriți curentul sau scoateți siguranța.

NOTĂ: Chiar dacă ați pus unul sau ambele comenzi pe poziția OFF, curentul electric rămâne în circuitul de lumină.


ÎNLOCUIREA LĂMPII

NOTĂ

- La acest frigider nu se potrivește orice bec. Asigurați-vă că folosiți pentru înlocuire un bec de aceeași dimensiune, formă și putere.


BECUL CONGELATORULUI

- Scoateți cablul de alimentare din priză.
- Scoateți capacul becului slăbind un șurub și dați-l jos, trăgând spre dvs. cu ambele mâini, după cum se arată în figură.
- Scoateți becul rotindu-l în sensul invers al acelor de ceasornic.



BECUL FRIGIDERULUI

- Scoateți cablul de alimentare din priză.
- Scoateți rafturile frigiderului.
- Scoateți capacul becului trăgându-l spre dvs.
- Asigurați-vă că becurile s-au răcit suficient. Scoateți becul rotindu-l în sensul invers al acelor de ceasornic.

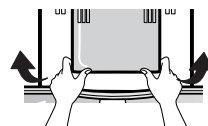

⚠️ Precauții

- Trebuie să verificați garnitura inelară, care este din cauciuc și previne apariția scânteilor.
- Nu atingeți becul, în cazul în care este aprins de mult timp. Poate fi fierbinte.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

NU UTILIZAȚI PRELUNGITOARE

Dacă este posibil, nu conectați și alte aparate la aceeași priză pentru a preveni suprasolicitarea rețelei electrice, care ar putea duce la întreruperea curentului electric.

ACCESIBILITATEA ȘTECHERULUI DE ALIMENTARE

Combina frigorifică trebuie amplasată astfel încât ștecherul de alimentare să fie accesibil pentru deconectare rapidă în caz de urgență.

ÎNLOCUIREA ȘTECHERULUI DE ALIMENTARE

Dacă ștecherul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita riscurile.

DESPRE ÎMPĂMÂNTARE (LEGARE LA PĂMÂNT)


În eventualitatea unui scurt circuit electric, împământarea reduce riscul electrocutării, reprezentând o cale de scurgere a curentului electric.

Pentru a preveni eventualele șocuri electrice, acest aparat trebuie legat la pământ.

Utilizarea necorespunzătoare a firului de împământare poate duce la electrocutare. Consultați un electrician calificat sau un agent de service dacă aveți îndoieli cu privire la instrucțiunile de împământare, sau cu privire la corectitudinea împământării aparatului.

NU MODIFICAȚI ȘI NU PRELUNGIȚI CABLUL DE ALIMENTARE.

Puteți suferi un șoc electric sau provoca un incendiu.

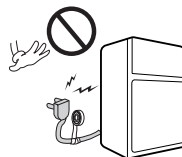

ATRAȚIE PERICULOASĂ

Un frigider gol poate reprezenta o atracție foarte periculoasă pentru copii. Îndepărtați garniturile, dispozitivele de blocare, capacele sau ușile aparatelor neutilizate pentru a evita pericolul de sufocare.

Acest aparat trebuie împământat (legat la pământ).

NU AMÂNAȚI! ACȚIONAȚI ACUM!

Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau chimice în combina frigorifică.

Evacuarea aparatului vechi


Acest aparat conține lichide (agent frigorific, lubrifianți) și piese și materiale re folosibile și/sau reciclabile. Toate materialele importante trebuie trimise la un centru de colectare a deșeurilor și pot fi re folosite după prelucrare (reciclare). Pentru preluare, contactați o agenție locală.

ÎNAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA

SOLICITĂRILE PENTRU DEPANARE POT FI ADESEA EVITATE!

DACĂ FRIGIDERUL DVS. NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT, VERIFICAȚI MAI ÎNTÂI URMĂTOARELE CAUZE POSIBILE:

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE
FRIGIDERUL NU FUNCȚIONEAZĂ	<ul style="list-style-type: none">• S-a ars o siguranță?• Cablul de alimentare a fost deconectat de la rețeaua electrică sau nu este conectat corect?
TEMPERATURĂ PREA RIDICATĂ ÎN COMPARTIMENTUL DE CONGELARE SAU DE REFRIGERARE	<ul style="list-style-type: none">• Dispozitivul de control a temperaturii nu este reglat corect.• Aparatul este amplasat lângă un perete sau lângă o sursă de căldură.• Vreme călduroasă – deschideri frecvente ale ușii.• Ușa a fost lăsată deschisă pentru o perioadă prelungită de timp.• Frigiderul conține cantități mari de alimente.
ZGOMOTE ANORMALE	<ul style="list-style-type: none">• Combina frigorifică este instalată pe o suprafață instabilă sau denivelată, sau picioarele cu filet trebuie reglate.• În spatele combinei frigorifice se află obiecte inutile.
FRIGIDERUL EMITE MIROSURI	<ul style="list-style-type: none">• Alimentele puternic mirositoare trebuie împachetate bine sau acoperite.• Interiorul trebuie curățat.
PE SUPRAFAȚA COMPARTIMENTULUI SE FORMEAZĂ CONDENS	<ul style="list-style-type: none">• Este un fenomen obișnuit în perioade cu umiditate crescută.• Ușa a fost lăsată deschisă.

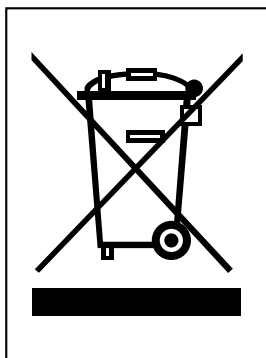

CASAREA APARATELOR VECHI

1. Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică faptul că produsul se află sub incidența Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
3. Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
4. Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

