


W1\_XC62\_DUT\_MFL38289224



**MODELLEN : XC62**

DUTCH

## Uw hifisysteem heeft tal van mogelijkheden

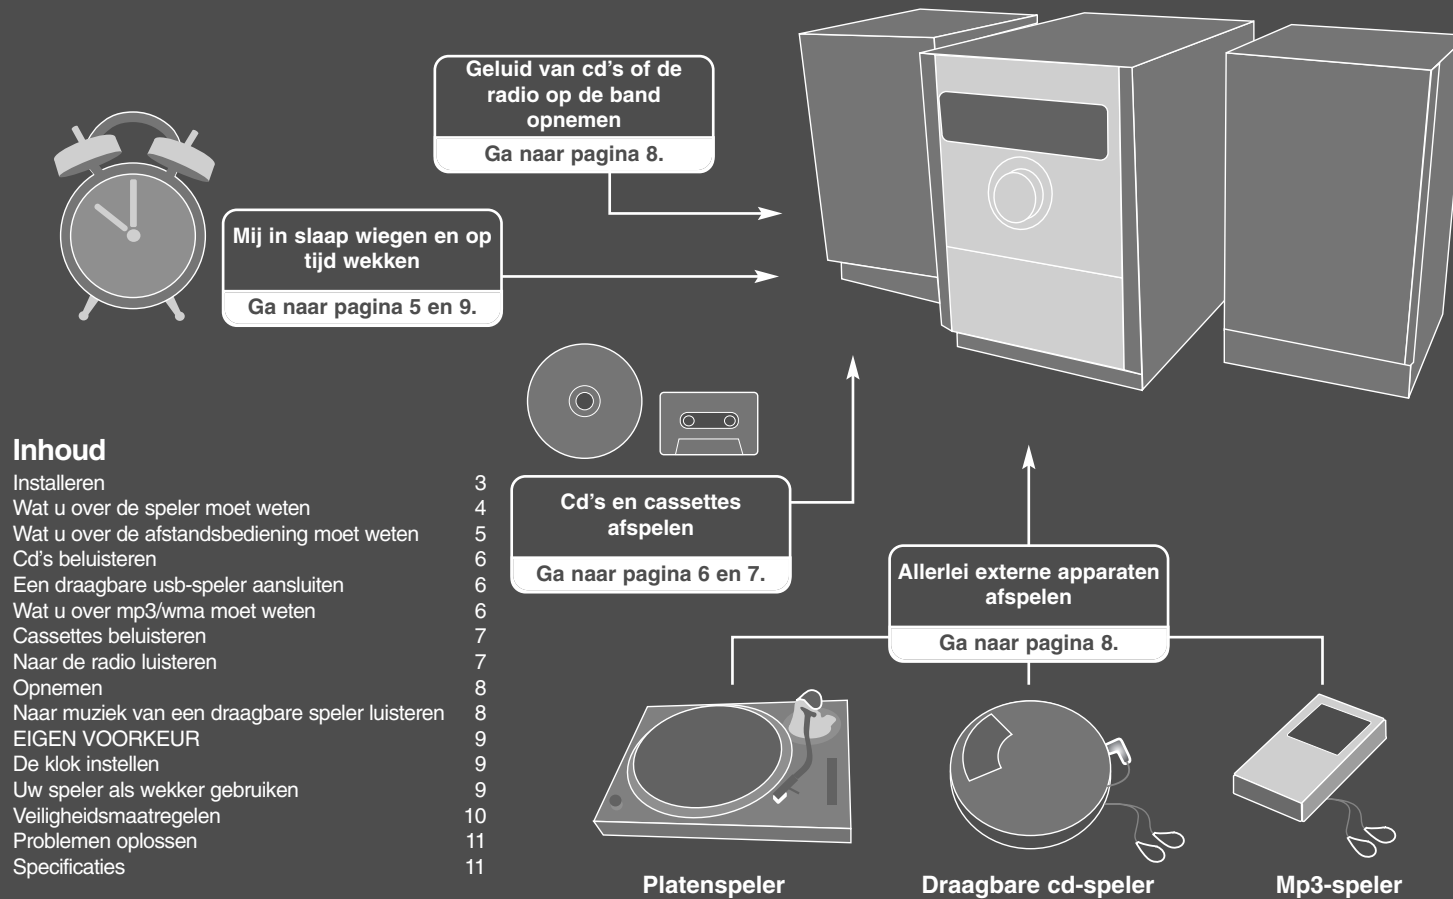


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.

## Installeren


### 1 Sluit de luidsprekerkabels op de speler aan

Sluit de kabels van de linkse luidspreker aan op het aansluitpunt dat aangegeven is met L (links) + (plus) en – (min). Sluit de kabels van de rechtse luidspreker aan op het aansluitpunt dat aangegeven is met R (rechts) + (plus) en – (min). U kunt de kabels op de speler aansluiten door de vier rechthoekige vingernokjes aan de achterkant van de speler naar beneden te drukken. Daardoor gaat de aansluiting open waarin u een kabel kunt steken.

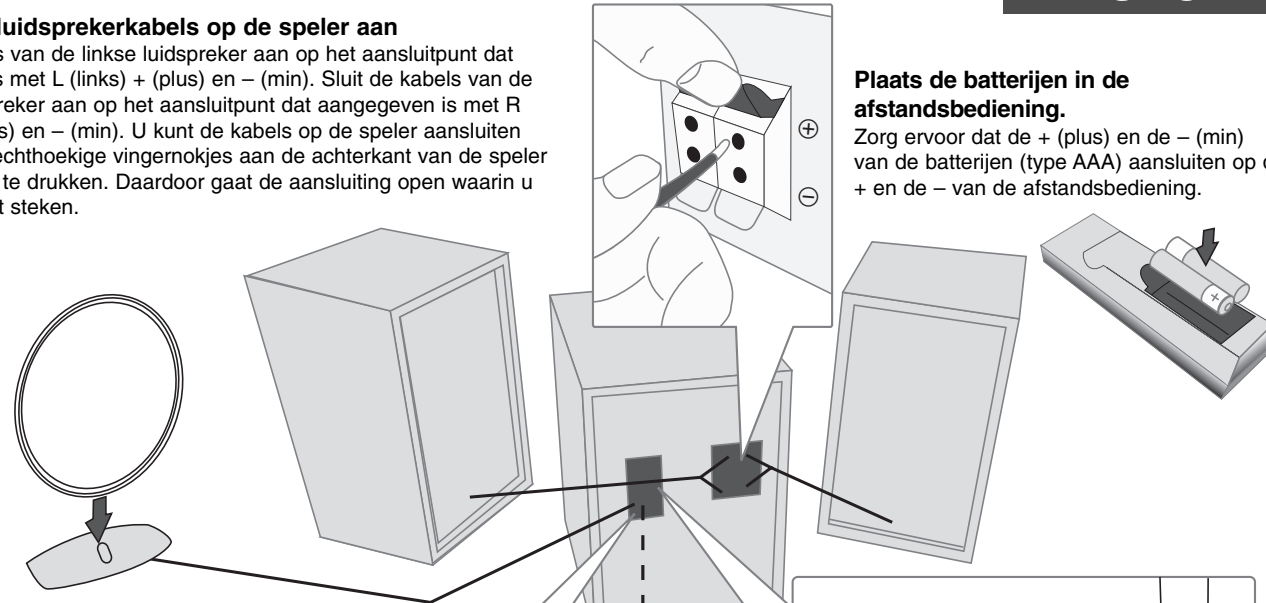

### Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

Zorg ervoor dat de + (plus) en de – (min) van de batterijen (type AAA) aansluiten op de + en de – van de afstandsbediening.

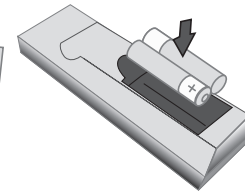



### 2 Plaats de am-raamantenne op zijn voet

Sluit de am-raamantenne op de speler aan.

### 3 Sluit de fm-antenne aan

U krijgt de beste ontvangst door de twee losse uiteinden van de antenne horizontaal en in een rechte lijn te plaatsen.

### 4 Steek de stekker van de netkabel in een stopcontact

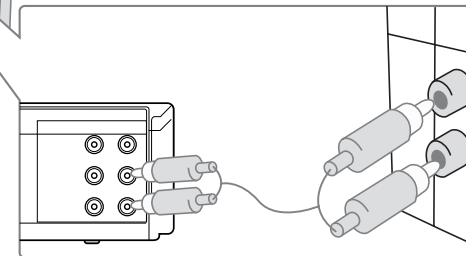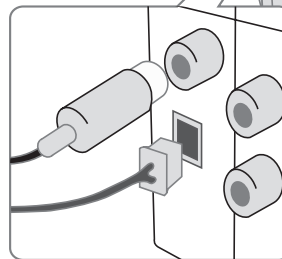



### Een extra apparaat aansluiten

Sluit via de AUX-connector aan de achterzijde een extra apparaat – zoals een tv of videorecorder – aan en druk herhaaldelijk op **FUNCTION** om AUX (Hulpingang) te selecteren.

## Wat u over de speler moet weten

### (VOEDING)

U kunt het apparaat op een energiebesparende stand instellen. Druk ongeveer 3 seconden op  terwijl het apparaat ingeschakeld is. Door op  te drukken annuleert u de energiebesparende stand.

### VOLUME

Tijdens het gebruik van elke functie kunt u het volume regelen.

### PORT.IN

Voor het aansluiten van een draagbaar apparaat en het afspelen hiervan via de luidsprekers van het systeem.

### Contrastekker voor hoofdtelefoon


U kunt met een hoofdtelefoon naar muziek luisteren als u de hoofdtelefoonstekker (ø3,5 mm) op deze contrastekker aansluit. Wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluit, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

### eXtreme Dynamic Sound System

Versterkt het effect van hoge en lage tonen en van surround-sound. De tekst XDSS ON (XDSS ingeschakeld) verschijnt op het display. Druk nogmaals hierop voor NORMAL (Normale) weergave.

### MP3 Optimizer

Verbeterd de weergave van gecomprimeerde mp3-bestanden, vooral van de lage tonen. (XDSS ON → MP3--OPT ON → NORMAL)

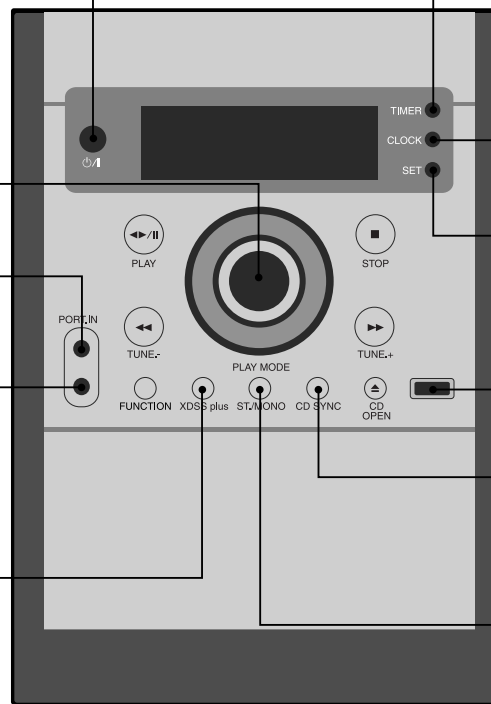

### TIMER

Met de TIMER-functie kunt u het afspelen van cd's en radio-ontvangst op een zelfgekozen tijdstip in- en uitschakelen. (zie "Uw speler als wekker gebruiken")

### CLOCK (KLOK)

Voor het instellen van de klok en het aflezen van de tijd. (zie "De klok instellen")

### SET/RDS (OPTIONAL)

De tijden die u op de klok instelt, bevestigt u met een druk op SET. (zie "De klok instellen")  
De RDS-functie toont informatie over radiostations. (zie "Naar de radio luisteren")




### USB-aansluiting

Hier kunt u een externe met usb compatibele speler aansluiten.

### CD SYNC

Met de CD Synchro-opnamefunctie kunt u een complete cd en geprogrammeerde nummers automatisch naar een Cassettes kopiëren. (zie "Gesynchroniseerde cd-opnamen")

### PLAY MODE (AFSPELEN)

Door eenmaal of meerdere malen op **PLAY MODE** te drukken, zorgt u ervoor dat van een Cassettes één kant , beide kanten  of beide kanten zesmaal  worden afgespeeld. (zie "Cassettes beluisteren")

## Wat u over de afstandsbediening moet weten

**Zoek een map met mp3/wma-bestanden op**  
Wanneer een cd met mp3/wma-bestanden in verscheidene mappen wordt afgespeeld, drukt u op **PRESET/FOLDER** om de map te selecteren die u wilt afspelen.

**Kies een "presetnummer (voorkeurnummer)" voor een radiostation**  
(zie "Naar de radio luisteren")

**Val rustig in slaap terwijl u naar uw speler luistert**

Kies eerst een radiostation of opgenomen muziek. Druk eenmaal of meerdere malen op **SLEEP** om een tijd tussen 10 en 180 minuten te kiezen waarna de speler zichzelf automatisch uitschakelt.

**Knop voor het afspelen van cd's**

**Naar andere geheugenkaarten overschakelen**


Wanneer meer dan twee geheugenkaarten op de usb-poort aangesloten zijn, drukt u op **D.SKIP** om een kaart te selecteren die u wilt gebruiken.

**Het geluid op uw eigen smaak instellen**

Met deze functie creëert u voor uzelf een optimale weergave van het oorspronkelijke geluid. Telkens als u op **XTS Pro** drukt, wordt "XTS -- PRO ON"(Aan) of "XTS -- PRO OFF" (Uit) weergegeven. (De XTS Pro-functie werkt niet als u een hoofdtelefoon aansluit.)

**Zie de informatie over uw muziek**

Mp3/wma-bestanden zijn vaak van tags voorzien. Een tag bevat informatie over de titel, de artiest, het album of over de lengte van de opname. Als u op **MP3 Info** drukt terwijl een bestand wordt afgespeeld kunt u deze informatie bekijken.

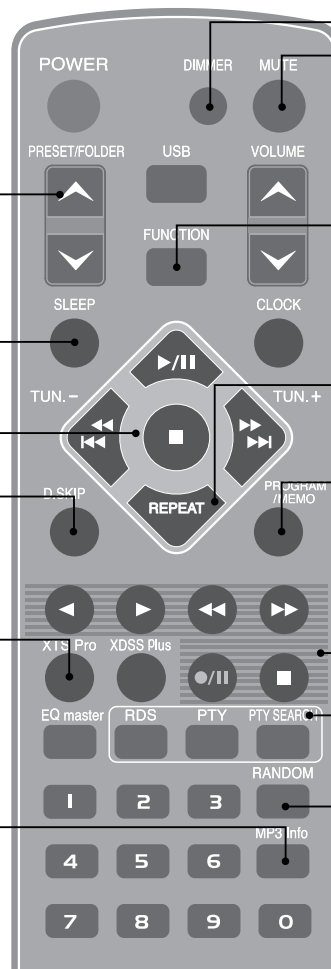

**De displayverlichting dimmen**

**Het geluid tijdelijk uitschakelen**

Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het geluid weer ingeschakeld.

**De functies veranderen**

Met deze knop kiest u uit ondermeer de volgende functies: FM, AM, CD, AUX, PORTABLE, TAPE.

**Onbepikt naar uw favoriete nummers luisteren**

Als u éénmaal op **REPEAT** drukt, wordt het nummer herhaald dat momenteel speelt. Druk tweemaal op **REPEAT** en de hele cd of de hele directory met mp3/wma-muziekbestanden wordt herhaald. Op het display kunt u aflezen welke nummers worden herhaald.

**Radiostations opslaan**

Als u radiostations hebt opgeslagen met **PROGRAM/MEMO**, kunt ze stuk voor stuk of een ervan kiezen. (zie "Naar de radio luisteren")

**Uw favoriete nummers in willekeurige volgorde afspelen** (zie "Cd's beluisteren")

**Deze knoppen gebruikt u bij het afspelen van cassettebanden**

**Radiostations opzoeken volgens programmatype - OPTIE**  
(zie "Naar de radio luisteren")

Deze knop zorgt ervoor dat uw cd-nummers en mp3/wma-bestanden op het aangesloten systeem in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Druk nogmaals op deze knop om deze mogelijkheid te annuleren.

## Cd's beluisteren

	OP SPELER	OP AFSTANDBEDIENING
<b>1. Open de cd-lade:</b>	▲ CD OPEN	
<b>2. Leg een cd in de lade:</b> Label omhoog.		
<b>3. Sluit de cd-lade:</b> Op het display verschijnt het totale aantal nummers (bestanden).	▲ CD OPEN	
<b>4. Kies de cd-functie:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. Start het afspelen van de cd:</b>	◀▶/II PLAY	▶/II
<b>6. Stop het afspelen van een cd:</b>	■ STOP	■

### Cd's beluisteren - talloze mogelijkheden

#### Cd pauzeren of herstarten

Druk tijdens het afspelen op het frontpaneel op ◀▶/II PLAY of op de afstandsbediening op ▶/II. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.

#### Een sectie van een nummer opzoeken

Houd ◀◀/▶ op het voorpaneel, of ◀◀◀/▶▶▶ op de afstandsbediening tijdens het afspelen ingedrukt. (Deze functie is alleen voor audio-cd's beschikbaar.)

#### Naar een ander nummer overspringen

Druk op het frontpaneel op ◀◀/▶ of op de afstandsbediening op ◀◀◀/▶▶▶▶.

#### Uw favoriete nummers in willekeurige volgorde afspelen

U kunt totaal 20 nummers van een cd in een zelfgekozen volgorde beluisteren. Leg een cd in de lade en wacht tot hij gelezen is. Druk op de afstandsbediening op PROGRAM/MEMO en kies vervolgens een nummer met ◀◀/▶ op het frontpaneel of ◀◀◀/▶▶▶▶ op de afstandsbediening. Druk nogmaals op PROGRAM/MEMO om uw keuze op te slaan en het volgende nummer te kiezen. Druk op ◀▶/II PLAY of ▶/II. Druk op ■ (of ■ STOP), PROGRAM/MEMO, ■ (of ■ STOP) om uw keuze te wissen.

## Een draagbare usb-speler aansluiten

Het voordeel van het aansluiten van uw draagbare usb-speler op de usb-poort van het systeem is dat u het draagbare apparaat vanaf het systeem kunt bedienen. Sluit de draagbare speler met een usb-kabel (niet meegeleverd) op het systeem aan.

	OP SPELER	OP AFSTANDBEDIENING
<b>1. Selecteer de usb-functie:</b>	FUNCTION	USB
<b>2. Op het display verschijnt de tekst CHECKING (Bezig met controleren) gevolgd door het nummer van de weergegeven bestanden.</b>		
<b>3. Druk op:</b>	◀▶/II PLAY	▶/II
<b>4. Voordat u de draagbare usb-speler afkoppelt, kunt u naar een andere functie overschakelen door op deze knop te drukken:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. Maak de usb-speler los:</b>		

**Opmerking :** Sommige draagbare apparaten zijn niet compatibel met dit systeem.

## Wat u over mp3/wma moet weten

**De compatibiliteit van dit toestel met MP3/WMA-schijfjes heeft de volgende beperkingen:**

- Sampling frequentie : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- CD-R fysiek formaat zou "ISO 9660" moeten zijn.
- Indien u MP3/WMA-bestanden opneemt met software dat geen FILE SYSTEM kan creëren, zoals bijvoorbeeld. "Direct-CD" enz., dan is het onmogelijk om MP3-bestanden af te spelen. We raden u dan ook aan om gebruik te maken van "Easy-CD Creator", dat een ISO 9660 bestandssysteem creëert.
- Bestandsnamen mogen maximaal 30 letters gebruiken, en dienen ".mp3", ".wma" extensie te bevatten, bijv. \*\*\*\*\*.MP3 of \*\*\*\*\*.WMA.
- Gebruik geen speciale letters zoals "/\*?<>" etc.
- Zelfs als het schijf meer dan 1000 nummers bevat, worden er alleen maximaal 999 nummers weergegeven.

## Cassettes beluisteren

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Open de cassetteklep:	▲ PUSH EJECT	
2. Leg een cassette in:		
3. Sluit de cassetteklep:		
4. Kies de TAPE-functie:	FUNCTION	FUNCTION
5. Start het afspelen van de band:	◀▶/II PLAY	◀ of ▶
6. Stop het afspelen van de band:	■ STOP	■ (BAND STOP)

## Cassettebanden beluisteren - talloze mogelijkheden

### Terugspoelen en vooruitspoelen

Nadat u tijdens afspelen of na stoppen op ◀◀/▶▶ hebt gedrukt kunt u op elk gewenst punt op ◀ of ▶ drukken.

## Naar de radio luisteren

Zorg ervoor dat de fm- en am-antennes aangesloten zijn.		
	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Kies de fm- of de am-band:	FUNCTION	FUNCTION
2. Kies een radiostation:	TUNE.-/ TUNE.+	TUN.-/ TUN.+
3. Een radiostation 'opslaan': Op het display verschijnt een presetnummer.		PROGRAM/MEMO
4. Een 'opgeslagen' station selecteren:		PRESET/FOLDER
5. Druk hierop om uw keuze te bevestigen: U kunt totaal 50 radiostations opslaan.		PROGRAM/MEMO

## Naar de radio luisteren - talloze mogelijkheden

### Radiostations automatisch opzoeken

Druk ruim een halve seconde op TUNE.-/TUNE.+ op het frontpaneel of op TUN.- /TUN.+ op de afstandsbediening. De tuner start automatisch met scannen en stopt wanneer hij een radiostation vindt.

### Alle opgeslagen stations wissen

Druk twee seconden op PROGRAM/MEMO. De tekst "ERASE ALL" (Alles wissen) verschijnt. Druk op PROGRAM/MEMO om alle opgeslagen stations te wissen.

### Kies een "presetnummer" (voorkeurnummer) voor een radiostation

Door op TUNE.-/TUNE.+ op het frontpaneel of op TUN.- /TUN.+ op de afstandsbediening te drukken kiest u uw favoriete radiostations. Druk op PROGRAM/MEMO en het station gaat knipperen. Druk op de afstandsbediening op PRESET/FOLDER om het gewenste presetnummer te selecteren. Druk op PROGRAM/MEMO om het op te slaan.

### Slechte fm-ontvangst verbeteren

Druk op ST./MONO. Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de ontvangst doorgaans verbetert.

### Informatie over uw radiostations bekijken – OPTIE

De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid. Deze functie toont de letters RDS op het display evenals informatie over het radiostation waarnaar u luistert. Druk op de afstandsbediening meermaals op RDS om de informatie weer te geven.

**PTY** - Programme Type, zoals Nieuws, Sport, Jazz Music.

**RT** - Radio Text, de naam van het radiostation.

**CT** - Time Control, de juiste tijd op de plaats van het radiostation.

**PS** - Programme ServiceName, de naam van het programmakanaal.

Door op **PTY** te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meermaals op **PTY** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Houd **PTY SEARCH** (Programmatype zoeken) ingedrukt. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

## Opnemen

### Geluid van cd's of de radio op een Cassette opnemen


	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Open de cassetteklep:	▲ PUSH EJECT	
2. Leg een onbespeelde cassette in:		
3. Sluit de cassetteklep:		
4. Selecteer een modus (FM/AM, CD, USB, AUX of PORTABLE) waarin u wilt opnemen: - Voor CD drukt u op ◀▶/   of ▶  .	FUNCTION	FUNCTION
5. Start de opname:		●/
6. Stop de opname:		■

### Gesynchroniseerde cd-opnamen

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Open de cassetteklep:	▲ PUSH EJECT	
2. Leg een onbespeelde cassette in:		
3. Kies de cd-functie:	FUNCTION	FUNCTION
4. Start de opname: De gesynchroniseerde opname wordt na ongeveer 7 seconden gestart.	CD SYNC	
5. Stop de opname:	■ STOP	

## Naar muziek van een draagbare speler luisteren

De speler is geschikt voor het afspelen van muziek van veel typen draagbare spelers.

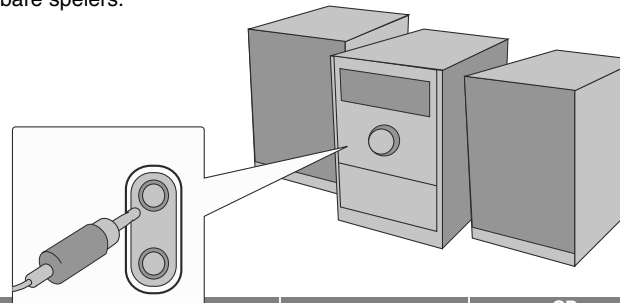

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. U sluit de draagbare speler aan door het apparaat aan te sluiten op PORT. IN op het frontpaneel van de speler:		
2. Schakel de voeding in:	⏻/	POWER
3. Selecteer de functie PORTABLE:	FUNCTION	FUNCTION
4. Schakel de draagbare speler in en start het afspelen:		



## EIGEN VOORKEUR

U kunt naar muziek luisteren met het gewenste geluidseffect (BASS (lage tonen), MIDDLE (midentonen) en TREBLE (hoge tonen)).

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
<b>1. Selecteer een "USER EQ" (Eigen voorkeur):</b>		<b>EQ master</b>
<b>2. Druk als "USER EQ" verschijnt op:</b>	<b>SET</b>	
<b>3. Kies het gewenste geluidseffect uit BASS, MIDDLE en TREBLE:</b>	<b>◀▶/II PLAY</b> of <b>■ STOP</b>	
<b>4. Stel het geluidsniveau in (MIN -4 tot +4 MAX):</b>	<b>◀◀ of ▶▶</b>	
<b>5. Herhaal stap 3 en 4 om een ander geluidseffect te kiezen:</b>		
<b>6. Druk op:</b>	<b>SET</b>	

## De klok instellen

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
<b>1. Schakel de voeding in:</b>	<b>⏻/I</b>	<b>POWER</b>
<b>2. Druk minstens 2 seconden op:</b>	<b>CLOCK</b>	<b>CLOCK</b>
<b>3. Kies een van beiden:</b> AM 12:00 [AM (voormiddag) en PM (namiddag)-weergave] of 0:00 (voor 24-uurs-weergave).	<b>◀◀ of ▶▶</b>	
<b>4. Bevestig uw keuze:</b>	<b>SET</b>	
<b>5. Kies de uren:</b>	<b>◀◀ of ▶▶</b>	
<b>6. Druk op:</b>	<b>SET</b>	
<b>7. Kies de minuten:</b>	<b>◀◀ of ▶▶</b>	
<b>8. Druk op:</b>	<b>SET</b>	

## Uw speler als wekker gebruiken

Druk twee seconden op **TIMER**. Elke functie – TUNER, CD, USB en TAPE – knippert twee seconden. Druk op **SET** als de functie verschijnt waarmee u gewekt wilt worden. Als u TUNER (Radio) kiest, knipperen 'PLAY' (Afspelen) en 'REC' (Opnemen), PLAY en REC. Kies een van beide.

Als u TUNER en PLAY kiest, krijgt u de stations te zien die u als presets (voorkeurstations) hebt opgeslagen. Gebruik **◀◀** of **▶▶** om het gewenste station te kiezen en druk vervolgens op **SET**.

Het ON TIME (Tijden) display verschijnt. Hierin legt u de tijd vast waarop u het weksignaal wilt horen. Stel de uren en de minuten in met **◀◀** of **▶▶** en druk op **SET** om uw keus op te slaan.

Daarna verschijnt het OFF TIME display. Hierop stelt u de tijd in waarop de wekfunctie moet stoppen. Stel met **◀◀** of **▶▶** de uren en de minuten in en druk op **SET** om uw keus op te slaan.

Vervolgens verschijnt VOL (Volume), de geluidssterkte waarmee u gewekt wilt worden. Stel de geluidssterkte in met **◀◀** of **▶▶** en sla uw keuze op met **SET**. Schakel het apparaat uit. Het klokpictogram geeft aan dat het weksignaal is ingesteld.

Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld kunt u met een druk op **TIMER** de tijd controleren waarop het weksignaal is ingesteld. Door meermaals op **TIMER** te drukken kunt u het weksignaal in- en uitschakelen. Om het weksignaal naar een ander tijdstip te verplaatsen schakelt u het apparaat in en programmeert u het opnieuw door dezelfde stappen te volgen als hiervoor.

## Veiligheidsmaatregelen



**LET OP: VERMIJD ELEKTRISCHE SCHOKKEN, HAAL HET DEKSEL (OF DE ACHTERWAND) NIET VAN HET APPARAAT IN HET APPARAAT ZITTEN ER GEEN ONDERDELEN DIE ONDERHOUD BEHOEVEN VAN DE GEBRUIKER.**



Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert.



Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.


**WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.**

**LET OP:** Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een gelijkaardige, gesloten ruimte.

**WAARSCHUWING:** Blokkeer de ventilatie openingen niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.

Gleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter ventilatie en te zorgen voor betrouwbaar gebruik van het product, en om oververhitting te voorkomen.

De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product mag niet geplaatst worden in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast of rek tenzij er voorzien wordt in voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant opgevolgd worden.



**WAARSCHUWING:**

Dit product is uitgerust met een Laser Systeem.

U dient, voor een correct gebruik van dit product, De gebruikers- Handleiding aandachtig door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het apparaat onderhoud nodig heeft, neem contact op met een goedgekeurd service centrum.

Het gebruik van controles, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan gespecificeerd hierin kunnen leiden gevaarlijke blootstelling aan straling.

V voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. Zichtbare laser straling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.

**WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel**

**Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een toegewezen circuit;**

namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikers handleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of slijtage vertoont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum.

Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.

Verwijder de stroomkabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Let op dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u het product geïnstalleerd heeft.



**Uw oude toestel wegdoen**

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



**Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/1008/EC, en Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.**

**Europese vertegenwoordiger :**

**LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)**

## Problemen oplossen

Symptoom	Oorzaak	Correctie
Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De netvoedingskabel is niet aangesloten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steek de netvoedingskabel in het stopkontakt.</li> </ul>
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het externe bronapparaat is uitgeschakeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel het externe bronapparaat aan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De luidsprekerkabel is in de verkeerde stand aangesloten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stel de luidsprekerkabel in op de juiste stand, en schakel het toestel weer in door op POWER te drukken.</li> </ul>
Het toestel begint niet met spelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een niet afspeelbare schijf is geplaatst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats een afspeelbare schijf.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De schijf zit omgekeerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steek de schijf met de speelkant naar onder.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De schijf zit niet in de leidraad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steek de schijf in de schijf lade in de leidraad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De schijf is vuil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig de schijf.</li> </ul>
De afstandsbediening werkt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De afstandsbediening is niet gericht op de externe sensor van de eenheid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wijs de afstandsbediening naar de externe sensor van de eenheid.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De afstandsbediening staat te ver van de eenheid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 7 meter.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er staat iets in de weg tussen de afstandsbediening en de eenheid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maak de weg vrij.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De batterijen in de afstandsbediening zijn op.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.</li> </ul>
Opname onmogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opname beveiliging tabs zijn verwijderd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedek gaten aan achterkant van tape met plakband.</li> </ul>

## Specificaties

<b>Algemeen</b>	
Netto gewicht	3.4 kg
Externe afmetingen (B x H x D)	170 x 243 x 282 mm
<b>Tuner</b>	
FM Afstembereik	87.5 - 108.0 MHz of 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
AM Afstembereik	522 - 1620 kHz of 520 - 1720 kHz
<b>Versterker</b>	
Uitgangstroom	30 W + 30 W
T.H.D	0.5 %
Frequentie response	40 - 20000 Hz
Verhouding signaal en ruis	75 dB
<b>CD</b>	
Frequentie response	40 - 20000 Hz
Verhouding signaal en ruis	75 dB
Dynamisch bereik	75 dB
<b>Cassettespeler</b>	
F.F/REW Tijd	120 sec (C-60)
Frequentie response:	250 - 8000 Hz
Signaal naar noise ratio	43 dB
Kanaal verdeling	45 dB (P/B)/45 dB (R/P)
Wis Verhouding	50 dB (MTT-5511)
<b>Luidsprekers (XCS62F)</b>	
Type	1 Wegs 1 Luidspreker
Impedantie	4 Ω
Frequentieresponse	75 - 17000 Hz
Geluidsdrumniveau	83 dB/W (1m)
Gemeten ingangsstroom	30 W
Maximale ingangsstroom	60 W
Netto afmetingen (B x H x D)	144 x 243 x 171 mm
Netto gewicht (1EA)	1.47 kg

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden.



P/NO : MFL38289224