




MP3 PLAYER PORTABIL
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ
MODEL: FM16

Înainte de conectare, utilizare sau reglare a acestui produs, citiți cu atenție și în întregime această broșură cu instrucțiuni.


Designul și specificațiile pot fi îmbunătățite fără o înștiințare prealabilă.

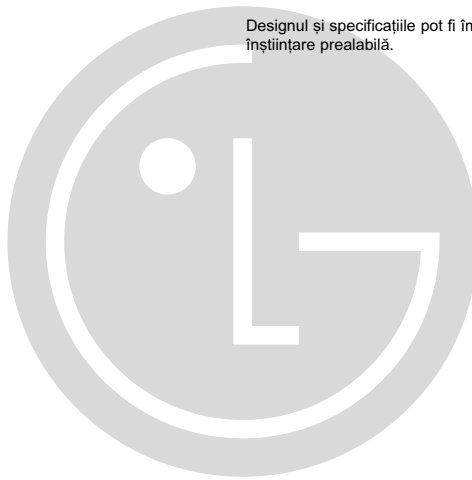

P/NO:MBM37748516








Cuprins

| | |
|---|---|
| Sfaturi pentru siguranță | 3 |
| Conținutul ambalajului | 3 |
| Denumirea fiecărei componente | 4 |
| Introducerea bateriei | 4 |
| Informații despre baterie | 5 |
| Conectarea player-ului la PC | 5 |
| Instalarea software-ului | 6 |
| Operare de bază | 7 |
| Ecranul meniului Home | 7 |
| Selectarea limbii | 8 |
| Utilizarea dispozitivului de stocare amovibil | 8 |

 Acest produs este fabricat în conformitate cu cerințele de interferență radio ale DIRECTIVEI EEC 89/336/EEC, 93/68/EEC și 2006/95/EC.

Sfaturi pentru siguranță

Respectați instrucțiunile pentru siguranță, în scopul reducerii riscului de accidente sau de deteriorare a aparatului.

|  Atenție |  Precauții |
|---|--|
|  <p>Nu folosiți acest produs în timp ce conduceți un vehicul.</p> |  <p>Nu lăsați nici un obiect să cadă pe acest produs și nu supuneți produsul unui impact puternic.</p> |
|  <p>Nu folosiți player-ul în apropierea unei surse de apă, praf sau funingine.</p> |  <p>Faceți copii de rezervă ale datelor importante. (Rețineți că producătorul nu este responsabil pentru pierderea datelor importante, cauzată de o greșeală a utilizatorului).</p> |
|  <p>Păstrați zona din jurul computerului curată și fără praf.</p> | |

Conținutul ambalajului



FM16



Căști



Ghid de instalare rapidă



CD cu software




Baterie de dimensiune AAA

- Conținutul produsului poate fi îmbunătățit din punct de vedere funcțional fără o înștiințare prealabilă.

Denumirea fiecărei componente


Vedere frontală / laterală

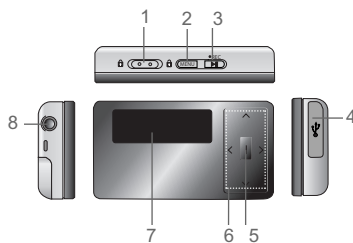

1. Comutator HOLD
2. Buton Meniu (**MENU**)
3. • PLAY/PAUSE (**▶||**)
(Redare / Pauză)
- REC ●
(Înregistrare FM)
- Pornire / oprire

4. Capac USB
5. Buton Enter (**|**)
6. Buton navigare
- Buton REW/FF (**</>**)
- Buton Control volum / căutare (**V/Λ**)


Vedere din spate / laterală

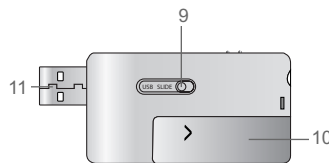

7. Fereastră afișaj
8. Conector căști
9. Comutator Slide USB
10. Capac baterie
11. Conector Slide USB

Introducerea bateriei



1. Deschideți capacul bateriei trăgându-l afară.
2. Introduceți o baterie de tip AAA cu semnele +/- aliniată corespunzător.
3. Închideți capacul bateriei.



4


Informații despre baterie

Acest produs nu include și un adaptor pentru priză.

- Timp de redare: Max. 18 ore (pentru MP3 128Kbps/44,1KHz, EQ FLAT, volum 15 și baterie alcalină)
- Când bateria este aproape consumată, va apărea iconița .
- Când bateria este descărcată,  va apărea timp de două secunde, iar player-ul se va închide.


Conectarea player-ului la PC

1. Împingeți comutatorul slide USB pentru a face conectorul USB vizibil și introduceți conectorul în portul USB al PC-ului.
 - Verificați dacă conectorul este introdus corect.

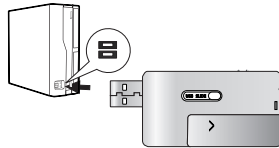

2. Când conectorul USB este conectat, pe LCD va apărea următoarea imagine.



3. În cazul unei conectări corecte, iconița  va apărea pe bara de stare a computerului.

Notă

Forma iconiței de pe bara de stare poate diferi în funcție de mediul de operare al computerului.

Instalarea software-ului

Verificați specificațiile computerului dvs. înainte de a utiliza Flash MP3 Player-ul portabil LG.

Cerințe minime de sistem

- Drive de CD-ROM
- CPU Pentium III sau peste / memorie 128MB sau peste
- Spațiu pe hard disc 100MB sau mai mult, mod 800 x 600
- Placă video Hi-color (16 bit) sau peste, placă de sunet

Înainte de prima utilizare a MP3 player-ului, instalați pe computer software-ul de actualizare.

1. Introduceți CD-ul cu programul de operare în CD-ROM.
2. Va fi afișată lista software-urilor disponibile pentru instalare.
3. Faceți clic pe aplicație pentru instalare și urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. În timpul instalării LG Media Center, puteți instala Windows Media Player și Internet Explorer pentru mediul de operare.
5. După finalizarea procesului de instalare, faceți clic pe [Finish] pentru a ieși din setup.
6. Iconița programului va fi creată pe Desktop și va apărea în meniul **Start ▶ All Programs**.



- ✓ Consultați pagina 13 din manualul principal pentru informații detaliate.

Operare de bază





Pornirea / oprirea aparatului

Apăsați butonul ►|| timp de peste 2 secundă pentru a porni aparatul și repetați operațiunea timp de peste 3 secunde pentru a-l opri.

Controlul volumului

Puteți regla volumul mișcând butonul de control al volumului în direcția V/Λ.

Funcția Hold

1. Împingeți comutatorul Hold în direcția săgeții  pentru a bloca player-ul.
 - Pe display va apărea iconița  timp de 2 secunde și apoi va dispărea.
2. Împingeți comutatorul Hold în  direcția opusă pentru a debloca player-ul.
 - Pe display va apărea iconița  timp de 2 secunde și apoi va dispărea.

Ecranul meniului Home



1. Țineți apăsat butonul **MENU** pentru a deschide meniul Home.
2. Împingeți butonul de volum **V/Λ** pentru a selecta modul.
3. Apăsați butonul **Menu I** pentru a afișa modul selectat.
 - Ecranul inițial constă din patru moduri în total.
 - Meniul Home apare dacă butonul **MENU** este ținut apăsat timp de peste 2 secunde în modul Play / Pause (Redare / Pauză).


Selectarea limbii

Limbă: utilizatorul poate seta limba.

- English, Magyar, Українська, 中文 (繁體), Français, Svenska, Español, Suomi, Norsk, Deutsch, Dansk, Português, Italiano, Nederlands, Русский, Polski.
- Selectați **Home** ➔ **Settings** ➔ **Display Setting** ➔ **Language** pentru a schimba setarea de limbă.

Utilizarea dispozitivului de stocare amovibil

1. Conectați un capăt al cablului USB la portul USB al PC-ului și celălalt capăt la portul USB al player-ului.
Verificați dacă conectorul este introdus corect.
2. Verificați în Windows Explorer dacă a fost adăugat un nou drive în computer.
3. Trageți fișierul pe care doriți să-l copiați pe discul amovibil.

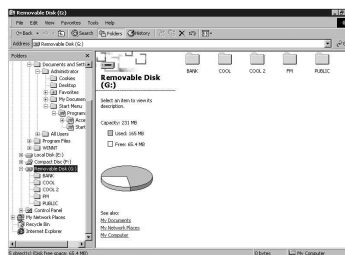

Notă

- Numele secțiunii driver-ului poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare.
- Deconectarea conectorului USB în timpul copierii fișierului poate provoca defecțiuni ale player-ului.