

W1_PC12_DUT_MFL40699303




MODEL : PC12

NEDERLANDS




iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Uw hifi-systeem heeft tal van mogelijkheden

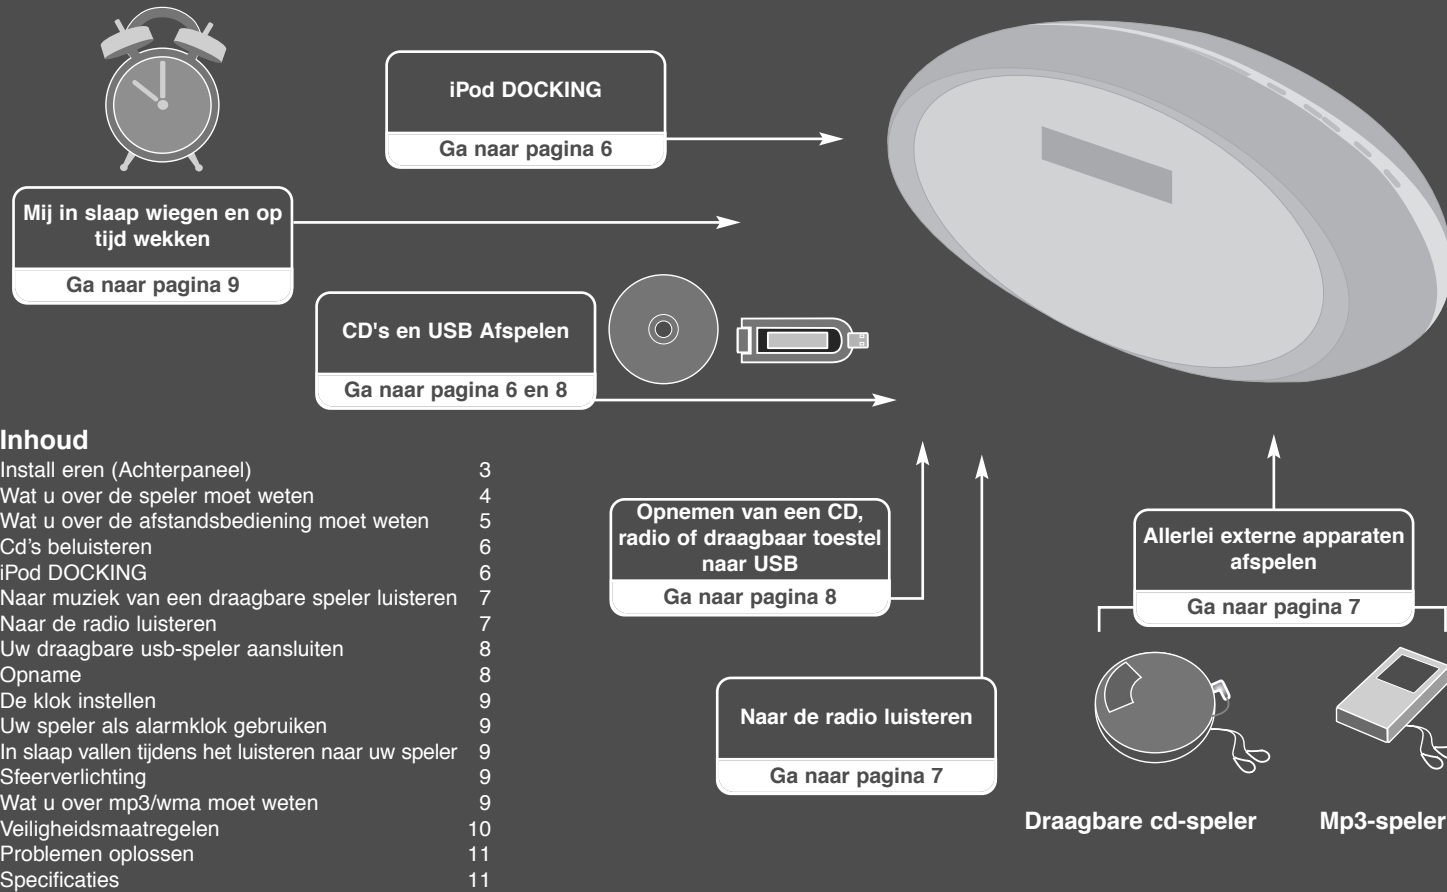


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt.

Installeren (Achterpaneel)

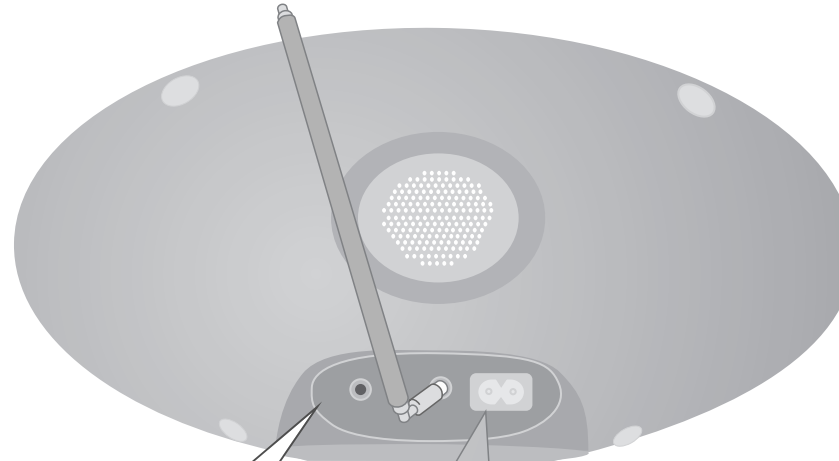


PHONES (Contrastekker voor hoofdtelefoon)

U kunt met een hoofdtelefoon naar muziek luisteren als u de hoofdtelefoonstekker (Ø3,5 mm) op deze contrastekker aansluit. Wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluit, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

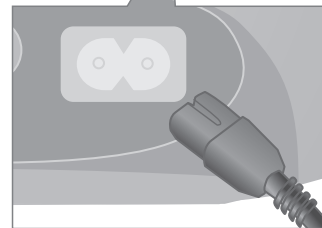

Steek de stroomstekker in een stopcontact


- Voordat u de stroomkabel aansluit, controleert u of het gebruiksvoltage van uw toestel gelijk is aan het voltage van uw lokale stroomvoorziening.
- Sluit een kant van de stroomkabel (geleverd) aan op de AC IN ingang aan de achterkant van uw toestel.
- Steek de andere kant in het stopcontact.

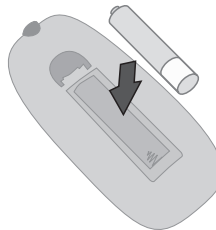


Plaats de batterij in de afstandsbediening

Zorg ervoor dat de + (plus) en de - (min) van de batterij (type AAA) aansluiten op de + en de - van de afstandsbediening.

Wat u over de speler moet weten

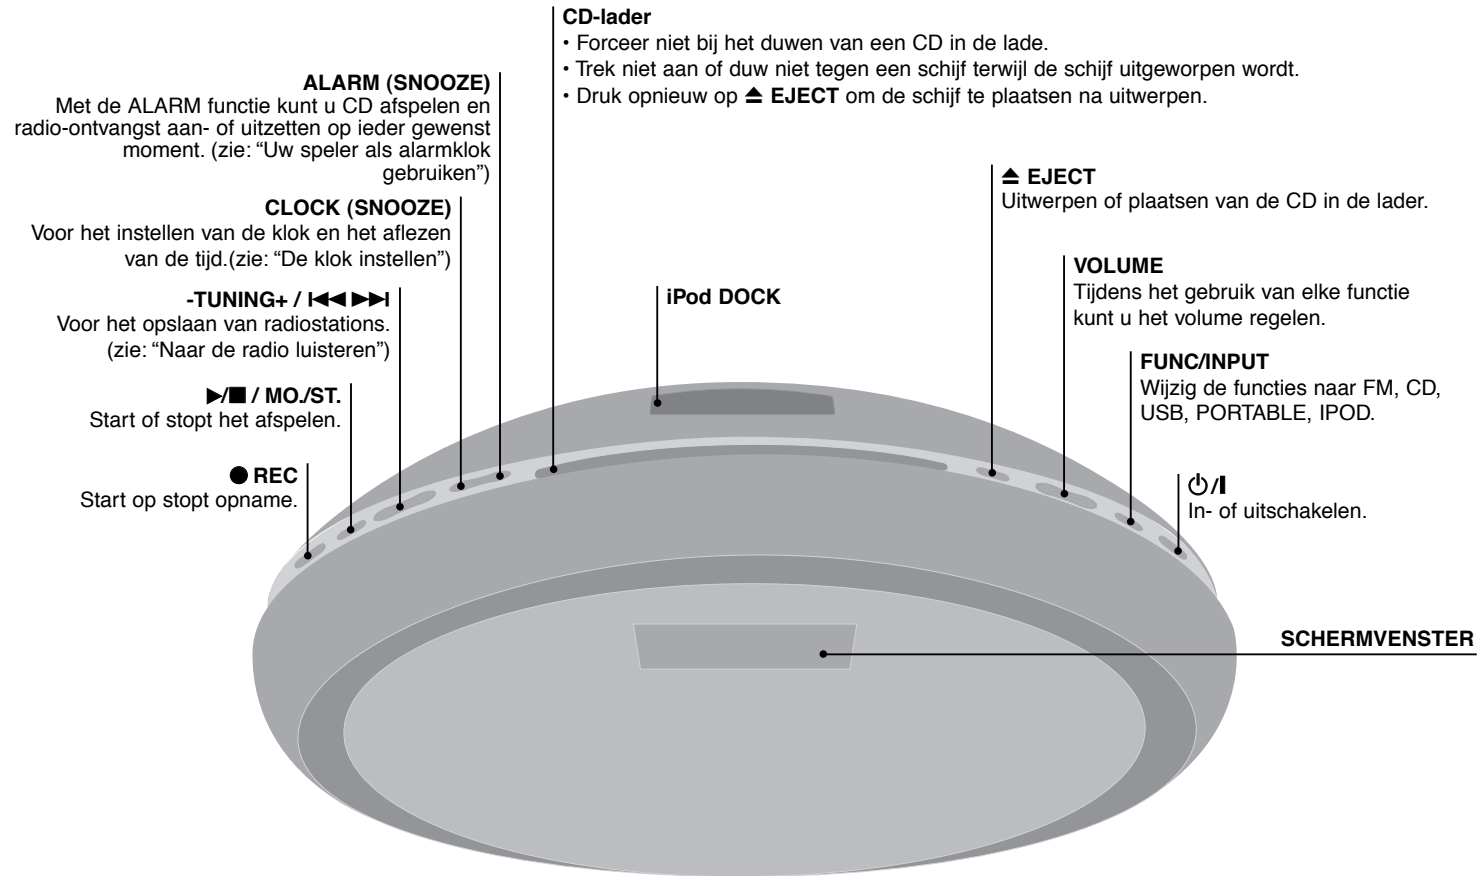


Wat u over de afstandsbediening moet weten

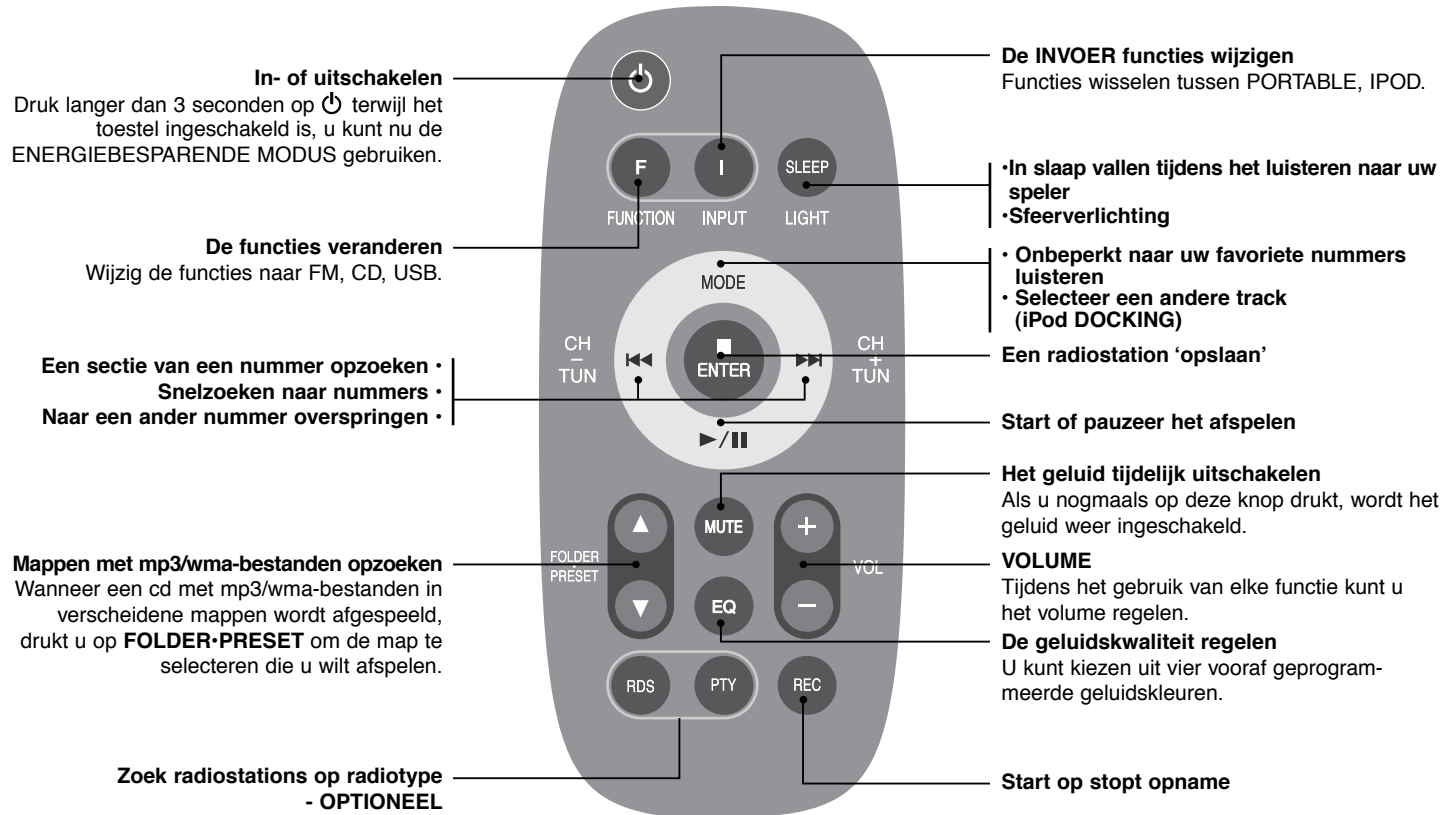

Cd's beluisteren

Audio CD en MP3/WMA CD kunnen in deze speler afgespeeld worden.

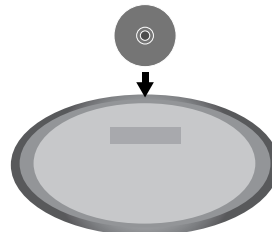

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Leg een cd in de lade: Het display toont het totale aantal nummers (bestanden).	▲ EJECT	
2. Kies de cd-functie:	FUNC/INPUT	FUNCTION
3. Start het afspelen van de cd:	▶/■	▶/
4. Stop het afspelen van een cd:	▶/■	■ ENTER

Naar cd's luisteren – talloze mogelijkheden

Een cd pauzeren of herstarten

Druk op ▶/|| op de afstandsbediening tijdens het afspelen. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.

Een sectie van een nummer opzoeken

Houd ◀◀/▶▶ ingedrukt op de speler of de afstandsbediening, tijdens het afspelen.

Naar een ander nummer overspringen

Druk op ◀◀/▶▶ op de speler of de afstandsbediening.

Snelzoeken naar nummers


Houd ◀◀/▶▶ ingedrukt op de speler of de afstandsbediening, alleen in stopstatus. Het nummer wordt nu continu overgeslagen.

Onbeperkt naar uw favoriete nummers luisteren

Druk herhaaldelijk op **MODE** op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in de volgende volgorde: RPT1 – RPT ALL – RANDOM – OFF.

iPod DOCKING

U kunt naar muziek luisteren door de iPod aan te sluiten op de speler. Sluit iPod aan op "iPod DOCK" bovenop de speler.

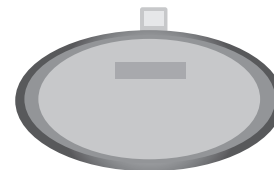

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Selecteer de iPod-functie:	FUNC/INPUT	INPUT
2. "IPOD" toont:		
3. Start het afspelen:	▶/■	▶/
4. Voordat u de iPod lostkoppelt, wijzigt u een andere functie door te drukken op:	FUNC/INPUT	FUNCTION of INPUT
5. Verwijder iPod:		

iPod DOCKING - talloze mogelijkheden

Pauzeer of start een iPod opnieuw

Druk op ▶/■ op de speler of ▶/|| op de afstandsbediening in tijdens het afspelen. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.

Een sectie van een nummer opzoeken

Houd ◀◀/▶▶ ingedrukt op de speler of de afstandsbediening, tijdens het afspelen.

Snelzoeken naar nummers

Druk op ◀◀/▶▶ op de speler of de afstandsbediening.

Selecteer een andere track


Druk op **MODE** op de afstandsbediening, u kunt naar de vorige lijst gaan. Druk op **FOLDER-PRESET** op de afstandsbediening om naar het gewenste onderdeel te gaan. Druk vervolgens op ■ **ENTER** op de afstandsbediening om te bevestigen.

Opmerkingen :

- Indien de verbinding met de iPod niet stabiel is en de resterende batterij niet voldoende is, wordt het bericht "ERROR" getoond.
- iPod wordt automatisch opgeladen indien aangesloten op de speler.

Naar muziek van een draagbare speler luisteren

De speler is geschikt voor het afspelen van muziek van veel typen draagbare spelers.

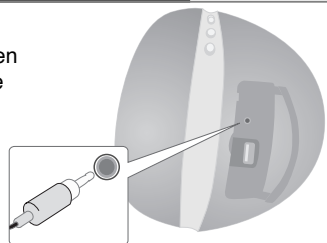

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Sluit de draagbare speler aan door het toestel in te steken in PORTABLE IN op de voorkant van de speler:		
2. Schakel de voeding in:		
3. Selecteer de functie PORTABLE:	FUNC/INPUT	INPUT
4. Schakel de draagbare speler in en start het afspelen:		

Naar de radio luisteren

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Kies FM:	FUNC/INPUT	FUNCTION
2. Kies een radiostation:		
3. Een radiostation 'opslaan': Op het display verschijnt een presetnummer.		
4. Een 'opgeslagen' station selecteren:		FOLDER-PRESET
5. Druk hierop om uw keuze te bevestigen: Er kunnen tot 30 radiostations opgeslagen worden.		

Naar de radio luisteren – talloze mogelijkheden

Radiostations automatisch opzoeken

Druk op op de speler of de afstandsbediening, langer dan 0,5 seconden. De tuner start automatisch met scannen en stopt wanneer hij een radiostation vindt.

Alle opgeslagen stations wissen

Houd ENTER op de afstandsbediening twee seconden ingedrukt. "ERASE(WISSEN)" wordt getoond. Druk op ENTER op de afstandsbediening om alle opgeslagen stations te wissen.

Kies een "presetnummer" (voorkeurnummer) voor een radiostation

Selecteer het gewenste station door op te drukken. Druk op ENTER, het station knippert. Druk op FOLDER-PRESET op de afstandsbediening om het gewenste programmanummer te selecteren.

Druk om op te slaan op ENTER.

Verbeter slechte FM ontvangst

Druk op MO./ST. op de speler of op de afstandsbediening. Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de ontvangst doorgaans verbetert. Of sluit de antenne goed aan.

Informatie over uw radiostations bekijken – OPTIE

De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid. Deze functie toont de letters RDS op het display evenals informatie over het radiostation waarnaar u luistert. Druk op RDS op de afstandsbediening, een paar keer, om de informatie te bekijken.

PTY - Programma Type, zoals Nieuws, Sport, Jazz.

RT - Radio Text, de naam van het radiostation.


CT - Time Control, de juiste tijd op de plaats van het radiostation.

PS - Programme ServiceName, de naam van het programmakanaal.

Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meermaals op PTY te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Houd ingedrukt. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

Uw draagbare usb-speler aansluiten

Het voordeel van het aansluiten van uw draagbare usb-speler op de usb-poort van het systeem is dat u het draagbare apparaat vanaf het systeem kunt bedienen. Sluit de draagbare speler met een usb-kabel (niet meegeleverd) op het systeem aan.

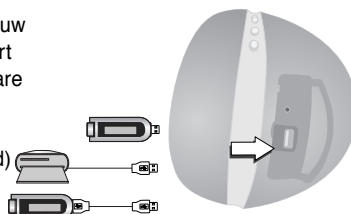

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. De usb-functie selecteren:	FUNC/INPUT	FUNCTION
2. Het display verschijnt. "READ" gevolgd door het aantal weergegeven bestanden:		
3. Druk op:	▶/■	▶/
4. Voordat u de draagbare usb-speler afkoppelt, kunt u naar een andere functie overschakelen door op deze knop te drukken:	FUNC/INPUT	FUNCTION of INPUT
5. De usb-speler afkoppelen:		

Opmerkingen :

- Sommige draagbare apparaten zijn niet compatibel met dit systeem.
- De eerst aangesloten kaart wordt herkend bij het aansluiten van meerdere kaarten op de Geheugenkaartlezer.
- **Verwijder het USB apparaat niet tijdens gebruik.**
- Maak een backup om gegevensverlies te voorkomen.
- Indien u een USB verlengkabel of USB hub gebruikt, kan het USB apparaat misschien niet herkend worden.
- Een apparaat dat gebruikt maakt van een NTFS bestandensysteem wordt niet ondersteund (Alleen FAT (16/32) bestandensysteem wordt ondersteund).
- De USB functie van dit toestel ondersteunt niet alle USB apparaten.
- Digitale camera en mobiele telefoon worden niet ondersteund.
- Dit toestel wordt niet ondersteund indien er 1000 of meer bestanden aanwezig zijn.

Opname

Opname FM of PORTABLE bron naar USB

Sluit voor opname de USB aan op de speler.

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Selecteer de modus (FM of PORTABLE) die u wilt opnemen:	FUNC/INPUT	FUNCTION of INPUT
2. Start de opname:	● REC	REC
3. Stop de opname:	▶/■	■ ENTER

Opname Audio CD bron naar USB

U kunt een gewenste track of alle gewenste muziektracks opnemen in Audio CD naar USB. (het volume kan niet worden aangepast naar de maximale limiet tijdens het opnemen van CD)

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Kies de cd-functie:	FUNC/INPUT	FUNCTION
2. Selecteer de track:	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Start de opname:	● REC	REC
4. Stop de opname:	▶/■	■ ENTER

Opmerkingen :

- Verwijder USB tijdens opname, het opgenomen bestand wordt niet opgeslagen.
- Druk langer dan 3 seconden op ● REC (REC), u kunt een bit rate selecteren. Druk op ◀◀/▶▶ om de bit rate te selecteren en opnieuw op ● REC (REC) om de opnamesnelheid te selecteren. Druk op ◀◀/▶▶ om een gewenste opnamesnelheid te selecteren en druk opnieuw op ● REC (REC) om de opname af te sluiten.
 - 1 x snelheid : U kunt naar muziek luisteren tijdens het opnemen. (FM, PORTABLE of Audio CD)
 - 2 x snelheid (Uitsluitend 96kbps, 128kbps)
 - : U kunt alleen het muziekbestand opnemen. (Uitsluitend Audio CD)

Het maken van niet geautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een schending van auteursrecht inhouden en dit is een misdrijf. Gebruik deze apparatuur niet voor dit soort doeleinden.

Wees verantwoordelijk
Respecteer auteursrechten

De klok instellen

	OP SPELER
1. Schakel de voeding in:	
2. Druk minstens 2 seconden op:	CLOCK
3. Kies een van beiden: 12HR (voor een am en pm scherm) of 24HR (voor een 24 uur scherm).	
4. Bevestig uw keuze:	CLOCK
5. Kies de uren:	
6. Druk op:	CLOCK
7. Kies de minuten:	
8. Druk op:	CLOCK

Uw speler als alarmklok gebruiken

Houd **ALARM** op de speler twee seconden ingedrukt. Druk herhaaldelijk op , het scherm wijzigt in de volgende volgorde, FM, CD, USB. Druk op **ALARM** zodra de functie waar u door gewekt wilt worden, afgebeeld wordt. Stel vervolgens de tijd in om het alarm te starten. Gebruik om de uren en minuten te wijzigen en druk op **ALARM** om op te slaan. Vervolgens wordt de volume (VOL) instelling getoond. Gebruik om het volume te wijzigen en druk op **ALARM** om op te slaan. Het klokpictogram toont het ingestelde alarm. Schakel het systeem uit. Indien het systeem uitgeschakeld wordt, kunt u de tijd waarop het alarm is ingesteld controleren door op **ALARM** te drukken. U kunt tevens het alarm aan en uit zetten door op **ALARM** te drukken.

Opmerkingen :

- De alarmfunctie werkt niet indien u geen tijd instelt.
- Indien er langer dan 5 minuten geen knop ingedrukt wordt, zal het alarm automatisch geannuleerd worden.

SNOOZE functie

Deze functie wekt u iedere 5 minuten indien u het alarm niet uitschakelt. Indien het alarm aan is, en u drukt op **CLOCK** of **ALARM**, wordt CD of USB gewijzigd naar pauze & mute. En de tuner 5 minuten lang in mute modus is, en wordt vervolgens gewijzigd in afspelen & mute uit.

In slaap vallen tijdens het luisteren naar uw speler

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen. Druk herhaaldelijk op SLP OFF, het scherm wijzigt in de volgende volgorde, SLP 90 & dimmer AAN -> SLP 80 & dimmer AAN -> SLP 70 & dimmer AAN -> SLP 60 & dimmer AAN -> SLP 50 & dimmer AAN -> SLP 40 & dimmer AAN -> SLP 30 & dimmer AAN -> SLP 20 & dimmer AAN -> SLP 10 & dimmer AAN -> SLP UIT & dimmer UIT.

Sfeerverlichting

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening, het scherm wijzigt in de volgende volgorde: SLP OFF – LIGHT – overeenkomende pictogrammen. Druk herhaaldelijk op LIGHT, het scherm wijzigt in de volgende volgorde, L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.

Wat u over mp3/wma moet weten

De compatibiliteit van dit toestel met MP3/WMA-schijfjes heeft de volgende beperkingen:

- Sampling frequentie: 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Bit rate: 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
- CD-R fysiek formaat zou "ISO 9660" moeten zijn.
- Indien u MP3/WMA-bestanden opneemt met software dat geen FILE SYSTEM kan creëren, zoals bijvoorbeeld. "Direct-CD" enz., dan is het onmogelijk om MP3-bestanden af te spelen. We raden u dan ook aan om gebruik te maken van "Easy-CD Creator", dat een ISO 9660 bestandssysteem creëert.
- Gebruik geen speciale letters zoals "/*?<>" etc.
- Zelfs als de schijf meer dan 1000 nummers bevat, worden er alleen maximaal 999 nummers weergegeven.

Veiligheidsmaatregelen



LET OP: om het risico van een elektrische schok te verminderen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnen in bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel



Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert.




Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een gelijkaardige, gesloten ruimte.

WAARSCHUWING: Blokkeer de ventilatie openingen niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.

Gleuven en openingen in de kast zijn geplaatst ter ventilatie en te zorgen voor betrouwbaar gebruik van het product, en om oververhitting te voorkomen. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Het product mag niet geplaatst worden in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast of rek tenzij er voorzien wordt in voldoende ventilatie en de instructies van de fabrikant opgevolgd worden



WAARSCHUWING:

Dit product is uitgerust met een Laser Systeem.

U dient, voor een correct gebruik van dit product, de gebruikers-Handleiding aandachtig door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het apparaat onderhoud nodig heeft, neem contact op met een goedgekeurd service centrum.

Het gebruik van controles, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan gespecificeerd hierin kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. Zichtbare laserstraling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.

10 | EMOTIONEEL AUDIOTOESTEL | GEBRUIKERSHANDLEIDING

WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel

Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een toegewezen circuit;

Namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikers handleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of slijtage vertoont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum. Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Verwijder de stroomkabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Let op dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u het product geïnstalleerd heeft.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verwijfbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophalendienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/1008/EC, en Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.

Europese vertegenwoordiger:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

USB



Problemen oplossen		
Symptoom	Oorzaak	Correctie
General		
Geen stroom	De stroomkabel is niet ingestoken.	Steek de stroomkabel in.
	Controleer of elektriciteit is uitgevallen.	Controleer de gebruikstaat van de andere elektronische toestellen.
Geen geluid	Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd.	Druk op FUNC/INPUT (FUNCTION) en controleer de geselecteerde functie.
CD		
Het toestel begint niet met spelen	Een niet afspeelbare schijf is geplaatst.	Plaats een afspeelbare schijf.
	De schijf is vuil.	Reinig de schijf.
RADIO		
Afstemmen op radiostations is niet mogelijk.	De antenne is slecht geplaatst of slecht aangesloten.	Sluit de antenne goed aan.
iPod		
iPod werkt niet	Controleer of de speler goed is aangesloten op het toestel.	Sluit goed aan op het toestel.
	Controleer of de iPod volledig is opgeladen.	Laad de iPod op. iPod wordt automatisch opgeladen indien aangesloten op de speler.
Afstandsbediening		
De afstandsbediening werkt niet goed.	De afstandsbediening is niet gericht op de externe sensor van de eenheid.	Wijs de afstandsbediening naar de externe sensor van de eenheid.
	De afstandsbediening staat te ver van de eenheid.	Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 5 meter.
	Er staat iets in de weg tussen de afstandsbediening en de eenheid.	Maak de weg vrij.
	De batterijen in de afstandsbediening zijn op.	Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden.

Specificaties

General

Stroomvoorziening	Zie het label aan de onderkant van het toestel.
Stroomverbruik	Zie het label aan de onderkant van het toestel.
Netto gewicht	2.45 kg
Externe afmetingen (B x H x D)	332 x 165 x 248 mm
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Gebruiksvochtigheid	5% tot 85 %
Uitgangstroom	5 W + 5 W
T.H.D	10 %
Frequentie response	200 - 18000 Hz
Verhouding signaal en ruis	70 dB
Luidsprekers	6 Ω X 2

Tuner

FM Afstembereik	87.5 - 108.0 MHz of 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
-----------------	---

CD

Frequentieresponse	200 - 18000Hz
Verhouding signaal en ruis	70 dB
Dynamisch bereik	60 dB



P/NO : MFL40699303