

W1_PC12_FRE_MFL40699303



MODÈLES : PC12

FRANÇAIS



iPod est une marque d'Apple Computer, Inc, déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Il y a tant de choses que votre chaîne Hi-Fi peut faire

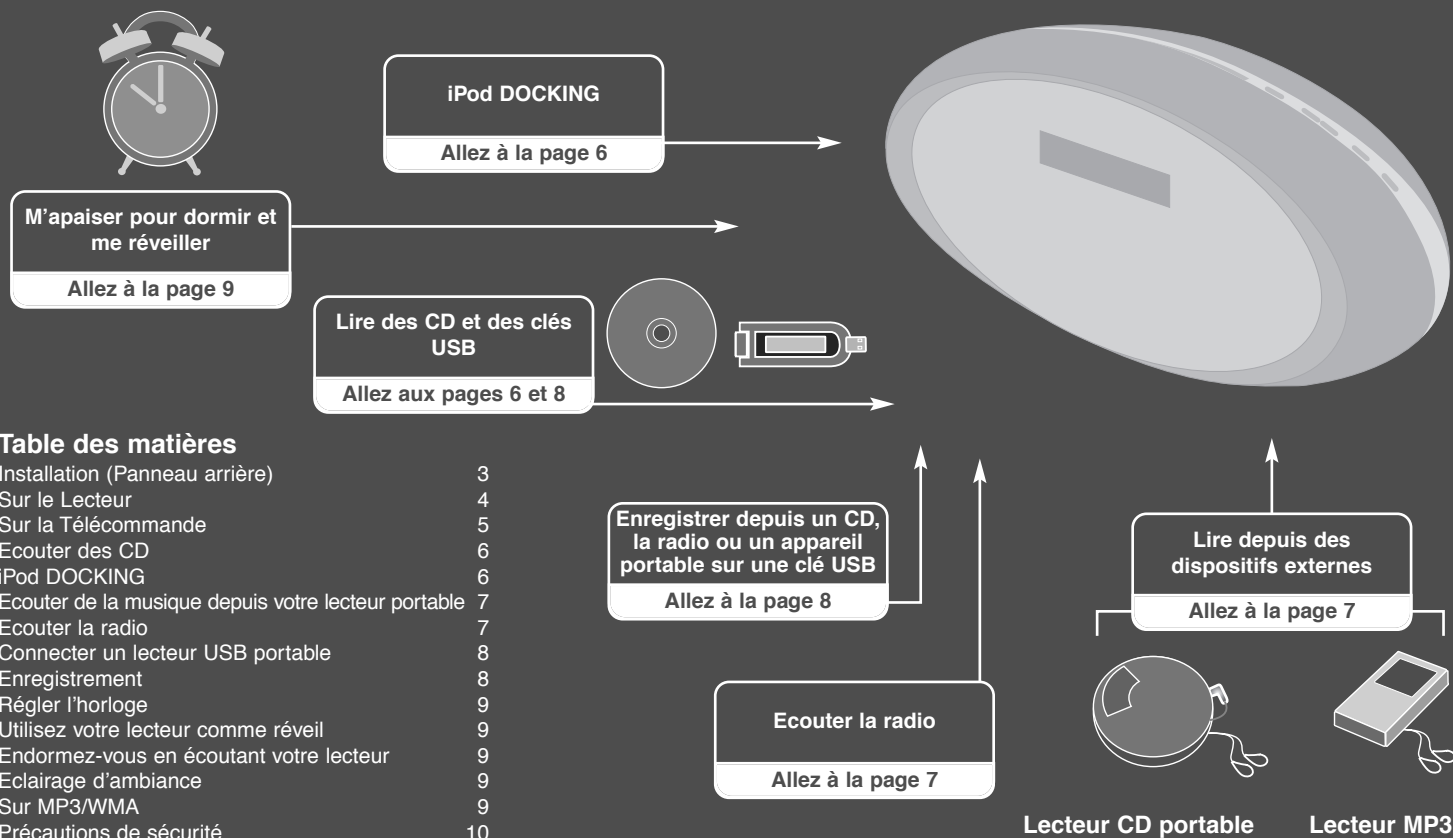
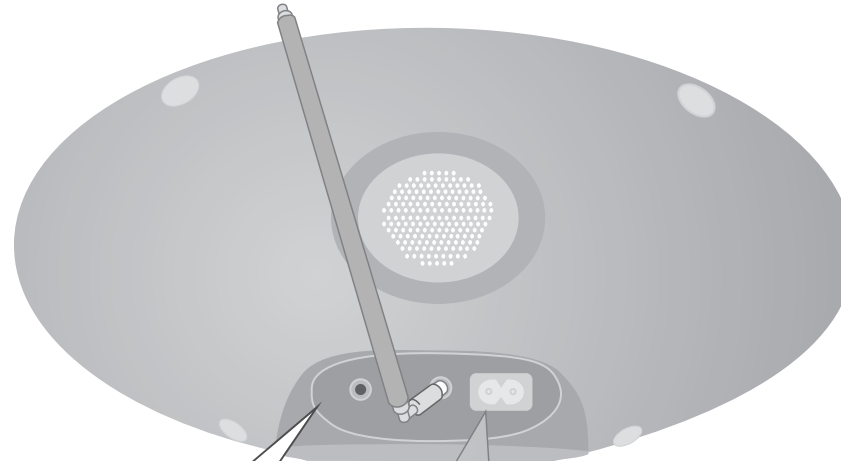



Table des matières

| | |
|---|----|
| Installation (Panneau arrière) | 3 |
| Sur le Lecteur | 4 |
| Sur la Télécommande | 5 |
| Ecouter des CD | 6 |
| iPod DOCKING | 6 |
| Ecouter de la musique depuis votre lecteur portable | 7 |
| Ecouter la radio | 7 |
| Connecter un lecteur USB portable | 8 |
| Enregistrement | 8 |
| Régler l'horloge | 9 |
| Utilisez votre lecteur comme réveil | 9 |
| Endormez-vous en écoutant votre lecteur | 9 |
| Eclairage d'ambiance | 9 |
| Sur MP3/WMA | 9 |
| Précautions de sécurité | 10 |
| Dépannage | 11 |
| Caractéristiques Techniques | 11 |


Avant de brancher, utiliser ou régler ce produit, veuillez lire attentivement et en entier le présent manuel de l'utilisateur.

Installation (Panneau arrière)**PHONES (prise casque)**

Connectez une prise casque (∅3,5mm) dans le jack pour écouter le son au moyen du casque. La connexion du casque (non fourni) éteint les haut-parleurs.

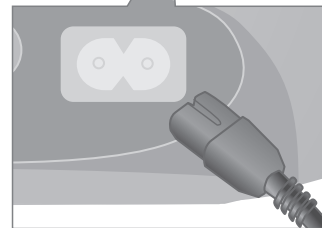
**Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale**

- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que la tension de fonctionnement de votre appareil soit identique à la tension de votre installation électrique.
- Connectez l'extrémité du cordon d'alimentation (fourni) à la prise AC IN située à l'arrière de votre appareil.
- Branchez l'autre extrémité à la prise murale.

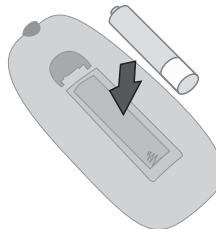
**Insérez la pile dans la télécommande**

Vérifiez que les pôles + (plus) et – (moins) de la pile (taille AAA) correspondent à ceux de la télécommande.

Sur le Lecteur

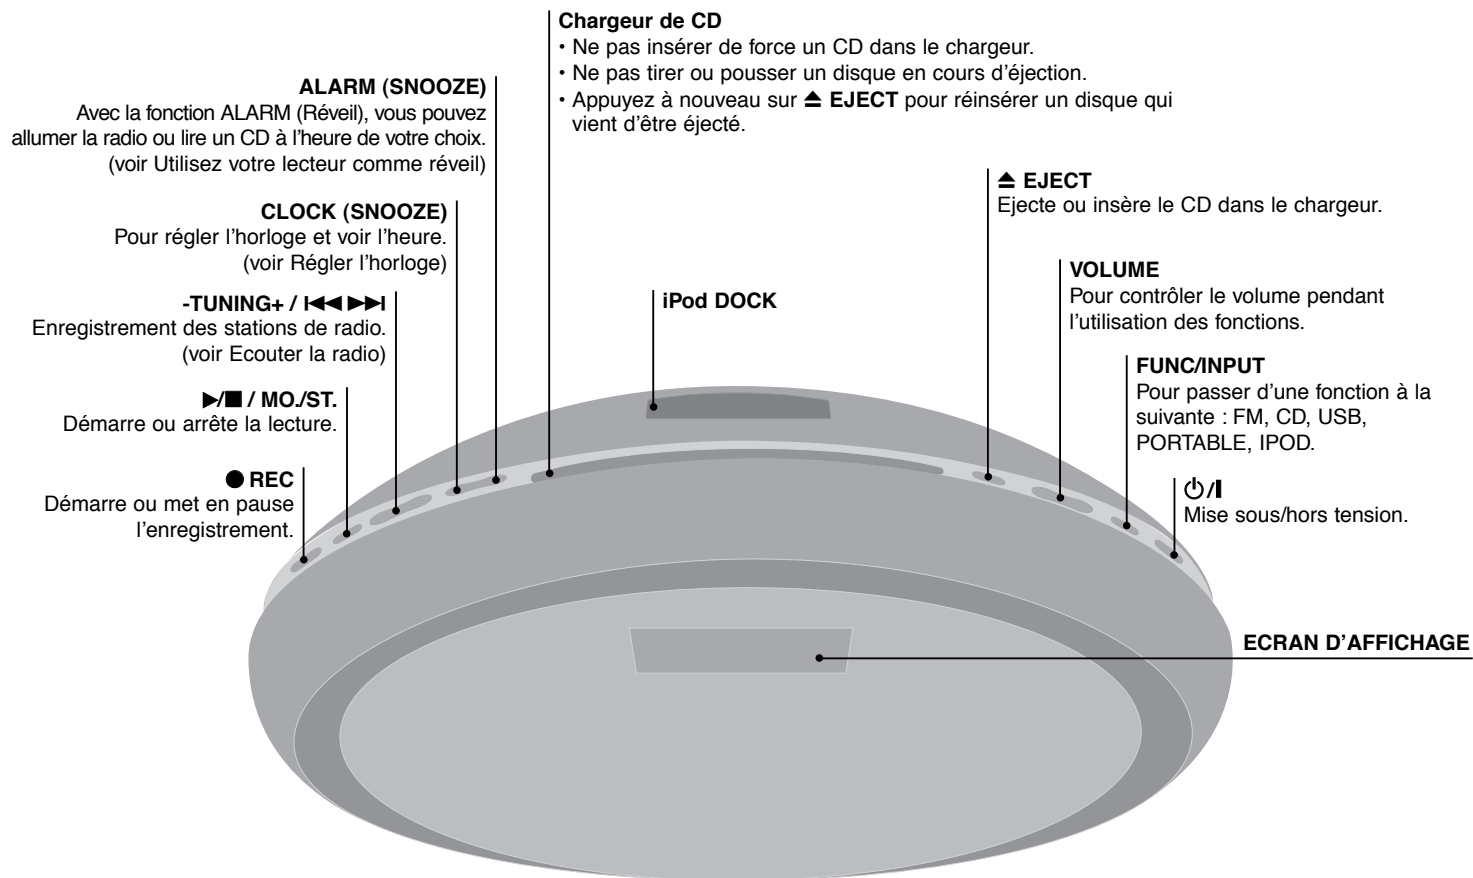


Sur la Télécommande

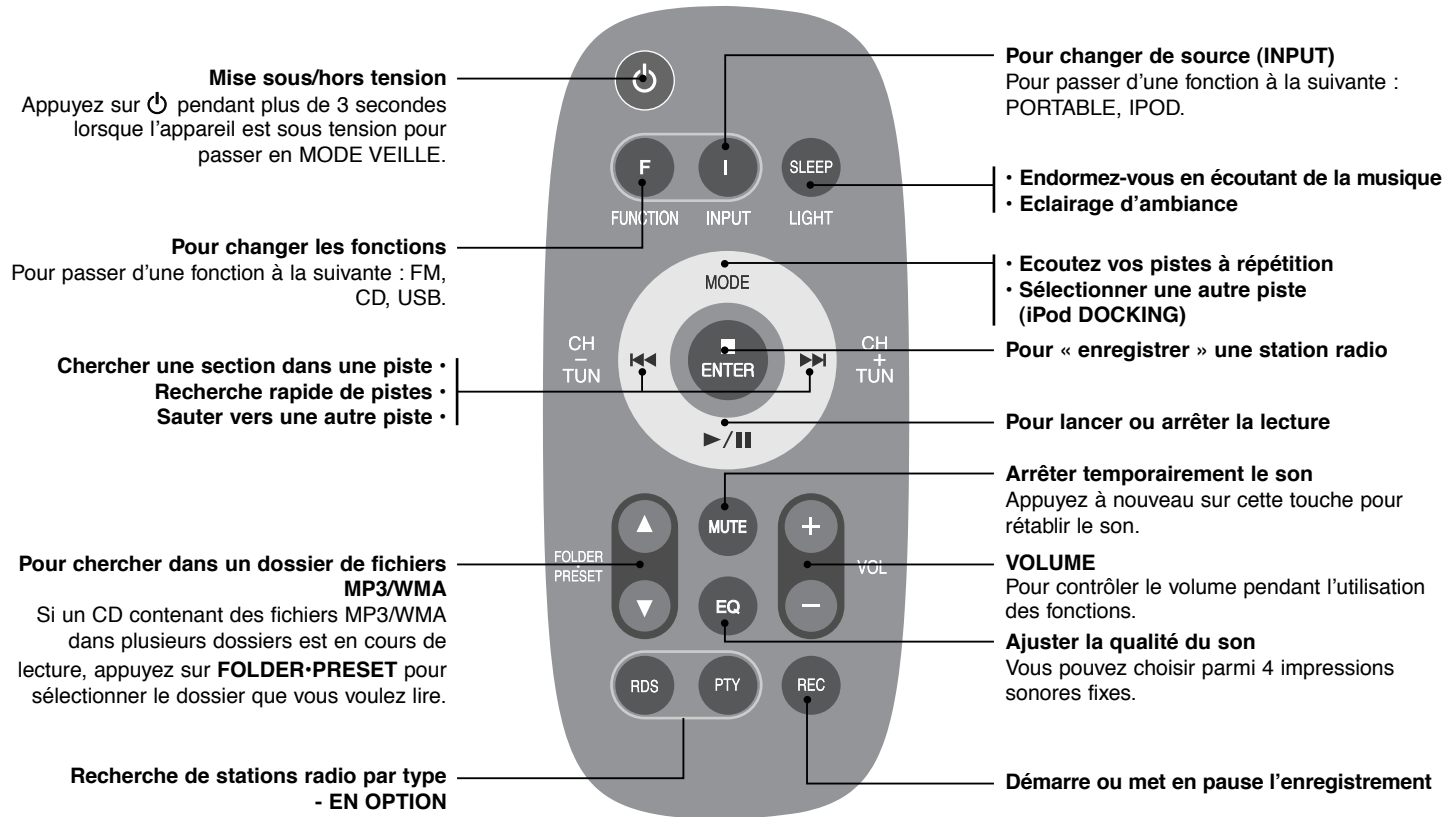

Ecouter des CD

Ce lecteur permet de lire des CD audio et MP3/WMA.

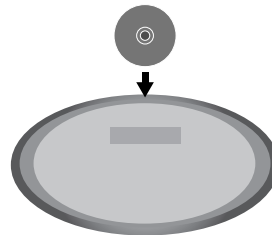

| | SUR LE LECTEUR | SUR LA TELECOMMANDE |
|--|----------------|---------------------|
| 1. Insérez le CD: L'écran affichera la quantité totale de pistes (fichiers). | ▲ EJECT | |
| 2. Sélectionnez la fonction CD: | FUNC/INPUT | FUNCTION |
| 3. Démarrez la lecture CD: | ▶/■ | ▶/ |
| 4. Pour arrêter la lecture CD: | ▶/■ | ■ ENTER |

Ecouter des CD – Autres possibilités

Faire une pause ou redémarrer un CD

Appuyez sur ▶/|| sur la télécommande pendant la lecture. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Chercher une section dans une piste

Maintenez ◀◀/▶▶ enfoncée sur le lecteur ou la télécommande pendant la lecture.

Sauter vers une autre piste

Appuyez sur ◀◀/▶▶ sur le lecteur ou la télécommande.

Recherche rapide de pistes


Maintenez ◀◀/▶▶ enfoncée sur le lecteur ou la télécommande lorsque le lecteur est à l'arrêt. Les pistes sont sautées continuellement une par une.

Ecoutez vos pistes à répétition

Appuyez plusieurs fois sur **MODE** sur la télécommande. L'écran affiche dans l'ordre : RPT 1 (Répéter piste) - RPT ALL (Répéter tout) - RANDOM (Aléatoire) - OFF (Arrêt).

iPod DOCKING

Vous pouvez écouter de la musique en connectant votre iPod au lecteur. Connectez l'iPod au port « iPod DOCK » sur le dessus du lecteur.

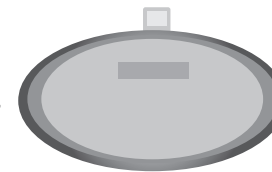

| | SUR LE LECTEUR | SUR LA TELECOMMANDE |
|---|----------------|---------------------|
| 1. Sélectionnez la fonction iPod : | FUNC/INPUT | INPUT |
| 2. « IPOD » s'affiche : | | |
| 3. Démarrez la lecture : | ▶/■ | ▶/ |
| 4. Avant de déconnecter l'iPod, passez à une autre fonction en appuyant sur : | FUNC/INPUT | FUNCTION ou INPUT |
| 5. Retirez l'iPod : | | |

iPod DOCKING - Autres possibilités

Mettre en pause ou redémarrer un iPod

Appuyez sur ▶/■ sur le lecteur ou sur ▶/|| sur la télécommande pendant la lecture. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Chercher une section dans une piste

Maintenez ◀◀/▶▶ enfoncé sur le lecteur ou la télécommande pendant la lecture.

Recherche rapide de pistes

Appuyez sur ◀◀/▶▶ sur le lecteur ou la télécommande.

Sélectionner une autre piste


Appuyez sur **MODE** sur la télécommande pour passer à la liste précédente. Appuyez sur **FOLDER-PRESET** sur la télécommande pour passer à l'élément de votre choix. Ensuite, appuyez sur **■ ENTER** sur la télécommande pour confirmer votre choix.

REMARQUE :

- Lorsque la connexion à l'iPod n'est pas stable ou lorsque la batterie restante est insuffisante, le message « ERROR » (Erreur) s'affiche.
- L'iPod se met automatiquement en charge lorsqu'il est connecté au lecteur.

Ecouter de la musique depuis votre lecteur portable

Vous pouvez utiliser le lecteur pour lire de la musique depuis plusieurs types de lecteurs portables.

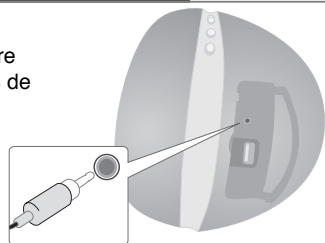

| | SUR LE LECTEUR | SUR LA TELECOMMANDE |
|---|-------------------|---------------------|
| 1. Connectez le lecteur portable en branchant l'appareil à la prise PORTABLE IN sur le côté du lecteur : | | |
| 2. Allumez l'appareil : | | |
| 3. Sélectionnez la fonction PORTABLE : | FUNC/INPUT | INPUT |
| 4. Allumez le lecteur portable et démarrez-y la lecture : | | |

Ecouter la radio

| | SUR LE LECTEUR | SUR LA TELECOMMANDE |
|--|-------------------|----------------------|
| 1. Sélectionnez la bande FM : | FUNC/INPUT | FUNCTION |
| 2. Sélectionnez la station radio: | | |
| 3. Pour « enregistrer » une station radio: Un numéro préétabli sera montré sur l'affichage. | | ■ ENTER |
| 4. Pour sélectionner une station « enregistrée »: | | FOLDER-PRESET |
| 5. Pour confirmer, appuyez sur: Il est possible d'enregistrer jusqu'à 30 stations de radio. | | ■ ENTER |

Ecouter la radio – Autres possibilités

Recherche automatique de stations radio

Appuyez sur sur le lecteur ou la télécommande pendant plus d'une demi-seconde. Le syntoniseur cherchera automatiquement et s'arrêtera lorsqu'il trouvera une station radio.

Effacer toutes les stations enregistrées

Appuyez sur **■ ENTER** sur la télécommande et maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes. « ERASE » (Effacer) s'affiche. Appuyez sur **■ ENTER** sur la télécommande pour effacer toutes les stations enregistrées.

Choisir un « numéro préétabli » pour une station radio

Sélectionnez la station de votre choix en appuyant sur . Appuyez sur **■ ENTER** : la station clignote. Appuyez sur **FOLDER-PRESET** sur la télécommande pour sélectionner le numéro de présélection de votre choix. Appuyez sur **■ ENTER** pour l'enregistrer.

Améliorer une mauvaise réception FM

Appuyez sur **MO./ST.** sur le lecteur ou sur sur la télécommande. Cela change le syntoniseur de stéréo à mono, ce qui généralement améliore la réception. Vérifiez également que l'antenne soit bien fixée.

Voir des informations sur les stations radio – EN OPTION

Le syntoniseur FM fourni inclut la fonction Radio Data System (RDS). Celui-ci montre les lettres RDS sur l'affichage, ainsi que des informations sur la station radio que vous écoutez. Appuyez plusieurs fois sur **RDS** sur la télécommande pour afficher ces informations.

PTY - Programme Type (Type de programme), par exemple News (Informations), Sport, Jazz.

RT - Texte Radio, le nom de la station.

CT - Contrôle de Temps, l'heure dans la zone de la station radio.


PS - Nom du Service Programme, le nom du canal.

Vous pouvez rechercher les stations radio par type de programme en appuyant sur **RDS**. L'affichage montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez une ou plusieurs fois sur **PTY** pour sélectionner votre type d'émission préférée. Appuyez et maintenez enfoncée .

Le syntoniseur cherchera automatiquement. La recherche s'arrêtera dès qu'une station sera trouvée.

Connecter un lecteur USB portable

L'avantage de connecter votre lecteur USB portable au moyen du port USB du système est celui de pouvoir commander le dispositif portable depuis le système. Reliez le lecteur portable au système avec un câble USB (non fourni).

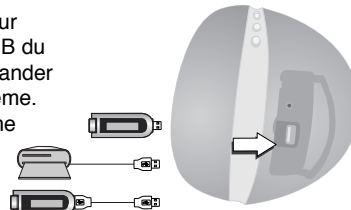

| | SUR LE LECTEUR | SUR LA TELECOMMANDE |
|--|----------------|---------------------|
| 1. Sélectionnez la fonction USB: | FUNC/INPUT | FUNCTION |
| 2. L'affichage montrera "READ", suivi de la quantité de fichiers affichés : | | |
| 3. Appuyez sur: | ▶/■ | ▶/ |
| 4. Avant de déconnecter le lecteur USB portable, changez vers une autre fonction en appuyant sur : | FUNC/INPUT | FUNCTION ou INPUT |
| 5. Enlevez le lecteur USB : | | |

REMARQUE :

- Certains dispositifs portables ne sont pas compatibles avec ce système.
- Lorsque plusieurs cartes sont présentes dans le lecteur de carte mémoire, seule la première carte détectée est reconnue.
- **Ne retirez pas le périphérique USB lorsqu'il est utilisé.**
- Une sauvegarde est recommandée pour prévenir les pertes de données.
- Si vous utilisez une rallonge USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB peut ne pas être reconnu.
- Les périphériques utilisant le système de fichier NTFS ne sont pas supportés (Seul le système de fichier FAT (16/32) est supporté).
- La fonction USB de cette unité ne supporte pas tous les périphériques USB.
- Les caméscopes numériques et les téléphones mobiles ne sont pas supportés.
- Cette unité n'est pas supportée lorsque le nombre total de fichiers est supérieur ou égal à 1000.

Enregistrement

Enregistrer depuis la source FM ou PORTABLE sur une clé USB
Connectez la clé USB au lecteur avant d'enregistrer.

| | SUR LE LECTEUR | SUR LA TELECOMMANDE |
|--|----------------|---------------------|
| 1. Sélectionnez un mode (PORTABLE ou FM) pour l'enregistrement : | FUNC/INPUT | FUNCTION ou INPUT |
| 2. Démarrez la gravure: | ● REC | REC |
| 3. Pour arrêter la gravure: | ▶/■ | ■ ENTER |

Enregistrer un CD audio sur une clé USB

Vous pouvez enregistrer une seule piste ou l'ensemble des pistes d'un CD audio sur une clé USB. (Le volume ne peut être réglé sur le maximum pendant l'enregistrement d'un CD.)

| | SUR LE LECTEUR | SUR LA TELECOMMANDE |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Sélectionnez la fonction CD: | FUNC/INPUT | FUNCTION |
| 2. Sélectionnez la piste : | ◀◀/▶▶ | ◀◀/▶▶ |
| 3. Démarrez l'enregistrement: | ● REC | REC |
| 4. Pour arrêter l'enregistrement: | ▶/■ | ■ ENTER |

REMARQUE :

- Si vous retirez la clé USB au cours de l'enregistrement, le fichier ne sera peut-être pas enregistré.
- Appuyez sur ● REC (REC) pendant plus de 3 secondes pour sélectionner le débit. Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour sélectionner le débit et à nouveau sur ● REC (REC) pour sélectionner la vitesse d'enregistrement. Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour sélectionner la vitesse d'enregistrement souhaitée et à nouveau sur ● REC (REC) pour terminer l'enregistrement.
Vitesse 1 x : vous pouvez écouter la musique que vous enregistrez. (FM, PORTABLE ou CD audio)
Vitesse 2 x (96 ou 128 kb/s uniquement)
: vous pouvez uniquement enregistrer le fichier (CD audio uniquement).

Les copies non autorisées de produits protégés, y compris de logiciels informatiques, de fichiers, d'émissions radiodiffusées et d'enregistrements audio peuvent constituer une violation des droits d'auteur et un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.

**Soyez responsable
Respectez les droits d'auteur**

Régler l'horloge

| | SUR LE LECTEUR |
|---|----------------|
| 1. Allumez l'appareil: | ⏻/⏻ |
| 2. Appuyez au moins 2 secondes sur: | CLOCK |
| 3. Choisissez entre: 12HR (affichage sur 12 heures avec mention am ou pm) ou 24HR (affichage sur 24 heures) | ⏪/⏩ |
| 4. Confirmez votre choix: | CLOCK |
| 5. Sélectionnez l'heure: | ⏪/⏩ |
| 6. Appuyez sur: | CLOCK |
| 7. Sélectionnez les minutes: | ⏪/⏩ |
| 8. Appuyez sur: | CLOCK |

Utilisez votre lecteur comme réveil

Appuyez sur **ALARM** sur le lecteur et maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes. Appuyez plusieurs fois sur **⏪/⏩**. L'écran affiche dans l'ordre : FM, CD, USB. Appuyez sur **ALARM** lorsque la fonction par laquelle vous souhaitez être réveillé(e) s'affiche. Ensuite, indiquez l'heure à laquelle le réveil doit s'activer. Utilisez **⏪/⏩** pour changer les heures et les minutes et appuyez sur **ALARM** pour valider.

La fonction de réglage du volume (VOL) s'affiche. Utilisez **⏪/⏩** pour régler le volume et appuyez sur **ALARM** pour valider. L'icône représentant une horloge indique que le réveil est programmé. Eteignez l'appareil. Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez vérifier l'heure du réveil en appuyant sur **ALARM**. Vous pouvez également allumer et éteindre le réveil en appuyant sur **ALARM**.

REMARQUE :

- Si vous ne réglez pas l'horloge, la fonction réveil ne fonctionnera pas.
- Si vous n'appuyez sur aucun des boutons pendant plus de 5 minutes après le déclenchement du réveil, l'alarme s'éteint automatiquement.

Fonction SNOOZE

Cette fonction vous réveille toutes les 5 minutes si vous n'éteignez pas le réveil. Lorsque le réveil est actif et que vous appuyez sur **CLOCK** ou **ALARM**, la fonction CD ou USB est mise en pause et en mode silence. Le tuner passe en mode silence pendant 5 minutes puis s'active à nouveau.

Endormez-vous en écoutant votre lecteur

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** sur la télécommande. L'écran affiche dans l'ordre : SLP OFF (Arrêt sommeil) - LIGHT (Lumière) - icônes correspondantes.

Appuyez plusieurs fois sur **⏪/⏩** en mode SLP OFF (Arrêt sommeil). L'écran affiche dans l'ordre : SLP 90 & dimmer ON (Sommeil 90 min et variateur d'intensité en marche) -> SLP 80 & dimmer ON -> SLP 70 & dimmer ON -> SLP 60 & dimmer ON -> SLP 50 & dimmer ON -> SLP 40 & dimmer ON -> SLP 30 & dimmer ON -> SLP 20 & dimmer ON -> SLP 10 & dimmer ON -> SLP OFF & dimmer OFF (Arrêt sommeil et variateur d'intensité éteint).

Eclairage d'ambiance

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** sur la télécommande. L'écran affiche dans l'ordre : SLP OFF (Arrêt sommeil) - LIGHT (Lumière) - icônes correspondantes. Appuyez plusieurs fois sur **⏪/⏩** en mode LIGHT (Lumière). L'écran affiche dans l'ordre : L--1 -> L--2 -> L--3 -> L--OFF.

Sur MP3/WMA

La compatibilité des disques MP3/WMA avec cet appareil est limitée de la manière suivante:

- Fréquence d'échantillonnage 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Débit binaire 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
- Le format des CD-R doit être "ISO 9660".
- Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA en utilisant un logiciel qui ne peut pas créer un SYSTEME DE FICHIERS, par exemple "Direct-CD" etc., il est impossible de lire les fichiers MP3/WMA. Nous vous recommandons d'utiliser "Easy-CD Creator", qui crée un système de fichiers ISO 9660.
- N'utilisez pas de caractères spéciaux, du type "/ : * ? " < >", etc.
- Même si le nombre total de fichiers sur le disque peut être supérieur à 1000, l'appareil en montrera 999 au maximum.

Précautions de sécurité



ATTENTION: AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LA PARTIE SUPÉRIEURE) IL N'Y A PAS DE PIÈCES POUVANT ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR DANS DE CETTE UNITÉ CONFIER À PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce témoin clignotant avec le symbole d'une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.




Le point d'exclamation qui se trouve dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le manuel d'instruction qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION: Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.

AVERTISSEMENT: Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du constructeur
Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions de constructeur l'autorisent.



ATTENTION:

Ce produit utilise un système laser.

Afin de garantir l'utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour future consultation. Si cette unité requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, réglages ou l'emploi de procédures autres que celles spécifiées ici peut conduire à une exposition aux radiations dangereuses.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Il y a de la radiation laser visible lorsqu'il est ouvert. NE FIXEZ PAS LE REGARD SUR LE FAISCEAU.

ATTENTION: L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, comme par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

PRÉCAUTION concernant le câble d'alimentation

Il est recommandé, pour la plupart des appareils, de les brancher sur un circuit spécialisé;

Cela veut dire qu'un circuit comportant une prise de courant simple alimente uniquement cet appareil et qu'il n'a ni d'autres prises de courant ni d'autres circuits secondaires. Vérifiez la page des spécifications dans ce manuel de l'utilisateur pour en être sûr. Évitez de surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les câbles d'alimentation effilochés, ou l'isolation des câbles endommagée ou fêlée sont dangereux. Toutes ces conditions risquent de provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble de votre appareil, et si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, arrêtez momentanément l'utilisation de l'appareil, et demandez à un technicien autorisé de remplacer le câble par la pièce de rechange appropriée. Protégez le câble d'alimentation de tout emploi abusif, évitant par exemple qu'il soit tordu, entortillé ou pincé, que l'on ferme une porte ou que l'on marche sur le câble. Faites très attention aux fiches, aux prises murales et au point où le câble sort de l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.



Mise au rebut de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et les risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant le rejet de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou bien le magasin où vous avez acheté ce produit.



Ce produit est fabriqué en accord avec les Directives EMC 2004/108/EC et Bas Voltage 2006/95/EC.

Représentation européenne :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

USB



| Dépannage | | |
|---|--|---|
| Symptôme | Cause | Solution |
| Général | | |
| Absence d'alimentation. | Le câble d'alimentation n'est pas branché. | Branchez le câble d'alimentation. |
| | Vérifiez que vous ayez toujours du courant. | Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche. |
| Absence de son. | Vérifiez que vous ayez sélectionné la bonne fonction. | Appuyez sur FUNC/INPUT (FUNCTION) et vérifiez la fonction sélectionnée. |
| CD | | |
| Cet l'appareil ne démarre pas la lecture. | Le disque inséré dans le plateau est illisible. | Insérez un disque lisible dans le plateau. |
| | Le disque est sale. | Nettoyez le disque. |
| RADIO | | |
| Impossible d'obtenir des stations de radio. | L'antenne n'est pas positionnée ou fixée correctement. | Vérifiez que l'antenne soit bien fixée. |
| iPod | | |
| L'iPod ne fonctionne pas. | Vérifiez que le lecteur soit bien connecté à l'appareil. | Connectez correctement l'appareil. |
| | Vérifiez que la batterie de l'iPod soit complètement chargée. | Mettez l'iPod en charge. L'iPod se met automatiquement en charge lorsqu'il est connecté au lecteur. |
| Télécommande | | |
| La télécommande ne fonctionne pas correctement. | La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil. | Dirigez la télécommande vers le capteur de l'appareil. |
| | La télécommande est trop loin de l'appareil. | Utilisez la télécommande à une distance maximale de 5 mètres. |
| | Il y a un objet entre la télécommande l'appareil. | Retirez l'objet. |
| | Les piles de la télécommande sont usées . | Remplacez les piles usagées par des neuves. |

Les schémas et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Caractéristiques Techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Général | |
| Alimentation électrique | Reportez-vous à l'étiquette collée sous l'appareil. |
| Consommation électrique | Reportez-vous à l'étiquette collée sous l'appareil. |
| Poids Net | 2.45 kg |
| Dimensions extérieures (l x h x p) | 332 x 165 x 248 mm |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
| Taux d'humidité | |
| de fonctionnement | 5% à 85 % |
| Puissance de sortie | 5 W + 5 W |
| T.H.D | 10 % |
| Réponse de Fréquence | 200 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit | 70 dB |
| Haut-Parleurs | 6 Ω X 2 |
| Radio | |
| FM Réglages Gammes | 87.5 - 108.0 MHz ou 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz |
| CD | |
| Réponse de Fréquence | 200 - 18000Hz |
| Rapport signal/bruit | 70 dB |
| Dynamique | 60 dB |



P/NO : MFL40699303