



# Systeme Home Theater 2.1 CH

## MANUEL D'UTILISATION

MODEL: J10D  
Enceintes: J10D-SF/J10D-SA




**Veillez lire les instructions de ce manuel soigneusement et au complet avant de raccorder, mettre un fonctionnement ou régler cet appareil.**



**ATTENTION: CES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE L'APPAREIL SONT DIRIGÉES À DU PERSONNEL QUALIFIÉ SEULEMENT. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, LIMITEZ-VOUS À EFFECTUER L'ENTRETIEN DÉCRIT DANS LES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT, À MOINS QUE VOUS NE SOYEZ QUALIFIÉ POUR CE TRAVAIL.**



**Attention: Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau par mouillure ou éclaboussure et aucun objet rempli de liquides, comme par exemple un vase, ne doit être rangé sur l'appareil.**



**ATTENTION:**  
RADIATIONS LASER DE CATÉGORIE 3B VISIBLES ET INVISIBLES LORSQUE LE BOÎTIER EST OUVERT OU LORSQUE LES CROCHETS SONT DÉFECTUEUX. ÉVITEZ DE REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU.



**ATTENTION: Cette unité utilise un Système Laser.**

**Pour assurer une utilisation appropriée de l'appareil, veuillez lire ce manuel du propriétaire soigneusement et le conserver pour une référence ultérieure. Si l'unité a besoin d'entretien, contactez un centre de service technique agréé.**

**L'utilisation de commandes, ainsi que l'exécution de réglages ou procédures autres que ceux spécifiés ci-dessus peuvent être à l'origine d'une exposition au rayonnement dangereuse.**

**Pour éviter l'exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Radiation laser visible en cas d'ouverture. NE REGARDEZ PAS FIXEMENT LE FAISCEAU LASER.**



**AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un endroit restreint, tel qu'une bibliothèque ou une unité similaire.**



Ce produit a été fabriqué en conformité avec les directives européennes 2004/108/EC et 2006/95/EC.

L'étiquette principale est collée sur la base de l'appareil.

## AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

**Les notices de la plupart des appareils recommandent de brancher ceux-ci sur un circuit dédié:**

C'est-à-dire, un circuit de sortie indépendant qui n'alimente que cet appareil-là et auquel aucun raccordement supplémentaire ni aucun circuit de dérivation ne soient reliés. Consultez la page des Spécifications de ce Manuel du Propriétaire afin d'être certain.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, lâches ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation usés et l'isolation des câbles fissurée ou endommagée constituent un danger. N'importe laquelle des conditions ci-dessus peut être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie. Examinez régulièrement le câble d'alimentation de votre appareil ; si vous constatez qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le de la prise murale, interrompez l'utilisation de l'appareil et faites remplacer le câble abîmé par une pièce de rechange authentique auprès d'un Centre de Service Agréé.

Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais usages, aussi bien physiques que mécaniques : veillez à ce qu'il ne soit pas tordu, noué, pressé, serré contre une porte ou écrasé. Examinez tout particulièrement les fiches, les prises murales, ainsi que la portion du câble d'alimentation sortant de l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

## NUMÉRO DE SÉRIE:

Le n° de série se trouve sur la base de l'appareil. Ce numéro correspond uniquement à cette unité et n'est disponible pour aucune autre. Vous devez enregistrer l'information demandée ici et conserver ce guide comme un dossier permanent de votre achat.

N° de Modèle. \_\_\_\_\_

N° de Série. \_\_\_\_\_



## Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double-D sont marques déposées de Dolby Laboratories.

"DTS" et "DTS 2.0" sont marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

## Contenus

<b>Introduction</b> .....	<b>4-9</b>
Symboles utilisés dans ce manuel .....	4
Remarques sur les Disques .....	4
Disques lisibles .....	5
Code Régional .....	5
Utilisation des fonctionnalités de l'hôte USB pour lire des fichiers multimédia .....	6
Corps Principal .....	7
Haut-parleur des graves .....	8
Télécommande .....	9
Fonctionnement de la télécommande .....	9
<b>Branchements et réglages</b> .....	<b>10-16</b>
Installation des connexions du système .....	10-11
Connexion HDMI .....	12
Utilisation du Menu Accueil .....	13
Réglages initiaux .....	13
Réglages généraux .....	13
Format du téléviseur .....	13
Mode d'affichage .....	13
PBC (Commande de lecture) (Version 2.0) .....	14
Initialisation .....	14
Réglage de la langue .....	14
Réglages audio .....	14
DRC (Réglage de la compression dynamique) .....	14
Voix(Vocal) .....	14
Synchronisation HD AV .....	14
2.1 Installation du haut-parleur .....	14
Réglage du verrouillage enfants (commande parentale) .....	15
Réglage du mot de passe / Classement / Code de région .....	15
Code d'enregistrement DivX .....	15
Affichage à l'écran des informations du disque .....	16
<b>Lecture</b> .....	<b>17-25</b>
Fonctions de lecture de base .....	17-19
Lecture d'un fichier de cinéma DivX .....	20
Lecture d'un CD Audio ou d'un fichier MP3/WMA .....	21
Lecture programmée de disques CD Audio et de fichiers MP3/WMA .....	22
Visionnement d'un fichier JPEG .....	23-24
AUX/MOBILE/SCART/OPTICAL (Écoute à partir d'une source extérieure) .....	25
Utilisation de Apple iPod .....	25

<b>Référence</b> .....	<b>26-31</b>
Information supplémentaire .....	26
Présélectionner les stations radio .....	26
Écouter la radio .....	26
Opérations RDS .....	27
Recherche de programme (PTY) .....	27
REPOS .....	28
Variateur .....	28
XTS pro .....	28
Son VIRTUEL .....	28
Utilisation de votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie .....	28
Codes des langues .....	29
Code des régions .....	29
Dépannage .....	30
Spécifications .....	31

## Droits d'auteur




- Les équipements d'enregistrement ne doivent être utilisés que pour faire des copies légales et vous êtes averti de vérifier attentivement quelles sont les copies légalement permises dans la région où vous voulez faire une copie. La copie du matériel protégé par des droits d'auteur tel que les films ou la musique est illégale, sauf si la copie est autorisée par une exception légale ou par les propriétaires de ces droits.
- Ce produit intègre de la technologie de protection aux droits d'auteur, préservée par des méthodes de revendication de certains brevets d'invention américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres propriétaires des droits. L'utilisation de cette technologie de protection aux droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation, et elle est réservée à un usage domestique et à d'autres usages de visionnement limités, sauf accord de Macrovision Corporation autorisant d'autres usages. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.
- **LES CONSOMMATEURS DOIVENT NOTER QUE NON PAS TOUS LES TÉLÉVISEURS À HAUTE DÉFINITION SONT COMPLÈTEMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT, CE QUI PEUT PROVOQUER DES PERTURBATIONS DANS L'IMAGE AFFICHÉE. EN CAS DE PROBLÈMES DANS L'IMAGE AVEC LE BALAYAGE PROGRESSIF 625, IL EST RECOMMANDÉ AU UTILISATEUR DE BASCULER LA CONNEXION VERS LA SORTIE "DÉFINITION STANDARD". SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE VOTRE TV AVEC CE MODÈLE 625p, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENT.**

# Introduction

Pour assurer une utilisation appropriée de l'appareil, veuillez lire ce manuel du propriétaire soigneusement et le conserver pour une référence ultérieure.

Ce manuel fournit des informations sur le fonctionnement et l'entretien de votre graveur. Si l'unité a besoin d'entretien, contactez un centre de service technique agréé

## Symboles utilisés dans ce manuel

-  Le symbole de l'éclair vous alerte sur la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur du boîtier pouvant constituer un risque de choc électrique.
-  Le point d'exclamation vous alerte sur la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (service technique).
-  Indique des risques pouvant abîmer l'unité ou provoquer d'autres dégâts matériels.

### Remarque:

Indique des remarques particulières et des caractéristiques du fonctionnement.


### Conseil :

Indique des conseils et des idées qui facilitent le travail.

Une section dont le titre contient l'un des symboles suivants ne concerne que le disque représenté par le symbole en question.

- ALL** Liste de tous les disques et archives ci-dessous.
- DVD** DVD et DVD±R/RW terminés
- VCD** Disques CD Vidéo
- ACD** Disques CD Audio
- DivX** Fichiers DivX
- MP3** Fichiers MP3
- WMA** Fichiers WMA
- JPEG** Fichiers JPEG


## À propos de l'affichage du symbole

Il se peut que "  " apparaisse sur l'affichage de votre téléviseur pendant son fonctionnement. Cela indique que la fonction spécifiée dans le manuel de l'utilisateur n'est pas disponible sur cet appareil.

## Remarques sur les Disques

### Manipulation des disques

Ne touchez pas la face enregistrée du disque. Prenez le disque par les bords, de manière à ne pas laisser vos empreintes digitales sur la surface. Ne collez jamais d'étiquette ni de ruban adhésif sur le disque.




### Stockage des disques

Après la lecture, gardez le disque dans sa pochette. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil, ni à des sources de chaleur ; ne le laissez pas non plus à l'intérieur d'une voiture garée sous la lumière directe du soleil.

### Nettoyage des disques

Les empreintes digitales et la poussière sur la surface du disque peuvent réduire la qualité de l'image et distordre le son. Pour éviter cela, nettoyez le disque avant la lecture, au moyen d'un chiffon propre. Essuyez le disque en allant du centre vers la périphérie.

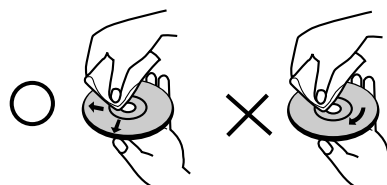

N'utilisez pas de dissolvants forts tels que l'alcool, la benzine, le diluant, les produits de nettoyage courants, ou les vaporisateurs antistatiques pour les disques de vinyle.

### Condensation d'humidité

Ne mettez jamais l'appareil en marche juste après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud. Attendez deux ou trois heures avant de le mettre en fonctionnement.

Si vous utilisez ce produit dans une telle situation, vous pouvez endommager les disques et les composants internes.

## Disques lisibles



### DVD (disque de 8 cm / 12 cm)

Des disques tels que ceux des films, pouvant être achetés ou loués.



### CD Vidéo (VCD) (disque de 8 cm / 12 cm)

Des disques CD VIDÉO ou CD-R/CD-RW au format CD VIDÉO / Super CD VIDÉO



### CD Audio (disque de 8 cm / 12 cm)

Des disques CD musique ou CD-R/CD-RW au format CD musique pouvant être achetés.



### CD-R/CD-RW (disque de 8 cm / 12 cm)

Des disques CD-R/CD-RW contenant des titres audio, ou des fichiers DivX, MP3, WMA, ou JPEG.

### Remarques:

- EN fonction des conditions liées à l'équipement d'enregistrement ou aux disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW), certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne peuvent pas être lus par cet appareil.
- Ne collez pas de papier ou d'étiquette sur aucune des deux faces du disque (face étiquetée ou face enregistrée).
- N'utilisez pas de disques ayant des formes irrégulières (par exemple, en forme de cœur ou octogonale). Autrement, cela peut entraîner des défauts de fonctionnement.
- En fonction du logiciel d'enregistrement et de la finalisation, il se peut que certains disques enregistrés (CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne puissent pas être lus.
- Il se peut que les disques DVD-R/RW, DVD+R/RW et CD-R/RW enregistrés à partir d'un ordinateur personnel ou d'un graveur DVD ou CD ne puissent pas être lus s'ils sont endommagés ou sales, ou si la lentille du graveur est sale ou humide.
- Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur personnel, même si vous le faites sur un format compatible, il se peut qu'il ne puisse pas être lu en raison des réglages du logiciel d'application utilisé pour créer le disque. (Contactez l'éditeur du logiciel pour des informations plus détaillées.)
- Pour assurer une qualité de lecture optimale, ce graveur requiert le respect de certaines normes techniques en matière de disques et d'enregistrements. Les disques DVD préenregistrés respectent automatiquement ces règles. Il existe différents types de formats de disques enregistrables (y compris les disques CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA) et pour assurer une compatibilité de lecture, certaines conditions préalables s'imposent (voir ci-dessus).
- Vous devez également noter que le téléchargement de fichiers MP3 / WMA et de musique d'Internet est soumis à une autorisation. Notre compagnie n'est pas habilitée à octroyer ce droit. Dans tous les cas, il convient de demander cette autorisation au détenteur des droits d'auteur.

## Code Régional

L'appareil a un code zonal qui est indiqué sur la base. Il ne peut reproduire que des DVD ayant le même code que lui de l'appareil ou ceux portant la mention "ALL" (toutes zones).

### Remarques sur les codes régionaux

- La plupart des disques DVD disposent d'un globe avec un ou plusieurs chiffres clairement visible sur la pochette. Ce chiffre doit correspondre à la zone de l'appareil ou bien le disque ne pourra être lu.
- Si vous essayez de lire un DVD de zone différente, le message 'Code région erroné. Ne peut pas lire.' apparaît sur votre écran de télévision.

## Utilisation des fonctionnalités de l'hôte USB pour lire des fichiers multimédia

Vous pouvez profiter de vos documents multimédia tels que images (JPEG), vidéos (DivX), et musiques (MP3/WMA) sauvegardés sur votre lecteur MP3 ou votre mémoire USB en connectant un périphérique de stockage à un port USB de cette unité.

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'unité.
2. Appuyez sur la touche HOME de la télécommande.
3. Sélectionnez l'option [MUSIC], [PHOTO] ou bien [MOVIE]. Voir la page 13 pour le détail des options.




### Périphériques compatibles

1. Les périphériques qui requièrent l'installation de logiciels additionnels lors de la connexion de ceux-ci à un ordinateur ne sont pas supportés.
2. Lecteur MP3 : lecteur MP3 de type Flash.
  - Les lecteurs MP3 requérant l'installation d'un pilote ne sont pas supportés.
3. Périphériques Flash USB : périphériques compatibles USB2.0 ou USB1.1.

### Remarques:

- **Ne retirez pas le périphérique USB lorsqu'il est utilisé (lecture, copie, déplacement, etc.).**
- Une sauvegarde est recommandée pour prévenir les pertes de données.
- Si vous utilisez une rallonge USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB peut ne pas être reconnu.
- Cette unité est uniquement compatible USB2.0 ou USB 1.1.
- Les périphériques utilisant le système de fichier NTFS ne sont pas supportés. (Seul le système de fichier FAT (16/32) est supporté.)
- La fonction USB de cette unité ne supporte pas tous les périphériques USB.
- Les caméscopes numériques et les téléphones mobiles ne sont pas supportés.
- Cette unité n'est pas supportée lorsque le nombre total de fichiers est supérieur ou égal à 1000.
- Il se peut que la lecture de fichiers DivX sur une clé USB ne soit pas parfaite pour les contenus haut débit.
- Lorsque vous réinitialisez cette unité, retirez la clé USB du port USB (voir page 30).

## Corps Principal

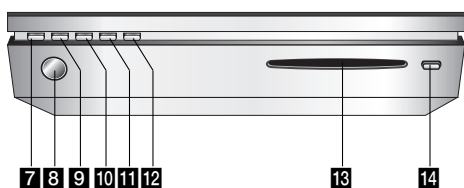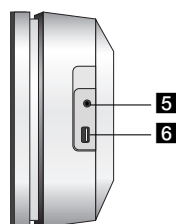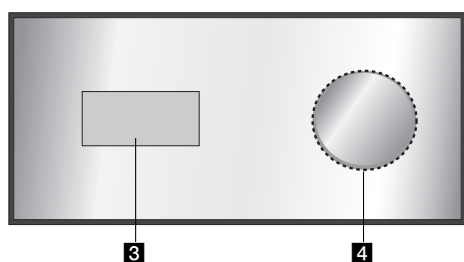

### 1 Connecteur HDMI (Type A)

Sortie HDMI fournissant une interface à haute qualité pour vidéo et audio numérique.

### 2 Connecteur du SYSTÈME

Connecter le corps principal au haut-parleur de graves.

### 3 Écran d'affichage

### 4 \* Tapis tactile

Vous pouvez signaler, sélectionner et faire défiler des éléments sur l'écran d'affichage. Vous pouvez également modifier le volume en déplaçant votre doigt autour du bouton.

### 5 PHONES

3.5 mm connecteur jack des écouteurs

### Conseils

- Régler de manière à avoir un volume faible avant de brancher les écouteurs.
- Connexion des écouteurs en débranchant les enceintes.

### 6 USB

Pour raccordement à un port USB multimédia (mémoire USB, etc.)

### 7

Interrupteur de position ON ou OFF.

### 8 Capteur infrarouge

Pointez la télécommande du graveur dans cette direction.

### 9 HOME (ACCUEIL)

Permet d'accéder ou de quitter le menu HOME.

### 10 PLAY

Pour commencer la lecture.

### 11 STOP

Pour arrêter la lecture.

### 12 PAUSE

Pour arrêter momentanément la lecture.

### 13 Rainure de chargement du CD

### Remarques:

- Ne pas forcer l'entrée d'un disque dans le tiroir à CD.
- Ne pas tirer ou pousser le disque quand il est en train d'être éjecté.
- Appuyez de nouveau sur EJECT pour réinsérer le disque une fois éjecté.

### 14 EJECT




Bouton d'expulsion ou d'insertion du CD dans la rainure.

**\* Tapis tactile**


L'appareil dispose d'une touche sensible qui répond à la pression du doigt,

**Remarques:**

- Ne placez aucun objet sur la partie supérieure de l'appareil.
- Ne pas exercer de forte pression sur la touche sensible pour l'actionner.
- Touchez délicatement le tapis tactile.
- Touchez le tapis tactile avec les mains sèches et non pas avec les mains mouillées.

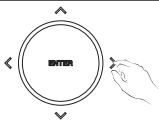Action			
Description	Déplacez le doigt autour du bouton	Appuyez sur ENTER	Appuyez sur ↗, ↘, ↙, ↘, ou >
Fonction	Réglage du volume	Sélection d'un menu	Déplace vers le bas, la gauche ou la droite

**Haut-parleur des graves**

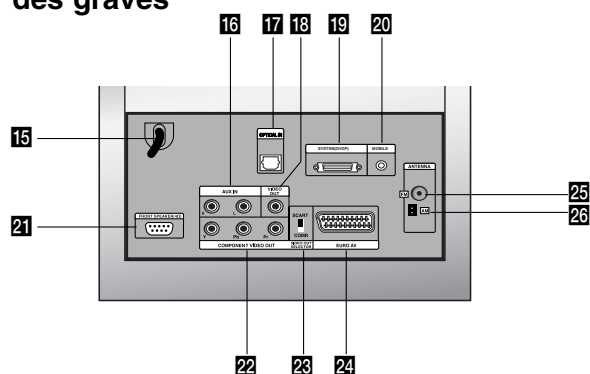

**15 Cordon d'alimentation secteur**  
Branchez-le à la source d'alimentation électrique.

**16 AUX IN**  
Branchement d'une source d'entrée audio auxiliaire.

**17 OPTICAL IN**  
Reliez ce connecteur à la sortie optique d'un dispositif numérique.

**18 VIDEO OUT**  
Branchement d'une entrée Vidéo ou TV.

**19 SYSTEM (DVDP)**  
Branchement du haut-parleur de graves au corps principal.

**20 MOBILE**  
Branchement d'un dispositif externe (par ex. un audio portable).

**21 FRONT SPEAKER (4Ω)**  
On peut brancher un système d'enceintes sur ce terminal.

**22 COMPOSANT SORTIE VIDÉO (Y Pb Pr)**  
Reliez à un téléviseur avec des prises d'entrée Y Pb Pr.

**23 Sélection SORTIE VIDÉO**  
Sélectionner le terminal de COMPONENT ou du signal RGB suivant la façon dont l'appareil est connecté à la TV.


**24 EURO AV**  
Pour raccorder un téléviseur avec prise péritel (SCART).

**25 Antenne FM**  
Brancher l'antenne FM sur ce terminal.

**26 Antenne AM**  
Brancher l'antenne AM sur ce terminal.



## Télécommande

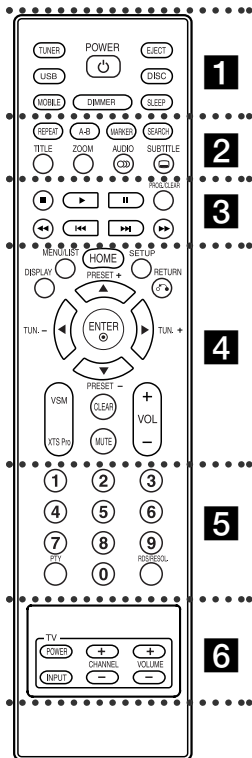

● ● ● ● ● **1** ● ● ● ● ●

**TUNER:** Sélectionne une transmission FM ou AM.  
**USB:** Sélectionne un mode USB  
**MOBILE:** Sélectionne le mode MOBILE  
**POWER:** Interrupteur de position ON ou OFF.

**DIMMER:** Appuyer pour modifier la brillance de l'écran d'affichage de la partie supérieure de l'appareil quand il est en marche.

**EJECT:** Bouton d'expulsion ou d'insertion du CD dans la rainure.

**DISC:** Sélectionne un mode DISC

**SLEEP:** Programme l'arrêt automatique de l'appareil à un moment déterminé.

● ● ● ● ● **2** ● ● ● ● ●

**REPEAT:** Pour répéter un chapitre, une plage, un titre ou tout.

**A-B:** Pour répéter la sélection entre deux points (A et B).

**MARKER:** Pour insérer un repère en un point quelconque pendant la lecture.

**SEARCH:** Permet d'afficher le menu Recherche des repères.

**TITLE:** Permet d'afficher le menu Titre du disque lorsqu'il est disponible.

**ZOOM:** Pour agrandir l'image vidéo.

**AUDIO:** Sélectionnez une langue ou bien une chaîne audio.

Sélectionne STÉRÉO ou MONO (Radio).

**SUBTITLE:** Permet de sélectionner une langue de sous-titres.

● ● ● ● ● **3** ● ● ● ● ●

■ **(STOP):** Pour arrêter la lecture ou l'enregistrement.

▶ **(PLAY):** Pour commencer la lecture.

■ **(PAUSE):** Pour arrêter momentanément la lecture.

**PROG./CLEAR:** Fait apparaître ou disparaître le menu du programme. Mémoire la fréquence d'une station de radio.

◀◀ / ▶▶ **(SCAN):** Pour faire une recherche en avant ou en arrière.

◀◀ / ▶▶ **(SKIP):** Pour aller au chapitre ou à la piste précédente ou suivante.

● ● ● ● ● **4** ● ● ● ● ●

**DISPLAY:** Permet d'accéder à l'écran d'affichage.

**MENU/LIST:** Permet d'accéder au menu sur un disque DVD

**HOME:** Permet d'accéder ou de quitter le menu HOME.

**SETUP:** Pour accéder ou quitter le menu Setup.

**RETURN (↵):** Pour quitter un menu.

**PRESET(+/-):** Sélectionne le programme de Radio.

**TUN.(+/-):** Règle sur la station de radio désirée

◀ / ▶ / ▲ / ▼ **(gauche/droite/haut/bas):** Permet de sélectionner une option dans un menu.

**ENTER:** Confirme la sélection d'un menu.

**VSM:** Sélectionne le son virtuel.

**XTS Pro:** Pour profiter d'un son plus naturel et plus réel.

**CLEAR:** Pour retirer un marqueur dans le menu Recherche des Marqueurs.

**MUTE:** Pour couper temporairement et réactiver le son.

**VOLUME (+/-):** Pour régler le volume des haut-parleurs.

● ● ● ● ● **5** ● ● ● ● ●

**Touches numériques 0-9:** Permettent de sélectionner une option numérotée dans un menu.

**PTY:** Pour lancer une recherche à partir d'un type PTY particulier.

**RDS/RESOL.:** Pour visualiser les affichages multiples des options RDS. Pour régler la résolution de la sortie HDMI.


● ● ● ● ● **6** ● ● ● ● ●

**Boutons des commandes téléviseur:** Voir page 28.

## Fonctionnement de la télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur infrarouge et appuyez sur les touches.

## Installation des piles de la télécommande



Retirez le couvercle du compartiment à piles sur la partie arrière de la télécommande + et - insérez deux piles (format AA) en veillant à bien orienter les polarités.

### ⚠ Prudence

Ne mélangez pas de piles neuves et de piles usées. Ne mélangez jamais non plus différents types de piles (standard, alcalines, etc.).

# Branchements et réglages

## Installation des connexions du système

Éteindre l'unité avant de régler le SÉLECTEUR DE SORTIE VIDÉO. Si la prise SORTIE VIDÉO COMPOSANT est utilisée, régler le SÉLECTEUR DE SORTIE VIDÉO au COMP. Si la prise PÉRITEL est utilisée, régler SÉLECTEUR DE SORTIE VIDÉO au SCART.

### ⚠ Prudence


Ne pas brancher le haut-parleur de graves sur une prise AC (principale) jusqu'à ce que tous les éléments soient branchés.

### Branchement du haut-parleur de graves à l'appareil

Brancher l'une des extrémités du câble du système (S1) dans le connecteur **SYSTEM** qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Brancher l'autre extrémité de ce même câble (S1) dans le connecteur **SYSTEM (DVDP)** qui se trouve à l'arrière du haut-parleur de graves. Serrer les deux vis sur le connecteur.


#### Remarque:

Les connecteurs du câble comportent des indications, il n'y a donc qu'une seule façon de faire les connexions.

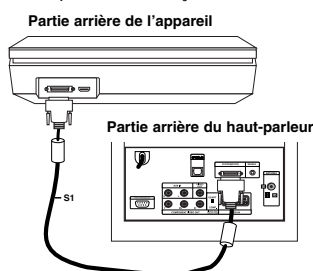


### Connexion des enceintes au haut-parleur de graves

1. Brancher l'une des extrémités du câble de l'enceinte (S2) dans FRONT SPEAKER (4Ω) qui se trouve à l'arrière du haut-parleur de graves. Serrer les deux vis sur le connecteur.

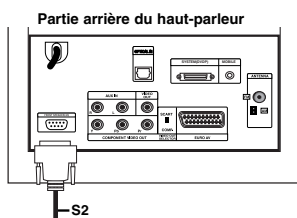

2. Brancher le câble (S2) de l'enceinte de gauche L au connecteur de la partie arrière de l'enceinte L. Brancher le câble (S2) de l'enceinte de droite R au connecteur de la partie arrière de l'enceinte R.

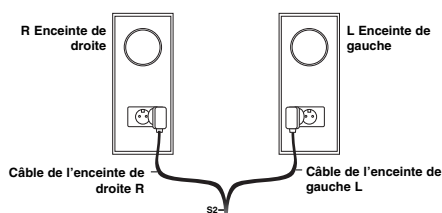

#### Remarque:


Assurez-vous que les câbles de connexion sont fermement insérés dans les connecteurs des enceintes.

### Branchement des antennes incluses

La partie arrière du haut-parleur est pourvue de connecteurs pour les antennes AM et FM qui sont fournies avec le système.

#### Remarque:

On peut utiliser une antenne de sortie au lieu des antennes d'entrée incluses. Pour ajouter une antenne de sortie, consulter un installateur qualifié. Suivre attentivement les instructions fournies avec l'antenne.

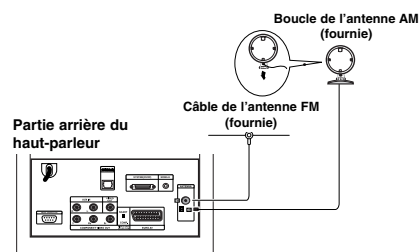


### Antenne FM

Brancher l'antenne FM dans le connecteur **FM** de la partie arrière du haut-parleur. Ouvrir les branches de celle-ci et les bouger jusqu'à ce que la position qui permet la meilleure réception FM soit obtenue. Eloigner l'antenne autant que possible de l'appareil de référence et aussi d'autres appareils.

### Antenne AM

Brancher la boucle de l'antenne AM dans le connecteur **AM** de la partie arrière du haut-parleur. Eloigner l'antenne. Placer la boucle de l'antenne aussi loin que possible de l'appareil de référence et aussi d'autres appareils. La placer sur la base fournie à cet effet ou l'installer sur le mur.

## Connexion de la TV au haut-parleur

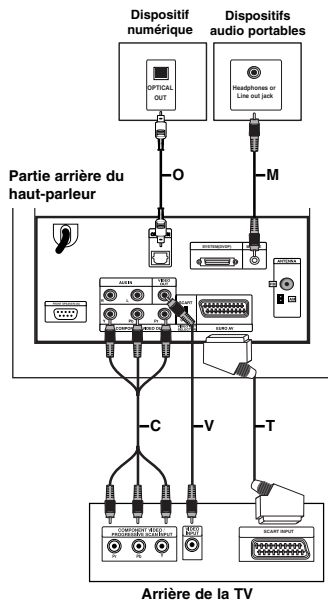

## Connexion de la Vidéo

Utiliser le câble vidéo (V) pour connecter VIDEO OUT du haut-parleur au connecteur d'entrée vidéo de la TV.

### Élément de la connexion vidéo

Avec le câble vidéo (C) connecter le **COMPONENT VIDEO OUT** qui se trouve à l'arrière du haut-parleur aux entrées correspondantes de la TV. Si le téléviseur est haute définition ou a une « préparation numérique », vous devez profiter du balayage de sortie progressif dont dispose le système pour obtenir la meilleure résolution possible de la vidéo. Si la TV n'accepte pas ce format de balayage progressif et que vous essayez d'utiliser celui de l'appareil, l'image sera brouillée. Sélectionner la résolution 576P à l'aide du bouton RDS/RESOL. pour signal progressif.

### Remarque:

Le balayage progressif ne fonctionne pas avec la connexion vidéo analogique (connecteur VIDEO OUT de couleur jaune)

## Connexion SCART

Avec le câble scart (T) connecter la prise scart **EURO AV** située à l'arrière du haut-parleur à l'entrée correspondante de la TV.

## Connexion Numérique Optique

Avec le câble (O) connecter le dispositif numérique de sortie optique **OPTICAL IN** située à l'arrière du haut-parleur.

### ⚠ Précaution

Lorsque vous utilisez une connexion HDMI, les prises **VIDEO OUT** et **EURO AV** ne sont pas disponibles.

## Connexion d'un appareil supplémentaire

Il existe deux possibilités de branchements d'un appareil supplémentaire.

- Option A : connecteurs **AUX IN (L/R)** (par exemple VCR, Reproducteur de disques laser)
- Option B: connecteur **MOBILE** (par exemple dispositifs audio portables)

### Option A : connecteurs **AUX IN (L/R)**

1. Connecter la prise rouge des câbles audio rouge/blanc au connecteur rouge de **AUX IN R** et la prise blanche au connecteur blanc de **AUX IN L**.
2. Connecter l'autre extrémité des câbles audio aux connecteurs de sortie de l'appareil supplémentaire.

### Remarque:

Si le dispositif connecté n'a qu'un seul connecteur de sortie, le connecter à **AUX IN L**.

### Option B : connecteur **MOBILE**

1. Connectez l'extrémité d'un câble (M) audio muni d'une mini fiche stéréo de 3,5 mm dans le connecteur **MOBILE** situé à l'arrière du haut-parleur.
2. Connectez l'autre extrémité de ce câble (M) muni d'une fiche stéréo de 3,5mm dans le connecteur des écouteurs (ou la sortie) de l'appareil supplémentaire.


## Connexion HDMI

Si vous avez une TV ou un écran HDMI, vous pouvez le brancher à l'appareil à l'aide d'un câble HDMI.

1. Connecter les connecteurs HDMI de l'appareil et d'une TV ou d'un écran compatibles avec HDMI (H)
2. Réglez la source du téléviseur sur HDMI (rapportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur).

### Remarques:

- La flèche sur le corps du câble connecteur devrait être orientée vers le haut pour un alignement correct avec le connecteur sur le graveur.

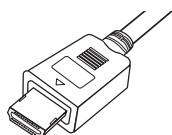

(Type A)


- S'il y a des bruits ou des lignes sur l'écran, veuillez vérifier le câble HDMI.
- Si vous appuyez sur RDS/RESOL en mode RADIO, la résolution ne change pas.

### Conseil:

Lorsque vous utilisez une connexion HDMI, vous pouvez modifier la résolution (576p, 720p, ou 1080i) de la sortie HDMI à l'aide de la touche RDS/RESOL.

### Précaution

Des défaillances peuvent se produire si vous changez la résolution lorsque l'appareil est connecté au connecteur HDMI. Pour résoudre le problème, éteignez l'appareil et rallumez-le de nouveau.

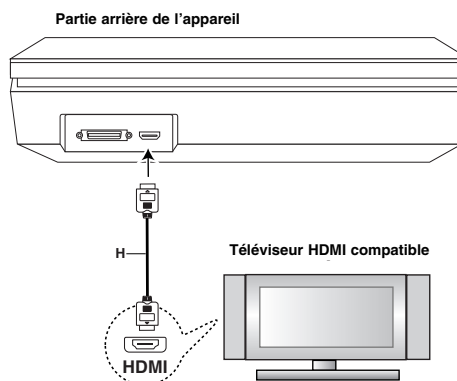

### À propos du système HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface [Interface Multimédia de Haute Définition]) prend en charge aussi bien la composante audio que la vidéo, sur une connexion numérique simple, pour une utilisation sur des lecteurs DVD, des boîtiers décodeurs et d'autres dispositifs AV. Le système HDMI a été développé pour fournir des technologies HDCP (High Definition Contents Protection [Protection des Contenus Haute- Définition]). Le système HDCP est utilisé pour protéger le contenu numérique transmis et reçu.

Le système HDMI a la capacité de prendre en charge les composantes vidéo standard, accrue, ou à haute définition, plus la norme de son audio ambiophonique multivoie. Les fonctions HDMI comprennent la vidéo numérique non comprimée, une largeur de bande de jusqu'à 5 gigaoctets par seconde, un connecteur unique (au lieu de plusieurs câbles et connecteurs), et une communication entre la source AV et les dispositifs AV tels que les DTV.

*HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont marques déposées de HDMI licensing LLC*


### Information supplémentaire pour HDMI

- Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI ou DVI compatible, veuillez à vérifier ce qui suit:
  - Essayer d'éteindre le dispositif HDMI/DVI ainsi que l'appareil. Ensuite rallumer le dispositif HDMI/DVI et 30 secondes après, rallumer l'appareil.
  - L'entrée vidéo du dispositif raccordé est correctement réglée pour cette unité.
  - L'appareil connecté est compatible avec les entrées vidéo 720x576p, 1280x720p, ou 1920x1080i
- Tous les dispositifs DVI compatibles HDCP ne fonctionneront avec cet appareil.
  - L'image ne s'affichera pas bien avec le dispositif non-HDCP.
  - Quand la TV connectée ne peut pas accepter la résolution choisie, il se peut que l'image ne soit pas normale sur l'écran de la TV.

## Utilisation du Menu Accueil

A partir du menu qui apparaît sur l'écran vous pouvez accéder à tous les moyens de reproduction ou d'enregistrement de l'appareil.

1. Appuyez sur HOME pour afficher le Menu Accueil.
2. Utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner l'option principale que vous souhaitez.
3. Utilisez les touches ▲ / ▼ et ENTER pour sélectionner la option secondaire désirée.



4. Pour quitter le Menu Accueil, appuyez sur HOME.

### CINEMA

#### ● DISQUE:

- Pour afficher le menu [Liste de films] pour les disques DivX. (Voir page 20)
- Pour lire les CD Vidéo ou les DVD-Vidéo. (Voir page 17-19)

- **USB Divx:** Affiche la [Movie List] (liste des vidéos) du périphérique USB (Voir page 20)

### PHOTO (Voir page 23-24)

- **DISQUE:** Pour afficher le menu [Liste de photos] du disque.
- **USB:** affiche la [Photo List] (liste des images) du périphérique USB.

### Réglages (Voir page 13)

- **Lect:** Pour afficher le menu de configuration.

### Menu facile

- **Aux:** Sélectionne un mode auxiliaire. (Voir page 25)
- **Scart:** Sélectionne le mode SCART. (Voir page 25)
- **Optique:** Sélectionne le mode OPTIQUE. (Voir page 25)

### Radio

- **Ecoute:** Sélectionne la fonction Radio

### MUSIQUE (Voir page 21-22)

- **DISQUE:** Pour afficher le menu [Liste de musiques] (ou CD Audio) du disque.
- **USB:** Affiche la [Music List] (liste des musiques) du périphérique USB.

## Réglages initiaux

Il y a plusieurs manières d'adapter les réglages fournis sur ce système menu. La plupart des menus se composent de trois niveaux pour configurer les options, mais certains exigent plus de niveaux à cause de la variété de réglages.

## Fonctionnement général

1. Appuyez sur SETUP ou bien sélectionnez Réglages dans le menu Accueil et le menu Setup apparaît.
2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼.
3. Une fois que l'option souhaitée a été sélectionnée, appuyez sur ▶ pour vous déplacer au deuxième niveau.
4. Sélectionnez la deuxième option souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼.
5. Appuyez sur ▶ pour vous déplacer au troisième niveau.
6. Sélectionnez vos réglages à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre choix. Certains menus exigent des pas supplémentaires.
7. Appuyez sur SETUP ou RETURN (↵) à plusieurs reprises pour quitter le menu Setup.

### Remarque:

Appuyez sur ◀ pour revenir au niveau précédent.

## Réglages généraux



### Format du téléviseur

Sélectionne le rapport hauteur/largeur du téléviseur raccordé (4:3 standard ou large).

- [4:3] Sélectionnez cette option lors du raccordement à un écran TV de 4:3. Lorsque vous sélectionnez [4:3], réglez le [Mode d'affichage] tel que montré ci-dessous.
- [16:9] Sélectionnez cette option lors du raccordement à un écran TV large ou à un téléviseur avec fonction en mode large.

### Mode d'affichage

Sélectionne la manière d'afficher sur l'écran une image large lorsque l'option [4:3] est sélectionnée dans le menu [Format de l'image].

- [Boîte aux lettres] Affiche une image large avec des bandes de masquage en haut et en bas de l'écran.
- [Pan Scan] Affiche automatiquement une image large sur tout l'écran en découpant les parties qui ne rentrent pas.

### Remarque:

Quand vous mettez la résolution sur 720p ou 1080i, l'aspect de la TV et le mode de reproduction sont invalidés.

## PBC (Commande de lecture) (Version 2.0)

PBC (Playback Control) se traduit par Commande de lecture et se rapporte aux caractéristiques spéciales des menus et de navigation disponibles sur certains disques CD VIDÉO.

- [Marche] Les disques CD Vidéo sont lus selon la fonction PBC, si elle est disponible.
- [Arrêt] Les disques CD Vidéo sont lus de la même manière que les CD Audio.

## Initialisation

Vous pouvez réinitialiser l'appareil et revenir aux réglages d'origine.

[Réglage usine] S'il vous le faut, vous pouvez réinitialiser le graveur et rétablir tous les réglages d'usine. Certaines options ne peuvent pas être rétablies. (Classification, Mot de passe et Code de région).

1. Sélectionnez l'option [Initialisation] puis appuyez sur ►.
2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER. Un message de confirmation s'affichera.
3. Sélectionnez [OK] ou [Annuler] à l'aide des touches ◀ / ▶ puis appuyez sur ENTER.

## Réglage de la langue



### Menu d'affichage

Sélectionnez une langue pour le menu de configuration et l'affichage sur écran.

### Disc Menu/Audio/Subtitle

- [Original] Se rapporte à la langue originale dans laquelle le disque a été enregistré.
- [Autres] Pour sélectionner une autre langue, appuyez sur les touches numériques puis sur ENTER pour introduire le numéro à 4 chiffres correspondant, selon la liste des codes de langue qui se trouve dans la section Références (rapportez-vous à la page 29). Si vous introduisez un code de langue faux, appuyez sur ◀.
- [Arrêt] (pour les sous-titres du disque): Élimine les sous-titres.

## Réglages audio



### DRC (Réglage de la compression dynamique)

En format DVD, la technologie audio numérique vous permet d'écouter les plages sonores d'un programme de la manière la plus réaliste et précise possible. Cependant, il se peut que vous souhaitiez utiliser la fonction de compression dynamique de la sortie audio (laquelle équilibre le volume entre les sons les plus élevés et les plus faibles).

Ainsi, vous pouvez regarder un cinéma en maintenant le volume sonore à un niveau relativement bas sans nuire à la netteté du son. Pour activer cette fonction, réglez DRC sur [Marche].

### Voix(Vocal)

Réglez le paramètre Vocal [Voix] sur [Marche] seulement pour la lecture d'un disque DVD karaoké multivoie. Les canaux karaoké du disque vont se mixer en son stéréo normal.

### Synchronisation HD AV

Si vous utilisez une TV numérique, le signal AV pourrait quelquefois ne pas être reçu simultanément car la transmission du signal vidéo est reçue plus tard que celle du signal audio.

La cause en est que cela prend plus de temps de convertir un signal de vidéo analogique en un signal numérique dans le cas d'une TV numérique.

Cela signifie que vous ne pourrez en même temps voir un film et en avoir le son sur les hauts-parleurs, même s'il ne s'agit que d'une scène.

Dans le menu de synchronisation HD AAV il est possible de régler le délai du signal audio pour un signal de transmission AV.


- Ce délai sec calcule par unité de 10msec. (0 ~ 300msec)
- Ce délai est différent pour chaque marque de TV. Donc, pour vous adapter à votre TV vous devez la positionner sur le délai maximum.

### 2.1 Installation du haut-parleur

Suivre les indications ci-dessous pour brancher le décodeur du canal 2.1.

1. Sélectionnez l'option [Réglage 2.1] et appuyez sur ►.
2. Appuyez sur ► pour sélectionner le haut-parleur que vous voulez régler. (L : enceinte gauche/R : enceinte droite/W : caisson de basse actif)
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour régler le volume de sortie du haut-parleur sélectionné.
4. Appuyez sur ENTER pour sauvegarder le réglage.

## Réglage du verrouillage enfants (commande parentale)

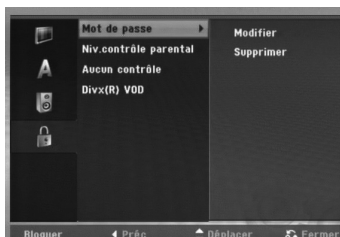

### Réglage du mot de passe

1. Sélectionnez l'option [Mot de passe] puis appuyez sur ►.
2. Pour accéder au classement, au mot de passe et au code de région, vous devez introduire le code de sécurité à 4 chiffres que vous avez créé. Si vous n'avez pas encore créé de code de sécurité, vous pouvez le faire à ce moment. Introduisez un code à 4 chiffres et appuyez sur ENTER. Introduisez encore une fois le code et appuyez sur ENTER pour vérifier. Si vous avez fait une erreur, appuyez sur ◀ avant d'appuyer sur ENTER. Pour changer le mot de passe, sélectionner [Changer], appuyer sur ENTER et saisir les 4 chiffres du mot de passe. Saisir les 4 chiffres nouvelles du mot de passe puis appuyer sur ENTER. Les saisir à nouveau pour vérifier. Pour effacer le mot de passe, sélectionnez [Supprimer] puis appuyez sur ENTER. Entrez le code à 4 chiffres que vous avez créé et appuyez sur ENTER.

### En cas d'oubli de votre code à 4 chiffres

Si vous oubliez votre mot de passe, suivez les étapes ci-dessous pour l'effacer.

1. Menu Configuration Affichage puis sélectionnez une icône du premier niveau.
2. Utilisez les touches numériques pour indiquer le numéro à 6 chiffres « 210499 ».
3. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur ENTER. Le mot de passe à 4 chiffres est effacé. Introduisez un nouveau code.

### Classement

Pour bloquer la lecture des DVD classifiés en fonction de leur contenu. Tous les disques ne sont pas classifiés.

1. Sélectionnez l'option [Niv. contrôle parental] puis appuyez sur ►.
2. Suivre le point 2 comme indiqué "Réglage du mot de passe".
3. Sélectionnez un classement à l'aide des touches ▲ / ▼.

[1] - [8]: Le niveau un (1) de classement comporte le plus de restrictions, tandis que le niveau huit (8) est le moins restrictif.

[Pas de limite]: Si vous sélectionnez [Pas de limite], la commande parentale est désactivée et le disque est lu sans restrictions.

4. Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection de votre classification.

### Remarque:

Si vous établissez un classement pour le graveur, toutes les scènes du disque ayant un classement égal ou inférieur à celui que vous avez réglé seront lues. Les scènes ayant un classement supérieur ne seront pas lues, à moins qu'il y ait une scène alternative disponible sur le disque. Cette dernière doit avoir un classement égal ou inférieur à celui que vous avez réglé. Si aucune scène alternative convenable n'est trouvée, la lecture s'arrête. Vous devez introduire le mot de passe à 4 chiffres ou changer le niveau de classement pour que la lecture du disque continue.

### Code de région

Introduisez le code de la zone dont les normes ont été utilisées pour classer le disque DVD vidéo. À cet effet, rappelez-vous à la liste des codes de zone (page 29).

1. Sélectionnez l'option [Aucun contrôle] puis appuyez sur ►.
2. Suivre le point 2 comme indiqué "Réglage du mot de passe".
3. Sélectionnez le premier caractère à l'aide des touches ▲ / ▼.
4. Déplacez le curseur à l'aide des touches ► et sélectionnez le deuxième caractère à l'aide des touches ▲ / ▼.
5. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection de code zone.

### Code d'enregistrement DivX

Nous vous fournissons le code d'enregistrement de DivX® VOD (Vidéo sur demande) qui vous permet de louer et d'acheter des vidéodisques en utilisant le service de DivX® VOD. Pour plus d'informations, visitez [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Choisissez l'option [DivX(R) VOD] puis appuyez sur ►.
2. Appuyez sur ENTER pour faire apparaître le code d'enregistrement.
3. Employez le code d'enregistrement pour acheter ou louer les vidéodisques du service de DivX® VOD à [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Suivez les instructions et téléchargez le vidéodisque sur un disque pour la lecture sur cette unité.

### Remarque:

Tous les vidéodisques téléchargés de DivX® VOD peuvent être lus seulement sur cette unité.

## Affichage à l'écran des informations du disque

Vous pouvez afficher à l'écran des informations variées concernant le disque inséré.

1. Appuyer sur DISPLAY pour avoir des informations sur différentes reproductions.  
Les informations pouvant être affichées diffèrent en fonction du type de disque ou du statut de lecture.



2. Vous pouvez sélectionner une option en appuyant sur ▲ / ▼ et changer ou sélectionner les réglages en appuyant sur ◀ / ▶.  
Pour plus de détails concernant chaque option, rappelez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.
  - [Titre]: Titre actuel (ou plage), numéro/nombre total de titres (ou de plages)
  - [Chapitre]: Numéro de chapitre actuel/numéro total de chapitres
  - [Heure]: Temps de lecture écoulé (Voir page 19)
  - [Audio]: Langue audio sélectionnée (DVD VIDÉO seulement) ou canal audio sélectionné (Voir page 18)
  - [Sous-titres]: Sous-titres sélectionnés (Voir page 18)
  - [Angle]: Angle sélectionné/nombre total d'angles (Voir page 19)
  - [Son]: Mode de son sélectionné (Voir page 19)

### Remarque:

L'affichage sur écran disparaît si aucune touche n'est pressée au bout de 10 secondes.



# Lecture

## Fonctions de lecture de base

1. Insérez le disque dans le lecteur, face de reproduction vers le bas.
2. Démarrez la lecture du disque depuis le menu HOME (Voir page 13).
3. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ (STOP).  
Selon le disque, l'unité garde en mémoire le point d'arrêt. "■■■" s'affiche brièvement à l'écran.  
Appuyez sur ► (PLAY) pour reprendre la lecture (à partir du dernier point de la scène lu). Si vous appuyez de nouveau sur ■ (STOP) ou expulsez le disque (« ■ » apparaît sur l'écran), l'appareil effacera le point sur lequel l'arrêt a été indiqué.
4. Appuyez sur EJECT pour retirer le disque.

### Remarque:

Si la commande parentale est réglée et que le disque est en dehors du classement réglé (il n'est pas autorisé), vous devez introduire votre code à 4 chiffres et/ou autoriser la lecture du disque. (Rapportez-vous à la section "Classement", à la page 15).

Touches	Fonctionnement	Disques
EJECT	Expulse ou insère un disque.	<b>ALL</b>
(PAUSE)	Pendant la lecture, appuyez sur    pour faire une pause. Appuyez à plusieurs reprises sur    pour une lecture en mode image par image.	<b>ALL</b> <b>DVD VCD DivX</b>
◀◀ / ▶▶ (SKIP)	Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ en cours de lecture pour sélectionner le chapitre/la plage suivant ou pour revenir au commencement du chapitre/de la plage en cours de lecture. Appuyez sur ◀◀ deux fois brièvement pour revenir au chapitre/à la plage précédent(e). <b>Conseils:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour aller directement à un chapitre déterminé pendant la reproduction d'un DVD, appuyer sur DISPLAY (affichage) et appuyer sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône du chapitre. Ensuite, introduisez le numéro de chapitre ou utilisez les touches ◀ / ▶.</li><li>• Dans le cas des CD Audio, pour aller directement en cours de lecture à n'importe quelle plage, introduisez le numéro de la plage à l'aide des touches numériques (0-9).</li></ul>	<b>ALL</b>
◀◀ / ▶▶ (SCAN)	Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse souhaitée. DVD, DivX ; 4 étapes CD Vidéo, CD Audio; 3 étapes	<b>DVD VCD DivX</b> <b>ACD</b>
	En mode pause de lecture, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ à plusieurs reprises pour une lecture en mode ralenti. DVD; 4 étapes DivX; 4 étapes (marche avant seulement) CD Vidéo; 3 étapes (marche avant seulement)	<b>DVD VCD DivX</b>
ZOOM	En cours de lecture ou en mode pause, appuyez sur ZOOM pour agrandir l'image vidéo. (taille x1 → taille x2 → taille x4 → taille x1 (taille normale)) Utilisez les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour vous déplacer à travers l'image agrandie.	<b>DVD VCD</b>

## Fonctions de lecture de base (suite)

Touches	Fonctionnement	Disques
REPEAT	<p>En cours de lecture, appuyez sur REPEAT à plusieurs reprises pour sélectionner un mode souhaité de lecture répétée.</p> <p>DVD (Titre/Chapitre/Arrêt)            CD Vidéo, DivX (Titre/Tout/Arrêt)            CD Audio, MP3/WMA (Plage/Tout/(Arrêt))</p> <p><b>Remarques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur un CD Vidéo avec PBC, vous devez régler l'option PBC sur [OFF] dans le menu de configuration pour pouvoir utiliser la fonction de lecture répétée. Voir page 14.</li> <li>• Lorsque vous appuyez une fois sur ►► pendant la lecture répétée du chapitre (plage), vous annulez cette fonction.</li> </ul>	<p><b>DVD VCD ACD</b>  <b>MP3 WMA DivX</b></p>
A-B	<p>En cours de lecture, appuyez sur la touche REPEAT A-B pour sélectionner un point A et un point B et répéter une séquence depuis le point A (point de démarrage) et jusqu'au point B (point d'arrêt).</p>	<p><b>DVD VCD ACD</b>  <b>MP3 WMA DivX</b></p>
TITLE	<p>Si le titre en cours de lecture du disque DVD contient un menu, celui-ci s'affichera à l'écran du téléviseur. Sinon, le menu du disque peut ne pas s'afficher.</p>	<p><b>DVD</b></p>
MENU/LIST	<p>Le menu du disque s'affiche à l'écran du téléviseur.</p>	<p><b>DVD</b></p>
SUBTITLE ( )	<p>En cours de lecture, appuyez sur SUBTITLE ( ) puis sur ◀ / ▶ à plusieurs reprises pour sélectionner la langue de sous-titrage désirée.</p>	<p><b>DVD DivX</b></p>
AUDIO ( )	<p>Appuyez sur AUDIO ( ) puis sur ◀ / ▶ à plusieurs reprises pour régler une langue de doublage ou une plage audio différente.</p>	<p><b>DVD DivX</b></p>
	<p>Appuyez sur AUDIO ( ) puis sur ◀ / ▶ à plusieurs reprises pendant la lecture pour régler un canal audio différent (STÉRÉO, GAUCHE ou DROIT).</p>	<p><b>VCD</b></p>

## Lorsqu'un écran menu est affiché

### DVD VCD

L'écran menu peut s'afficher après insertion d'un disque DVD ou d'un CD Vidéo contenant un menu.

### DVD

Sélectionnez le titre/chapitre que vous voulez visionner à l'aide des touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼, puis appuyez sur ENTER pour que la lecture démarre. Appuyez sur TITLE ou sur MENU/LIST pour revenir à l'écran menu.

### VCD

- Sélectionnez la plage que vous voulez visionner à l'aide des touches numériques. Appuyez sur RETURN (↵) pour revenir à l'écran menu.
- Les réglages du menu, ainsi que les procédures exactes de fonctionnement du menu peuvent varier en fonction du disque. Suivez les instructions sur chaque écran menu. Vous pouvez aussi régler la Commande de lecture (PBC) sur OFF depuis le menu de configuration. (Voir page 14).

## Déplacement vers un autre TITRE DVD

### DivX VCD

Lorsqu'un disque contient plus d'un titre, vous pouvez vous déplacer vers un autre titre de la façon suivante:

- Appuyer sur DISPLAY pendant la reproduction quand vous utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône du titre. Ensuite, appuyez sur la touche numérique appropriée (0-9) ou sur ◀ / ▶ pour sélectionner un numéro de titre.

### Remarque:

Sur un CD vidéo avec PBC, vous devez mettre le PCB en OFF dans le menu d'installation. Voir page 14

## Recherche par l'heure DVD DivX VCD

Cette fonction vous permet de commencer la lecture à tout moment du disque.

1. Appuyer sur DISPLAY pendant la reproduction. La fenêtre de recherche par l'heure affiche le temps de lecture écoulé.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône de l'horloge; "--:--:--" s'affiche.
3. Introduisez le temps de départ souhaité, en précisant les heures, les minutes et les secondes de gauche à droite.  
Pour annuler l'entrée, appuyez sur CLEAR.
4. Appuyez sur ENTER pour confirmer. La lecture commence à partir de l'heure sélectionnée.

### Remarque:

Sur un CD vidéo avec PBC, vous devez mettre le PCB en OFF dans le menu d'installation. Voir page 14

## Recherche des repères DVD VCD DivX

### Pour introduire un repère

Il est possible de commencer la lecture à partir des 9 points mémorisés. Pour insérer un marqueur, appuyez sur MARQUEUR à l'endroit désiré du disque pendant la lecture. L'icône du repère s'affiche brièvement à l'écran du téléviseur. Répéter pour enregistrer jusqu'à neuf marqueurs.

## Rappel ou suppression d'une scène dotée d'un repère

1. Appuyez sur Recherche pendant la lecture du disque. Le menu de recherche des repères s'affiche sur l'écran.
2. Dans un intervalle de 5 secondes, appuyez sur ◀ / ▶ pour retourner au repère ou pour l'effacer.
3. Appuyez sur ENTER pour que la lecture commence à partir de la scène en question. Ou appuyez sur CLEAR pour effacer le repère de la liste.

## Angle de prises de vue DVD

Si le disque contient des séquences enregistrées avec de différents angles de prise de vue, vous pouvez choisir un angle de vue différent pendant la lecture.

1. Appuyez sur DISPLAY pendant la reproduction. L'écran d'affichage se visualise à l'écran du téléviseur.
2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône Angle sur l'écran d'affichage.
3. Sélectionnez l'angle désiré à l'aide des touches ◀ / ▶. Le numéro de l'angle en cours s'affiche à l'écran du téléviseur.

## Effet Multi canal Virtuel DVD DivX

### DVD DivX

L'appareil peut produire un effet multi canal d'encerclement Virtuel qui simule un effet multi canal réel à partir de deux haut-parleurs conventionnels, au lieu des cinq haut-parleurs supplémentaires normalement nécessaires pour cet effet dans un système de home theater.

1. Appuyer sur DISPLAY pendant la reproduction. L'écran d'affichage se visualise à l'écran du téléviseur.
2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône Son sur l'écran d'affichage.
3. Sélectionnez l'option "VIRTUAL" à l'aide des touches ◀ / ▶.  
Pour annuler l'effet de son ambiophonique 3D, sélectionnez "Normal".

Vous pouvez également régler le Virtual Surround en appuyant à plusieurs reprises sur VSM.

## Mémorisation du dernier état DVD VCD

Ce graveur mémorise les réglages que vous avez effectués sur le dernier disque visionné. Les réglages sont stockés dans la mémoire du graveur même si vous enlevez le disque. Si vous insérez un disque dont les réglages ont été mémorisés, la dernière position d'arrêt est rappelée automatiquement.


### Remarque:

Les réglages sont stockés dans la mémoire du graveur pour les utiliser à tout moment.

## Lecture d'un fichier de cinema DivX

Ce graveur peut lire des fichiers DivX. Avant de lancer la lecture des fichiers DivX, lisez la section "Conditions des fichiers de film DivX", à droite.

1. Appuyez sur HOME puis sélectionnez l'option [CINEMA].
2. Sélectionnez un support contenant un/des fichier(s) DivX et appuyez sur ENTER. Le menu [Liste de films] s'affiche à l'écran du téléviseur.

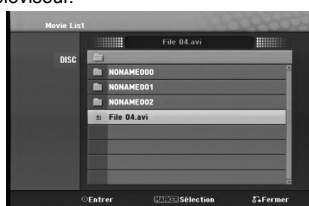

3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un dossier, puis sur ENTER. Une liste des fichiers contenus dans le dossier s'affiche. Si vous êtes sur une liste de fichiers et que vous souhaitez revenir à la liste de dossiers, affichez-la en surbrillance à l'aide des touches ▲ / ▼ de la télécommande et appuyez sur ENTER.
4. Si vous souhaitez consulter un fichier en particulier, appuyez sur ▲ / ▼ pour l'afficher en surbrillance et ensuite sur ► (PLAY). Vous pouvez utiliser des fonctions de lecture diverses. Rappelez-vous aux pages 17-19.
5. Appuyez sur ■ (STOP) pour arrêter la lecture. Le menu [Liste de films] s'affiche.

### Information concernant l'affichage des sous-titres d'un disque DivX

Au cas où les sous-titres ne s'afficheraient pas correctement, veuillez suivre les pas ci-dessous.

1. Appuyez sur ■ lors de l'affichage des sous-titres.
2. Appuyez sur la touche SUBTITLE et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. Le code de la langue s'affiche.
3. Appuyez sur SUBTITLE pour sélectionner un autre code de langue, et ce jusqu'à ce que les sous-titres s'affichent correctement.
4. Appuyez sur ► (PLAY) pour reprendre la lecture.

### Options du menu Liste de films

1. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un dossier/fichier dans le menu [Liste de films], puis sur ENTER. Les options du menu [Liste de films] s'affichent. Les options du menu qui s'affichent sont en fonction du support sélectionné.

2. Appuyez sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner une option, puis sur ENTER.

- [Lecture] Commence la lecture du titre sélectionné.
- [Ouvrir] Ouvre le dossier ; la liste des fichiers contenus dans le dossier s'affiche.

### Conditions des fichiers DivX

**Taille de résolution disponible:** 720x576 (L x H) pixels

**Extensions des fichiers:** ".avi", ".divx"

**Sous-titres DivX pris en charge:** ".smi", ".srt", ".ssa", ".sub (format DVD Micro seulement)", ".txt (format DVD Micro seulement)"

**Formats codec pris en charge:** "DIV3", "DIVX", "DX40", "DX50", "3ivx", "MP4V2", "MP4V3"

**Formats audio pris en charge:** "AC3", "PCM", "MP3", "DTS"

- Fréquence d'échantillonnage: entre 16 et 48 kHz (MP3)
- Débit binaire: entre 32 et 320kbps (MP3)

**Format CD-R:** ISO 9660 et JOLIET.

**Format DVD ±R/RW:** ISO 9660 (format UDF Bridge)

**Nombre maximum de fichiers/disque:** Moins de 999 (nombre total de fichiers et de dossiers)

#### Remarques sur le format DivX

- Si le nombre d'images à l'écran est de plus de 29.97 images par seconde, cette unité peut ne pas fonctionner correctement.
- Si la structure audio et vidéo des fichiers enregistrés n'est pas synchronisée, l'affichage revient à l'écran menu.

## Lecture d'un CD Audio ou d'un fichier MP3/WMA

L'appareil peut lire des CD audio et des fichiers MP3/WMA. Avant de lire les fichiers MP3/WMA, veuillez lire "Technologie requise pour les fichiers MP3/WMA" sur la droite.

1. Appuyez sur HOME.  
Le menu HOME s'affiche.
2. Sélectionnez l'option MUSIC [MUSIQUE].
3. Sélectionnez un support contenant des titres MP3/WMA ou audio puis appuyez sur ENTER.  
Le menu [Liste de musique] s'affiche à l'écran du téléviseur.



4. Sélectionnez une plage à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur ► (PLAY). La lecture commence. Vous pouvez utiliser des fonctions de lecture diverses. Rapportez-vous aux pages 17-18.

### Conseils:

- Si vous voulez vous déplacer au répertoire supérieur, mettez-le surbrillance à l'aide des touches ▲ / ▼ et appuyez sur ENTER.
  - Maintenez appuyée la touche ▲ pour revenir à la page précédente.  
Maintenez appuyée la touche ▼ pour aller à la page suivante.
5. Pour arrêter la lecture à tout moment, appuyez sur STOP.

## Options des menus CD Audio et Musique

1. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un dossier/fichier dans le menu 'Audio CD' ou 'Musique', puis appuyez sur ENTER.  
Les options du menu s'affichent.  
Les options du menu qui s'affichent sont en fonction du support sélectionné.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner une option, puis sur ENTER.
  - [Lecture] Commence la lecture du titre sélectionné.
  - [Aléatoire] Pour démarrer ou cancel la lecture aléatoire.
  - [Ouvrir] Ouvre le dossier ; la liste des fichiers contenus dans le dossier s'affiche.
  - [Ajout progr.] Ajoute une/des page(s) à la Liste de Programmes. (page 22)

## Lecture aléatoire

1. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER.  
Les options du menu s'affichent.
2. Sélectionnez l'option [Aléatoire] à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER.  
L'unité commence automatiquement à lire de façon aléatoire et "Aléatoire" s'affiche sur l'écran menu.
3. Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez de nouveau l'option [Aléatoire] puis appuyez sur ENTER.

### Conseil:

Si vous appuyez sur ►► pendant la lecture en mode aléatoire, l'appareil choisit une autre plage et reprend la lecture au hasard.

## Conditions des fichiers audio MP3/WMA

### Extensions des fichiers

".mp3", ".wma".

### Fréquence d'échantillonnage:

entre 16 et 48 kHz (MP3), entre 8 et 48kHz (WMA)

### Débit binaire:

entre 32 et 320kbps (MP3), entre 5 et 192kbps (WMA)

### Format CD-R:

ISO 9660 et JOLIET.

### Format DVD ±R/RW:

ISO 9660 (format UDF Bridge)

### Nombre maximum de fichiers/disque:

Moins de 999 (nombre total de fichiers et de dossiers)

## Lecture programmée de disques CD Audio et de fichiers MP3/WMA

La fonction de lecture programmée vous permet de créer des listes d'écoute personnalisées des plages MP3/WMA ou des disques CD Audio. Les programmes peuvent contenir jusqu'à 99 plages dans le cas des disques CD Audio ou 256 fichiers MP3/WMA.

1. Sélectionnez une plage/un fichier (ou dossier) dans le menu 'CD Audio' ou 'Musique' à l'aide des touches ▲ / ▼.

### Sélection de plusieurs fichiers/plages (dossiers)

1. Appuyez sur 'MARKER'.


Un signet de vérification apparaît sur le fichier/la plage ou le dossier. Appuyez de nouveau sur MARKER pour annuler le fichier/la plage ou le dossier marqués.

2. Répétez l'étape 1 pour marquer d'autres fichiers/plages (dossiers).

2. Appuyez sur ENTER. Les options s'affichent sur le côté gauche du menu.
3. Sélectionnez l'option 'Ajout progr.' à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER.
4. Répétez les étapes 1-3 pour marquer d'autres plages.

### Remarque:

Si vous incluez un dossier dans la Liste de lecture programmée, tout(e) les plages/fichiers contenus dans ce dossier s'ajoutent à la Liste de programmes.

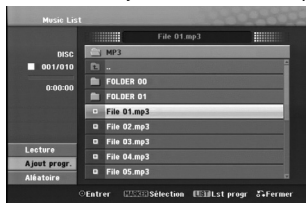

5. Utilisez la touche ► pour vous déplacer vers la Liste de Programmes. La plage programmée que vous avez sélectionnée en dernier reste allumée en surbrillance dans la liste de programmes.
6. Sélectionnez une plage de votre choix à l'aide des touches ▲ / ▼ pour commencer la lecture.
7. Appuyez sur ► (PLAY) pour commencer. La lecture s'arrête une fois que la dernière plage programmée dans la liste de programmes est lue.
8. Pour quitter la Lecture Programmée et revenir à une lecture normale, sélectionnez une piste dans la liste originale en appuyant sur ◀ et ▲ / ▼ puis appuyez sur ► (LECTURE).

### Conseils:

- Vous pouvez accéder à l'écran de la Liste de Programmes ou le quitter en appuyant sur MENU/LIST.
- Vous ne pouvez pas retirer l'écran de la liste de programmes pendant la lecture et le ■■■ programmés.

## Options du menu de la Liste de programmes

1. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un(e) plage/fichier dans la Liste de Programmes, puis appuyez sur ENTER.

Les options du menu s'affichent.



2. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre choix.
  - [Lecture] Les plages sélectionnées sont lues dans l'ordre dans lequel vous les avez programmées.
  - [Aléatoire] Pour démarrer ou arrêter la lecture aléatoire.
  - [Supprimer] Efface la/les page(s) du menu Liste de programmes.

## Lecture répétée des plages programmées

Appuyez sur 'REPEAT' pour sélectionner un mode souhaité de lecture répétée.

- [TRACK] Répète la plage en cours de lecture.
- [ALL] Répète toutes les plages de la Liste de programmes.
- [Arrêt] Annule le mode de lecture répétée (pas d'affichage).

## Suppression d'une plage de la Liste de programmes

1. Sélectionnez une plage que vous voulez supprimer de la Liste de programmes. Sélectionnez plusieurs plages à l'aide de la touche 'MARKER'.
2. Appuyez sur ENTER. Les options du menu s'affichent.
3. Sélectionnez l'option [Supprimer] et appuyez sur ENTER.

## Visionnement d'un fichier JPEG

Cet appareil peut lire les fichiers JPEG. Avec de lire les fichiers JPEG, veuillez lire "Technologie requise pour les fichiers JPEG" sur la droite.

1. Appuyez sur HOME.  
Le menu HOME s'affiche.
2. Sélectionnez l'option [PHOTO].
3. Sélectionnez un support contenant des fichiers JPEG et appuyez sur ENTER.  
Le menu [Liste de photos] s'affiche à l'écran du téléviseur.



4. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER.  
Les options du menu s'affichent sur le côté gauche du menu.

### Conseils:

- Si vous voulez vous déplacer au répertoire supérieur, mettez-le surbrillance à l'aide des touches ▲ / ▼ et appuyez sur ENTER.
  - Vous pouvez aussi afficher le menu HOME pour sélectionner un autre support en appuyant sur HOME.
5. Sélectionnez l'option [Plein écran] à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER.  
L'image sélectionnée s'affiche en plein écran.  
Selon la taille et le nombre de fichiers JPEG, l'enregistreur peut tarder plusieurs minutes à lire le contenu du fichiers.



Appuyez sur ENTER pour afficher ou quitter ce menu pendant le visionnement en plein écran.

6. Pour annuler le visionnement à tout moment, appuyez sur STOP.  
Le menu [Liste de photos] s'affiche.

## Options du menu Liste de photos

1. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un fichier dans le menu Photo List [Liste des photos], puis appuyez sur ENTER. Les options du menu s'affichent. Les options du menu qui s'affichent sont en fonction du support sélectionné.  
**Sélection de plusieurs fichiers (dossiers)**
  1. Appuyez sur 'MARKER'.  
Un signet de vérification apparaît sur le fichier ou le dossier.  
Appuyez de nouveau sur MARKER pour annuler le fichier ou le dossier marqués.
  2. Répétez l'étape 1 pour marquer d'autres fichiers (dossiers).
2. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲ / ▼ puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre choix.

- [Ouvrir] Ouvre le dossier ; la liste des fichiers contenus dans le dossier s'affiche.
- [Plein écran] Montre le fichier sélectionné en plein écran.
- [Diaporama] Affiche le menu [Diaporama].

## Conditions des fichiers Photo

### Extensions des fichiers ".jpg"

### Taille des photos:

Moins de 4MO recommandé

### Format CD-R:

ISO 9660 et JOLIET.

### Format DVD ±R/RW:

ISO 9660 (format UDF Bridge)

### Nombre maximum de fichiers/disque:

Moins de 999 (nombre total de fichiers et de dossiers)

### Remarques sur les fichiers JPEG

Les fichiers d'image JPEG à compression progressive sans perte de structure ne sont pas supportés.

### Saut d'images

Pendant le visionnement d'une image, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** une seule fois pour avancer vers le fichier suivant ou pour revenir au fichier précédent.


### Rotation d'images

Pendant le visionnement d'une image, utilisez les touches **▲** / **▼** pour effectuer la rotation d'une image dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse.

### Visionnement en mode diaporama

Le diaporama passera automatiquement à l'image suivante au bout d'un délai défini.

1. Sélectionnez l'option [Diaporama] dans le menu [Liste de photos]
2. Appuyez sur ENTER.  
Le menu [Diaporama] s'affiche.

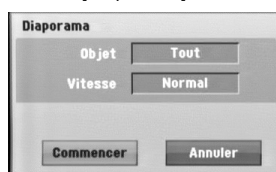

3. Réglez les options souhaitées à l'aide des touches **◀** / **▶** / **▲** / **▼**.

[Objet] option:

- [Sélectionné] Pour visualiser en diaporama uniquement les fichiers sélectionnés avec la touche MARKER. Sélectionnez plusieurs fichiers à l'aide de la touche 'MARKER' [REPÈRE].
- [Tout] Montre en mode diaporama tous les fichiers.

[Vitesse] option:

Règle la vitesse de défilement des diaporamas sur [Lent], [Normal], ou [Rapide].

4. Sélectionnez l'option [Commencer] et appuyez sur ENTER pour lancer le visionnement en mode diaporama.
5. Appuyez sur STOP pour annuler le mode Diaporama et revenir au menu [Liste de photos].

### Pour faire une pause dans le visionnement des diaporamas

1. Appuyez sur **||** pour faire une pause dans le visionnement des diaporamas.
2. Pour reprendre le visionnement des diaporamas, appuyez sur **||** ou **▶** (PLAY).



## AUX/MOBILE/SCART/OPTICAL (Écoute à partir d'une source extérieure)

Vous pouvez écouter le son d'un dispositif extérieur branché sur votre appareil.

1. Vérifiez que le dispositif externe a été correctement branché. (Voyez **Connexion d'un appareil externe** page 11).
2. Appuyez sur MOBILE du contrôle à distance pour sélectionner ce mode. (Si vous êtes en mode Menu, sortez-en complètement en appuyant sur RETOUR ou HOME à plusieurs reprises.)

ou

Appuyez sur HOME et ◀ ou ▶ pour sélectionner le menu Easy (facile), et ensuite sélectionnez AUX, SCART ou OPTICAL.

3. Pour éviter une distorsion du son, baisser le volume de votre dispositif extérieur.
4. Appuyez sur PLAY du dispositif branché sur l'appareil pour commencer la reproduction.
5. Pour régler le volume utiliser les contrôles du dispositif extérieur et cet appareil.

### Remarque:

En mode MOBILE, les touches ▶ (LECTURE), ■■, ◀◀ et ▶▶ fonctionnent uniquement sur l'iPod connecté via le port universel Apple iPod avec un récepteur infrarouge intégré. Pour abandonner le mode MOBILE, appuyez sur la touche mode (TUNER, DISC, USB) désirée ou bien sur HOME.

## Utilisation de Apple iPod

iPod à partir du contrôle à distance fourni avec l'appareil.

### Remarques:

- Vous avez besoin d'un port Apple iPod universel muni d'un récepteur infrarouge intégré et d'un câble audio muni d'une mini prise stéréo de 3,5mm.
- L'appareil fonctionne avec tous les modèles d'iPod qui disposent d'un port de connexion.
- Suivant le type d'iPod, vous pouvez avoir besoin d'un adaptateur de port avant de placer votre iPod.
- Baissez le volume faible avant de connecter l'iPod à l'appareil.

1. Installez votre iPod dans le port.
  2. Connectez l'une des extrémités d'un câble audio muni d'une mini fiche stéréo de 3,5mm dans le connecteur **MOBILE** à l'arrière du haut-parleur.
  3. Connectez l'autre extrémité de ce câble muni d'une mini fiche stéréo de 3,5mm au port de sortie.
  4. Appuyez sur MOBILE du contrôle à distance pour sélectionner le mode MOBILE.
  5. Dirigez le contrôle à distance fourni avec l'appareil sur la partie frontale du port.
  6. Appuyez sur ▶ (LECTURE), ■■, ◀◀ ou ▶▶ sur la télécommande fournie avec l'appareil pour allumer l'iPod.
  7. Vous pouvez contrôler play (▶) pause (■■) ou passer (◀◀/▶▶).
- Vous pouvez éteindre votre iPod en maintenant appuyée la touche ▶ (LECTURE) ou ■■ sur la télécommande fournie avec cet appareil.

# Référence

## Information supplémentaire

### Présélectionner les stations radio

Vous pouvez présélectionner 50 stations FM et AM (MW). Avant de les faire fonctionner, prenez soin de vérifier que le volume est au minimum.

1. Appuyez sur TUNER sur le contrôle à distance. (Si vous êtes en mode Menu, sortez-en complètement en appuyant sur RETOUR ou HOME à plusieurs reprises.)  
ou  
Sur le menu de l'écran d'accueil, sélectionner RADIO puis appuyer sur ENTER.
2. Puis, à chaque fois que vous appuyerez sur TUNER, FM et AM (MW) s'afficheront alternativement.
3. Maintenez appuyée la touche TUN.- ou TUN.+ de la télécommande pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de fréquence change, puis relâchez.  
Le balayage s'arrête quand l'appareil est sur une station.
4. Appuyez sur la touche PROG./CLEAR de la télécommande.  
Un numéro de présélection va clignoter dans la fenêtre d'affichage.
5. Appuyez sur les touches PRESET + ou PRESET - de la télécommande pour définir le numéro de présélection désiré.
6. Appuyez une nouvelle fois sur la touche PROG./CLEAR de la télécommande.  
La station est enregistrée.
7. Répétez les étapes de 3 à 6 pour enregistrer les autres stations.

### Pour régler une station avec signal léger

Appuyez plusieurs fois sur TUN.- ou TUN.+ de l'étape 3 pour sélectionner manuellement la station.

### Pour annuler toutes les stations enregistrées

Appuyez et maintenez la touche PROG/CLEAR pendant environ cinq secondes, sur l'écran la mention "ERASE ALL" apparaîtra, ensuite appuyez de nouveau sur PROG/CLEAR pour effacer toutes les stations.

- Si vous êtes entrés par erreur à "ERASE ALL" et que vous ne vouliez pas vider la mémoire, ne rien toucher. Le message "ERASE ALL" disparaîtra de lui-même au bout de quelques secondes et le mode redeviendra normal.

### Remarque:

Si toutes les stations ont été rentrées, le message FULL apparaîtra sur l'écran d'affichage pendant un moment et le nombre de celles-ci clignotera. Pour changer ce numéro, se reporter aux pas 5-6 comme ci-dessus.

### Ecouter la radio

Présélectionnez tout d'abord les stations radios dans la mémoire du récepteur enregistreur (voir "Préréglage des stations radio" sur la gauche).

1. Appuyez sur TUNER jusqu'à ce que AM (MW) ou FM apparaisse sur l'écran.  
La dernière station reçue est sélectionnée.
2. Appuyez plusieurs fois sur PRESET + ou PRESET - pour sélectionner la station désirée.  
Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'appareil passe d'une station à l'autre.
3. Régler le volume en appuyant sur VOL + ou VOL- du contrôle à distance à plusieurs reprises.

### Pour éteindre la radio

Appuyez sur POWER pour éteindre l'appareil ou sélectionner une autre fonction (MOBILE, DISC, USB).

### Pour écouter des stations de radio non présélectionnées

- Utilisez le réglage manuel ou automatique.
- Pour la syntonisation manuelle, appuyez à plusieurs reprises sur TUN.- ou TUN.+ dans la télécommande.
- Pour la syntonisation automatique, appuyez sur TUN.- ou TUN.+ dans la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes.

### Pour sélectionner directement une station de radio programmée

Vous pouvez utiliser les boutons numérotés sur le contrôle à distance pour sélectionner directement une radio programmée. Par exemple, pour écouter la station de radio programmée n° 4, appuyez sur le chiffre 4 du contrôle à distance. Pour écouter la station 19, appuyez sur le 1 puis le 9 (dans un délai de 3 secondes).

### Pour information

- **Si un programme FM est bruyant**  
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche AUDIO de la télécommande pour faire disparaître 'STEREO' de l'écran d'affichage. Il n'y aura pas d'effet stéréo mais la réception s'améliorera. Appuyez de nouveau sur cette touche pour sélectionner STEREO.
- **Pour améliorer la réception**  
Réorienter les antennes.

## Opérations RDS

Cet appareil est équipé de RDS (Radio Data System - Système de Données Radio), qui procure une riche gamme d'informations de radio FM. Utilisé à présent dans de nombreux pays, le RDS est un système de transmission des indicatifs des émetteurs ou des informations de réseau, de description du type des programmes, des messages sous forme de texte concernant l'émetteur ou les particularités de la sélection musicale, ainsi que l'heure précise.

### Accord RDS

Lorsqu'un émetteur FM est accordé et qu'il contient des données RDS, l'appareil affichera automatiquement les indicatifs de l'émetteur et l'indicateur RDS s'allumera dans la fenêtre d'affichage pendant que les indicateurs du programme des services RDS (PS), de l'identification du type de programme (PTY), Texte Radio (RT) et de l'heure actuelle (CT) sont transmis par l'émetteur.

### Options d'affichage RDS

Le système RDS est capable de transmettre une riche variété d'informations en plus de l'indicatif initial qui apparaît lorsque l'émetteur est premièrement accordé. Lors d'une opération RDS ordinaire, l'affichage indiquera le nom de l'émetteur, le réseau de diffusion ou les lettres d'appel. EN appuyant sur **RDS/RESOL** et **▲** ou **▼** vous permet de faire une séquence à partir de types d'informations variés:

- **PTY (Identification du Type de Programme)** Le nom du type de programme est indiqué dans la fenêtre d'affichage.
- **RT (Texte Radio)** Un message «texte» contient une information spéciale de l'émetteur. Remarquez que ce message peut défiler à travers l'affichage pour permettre l'affichage du message entier.
- **CT (Heure contrôlée par le canal)** Permet à l'appareil de recevoir l'heure actuelle et de l'indiquer dans la fenêtre d'affichage.
- **PS (nom du programme en service)** Le nom du canal est indiqué dans la fenêtre d'affichage.

#### Remarque:

Certains émetteurs RDS peuvent choisir de ne pas inclure certaines de ces caractéristiques supplémentaires. Si la donnée requise pour le mode sélectionné n'a pas été transmise, dans la fenêtre d'affichage apparaîtra le message **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE**.

## Recherche de programme (PTY)

Le profit majeur du RDS est sa capacité de coder des émissions avec des codes de type de programme (PTY) qui indiquent le type de l'émission. La liste suivante démontre les abréviations utilisées afin d'indiquer chaque PTY avec une explication de PTY.

News	Actualités
Affairs	Affaires actuelles
Info	Information
Sport	Sports
Educate	Education
Drama	Drame
Culture	Culture
Science	Science
Varied	Programmes de paroles variés
Pop M	Musique populaire
Rock M	Musique rock
Easy M	Musique commerciale
Light M	Musique classique
Classics	Musique classique sérieuse
Other M	Autre musique
Weather	Information météo
Finance	Programmes financiers
Children	Programmes pour les enfants
Social	Programmes d'affaires sociales/Société
Religion	Emissions religieuses
Phone In	Programmes d'appels en direct
Travel	Voyages et circuits
Leisure	Loisirs et hobby
Jazz	Musique de jazz
Country	Musique country
Nation M	Musique nationale
Oldies	Vieille musique
Folk M	Musique folklorique
Document	Programmes documentaires
TEST	Message de test et d'alarme de l'émetteur
Alarm !	Information d'émission d'urgence

Vous pouvez rechercher un type de programme particulier (PTY) en suivant les opérations suivantes:

1. Appuyez sur TUNER pour sélectionner le mode FM.
2. Appuyez sur PTY de la télécommande et l'affichage indiquera le dernier PTY en usage.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le PTY désiré.
4. Quand vous avez sélectionné le PTY désiré, appuyez sur **◀** ou **▶** sur. L'appareil passera à un mode de recherche automatique. Lorsque l'émetteur est accordé, la recherche se terminera.

## REPOS

Il est possible de mettre en repos un certain après lequel l'appareil se met en attente.


1. Sur le contrôle à distance, appuyer sur SLEEP à plusieurs reprises pour sélectionner le temps de repos (en minutes).

- L'option choisie s'affiche brièvement avant de revenir à son statut précédent.

2. Pour voir le compte à rebours du mode standby, appuyer de nouveau sur SLEEP.

Pour désactiver le minuteur de la fonction repos, appuyer sur SLEEP jusqu'à ce que le statut précédent s'affiche

ou

Appuyer sur POWER pour mettre l'appareil en standby (ou  sur le devant de l'appareil).

## Variateur

Cette fonction changera la brillance de la fenêtre d'affichage du panneau supérieur lorsque l'appareil est allumé. Appuyez sur DIMMER à plusieurs reprises.

## XTS pro

À chaque fois que vous appuyez sur **XTS pro**, la configuration change dans l'ordre suivant.

NORMAL ↔ XTS-P ON

- XTS-P ON  
La qualité sonore unique de la technologie LG crée le son optimal pour vous afin d'obtenir une lecture parfaite du son original et d'écouter une source sonore vive.
- NORMAL  
Mode XTS-P éteint

## Son VIRTUEL

Appuyez sur **VSM** pour régler le son virtuel.

Source	Affichage	Effet
Canal 2.1.	VIRTUEL ON	3D STÉRÉO
Canal 5.1	VIRTUEL ON	Son VIRTUEL


- **3D STÉRÉO**  
Son 3D en temps réel fournissant de la technologie à l'aide des sources stéréo, optimisé pour les haut-parleurs stéréo. Les téléspectateurs peuvent éprouver des effets ambiophoniques virtuels surprenants à partir de leurs propres lecteurs multimédia.
- **Son VIRTUEL**  
Une nouvelle technologie convertit le canal 5.1 en 2 canaux sonores disposant d'informations directionnelles de l'audio. Et elle donne également l'impression que 2 ou 2.1 canaux sont similaires au son 5.1 canaux.

## Utilisation de votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie

À l'aide de la télécommande, vous pouvez commander le niveau du son, la source d'entrée et l'interrupteur de marche de votre téléviseur LG/GoldStar.

1. Appuyer et maintenir le bouton de MISE SOUS TENSION TV et appuyer sur CHAÎNE + ou -.
2. Lâcher le bouton de MISE SOUS TENSION TV.

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide des boutons ci-dessous.

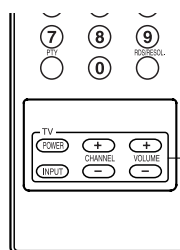

Boutons des commandes téléviseur

En appuyant sur	Vous pouvez
POWER	Allumer et éteindre le téléviseur.
INPUT	Commuter la source d'entrée du téléviseur entre téléviseur et d'autres sources d'entrée.
CHANNEL +/-	Balaye les chaînes pré-réglées vers le haut et le bas.
VOLUME +/-	Règle le volume du téléviseur.

### Remarque:

Après un changement des piles de la télécommande, il faut la réinitialiser.

## Codes des langues

Utilisez cette liste pour saisir la langue de votre préférence pour la configuration initiale suivante:  
audio du disque, sous-titres du disque, menu du disque.

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Abkhaze	6566	Fidjien	7074	Lingala	7678	Singalais	8373
Afar	6565	Finnois	7073	Lithuanien	7684	Slovaque	8375
Afrikaans	6570	Français	7082	Macédonien	7775	Slovène	8376
Albanais	8381	Frisien	7089	Malgache	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Galicien	7176	Malais	7783	Espagnol	6983
Arabe	6582	Géorgien	7565	Malayalam	7776	Soudanais	8385
Arménien	7289	Allemand	6869	Maltais	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Grec	6976	Maori	7773	Suédois	8386
Aymara	6588	Groenlandais	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaïjani	6590	Guarani	7178	Moldave	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolien	7778	Tamoul	8465
Basque	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali ; Bangla	6678	Hébreux	7387	Népalais	7869	Telugu	8469
Bhutan	6890	Hindi	7273	Norvégien	7879	Thaï	8472
Bihari	6672	Hongrois	7285	Oriya	7982	Tibétain	6679
Breton	6682	Islandais	7383	Panjab	8065	Tigrinya	8473
Bulgare	6671	Indonésien	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Birman	7789	Interlingua	7365	Perse	7065	Turc	8482
Biélorusse	6669	Irlandais	7165	Polonais	8076	Turkmène	8475
Cambodgien	7577	Italien	7384	Portugais	8084	Twi	8487
Catalan	6765	Japonais	7465	Quechua	8185	Ukrainien	8575
Chinois	9072	Javanais	7487	Rhaeto-Romance	8277	Ourdou	8582
Corse	6779	Kannada	7578	Roumain	8279	Ouzbek	8590
Croate	7282	Kashmiri	7583	Russe	8285	Vietnamien	8673
Tchèque	6783	Kazakh	7575	Samoan	8377	Volapük	8679
Danois	6865	Kirghiz	7589	Sanskrit	8365	Gallois	6789
Hollandais	7876	Coréen	7579	Ecossais	7168	Wolof	8779
Anglais	6978	Kurde	7585	Serbe	8382	Xhosa	8872
Espéranto	6979	Laotien	7679	Serbo-croate	8372	Yiddish	7473
Estonien	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latvien, Letton	7686	Sindhi	8368	Zoulou	9085

## Code des régions

Choisissez un code régional de la liste.

Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code
Afghanistan	AF	Éthiopie	ET	Malaisie	MY	Arabie Saoudite	SA
Argentine	AR	Fidji	FJ	Maldives	MV	Sénégal	SN
Australie	AU	Finlande	FI	Mexique	MX	Singapour	SG
Autriche	AT	France	FR	Monaco	MC	République Slovaque	SK
Belgique	BE	Allemagne	DE	Mongolie	MN	Slovénie	SI
Bhoutan	BT	Grande-Bretagne	GB	Maroc	MA	Afrique du sud	ZA
Bolivie	BO	Grèce	GR	Népal	NP	Corée du sud	KR
Brésil	BR	Groenland	GL	Pays-Bas	NL	Espagne	ES
Cambodge	KH	Iles Heard et McDonald	HM	Antilles Hollandaises	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hongrie	HU	Nouvelle-Zélande	NZ	Suède	SE
Chili	CL	Inde	IN	Nigeria	NG	Suisse	CH
Chine	CN	Indonésie	ID	Norvège	NO	Thaïlande	TH
Colombie	CO	Israël	IL	Oman	OM	Turquie	TR
Congo	CG	Italie	IT	Pakistan	PK	Ouganda	UG
Costa-Rica	CR	Jamaïque	JM	Panama	PA	Ukraine	UA
Croatie	HR	Japon	JP	Paraguay	PY	États-Unis	US
République Tchèque	CZ	Kenya	KE	Philippines	PH	Uruguay	UY
Danemark	DK	Koweït	KW	Pologne	PL	Ouzbékistan	UZ
Équateur	EC	Libye	LY	Portugal	PT	Vietnam	VN
Égypte	EG	Luxembourg	LU	Roumanie	RO	Zimbabwe	ZW
El Salvador	SV			Fédération Russe	RU		

## Dépannage

Avant de contacter le service technique, vérifiez le guide suivant pour trouver la cause possible du problème.

Symptôme	Cause	Solution
L'unité ne s'allume pas..	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est débranché.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Branchez fermement le cordon d'alimentation sur la prise murale.</li> </ul>
Absence d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le téléviseur n'est pas réglé pour la réception du signal de sortie du graveur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur de manière à afficher l'image du caméscope sur l'écran du téléviseur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le câble vidéo n'est pas fermement relié.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reliez fermement le câble vidéo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le téléviseur raccordé au graveur est éteint.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumez le téléviseur.</li> </ul>
Le son est absent ou de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume est trop faible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le volume</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les écouteurs sont branchés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débranchez les écouteurs.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'interrupteur est en position MUTE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changez la position de l'interrupteur MUTE.</li> </ul>
L'image lue est pauvre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque est sale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le disque.</li> </ul>
Le graveur ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque inséré est illisible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insérez un disque lisible. (Vérifiez le type de disque, le système couleur et le code région.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque inséré se trouve face lisible au-dessus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placez le disque face lisible dessous.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disque est sale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le disque.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le niveau de classement est réglé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez la fonction classement ou modifiez le niveau de classement choisi</li> </ul>
La réception de la Radio est pauvre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le signal est trop faible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez l'antenne ou branchez une antenne externe pour avoir une meilleure réception.</li> </ul>
La télécommande ne marche pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La télécommande n'est pas pointée vers le capteur infrarouge du graveur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pointez la télécommande vers le capteur du graveur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La télécommande est trop loin du graveur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la télécommande dans une plage de 7 m du graveur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a un obstacle dans la trajectoire entre la télécommande et le graveur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enlevez l'obstacle.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles de la télécommande sont usées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacez les piles par des piles neuves.</li> </ul>
La fenêtre d'affichage est faible, et les lumières du tapis tactile et de l'intensificateur de basses sont éteintes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction DIMMER est activée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez DIMMER (gradateur de lumière)</li> </ul>
Les touches ► (LECTURE), II, ◀◀ et ▶▶ ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cet appareil est mode MOBILE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour quitter le mode MOBILE, appuyez sur la touche du mode désiré (TUNER, DISC, USB) ou bien sur HOME.</li> </ul>

### Réinitialisation du graveur

Si vous observez l'un des symptômes suivants...

- L'unité est branchée, mais il est impossible de l'allumer ou de l'éteindre.
- Le graveur ne marche pas normalement.

... vous pouvez réinitialiser le graveur comme indiqué ci-après :

- Appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes. Ceci forcera l'unité à s'éteindre puis se rallumer.
- Débranchez le cordon d'alimentation, attendez au moins cinq secondes, puis branchez de nouveau le cordon.

## Spécifications

### Général

Dimensions (environ)	326 X 215 X 78 mm (l x h x p) sans pied
Poids (environ)	2,3 kg
Température de fonctionnement	5°C à 35°C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %

### Format d'enregistrement audio

Fréquence d'échantillonnage	44.1kHz
Format de compression	MP3
Taux d'échantillonnage	128Kbps

### Lecture

Réponse de fréquence	DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz à 20 kHz, CD: 20 Hz à 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): 20 Hz à 44 kHz
Rapport signal sur bruit	Plus de 85 dB (SORTIE ENCEINTE)
Distorsion harmonique	Moins de 0.007% (SORTIE ENCEINTE)
Plage dynamique	Plus de 85 dB (SORTIE ENCEINTE)

### Entrées

Entrées audio (audio optique)	3 V (p-p), 75 Ω, connecteur optique x 1
ENTRÉE VIDÉO (VIDEO IN)	1.0 Vp-p 75 Ω, sync. négative, SCART x 1
ENTRÉE AUDIO (AUDIO IN)	0 dBm plus de 47 kΩ, prise de RCA (G, D) x 1 / SCART x 1

### Sorties

SORTIE VIDÉO (VIDEO OUT)	1 Vp-p 75 Ω, sync. négative, prise RCA x 1 / SCART x 1
SORTIE COMPOSANTE VIDÉO (COMPONENT VIDEO OUT)	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync. négative, prise RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, prise RCA x 2
Sortie audio/video HDMI	19 broches (standard HDMI, type A)

### Amplifier

Puissance de sortie	Frontale : 75W + 75W (4Ω à 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer: 150W (3Ω à 60 Hz, THD 10 %)
---------------------	---

### Spécifications Techniques du Tuner

Réglage du son (FM)	87.5 - 108 MHz
Fréquence Intermédiaire (FM)	10.7 MHz
Rapport signal/bruit	60 dB (Mono)
Réglage du son (AM)	522 - 1620 kHz
Fréquence Intermédiaire (AM)	450 kHz
Antenna	Antenne filaire (FM) Antenne cadre (AM)

### Haut-Parleurs

#### Frontale (J10D-SF)

Type:	2 voies 3 haut-parleurs
Impédance:	4 Ω
Réponse fréquence:	100 - 20,000 Hz
Niveau de pression acoustique:	82 dB/W (1m)
Puissance d'entrée max:	150W
Dimensions totale (L x H x P):	104 x 328 x 216mm
Poids total:	2.9 kg

#### Caisson de graves actif (J10D-SA)

Puissance requise:	CA 200-240V, 50/60Hz
Consommation électrique:	75W
Type:	1 voies 1 haut-parleurs
Impédance:	3 Ω
Réponse fréquence:	65 - 1,500 Hz
Niveau de pression acoustique:	80 dB/W (1m)
Puissance d'entrée max:	300W
Dimensions totale (L x H x P):	216x 328 x 317 mm
Poids total:	8.3 kg

- Le dessin et les spécifications peuvent changer sans avis préalable.



P/NO : MFL38591079