



Цветной телевизор

Руководство пользователя



УКРСЕРТРЕА



BZ03

Перед тем, как пользоваться вашим телевизором, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство. Сохраните его для использования в будущем. Запишите номер модели и серийный номер телевизора. Когда вам понадобится техническое обслуживание телевизора, посмотрите на табличке, прикрепленной к задней крышке, и сообщите в сервисный центр следующую информацию:

Номер модели :
Серийный номер :

P/NO : MFL33997711 (CW71A,145JU TX)@

Содержание

Установка	2	Настройка аудио.....	13
Подключение внешней аппаратуры	3	Настройка времени	15
Местоположение и функции органов управления	4	Дополнительные функции	15
Управление основными функциями телевизора.....	8	Телетекст (не во всех моделях).....	17
Экранные меню	8	Порядок поиска причины и устранения неисправности	19
Настройка на телевизионные станции	9		
Настройка изображения	12		

Установка

Питание

Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, напряжение питания указано в табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Запрещается подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. Во время грозы и при частых отключениях напряжения в электросети извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в условиях повышенной влажности.

Обслуживание

Никогда не открывайте заднюю стенку телевизора, поскольку в телевизоре имеются опасное для жизни напряжение и другие источники опасности. Если телевизор перестает нормально работать, отключите телевизор от электросети и обратитесь за содействием в торговую организацию, которая продала Вам телевизор.

Антенна

Подсоедините антенный кабель к соответствующему гнезду на задней панели. Для получения хорошего изображения следует пользоваться наружной антенной.

Порядок установки

Установите телевизор в таком месте, чтобы на экран не падал яркий искусственный или солнечный свет. Телевизор не должен подвергаться излишним вибрациям, воздействию влаги, пыли или тепла. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг телевизора. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора. Управление всеми функциями телевизора может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Управление некоторыми функциями также может осуществляться с помощью кнопок, расположенных на передней панели телевизора. Если Вы передвигаете или переставляете телевизор в другое место, выключите основной переключатель, по крайней мере на 30 минут, чтобы снять напряжение цвета с экрана. При невыполнении следующих пунктов возможно изменение цвета изображения из-за намагничивания. Не устанавливайте телевизоры рядом с динамиками, отопительными батареями, металлическими трубами и т.д. (Установите телевизоры на подходящее расстояние) Не ставьте предметы содержащие магнит близко к телевизору.

Подключение внешней аппаратуры

Вы можете подключать к вашему телевизору дополнительное оборудование, такое как видеоманитофоны, видеокамеры и т. п.

Гнездо антенны

1. Соедините разъем высокочастотного выхода видеоманитофона с гнездом антенны, расположенным на задней панели телевизора.
2. Подсоедините кабель антенны к гнезду видеоманитофона, предназначенному для подключения антенны.
3. Пользуясь указаниями раздела “Ручная настройка программы”, настройте выходной канал видеоманитофона на программу под номером 0.
4. Выберите номер программы, выделенный вами для выходного сигнала от видеоманитофона.
5. Нажмите кнопку **PLAY** (Воспроизведение) на видеоманитофоне.

Гнезда входов/выходов аудио/видео (не во всех моделях)

1. Подсоедините аудио/видео выходы видеоманитофона к аудио/видео входам телевизора.
2. Если видеоманитонфон подсоединен к аудио/видео входам телевизора, нажмите кнопку **TV/AV** для выбора **AV** (или **AV1**), **AV 2** или **AV 3**.
3. Нажмите кнопку **PLAY** на видеоманитофоне. На экране появится изображение, воспроизводимое видеоманитонфоном.

Используя выходные гнезда аудио/видео, вы также можете записывать на видеокассету телевизионные передачи, принимаемые телевизором.

Примечание :

Если Вы имеете моно VCR, соедините аудио выход VCR с гнездом **AUDIO L/MONO** прибора LCD.

Евроразъем (не во всех моделях)

1. Подсоедините разъем “евроскарт” видеоманитофона к разъему “евроскарт” телевизионного приемника.
2. Нажмите кнопку **PLAY** на видеоманитофоне. Если на выходной разъем вашего видеоманитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV** (или **AV 1**). Если же вы хотите продолжать просмотр в режиме ТВ, выберите этот режим нажатием кнопки **TV/AV**.

В противном случае нажмите кнопку **TV/AV** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AV** (или **AV 1**). На экране появится изображение, воспроизводимое видеоманитонфоном.

Вы можете также записывать на видеокассету передаваемые по телевидению передачи.

Примечание: сигналы типа RGB (т.е. сигналы красного, зеленого и синего цветов) могут подаваться только посредством разъема “евроскарт”.

Входные гнезда компонентного сигнала (не во всех моделях)

1. Подсоедините КОМПОНЕНТНОГО видео выход (Y Cb Cr, Y Pb Pr или Y B-Y R-Y) Компонента (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) к Компоненту ввода розетки (Y Pb Pr) телевизора.
2. Подсоедините аудио кабель от компонента к аудио розетке на Компонента (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p).
3. Нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **COMPONENT**.
4. Нажмите кнопку **PLAY** (воспроизведение) на оборудовании с выходами КОМПОНЕНТНОГО сигнала. На экране появится воспроизводимое изображение.

Мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI (не во всех моделях)

1. Подсоедините разъем HDMI проигрывателя DVD или цифровой телевизионной приставки к разъему HDMI телевизора.
2. Нажатием кнопки **TV/AV** выберите режим **HDMI**.
3. Включите DVD-проигрыватель DVD или цифровую телевизионную приставку. (см. Инструкцию по эксплуатации DVD-проигрывателя или цифровой телевизионной приставки.)

Примечание:


- a. Телевизор может получать аудио- и видеосигнал одновременно при использовании кабеля HDMI.
- b. Если цифровая телевизионная приставка поддерживает функцию Auto HDMI, выходное разрешение исходного устройства будет автоматически настроено на 1920x1080i.
- c. Если цифровая телевизионная приставка не поддерживает функцию Auto HDMI, выходное разрешение необходимо настроить вручную. Для получения наиболее качественного изображения настройте выходное разрешение исходного устройства на 1920x1080i.
- d. Кабель HDMI не входит в комплект телевизора.

Местоположение и функции органов управления

Управление всеми функциями может осуществляться с пульта дистанционного управления. Некоторые функции также могут регулироваться кнопками, расположенными на передней панели телевизора.

Пульт дистанционного управления

Прежде чем пользоваться пультом дистанционного управления, вставьте в него элементы питания.

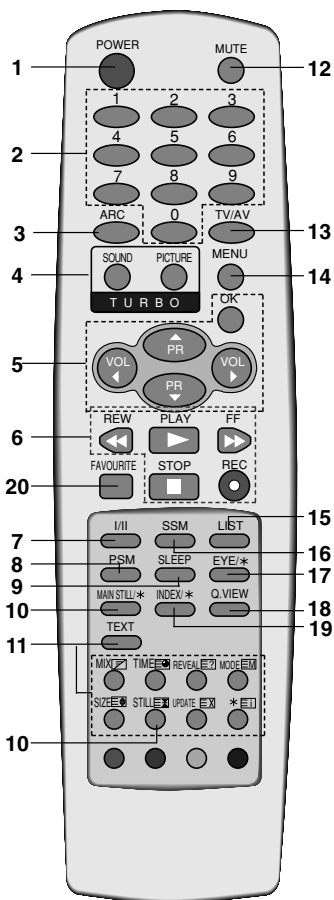

(С системой Телетекст)

1. **POWER (ПИТАНИЕ)**
Включает телевизор из дежурного режима и переключает его в дежурный режим.
2. **КНОПКИ С ЦИФРАМИ**
Включают находящийся в дежурном режиме телевизор или напрямую выбирают номер программы.
3. **ARC (управление форматом кадра)**
Изменяет формат кадра изображения.
4. **КНОПКА TURBO (ТУРБО) PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)/ SOUND (ЗВУК) (не во всех моделях)**
выбирает Турбо изображение/звук.
5. **▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ)**
Включает телевизор из дежурного режима. Выбирает программу или пункт меню.
◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ)
Регулирует громкость.
OK
Изменяет установки в меню.
OK
Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.
6. **КНОПКИ VCR (УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНА) (не во всех моделях)**
Управляют кассетным видеоманитофоном производства фирмы LG.
7. **I/II**
Выбирает язык для передачи, которая ведется на двух языках. Выбирает выход звука (не во всех моделях).
8. **PSM (память состояния изображения)**
Восстанавливает предпочитаемую вами настройку изображения.
9. **SLEEP (СОН)**
устанавливает таймер 'сон'.
10. **MAIN STILL (СЕТЬ СТОП-КАДР)***
Останавливает движение субкартинки.
11. **КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТ (УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕТЕКСТОМ) (не во всех моделях)**
Данные кнопки используются в режиме телетекста. Дальнейшие подробности смотрите в разделе 'Телетекст'.
12. **MUTE (ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК)**
Включает и выключает звук.
13. **TV/AV (ТВ/АУДИО-ВИДЕО)**
Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео. Убирает меню с экрана. Включает телевизор из дежурного режима.

Местоположение и функции органов управления

14. MENU (МЕНЮ)

Вызывает экранное меню.

15. LIST (СПИСОК)

Выводит на экран таблицу программ.

16. SSM (память состояния звука)

Восстанавливает предпочитаемую вами настройку звука.

17. EYE(Глаз)/★ (не во всех моделях)

Включает и выключает функцию "Глаз".

18. Q.VIEW (БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР)

Возвращает к программе, которую вы смотрели перед этим.

19. INDEX (ИНДЕКС)/★ (не во всех моделях)

Включает или выключает светодиодный индикатор.

20. FAVOURITE (ИЗБРАННОЕ)


Вызывает на экране любимый канал.

★ : Функции применяемые не во всех моделях


ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ : Эти кнопки используются функцией телетекст (для моделей с телетекстом) или установкой программ.

Установка батареек в ПДУ

Питание ПДУ осуществляется от двух батареек типа АА. Осторожно сдвиньте крышку ПДУ, чтобы открылось отделение для батареек. Установите две батарейки, соблюдая полярность согласно символам (⊕ и ⊖) внутри отделения для батареек. Он может несколько отличаться от вида панели вашего телевизора.

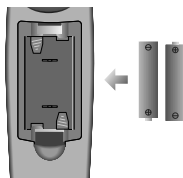

Примечание: Во избежание повреждений ПДУ вследствие вытекания электролита из батареек извлеките батарейки из ПДУ, если вы не намерены пользоваться ПДУ в течение длительного времени.

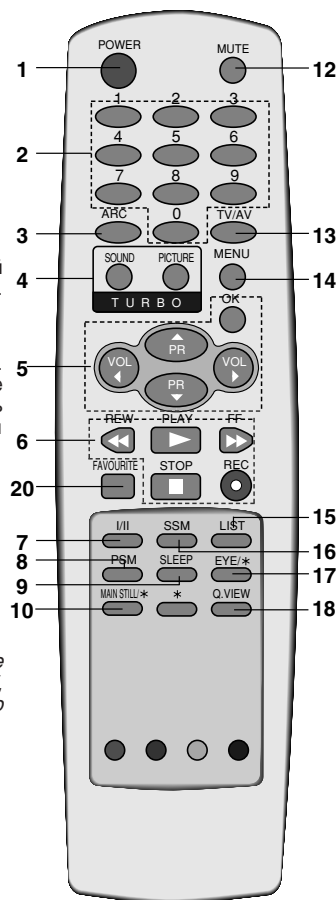


(Без системы Телетекст)


Местоположение и функции органов управления

Передняя панель


29FS2 ряд

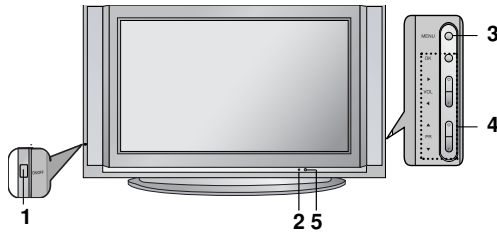


29FX6 ряд

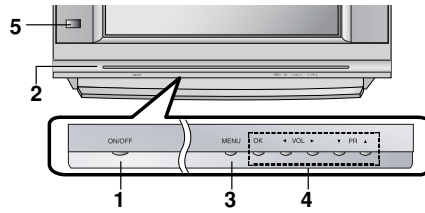


29FS4 ряд

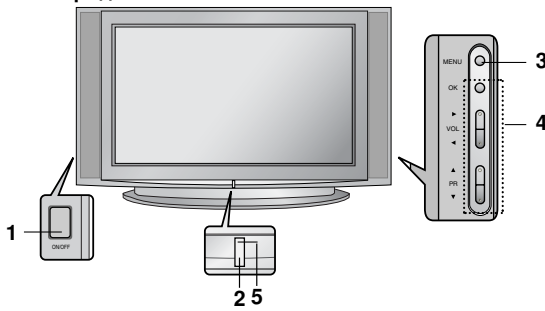


29FX5 ряд




29FX4 ряд

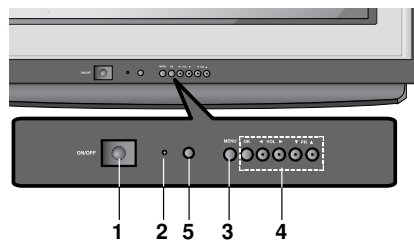


29FS6 ряд

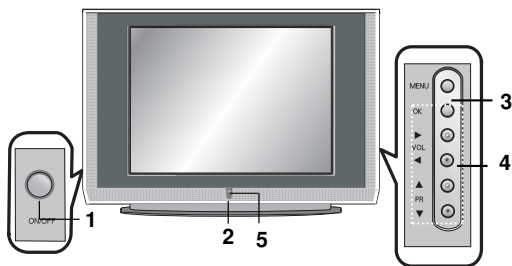


29FC2 ряд




29FA5 ряд



29FU1 ряд

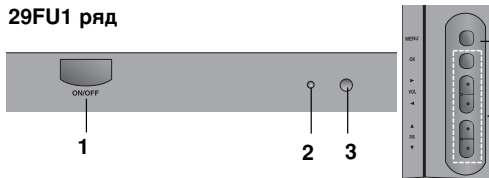


29FU3 ряд

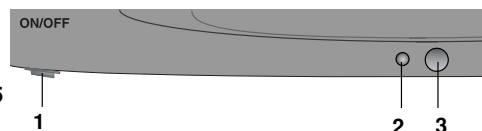


Местоположение и функции органов управления


29FB5 ряд




29FC1 ряд

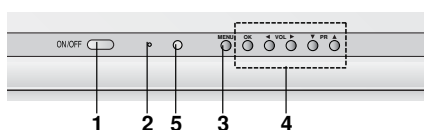


29Q9 ряд




29FG1/2 ряд



29FS7 ряд

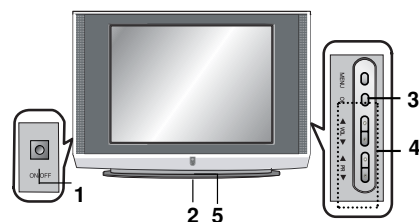

боковая панель

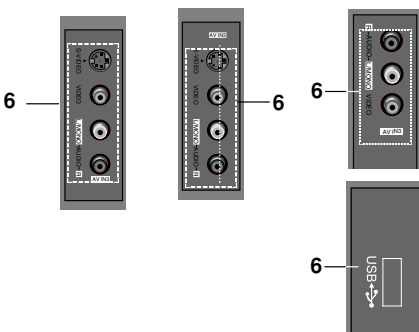

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ON/OFF)

Включает и выключает телевизор.

2. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

Светится ярко, когда телевизор находится в дежурном режиме.

Светится тускло, когда телевизор включен.

3. МЕНЮ

Вызывает экранное меню.

4. ОК

Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.

◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ / УВЕЛИЧИТЬ)

Регулирует громкость.

Изменяет установки в меню.

▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ)

Включает телевизор из дежурного режима.

Выбирает программу или пункт меню.

5. СЕНСОР ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание: пользуйтесь только ПДУ, входящим в комплект телевизора, - другие ПДУ функционировать не будут.

6. ВХОДНЫЕ ГНЕЗДА AUDIO / VIDEO (AV IN3) (не во всех моделях)

Соедините выходные гнезда аудио/видео внешней аппаратуры с этими входными гнездами вашего телевизора.

ВХОДНЫЕ ГНЕЗДА S-VIDEO/AUDIO (S-AV)

Соедините выход видеосигнала видеомagneтофона стандарта S-VIDEO с гнездом S-VIDEO.

Соедините выходы аудио сигнала видеомagneтофона стандарта S-VIDEO с гнездами Аудио входа AV IN3 (не во всех моделях).

7. ТУРБО ЗВУК / ИЗОБРАЖЕНИЕ (не во всех моделях)

Включает и выключает функцию "Турбо звук" и "Турбо изображение".

Управление основными функциями телевизора

Включение и выключение

1. Для включения телевизора нажмите кнопку **POWER**.
2. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на ПДУ, кнопку **▲ / ▼**, **TV/AV** или одну из кнопок с цифрами, чтобы перевести телевизор из режима ожидания в режим работы.
3. Нажмите кнопку **POWER** на ПДУ, телевизор возвращается в режим ожидания.
4. Вновь нажмите кнопку включения/выключения питания. Телевизор выключается и индикатор Питание/Дежурный режим гаснет через несколько секунд.

Примечание : Если при включенном телевизоре происходит отсоединение вилки шнура питания от розетки электросети, то после подключения вилки шнура питания к розетке электросети, телевизор автоматически включится.

Переключение каналов

Вы можете выбирать номер телевизионного канала посредством кнопки **▲ / ▼**.

Регулировка громкости звука

Для выполнения регулировки громкости звука нажмите кнопку **◀ / ▶**.

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР

Для возврата к программе предыдущего просмотра нажмите кнопку **Q.VIEW**.

Функция выключения звука

Нажмите кнопку **MUTE** Звук отключается, и на экране телевизора появляется индикатор **[-]**. Вы можете снова включить звук с помощью нажатия кнопок **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II**.

Выбор языка экранной информации (не во всех моделях)

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке. Прежде всего выберите язык пользования.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Выберите меню настройки параметров нажатием кнопки **▲ / ▼**.
2. Нажмите кнопку **▶**, чтобы выбрать **Language** (Язык).
3. Чтобы выбрать желаемый язык нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼**. После этого вся экранная информация будет выводиться на экран телевизора только на выбранном Вами языке. Для выбора меню настройки параметров нажмите кнопку **OK** или **◀**.
4. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Экранные меню

Вы можете осуществлять управление работой телевизора в диалоговом режиме с помощью воспроизводимых на его экране меню. При этом на экране также воспроизводятся кнопки, с помощью которых осуществляется управление.

Выбор из меню

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку **▲ / ▼** для отображения каждого меню.
2. Для выбора меню нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼**.
3. Нажмите кнопку **▶** чтобы выйти в подменю или меню.
4. Измените установку позиций в подменю или меню при помощи кнопок **▲ / ▼** или **◀ / ▶**.

Вы можете попасть на верхнее меню с помощью кнопки **◀** или **OK** и чтобы перейти на меню ниже уровнем нажмите кнопку **▶**.

Примечание:

- a. В режиме системы телетекста, **MENU** не будет отображаться.
- b. В некоторых моделях в меню **Auto programme** (автоматическая настройка) пункты меню **Normal search** (Нормальный поиск) не будут показываться на экране, а будет показываться только пункт **Start** (Старт).

Настройка на телевизионные станции

В вашем телевизоре может быть запомнена настройка максимум на 100 телевизионных станций (под номерами программ от 0 до 99). После того, как вы настроились на станции, вы будете иметь возможность использовать кнопки ▲ / ▼ или цифровые кнопки для выбора запрограммированных вами станций. На станции можно настраиваться в автоматическом или ручном режиме.

Примечание : в некоторых моделях возможно запрограммировать до 200 каналов ТВ.

Автоматическая настройка на телевизионные станции

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

1. Для выбора Меню настроек нажмите кнопку **MENU**.
2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Auto Tuning** (Автоматическая настройка телевизионных станций).
3. Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню **Auto Tuning**.



4. Нажмите кнопку ►. Выберите ТВ систему кнопкой ▲ / ▼ на системном меню;
BG : (Азия/Новая Зеландия/Ближний Восток/Африка/Австралия)
I : (Гонконг/Южная Африка)
DK : (Восточная Европа/Китай/Африка/СНГ)
M : (США/Корея/Филиппины) (не во всех моделях)
5. Нажмите кнопку ◀ / ▶ выберите пункт меню **Storage from** (Сохранение из).
7. Нажмите кнопку ►. Выберите начальный номер программы при помощи номерных кнопок или кнопок ◀ / ▶ в системном меню **Storage from** (Сохранение из). При вводе любого номера меньше 10, введите перед номером цифру '0' (или '00'). Например, '05' (или '005') для номера 5.
8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню **search** (Поиск).
Опция: В некоторых моделях вы можете выбрать только пункт меню **To Start** (Старт).

Примечание:

Если при приеме запомненной станции звук имеет низкое качество, вновь выберите для нее систему телевидения в режиме **Manual Tuning** (Ручная настройка станций).

10. Нажмите кнопку ► для начала автоматического поиска.
Запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Наименование станции закрепляется за теми станциями, которые передают VPS (служба вещания видео программ), PDC (регулирование вещания программ) или данные ТЕЛТЕКСТА. Если станции невозможно присвоить наименование, то в этом случае присваивается номер

канала и сохраняется под обозначением **C** (VHF/UHF 01-69) или **S** (диапазон кабельной сети 01-47), идущим вслед за номером.

Для остановки автоматического поиска нажмите кнопку **MENU**. Когда автоматическая настройка завершена, на экране появляется меню **Programme edit** (редактирование программ). Для редактирования запомненных программ обратитесь к разделу 'Редактирование программ'.

11. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Ручная настройка станций

Режим ручной предварительной установки телевизионных каналов позволяет вам настроить телевизионные станции и расположить их в любой удобной для вас последовательности. Также вы можете дать программе имя, состоящее из пяти символов для каждого номера программы.

1. Для выбора Меню настроек нажмите кнопку **MENU**.
2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Manual Tuning** (Ручная настройка станций).
3. Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню **Manual Tuning**.
4. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню **Storage**.
5. Выберите номер программы нажатием на кнопку ►. Выберите нужный номер программы (0 to 99) цифровыми кнопками ◀ / ▶ в **Storage** в меню. При вводе любого номера меньше 10, введите перед номером цифру '0' (или '00'). Например, '05' (или '005') для номера 5.
6. Нажмите кнопку **OK**.
7. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню **System** (система).
8. Нажмите кнопку ►. Выберите ТВ систему кнопкой ▲ / ▼ на системном меню;
BG : (Азия/Новая Зеландия/Ближний Восток/Африка/Австралия)
I : (Гонконг/Южная Африка)
DK : (Восточная Европа/Китай/Африка/СНГ)
M : (США/Корея/Филиппины) (не во всех моделях)
9. Нажмите кнопку ◀ или **OK**.
10. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню **Band** (Диапазон).
11. Нажатием кнопок ► выберите. Нажмите кнопку ▲ / ▼ чтобы выбрать **VHF/UHF** (МВ/ДМВ) или **Cable** (кабельное ТВ) на **Band** (Диапазон) меню.
12. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню **Channel** (Канал).
По возможности выберите номер канала цифровыми кнопками. При вводе любого номера меньше 10, введите перед номером цифру '0' (или '00'). Например, '05' (или '005') для номера 5.
13. Нажмите кнопку ◀ или **OK**.
14. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню **Search** (Поиск).
15. Нажатием кнопок ► выберите. Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы начать поиск. Если найдена станция, поиск будет остановлен.
16. Нажмите кнопку **OK** На экране появится сообщение **Stored** (сохранено).
17. Чтобы сохранить настройку на следующую станцию, повторите шаги с 4 по 15.
18. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Настройка на телевизионные станции

Точная настройка

Обычно точная настройка бывает необходимой лишь при плохом качестве принимаемого сигнала.

1. Повторите этапы 1-3 раздела 'Ручная настройка станций'.
2. Нажатием кнопки ▲ / ▼ выберите пункт меню **Fine** (точная настройка).
3. Нажмите кнопку ►.
4. Нажатием кнопок ◀ / ▶ точно настройтесь на станцию, чтобы добиться наилучшего качества изображения и звука на **Fine** меню.
5. Нажмите кнопку **OK**.
6. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.
Программа, для которой использовалась точная настройка, при выборе программ будет индентифицироваться номером желтого цвета.

Присвоение названия станции

1. Повторите этапы 1-3 раздела 'Ручная настройка станций'.
2. Нажатием кнопки ▲ / ▼ выберите пункт меню **Name** (Название).
3. Нажмите кнопку ► на **Name** меню.



4. Нажмите кнопку ▲. Вы можете использовать пробел, +, -, цифры от 0 до 9 и буквы от A до Z.
Кнопкой ▼ вы можете проводить выбор в противоположном направлении.
5. Выберите следующую позицию, нажав кнопку ◀ / ▶, затем выберите второй символ и т. д.
6. Нажмите кнопку **OK**.
7. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Редактирование программ

Эта функция позволяет вам удалять или пропускать сохраненные программы. Вы можете также переместить некоторые станции на другие номера программ или вставить "пустую" станцию на выбранный номер программы.

1. Для выбора Меню настроек нажмите кнопку **MENU**.
2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Programme edit** (Редактирование программ).
3. Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню **Programme edit**.

Удаление программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую удалению.
2. Дважды нажмите КРАСНУЮ кнопку. Выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

Programme Edit



Копирование программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую копированию.
2. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Все последующие программы перемещаются вперед на одну позицию.

Перемещение программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую перемещению.
2. Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.
3. Переместите программу на желаемый номер программы с помощью кнопок ▲ / ▼ или ◀ / ▶.
4. Вновь нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию.

Пропуск номера программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите номер программы, подлежащей пропуску.
2. Нажмите СИНЮЮ кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.
3. Вновь нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию. Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок ▲ / ▼ переключения программ. Если вы пожелаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите ее в меню редактирования программ или в таблице программ.


Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Настройка на телевизионные станции

Любимый канал

Эта функция позволит сразу переключиться Вам на любимые каналы.

1. Для выбора Меню настроек нажмите кнопку **MENU**.
2. Нажмите кнопку **►** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Favourite programme** (Избранная программа).
3. Нажмите кнопку **►** чтобы появилось меню **Favourite programme**.

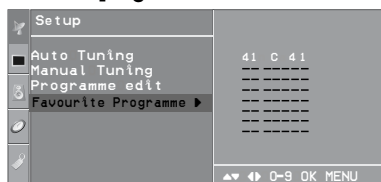

4. Нажатием кнопку **▲ / ▼** выберите пункт меню **----**.
5. Выбрать желаемую программу с помощью клавиш **◀ / ▶** и **pi** и при помощи цифровых кнопок. При вводе любого номера меньше 10, введите перед номером цифру **'0'** (или **'00'**). Например, **'05'** (или **'005'**) для номера 5.
6. Чтобы сохранить другие программы, повторить пункты 4 и 5.
Вы можете сохранить до 8 программ.
7. Нажмите кнопку **OK**.
8. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Чтобы выбрать сохраненную программу, необходимо повторно нажать клавишу **FAVOURITE**.

Вызов таблицы программ

Вы можете проверить сохраняемые в памяти программы, вызвав на экран таблицу программ.

Вывод на экран таблицы программ

Нажмите кнопку **LIST** (список), чтобы вывести на экран таблицу программ.

Таблица программ появляется на экране. Одна таблица программ содержит десять программ, как указано ниже.

Примечание:

- a. Вы можете обнаружить, что некоторые программы имеют номера синего цвета. Они были установлены на пропуск при автоматической настройке или в режиме редактирования программ.
- b. У некоторых программ в таблице программ показан только номер канала и это означает, что отсутствует присвоенное им название станции.

Выбор программы в таблице программ

Выберите программу нажатием кнопки **▲ / ▼** или **◀ / ▶**.

Затем нажмите кнопку **OK**.

Телевизор переключится на программу с выбранным номером.

Просмотр страниц таблицы программ

Таблица программ состоит из 10 (или 20) страниц, содержащих 100 (или 200) программ.

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

◀▶ OK MENU

Страницы последовательно “перелистываются” нажатием кнопки **▲ / ▼** или **◀ / ▶**.


Нажмите кнопку **LIST** для возврата к нормальному просмотру телевизора.

Настройка изображения

Примечание: меню настройки изображения недоступны для устройств с раздельными входными сигналами цветов.

Режим изображения

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку \blacktriangleright чтобы выбрать **Picture Mode** (Режим изображения).
3. Нажмите кнопку \blacktriangleright и затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы выбрать **Dynamic** (Динамичный), **Standard** (Стандартный), **Mild** (Умеренный) или **Game** (Игровой).
4. Нажмите кнопку \blacktriangleleft или **OK**.

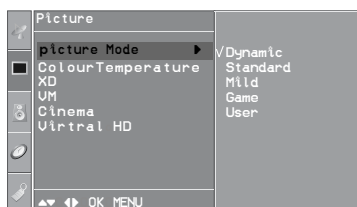

5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Вы можете также вернуться к желаемому изображению (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game** или **User**) с помощью кнопки **PSM** на пульте дистанционного управления. **Dynamic**, **Standard**, **Mild** и **Game** установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.

Цветовая тональность

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку \blacktriangleright чтобы выбрать **Colour Temperature** (Цветовая тональность).
3. Нажмите кнопку \blacktriangleright , затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы выбрать **Cool** (Холодный), **Medium** (Средний) или **Warm** (Теплый).
4. Нажмите кнопку \blacktriangleleft или **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

XD

Вы можете наслаждаться живым и высокоточным изображением с помощью технологии обработки Digital Reality компании LG.

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку \blacktriangleright затем $\blacktriangle / \blacktriangledown$ чтобы выбрать **XD**.
3. Нажмите кнопку \blacktriangleright затем $\blacktriangle / \blacktriangledown$ для выбора **On** или **Off** на **XD** меню.

4. Нажмите кнопку \blacktriangleleft или **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Примечание:

Режим XD может быть включен/выключен только в режиме Пользователя. В других режимах PSM (памяти состояния изображения) XD всегда включен.

VM (Вариация по скорости)

Эта функция предназначена для усиления резкости контура изображения.

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку \blacktriangleright затем $\blacktriangle / \blacktriangledown$ чтобы выбрать **VM**.
3. Нажмите \blacktriangleright кнопку, затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$ для выбора настройки **High** (Высокий), **Middle** (Средний), **Low** (Низкий), **Off** (Отключен).
4. Нажмите кнопку **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Кино (не во всех моделях)

При просмотре кинофильма, данная функция регулирует настройки для достижения наилучшего качества изображения.

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку \blacktriangleright затем $\blacktriangle / \blacktriangledown$ чтобы выбрать **Cinema** (кино).
3. Нажмите кнопку \blacktriangleright затем $\blacktriangle / \blacktriangledown$ чтобы выбрать **On** или **Off**.
4. Нажмите кнопку **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Virtual HD (не во всех моделях)

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку $\blacktriangle / \blacktriangledown$, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку \blacktriangleright затем $\blacktriangle / \blacktriangledown$ чтобы выбрать **Virtual HD** (Виртуальный HD).
3. Нажмите кнопку \blacktriangleright затем $\blacktriangle / \blacktriangledown$ чтобы выбрать **100 Pro**.
4. Нажмите кнопку **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Примечание:

при телевизионном сигнале NTSC режим **100** для **Virtual HD** (Виртуальный HD) недоступен.

Настройка изображения

Регулировка параметров изображения

Вы можете осуществлять настройку контрастности, яркости, цветности и четкости изображения.

1. Повторите этапы 1-2 раздела 'Режим изображения'.
2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **User** (Пользователь).
3. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Contrast, Brightness, Colour, Sharpness** или **Tint**.
4. Нажмите кнопку ► затем ◀ / ▶ чтобы сделать нужную настройку на каждом подменю.
5. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить эти настройки изображения в качестве установленных пользователем (**User**).
6. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Выбор функции "Турбо изображение" (не во всех моделях)

Когда эта функция включена, изображение становится более ярким и четким по сравнению с обычным изображением.

При последовательных нажатиях кнопки **TURBO PICTURE** (Турбо изображение) функция "Турбо изображение" поочередно включается и выключается.

Примечание : Если Вы нажмете кнопку **PSM**, то функция "Турбо изображение" автоматически отключится.

Формата изображения

Вы можете осуществлять просмотр ТВ в различных форматах изображения: 4:3, 16:9 (Широкий).

В некоторых моделях возможен просмотр ТВ в различных форматах изображения: 4:3, 16:9 (Широкий).

Последовательными нажатиями кнопки **ARC** (управление форматом изображения) выберите желаемый формат изображения.

4:3

Это - стандартный формат изображения 4:3, используемый в обычных телевизорах.

16:9

В режиме Wide (16:9) вы можете смотреть широкоэкранные кинофильмы (с форматом изображения 16:9) или обычные телевизионные передачи.

Настройка аудио

Звуковой режим (Память состояния звука)

Вы можете выбрать предпочтительное для вас звучание при просмотре телевизора в зависимости от характера передачи: Flat (плоская характеристика), Music (музыка), Movie (речь) или Sports (спорт), вы также можете настроить частоту звука эквалайзера.

1. Нажмите кнопку **MENU**, затем кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать меню настройки аудио.
2. Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать **Sound Mode** (Звуковой режим).
3. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать установку изображения на **Sound Mode** (Звуковой режим) меню.

Настройка частоты звука

- a. Нажмите кнопку ► в **User**, чтобы выйти на **User** меню.
- b. Выберите нужную полосу звуковых частот нажатием кнопки ◀ / ▶.
- c. Установите необходимый уровень звука в этой полосе при помощи кнопки ▲ / ▼.
- d. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить эти настройки эквалайзера, установленные пользователем.

Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Параметры режимов **Standard, Music, Movie** и **Sports** программируются на заводе для получения наилучшего воспроизведения звука, соответствующего каждому из этих типов передач и не могут быть изменены.



Настройка звука

Вы можете регулировать баланс, автогромкость, DBS (динамическое басовое звучание), AVL (автоматический уровень громкости) - автоматически поддерживает равномерный уровень звука, даже если вы переключаете программы. Если DBS включен, телевизионный приемник создает динамическое басовое звучание.

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к экран меню звукового сопровождения.
2. Нажмите кнопку ►, затем кнопку ▲ / ▼, чтобы выбрать требуемый режим - **Auto Volume** (Автогромкость), **DBS** (динамическое басовое звучание) или **Balance** (Баланс).
3. Выберите желаемую установку с помощью клавиш ◀ / ▶, ▲ / ▼ или **OK** в меню баланса.
4. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Настройка аудио

X-WAVE (Беспроводный звук) (не во всех моделях)

Вы также можете прослушивать звук через приемник FM.

1. Нажмите кнопку **MENU**, затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы выбрать меню настройки аудио.
2. Для выбора меню "**X-WAVE**" нажмите кнопку **▶**, затем кнопку **▲ / ▼**.
3. Для выбора меню "**Set Frequency**" нажмите кнопку **▶**, затем кнопку **▲ / ▼**.
4. Нажмите кнопку **▶**, чтобы настроить частоту в меню "X-wave".
5. Используйте цифры от **0** до **9** или нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы настроить частоту телевизора или FM-приемника.

Примечание:

- a. Если прием плохой или слабый, выберите другую частоту.
- b. Для достижения наилучшего результата расстояние между телевизором и FM-приемником должно быть не более 16,4 футов (5 метров).
- c. В определенных местах может наблюдаться снижение эффективности работы передатчика, например, рядом с телевизионной вышкой.
- d. Чувствительность приема может зависеть от типа FM-приемника.

Выбор функции "Турбо звук" (не во всех моделях)

Когда эта функция включена, звук становится более выразительным и мощным по сравнению с обычным звуком. При последовательных нажатиях кнопки **TURBO SOUND** (Турбо звук) функция "Турбо звук" поочередно включается и выключается.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения

В режиме AV вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители.

Это осуществляется с помощью последовательных нажатий кнопки **I/II**.

L+R : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.

L+L : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый и правый громкоговорители.

R+R : Звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на левый и правый громкоговорители.

Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках

После выбора программы появляется информация о звуке для станции после того как исчезнет номер программы и имя станции.

Вещание	Экранный Дисплей
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Установка монофонического звука

При приеме в режиме "стерео", если стереосигнал слабый, вы можете переключиться в режим "моно" двукратным нажатием кнопки **I/II**. При монофоническом приеме улучшается глубина звучания. Для обратного переключения в режим "стерео" снова два раза нажмите кнопку **I/II**.

Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках

Если программа передается на двух языках, вы можете установить режим **DUAL I**, **DUAL II** или **DUAL I+II** (дополнительное устройство) посредством последовательных нажатий кнопки **I/II**.

DUAL I Громкоговорители воспроизводят основной язык.

DUAL II Громкоговорители воспроизводят второй язык.

DUAL I+II Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).


Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (не во всех моделях)

Если ваша установка оснащена приемником NICAM, вы можете получать прекрасное цифровое воспроизведение звука.

С помощью последовательных нажатий кнопки **I/II** могут быть установлены следующие режимы звукового сопровождения.

1. Когда принимается монофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM MONO** или FM MONO.
2. Когда принимается стереофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM STEREO** или FM MONO.
3. Когда принимается сигнал звукового сопровождения NICAM на двух языках, вы можете выбрать режимы **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** или **NICAM DUAL I+II** или **MONO**. Когда выбирается режим FM MONO, на экране появляется сообщение **MONO**.

Настройка времени

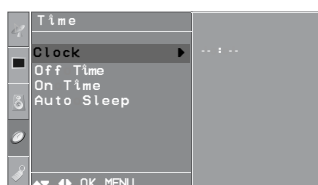

Установите часы

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к меню времени.
2. Нажмите кнопку **▶**, чтобы выбрать **Clock** (Часы).
3. Нажмите **▶** кнопку и затем **▲ / ▼** кнопки для настройки часов.
4. Нажмите **▶** кнопку и затем **▲ / ▼** кнопки для настройки минут.
5. Нажмите кнопку **OK**.
6. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Установка On/Off таймера

Посредством использования данной функции, приемник автоматически включается или выключается в заранее установленное время. Вы должны точно установить время, перед тем, как использовать функцию времени включения/выключения.

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к меню времени.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Off time** или **On time**.
3. Нажмите **▶** кнопку и затем **▲ / ▼** кнопки для настройки часов.

4. Нажмите **▶** кнопку и затем **▲ / ▼** кнопки для настройки минут.
5. **Только On time функция**; Нажмите **▶** кнопку и затем **▲ / ▼** кнопки для установки номера программы и уровня громкости.
6. Нажмите кнопку **OK**.
7. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Примечание:


- a. Данная функция работает только в режиме ожидания.
- b. Чтобы увидеть оставшееся время включения/выключения, перейдите к меню времени.
- c. При отсоединении телевизионного приемника от сети питания настройки **Clock** (Часы) сбрасываются.

Автоматический таймер сна

Если вы устанавливаете режим **Auto sleep On**, телевизор будет автоматически переключаться в режим ожидания приблизительно через 10 минут по окончании работы телевизионной станции.

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к меню времени.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Auto sleep**.
3. Нажмите **▶** затем **▲ / ▼** чтобы поставить **On** или **Off** на **Auto sleep** меню.
4. Нажмите кнопку **◀** или **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Дополнительные функции

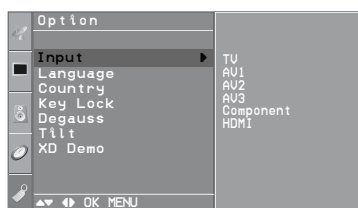

Режимы TV и AV

Телевизор может получать сигналы с антенны (режим TV) или со входов аудио/видеосигнала (режим AV). Режим AV используется, когда к телевизору подключен кассетный видеомаягнитофон или другое оборудование.

Примечание: Если видеомаягнитофон подключен через гнездо для антенны, используется режим TV. Смотрите раздел 'Подключение внешнего оборудования'.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Выберите меню настройки параметров нажатием кнопки **▲ / ▼**.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Input** (вход).

3. Нажмите кнопку **▶**, затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы выбрать **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** (не во всех моделях), **Component** (не во всех моделях), **HDMI** (не во всех моделях) в системном меню **Input**.

AV1: видеомаягнитофон подсоединен к разъему "евроскарт" или **AV IN 1** телевизора.

AV2: видеомаягнитофон подключается к гнездам **AV IN2** телевизионного приемника.

AV3: видеомаягнитофон подключается к гнездам **AV IN3** телевизионного приемника. (не во всех моделях)

COMPONENT : соедините DVD или компьютерную приставку к гнездам **Component** на приемнике (не во всех моделях)

HDMI: проигрыватель DVD или цифровая телевизионная приставка подсоединены к разъемам **HDMI** (мультимедийный интерфейс высокой четкости) телевизора (не во всех моделях).

4. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Также вы можете поочередно выбирать режим TV или AV, нажимая кнопку **TV/AV**.

Дополнительные функции

Выбор страны

Меню инструкции по установке появляется на экране при первом включении телевизионного приемника.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Выберите меню настройки параметров нажатием кнопки **▲ / ▼**.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Country** (Страна).
3. Нажмите кнопку **▶**, затем кнопку **▲ / ▼** для выбора страны, где вы живете.
4. Нажмите кнопку **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Примечание:

*а: Если вы не завершили настройку. Инструкции по установке нажатием на кнопку **MENU** или прервали работу с Экранным меню, Инструкция будет появляться на экране при каждом включении телевизора – до тех пор, пока настройка не будет должным образом завершена.*

б: Если вы неправильно выбрали страну, телетекст может отображаться на экране неверно, во время его работы могут возникнуть проблемы.

с: Арабский и ИВРИТ добавлены в пункт «Страна» Инструкции по установке в соответствии со странами, использующими арабский язык и иврит.

Блокировка клавиш

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Выберите меню настройки параметров нажатием кнопки **▲ / ▼**.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Key lock** (Блокировка клавиш).
3. Нажмите кнопку **▶**, затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы выбрать **On** (Вкл) или **Off** (Выкл) в системном меню **Key lock** (Блокировка клавиш).
4. Нажмите кнопку **◀** или **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Если блокировка клавиш включена, при нажатии любой кнопки на передней панели телевизора на экране появляется надпись **Key lock On** (блокировка включена).

Размагничивание (не во всех моделях)

По причине использования в этом телевизоре кинескопа большого размера, магнитное поле земли может воздействовать на чистоту цвета изображения посредством близости магнитных полей или способа установки телевизора (Географическая ориентация). На экране могут появиться полосы или цвет может быть несоответствующим по углам. Вы можете наслаждаться программами при высоком качестве цвета, используя функцию размагничивания.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Выберите меню настройки параметров нажатием кнопки **▲ / ▼**.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Degauss** (Размагничивание).

3. Нажмите кнопку **▶**, затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы выбрать **On** (Вкл) в системном меню **Degauss** (Размагничивание). После завершения процедуры размагничивания функция автоматически переходит в режим **Off** (Выкл).
4. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Примечание: Если вы не можете настроить состояние экрана размагничиванием, попробуйте снова через 4 минуты.

Наклон (не во всех моделях)

Наклон является еще одной опцией. Изображение может быть наклонено влево или вправо при изменении положения телевизора. Эта Функция может быть использована для компенсации наклона.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Выберите меню настройки параметров нажатием кнопки **▲ / ▼**.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Tilt** (Наклон).
3. Для регулировки угла наклона на **Tilt** меню нажмите кнопку **▶** затем **◀ / ▶**. В некоторых моделях регулировка наклона осуществляется нажатием на кнопку **◀ / ▶** на ПДУ.
4. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

XD Demo (не во всех моделях)

Используйте это, чтобы видеть разницу между XD Demo Вкл. и XD Demo Выкл.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Выберите меню настройки параметров нажатием кнопки **▲ / ▼**.
2. Нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **XD Demo**.
3. Чтобы начать **XD Demo** нажмите кнопку **▶**.
4. Чтобы остановить **XD Demo**, нажмите кнопку **MENU**.

Таймер 'сон'

Вам не надо помнить о необходимости выключения телевизора перед отходом ко сну. Таймер "сон" автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время. Выберите требуемое количество минут повторным нажатием кнопки **SLEEP** (сон). При нажатии кнопки на экране телевизора появится сообщение **---**, за которым будут следовать цифры выбранного вами числа минут до выключения - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** и **240**. Таймер начинает обратный отсчет времени с выбранного числа минут.

Примечание:

- а: Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.*
- б: Для отмены действия таймера «сон» нажимайте кнопку **SLEEP** до тех пор, пока на экране не появится сообщение **---**.*
- с: Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.*

Телетекст (не во всех моделях)

Телетекст является дополнительной функцией, поэтому прием телетекста может выполняться только на телевизорах, снабженных системой телетекста.

Телетекст - это бесплатная услуга, оказываемая большинством вещательных телевизионных станций. С помощью телетекста передается следующая информация: новости, погода, Программы телепередач, цены акций и т.д.

Декодер телетекста данного телевизора может поддерживать режимы Простой, TOP (Сверху) и FASTEXT (Быстрый). Простой режим состоит из ряда страниц, которые напрямую выбираются путем ввода соответствующего номера страницы. TOP и FASTEXT являются более современными системами телетекста, позволяющими быстро и легко находить нужную информацию, передаваемую в виде телетекста.

Включение и выключение функции телетекста

Для включения функции телетекста нажмите кнопку **ТЕХТ** (ТЕКСТ).

В строке заголовка воспроизводятся два номера страницы, имя телевизионной станции, дата и время. Первый номер страницы соответствует номеру выбранной вами страницы, а второй номер страницы соответствует номеру текущей воспроизводимой страницы.


Для выключения функции телетекста нажмите кнопку **ТЕХТ** Предыдущий режим просмотра при этом появляется вновь.

ПРОСТОЙ текст

Выбор страницы

1. Введите трехзначный номер нужной вам страницы посредством кнопок с цифрами. Если во время ввода номера страницы вы нажали не ту кнопку, вы должны закончить ввод трехзначного номера, а затем снова ввести правильный номер страницы.
2. Для вывода на экран предыдущей или последующей страницы телетекста можно использовать кнопку ▲ / ▼.

Программирование цветных кнопок режим СПИСОК (не во всех моделях)

Нажмите кнопку  для перехода в режим LIST (СПИСОК).

Четырем номерам страницы по вашему выбору может быть назначен цветовой код, что позволяет легко выводить на экран эти страницы нажатием соответствующей цветной кнопки на ПДУ.

1. Нажмите цветную кнопку.
2. Используя цифровые кнопки выберите страницу программы по вашему желанию.
3. Нажмите кнопку **ОК**. Когда выбранная страница запомнена, номер страницы

мигнет. С этого времени вы можете выбирать эту страницу используя кнопку с тем же цветом.

4. Остальные 3 цветные кнопки программируются аналогично.

Текст СВЕРХУ (не во всех моделях)

Для облегчения поиска информации, передаваемой с помощью телетекста, в нижней части экрана воспроизводятся четыре цветных поля: красное, зеленое, желтое и синее. Желтое поле обозначает следующую группу, а синее поле обозначает следующий блок.

Группы/Выбор блока/Страницы

1. С помощью СИНЕЙ кнопки вы можете переходить от блока к блоку.
2. Используйте ЖЕЛТУЮ кнопку для перехода на следующую группу с автоматическим переходом на следующий блок.
3. С помощью ЗЕЛеноЙ кнопки вы можете перейти на следующую страницу с автоматическим переходом на следующую группу. Для этого также может использоваться кнопка ▲.
4. КРАСНАЯ кнопка позволяет вернуться на предыдущую установку. Для этого также может использоваться кнопка ▼.


Прямой выбор страницы

Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме TOP вы можете выводить на экран страницу телетекста с помощью прямого ввода трехзначного номера страницы.

БЫСТРЫЙ текст

Страницы телетекста имеют цветовой код, который регистрируется в нижней части экрана, и выбираются с помощью соответствующей цветной кнопки.

Выбор страницы

1. Нажмите кнопку  для выбора страницы указателя.
2. Вы можете выбрать страницы, имеющие цветовой код, показанный в нижней строчке, с помощью соответствующих цветных кнопок.
3. Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме телетекста FASTEXT вы можете выбрать страницу телетекста путем ввода трехзначного номера страницы с помощью цифровых кнопок.
4. Кнопка ▲ / ▼ может использоваться для выбора предыдущей или последующей страницы.

Телетекст (не во всех моделях)

Специальные функции телетекста



REVEAL (ОТКРЫВАНИЕ СКРЫТОГО ТЕЛЕТЕКСТА)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения на экране скрытой информации, такой как, например, ответы на загадки и вопросы викторины.

Нажмите кнопку еще раз для удаления информации с экрана.



SIZE (РАЗМЕР)

Устанавливает двойную высоту знаков телетекста.

Нажмите эту кнопку для увеличения верхней половины страницы телетекста.



Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения нижней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для возвращения в режим нормального воспроизведения.



UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ)

На экране воспроизводится нормальное телевизионное изображение во время ожидания поступления новой страницы телетекста.

В левом верхнем углу экрана воспроизводится индикатор . При поступлении новой страницы телетекста индикатор  меняется на номер страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку для вывода на экран обновленной (новой) страницы телетекста.



STILL (СТОП-КАДР)

Прекращается автоматическая смена страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более субстраниц. Количество субстраниц и номер текущей субстраницы обычно воспроизводятся на экране под строкой времени. При нажатии этой кнопки в левом верхнем углу экрана воспроизводится символ удерживания, и автоматическая смена страниц отменяется.

Для перехода на следующую страницу телетекста нажмите эту кнопку еще раз.



MIX (НАЛОЖЕНИЕ)

Воспроизводятся страницы телетекста, наложенные на телевизионную картинку.

Для выключения картинки телевизионной передачи нажмите эту кнопку еще раз.



TIME (ВРЕМЯ)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения показаний времени в верхнем правом углу экрана во время просмотра телевизионной передачи. Для удаления показаний времени с экрана нажмите эту кнопку еще раз. В режиме телетекста эта кнопка используется для индикации номера субстраницы телетекста. Номер субстраницы телетекста воспроизводится в нижней части экрана. Для удержания или перехода на другую подстраницу нажмите КРАСНУЮ/ЗЕЛЕНУЮ, ▲/▼ или кнопки 0-9.

Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.

Порядок поиска причины и устранения неисправности

Признак неисправности

Нет изображения, нет звука

Звук нормальный, изображение плохое

Изображение нормальное, звук плохой

Нечеткое изображение


Линии или полосы на изображении

Плохой прием некоторых каналов


Черно-белое изображение

Плохая цветопередача

Не работает ПДУ

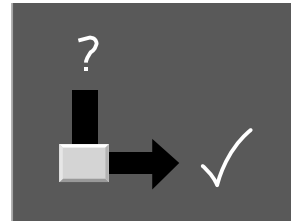

Выполните следующие проверки и попытайтесь выполнить следующие регулировки

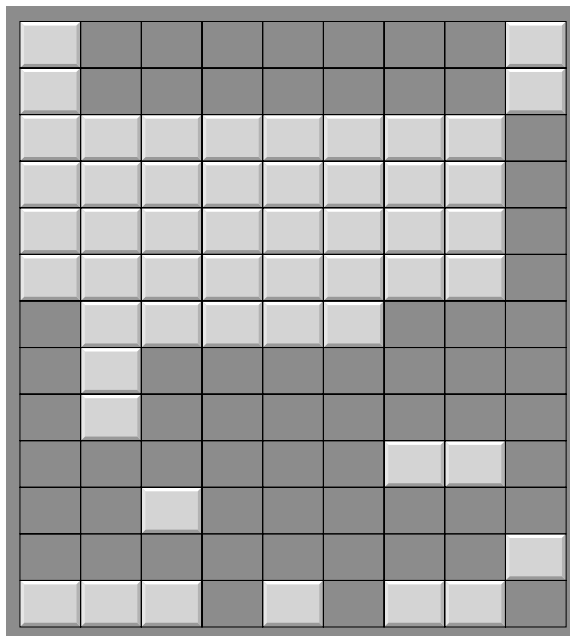

Вилка шнура питания (воткните в розетку электросети и включите питание телевизора)

Включено ли питание телевизора?

Попробуйте включить другой канал (слабый сигнал)

Проверьте антенну (подключена ли антенна к антенному гнезду телевизора?)

Проверьте антенну (Не оборван ли провод?)

Проверьте антенну

Проверьте, нет ли расположенного поблизости источника помех?

Отрегулируйте контраст

Отрегулируйте яркость

Отрегулируйте насыщенность цвета

Отрегулируйте громкость

Проверьте батарейки в ПДУ

Проверьте гнезда Audio/Video (только при работе с видеомэгафоном)

