

W1_XA63_FRE_MFL41698406



MODÈLES : XA63 (XA63-D0U, XAS63F)

FRANÇAIS

Précautions de sécurité



ATTENTION: AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LA PARTIE SUPÉRIEURE) IL N'Y A PAS DE PIÈCES POUVANT ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR DANS DE CETTE UNITÉ . CONFIER TOUTE REPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce témoin clignotant avec le symbole d'une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation qui se trouve dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le manuel d'instruction qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION: Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.

AVERTISSEMENT: Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du constructeur. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions de constructeur l'autorisent.



ATTENTION:

Ce produit utilise un système laser.

Afin de garantir l'utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et le conserver pour future consultation. Si cette unité requiert du service technique, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, réglages ou l'emploi de procédures autres que celles spécifiées ici peut conduire à une exposition aux radiations dangereuses.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Il y a de la radiation laser visible lorsqu'il est ouvert. NE FIXEZ PAS LE REGARD SUR LE FAISCEAU.

ATTENTION: L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, comme par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

PRÉCAUTION concernant le câble d'alimentation

Il est recommandé, pour la plupart des appareils, de les brancher sur un circuit spécialisé;

Cela veut dire qu'un circuit comportant une prise de courant simple alimente uniquement cet appareil et qu'il n'a ni d'autres prises de courant ni d'autres circuits secondaires. Vérifiez la page des caractéristiques techniques dans ce manuel de l'utilisateur pour en être sûr. Évitez de surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les câbles d'alimentation effilochés, ou l'isolation des câbles endommagée ou fêlée sont dangereux. Toutes ces conditions risquent de provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble de votre appareil, et si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, arrêtez momentanément l'utilisation de l'appareil, et demandez à un technicien autorisé de remplacer le câble par la pièce de rechange appropriée.

Protégez le câble d'alimentation de tout emploi abusif, évitant par exemple qu'il soit tordu, entortillé ou pincé, que l'on ferme une porte ou que l'on marche sur le câble. Faites très attention aux fiches, aux prises murales et au point où le câble sort de l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.



Mise au rebut de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et les risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant le rejet de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou bien le magasin où vous avez acheté ce produit.



Ce produit est fabriqué en accord avec les Directives EMC 2004/108/EC et Bas Voltage 2006/95/EC.

Représentation européenne :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



Il y a tant de choses que votre chaîne Hi-Fi peut faire

Table des matières

Sur le lecteur	4
Sur la télécommande	5
Configuration initiale	6
Écouter la radio	7
Écouter des CD	8
Écouter de la musique depuis votre lecteur portable	8
Lire de la musique depuis un lecteur USB	9
Enregistrement	9
Régler l'horloge	10
Utiliser votre lecteur comme un réveil	10
Endormez-vous en écoutant votre lecteur	10
Eclairage d'ambiance	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Sur MP3/WMA	10
Dépannage	11
Caractéristiques Techniques	11

Les copies non autorisées de produits protégés, y compris de logiciels informatiques, de fichiers, d'émissions radiodiffusées et d'enregistrements audio peuvent constituer une violation des droits d'auteur et un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.

**Soyez responsable
Respectez les droits d'auteur**

Avant de brancher, utiliser ou régler ce produit, veuillez lire attentivement et en entier le présent manuel de l'utilisateur.

Sur le lecteur

ECRAN D'AFFICHAGE



Appuyez sur  pendant plus de 3 secondes lorsque l'appareil est sous tension pour passer en mode veille.

FENTE DISQUE

VOLUME

Pour contrôler le volume pendant l'utilisation des fonctions.

CLOCK

Pour régler l'horloge et voir l'heure. (voir Régler l'horloge)

PHONES (prise casque)


Connectez une prise casque ($\varnothing 3.5$ mm) dans la prise pour écouter le son au moyen du casque. La connexion du casque (non fourni) éteint les haut-parleurs.

PORT.IN

Vous pouvez utiliser le lecteur pour lire de la musique depuis plusieurs types de lecteurs portables.

TIMER

Avec la fonction TIMER, vous pouvez commencer ou arrêter la réception radio et la lecture CD à l'heure désirée. (voir Utiliser votre lecteur comme un réveil)

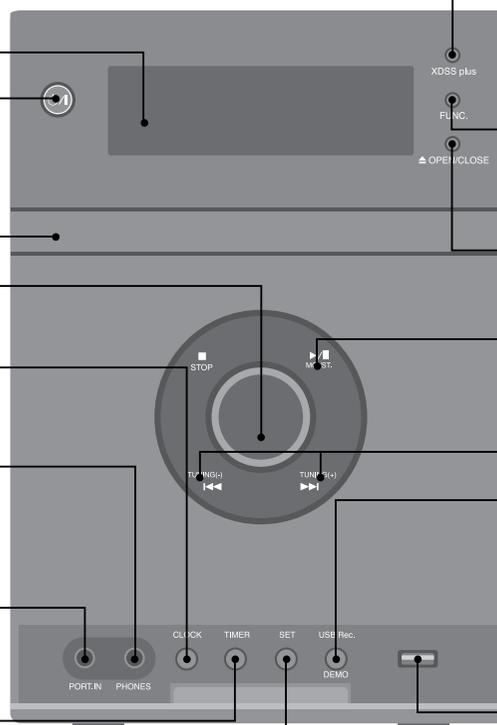

eXtreme Dynamic Sound System

Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround. XDSS ON apparaîtra sur l'affichage. Appuyez de nouveau pour NORMAL.

OPTIMIZER

Optimise les fichiers MP3 compressibles pour améliorer les sons graves. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

Pour changer les fonctions

Alterne les fonctions parmi FM, AM, CD, USB, PORTABLE.

▲ OPEN/CLOSE

Utilisez-la pour insérer ou enlever des CD.

MO./ST.

Pour passer la radio de stéréo à mono, ce qui généralement améliore la réception.

Sélectionnez la station radio

USB Rec.

Enregistrer les sources FM, AM, CD Audio ou PORTABLE sur USB.

DEMO

Appuyez sur **DEMO** pendant que l'appareil est éteint pour montrer le fonctionnement sur la fenêtre d'affichage. Appuyez à nouveau pour annuler.

Connecteur USB

Connectez ici un lecteur distant USB.

SET (RDS-EN OPTION)

Confirme l'heure choisie pendant le réglage de l'horloge. (voir Régler l'horloge)

Sur la télécommande

Ajuster la qualité du son

Vous pouvez sélectionner les effets sonores.

Mise sous/hors tension

Pour chercher dans un dossier de fichiers MP3/WMA

Si un CD contenant des fichiers MP3/WMA dans plusieurs dossiers est en cours de lecture, appuyez sur **PRESET/FOLDER** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.

Choisissez des « numéros préétablis » pour les stations radio (voir Ecouter la radio)

Écoutez vos pistes à répétition

En appuyant plusieurs fois sur **MODE**, l'affichage alterne dans l'ordre suivant : RPT 1 - RPT ALL - RANDOM (ALEATOIRE) - OFF (DES).

Endormez-vous en écoutant de la musique

D'abord, écoutez une station radio ou de la musique. Appuyez une ou plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner l'heure d'arrêt entre 10 et 180 minutes ; ensuite, le lecteur s'éteindra.


Atténue la lumière de l'écran

Pour stocker des stations radio

Si vous avez enregistré des stations radio avec **PROGRAM/MEMO**, vous pouvez les faire défiler et en sélectionner une. (voir Ecouter la radio)

Écoutez vos pistes dans l'ordre choisi

(voir Ecouter des CD)

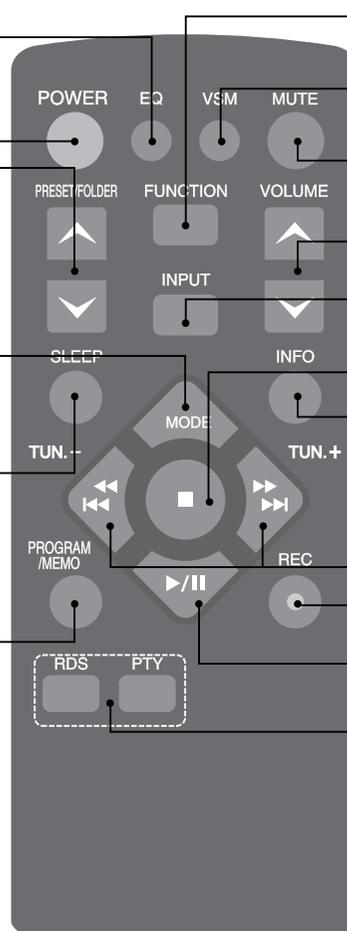

Pour changer les fonctions

Pour passer d'une fonction à la suivante : FM, AM, CD.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Vous pouvez sélectionner le son virtuel.

Arrêter temporairement le son

Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

Pour contrôler le volume pendant l'utilisation des fonctions.

Pour changer de source (INPUT)

Pour passer d'une fonction à la suivante USB, PORTABLE.

Arrête la lecture ou l'enregistrement

Voir des informations sur votre musique

Les fichiers MP3/WMA incluent souvent des étiquettes. L'étiquette fournit des informations sur le Titre, Artiste, Album ou Heure. Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur **INFO** pour voir ces informations.

Sélectionnez la station radio

Démarre ou met en pause l'enregistrement

Démarre ou arrête la lecture


Recherche de stations radio par type
- EN OPTION

Configuration initiale

1 Connecter les câbles des haut-parleurs au lecteur




Connectez les câbles du haut-parleur gauche aux bornes marquées L (gauche) + (plus) et – (moins). Connectez les câbles du haut-parleur droit aux bornes marquées R (droite) + (plus) et – (moins).

Pour connecter le câble au lecteur, appuyez sur chacun des volets carrés en plastique sur l'arrière du lecteur. Le connecteur s'ouvrira prêt pour recevoir le câble.

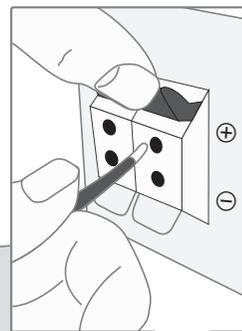

Insérez la pile dans la télécommande

Vérifiez que les pôles + (plus) et – (moins) de la pile (taille AAA) correspondent à ceux de la télécommande.

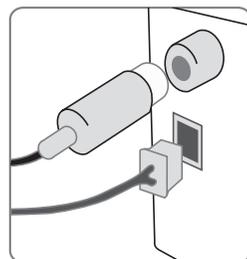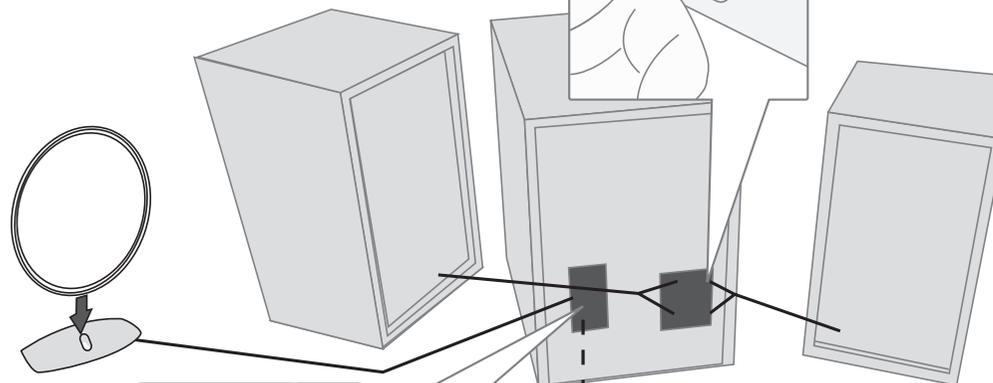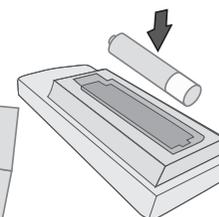

2 Encastrez l'antenne AM dans son support

Connectez l'antenne AM au lecteur.

3 Connectez l'antenne FM

La meilleure réception se produit lorsque les deux extrêmes lâches de l'antenne se trouvent en position droite et horizontale.

4 Branchez la prise d'alimentation au mur

Ecouter la radio

Vérifiez que les antennes AM et FM sont branchées.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionnez FM ou AM:	FUNC.	FUNCTION
2. Sélectionnez la station radio :	TUNING (-)/ TUNING (+)	TUN.- / TUN.+
3. Pour « enregistrer » une station radio: Un numéro préétabli sera montré sur l'affichage.		PROGRAM/ MEMO
4. Pour sélectionner une station « enregistrée »:		PRESET/FOLDER
5. Pour confirmer, appuyez sur: Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 stations radio.		PROGRAM/ MEMO

Ecouter la radio – Autres possibilités

Recherche automatique de stations radio

Appuyez sur les touches **TUNING (-) / TUNING (+)** du lecteur ou sur **TUN.- / TUN.+** de la télécommande pendant plus de 0,5 seconde. Le syntoniseur cherchera automatiquement et s'arrêtera lorsqu'il trouvera une station radio.

Choisir un « numéro préétabli » pour une station radio

Sélectionnez une station en appuyant sur les touches **TUNING (-) / TUNING (+)** du lecteur ou sur **TUN.- / TUN.+** de la télécommande. Appuyez sur **PROGRAM/MEMO** et la station clignotera. Appuyez sur **PRESET/FOLDER** de la télécommande pour sélectionner le numéro préétabli désiré. Appuyez sur **PROGRAM/MEMO** pour mémoriser.

Effacer toutes les stations enregistrées

Maintenez enfoncée **PROGRAM/MEMO** de la télécommande pendant deux secondes. "ERASE ALL" sera montré. Appuyez sur **PROGRAM/MEMO** pour effacer toutes les stations mémorisées.

Améliorer une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **MO./ST.** du lecteur ou sur **►/II** de la télécommande. Cela change la réception de stéréo à mono, ce qui généralement améliore la réception.

Voir des informations sur les stations radio – EN OPTION

Le tuner FM fourni inclut la fonction Radio Data System (RDS). Celui-ci montre les lettres RDS sur l'affichage, ainsi que des informations sur la station radio que vous écoutez. Appuyez plusieurs fois sur **RDS** sur la télécommande pour afficher ces informations.

PTY - Programme Type (Type de programme), par exemple News (Informations), Sport, Jazz.

RT - Texte Radio, le nom de la station.

CT - Contrôle de Temps, l'heure dans la zone de la station radio.

PS - Nom du Service Programme, le nom du canal.

Vous pouvez rechercher les stations radio par type de programme en appuyant sur **RDS**. L'affichage montrera le dernier type de programme utilisé. Appuyez une ou plusieurs fois sur **PTY** pour sélectionner votre type d'émission préférée. Appuyez et maintenez enfoncée **◀◀/▶▶** (**◀◀◀◀/▶▶▶▶**).

Le tuner cherchera automatiquement. La recherche s'arrêtera dès qu'une station sera trouvée.

Ecouter des CD

Ce lecteur permet de lire des CD audio et MP3/WMA.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le tiroir CD :	▲ OPEN/CLOSE	
2. Insérez le CD : L'étiquette vers le haut.		
3. Fermez la fente CD : L'écran affichera la quantité totale de pistes (fichiers).	▲ OPEN/CLOSE	
4. Sélectionnez la fonction CD :	FUNC.	FUNCTION
5. Démarrez la lecture CD :	▶/	▶/
6. Pour arrêter la lecture CD :	■	■

Ecouter des CD – Autres possibilités

Faire une pause ou redémarrer un CD

Appuyez sur ▶/||. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Chercher une section dans une piste

Maintenez la touche ◀◀/▶▶ du lecteur ou la touche ◀◀◀/▶▶▶ de la télécommande durant la lecture.

Recherche rapide de pistes

Maintenez la touche ◀◀/▶▶ du lecteur ou la touche ◀◀◀/▶▶▶ de la télécommande seulement en mode arrêt.

Les pistes sont sautées continuellement une par une.

Sauter vers une autre piste

Appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ du lecteur ou sur la touche ◀◀◀/▶▶▶ de la télécommande.

Ecouter les pistes dans l'ordre choisi

Vous pouvez écouter jusqu'à 20 pistes d'un Cd dans l'ordre de votre choix. Insérez un CD et attendez qu'il soit lu. Appuyez sur PROGRAM/MEMO de la télécommande puis utilisez ◀◀/▶▶ (◀◀◀/▶▶▶) pour choisir la piste. Appuyez à nouveau sur PROGRAM/MEMO pour enregistrer et choisir la piste suivante. Appuyez sur ▶/||. Pour effacer votre choix, appuyez deux fois sur ■.

Ecouter de la musique depuis votre lecteur portable

Vous pouvez utiliser le lecteur pour lire de la musique depuis plusieurs types de lecteurs portables.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Connectez le lecteur portable en branchant cet appareil à PORT.IN sur l'avant du lecteur.		
2. Allumez l'appareil :	⏻/	POWER
3. Sélectionnez la fonction PORTABLE :	FUNC.	INPUT
4. Allumez le lecteur portable et démarrez-y la lecture :		

Lire de la musique depuis un lecteur USB

L'avantage de connecter votre lecteur USB portable au moyen du port USB du système est celui de pouvoir commander le dispositif portable depuis le système.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Reliez le lecteur portable au système avec un câble USB (non fourni):		
2. Sélectionnez la fonction USB: L'affichage montrera "READ", suivi de la quantité de fichiers affichés.	FUNC.	INPUT
3. Démarrer la lecture USB :	▶/ 	▶/
4. Arrêter la lecture USB :	■	■
5. Avant de déconnecter le lecteur USB portable, changez vers une autre fonction en appuyant sur :	FUNC.	FUNCTION ou INPUT
6. Enlevez le lecteur USB :		

REMARQUE :

- Certains dispositifs portables ne sont pas compatibles avec ce système.
- Lorsque plusieurs cartes sont présentes dans le lecteur de carte mémoire, seule la première carte détectée est reconnue.
- **Ne retirez pas le périphérique USB lorsqu'il est utilisé.**
- Une sauvegarde est recommandée pour prévenir les pertes de données.
- Si vous utilisez une rallonge USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB peut ne pas être reconnu.
- Les périphériques utilisant le système de fichier NTFS ne sont pas supportés (Seul le système de fichier FAT (16/32) est supporté).
- La fonction USB de cette unité ne supporte pas tous les périphériques USB.
- Les caméscopes numériques et les téléphones mobiles ne sont pas supportés.
- Cette unité n'est pas supportée lorsque le nombre total de fichiers est supérieur ou égal à 1000.

Enregistrement

Enregistrer une source FM, AM ou PORTABLE sur USB

Connectez la clé USB au lecteur avant d'enregistrer.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionnez le mode (FM, AM ou PORTABLE) depuis lequel enregistrer :	FUNC.	FUNCTION ou INPUT
2. Démarrez la gravure:	USB Rec.	REC
3. Pour arrêter la gravure:	■	■

Enregistrer un CD audio sur une clé USB

Vous pouvez enregistrer une seule piste ou l'ensemble des pistes d'un CD audio sur une clé USB.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionnez la fonction CD:	FUNC.	FUNCTION
2. Sélectionnez la piste :	I◀◀/▶▶I	I◀◀◀◀/▶▶▶▶I
3. Démarrez l'enregistrement:	USB Rec.	REC
4. Pour arrêter l'enregistrement:	■	■

REMARQUE :

- Si vous retirez la clé USB au cours de l'enregistrement, le fichier ne sera peut-être pas enregistré.
 - Appuyez sur **USB Rec.** du lecteur ou sur **REC** de la télécommande pendant plus de 3 secondes et vous pourrez choisir le débit binaire. Pour sélectionner le débit binaire appuyez sur **I◀◀/▶▶I (I◀◀◀◀/▶▶▶▶I)**, puis à nouveau sur **USB Rec.** ou sur **REC** pour choisir la vitesse d'enregistrement. Pour sélectionner la vitesse d'enregistrement appuyez sur **I◀◀/▶▶I (I◀◀◀◀/▶▶▶▶I)**, puis à nouveau sur **USB Rec.** ou sur **REC** pour terminer l'enregistrement.
 - 1 x speed : vous pouvez écouter la musique que vous enregistrez. (FM, AM, PORTABLE ou CD Audio)
 - 2 x speed (96 ou 128 kbps uniquement)
- : vous pouvez uniquement enregistrer le fichier (CD audio uniquement).

Régler l'horloge

	SUR LE LECTEUR
1. Appuyez au moins 2 secondes sur :	CLOCK
2. Choisissez entre : AM 12:00 (pour un affichage am et pm) ou 0:00 (pour un affichage 24 heures).	◀◀/▶▶
3. Confirmez votre choix :	SET
4. Sélectionnez l'heure :	◀◀/▶▶
5. Appuyez sur :	SET
6. Sélectionnez les minutes :	◀◀/▶▶
7. Appuyez sur :	SET

Utiliser votre lecteur comme un réveil

Maintenez enfoncée pendant deux secondes la touche **TIMER** du lecteur. Chaque fonction, TUNER, CD et USB, clignote pendant deux secondes. Appuyez sur la touche **SET** du lecteur pendant que la fonction qui devrait vous réveiller est affichée.

Si vous choisissez TUNER, vous verrez les stations que vous avez enregistrées comme préétablies. Utilisez ◀◀/▶▶ sur le lecteur pour choisir une station, puis appuyez sur **SET**.

Le lecteur vous montrera l'affichage ON TIME. Vous réglez ici l'heure à laquelle l'alarme se déclenche. Utilisez ◀◀/▶▶ sur le lecteur pour changer l'heure et les minutes, puis **SET** pour enregistrer.

Le lecteur vous montrera alors l'affichage OFF TIME. Vous réglez ici l'heure à laquelle la fonction s'arrête. Utilisez ◀◀/▶▶ sur le lecteur pour changer l'heure et les minutes, puis **SET** pour enregistrer.

Ensuite, le lecteur vous montrera le volume (VOL) auquel vous désirez être réveillé. Utilisez ◀◀/▶▶ sur le lecteur pour changer le volume, puis **SET** pour enregistrer. Mettez l'appareil hors tension. L'icône de l'horloge montre que l'alarme est réglée.

Si le système est éteint, vous pouvez vérifier l'heure d'activation de l'alarme en appuyant sur **TIMER**. Vous pouvez aussi activer et désactiver l'alarme en appuyant sur **TIMER**. Pour régler un nouveau moment d'arrêt de l'alarme, allumez l'appareil et reprogrammez-la en suivant les étapes initiales.

Endormez-vous en écoutant votre lecteur

Appuyez une ou plusieurs fois sur **SLEEP** sur la télécommande pour sélectionner le délai avant l'arrêt programmé entre 10 et 180 minutes, après lequel le lecteur s'éteindra. Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** sur la télécommande et l'affichage alterne dans l'ordre suivant : ACT → SLEEP 180 (variateur ACT) → SLEEP 150 (variateur ACT) → SLEEP 120 (variateur ACT) → SLEEP 90 (variateur ACT) → SLEEP 80 (variateur ACT) → SLEEP 70 (variateur ACT) → SLEEP 60 (variateur ACT) → SLEEP 50 (variateur ACT) → SLEEP 40 (variateur ACT) → SLEEP 30 (variateur ACT) → SLEEP 20 (variateur ACT) → SLEEP 10 (variateur ACT) → SLEEP OFF (SOMMEIL DES) & (variateur DES).

Eclairage d'ambiance

Vous pouvez choisir les effets de son. Appuyez plusieurs fois sur **EQ** sur la télécommande et l'affichage alterne dans l'ordre suivant : NORMAL → NATURAL → AUTO -- EG (Seulement fichiers MP3/WMA) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Vous pouvez choisir le son virtuel. Appuyez sur **VSM** sur la télécommande pour régler le son virtuel.

- ON STAGE : Le son s'adapte à Salle de concerts.
- VIRTUAL : Technologie de production de son positionné en 3 dimensions et en temps réel, optimisée pour enceintes stéréo.

Sur MP3/WMA

La compatibilité des disques MP3/WMA avec cet appareil est limitée de la manière suivante:

- Fréquence d'échantillonnage 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Débit binaire 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
- Le format des CD-R doit être «ISO 9660».
- Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA en utilisant un logiciel qui ne peut pas créer un SYSTEME DE FICHIERS, par exemple «Direct-CD» etc., il est impossible de lire les fichiers MP3/WMA. Nous vous recommandons d'utiliser «Easy-CD Creator», qui crée un système de fichiers ISO 9660.
- N'utilisez pas de caractères spéciaux, du type «/ : * ? « > », etc.
- Même si le nombre total de fichiers sur le disque peut être supérieur à 1000, l'appareil en montrera 999 au maximum.

Dépannage		
Symptôme	Cause	Solution
Général		
Absence d'alimentation.	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le câble d'alimentation.
	Vérifiez que vous ayez toujours du courant.	Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	Vérifiez que vous ayez sélectionné la bonne fonction.	Appuyez sur FUNC. (FUNCTION/INPUT) et vérifiez la fonction sélectionnée.
CD		
Cet l'appareil ne démarre pas la lecture.	Le disque inséré dans le plateau est illisible.	Insérez un disque lisible dans le plateau.
	Le disque est sale.	Nettoyez le disque.
RADIO		
Impossible d'obtenir des stations de radio.	L'antenne n'est pas positionnée ou fixée correctement.	Vérifiez que l'antenne soit bien fixée.
iPod		
L'iPod ne fonctionne pas.	Vérifiez que le lecteur soit bien connecté à l'appareil.	Connectez correctement l'appareil.
	Vérifiez que la batterie de l'iPod soit complètement chargée.	Mettez l'iPod en charge. L'iPod se met automatiquement en charge lorsqu'il est connecté au lecteur.
Télécommande		
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande est trop loin de l'appareil.	Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres.
	Il y a un objet entre la télécommande l'appareil.	Retirez l'objet.
	Les piles de la télécommande sont usées .	Remplacez les piles usagées par des neuves.

Caractéristiques Techniques	
Général	
Alimentation électrique	Voir étiquette du produit
Consommation électrique	Voir étiquette du produit
Poids Net	2.9 kg
Dimensions extérieures (l x h x p)	170 x 240 x 260 mm
Température de fonctionnement	
Taux d'humidité de fonctionnement	5 °C à 35 °C 5% à 85 %
Radio	
FM Réglages Gammes	87.5 - 108.0 MHz ou 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
AM Réglages Gammes	522 - 1620 kHz ou 520 - 1720 kHz
Amplificateur	
Puissance de sortie	30 W + 30 W
T.H.D	0.5 %
Réponse de Fréquence	40 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
CD	
Réponse de Fréquence	40 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
Dynamique	75 dB
Haut-Parleurs (XAS63F)	
Type	1 Pôle 1 Haut-parleur
Impédance	4 Ω
Fréquence d'échantillonnage	80 - 15000 Hz
Niveau Pression Sonore	85 dB/W (1m)
Puissance estimée	30 W
Max. Puissance d'Entrée	60 W
Dimensions Nettes (L x H x P)	150 x 242 x 170 mm
Poids Net (1EA)	1.55 kg

Les schémas et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.



P/NO : MFL41698406