

LGESW_XA63_NOR_MFL41698413



MODELLER: XA63 (XA63-D0U, XAS63F)

NORSK

Sikkerhetsforskrifter



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE. SERVICE MÅ BARE FORETAS AV KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring, med personskaade som resultat.



Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger apparatet.


ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installerer ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting.

Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.



FORSIKTIG:

Dette produktet inneholder et lasersystem.

Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold. Bruk av kontroller og justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn hva som er beskrevet her, kan resultere i fare for skadelig stråling.

Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne dekselet. Laserstrålingen er synlig når dekselet er åpnet. SE IKKE DIREKTE PÅ STRÅLEN.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs; dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.

Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker.

Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør.

Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømtøpselet er lett tilgjengelig.



Kaste det gamle apparatet

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

CE Dette produktet er produsert i henhold til EMC-direktiv 2004/108/EC og lavspenningsdirektiv 2006/95/EC.

Europeisk representant :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



HiFi-systemet ditt kan gjøre en rekke ting

Innholdsfortegnelse

Om spilleren	4
Om fjernkontrollen	5
Oppsetting	6
Lytte til radio	7
Lytte til CD-plater	8
Lytte til musikk fra din bærbare spiller	8
Spille av musikk fra USB-enhet	9
Opptak	9
Stille klokkeslettet	10
Bruke spilleren som vekkerklokke	10
Falle i søvn mens du lytter til spilleren	10
Justering av lyd kvalitet	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Om MP3/WMA	10
Feilsøking	11
Spesifikasjoner	11

Uautorisert kopiering av kopieringsbeskyttet materiale, slik som programvare for datamaskiner, filer, radio-/TV-sendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og utgjøre et lovbrudd. Dette utstyret skal ikke benyttes til slike formål.


**Vis ansvar
Respekter opphavsretten**

Vennligst les hele denne håndboken nøye før du tilkobler, igangsetter eller foretar justeringer av dette produktet.

Om spilleren

DISPLAYVINDU



Trykk og hold  i mer enn 3 sekunder mens enheten slår seg på for å sette den i STRØMSPARINGSMODUS.

PLATESKUFF

VOLUME

Kontrollerer volumet for alle funksjoner.

CLOCK

For å stille inn klokken og kontrollere tiden (se Stille klokkeslettet)

PHONES (Hodetelefonkontakt)

Kople til en hodetelefonplugg (Ø3,5 mm) til kontakten for å lytte via hodetelefonene. Når hodetelefonene (medfølger ikke) koples til, slås høyttalerne av.

PORT.IN

Spilleren kan benyttes til å spille av musikk fra mange typer av bærbare spillere.

TIMER

Ved hjelp av tidtakerfunksjonen kan du slå CD-spiller og radiomottak på eller av til et tidspunkt du velger. (se Bruke spilleren som vekkerklokke)

eXtreme Dynamic Sound System

Forbedrer diskant, bass og surround-effekt. XDSS ON vises i displayet. Trykk en gang til for NORMAL.

OPTIMIZER

Optimaliserer komprimerbare MP3-filer slik at du får en forbedret basslyd. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

Skifte mellom funksjoner

Skifter mellom funksjonene FM, AM, CD, USB og PORTABLE.

▲ OPEN/CLOSE

Du kan bruke den når du legger i eller tar ut CD-plater.

MO/ST.

Det vil endre tunerens modus fra stereo til mono og som regel forbedre mottaket.

Velg radiostasjonen

USB Rec.

Spiller inn fra FM, AM, musikk-CD eller PORTABLE til USB.

DEMO

Trykk på DEMO når strømmen er av for å demonstrere de ulike funksjonene i displayet.

USB-kontakt

Her kopler du til en kompatibel, bærbart USB-spiller.

SET (RDS - TILLEGGSUTSTYR)

Bekrefter klokkeslettet du har valgt når du stiller klokken. (se Stille klokkeslettet)

Om fjernkontrollen

Justering av lyd kvalitet

Du kan velge lydbilder.

Slå på eller av

Søke etter en mappe med MP3/WMA-filer

Når det spilles av en CD-plate som inneholder MP3/WMA-filer i flere mapper, trykker du **PRESET/FOLDER** for å velge ønsket mappe.

Velge et forvalgsnummer for en radiostasjon

(se Lytte til radio)

Spille av spor flere ganger

Trykk gjentatte ganger på **MODE**, og visningen i displayet skifter i følgende sekvens: RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.

Falle i søvn mens du lytter til spilleren

Still først inn på en radiostasjon eller spill av musikk. Trykk **SLEEP** én eller flere ganger for å velge en forsinkelse fra 10 til 180 minutter. Spilleren slår seg av etter den utløpte tiden.

Dimmer skjermbelysningen

Lagre radiostasjoner

Hvis du har lagret radiostasjoner med hjelp av **PROGRAM/MEMO**, kan du rulle gjennom dem og velge ønsket stasjon.
(se Lytte til radio)

Spille av spor i tilfeldig rekkefølge

(se Lytte til CD-plater)

Skifte mellom funksjoner

Skifter mellom funksjonene FM, AM og CD.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Du kan velge virtuell lyd.

Dempe lyden midlertidig

Trykk på knappen igjen for å høre lyden.

Kontrollerer volumet for alle funksjoner.

Skifter mellom INNGANGS-funksjonene

Skifter mellom funksjonene USB og PORTABLE.

Stopper avspilling eller optak

Se informasjon om musikken


MP3/WMA-filer inneholder ofte ID3-informasjon. ID3-informasjonen opplyser om tittel, artist, album eller tid. Trykk på **INFO** under avspilling av en fil for å vise denne informasjonen.

Velg radiostasjonen

Starter eller tar pause i opptaket

Starter eller setter avspilling i pause

Søker radiostasjoner etter radiotype
- TILLEGGSTYR

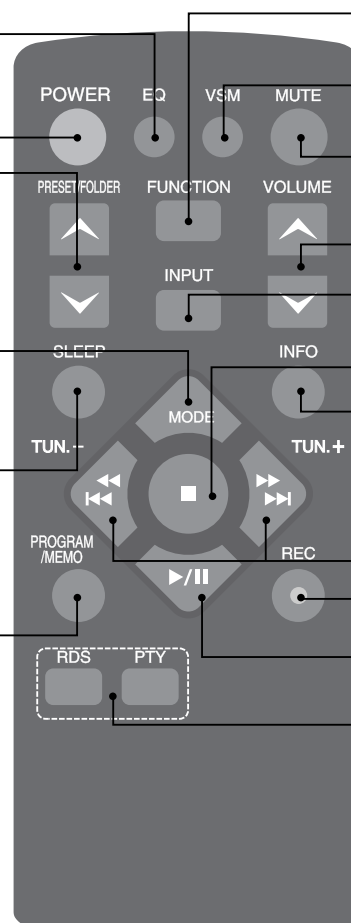


Oppsetting

1 Kople høyttalerledningene til spilleren




Kople høyttalerledningene fra venstre høyttaler til terminalen merket L (venstre) + (pluss) og – (minus). Kople høyttalerledningene fra høyre høyttaler til terminalen merket R (høyre) + (pluss) og – (minus).

For å kople ledningene til spilleren, må du trykke på hver av de firkantede plastknappene på baksiden av spilleren. Koplelementet åpnes slik at du kan føre inn ledningen.

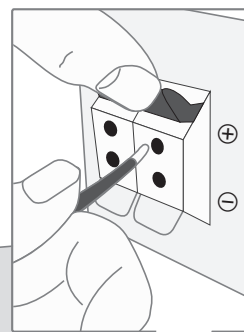

Sette batteriet i fjernkontrollen

Pass på at (+) pluss og (-) minus på batteriet (størrelse AAA) samsvarer med merkene i fjernkontrollen.

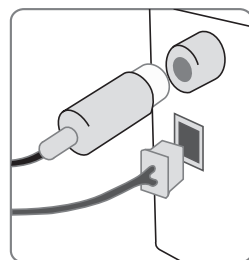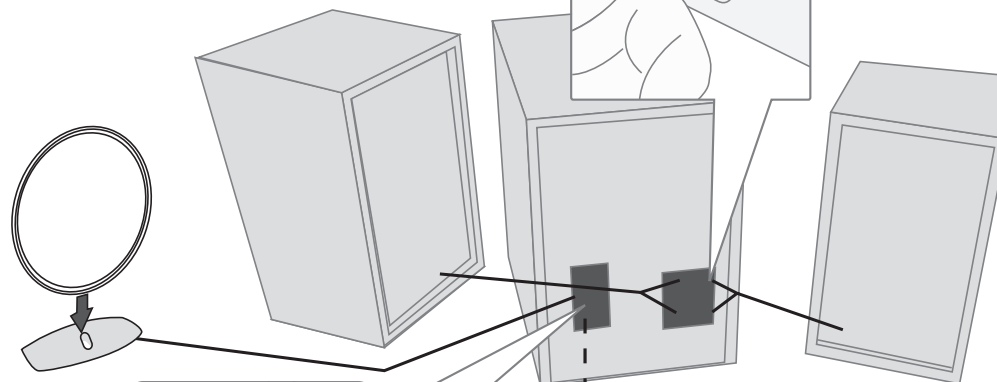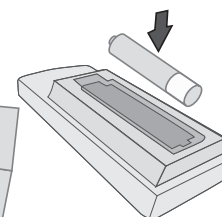

2 Kople AM-antenneløkken til stativet

Kople AM-antenneløkken til spilleren.

3 Kople til FM-antennen

Radiomottaket vil være best når de to løse endene på antenneledningen er i rett linje og horisontal.

4 Plugg støpselet på strømledningen i en veggkontakt

Lytte til radio

Påse at både FM og AM-antennene er tilkopleet.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Velg enten FM eller AM:	FUNC.	FUNCTION
2. Velg radiostasjonen:	TUNING (-)/ TUNING (+)	TUN.- / TUN.+
3. Lagre en radiostasjon: Et forvalgsnummer vises i displayet.		PROGRAM/ MEMO
4. Velge en lagret radiostasjon:		PRESET/FOLDER
5. For å bekrefte, trykk: Det kan lagres opptil 50 radiostasjoner.		PROGRAM/ MEMO

Lytte til radio - mer du kan gjøre

Søke etter radiostasjoner automatisk

Trykk og hold på knappen **TUNING (-)/TUNING (+)** på spilleren eller trykk **TUN.-/TUN.+** på fjernkontrollen i mer enn 0,5 sekund. Tuneren vil automatisk skanne og stoppe når den finner en radiostasjon.

Velge et forvalgsnummer for en radiostasjon

Velg ønsket stasjon ved å trykke på **TUNING (-)/TUNING (+)** på spilleren eller **TUN.-/TUN.+** på fjernkontrollen. Trykk på knappen **PRESET/FOLDER** på fjernkontrollen for å velge ønsket forvalgsnummer. Trykk **PROGRAM/MEMO** for å lagre det.

Slette alle lagrede stasjoner

Trykk og hold **PROGRAM/MEMO** på fjernkontrollen i to sekunder. "ERASE ALL" vises i displayet. Trykk **PROGRAM/MEMO** for å slette alle lagrede stasjoner.

Forbedre dårlig FM-mottak

Trykk **MO./ST.** på spilleren eller **►/||** på fjernkontrollen. Dette vil endre tunerens modus fra stereo til mono og som regel forbedre mottaket.

Se informasjon om radiostasjonene - TILLEGGSUTSTYR

FM-tunerer er utstyrt med Radio Data System (RDS). På denne radioen vises bokstavene RDS på displayet, samt informasjon om radiostasjonen du lytter til. Trykk på **RDS** på fjernkontrollen flere ganger for å se informasjonen.

PTY - Programtype, slik som nyheter, sport, jazz.

RT - Radiotekst, navnet på radiostasjonen.

CT - Klokkeslett, klokkeslettet hos radiostasjonen.

PS - Programservicenavn, navnet på kanalen.

Du kan søke radiostasjoner etter programtype ved å trykke **RDS**. I displayet vises den forrige PTY som var i bruk. Trykk gjentatte ganger på **PTY** for å velge ønsket programtype. Trykk og hold **◀◀/▶▶** (**◀◀◀◀/▶▶▶▶**). Tuneren vil søke automatisk. Søket stopper når det registreres en stasjon.

Lytte til CD-plater

Audio-CD og MP3/WMA-CD kan avspilles på denne spilleren.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Åpne CD-luken:	▲ OPEN/CLOSE	
2. Sett inn CD-platen: Etiketten vendt opp.		
3. Lukk CD-luken: I displayet vises totalt antall spor (filer).	▲ OPEN/CLOSE	
4. Velg CD-funksjon:	FUNC.	FUNCTION
5. Start avspilling av CD-platen:	▶/	▶/
6. Stoppe avspillingen:	■	■

Lytte til CD-plater - mer du kan gjøre

Sette CD-platen på pause eller starte igjen

Trykk ▶/|| under avspilling. Trykk en gang til på knappen for å gjenoppta avspillingen.

Søke etter en sekvens i et spor

Trykk og hold I◀◀/▶▶I på spilleren eller I◀◀◀◀/▶▶▶▶I på fjernkontrollen under avspilling.

Hurtigsøk etter spor

Trykk og hold I◀◀/▶▶I på spilleren eller I◀◀◀◀/▶▶▶▶I fjernkontrollen i stoppmodus. Det hoppes fortløpende til neste spor.

Hoppe til et annet spor

Trykk I◀◀/▶▶I på spilleren eller I◀◀◀◀/▶▶▶▶I på fjernkontrollen.

Spille av spor i tilfeldig rekkefølge

Du kan velge rekkefølge og lytte til opptil 20 spor på en CD-plate.

Legg inn en CD-plate og vent til den er lest. Trykk **PROGRAM/MEMO** på fjernkontrollen og bruk deretter I◀◀/▶▶I (I◀◀◀◀/▶▶▶▶I) for å velge sporet. Trykk en gang til på **PROGRAM/MEMO** for å lagre og velge det neste sporet. Trykk på ▶/||. Trykk to ganger på ■ for å slette utvalget.

Lytte til musikk fra din bærbare spiller

Spilleren kan benyttes til å spille av musikk fra mange typer av bærbare spillere.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Kople til den bærbare spilleren ved å plugge enheten inn i kontakten PORT. IN på fronten av spilleren:		
2. Slå på strømmen:	⏻/	POWER
3. Velg PORTABLE-funksjonen:	FUNC.	INPUT
4. Slå på den bærbare spilleren og start avspilling:		

Spille av musikk fra USB-enhet

Fordelen med å kople til din bærbare USB-spiller via systemets USB-port, er at du kan kontrollere den bærbare enheten fra systemet.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Kople den bærbare spilleren til systemet med USB-kabelen (medfølger ikke):		
2. Velg USB-funksjonen: I displayet vises READ, etterfulgt av antall filer.	FUNC.	INPUT
3. Start avspilling på USB-enhet:	▶/	▶/
4. Stopp avspilling på USB-enhet:	■	■
5. Innen du kople fra den bærbare USB-spilleren må du skifte til en annen funksjon ved å trykke:	FUNC.	FUNCTION eller INPUT
6. Kople fra USB-spilleren:		

MERK :

- Visse bærbare enheter er ikke kompatible med dette systemet.
- Hvis det er koplet til ulike kort i minnekortleseren, gjenkjennes det første kortet som oppdages.
- **Trekk aldri ut USB-enheten mens den er i drift.**
- Det er nødvendig å ta en sikkerhetskopi for å unngå at data går tapt.
- Hvis du benytter en USB-skjøteledning eller en USB-HUB, kan det være at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
- En enhet som benytter NTFS filsystemet støttes ikke. (Kun støtte for FAT (16/32) filsystem.)
- USB-funksjonen for denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.
- Digitalkamera og mobiltelefon støttes ikke.
- Denne enheten støttes ikke dersom det totale antall filer er 1000 eller mer.

Opptak

Spille inn fra FM, AM eller PORTABLE-kilde til USB

Koble USB-en til spilleren før opptak.

	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Velg ønsket modus (FM, AM eller PORTABLE) du vil spille inn fra:	FUNC.	FUNCTION eller INPUT
2. Start innspillingen:	USB Rec.	REC
3. Stoppe en innspilling:	■	■
Ta opp Audio CD til USB Du kan velge ett spor for innspilling, eller ta opp alle lydsporene på CD-en til USB.		
	PÅ SPILLER	PÅ FJERNKONTROLL
1. Velg CD-funksjon:	FUNC.	FUNCTION
2. Velg spor:	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶
3. Start innspillingen:	USB Rec.	REC
4. Stoppe en innspilling:	■	■

MERK :

- Hvis du tar ut USB-en under opptaket blir kanskje ikke filen lagret.
- Trykk og hold **USB Rec.** På spilleren eller **REC** på fjernkontrollen i mer enn 3 sekunder for å velge bittakt. Trykk **◀◀/▶▶** (**◀◀◀◀/▶▶▶▶**) for å velge bittakt og trykk en gang til på **USB REC.** eller **REC** for å velge innspillingshastighet. Trykk **◀◀/▶▶** (**◀◀◀◀/▶▶▶▶**) for å velge ønsket innspillingshastighet og trykk en gang til på **USB Rec.** eller **REC** for å avslutte innspillingen.
 - 1 x SPEED : Du kan høre på musikken mens du tar den opp. (FM, AM, PORTABLE eller musikk-CD)
 - 2 x SPEED (Bare 96kbps, 128kbps)
- Du kan bare ta opp musikkfilen. (Bare Audio CD)

Stille klokkeslettet

	ON PLAYER
1. Trykk i mer enn 2 sekunder:	CLOCK
2. Velg mellom: AM 12:00 (for 12 timers visning) eller 0:00 (for 24 timers visning).	◀◀/▶▶
3. Bekreft valget:	SET
4. Velg timetallet:	◀◀/▶▶
5. Trykk på:	SET
6. Velg minuttallet:	◀◀/▶▶
7. Trykk på:	SET

Bruke spilleren som vekkerklokke

Trykk og hold **TIMER** på spilleren i to sekunder. Hver av funksjonene TUNER, CD og USB blinker etter tur i 2 sekunder. Trykk **SET** på spilleren når ønsket vekkefunksjon vises.

Velger du TUNER, vises dine lagrede forvalgsstasjoner. Bruk ◀◀/▶▶ på spilleren for å velge ønsket stasjon og trykk deretter **SET**.

ON TIME (Innkoplingstid) vises i displayet. Her angir du klokkeslettet du vil høre alarmen. Bruk ◀◀/▶▶ på spilleren for å endre timer og minutter og trykk deretter **SET** for å lagre.

Deretter vises OFF TIME (Utkoplingstid) i displayet. Dette er klokkeslettet du vil at funksjonen skal opphøre. Bruk ◀◀/▶▶ på spilleren for å endre timer og minutter og trykk deretter **SET** for å lagre.

Det neste trinnet viser volumet (VOL) du vil bli vekket med. Bruk ◀◀/▶▶ på spilleren for å justere volumet og trykk deretter **SET** for å lagre.

Slå systemet av. Klokkeikonet indikerer at alarmen er satt.

Når systemet er slått av, kan du kontrollere klokkeslettet alarmen er innstilt på ved å trykke på **TIMER**. Du kan også slå alarmen av og på ved å trykke på **TIMER**. For å sette alarmen til et annet klokkeslett, slår du systemet på og omprogrammerer klokkeslettet ved å følge samme prosedyre.

Falle i søvn mens du lytter til spilleren

Trykk **SLEEP** på fjernkontrollen én eller flere ganger for å velge en forsinkelse fra 10 til 180 minutter. Spilleren slår seg av når tiden er utløpt. Trykk gjentatte ganger på **SLEEP** på fjernkontrollen og visningen i displayet endres i følgende frekvens, motvarende ikoner og dimmer PÅ → SLEEP 180 (dimmer PÅ) → SLEEP 150 (dimmer PÅ) → SLEEP 120 (dimmer PÅ) → SLEEP 90 (dimmer PÅ) → SLEEP 80 (dimmer PÅ) → SLEEP 70 (dimmer PÅ) → SLEEP 60 (dimmer PÅ) → SLEEP 50 (dimmer PÅ) → SLEEP 40 (dimmer PÅ) → SLEEP 30 (dimmer PÅ) → SLEEP 20 (dimmer PÅ) → SLEEP 10 (dimmer PÅ) → SLEEP OFF & (dimmer AV).

Justering av lyd kvalitet

Du kan velge lydbilder. Trykk gjentatte ganger på **EQ** på fjernkontrollen, og visningen i displayet skifter i følgende sekvens: NORMAL - NATURAL - AUTO -- EQ (kun MP3/WMA-fil) - POP - CLASSIC - ROCK - JAZZ.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Du kan velge virtuell lyd. Trykk på **VSM** på fjernkontrollen for å sette virtuell lydmodus.

- ON STAGE : Lyden fyller en konserthall.
- VIRTUAL : 3D-lydgjengivelsesteknologi i sanntid med stereokilder, optimalisert for stereohøytalere. Tilhørerne kan oppleve en forbløffende virtuell surroundeffekt med sine egne multimediaavspillere.

Om MP3/WMA

Denne spillerens MP3/WMA-kompatibilitet er begrenset til følgende:

- Samplingsfrekvens 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Bits per sekund 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
- Fysisk format for CD-R må være "ISO 9660"
- Dersom man spiller inn MP3/WMA-filer ved hjelp av programvare som ikke kan opprette et FILSYSTEM, f.eks. "Direct-CD" o.l., kan ikke MP3-filene avspilles. Vi anbefaler at man bruker "Easy-CD Creator", som oppretter et ISO 9660-filsystem.
- Ikke bruk spesialtegn som "/ : * ? " < > " osv.
- Selv om CD-en inneholder mer enn 1000 filer, vil spilleren kun vise de 999 første.

Feilsøking		
Symptom	Årsak	Korrigering
Generelt		
Ingen strøm til spilleren.	Strømledningen er ikke satt inn. Sjekk om strømmen er brutt	Sett inn strømledningen. Sjekk tilstanden ved hjelp av annet elektrisk utstyr.
Ingen lyd.	Sjekk om du har valgt riktig funksjon.	Trykk på FUNC. (FUNCTION/INPUT) og kontroller den valgte funksjonen.
CD		
Enheten starter ikke å spille av.	En ikke-lesbar plate er satt inn. CD-en er skitten.	Sett inn en lesbar plate. Rengjør CD-en.
RADIO		
Det går ikke an å få inn radiostasjonene.	Antennen er dårlig innrettet eller feil tilkopledd.	Koble antennen riktig til.
Fjernkontroll		
Fjernkontrollen virker ikke som den skal.	Fjernkontrollen er for langt fra enheten.	Bruk fjernkontrollen innenfor en radius på ca. 23 ft (7 m).
	Det ligger en hindring foran fjernkontrollen og enheten.	Fjern hindringen.
	Batteriene i fjernkontrollen er utladet.	Skift batteriene.

Spesifikasjoner	
Generelt	
Strømforsyning	Referer til merkeskiltet.
Strømforbruk	Referer til merkeskiltet.
Nettvekt	2,9 kg
Ytre mål (BxHxD)	170 x 240 x 260 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Omgivelsesfuktighet	5% til 85 %
Radio	
FM Avstemningsområde	87,5 - 108,0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Avstemningsområde	522 - 1620 kHz eller 520 - 1720 kHz
Forsterker	
Avgitt effekt	30 W + 30 W
T.H.D	0,5 %
Frekvensgang	40 - 20000 Hz
Signal-til-støy-forhold	75 dB
CD	
Frekvensgang	40 - 20000Hz
Signal-til-støy-forhold	75 dB
Dynamisk område	75 dB
Høytalere (XAS63F)	
Type	1-veis 1 Speaker
Impedans	4 Ω
Frekvensgang	80 - 15000 Hz
Lydtrykksnivå	85 dB/W (1m)
Nominell inngangseffekt	30 W
Maks. inngangsnivå	60 W
Nettomål (BxHxD)	150 x 242 x 170 mm
Nettvekt (1EA)	1,55 kg

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.



P/NO : MFL41698413